User's Manual


使用说明书


MCHOSE 迈从®

A7e 无线鼠标

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

■ 产品功能说明

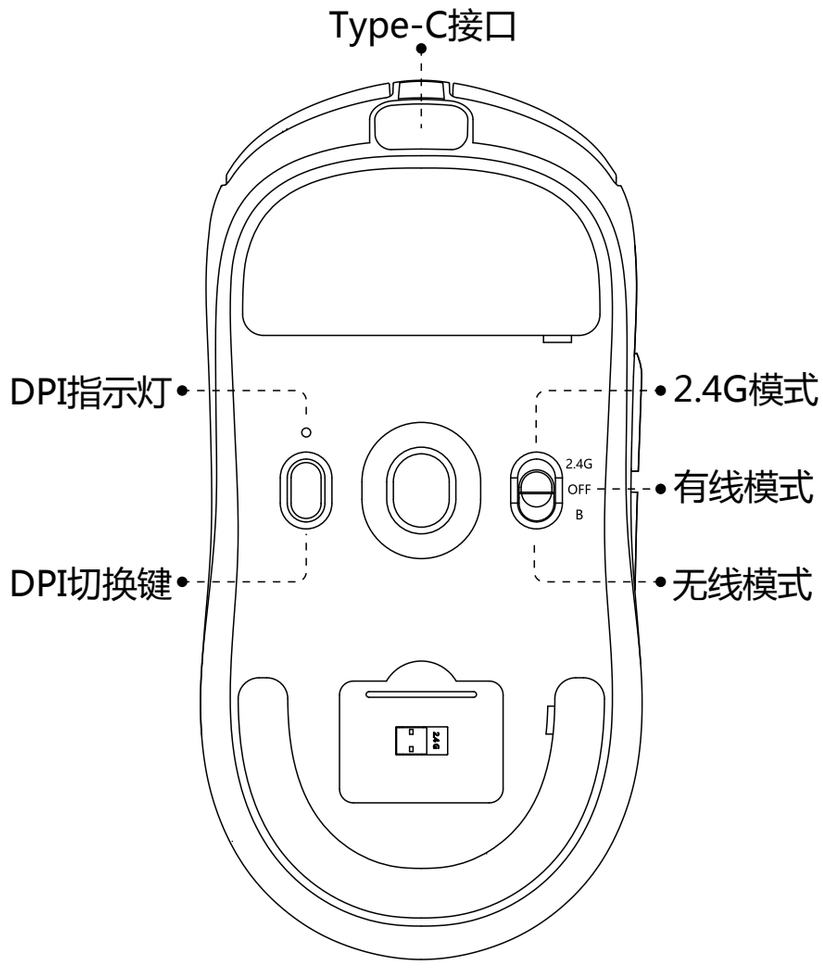


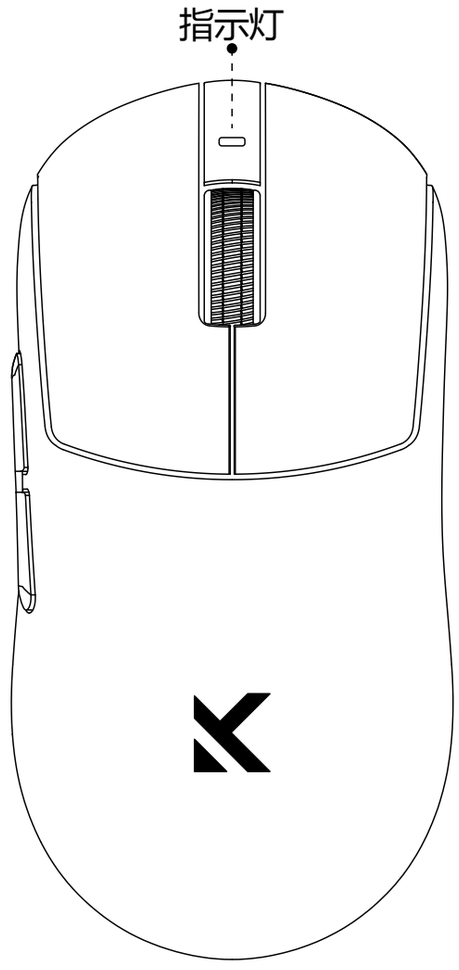

■ 连接方式


2.4G连接：

•将模式切换开关拨至【2.4G】。
•从收纳槽中取出USB接收器。
•将接收器插入电脑的USB端口。
•手动对码 (出厂默认已对码)：同时按下鼠标【左，中，右键】
约3S至指示灯快闪，进入对码状态，把USB接收器插入电脑USB端口，
将鼠标靠近接收器 (20cm以内)，连接成功后指示灯熄灭。

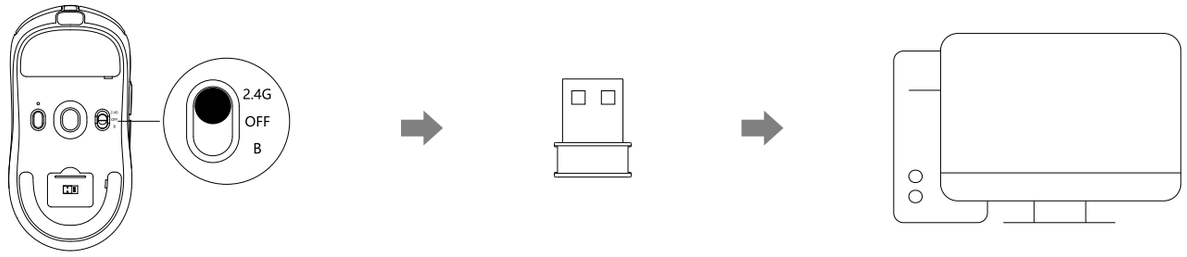

充电/有线连接：

•将标配USB线缆Type-C一端插进鼠标对应端口，USB一端插进
电脑对应端口即可使用。
•插上USB线缆后即切换为有线模式并同时会给鼠标充电。

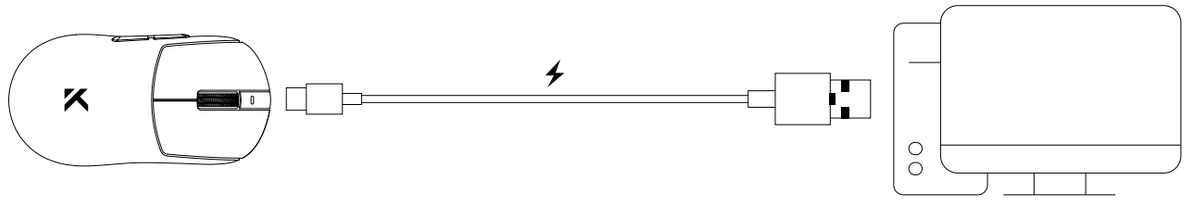

无线连接：

•将开关拨至【B】，搜索配对名【MCHOSE A7e】的设备连接，
如未连接成功，同时按下鼠标【左键+中键+右键】约3S至指示灯
快闪进入配对状态再次连接，连接成功后指示灯灯灭。



■ 驱动简介

M HUB网页版驱动：https://www.mchose.com.cn

在浏览器内打开网址，

点击【进入M HUB WEB】—【允许浏览器访问】— 选择对应产品型号连接即可

M HUB客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

DPI调节

一档: 红灯　400DPI


二档: 蓝灯　800DPI

三档: 绿灯　1600DPI


四档: 黄灯　3200DPI

五档: 青灯　6400DPI

六档: 紫灯　12000DPI

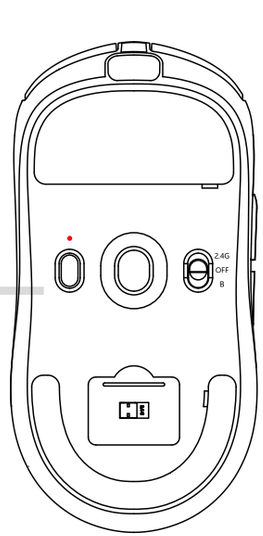

电量状态指示

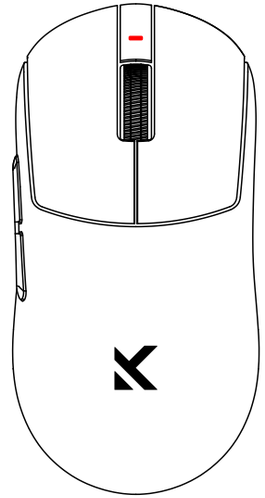

指示灯红灯闪烁：请及时充电

指示灯红灯常亮：正在充电中

指示灯绿灯常亮：充电完成

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。



1. 建议仅使用电脑 USB 接口对鼠标进行充电 ；
2. 请勿使用劣质非标电源适配器对鼠标进行充电 ；
3. 请勿使用过压过流电源适配器对鼠标进行充电；
4. 充电时请远离高温设备 ；
5. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）