User's Manual


使用说明书

MCHOSE 迈从®


A7 V3 轻量化电竞鼠标

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

■ 产品功能说明

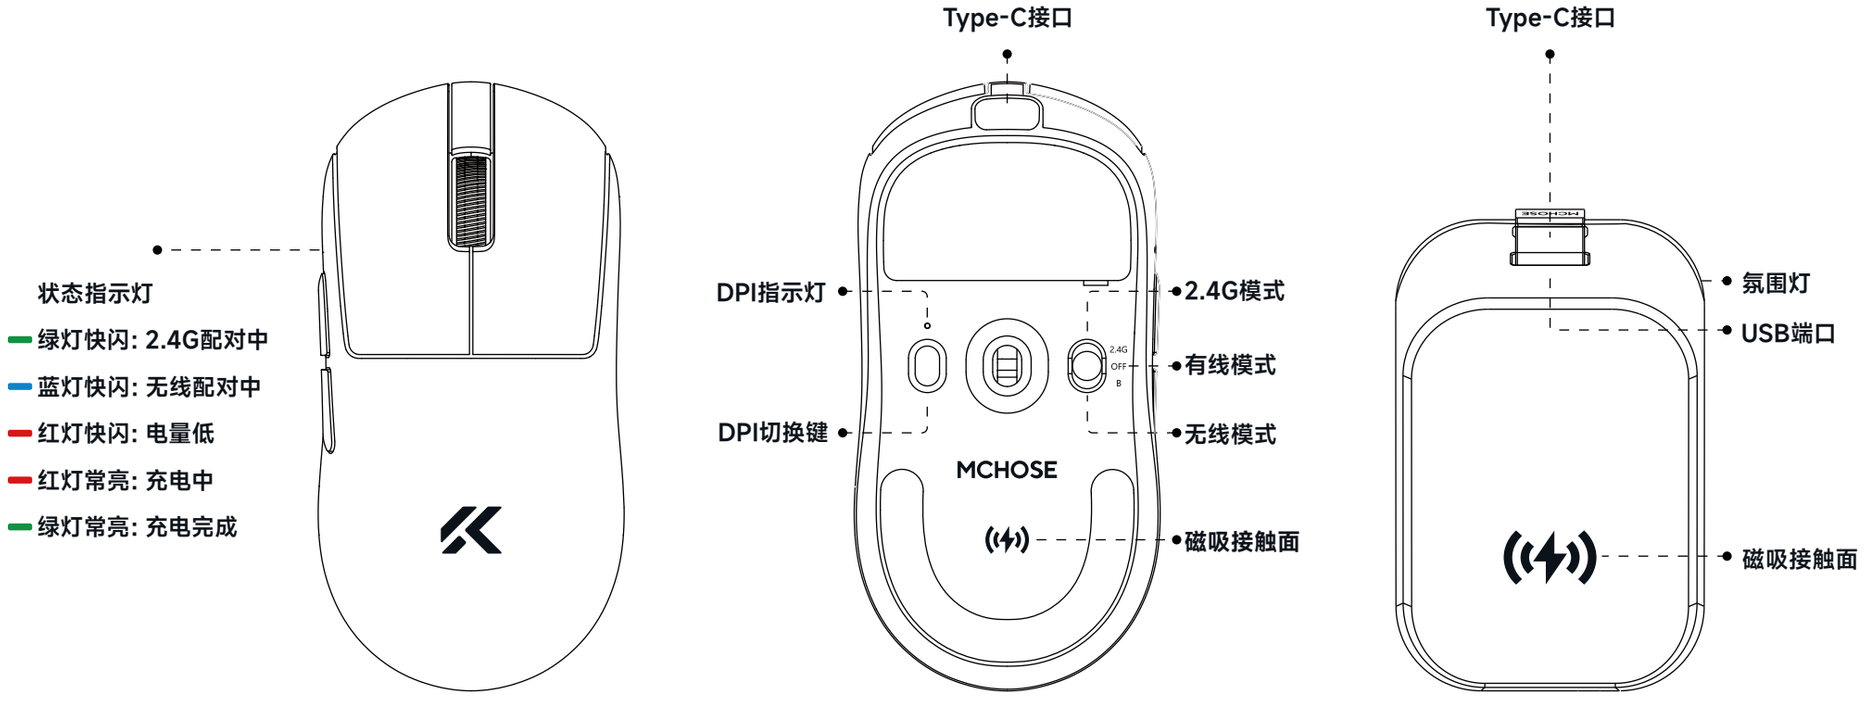

状态指示灯
绿灯快闪: 2.4G配对中
蓝灯快闪: 无线配对中
红灯快闪: 电量低
红灯常亮: 充电中
绿灯常亮: 充电完成
Type-C接口
DPI指示灯
DPI切换键
2.4G模式
有线模式
无线模式
磁吸接触面
MCHOSE
2.4G
OFF
B
Type-C接口
氛围灯
USB端口
磁吸接触面

■ 充电 / 有线连接使用

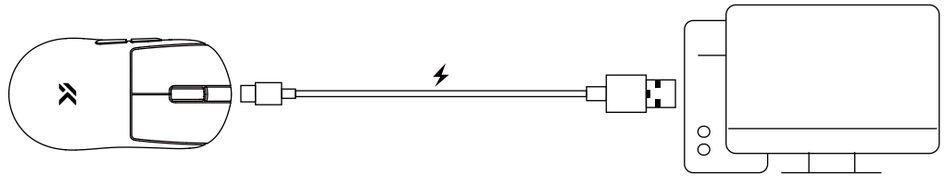

将标配USB线缆USB一端插入电脑对应端口，Type-C一端插入鼠标对应端口，此时鼠标将切换至有线模式并开始充电


■ 磁吸无线充底座充电

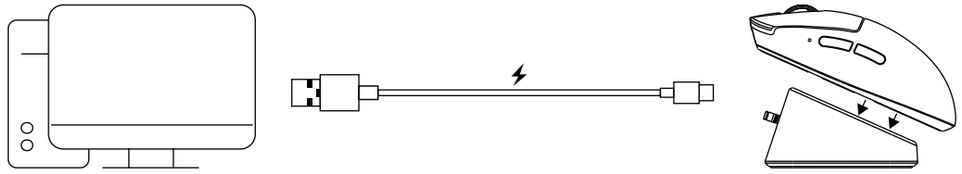

将标配USB线缆USB一端插进电脑对应端口，Type-C一端插进磁吸无线充底座对应端口，鼠标正放在磁吸无线充底座上，红灯常亮进入充电状态，充满后绿灯常亮

*有线充电与无线充电同时进行时默认为有线充电

■ 2.4G连接

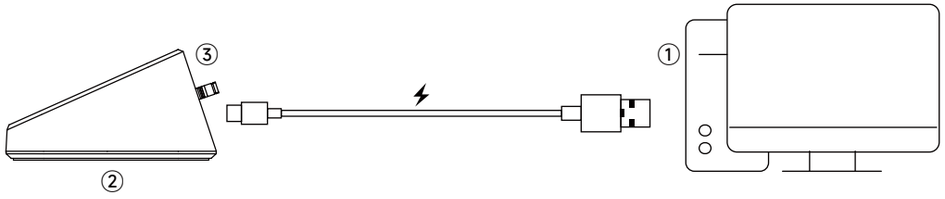

连接方式1(推荐)：使用本产品配送的数据线插入电脑USB2.0/3.0接口①，数据线的C口插入磁吸无线充底座的C口②，接收器③插入磁吸无线充底座的A口使用，请将接收器插入磁吸无线充底座后置于桌面，接收器与鼠标距离保持在30cm以内

连接方式2：将接收器③插入电脑USB2.0/3.0接口①使用

*磁吸无线充底座：用于确保信号长距离无衰减，提高稳定性

*2.4G接收器出厂默认插在磁吸无线充底座上

■ 无线连接



电源开关切换至【B】，同时按下鼠标【左键+中键+右键】约5s至指示灯蓝灯快闪进入配对状态，搜索配对名【MCHOSE A7 V3 Pro+】，连接成功后指示灯熄灭

*A7 V3 Ultra+配对名：【MCHOSE A7 V3 Ultra+】

*A7 V3 Pro+配对名：【MCHOSE A7 V3 Pro+】

■ 驱动简介

M HUB网页版驱动：https://www.mchose.com.cn

在浏览器内打开网址，

点击【进入M HUB WEB】—【允许浏览器访问】— 选择对应产品型号连接即可

M HUB客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

DPI调节

一档: 红灯 400 DPI


二档: 蓝灯 800 DPI

三档: 绿灯 1600 DPI

四档: 黄灯 3200 DPI

五档: 青灯 6400 DPI

六档: 紫灯 42000 DPI

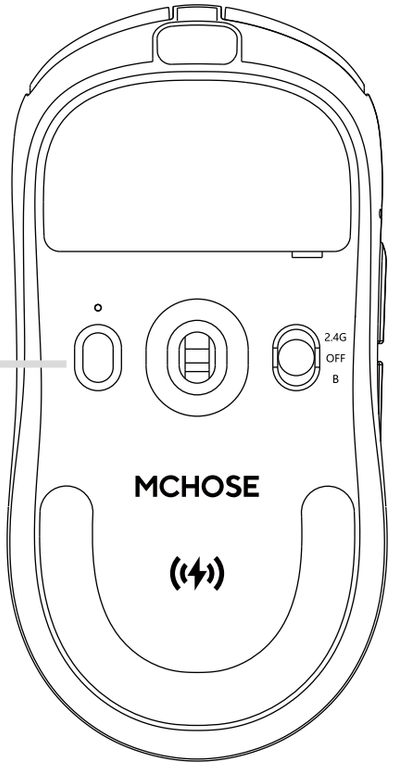

A7 V3 Ultra+: 第六档DPI为50000

电量状态指示



红灯快闪: 电量低

红灯常亮: 充电中

绿灯常亮: 充电完成

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。



1. 建议仅使用电脑 USB 接口对鼠标进行充电；
2. 请勿使用劣质非标电源适配器对鼠标进行充电；
3. 请勿使用过压过流电源适配器对鼠标进行充电；
4. 充电时请远离高温设备；
5. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）