

Biodigestor Autolimpiable **Plus+**

Guía rápida de instalación

Edición 2024



Grupo Rotoplas Páginas | 2·3

Guía rápida de instalación

Índice

Descripción de notas	3
Introducción	3
Biodigestor Autolimpiable Plus+	3
Instalación	8
Mantenimiento	13
Recomendaciones	14
Póliza de Garantía	15

Descripción de las notas



Importante

Considera esta nota ya que de no ser así puede afectar la funcionalidad del producto.



Advertencia

Toma la importancia debida a esta nota, ya que puede poner en riesgo la integridad del producto.



Peligro

Esta nota te indica que de no tomarla en cuenta puede poner en riesgo la integridad del usuario.



Este documento es una Guía Rápida de Instalación; para información más detallada sobre del Biodigestor, visita **www.rotoplas.com.mx**

Introducción

La conformación de esta Guía rápida de instalación, intenta acercar a nuestros usuarios las cualidades referidas a la instalación y aplicaciones de nuestro sistema de tratamiento primario de aguas residuales que considera la conexión de un Biodigestor Rotoplas, un Registro Sanitario, un Registro de Lodos y un Pozo de Absorción o zanja de infiltración. Adicionalmente a este armado, se recomienda incluir una trampa de grasas en lugares donde se genere gran cantidad de grasas y aceites.

Saneamiento

Esta Guía intenta facilitar el entendimiento del sistema y sus virtudes, ante cualquier situación que no esté contemplada en este documento, comunícate con el departamento técnico de Rotoplas.

Biodigestor Autolimpiable Plus+

El Biodigestor Autolimpiable **Plus+** es un producto desarrollado por Rotoplas que tiene como objetivo dar un tratamiento primario a las aguas residuales, mediante un proceso de retención y degradación séptica anaerobia de la materia orgánica.



Advertencia

El agua tratada que sale del Biodigestor Autolimpiable **Plus+** debe ser descargada a suelo en un Pozo de Absorción o zanja de infiltración, utilizando las recomendaciones indicadas por la **NOM-006-CONAGUA-1997.**

Características

Sustituye de manera más eficiente los sistemas tradicionales como: fosas sépticas de concreto y letrinas, las cuales pueden ser riesgo de contaminación debido a su susceptibilidad al agrietarse las paredes y saturarse.

El Biodigestor Autolimpiable **Plus+** posee un sistema único que permite extraer solo los lodos o material digerido, haciéndolo higiénico, económico, sin malos olores y previniendo la contaminación de mantos freáticos. Su mantenimiento no requiere equipo electromecánico especializado para su limpieza. En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 10 personas y de hasta 43 usuarios en oficina, edificios comerciales, educativos o deportivos^{*}.

*El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, es en función del tipo de usuario y su estimado de aportación diaria. Consulta la Tabla de capacidades del Biodigestor en la página 5.

Grupo Rotoplas 4 · 5

Guía rápida de instalación

Saneamiento

Tecnología

El Biodogestor **Plus+** es un sistema mejorado de tratamiento primario de agua residual con tecnología BioCarrier Pro.

- · Gracias a su proceso renovado, el Biodigestor **Plus+** incrementa en 25 % la eliminación de contaminantes de las aguas residuales.*
- · Mejora la efectividad de la separación de los contaminantes sólidos mediante un reductor de turbulencia que minimiza la velocidad y fuerza de la entrada del agua al Biodigestor.
- Promueve una digestión anaerobia eficiente a través de la tecnología BioCarrier Pro, con soportes biológicos, que facilitan el crecimiento de las bacterias que ayudan a descomponer los contaminantes.

Beneficios

- Autolimpiable: fácil mantenimiento sin necesidad de usar herramientas ni equipo especializado. Limpieza de lodos con solo abrir una llave una vez al año.
- · Hermético: fabricado en una sola pieza por lo
- que no libera olores ni genera fugas.
- Diseño modular: fácil de trasnportar e instalar.
- · Resistente: no se agrieta ni se fisura.

Componentes del Biodigestor Autolimpiable Plus+






Advertencia: instala el Biodigestor de acuerdo a las consideraciones indicadas en esta Guía. El agua tratada que sale del Biodigestor Autolimpiable Plus+ debe ser descargada a suelo en un Pozo de Absorción o zanja de infiltración, utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.



Importante: NO RETIRES del Biodigestor el costal del *BioCarrier Pro* (Soporte Biológico). Si tienes alguna duda, comunícate para soporte técnico a la línea Rotoplas.

Dimensiones de la línea de Biodigestores Autolimpiables Plus+

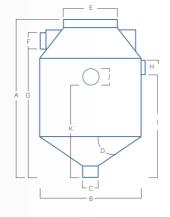

Ref.	RP-600	RP-1300
А	1.60 m	1.90 m
В	0.86 m	1.15 m
C 0.25 m		0.25 m
D 45°		45°
Е	18"	18"
F	4"	4"
G	1.33 m	1.64 m
H 4"		4"
I 1.27 m		1.54 m
J 2"		2"
К	1.15 m	1.39 m

Figura 2. Dimensiones.

Las dimensiones son aproximadas.

Capacidad del Biodigestor Autolimpiable Plus+

Antes de iniciar con la instalación selecciona la capacidad del Biodigestor Autolimpiable **Plus+** a instalar. La capacidad a instalar deberá ser en función del tipo de agua residual y del número de usuarios. En la Tabla 1 se presenta una tabla con la capacidad, el tipo de agua residual y el número de usuarios recomendados para que usted pueda realizar una correcta elección.

^{*}En comparación con otros biodigestores del mercado.

Grupo Rotoplas Páginas | 6 · 7

Guía rápida de instalación

Modelo	RP-600	RP-1300
Capacidad (L)	600	1 300
Altura máxima con tapa (m)	1.60	1.90
Diámetro máximo (m)	0.86	1.15
Nº de usuarios zona rural (aportación diaria 130 L/usuario)	5	10
Nº de usuarios zona urbana (aportación diaria 260 L/usuario)	2	5
Nº de usuarios oficina (aportación diaria 30 L/usuario)	20	43

Tabla 1. Capacidad de la línea de Biodigestores Autolimpiables Plus+.

Actividades previas a las instalaciones

Previo a la instalación, consulta las recomendaciones para realizar la Prueba de Expansión e Infiltración que tiene el terreno donde colocarás el Biodigestor Autolimpiable **Plus+**.



Para mayor información consulta nuestra página www.rotoplas.com.mx

Localización

Para el correcto funcionamiento del sistema integral para tratamiento primario de aguas residuales y para evitar contaminación de los cuerpos de agua subterráneos con los que la sociedad tiene contacto, es muy importante elegir adecuadamente la localización para la instalación. Enseguida se presentan recomendaciones para la instalación:

- a) Evitar terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a inundaciones.
- b) Considera la posibilidad de expansiones de la construcción, bardas, patios entre otros, antes de seleccionar el sitio para instalar el Biodigestor.

Unidades: m

En la Tabla 2 y en la Figura 3 se presentan las distancias mínimas recomendadas para instalar el Biodigestor Autolimpiable **Plus+**.

Distancias	m
Distancia a paso de carros	3
Distancia a la edificación o predios colindantes	5
Distancia a corrientes de agua	15
Distancia a pozos de agua	30
Distancia a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento	60
Nivel freático por debajo del nivel de desplante del Pozo de Absorción o zanja de Infiltración	1.5

Tabla 2. Distancias mínimas recomendadas.

S 15 30 60

Figura 3. Distancias mínimas recomendadas.

Consideraciones importantes para la excavación:



Advertencia

La excavación del Biodigestor Autolimpiable **Plus+** llevará un ángulo de acuerdo al tipo de suelo encontrado en la prueba de expansión.

Saneamiento

Ángulo de excavación y recomendaciones para la instalación

La excavación del Biodigestor Autolimpiable **Plus+** llevará un ángulo de acuerdo con el tipo de suelo encontrado en la prueba de expansión. En la Tabla 3 se presenta el ángulo de la excavación de acuerdo con el tipo de suelo y las recomendaciones para la instalación

Expansión	Alto - Medio	Bajo	Muy bajo
Tipo de suelo	Suelo plástico	Suelo estable tepetate	Suelo duro roca
Ángulo de excavación	Rotopias Biodigator pure Entre 45 y 60°	Biodispitor Bitach	Retoplas Blodleptor Otrust
Estabilizar la pared de excavación	Usa mezcla de cemento arena 1:5 con malla gallinera anclado con varilla #4 o de 1/2" (1.27 cm)	Usa mezcla de cemento arena 1:5 con malla gallinera anclado con varilla #4 o de 3/8" (0.95 cm)	
Colocar Biodigestor Centra el Biodigestor y llénal inmediatamente de agua has la parte superior del cono		Centra el Biodigestor y llénalo inmediatamente de agua hasta la parte superior del cono	Centra el Biodigestor y llénalo inmediatamente de agua hasta la parte superior del cono
Relleno parte cilíndrica	Utiliza el material extraído de la excavación y mézclalo con cemento en proporción 6:1 y compacta con capas de 20 cm	Utiliza el material extraído de la excavación y mézclalo con cemento en proporción 6:1 y compacta con capas de 20 cm	Utiliza el material extraído de la excavación y mézclalo con cemento en proporción 6:l y compacta con capas de 20 cm

Tabla 3. Cuadro de medidas y recomendaciones para la excavación.



Importante

Cuida que la cantidad de relleno no sea cascajo, ya que podría romper las paredes del Tanque.

Saneamiento

Instalación

Para instalar el Biodigestor apéguese al siguiente procedimiento:

- Coloca el Biodigestor Autolimpiable Plus+ en la excavación con cuidado y sin dañar las conexiones. Asegúrate que el tanque esté en posición vertical con un "nivel" de burbuja. Alínea la entrada y salida del agua y verifica que se alcance por lo menos 20 cm de espacio libre entre el Biodigestor y la pared de la excavación (ver Figura 4A).
- 2. Alínea y nivela el Biodigestor Autolimpiable **Plus+** para que coincida con el tubo sanitario de 4" de PVC que viene del Registro sanitario y rellena con tierra hasta tapar el cono y compacta esto para evitar movimientos (ver Figura 4B).

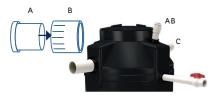




Figura 4. (A) Colocación y (B) nivelación del Biodigestor Autolimpiable Plus+.



Figura 5. Diagrama de instalación hidráulica.



A: tapón de 2" pvc sanitario B: cople de 2" pvc sanitario C: tubo de 2" pvc sanitario

Figura 6. Colocación del tapón de mantenimiento al Biodigestor Autolimpiable **Plus+**.

- 3. A continuación se muestran los ensambles correspondientes:
- a. Para la entrada del agua residual al Biodigestor, conecta un cople de 4" PVC sanitario en la tubería de entrada del Biodigestor.
- b. Válvula para extracción de lodos.
 Une el cople, tubo de PVC de 2" y válvula de globo (ésta deberá quedar dentro del Registro de Lodos -ver instalación del mismo-).
- c. Para la salida del agua tratada, se ensambla el tubo de PVC de 4", ver Figura 5.
- Coloca el tapón para mantenimiento en la parte superior del Biodigestor Autolimpiable Plus+ como se presenta en Figura 6.



Figura 7. Relleno de la excavación para la instalación del Biodigestor Autolimpiable **Plus+**.

5. Rellena con tierra la excavación hecha para el Biodigestor bajo el siguiente procedimiento (ver Figura 7):

Rellena la excavación con 20 cm de tierra y compacta. Después llena el Biodigestor con 30 cm de agua. Repite esta operación hasta llenar el Biodigestor con agua hasta la tubería de salida de lodos y finalmente rellena la excavación con tierra hasta la salida de lodos.

 Finalmente, une el tubo de 4" PVC sanitario que va de la salida del Biodigestor a la zona de infiltración a la conexión excéntrica de 4 a 2" y únelo con pegamento para PVC.



Importante: NO RETIRES del Biodigestor el costal del *BioCarrier Pro* (Soporte Biológico). Si tienes alguna duda, comunícate para soporte técnico a la línea Rotoplas.

Instalación del Registro de Lodos

Se debe instalar un Registro de Lodos que recibirá los sólidos que se producen por el Biodigestor.

Determina la posición de la válvula y cava un espacio donde se instalará el Registro de Lodos.
 La distancia entre el Biodigestor y el Registro debe ser menor a 2 m, la pendiente de la tubería será del 2 %.

El Registro de Lodos debe realizarse en la obra de manera tradicional o con anillos premoldeados de hormigón pretensado o plásticos, el fondo de la cámara no debe tener ningún tipo de aislación. En la Figura 9 se presentan las dimensiones del Registro de Lodos compatible con el Biodigestor de 600 L. También marque con pintura de aceite el nivel recomendado de volumen descarga de lodos para hacer más fácil el mantenimiento.

Dimensiones del Registro de Lodos (m)

	RP-600*	RP-1 300
А	0.60	0.60
В	0.60	0.60
h	0.40	0.60

Tabla 4.

^{*}Para el Biodigestor de 600 L se recomienda utilizar el Registro de Lodos prefabricado Rotoplas.

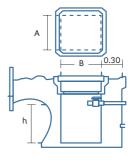


Figura 8. Dimensiones del Registro de Lodos

Características

Rotoplas

Volumen nominal: 200 L

Volumen de trabajo	135 L
Altura	0.70 ± 2.1 m
Diámetro	0.60 ± 1.8 m
Peso	5.0 kg
Material	Polietileno lineal de baja densidad
Color	Negro

Tabla 5. Especificaciones técnicas del Registro de Lodos.

Figura 9.

Para instalar el Registro de Lodos Rotoplas apégate al procedimiento que se presenta a continuación:

 Instala el Registro de Lodos en su posición final y alínea la entrada con el Biodigestor Autolimpiable Plus+. Después, rellena con tierra hasta la mitad del Registro de Lodos (ver Figura 10).



Figura 10. Instalación del Registro de Lodos.

Coloca lubricante en el empaque de 2" del Registro de Lodos y pasa 10 cm del tubo de 30 cm de PVC hidráulico por el empaque desde el exterior hacia el interior del Registro de Lodos (ver Figura 11).







Figura 11. Colocación de la línea de extracción de lodos.

2. Une con pegamento para PVC la válvula de bola de PVC de 2" con el tubo de PVC hidráulico de 2" x 30 cm por el interior del Registro de Lodos (ver Figura 12).

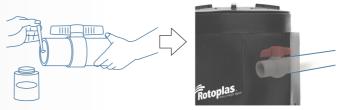


Figura 12. Colocación de la válvula de extracción de lodos.

3. Une con pegamento para PVC, el extremo del tubo de 2" que no tiene la válvula a la parte lisa a la conexión termofusionable 2" del Biodigestor.

Pozo de Absorción

El Pozo de Absorción es un sistema vertical de infiltración al subsuelo de las aguas provenientes de una fosa séptica, a través de sus paredes y piso permeables. Dicho sistema proporciona al agua un tratamiento físico y biológico a través de la infiltración en un medio poroso.

Construye el Pozo de Absorción en la excavación designada para este fin, apegándote al procedimiento que se presenta en la Figura 13.




Advertencia

Es muy importante que el nivel freático se encuentre 1.5 m por debajo de los cimientos del Pozo de Absorción.

 Construye la cimentación mediante un perímetro (desplante de muro de tabique) con armex de 2 x 10 cm y concreto de f'c = 150 kg/cm² y rellena con material producto de la excavación hasta la parte superior.


El fondo del pozo infiltrará hacia el suelo.

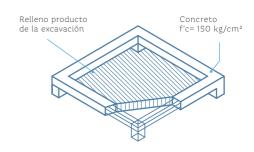

Saneamiento

Figura 13.

Saneamiento

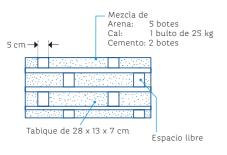


 Fabrica el muro junteado como se muestra en la imagen hasta 20 cm por debajo del tubo de alimentación.

Nota: el agua tratada que sale del Biodigestor debe ser descargada a suelo en un Pozo de Absorción o zanja de infiltración, utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.

3. Construye el muro continuo como se

Figura 14.

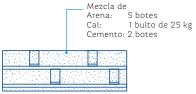

Cal: 1 bulto de 25 kg muestra en la imagen hasta el nivel de piso.

Tabique de 28 x 13 x 7 cm

Figura 15.

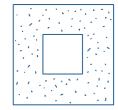



Figura 16

con concreto de f'c=150 kg/cm².
El área del tamaño de la losa lo darán los cálculos de infiltración, se dan las dimensiones de la tapa que está en el centro de la losa, no el tamaño de la losa.


4. Edifica la losa de 10 cm de espesor

Es muy importante que deje en el centro un prisma cuadrangular de 60 x 60 x 10 cm para la tapa.

Tapa de concreto de 60 x 60 x 10 cm fc= 150 kg/cm²

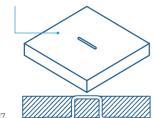

 Construye la tapa de concreto con las especificaciones que se presentan en las figuras y colócala en la losa.

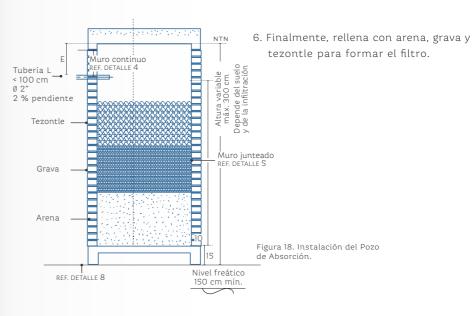

Mantenimiento



Importante

Durante el mantenimiento deberás usar el siguiente equipo de seguridad industrial: guantes, botas y cubre bocas y al finalizar deberá lavarse muy bien las manos.



Biodigestor Autolimpiable Plus+

Es muy importante que con la frecuencia que se presenta en la Tabla 6, abras la válvula de extracción de lodos durante 3 a 10 min y ciérrala hasta que llegue a la marca*.

Modelo del Biodigestor	RP - 600	RP-1300
Usuarios (zona rural)	5	10
Purga anual (L)	100	200
Cal para mezclado (kg)	10	20

Tabla 6. Frecuencia y volumen de purga de lodos.

*En el caso del Biodigestor de 600 L, el mantenimiento puede hacerse UNA VEZ AL AÑO si solo habitan hasta 5 personas en la vivienda. En caso de que habiten más de 5 personas puede hacerse cada 6 MESES. Para comprobar que es momento de realizar el mantenimiento, se puede realizar la siguiente prueba: abre la Válvula de extracción de lodos durante 3 a 10 minutos. Comenzarán a salir lodos espesos y oscuros. Puedes CERRAR antes si comienzan a salir más claros.



Importante

En caso de que no salgan lodos, significa que la línea de extracción de lodos está tapada. Destapa con un palo de 2 m de longitud al introducirlo a través del acceso de limpieza o desobstrucción.

Pasados 6 meses de iniciado el funcionamiento del Biodigestor, deberás realizar los siguientes pasos:

- A. Quita la tapa del Registro de lodos y deja ventilar por 10 minutos.
- B. Procede a abrir la válvula de descarga.
- C. Desazolva el Biodigestor hasta que el lodo cambie a un color amarillento y deja reposar durante 1 día.
- D. Cierra la válvula de descarga.
- E. Transcurrido el día de reposo, agrega 1 kg de cal al lodo y mezcla con ayuda
- F. Coloca la tapa del Registro de lodos.
- G. Deja secar los lodos durante dos meses.
- H. Una vez secos, retira nuevamente la tapa del Registro y procede a extraerlos.
- Nota: te recomendamos que para un mejor funcionamiento hagas el mantenimiento de tu sistema cada 3 meses.

Registro Sanitario

En caso de obstrucciones en la tubería que va del tubo de descarga de agua residual-Registro Sanitario-Biodigestor Autolimpiable Plus+, abre la tapa del Registro Sanitario para desazolvar, utiliza una varilla. También hacer una inspección con cierta frecuencia para retirar basuras.

Trampa de Grasas

Cada tres meses retira las grasas y sólidos acumulados, empaqueta y manda a relleno sanitario o entierra en una excavación por lo menos de 0.60 m de altura.

Recomendaciones



Para que el Biodigestor cumpla eficientemente su función, debes tomar en cuenta lo siguiente:

- A. Para limpiar el WC, lavamanos, fregadero, regadera o cualquier otra zona que descargue agua residual al Biodigestor usa sólo jabones biodegradables.
- B. Puedes desinfectar estas zonas humedeciendo un trapo o jerga con cloro, nunca viertas el cloro directamente al punto de descarga.
- C. Evita descargas de sustancias desinfectantes, tóxicas o limpiadores no biodegradables (cloro, amoniaco, etc.) estas sustancias reducen la función bacteriológica dentro del Biodigestor.
- D: Evita tirar basura en las zonas de descarga, ya que ésta puede obstruir alguno de los conductos.
- E. Evita tirar al WC papel higiénico húmedo o toallitas húmedas de cualquier tipo ya que obstruyen los conductos del drenaje o Biodigestor.
- F. Mantén bien tapado el Biodigestor.
- G. No reutilices el agua tratada.




Peligro. El proceso del Biodigestor genera gases inflamables, NO

ENCIENDAS FLAMAS O FUMES CERCA.

Antes de dar mantenimiento, destapa el Tanque y deja ventilar durante 10 min.



Importante: NO retires del Biodigestor el costal de Soportes Biológicos. Si tienes alguna duda, comunicate para soporte técnico a la línea Rotoplas.

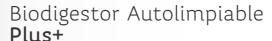

Póliza de Garantía

Procedimiento para hacer válida la garantía:

1. Esta garantía deberá ser llenada con los datos del propietario, el nombre y sello del distribuidor, así como anexar copia del ticket de compra. 2. El distribuidor procurará resolver su reclamación en un plazo no mayor a 45 días naturales contados a partir de haber recibido su queja, siempre y cuando no haya causas de fuerza mayor como retraso en suministro de partes, huelgas, etc. 3. Esta garantía se aplicará solo a productos ROTOPLAS que no hayan sido sujetos a mal uso, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a ROTOPLAS. 4. ROTOPLAS se responsabiliza únicamente por el Biodigestor Autolimpiable Plus+ dañado o componentes del mismo, pero no por instalaciones, tangues o equipo del cliente ni afecciones a terceros. 5. Esta garantía no es válida por daños al producto si éste no fue instalado y utilizado de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Instalación y Mantenimiento; los criterios que invalidan la garantía son: a) Uso del Biodigestor para tratar agua o lodo residual proveniente de aplicaciones industriales como agua de ingenios azucareros, rastros, granjas de puercos u otros animales, lecherías, procesadoras de alimentos, industria metalmecánica, entre otros. b) Instalación que no contemple el tipo de suelo. c) Descarga al Biodigestor de sustancias químicas o basura. d) Uso del Biodigestor semi vacío. e) Otras marcadas en el Manual de instalación. 6. Bajo ninguna circunstancia se hará válida la garantía si no se han seguido indicado en la Guía de Instalación y Mantenimiento. 7. La omisión en cualquiera de las recomendaciones de instalación y/o uso invalidan la garantía del producto. 8. El diseño y construcción del Pozo de Absorción o infiltración es responsabilidad del cliente, por lo que ROTOPLAS se deslinda completamente de cualquier problema o daño ocasionado por el mismo. 9. Esta garantía ampara todos los defectos de fabricación del producto. 10. En caso de que aplique la garantía, ROTOPLAS contemplará la reparación del producto. En caso de que no se pueda reparar, se realizará cambio físico. 11. La vigencia de la póliza de garantía da inicio a partir de la fecha de adquisición del producto, la cual debe quedar establecida en la póliza de garantía o en el comprobante de venta correspondiente. 12. Para hacer efectiva la garantía no pueden exigirse otros requisitos más que la presentación del producto, garantía vigente y comprobante de venta. 13. Para hacer válida la garantía debes conservar tu factura o ticket de compra.



Rotoplas, S.A. de C.V., otorga la presente garantía a partir de la fecha de compra.

ombre del propietario:		
alle y número:		
olonia:		
unicipio/Alcaldía:		
ntidad:	C.P.:	
léfono:	Mail:	

Fecha de compra:

SELLO Póliza de garantía

Producto

Biodigestor Autolimpiable Plus+

Plazo de la garantía

Producto Hecho en México por Rotoplas, S.A. de C.V., calle Anáhuac Nº 91, col. El Mirador, alc. Coyoacán, Ciudad de México, México, C.P. 04950, @Rotoplas, 2024.

Directorio de Plantas

México. Calle Anáhuac N° 91, col. El Mirador, alc. Coyoacán, Ciudad de México, México, C.P. 04950. Tel. 55 5483 2950.

Golfo. Av. 2, m.z. 6, lt. 16a #261 entre av. Framboyanes y Espuela de Ferrocarril, cd. infustrial Bruno Paglial, Verancuz, Ver., C.P. 91697. Tel. 22 9989
7200. Guadalajara. Camino a Buenavista #56, mpio. Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640. Tel. 33 3884 l800. León. Carr. a Santa Ana del Conde #1650, col. Ejido los López, León. Gto., C.P. 37680. Tel. 47 7710 7400. Monterrey. Valle Dorado #300, esq. Valle de Anáhuac, col. Valle Soleado, Guadalupe, N.L., C.P. 67114. Tel. 81 8131 0300. Pacífico. Carr. al Campo 35 km 1.9 +100, zona industrial Santa Rosa, Los Mochis, Sin., C.P. 81200. Tel. 66 8816 1680. Sureste. Tablaje #13348. Anillo Periférico, fracc. Jacinto Canek, Mérida, Yuc, C.P. 97227. Tel. 99 9930 0350. Tuxtla Gutiérrez. Calz. Emiliano Zapata km 2 #99 int. 5, col. Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29050. Tel. 96 1140 2442.

Centros de Distribución

Guatemala. Km. 18 carr. a Amatitlán, Villa Nueva, Guatemala. SAC (502) 2278 6323.

Nicaragua. Semáforo de Linda Vista, 3 cuadras arriba, Managua, Nicaragua. Tel. (505) 7831 8888. Honduras. Parque agroindustrial Rapaco, aldea Jacaleapa, Anillo Periférico contiguo a La Sula, Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2217 0088. Costa Rica. San José, Tibas, Colima, 170 Oeste de La Iglesia Católica de Colima, Frente a Autos Dilassio, Costa Rica. Tel. (506) 4000 1963. El Salvador. Km 27, carr. a Santa Ana Lourdes Colón, depto. de la Libertad, El Salvador. Tel. (503) 2113 3430. Perú. Av. Industrial, Its. 18 y 19, urb. Las Praderas de Lurin, Lurin, Lima, Perú. Tel. (60 511) 614 2424. RUC 20389748669. Argentina. Calle 22, #358, parque industrial Pilar, prov. Buenos Aires, Argentina, C.P. 1629. Tel. (54) 0230 452 9500. ® Rotoplas, 2024.




rotoplas.com







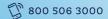







Esta Guía es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas, S.A. de C.V. La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente Guía se limita a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Guía y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas. © Rotoplas, 2024.