

Product Manual

CW-ADLN-8P 产品手册 Ver1.0

目录

1. 简介	4
1.1 主板规格	4
1.2 主板布局结构图.....	6
2. 定义说明	7
2.1 跳线说明	7
2.2 各插针定义;.....	7
3. BIOS 设置	9
3.1 BIOS说明.....	9
3.2 BIOS设定.....	10



1. 简介

1.1 主板规格

CPU	Intel® Processor N-series N100
芯片组	N100
内存	1*DDR5 SODIMM, 4800MT/s, 16GB
显示芯片	Intel® UHD Graphics
显示输出	1*HDMI2.1, 最大分辨率4096 x 2160@60Hz 1*DP, 最大分辨率4096 x 2160@60Hz
音频	无
网络	2*Intel I226 2.5G Lan + 1*10Gbps Lan
存储	2*M.2_SSD(NVME/NGFF)+8*SATAⅢ
扩展槽	1*M.CNVI, 1*PCIEX1, 1*TPM2.0
USB	1*USB3.2 Gen 2 Type A接口 1*USB3.2 Gen 2 Type C接口 2*USB3.2 Gen1 Type A接口(前置) 1*TYPE_E 接口(前置) 7*USB2.0(2个后置, 1个加密接口, 3个板载插针)
串口	无
后置接口	1*USB 10Gbps接口 1*TYPE-C 10Gbps接口 2*USB2.0 接口 1*HDMI接口 1*DP接口 1*TF接口 3*LAN接口
板载接口	2*F_USB2.0插针 1*USB_KEY 1*TPM插针 1*F_PANEL插针 1*F_USB3.0插针 2*8643_SATA接口 1*CPU_FAN+1*SYS_FAN插针
环境	工作: -20℃~60℃ 湿度: 0%~95% 相对湿度, 无冷凝
供电	ATX供电
尺寸	170X170mm

1.2 主板布局结构图

QS- N100-8P V1.0

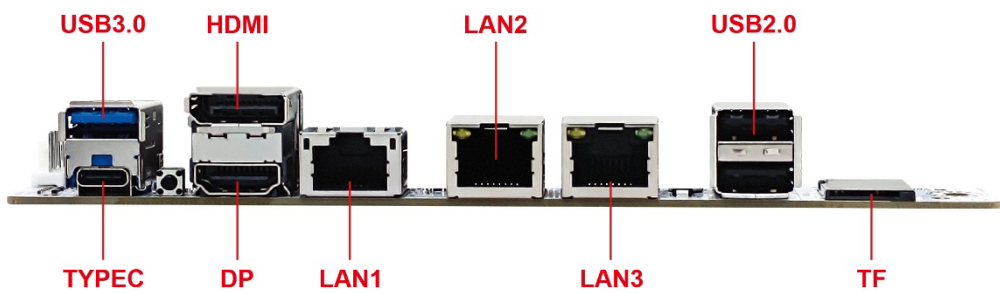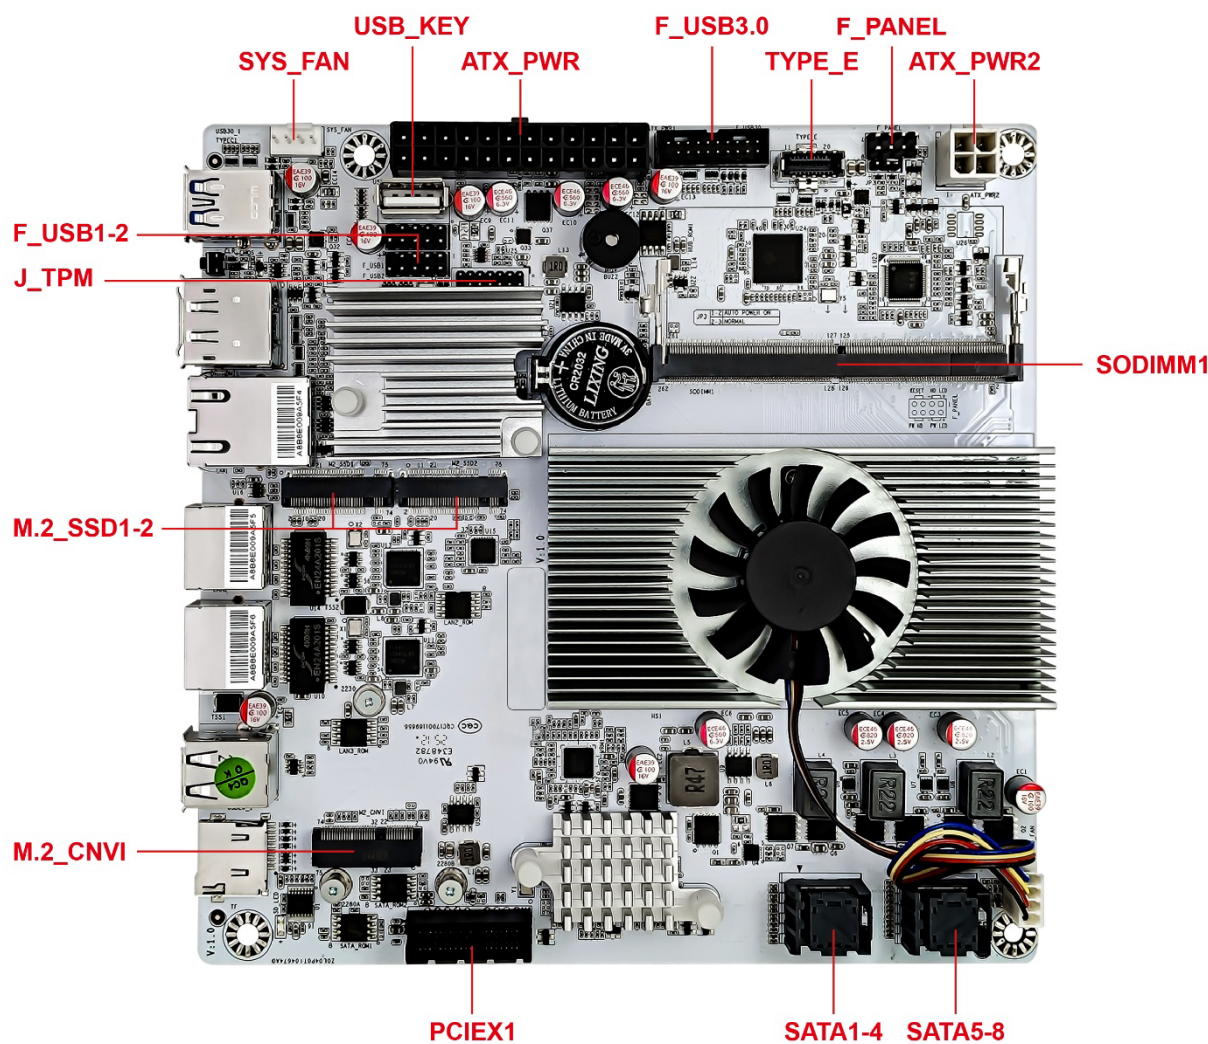


2. 定义说明

2.1 跳线说明

2针脚的接头：将跳线帽插入两个针脚将使其关闭（短路）。

3针脚的接头：跳线帽可插入针脚 1~2 或针脚 2~3 使其关闭（短路）。

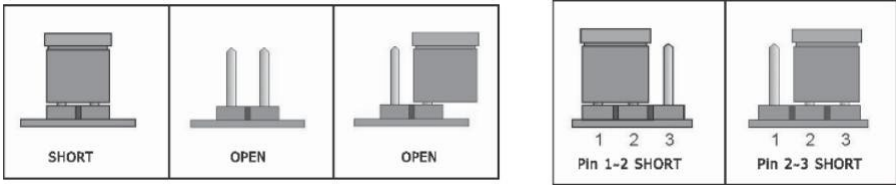

怎么辨认跳线的第 1 脚位置？

请仔细查看主板，凡有标明"1"或是有白色粗线标记的接脚即为 1 脚位置。

2.2 各插针定义:

1. F_USB1

	PIN	Define	PIN	Define
	1	5V	2	5V
	3	USB1-	4	USB2-
	5	USB1+	6	USB2+
	7	GND	8	GND
	9		10	GND

2. F_PANEL

	STATUS	Setting
	1-3	HD_LED
	2-4	PW_LED
	5-7	Reset
	6-8	PW_BN

3. CPU/SYS_FAN

	PIN	Define
	1	GND
	2	12V
	3	DET
	4	PWM


4. F_USB3.0

	PIN	Define	PIN	Define
	1	Vbus	11	N/A
	2	IntA_P1_SSRX-	12	Vbus
	3	IntA_P1_SSRX+	13	IntA_P2_SSRX-
	4	GND	14	IntA_P2_SSRX+
	5	IntA_P1_SSTX-	15	GND
	6	IntA_P1_SSTX+	16	IntA_P2_SSTX-
	7	GND	17	IntA_P2_SSTX+
	8	IntA_P1_D-	18	GND
	9	IntA_P1_D+	19	IntA_P2_D-
	10	ID	20	IntA_P2_D+

5. JP3

	STATUS	Setting
	1-2	AUTO POWER ON
	2-3	NORMAL(default)

6. TPM

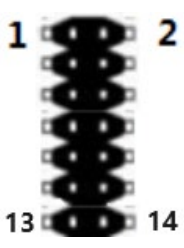	PIN	Define	PIN	Define
	1	3.3V	2	SPI_IRQ
	3	PLTRST	4	SPI_CS
	5	NA	6	SPI_WP
	7	3.3V	8	GND
	9	NA	10	SPI_CLOCK
	11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
	13	SPI_HOLD	14	

3. BIOS 设置

3.1 BIOS说明

本主板使用 AMI BIOS。BIOS 全称为 Basic Input Output System(基本输入输出系统)。它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

注：


由于主板中 BIOS 不断升级，本说明书中相关 BIOS 信息仅做参考，故不保证此说明书中 BIOS 信息与主板实际 BIOS 中信息的一致性

按照以下步骤进入BIOS界面


- 1、启动电源，显示器屏幕将出现POST界面按下或<ESC>键，就可以进入BIOS设定程序.
- 3、方向键<↑><↓><←><→>移动需要修改查看的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面.
- 4、使用<Enter>键修改所选项目的内容，按回车键修改.
- 5、<Page Up/+> 增加数字值或更改
<Page Down/->减少数字值或更改
<F1> 设置子菜单帮助
<F3>设置为默认值(优化成出厂设置)
<F4>保存BIOS设置

3.2 BIOS设定

3.2.1高级 BIOS 功能设置(Advanced)

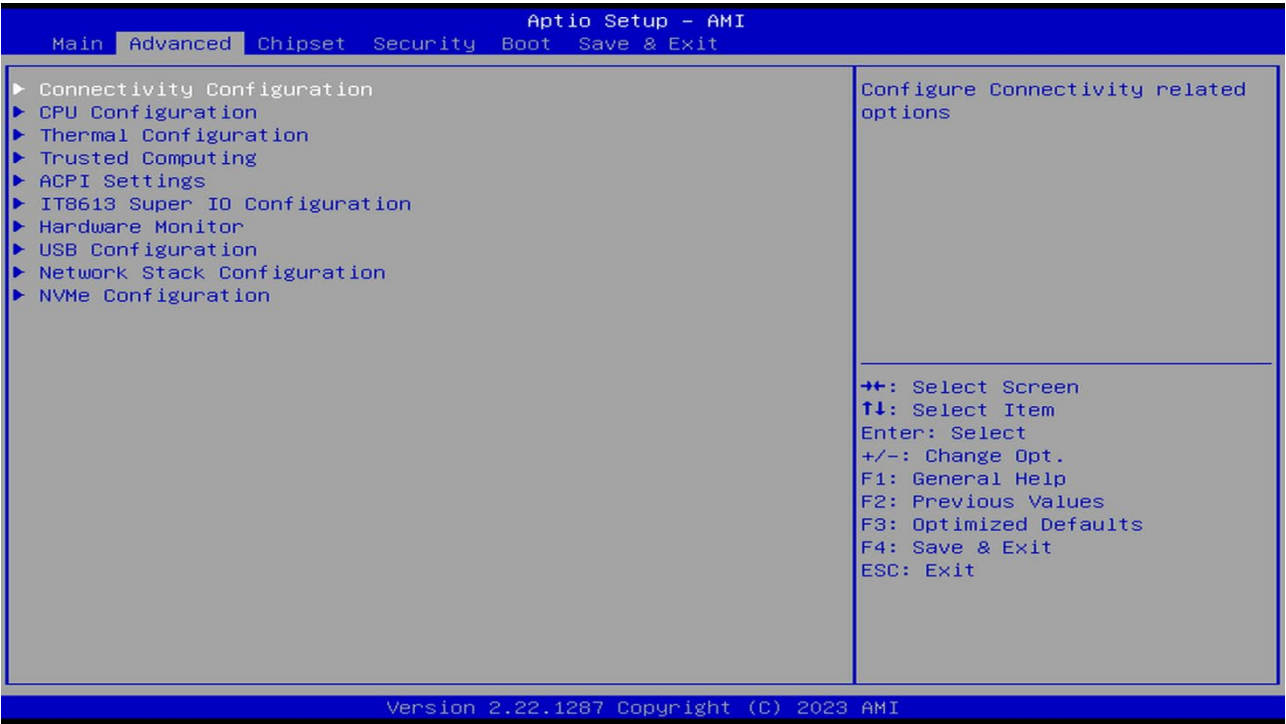


3.2.2ACPI Settings

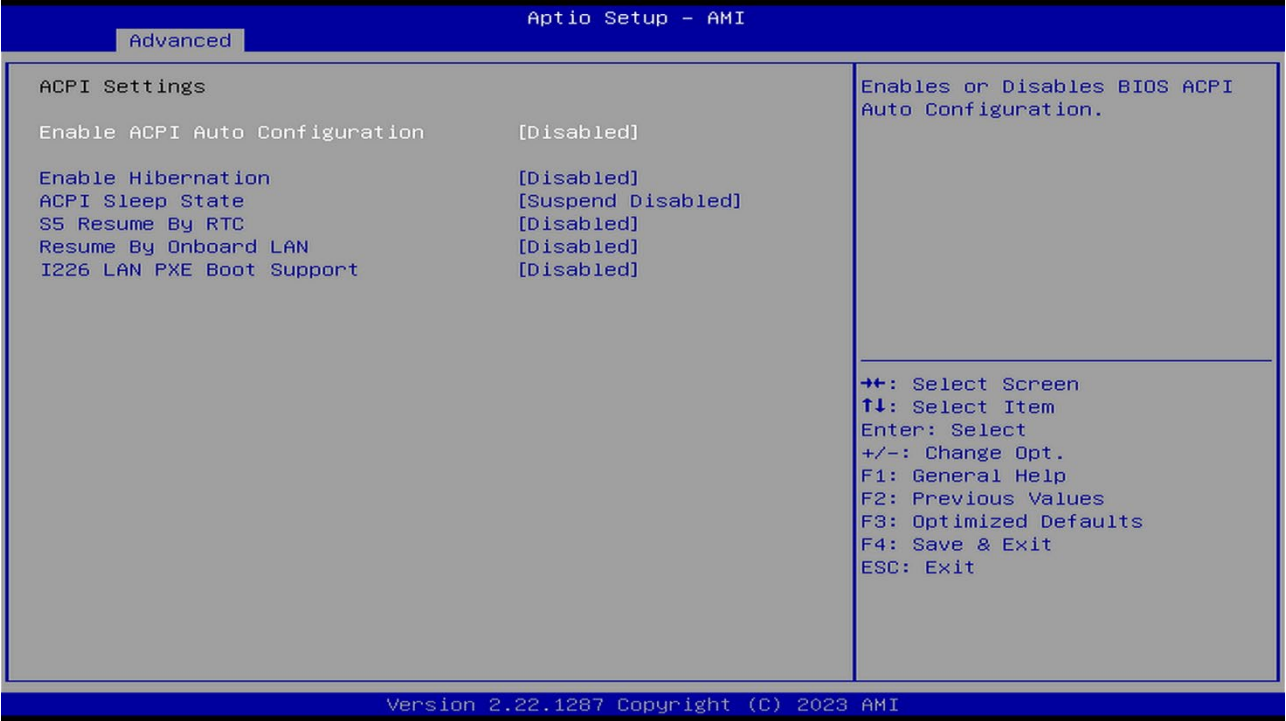

- Resume By onboard LAN

此选项用于设置网络唤醒。


3.2.3 Network Stack

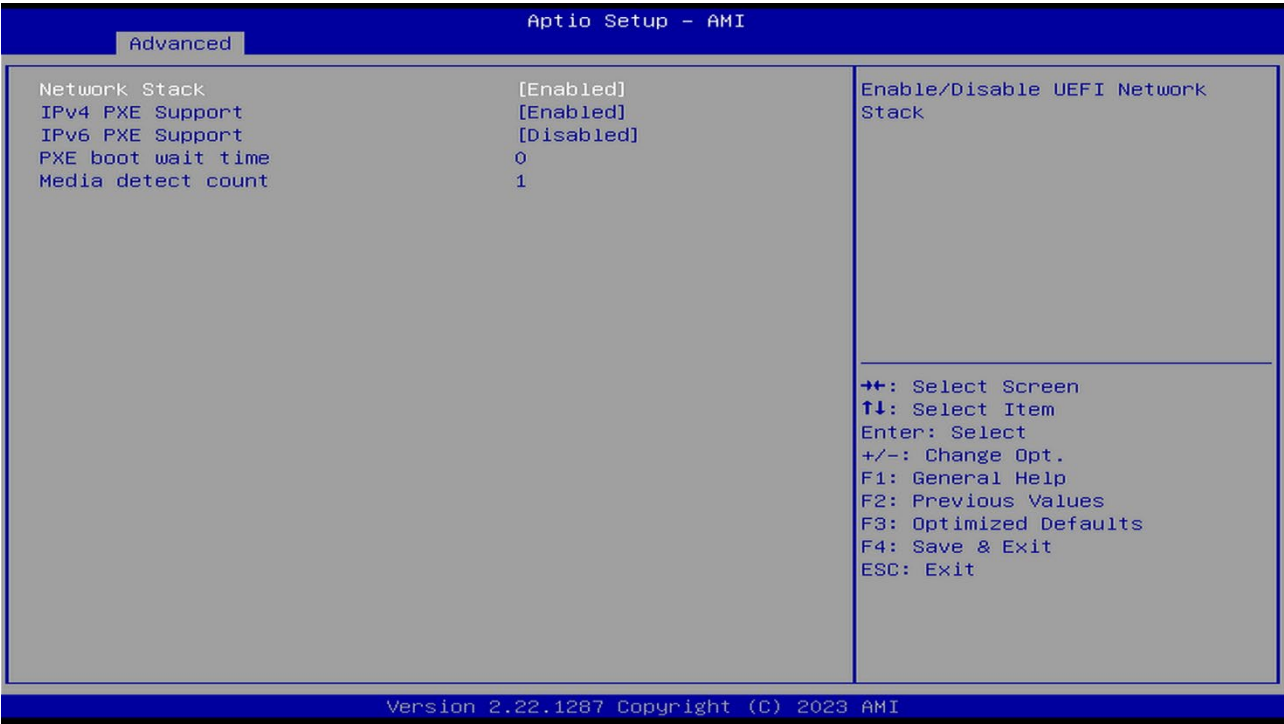

- IPv4 PXE Support

此选项用于设置PXE启动。


3.2.4 芯片组设置(Chipset)

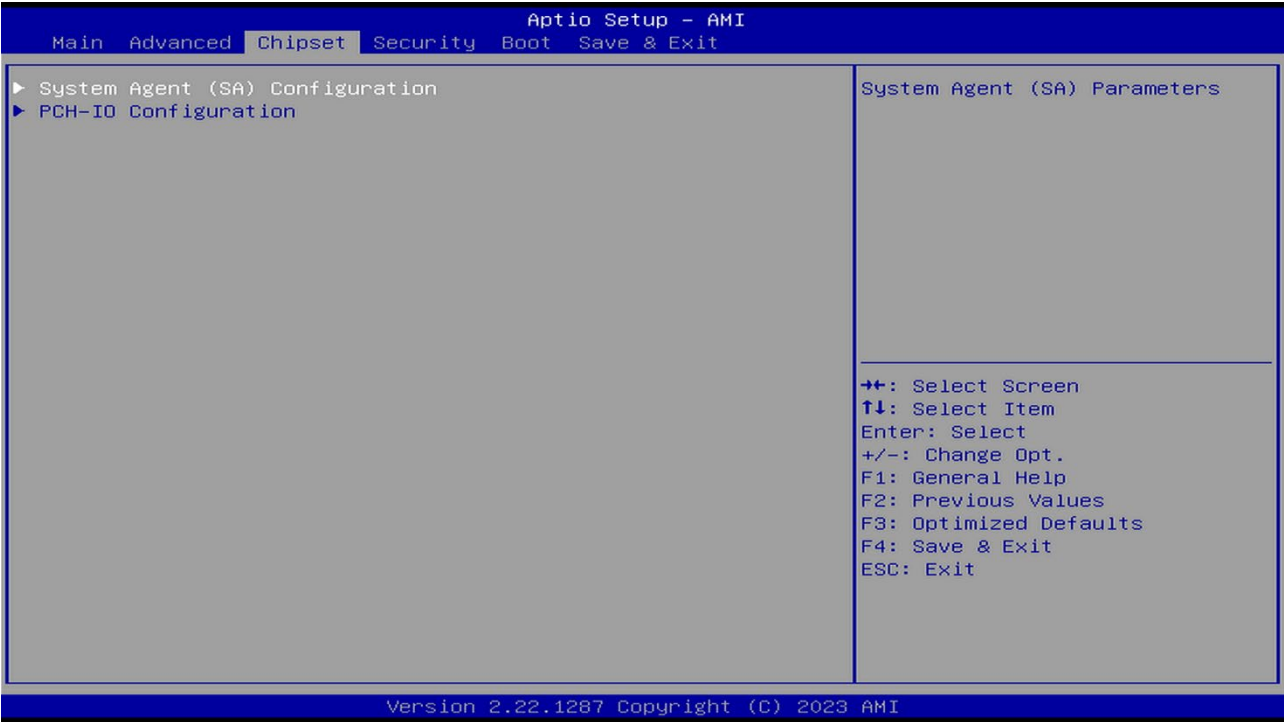

3.2.5安全设置(Security)

Aptio Setup - AMI									
Main	Advanced	Chipset	Security	Boot	Save & Exit				
Password Description If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the User's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup the User will have Administrator rights. The password length must be in the following range: <table><tr><td>Minimum length</td><td>3</td></tr><tr><td>Maximum length</td><td>20</td></tr></table> Administrator Password User Password ► Secure Boot			Minimum length	3	Maximum length	20	Set Administrator Password ←→: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit		
Minimum length	3								
Maximum length	20								
Version 2.22.1287 Copyright (C) 2023 AMI									

3.2.6启动设置(Boot)

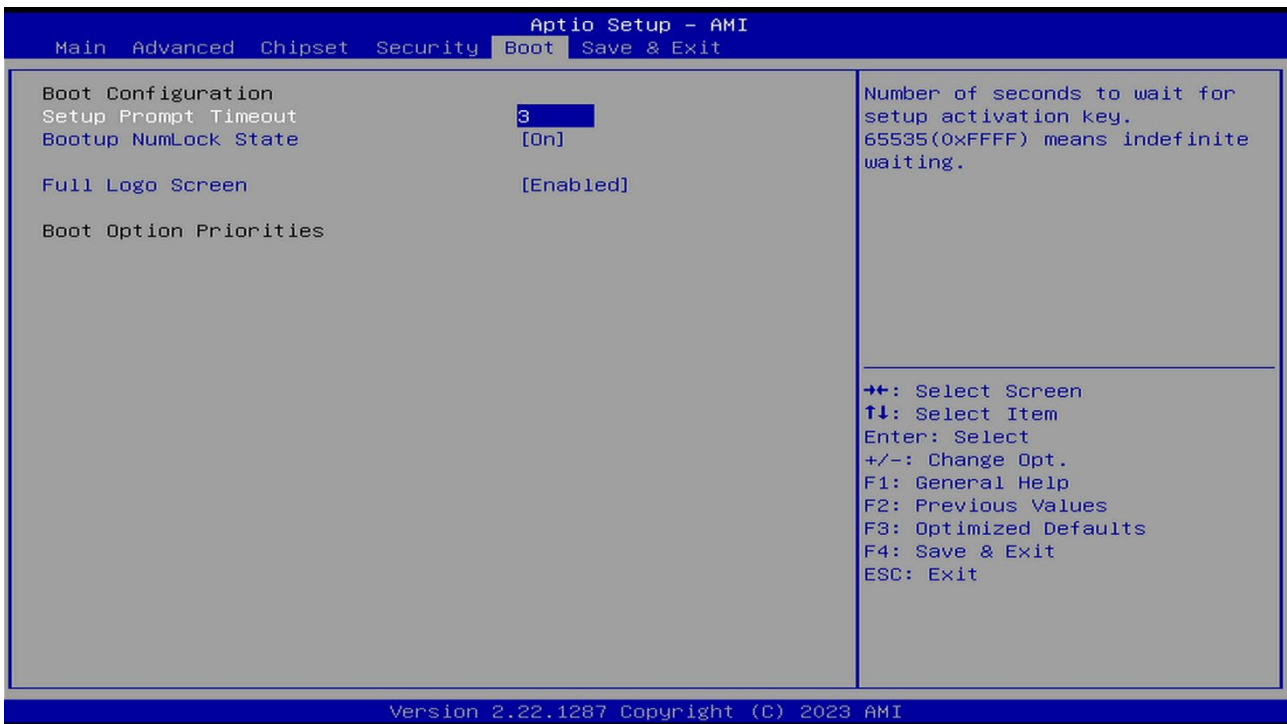


- **Setup Prompt Timeout**

此选项用于设置开机 POST 界面停留时间长短。

- **Bootup Numlock State**

用来设定系统启动后，Numlock 的状态。当设定为 On 时，系统启动后将打开 NumLock，小键盘的数字键有效。
当设定为 Off 的时候，系统启动后 Numlock 关闭，小键盘方向键有效。

3.2.7 保存退出(Save&Exit)

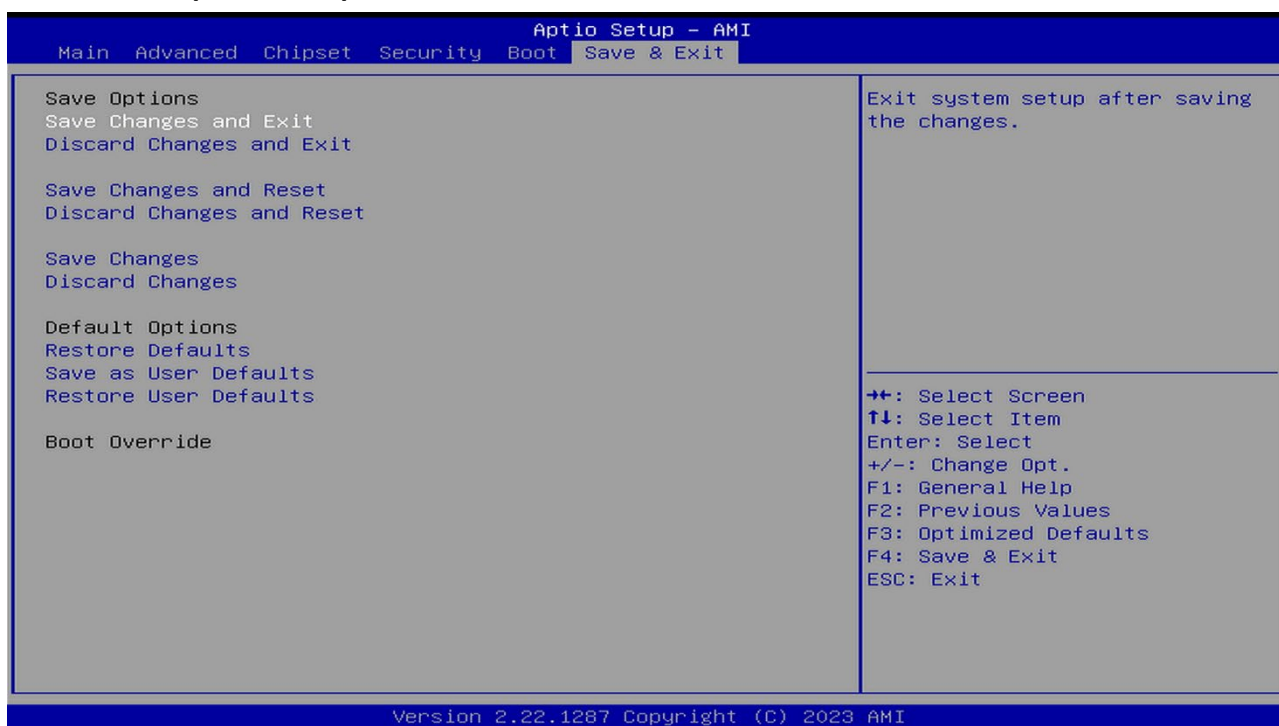

- **Save Changes and Exit**
 - 保存所做变更并离开BIOS 程序。
- **Discard Changes and Exit**
 - 离开BIOS 程序，而不保存变更。
- **Save Changes and Reset**
 - 保存变更并重启主板。
- **Discard Changes and Reset**
 - 不保存变更并重启BIOS 程序。
- **Save Changes**
 - 保存变更
- **Discard Changes**
 - 不保存变更
- **Restore Defaults**
 - 恢复默认设置
- **Save as User Defaults**
 - 保存作为用户默认设置
- **Restore User Defaults**
 - 恢复用户默认设置