

FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO

El módulo proporciona la funcionalidad necesaria para poder pesar los artículos de una fabricación.

El usuario, para generar las fabricaciones utilizan las regularizaciones, en las cuales insertan manualmente los lotes de los productos de materia prima que van usar en negativo. Por ejemplo, insertan las piezas de atún con su lote que van a usar para generar el despiece.

Mediante el módulo, indicaremos un artículo a pesar e iremos pesando en la bascula e imprimiendo las etiquetas para los productos pesados.

Al finalizar el peso, estás líneas de lo producido se añadirán a la regularización cuyo lote coincida con el indicado.

ARCHIVOS REQUERIDOS DEL MÓDULO

Diccionarios:

- Salazones
- GestorEtiquetado

Config.ini → Archivo de configuración

ComSetup.ini → Configuración de la báscula. Normalmente no se modificada

Etiquetas → Carpeta con los formatos de etiquetas

DllgestorEtiquetado → Dll de la funcionalidad

GestorEtiquetado.exe → Ejecutable del módulo

CONFIGURACION

En el archivo de configuración del modulo (config.ini) tenemos los siguientes parámetros:

;Datos para Nexus/A3Erp

[Datos]

;Nombre de la base de datos registrada en SQLServer

;** Parámetro básico de configuración Nexus/A3Erp

BaseDatos=SalazonesSaez

;Nombre de la empresa registrada en Nexus/A3Erp

;** Parámetro básico de configuración

Empresa=SalazonesSaez

;Contraseña de sa

;** Parámetro básico de configuración con Nexus/A3Erp

Password=w6DCocOmw6bDrsW4w6TDiA==

;Instancia del servidor SQLSever

;** Parámetro básico de configuración con Nexus/A3Erp

Servidor=DESARROLLO-CH\A3ERP

Server=DESARROLLO-CH

Ip=

;Base de datos de sistema de Nexus/A3Erp

;** Parámetro básico de configuración Nexus/A3Erp

Sistema=A3Erp\$Sistema

;Usuario de SQLServer

;** Parámetro básico de configuración Nexus/A3Erp

Usuario=sa

NombreArchivoLog =

E:\Repositorios\SalazonesSaez\GestorEtiquetado\Logs\log.txt

[Opciones]

;Timer espera

Timer =500

; Bascula para realizar la lectura

Bascula =1

; Peso descarte pesadas

Descarte =0

;Almacen para las regularizaciones

Almacen = 1

;Impresion automatica para que imprima cada vez que pese un producto

ImpresionAutomatica = T

;Parametros fijos para el diseño de etiquetas

ParamCodCli = 10

ParamLote = L012226

Paramid = 1

;Impresora para las etiquetas

ImpresoraEtiArt = A3 Printer PDF

;Código de la etiqueta por defecto

Etiqueta = 1

[Datos]

Son los datos de configuración generales para la conexión con la bbdd y la empresa con la que vamos a trabajar

[Opciones]

- Los 3 siguientes parámetros son relativos al funcionamiento de la báscula

Timer = Tiempo en ms que esperará la bascula entre lectura y lectura

Bascula = Código de la bascula que realiza la lectura

Descarte = Peso de descarte en las pesadas.

- Los siguientes 3 parámetros están relacionados con las impresiones

ImpresionAutomatica = Impresion automatica para que imprima cada vez que pese un producto (T,F)

;Parametros fijos para el diseño de etiquetas

ParamCodCli = Codigo de cliente

ParamLote = Lote

Paramid = Id de la pesada

ImpresoraEtiArt = Impresora para las etiquetas

Etiqueta = Etiqueta por defecto para la impresión

CONFIGURACION DE LA BÁSCULA

Para configurar la bascula correctamente y que trabaje con el protocolo \$.


1. Entramos a la configuración pulsando el botón MODE unos segundos y saldrá la palabra PARAME.
2. Seleccionamos con PRINT
3. Debe salir Con1. Si no, buscarlo con las flechas arriba y abajo. Una vez salga pulsar PRINT
4. Aparece FRAME. Pulsamos PRINT. Tiene que poner 8n1. Si no, buscarlo con las flechas arriba y abajo. Pulsamos PRINT.
5. Aparece BAUD. Pulsamos PRINT. Tiene que poner 9600. Si no, buscarlo con las flechas arriba y abajo. Pulsamos PRINT.
6. Aparece PROTOCOL. Pulsamos PRINT. Tiene que poner EPSA. Si no, buscarlo con las flechas arriba y abajo. Pulsamos PRINT.
7. Aparece DIRECC. Pulsamos PRINT. Tiene que poner Add 00. Pulsamos PRINT.
8. Aparece Envio. Pulsamos PRINT. Tiene que poner PCPEt1. Si no, buscarlo con las flechas arriba y abajo. Pulsamos PRINT.
9. Vuelve a aparecer FRAME.
10. Salimos de la configuración pulsando varias veces MR.

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Trabajo en A3erp

Partimos de que el usuario habrá creado en A3erp una nueva regularización para la fabricación.

En esta regularización, indicará el lote de la fabricación e insertará en las líneas los productos materia prima que usará para la fabricación, con las unidades negativas y sus lotes correspondientes.

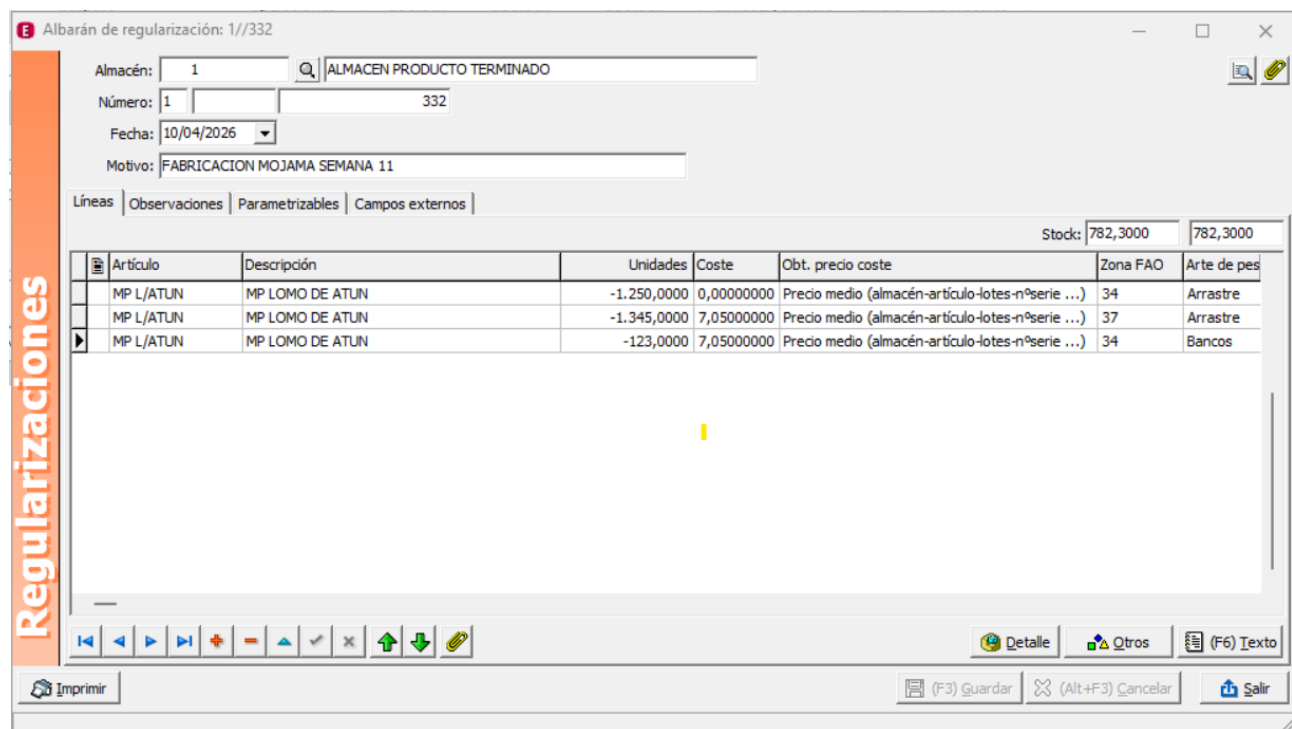

Albarán de regularización: 1/332

Almacén: 1 ALMACEN PRODUCTO TERMINADO

Número: 1 332

Fecha: 10/04/2026

Motivo: FABRICACION MOJAMA SEMANA 11

Líneas Observaciones Parametrizables Campos externos


Stock: 782,3000 782,3000

Artículo	Descripción	Unidades	Coste	Obt. precio coste	Zona FAO	Arte de pes
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-1.250,0000	0,00000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Arrastre
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-1.345,0000	7,05000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	37	Arrastre
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-123,0000	7,05000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Bancos

Regularizaciones

Imprimir Detalle Otros (F6) Texto (F3) Guardar (Alt+F3) Cancelar Salir

El lote de los productos terminados se indicará en el parametrizable 3 de la cabecera de la regularización.

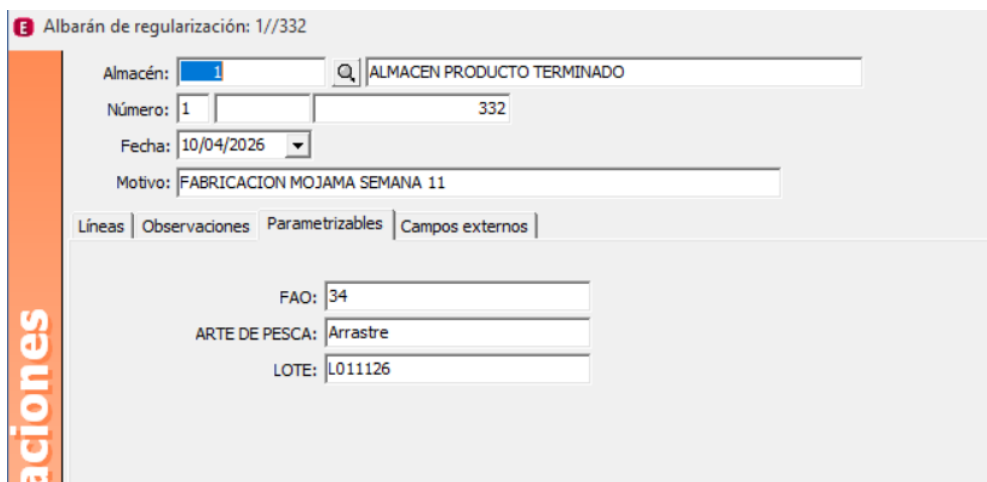


Además, en cada una de las líneas de materia prima, indicará la FAO y el Arte de pesca.

Al guardar el documento, se copiará en los parametrizables 1 y 2 de la cabecera, la FAO y el Arte de pesca respectivamente. Para calcular estos datos se tomarán de las líneas de materia prima (las negativas), la FAO cuya suma de las unidades de todas sus líneas sea mayor y lo mismo para el Arte de pesca.

A partir de aquí, cada vez que se inserte una nueva línea de producto terminado (línea positiva), esa FAO y Arte de pesca de la cabecera se asignará a la línea.

Alta de los usuarios del módulo


Para dar de alta los usuarios de módulo de gestión de etiquetas, lo haremos desde las personas de A3erp. Ficheros → Personas

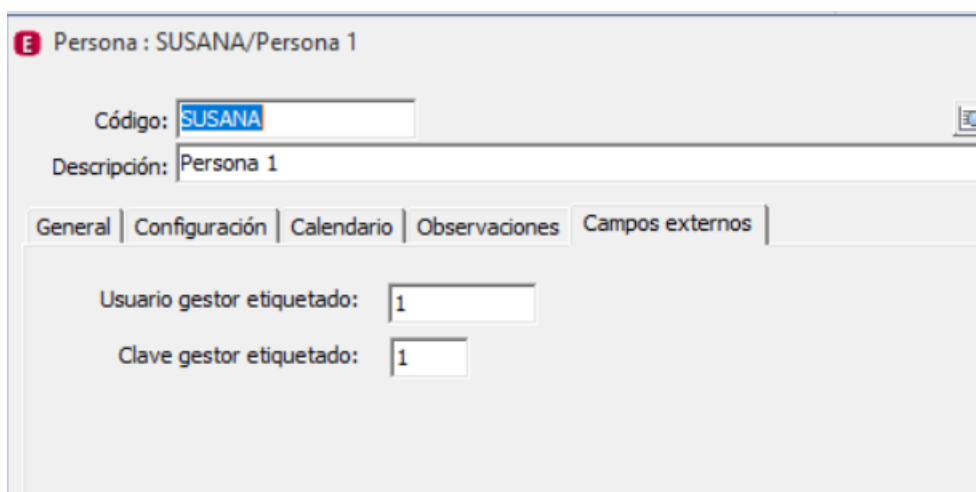

En la pantalla de campos externos indicaremos, para cada persona dada de alta que vaya a acceder al módulo, el usuario y la clave con la que accederá.

Alta de básculas


Las básculas se darán de alta desde las tablas adicionales de A3erp

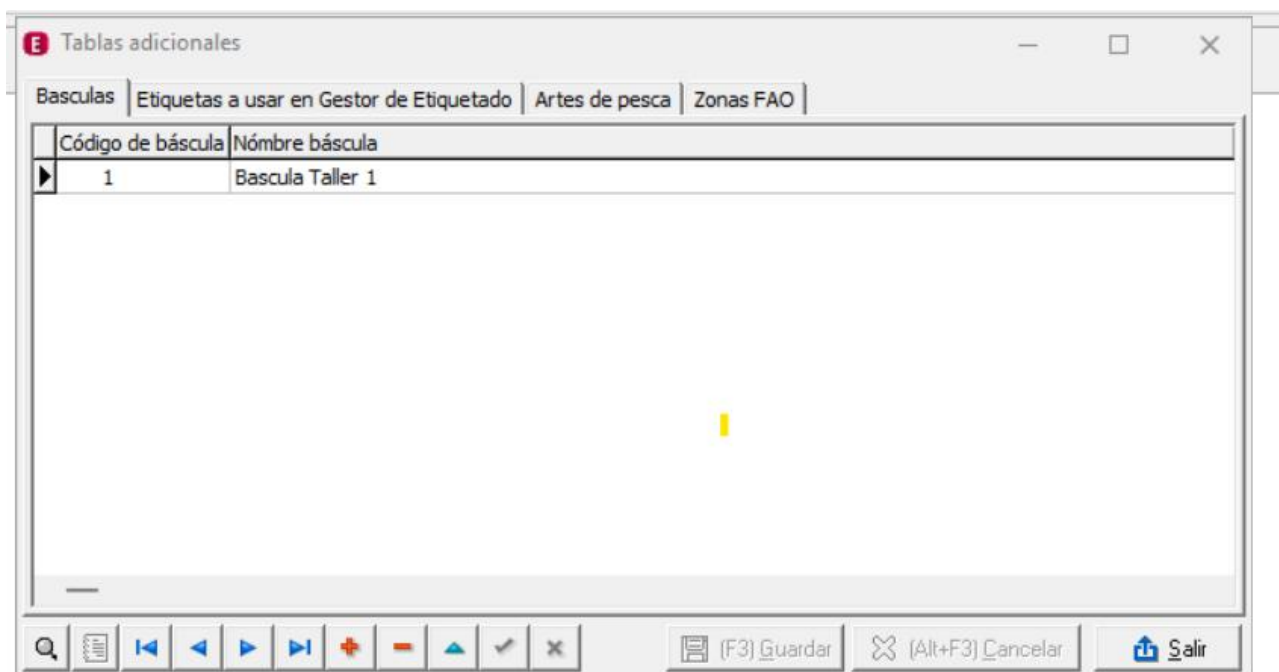

Código de báscula	Nombre báscula
1	Bascula Taller 1

Alta de tipos de articulo


Los tipos de articulo se darán de alta desde las tablas adicionales de A3erp

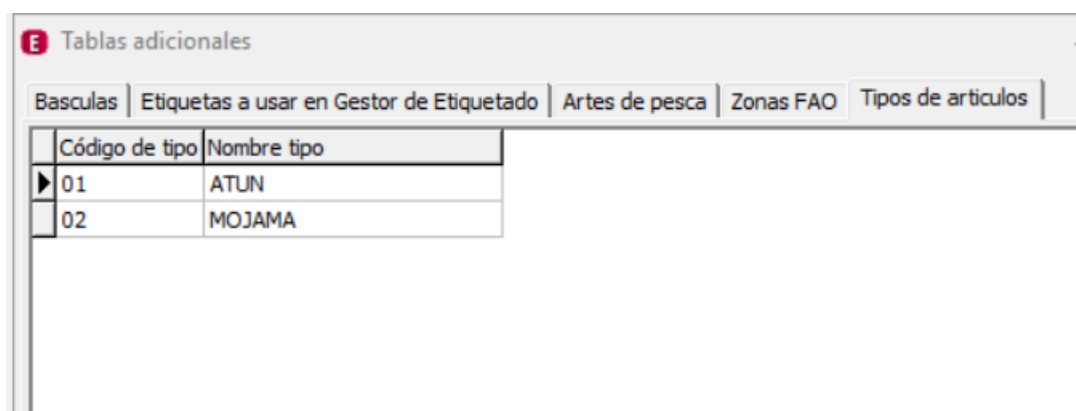

Código de tipo	Nombre tipo
01	ATUN
02	MOJAMA

Configuración de etiquetas

Los formatos de etiquetas se crearán desde el módulo con el botón , pero hay que dar de alta estas etiquetas creadas en A3erp en las Tablas adicionales.

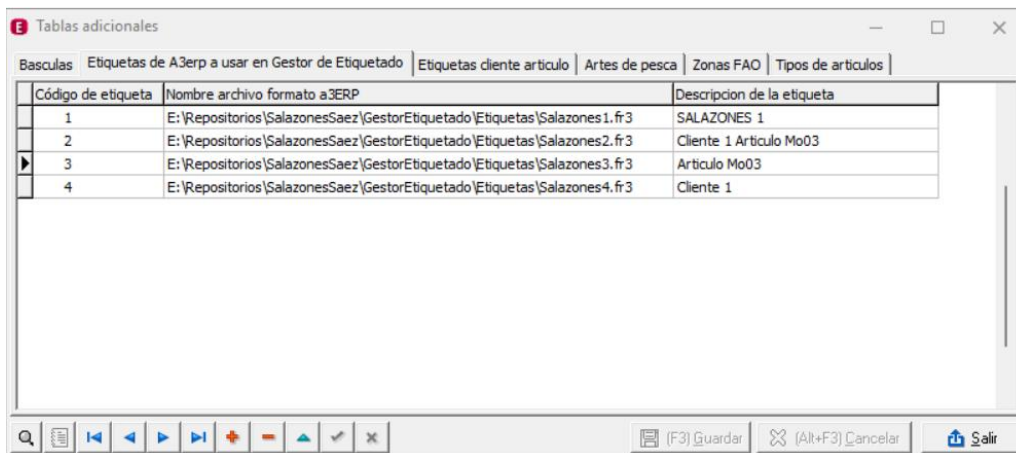


Código de etiqueta	Nombre archivo formato a3ERP	Descripción de la etiqueta
1	E:\Repositorios\SalazonesSaez\GestorEtiquetado\Etiquetas\Salazones1.fr3	SALAZONES 1
2	E:\Repositorios\SalazonesSaez\GestorEtiquetado\Etiquetas\Salazones2.fr3	Cliente 1 Artículo Mo03
3	E:\Repositorios\SalazonesSaez\GestorEtiquetado\Etiquetas\Salazones3.fr3	Artículo Mo03
4	E:\Repositorios\SalazonesSaez\GestorEtiquetado\Etiquetas\Salazones4.fr3	Cliente 1

Para cada formato fr3 creado debeos darle un código de etiqueta y una descripción para diferenciarlo.

Podemos tener definidos formatos de etiqueta por cliente, por artículo o por cliente/artículo.

Etiqueta por artículo

Para asignar una etiqueta en concreto a un artículo, lo haremos en los campos externos de la ficha del artículo.

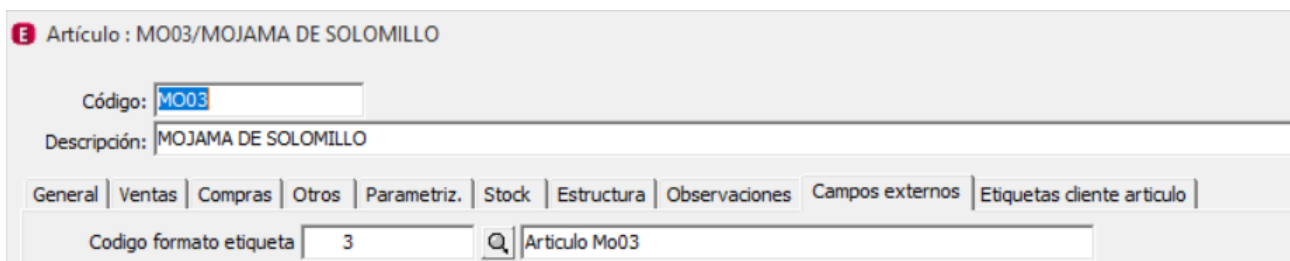

Artículo : MO03/MOJAMA DE SOLOMILLO

Código:

Descripción:

General | Ventas | Compras | Otros | Parametriz. | Stock | Estructura | Observaciones | Campos externos | **Etiquetas cliente artículo**

Codigo formato etiqueta:

Etiqueta por cliente

Para asignar una etiqueta en concreto a un cliente o a un artículo de un cliente, lo haremos en la pestaña de *Etiquetas cliente artículo* de la ficha del cliente.

Cliente : 1/ALARCON GONZALEZ, JUAN MANUEL

Código: 1

Descripción: ALARCON GONZALEZ, JUAN MANUEL

Organización | Condiciones | Otros | Cuentas | Dir.Entrega | Dom.Bancarias | Alarmas | Locales | Observaciones | Etiquetas cliente articulo

Articulo	Cliente	Etiqueta
MO03	1	2
	1	4

Si dejamos el campo articulo en blanco, lo toma como la etiqueta del cliente.

Datos de los artículos para las etiquetas

Los datos a mostrar en la etiqueta que están relacionados con el artículo, se indicaran en los campos externos del articulo.

Si queremos personalizar estos datos por cliente/articulo, los indicaremos en la referencia del articulo para ese cliente.

Trabajo en el módulo

Al entrar al módulo se nos muestra la siguiente ventana.

Control de acceso


Usuario

Clave

Acceder

En ella debemos indicar el usuario y la clave del usuario del módulo.

Una vez identificados, nos permitirá trabajar con el módulo. La pantalla será la siguiente:

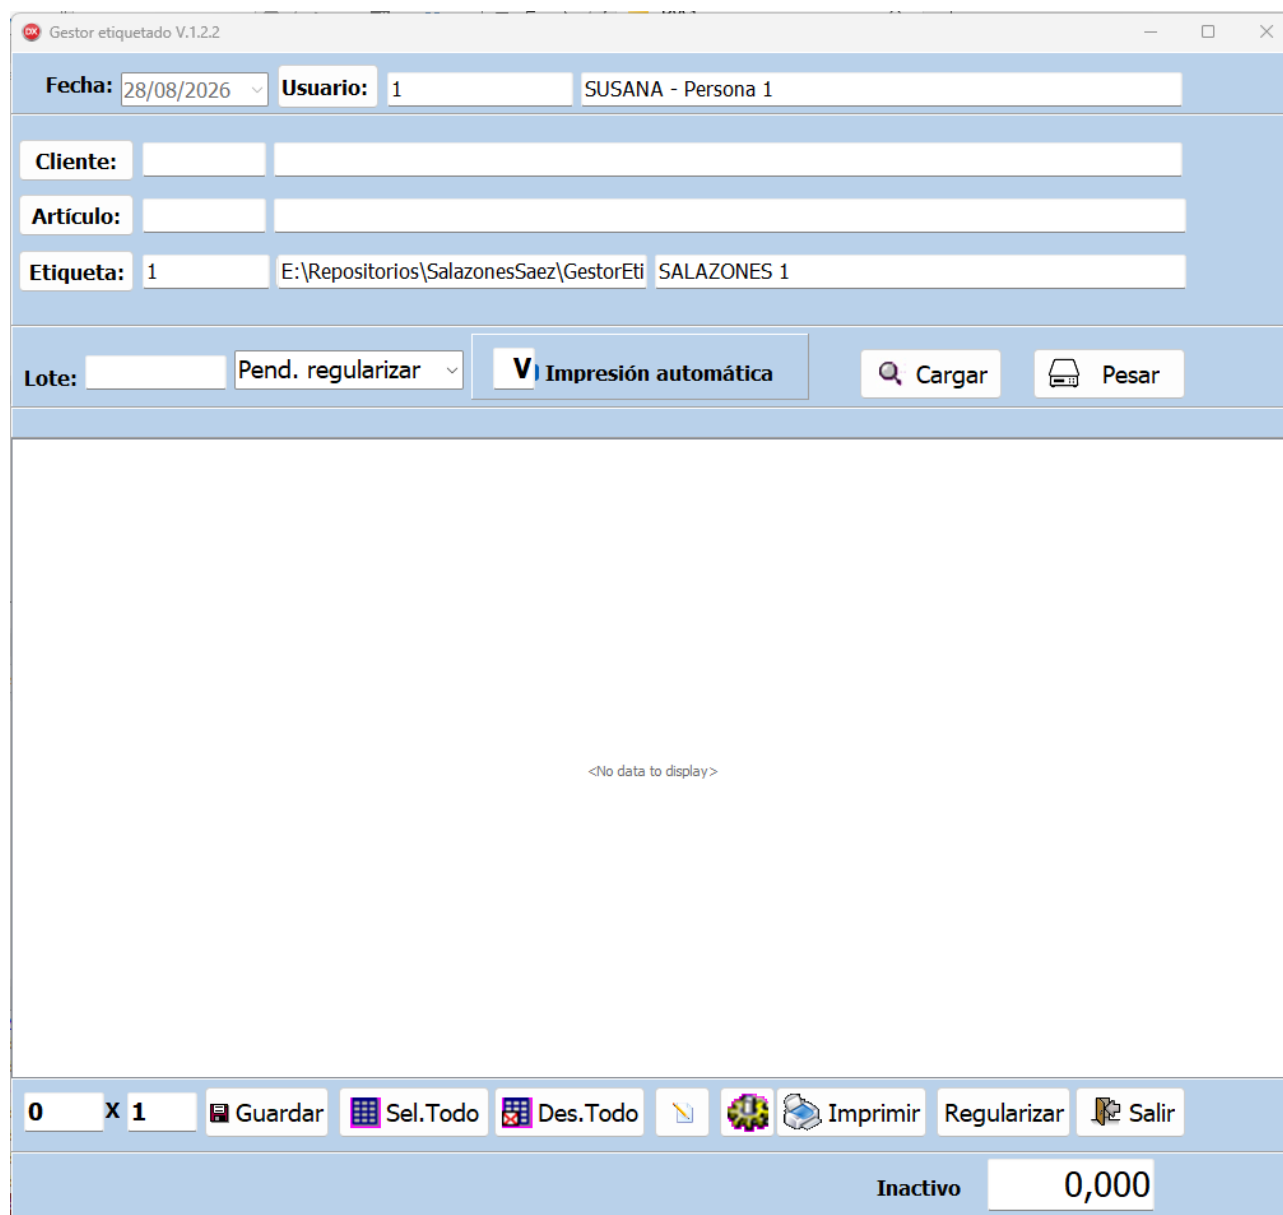

Configuración visual de la pantalla

Podemos cambiar el tamaño de los datos de la rejilla pulsando sobre ella y con las teclas ctrl + y ctrl -.

Podemos cambiar la distribución de las columnas al orden que queramos.

Para guardar la configuración realizada, lo haremos con el botón  de la parte inferior de la pantalla.

Funcionamiento

En la parte superior de la pantalla mostrará la fecha actual y el usuario con el que se ha accedido al módulo.

Si queremos cambiar el usuario, lo haremos pulsando del botón **Usuario**:

Para comenzar a pesar un producto indicaremos obligatoriamente los siguientes datos:

- **Artículo**: Artículo que se va a pesar.
- **Etiqueta**: Etiqueta seleccionada para la impresión
- **Lote**: Lote del producto que se va a pesar, que deberá existir en el parametrizable 3 de una regularización.

El dato **Cliente** se indicará cuando en la etiqueta necesitemos que para ese cliente el código de barras se tome de la referencia del cliente para ese artículo que estamos pesando, en lugar del código de barras del artículo.


Por defecto, la etiqueta que saldrá seleccionada será la que le hayamos indicado en el config.ini.

En el momento que le indiquemos un cliente o un artículo, buscará si existe etiqueta personalizada para ese cliente y/o artículo y la cargará como etiqueta.

La etiqueta se puede cambiar pulsando el botón **Etiqueta**.

En este caso, los datos de la etiqueta que se encuentran en la ficha del artículo, si tienen valor en la referencia del cliente, se tomarán de esa referencia, si no, se dejarán los del artículo.

Podemos realizar la búsqueda de clientes, artículos o etiquetas pulsando sobre los botones **Cliente**., **Artículo** o **Etiqueta** respectivamente.

En el desplegable  seleccionaremos que pesadas de las almacenadas queremos que nos muestre.

Para cargar las pesadas que ya llevamos de ese lote, pulsaremos **Carga pesadas**. Se nos mostrarán las pesadas que llevamos de ese lote y que se encuentren en el estado indicado en el desplegable.

Con el check **Impresión automática**, que por defecto tendrá el valor indicado en la configuración, le indicaremos que se imprima la etiqueta del artículo de forma automática cada vez que pesemos un producto o no.

Al insertar un lote se comprobará que los dos primeros caracteres de ese lote se corresponden con algunos de los tipos de los artículos y se mostrará un mensaje indicando que tipo de artículo es y si no se corresponde, se indicará que no pertenece a ningún tipo de artículo.

Pesadas de producto


Para comenzar a pesar productos, pulsaremos el botón **Iniciar pesadas**.

Iremos poniendo productos en la báscula y automáticamente se irán registrando las pesadas, irán apareciendo en pantalla y se irán imprimiendo sus etiquetas si así está marcado.

Al terminar de pesar, pulsaremos sobre el botón **Finalizar pesadas**.

Inserción manual de pesadas

Para aquellos productos que no podamos pesar en la báscula pero que requieran de registro de pesada podemos insertar la pesada manualmente con los siguientes campos del pie de la ventana

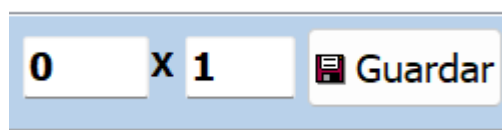

0 X 1 Guardar

Insertaremos el peso en el primer campo y el número de pesadas a insertar con ese peso, en el segundo campo, que por defecto estará a 1 y pulsaremos el botón **Guardar pesada**.

En cada una de las pesadas podemos ver si está impresa su etiqueta o no con el campo **Impresa** y si ya está regularizada o no con el campo **Regularización** (el cual tendrá indicado el código interno de la regularización).

Eliminación de pesadas

Si por algún motivo queremos eliminar alguna de las pesadas realizadas, seleccionaremos la pesada y con el botón derecho del ratón seleccionaremos **Eliminar pesada**.

Impresión manual de etiquetas

Si queremos mandar a imprimir una o varias etiquetas de forma manual, seleccionaremos las líneas de las pesadas que queramos imprimir y pulsaremos el botón **Imprimir**.


Regularización de las pesadas

Para enviar las pesadas a su regularización correspondiente (aquella que contenga en su param3 el lote indicado en la pantalla), seleccionaremos las pesadas que queramos regularizar y pulsaremos el botón **Regularizar**.

Automáticamente se generará una línea nueva en la regularización por cada artículo de las pesadas seleccionadas, con el total de unidades de ese artículo para todas las líneas.

Se generará una línea por artículo.

Al finalizar, se mostrará un mensaje con el número de la regularización modificada.

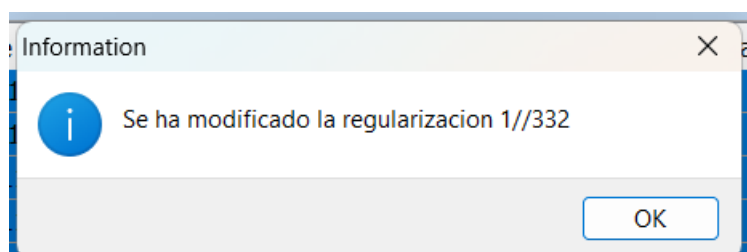

Como vemos en la imagen, se ha creado una línea en positivo por artículo y se le ha asignado la FAO y el Arte de pesca de la cabecera.

Albarán de regularización: 1/332

Almacén: 1 Q ALMACEN PRODUCTO TERMINADO

Número: 1 332

Fecha: 10/04/2026

Motivo: FABRICACION MOJAMA SEMANA 11

Líneas Observaciones Parametrizables Campos externos

Stock: 782,3000 782,3000

Artículo	Descripción	Unidades	Coste	Obt. precio coste	Zona FAO	Arte de pes
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-1.250,0000	0,00000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Arrastre
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-1.345,0000	7,05000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	37	Arrastre
MO02	MOJAMA ESPECIAL	125,6300	0,00000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Arrastre
MO03	MOJAMA DE SOLOMILLO	784,2200	0,00000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Arrastre
MP L/ATUN	MP LOMO DE ATUN	-123,0000	7,05000000	Precio medio (almacén-artículo-lotes-nºserie ...)	34	Bancos

Eliminación de líneas de la regularización.

Si por algún motivo queremos eliminar una de las líneas generadas por el módulo en la regularización, al eliminarla nos mostrará el mensaje:

Confirm

¿Recuperar las pesadas asociadas a la línea?. Este cambio es irreversible aunque no guarde el documento

Yes No

Hay que tener en cuenta que este proceso es irreversible. Aunque luego cancelemos los cambios, lo indicado aquí ya no se recupera.

Si indicamos que si, la relación de las líneas de pesadas asociadas a la línea se eliminará y las pesadas volverán a quedar pendientes de regularizar.

Modificación de la etiqueta de una pesada

Para poder modificar la etiqueta que se ha asociado a una pesada podemos hacerlo con el botón derecho del ratón seleccionando **Cambiar etiqueta**. Se nos mostrarán las etiquetas disponibles y seleccionaremos la que deseemos. Al aceptar, la etiqueta quedará asignada a la lectura para que se imprima con el formato seleccionado.

Diseño de etiquetas


Para realizar o modificar los diseños de las etiquetas de los artículos lo haremos desde el módulo con el botón de diseño situado al pie de la ventana.



Con este botón se nos abrirá el diseñador, para que elijamos la etiqueta que queremos modificar.

Cuando creamos una etiqueta nueva, debemos crear su relación en A3erp para que luego se nos muestre en el desplegable del modulo.

Esto lo haremos desde la opción de tablas adicionales

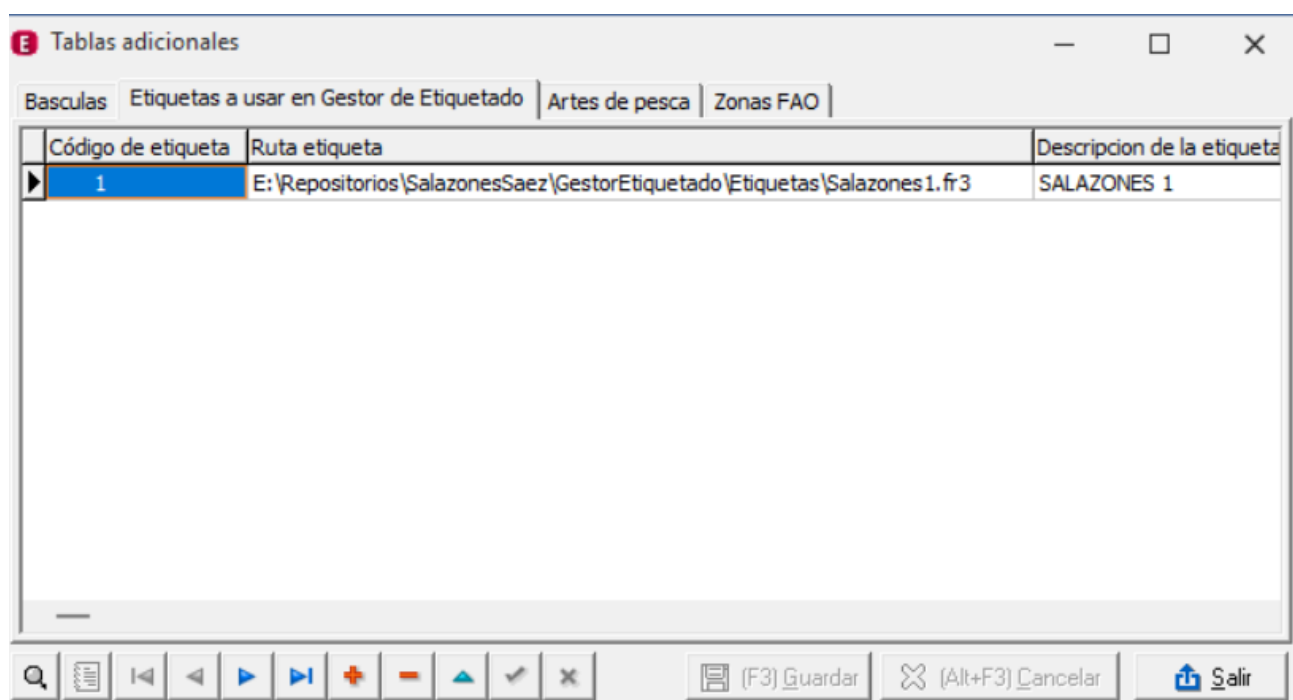

Indicaremos un código para la etiqueta, la ruta completa de la etiqueta y el nombre que le damos a la etiqueta.