CÓDIGO EQUIPO: CEIOT-PE11-DZS310Bx3

MANUAL RÁPIDO DE INSTALACIÓN

clarit





RECUERDA:

SEGURIDAD PRIMERO

- Desconecta la energía antes de empezar, verificar energía residual.
- Utilizar Elementos de Protección Personal.

HERRAMIENTAS

- Taladro
- Esmeril
- Cortante
- Aislante
- Destornilladores
 Etc...
- Linterna
- Tester
- Secuencímetro
- Ferrules





CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

- Alimentar el equipo ClarityEnergy con las fases al automático y el neutro a la bornera
- OJO: Para los equipos de medición (DZS310) las secuencias de fases deben estar alineadas.

CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN


- PE11 Ethernet: MAC / IP / DNS / Gateway
- PW21 WiFi:
- 1. para el caso de una conexión WiFi dinámica, basta con conocer el SSID y la contraseña (si cambia, se debe actualizar la PW21 reiniciándola)
- 2. para el caso de una conexión WiFi estática, se debe considerar SSID / contraseña / MAC / IP / DNS / Gateway
- LoRa: Estos equipos funcionan con la lógica maestro-esclavo, lo cual implica que tanto el maestro como todos los esclavos deben tener la misma parametrización.









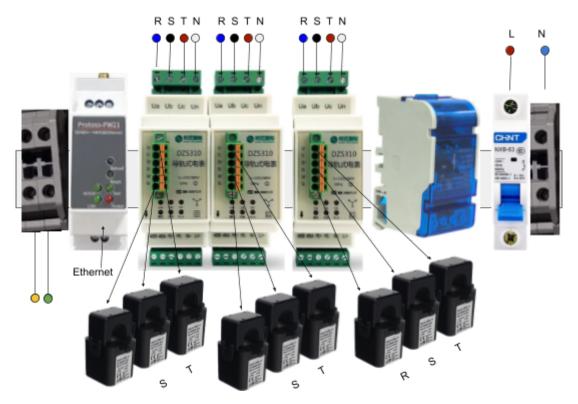

Pasos a seguir

- Ubicar espacio en algún Riel Din existente o en si en su defecto viene en caja
 Saime se debe canalizar y alimentar desde un tablero, tomar corriente de derivaciones.
- Conectar el dispositivo a la alimentación (Ver imagen 1.1)
- Conectar a punto de red habilitado (Ver imagen 1.1)

- Para cada DZS310 se debe hacer lo siguiente:
- Conectar Voltaje desde tablero :
- Ua = R Fase 1
- Ub = S Fase 2
- Uc = T Fase 3
- Un = N Neutro
- Conectar Transformadores de corriente :
- Ia, Ia* = Conectar a R Fase 1
- Ib, Ib* = Conectar a S Fase 2
- Ic, Ic* = Conectar a T Fase 3
- Nota: (los transformadores de corriente deben estar dimensionados para el flujo de corriente a leer)
- Cable blanco (fases) se conectan a: Ia(*), Ib(*), Ic(*)
- Cable negro (neutros) se conectan a: la, lb, lc

Recomendaciones

- Evitar que su ubicación sea muy cerca de una barra y/o alto voltaje para poder manipular en caso de alguna mantención como reemplazo de cable de red, actualización de FW o reemplazo de equipo y/o modelo.
- Tomar nota de la dirección IP en caso de ser fija.
- Verificar estado de cable ethernet