

小智 AI 使用说明

该使用说明是针对慧勤智远 ESP32-P4 CB V1.2 开发板的小智 AI 应用。

1、程序运行后进入配网模式。



图 1

2、手机连接热点“Xiaozhi-xxxx”，用浏览器访问 <http://192.168.4.1>，有些手机不能用浏览器访问，这里是直接在 WIFI 设置界面操作。点击 WIFI 名称即可跳转登录界面。（这里也可以使用电脑操作，电脑浏览器可以访问 <http://192.168.4.1>）



图 2

3、进入登录界面。



图 3

4、从列表中选择 WIFI（能够上网的 WIFI）, 输入密码, 点击连接。这里的操作是为了让开发板联网。



图 4

5、连接成功后，提示设备重启，热点“Xiaozhi-xxxx”关闭。开发板自动重启应用，连接刚才选择的 WIFI。

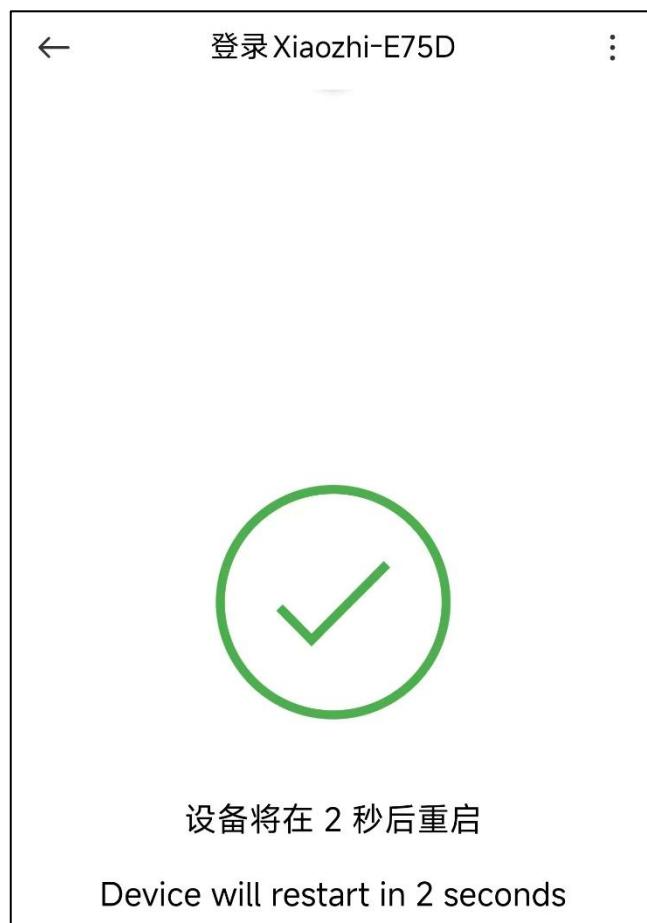


图 5

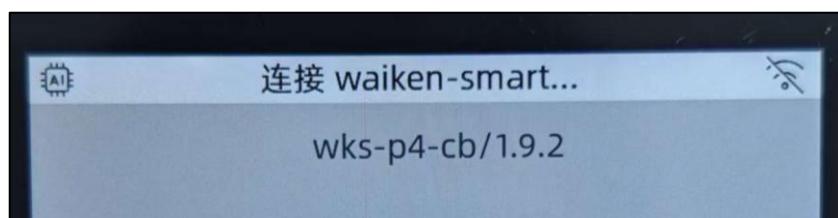


图 6

6、开发板连接 WIFI 成功后提示激活设备。



图 7

7、用手机浏览器（或者电脑浏览器）打开网址 xiaozi.me，点击控制台。



图 8

8、登录到小智 AI。



图 9

9、登录成功后，界面跳转，点击添加设备。输入开发板屏幕上提示的 6 位数字，点击确定。



图 10



图 11

10、选择开源版，点击开始使用，设备添加成功。



图 12

11、此时，开发板激活了小智 AI，跳转到聊天界面。

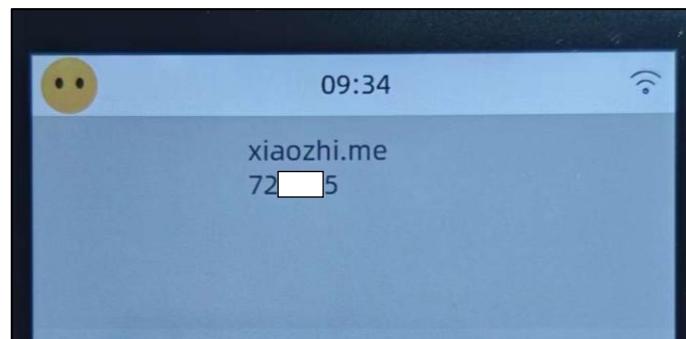


图 13

12、按一次开发板的 BOOT 键，小智聆听语音内容并回答。

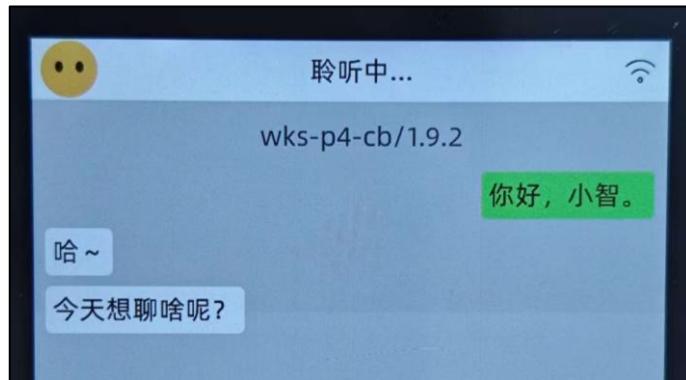


图 14

13、再按一次开发板的 BOOT 键，小智处于待命状态。长时间没有语音交流，小智会自动进入待命状态。

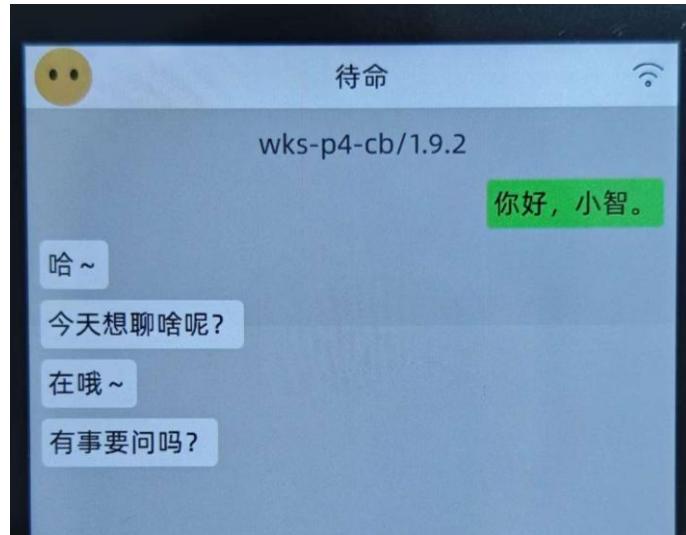


图 15

提示： (1) 在小智 AI 网站上绑定的设备可以进行解除并删除，按照提示操作即可。
(2)如果想要重新配置开发板的小智 AI，重新下载一遍小智 AI 应用程序即可。