同步 BUCK 电源学习板使用说明

V190413

1. 按“输出”键打开或关闭电源学习板的输出。
2. 按“切换”键可以切换设定目标值。
3. 按编码器可以进行量程的切换，默认 0.1V/0.1A，按一次编码器切换到 1V/1A。

同步 BUCK 电源学习板校准说明

V90413

同步 Buck 的输出校准有三个点：15V 电压点，0A 电流点，2A 电流点。

1. 按住编码器开关和“输出”键，并上电（20V 输入），2 秒后听到蜂鸣器响，提示进入校准模式；
2. 输入电压 20V 左右，用万用表电压档测输出端在 15.000V，按“切换”键完成电压校准；
3. 输入电压不变，输出端空载，2 秒后按“切换”键完成 0A 校准；
4. 输入电压不变，利用电子负载使输出端恒流 2.000A，2 秒后按“切换”键完成 2A 校准。
5. 完成三个点的校准后电源板会自动复位重启。

若校准后，带大电流时电压不准，这是线损引起的，需要根据实际情况更改线损补偿公式：

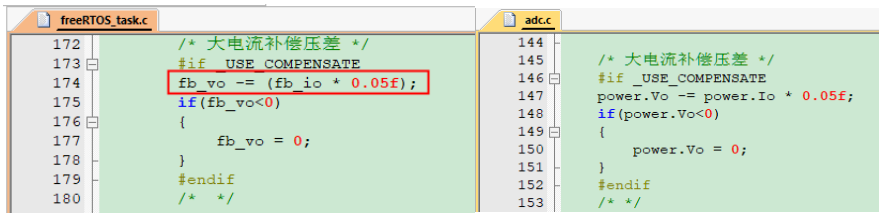

上图是补偿的代码位置，左图是控制补偿，右图是显示补偿。