
Manual de instalación: RTL-SDR Spectrum Analyzer en Windows 10/11 con Docker + WSL

Requisitos previos

- Windows 10/11
- Dongle RTL-SDR (chip R820T o similar)


Paso 1 — Instalar Docker Desktop

Instalar Docker Desktop desde Microsoft Store y activar la integración con WSL.

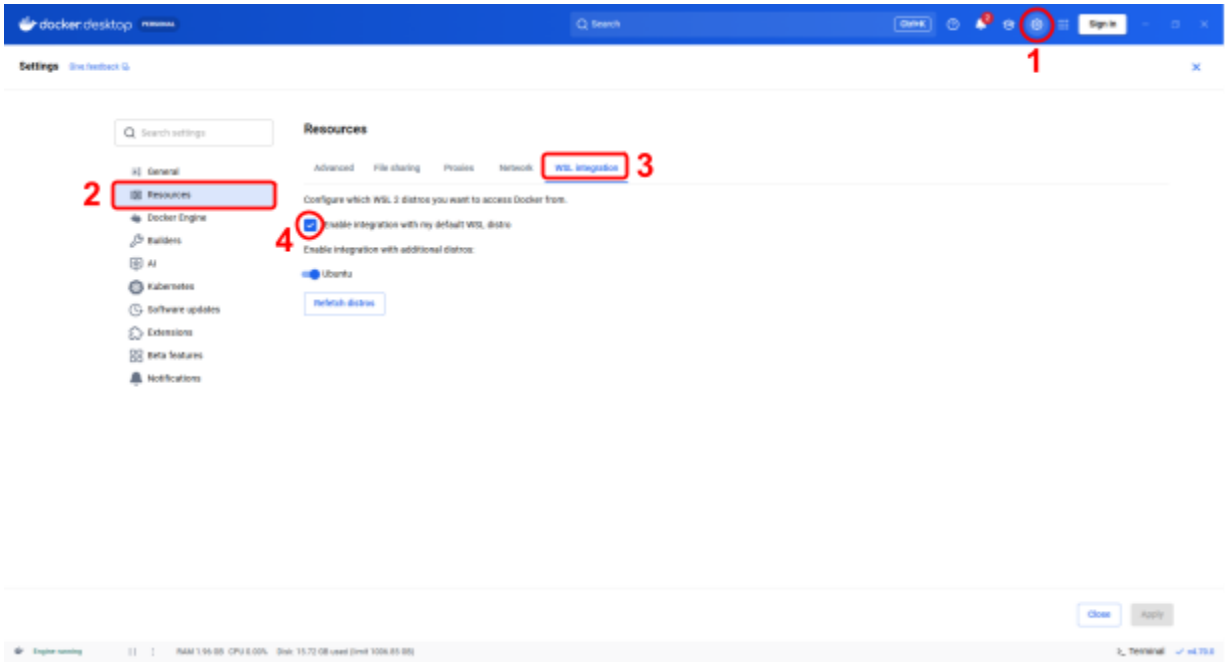


Paso 2 — Descargar el repositorio del analizador de espectro

Desde Github, descargar el repositorio como Zip y extraerlo en la ruta de preferencia.

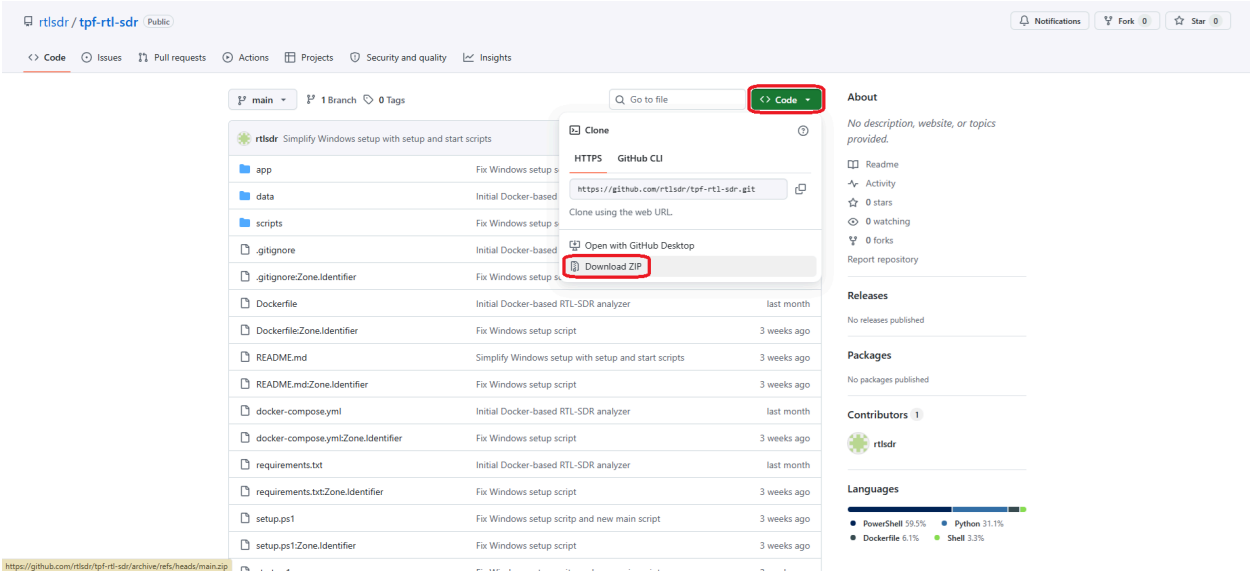

Paso 3 — Abrir la carpeta en la Terminal de Windows como administrador

Desde la carpeta del programa hacer **CLICK DERECHO** y luego **CTRL + SHIFT + ABRIR EN TERMINAL**. Aceptar los permisos de administrador.

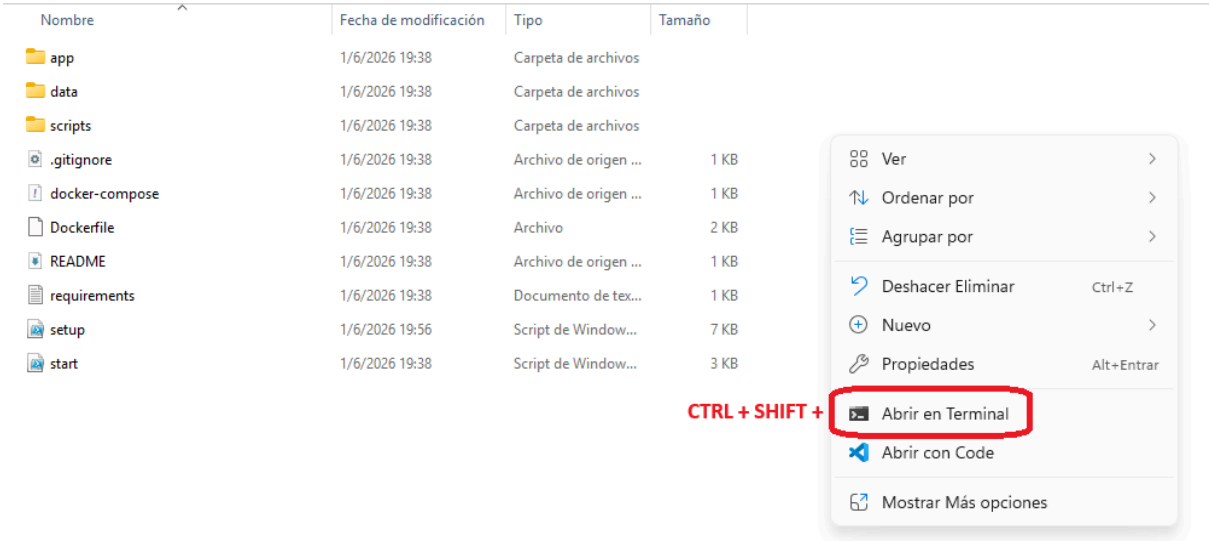

Paso 4 — Permisos, setup y ejecución

Con Docker Desktop abierto, ejecuta la siguiente secuencia de comandos desde la terminal de windows.

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force

.\setup.ps1

.\start.ps1
```

Paso 5 — Uso diario

Una vez corrido el setup no es necesario volver a hacerlo al iniciar una nueva sesión de Windows. Para el uso diario solo se debe abrir Docker Desktop y ejecutar los scripts de permisos y de ejecución desde la terminal de Windows como administrador.

1. Abrir Docker Desktop
2. Abrir carpeta en terminal de Windows como administrador (Paso 3)
3. Ejecutar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force

.\start.ps1
```

Modificaciones al código

Al ser un programa de código abierto, el usuario puede adecuar el código según sus necesidades. Para esto debe editar el archivo ***main.py*** ubicado en la carpeta **app** del repositorio. Luego, se deben ejecutar los pasos 3 y 4 nuevamente para compilar los cambios.
