



DE	Kinderdreirad
EN	Children three-wheeled cart
FR	Chariot à trois roues pour enfants
ES	Coche de tres ruedas para niños
IT	Veicolo a tre ruote per bambini1
NL	Kinderen driewielige kar1
RO	Căruciorului cu trei roți pentru copii 1
GR	Παιδικών τρίτροχων καροτσιών1
BG	Детска триколка1

WARNHINWEISE:

- 1. Verwenden Sie das Produkt nicht auf ungeeigneten Oberflächen oder Straßen
- 2. Bitte verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- 3. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt, wenn das Kind auf dem Dreirad sitzt.

ACHTUNG:

- 1. Das Produkt ist ausschließlich für Kinder im Alter von 1-3 Jahren bestimmt.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Wird das Produkt nicht vorschriftsmäßig verwendet, kann dies die Sicherheit Ihrer Kinder gefährden. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.
- Von Feuer fernhalten.
- Die Installation des Produkts darf ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden und es muss sichergestellt sein, dass alles ordnungsgemäß befestigt und gemäß der Anleitung installiert wurde.
- 5. Das Produkt ist nicht zum Spielen auf der Straße bestimmt.
- 6. Die maximale Belastung beträgt 30 kg.
- 7. Wenn das Dreirad von einem Erwachsenen geschoben wird, sollte das Kind seine Füße auf die Pedale stellen, um ein Verhaken der Füße im Vorderrad zu vermeiden.

WARNHINWEISE:

- Nach dem Auspacken des Produkts müssen alle Verpackungen ordnungsgemäß entsorgt werden.
- 2. Überprüfen Sie alle Verbindungsstücke und Teile vor dem Gebrauch.
- 3. Wird die Prüfung nicht durchgeführt, kann die Sicherheit des Kindes gefährdet sein.
- 4. Wenn die Teile nicht richtig installiert sind, können sie ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- 5. Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu überladen.
- 6. Vermeiden Sie die Verwendung des Rads unter extremen Witterungsbedingungen (Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze).
- 7. Vermeiden Sie Kollisionen mit anderen harten Gegenständen.
- 8. Die lackierte Oberfläche darf nicht mit einem nassen Tuch gereinigt werden, da sie sonst Glanz oder Lack verliert.
- Verwenden Sie natürliches Öl zur Reinigung geschweißter Bauteile, um Rost zu vermeiden.
- 10. Hängen Sie keine Taschen oder andere Gegenstände an das Dreirad, da es dadurch umkippen kann.
- 11. Das Produkt kann auf zwei Arten verwendet werden: Kinder können das Dreirad mit Hilfe der Vorderradpedale selbstständig lenken. Kinder können das Produkt auch mit ihren eigenen Füßen bedienen, sich gegen den Boden lehnen und so das Dreirad steuern.



INSTALLATIONSANLEITUNG



Verbinden Sie die vordere Gabel mit dem Rahmen des Dreirads



Montieren Sie die Vordergabel



Legen Sie den Lenker auf den vorderen Korb, richten Sie die Schraubenlöcher aus und ziehen Sie die Schraube fest, um den Griff zu befestigen



Installieren Sie zuerst die Kiste, dann setzen Sie das Hinterrad auf die Hinterachse



Sitz auf den Rahmen aufsetzen, montieren und Gewinde einstellen, mit Schraube am schwarzen Griff fixieren.



Montieren Sie das Verdeck am Sitz.



Setzen Sie die Gummimutter in das entsprechende Loch ein



Setzen Sie den Schiebegriff des Dreirads in die Hinterachse und nutzen Sie diesen, um die Richtung zu bestimmen.



Drehen Sie das rote Schloss im Ring, um den Griff zu fixieren



Führen Sie das vordere Ende des Kabelführungsseils in die Vordergabel ein, führen Sie das hintere Ende des Mechanismus ein und befestigen Sie es mit den entsprechenden Schrauben



Setzen Sie den hinteren Einkaufskorb ein und fixieren Sie ihn wie im Bild dargestellt, nach vorne ausgerichtet



Der Aufbau ist abgeschlossen



WARNINGS:

- 1. Do not use the product on unsuitable surfaces or roads
- 2. Please use the product only under adult supervision.
- 3. It is not allowed to leave the tricycle unattended by adults when the child is in it.

ATTENTION:

- 1. The product is intended for children from 1-3 years of age. Not allowed to use for children under one year.
- Read the instructions for use carefully before use, if the product is not used in accordance with the instructions, it may endanger the safety of your children. Save the instructions for future use.
- 3. Keep away from fire.
- 4. The installation of the product must be carried out exclusively by adults and it must be ensured that everything is firmly fixed and made in accordance with the installation instructions and the instructions.
- 5. The product is not intended for play on the road.
- 6. The maximum weight of the load is 30 kg.
- 7. When the product is pushed by adults, the child should place his feet on the pedals to avoid entanglement of the feet in the front wheel.

WARNINGS AND SUPPORT:

- 1. After unpacking the product, all packaging must be disposed of properly waste bin.
- 2. Check all connections and parts before use.
- 3. Failure to carry out the inspection may endanger the safety of the child in the tricycle.
- 4. If the parts are not installed correctly, they can be dangerous.
- 5. Do not overload the product.
- 6. Avoid using the product in humid, cold or hot conditions.
- 7. Avoid storage with other heavy objects.
- 8. When cleaning metal-painted parts, do not use damp cloths, as they may damage the gloss.
- Use natural oil to lubricate the parts needed to prevent them from drying out and rusting.
- Do not attach the bag or other objects to the tricycle, as it may become unstable or tip over.
- 11. The product can be used in two ways:
 - Children can steer the tricycle independently with the help of the front wheel pedals. Children can also operate the product with their own feet, leaning on the ground, thus driving the tricycle.



INSTALLATION PROCEDURE



Insert the front fork into the main structure of the chassis



Install the front fork



Place the steering wheel on the front basket, adjust open the screw holes and tighten the screw so that you attach the handle



Install the box first, then place the rear wheel on rear axle.



Place the seat on the chassis, fit it and adjust the thread, fix with the black screw.



Mount the canopy to the seat.



Insert the rubber nut into the corresponding hole



Place the handle of the tricycle in the rear axle and adjust the direction



Rotate the red lock inside the ring to lock it



Insert the front end of the cable management rope into the front fork insert the rear end of the mechanism and secure with the appropriate screws



Place the rear shopping basket and lock it forward as in the picture



The installation is complete



MISES EN GARDE:

- 1. N'utilisez pas le produit sur des surfaces ou des routes inappropriées
- 2. Veuillez utiliser le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- 3. Il est interdit de laisser le tricycle sans la surveillance d'adultes lorsque l'enfant s'y trouve.

ATTENTION:

- 1. Le produit est destiné aux enfants de 1 à 3 ans. Non autorisé à utiliser pour les enfants de moins d'un an.
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant utilisation, si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions, cela peut mettre en danger la sécurité de vos enfants. Conservez les instructions pour une utilisation future.
- Tenir à l'écart du feu.
- L'installation du produit doit être effectuée exclusivement par des adultes et il faut s'assurer que tout est solidement fixé et réalisé conformément aux instructions d'installation et aux instructions.
- 5. Le produit n'est pas conçu pour jouer sur la route.
- 6. Le poids maximum de la charge est de 30 kg.
- 7. Lorsque le produit est poussé par des adultes, l'enfant doit placer ses pieds sur les pédales pour éviter l'enchevêtrement des pieds dans la roue avant.

AVERTISSEMENTS ET SOUTIEN:

- Après avoir déballé le produit, tous les emballages doivent être mis au rebut correctement.
- 2. Vérifiez toutes les connexions et pièces avant utilisation.
- 3. Le non-respect de l'inspection peut mettre en danger la sécurité de l'enfant dans le tricycle.
- 4. Si les pièces ne sont pas installées correctement, elles peuvent être dangereuses.
- 5. Ne surchargez pas le produit.
- 6. Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides, froides ou chaudes.
- 7. Évitez le stockage avec d'autres objets lourds.
- 8. Lors du nettoyage des pièces métalliques peintes, n'utilisez pas de chiffons humides, car ils pourraient endommager le brillant.
- Utilisez de l'huilenaturelle pour lubrifier les piècesnécessaires pour les empêcher de se dessécheret de rouiller.
- N'attachez pas le sac oud'autresobjets au tricycle, car ilpourraitdevenir instable oubasculer.
- 11. Le produitpeutêtreutilisé de deuxmanières :
 - Les enfantspeuventdiriger le tricycle indépendamment à l'aide des pédales des rouesavant.
 - Les enfantspeuventégalement faire fonctionner le produit avec leursproprespieds, ens'appuyant sur le sol, conduisantainsi le tricycle.



PROCÉDURE D'INSTALLATION



Insérez la fourche avant dans la structure principale du châssis



Installez la fourche avant



Placez le volant sur le panier avant, ajustez les trous de vis et serrez la vis pour fixer la poignée



Installez d'abord la boîte, puis placez la roue arrière sur l'essieu arrière.



Placez le siège sur le châssis, montez-le et ajustez le filetage, fixez avec la vis noire.



Montez la capote sur le siège.




Insérez l'écrou en caoutchouc dans le trou correspondant



Placez la poignée du tricycle dans l'essieu arrière et ajustez la direction



Tournez le cadenas rouge à l'intérieur de l'anneau pour le verrouiller

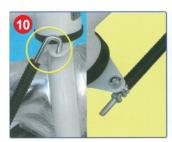

Insérez l'extrémité avant de la corde de gestion des câbles dans la fourche avant, insérez l'extrémité arrière du mécanisme et fixez-la avec les vis appropriées



Placez le panier arrière et verrouillez-le vers l'avant comme sur l'image



L'installation est terminée



ATENCIÓN:

- 1. No utilice el producto en superficies o carreteras inadecuadas.
- 2. Utilice el producto únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- 3. No está permitido dejar el triciclo desatendido por adultos cuando el niño está en él.

ATENCIÓN:

- El producto está destinado a niños de 1 a 3 años. No se permite su uso para niños menores de un año.
- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de usar, si el producto no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede poner en peligro la seguridad de sus hijos. Guarde las instrucciones para uso futuro.
- 3. Mantener alejado del fuego.
- 4. La instalación del producto debe ser realizada exclusivamente por adultos y debe asegurarse que todo esté firmemente fijado y realizado de acuerdo con las instrucciones de instalación y las instrucciones.
- 5. El producto no está diseñado para jugar en la carretera.
- 6. El peso máximo de la carga es de 30 kg.
- 7. Cuando el producto sea empujado por adultos, el niño debe colocar los pies sobre los pedales para evitar que se enreden en la rueda delantera.

ADVERTENCIAS Y SOPORTE:

- Después de desembalar el producto, todo el embalaje debe desecharse correctamente en el cubo de basura.
- 2. Verifique todas las conexiones y piezas antes de usar.
- 3. No realizar la inspección puede poner en peligro la seguridad del niño en el triciclo.
- 4. Si las piezas no se instalan correctamente, pueden ser peligrosas.
- 5. No sobrecargue el producto.
- 6. Evite usar el producto en condiciones húmedas, frías o calientes.
- 7. Evite el almacenamiento con otros objetos pesados.
- 8. Al limpiar piezas pintadas de metal, no utilice paños húmedos, ya que pueden dañar el brillo.
- 9. Utilice aceite natural para lubricar las piezas necesarias para evitar que se sequen y se oxiden.
- No sujete la bolsa u otros objetos al triciclo, ya que podría volverse inestable o volcarse.
- 11. El producto se puede utilizar de dos formas:
 - Los niños pueden conducir el triciclo de forma independiente con la ayuda de los pedales de las ruedas delanteras.
 - Los niños también pueden operar el producto con sus propios pies, apoyándose en el suelo, conduciendo así el triciclo.



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Inserte la horquilla delantera en la estructura principal del chasis.



Instale la horquilla delantera.



Coloque el volante en la canasta delantera, ajuste para abrir los orificios de los tornillos y apriete el tornillo para que coloque la manija.



Instale la caja primero, luego coloque la rueda trasera en el eje trasero.



Colocar el asiento sobre el chasis, montarlo y ajustar la rosca, fijar con el tornillo negro.



Monte la capota en el asiento.



Inserte la tuerca de goma en el orificio correspondiente.



Coloque la manija del triciclo en el eje trasero y ajuste la dirección.



Gire el candado rojo dentro del anillo para bloquearlo.



Inserte el extremo delantero de la cuerda de gestión de cables en la horquilla delantera, inserte el extremo trasero del mecanismo y asegúrelo con los tornillos adecuados.



Coloque la cesta de la compra trasera y bloquéela hacia delante como se muestra en la imagen.



La instalación está completa.



AVVERTENZE:

- 1. Non utilizzare il prodotto su superfici o strade non idonee
- 2. Utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- 3. Il triciclo non può essere lasciato incustodito dagli adulti quando il bambino è seduto su di esso.

ATTENZIONE:

- 1. Il prodotto è destinato a bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. Non è consentito l'uso da parte di bambini di età inferiore a un anno.
- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso, se il prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dei bambini. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.
- 3. Tenere lontano dal fuoco.
- L'installazione del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da persone adulte e bisogna assicurarsi che tutto sia fissato saldamente e realizzato secondo le istruzioni.
- 5. Il prodotto non è destinato al gioco su strada.
- 6. Il peso massimo del carico è di 30 kg.
- 7. Quando il prodotto viene spinto da adulti, il bambino deve appoggiare i piedi sui pedali per evitare che i piedi si impiglino nella ruota anteriore.

AVVERTENZE E SUPPORTO:

- Dopo aver disimballato il prodotto, tutti gli imballaggi devono essere smaltiti correttamente nel cestino dei rifiuti.
- 2. Controllare tutti i collegamenti e le parti prima dell'uso.
- 3. La mancata esecuzione del controllo può mettere in pericolo la sicurezza del bambino nel triciclo.
- 4. Se le parti non sono installate correttamente, possono essere pericolose.
- 5. Non sovraccaricare il prodotto.
- 6. Evitare di usare il prodotto in condizioni di umidità, freddo o caldo.
- 7. Evitare collisioni con altri oggetti duri.
- 8. Quando si puliscono le parti verniciate in metallo, non utilizzare panni umidi, poiché potrebbero danneggiarne la lucentezza.
- 9. Usare olio naturale per lubrificare le parti necessarie al fine di evitare che si secchino e arrugginiscano.
- Non appendere borse o altri oggetti sul triciclo, poiché quest'ultimo potrebbe diventare instabile o ribaltarsi.
- 11. Il prodotto può essere utilizzato in due modi:
 - I bambini possono guidare il triciclo in modo indipendente con l'aiuto dei pedali delle ruote anteriori.
 - I bambini possono azionare il prodotto anche con i propri piedi, appoggiandosi a terra, quidando così il triciclo.



PROCEDURA D'INSTALLAZIONE



Inserire la forcella anteriore nella struttura principale del telaio



Installare la forcella anteriore



Posizionare il volante sul cestello anteriore, regolare, aprire i fori delle viti e stringere la vite in modo da fissare la maniglia



Installare prima il box, poi posizionare la ruota posteriore sull'assale posteriore.



Posizionare il sedile sul telaio, inserirlo e regolare la filettatura, fissare con la vite nera.



Montare il tettuccio sul sedile.




Inserire il dado di gomma nel foro corrispondente



Posizionare il manico del triciclo sull'assale posteriore e regolare la direzione



Ruotare il lucchetto rosso all'interno dell'anello per bloccarlo

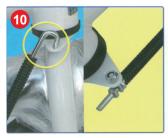

Inserire l'estremità anteriore della corda di gestione dei cavi nella forcella anteriore, inserire l'estremità posteriore del meccanismo e fissare con le viti appropriate.



Posizionare il cestino portaoggetti posteriore e bloccarlo in avanti come mostrato in figura.



L'installazione è completa.



WAARSCHUWINGEN:

- 1. Gebruik het product niet op ongeschikte oppervlakken of wegen
- 2. Gebruik het product alleen onder toezicht van een volwassene.
- 3. Het is niet toegestaan om de driewieler zonder toezicht achter te laten als het kind erin zit.

AANDACHT:

- 1. Het product is bedoeld voor kinderen van 1-3 jaar. Niet toegestaan om te gebruiken voor kinderen jonger dan één jaar.
- 2. Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, als het product niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, kan dit de veiligheid van uw kinderen in gevaar brengen. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- 3. Verwijderd houden van vuur.
- 4. De installatie van het product mag uitsluitend door volwassenen worden uitgevoerd en er moet voor worden gezorgd dat alles stevig is bevestigd en gemaakt in overeenstemming met de installatie-instructies en de handleiding.
- 5. Het product is niet bedoeld om op de weg mee te spelen.
- 6. Het maximale gewicht van het kind is 30 kg.
- Wanneer het product door volwassenen wordt geduwd, moet het kind zijn voeten op de pedalen plaatsen om te voorkomen dat de voeten in contact komen met het voorwiel.

WAARSCHUWINGEN EN ONDERSTEUNING:

- 1. Na het uitpakken van het product moet alle verpakking op de juiste manier in de afvalbak worden gedeponeerd.
- 2. Controleer voor gebruik alle aansluitingen en onderdelen.
- 3. Het niet uitvoeren van de keuring kan de veiligheid van het kind in de driewieler in gevaar brengen.
- 4. Als de onderdelen niet correct zijn geïnstalleerd, kunnen ze gevaarlijk zijn.
- 5. Overlaad het product niet.
- 6. Vermijd het gebruik van het product in vochtige, koude of warme omstandigheden.
- 7. Vermijd opslag met andere zware voorwerpen.
- 8. Gebruik bij het reinigen van met metaal geverfde onderdelen geen vochtige doeken, omdat deze de glans kunnen aantasten.
- Gebruik natuurlijke olie om de benodigde onderdelen te smeren om uitdroging en roestvorming te voorkomen.
- Bevestig de tas of andere voorwerpen niet aan de driewieler, omdat deze instabiel kan worden of kan omvallen.
- Het product kan op twee manieren worden gebruikt: Kinderen kunnen de driewieler zelfstandig besturen met behulp van de voorwielpedalen.
 - Kinderen kunnen het product ook met hun eigen voeten in beweging zetten, leunend op de grond en terwijl ze met de driewieler rijden.



INSTALLATIEPROCEDURE



Steek de voorvork in de hoofdstructuur van het frame



Monteer de voorvork



Plaats het stuur op de voorste mand, gebruik de open schroefgaten en draai de schroef vast zodat u de handgreep bevestigt



Installeer eerst de mand en plaats vervolgens het achterwiel op de achteras.



Plaats de zitting op het frame, pas hem aan en stel de schroefdraad af, zet hem vast met de zwarte schroef.



Monteer de luifel op de stoel.



Steek de rubberen moer in het overeenkomstige gat



Plaats het handvat van de driewieler in de achteras en pas de richting aan!



Draai het rode slot in de ring om het te vergrendelen



Steek het voorste uiteinde van het kabelbeheerkoord in de voorvork, steek het achterste uiteinde van het mechanisme erin en zet vast met de juiste schroeven.



Plaats het achterste mandje en vergrendel het naar voren zoals op de afbeelding.



De installatie is voltooid.



AVERTIZĂRI:

- 1. Nu utilizați produsul pe suprafețe sau drumuri nepotrivite.
- 2. Vă rugăm să utilizați produsul numai sub supravegherea unui adult.
- Nu este permis să lăsați tricicleta nesupravegheată de adulți atunci când copilul o folosește.

ATENTIE:

- Produsul este destinat copiilor de 1-3 ani. Nu este permisă utilizarea de către copiii sub un an.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosire, dacă produsul nu este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate pune în pericol siguranța copiilor dumneavoastră. Salvati instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.
- 3. A se păstra departe de foc.
- 4. Instalarea produsului trebuie efectuată exclusiv de adulţi, care trebuie să se asigure că totul este fixat ferm şi realizat în conformitate cu instrucţiunile de instalare şi regulile menţionate.
- 5. Produsul nu este destinat jocului pe sosea.
- 6. Greutatea maximă a sarcinii este de 30 kg.
- 7. Când produsul este împins de adulţi, copilul ar trebui să așeze picioarele pe pedale pentru a evita încurcarea picioarelor în roata din fată.

AVERTISMENTE SI SUPORT:

- 1. După despachetarea produsului, toate ambalajele trebuie aruncate corespunzător la coșul de gunoi.
- 2. Verificati toate conexiunile si piesele înainte de utilizare
- 3. Nerespectarea inspecției poate pune în pericol siguranța copilului în triciclu.
- 4. Dacă piesele nu sunt instalate corect, pot fi periculoase.
- 5. Nu supraîncărcați produsul.
- 6. Evitați utilizarea produsului în condiții umede, reci sau calde.
- 7. Evitati depozitarea cu alte obiecte grele.
- Când curăţaţi piesele vopsite în metal, nu folosiţi cârpe umede, deoarece acestea pot deteriora luciul.
- Folosiți ulei natural pentru a lubrifia piesele necesare pentru a preveni uscarea și ruginirea.
- 10. Nu atașați geanta sau alte obiecte la triciclu, deoarece acestea pot deveni instabile sau se pot răsturna.
- 11. Produsul poate fi utilizat în două moduri: Copiii pot conduce tricicleta independent, cu ajutorul pedalelor roții din față. Copiii pot, de asemenea, să acționeze produsul cu propriile picioare, sprijinindu-se pe pământ, conducând astfel tricicleta.



PROCEDURA DE INSTALARE



Introduceți furca frontală în structura principală a șasiului.



Instalați furca frontală.



Aşezaţi volanul pe coşul din faţă, reglaţi deschiderea orificiilor şuruburilor şi strângeţi şurubul astfel încât să ataşaţi mânerul.



Instalați mai întâi cutia, apoi așezați roata din spate pe puntea spate.



Aşezaţi scaunul pe şasiu, montaţi-l şi reglaţi, fixaţi-l cu şurubul negru.



Montați baldachinul pe scaun.



Introduceți piulița de cauciuc în orificiul corespunzător.



Așezați mânerul triciclului în puntea spate și reglați direcția.



Rotiți încuietoarea roșie din interiorul inelului pentru a bloca.



Introduceți capătul frontal al cablului în furca frontală, introduceți capătul posterior al mecanismului și fixați-l cu suruburile corespunzătoare.



Așezați coșul de cumpărături din spate și blocați-l ca în imagine.



Instalarea este finalizată.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- 1. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ακατάλληλες επιφάνειες ή δρόμους
- 2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- 3. Δεν επιτρέπεται να αφήνετε το τρίκυκλο χωρίς επίβλεψη από ενήλικες όταν το παιδί βρίσκεται σε αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- 1. Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών. Δεν επιτρέπεται η χρήση για παιδιά κάτω του ενός έτους.
- 2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση, εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών σας. Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- 3. Κρατήστε το μακριά από τη φωτιά.
- 4. Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες και πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα είναι σταθερά στερεωμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες.
- 5. Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι στο δρόμο.
- 6. Το μέγιστο βάρος του φορτίου είναι 30 κιλά.
- 7. Όταν το προϊόν πιέζεται από ενήλικες, το παιδί πρέπει να τοποθετήσει τα πόδια του στα πεντάλ για να αποφύγει την εμπλοκή των ποδιών στον μπροστινό τροχό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

- 1. Μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος, όλες οι συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων.
- 2. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση.
- 3. Η μη πραγματοποίηση του ελέγχου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού στο τρίκυκλο.
- 4. Εάν τα εξαρτήματα δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- 5. Μην υπερφορτώνετε το προϊόν.
- 6. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε υγρές, κρύες ή ζεστές συνθήκες.
- 7. Αποφύγετε την αποθήκευση με άλλα βαριά αντικείμενα.
- 8. Όταν καθαρίζετε μέρη βαμμένα με μέταλλο, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν τη γυαλάδα.
- 9. Χρησιμοποιήστε φυσικό λάδι για να λιπάνετε τα εξαρτήματα που χρειάζονται για να μην στεγνώσουν και σκουριάσουν.
- 10. Μην συνδέετε την τσάντα ή άλλα αντικείμενα στο τρίκυκλο, καθώς μπορεί να γίνει ασταθής ή να ανατραπεί.
- 11. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους: Τα παιδιά μπορούν να κατευθύνουν το τρίκυκλο ανεξάρτητα με τη βοήθεια των πεντάλ των μπροστινών τροχών.
 - Τα παιδιά μπορούν επίσης να χειριστούν το προϊόν με τα πόδια τους, ακουμπώντας στο έδαφος, οδηγώντας έτσι το τρίκυκλο.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Τοποθετήστε το μπροστινό πιρούνι στην κύρια δομή του πλαισίου.



Τοποθετήστε το μπροστινό πιρούνι.



Τοποθετήστε το τιμόνι στο μπροστινό καλάθι, ανοίξτε τις οπές των βιδών και σφίξτε τη βίδα έτσι ώστε να στερεώσετε τη λαβή.



Τοποθετήστε πρώτα το κιβώτιο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πίσω τροχό στον πίσω άξονα.



Τοποθετήστε το κάθισμα στο πλαίσιο, και ρυθμίστε το σπείρωμα, στερεώστε με τη μαύρη βίδα.



Τοποθετήστε το θόλο στο κάθισμα.




Τοποθετήστε το ελαστικό περικόχλιο στην αντίστοιχη οπή.



Τοποθετήστε τη λαβή του τρίκυκλου στον πίσω άξονα και ρυθμίστε την κατεύθυνση.



Περιστρέψτε την κόκκινη κλειδαριά στο εσωτερικό του δακτυλίου για να κλειδώσει.

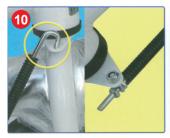

Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του σχοινιού διαχείρισης καλωδίων στο μπροστινό πιρούνι, τοποθετήστε το πίσω άκρο του μηχανισμού και ασφαλίστε με τις κατάλληλες βίδες.



Τοποθετήστε το πίσω καλάθι αγορών και κλειδώστε το μπροστά όπως στην εικόνα.



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.



ВНИМАНИЕ:

- 1. Не използвайте продукта върху неподходящи настилки или пътното платно.
- 2. Моля, използвайте продукта само под наблюдението на възрастен.
- 3. Не се допуска липсата на надзор от възрастни, когато детето е в триколката.

ВНИМАНИЕ:

- 1. Продуктът е предназначен за деца от 1 до 3-годишна възраст. Не се разрешава да се използва от деца под една година.
- 2. Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди ползване. Ако продуктът не се използва в съответствие с инструкциите, това може да застраши безопасността на Вашите деца. Запазете инструкциите за бъдещи справки.
- 3. Пазете далеч от огън.
- 4. Монтирането на продукта трябва да се извършва само от възрастни. Трябва да се гарантира, че всички части са правилно инсталирани и здраво фиксирани, в съответствие с инструкциите за монтаж.
- 5. Продуктът не е предназначен за игра на пътното платно.
- 6. Максималното натоварване на триколката е 30 кг.
- 7. Когато продуктът се бута от възрастен, детето трябва да постави краката си върху педалите, за да избегне заклещването на краката на детето в предното колело.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПОДДРЪЖКА:

- 1. След разопаковане на продукта, цялата опаковка трябва да се изхвърли в подходящия за целта контейнер за отпадъци.
- 2. Преди употреба, внимателно проверете всички свръзки и части.
- 3. Неизвършването на проверката може да застраши безопасността на детето, когато то е в триколката.
- 4. Ако частите не са монтирани правилно, те могат да бъдат опасни.
- 5. Не претоварвайте продукта.
- 6. Избягвайте да използвате продукта във влажни, студени или горещи метеорологични условия.
- 7. Избягвайте съхранение заедно с други тежки предмети.
- 8. Когато почиствате боядисаните метални части, не използвайте влажни кърпи, тъй като те могат да повредят боята и лака.
- 9. Използвайте натурални масла, за да смажете необходимите части, за да предотвратите изсушаването и ръждясването им.
- Не прикрепяйте чанти или други предмети към триколката, тъй като тя може да изгуби баланс и да се преобърне.
- 11. Продуктът може да се използва по два начина:
 - Децата могат да управляват триколката самостоятелно с помощта на педалите на предните колела.
 - Децата могат и да поставят краката си на земята, като по този начин управляват триколката.

18

ПРОЦЕДУРА ПО МОНТАЖА



Поставете предната вилка в основната конструкция на рамката.



Инсталирайте предната вилка.



Поставете кормилото на предната кошница, отворете отворите за винтовете и затегнете винта, така че да прикрепите здраво.



Първо поставете кутията, след това поставете задното колело на задната ос.



Поставете седалката върху рамката, монтирайте я и регулирайте с резбата, фиксирайте с черния винт.



Монтирайте сенника към седалката.




Поставете гумената гайка в съответния отвор.



Поставете дръжката на триколката в задната ос и регулирайте посоката.



Завъртете червената ключалка вътре в пръстена, за да я заключите.

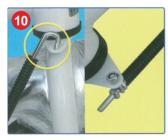

Поставете предния край на кабела за управление в предната вилка, поставете задния край на механизма и го закрепете със съответните винтове.



Поставете задната кошница за пазаруване и я заключете напред, както е показано на снимката.



Монтажът е завършен.







ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne, Fribourg, 1752 Switzerland





info@zizito.com