

ZIZITO

Switzerland




DE	Baby Hochstuhl	2
EN	Baby Highchair	12
FR	Chaise haute bébé	22
ES	Trona para bebés	32
IT	Seggiolone per bambini	42
NL	Hoge babystoel	52
RO	Scaun de masă pentru bebeluși	62
GR	Καρεκλάκι μωρού	72
BG	Детско столче за хранене	82


PATRICK

WICHTIG!


LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIE
ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF

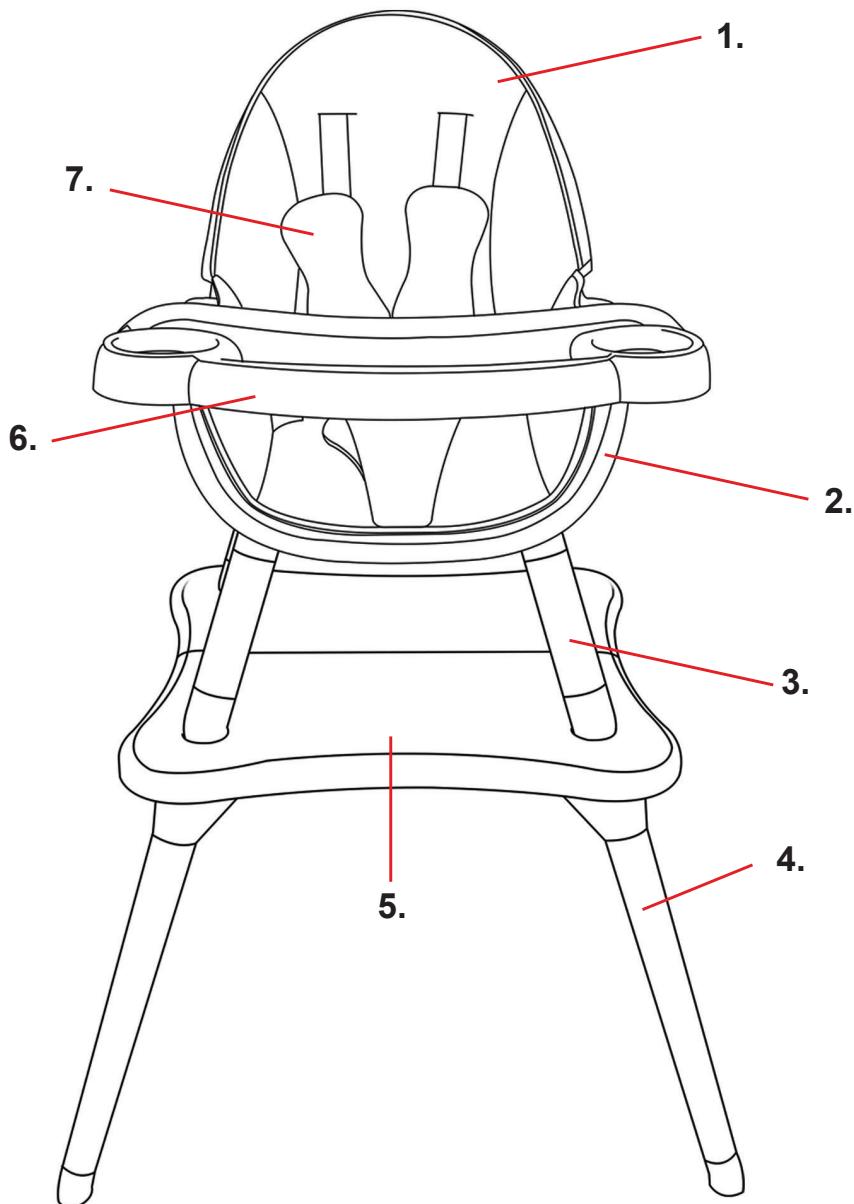LISTE DER EINZELTEILE


Bitte bestätigen Sie das Paket und das Zubehör und stellen Sie sicher,
dass keine fehlen.

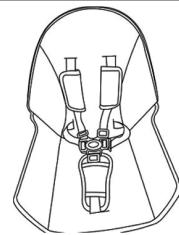

1. Sitzbezug * 1

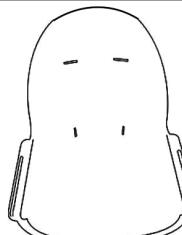


2. Sitzeinheit * 1

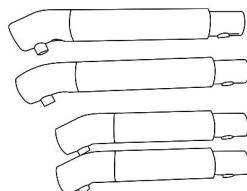


**3. Vorderbeine für Stuhl * 2
Hinterbeine für Stuhl * 2**




**4. Vorder- und Hinterbeine
für Tisch * 4**

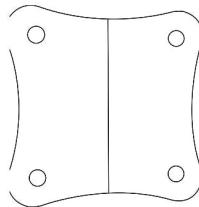

5. Hälfte der Tischplatte * 2

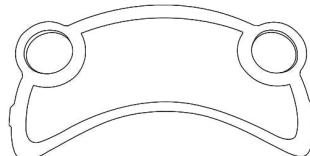


6. Fach mit Abdeckplatte * 1

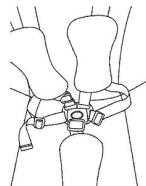

**7. Fünf-Punkte-
Kabelbaumsystem * 1**




8. Schrauben * 4

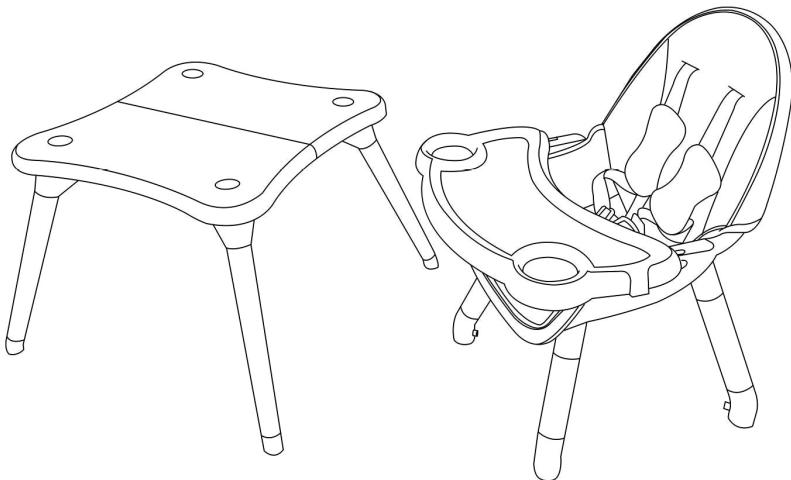


VERSAMMLUNG

1. Setzen Sie die beiden vorderen Beine in zwei vordere Löcher am unteren Ende der Sitzeinheit ein, bis der Stift einrastet.


Setzen Sie die beiden hinteren Beine auf die gleiche Weise ein.

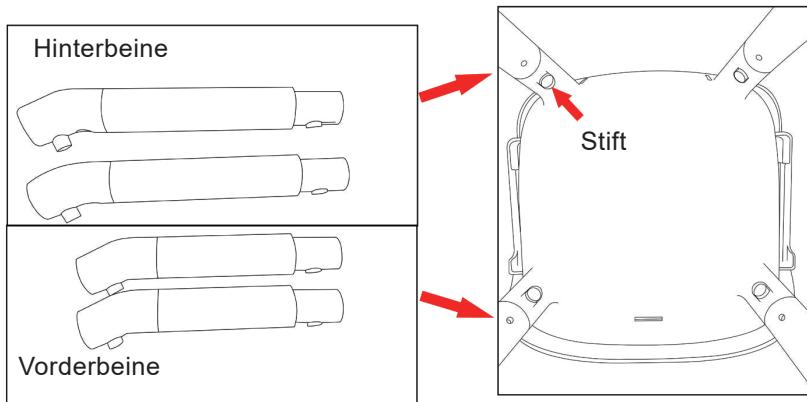

2. Verbinden Sie die beiden Hälften der Tischplatten wie in der Abbildung unten gezeigt miteinander und befestigen Sie sie mit vier Schrauben in vier Löchern.

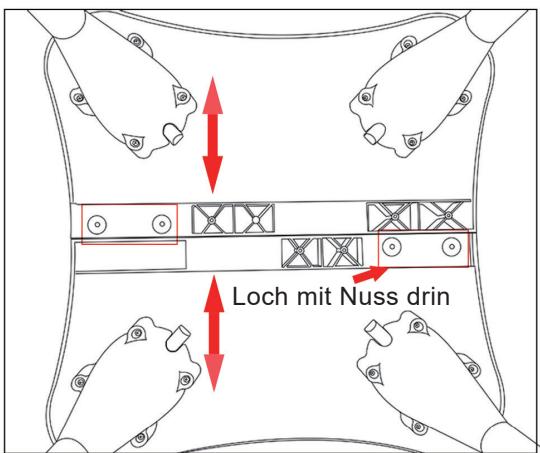


3. Um die vier Tischbeine zusammenzubauen, führen Sie das Bein in das Loch am Boden der Tischplatte ein. Beachten Sie, dass sich eine Mutter im Loch befindet, und schrauben Sie das Bein fest, bis es fest sitzt.


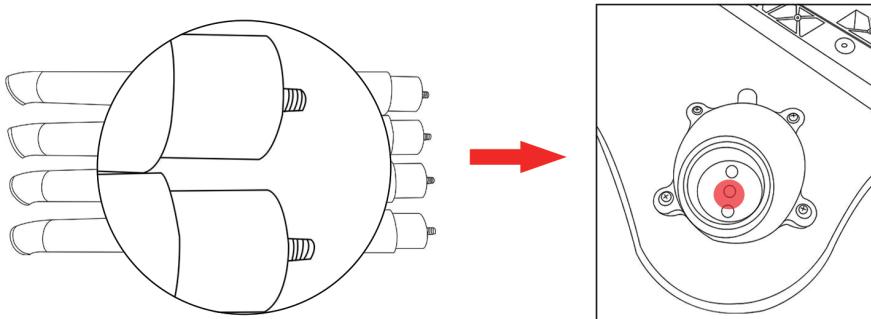





Wenn sich der Fuß des Tisches nach dem Einbau der Tischbeine in der falschen Position befindet, folgen Sie bitte dem Pfeil, um sich zu drehen.

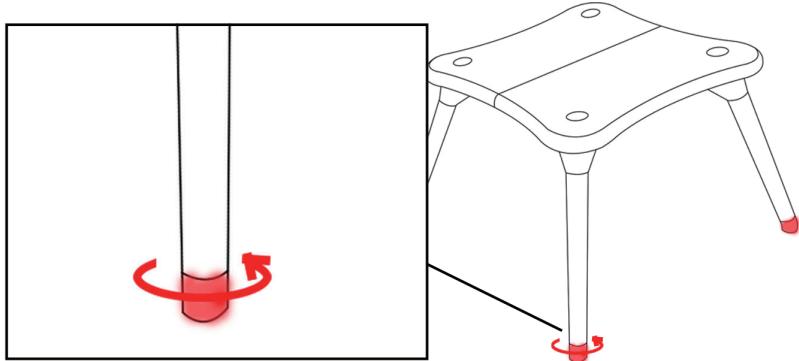

- Setzen Sie den Sitzbezug auf die Sitzeinheit. In der Rückenlehne befinden sich vier Schlitze und unten Schlitze. Um die Sicherheitsgurte zu befestigen, führen Sie die Endschnalle der Schultergurte durch die beiden oberen Schlitze und führen Sie die Endschnalle der Hüftgurte durch Führen Sie durch die beiden unteren Schlitze die Endschnalle des Schrittgurts durch die untere.

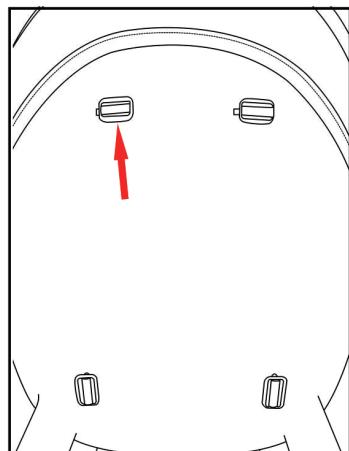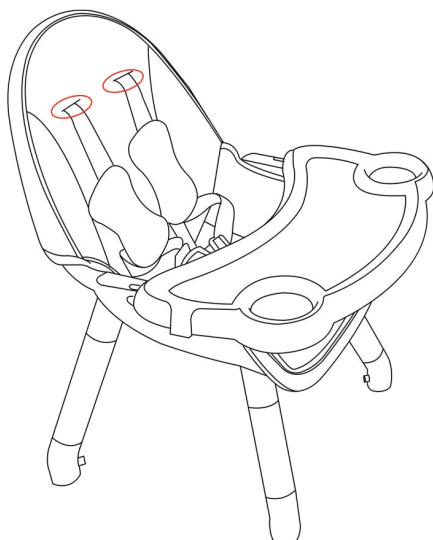


5. Positionieren Sie das Tablett über der Armlehne und halten Sie den Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten des Tabletts. Schieben Sie das Tablett gleichzeitig mit der gewünschten Position auf den Stuhl. Lassen Sie dann den Riegel los und bewegen Sie das Tablett, bis ein Klick das Herz schlägt.

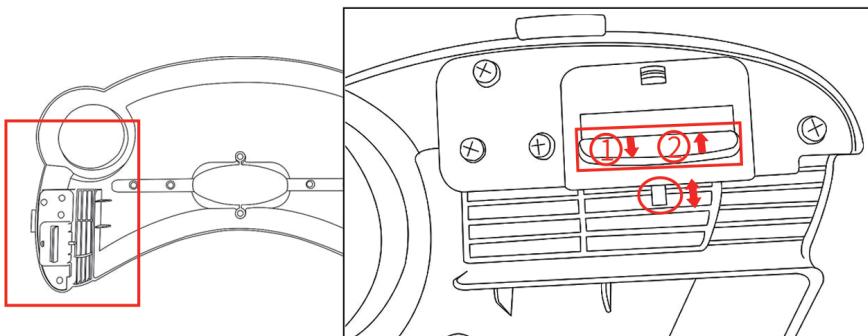


1. Sperren

2. Halten Sie den Riegel fest und entriegeln Sie ihn

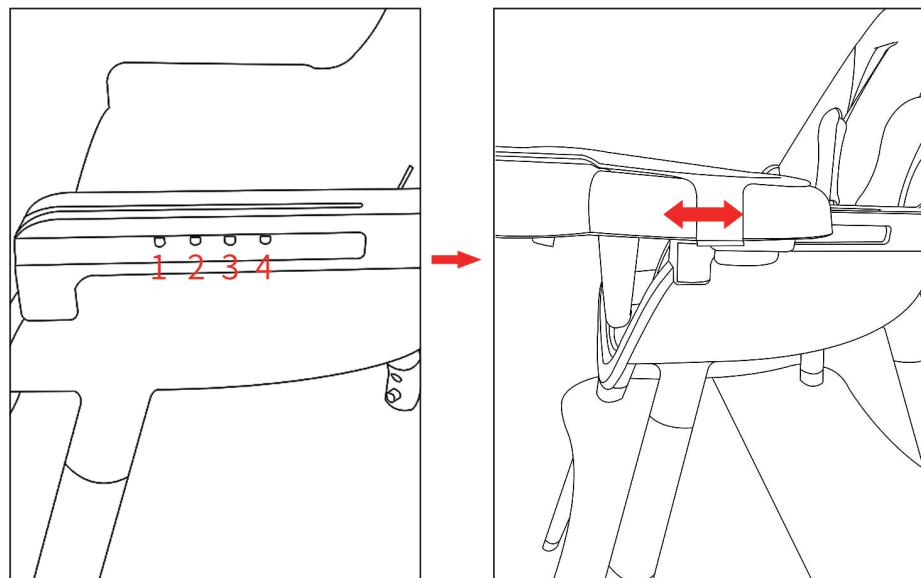


Das Fach kann in vier Positionen eingestellt werden, wobei die Verriegelungen an beiden Seiten zum Einstellen der Positionen verwendet werden.


6. Um das Tablett zu waschen, können Sie die Abdeckplatte entfernen, indem Sie die zwei Riegel und drei Blöcke erkennen.

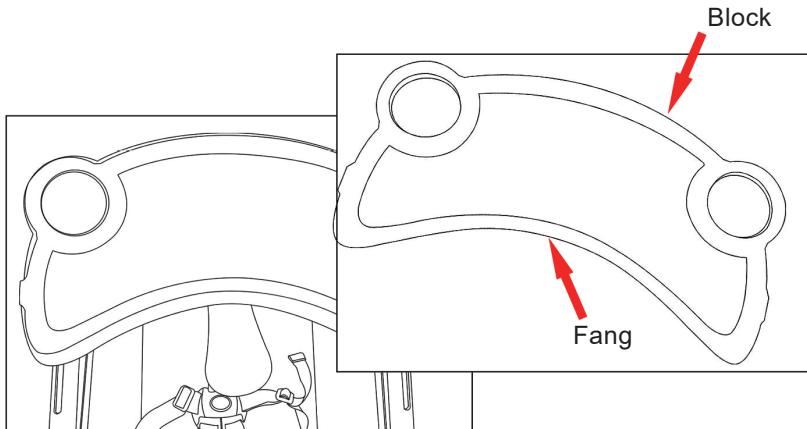

7. Verbinden Sie den Stuhl und den Tisch zu einem Hochstuhl. Stecken Sie die vier Stuhlbeine in die vier Löcher des Tisches, bis der Stift einrastet.

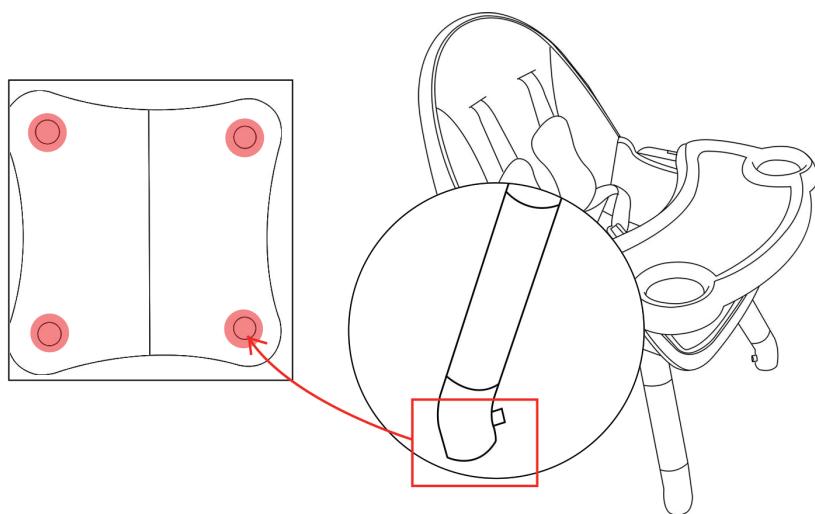


8.Feeding Highchair-Version kann in Child unterteilt werden
Stuhl- und Tischfunktion, es gibt vier Knöpfe unter der Tischplatte, drücken Sie den Knopf und das Bein wird vom Tisch gelöst.

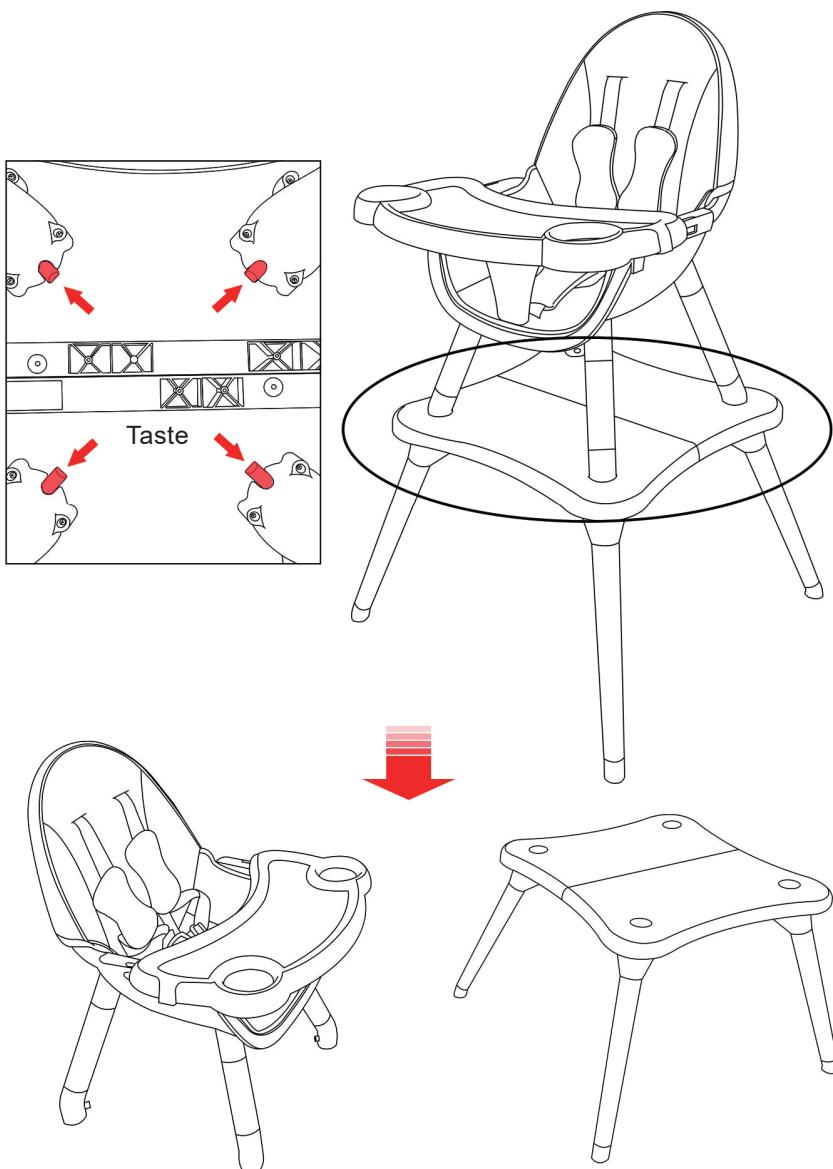

EINSTELLUNG DES KABELBAUMSYSTEMS

- Um die Sicherheitsgurte zu schnallen, verbinden Sie die Schulter- und Hüftgurte und schnappen Sie sie dann in den Schrittgurtverschluss. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Verschlusses, um die Sicherheitsgurte zu lösen.

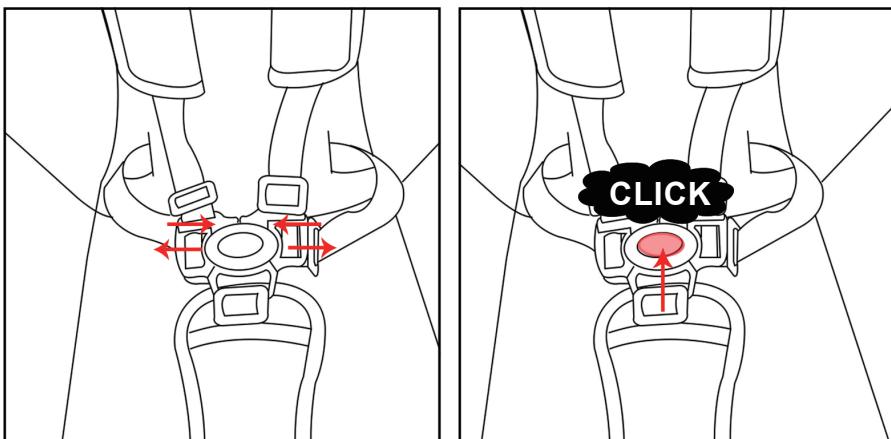

- Die Schiebeversteller sind montiert und sollten sorgfältig eingestellt werden, damit der Gurt bequem zu Ihrem Kind passt.
- Die Sicherheitsgurte können zu Reinigungszwecken entfernt werden, indem die Endschnalle der Gurte durch die fünf Schlitze geschoben wird.

VORSICHT

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage und Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Kind kann verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

WARNUNG

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Hochstuhl: Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Sturzgefahr: Verhindern Sie, dass Ihr Kind auf das Produkt klettert.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn alle Komponenten korrekt montiert und eingestellt sind.
- Beachten Sie die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Seien Sie sich der Kippgefahr bewusst, wenn Ihr Kind seine Füße gegen einen Tisch oder eine andere Struktur drücken kann.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Sicherheit und Stabilität des Produkts.

8. Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum richtig sitzt.
9. Bewegen oder heben Sie das Produkt nicht, während sich das Kind im Inneren befindet.
10. Verwenden Sie das Produkt erst, wenn das Kind ohne Hilfe aufstehen kann. Halten Sie Kinder beim Zusammen- und Zerlegen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
11. Der Hochstuhl ist für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren oder mit einem Höchstgewicht von 15 kg vorgesehen.
12. Stellen Sie den Hochstuhl auf einen flachen, ebenen und horizontalen Boden und heben Sie den Hochstuhl nicht auf eine Struktur oder einen Tisch.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind, zerrissen sind oder fehlen.
14. Das Produkt unter einem Fenster kann vom Kind als Schritt verwendet werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt.

INSTANDHALTUNG

Das Produkt muss regelmäßig gewartet werden, damit es einwandfrei funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Produkts, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung hinweisen.


Bewegliche Teile können mit einem leichten Silikonöl geschmiert werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist, zerrissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller bereitgestellte Ersatzteile. Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden.

REINIGUNG


1. Stuhl und Tisch: Wunsch sauberes und feuchtes Tuch und milde Seife waschen.
2. Sitzbezug und Gurte: In den Händen waschen. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Reinige chemisch nicht.

IMPORTANT!


READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

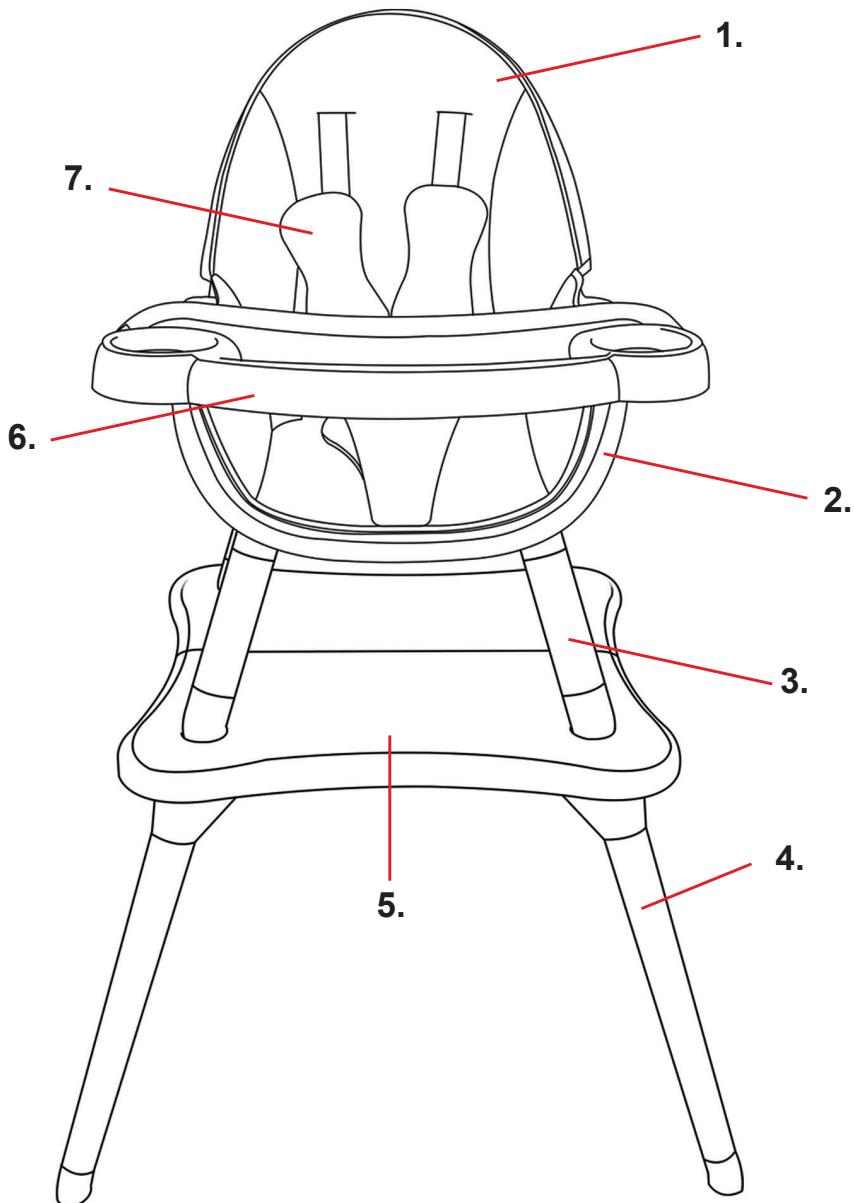PARTS LIST


Please confirm the package and accessories and make sure there is no missing.

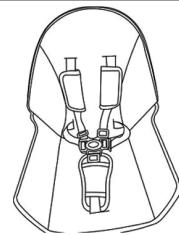

1. Seat cover * 1

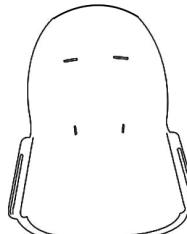


2. Seat unit * 1

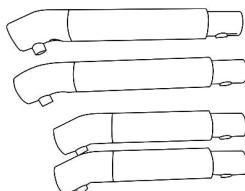


3. Front legs for chair * 2
Rear legs for chair * 2




4. Front and rear legs for table * 4

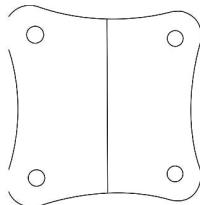

5. Half of table plate * 2

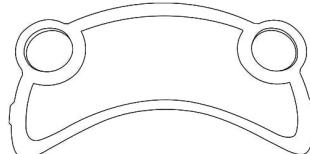


6. Tray with cover plate * 1

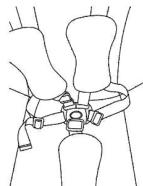

7. Five points harness system*1




8. Bolts * 4

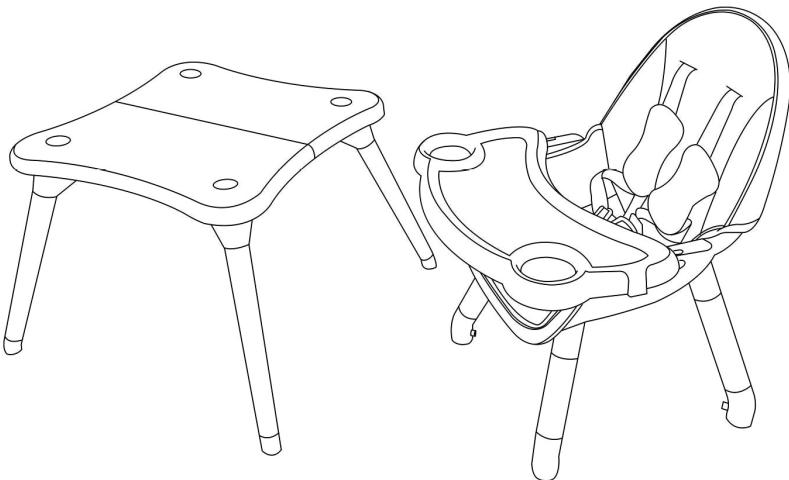


ASSEMBLY

1 .Insert the front two legs into two front holes at t botton of the seat unit until the pin click into place .


Insert the rear two legs in the same way.

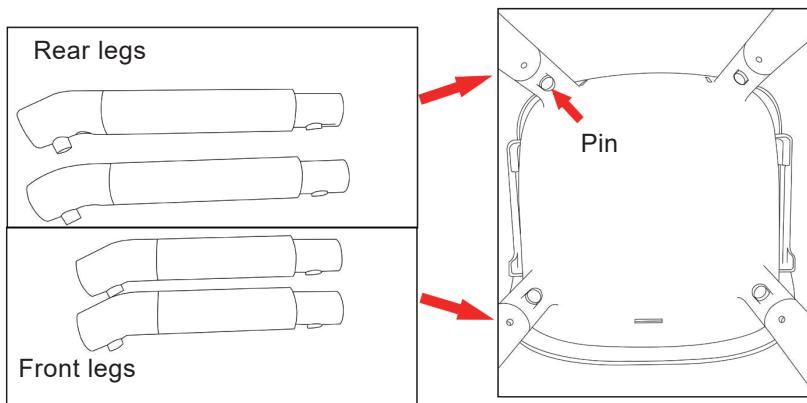

2. Connect the two half of table plates together as shown in below picture, then fix them with four bolts into four holes.

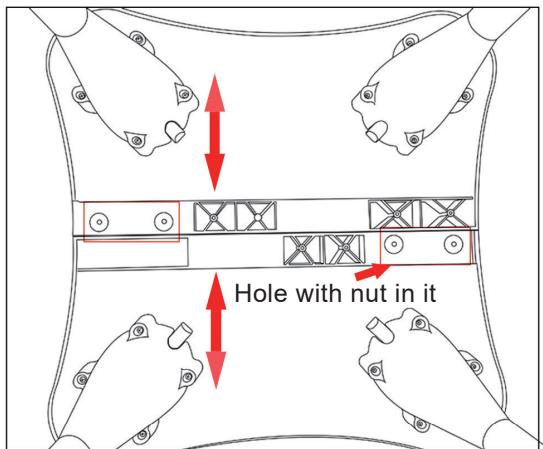


3. To assemble the four table legs, insert the leg into the hole at the bottom of table plate, please note that there is a nut in the hole, then screw the leg until it is fixed.


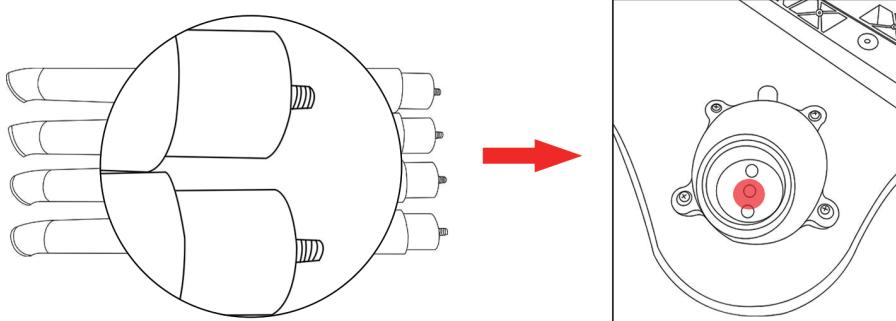





If the foot of the table is in the wrong position after the table legs are installed, please follow the arrow to rotate.

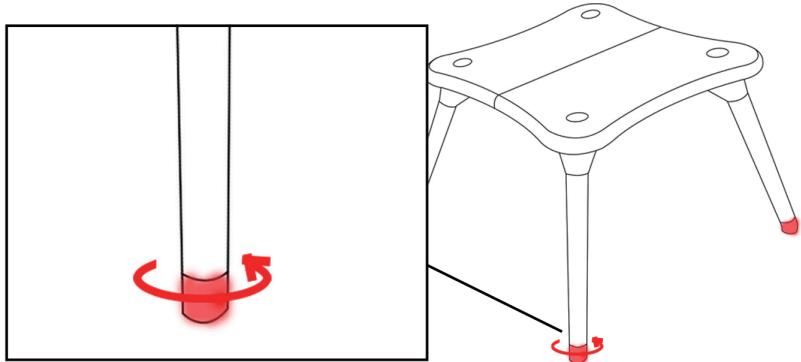

4. Put the seat cover on the seat unit, there are four slots in the backrest and slots at the bottom, to fix the safety belts, pass the end buckle of shoulder belts through the two upper slots, pass the end buckle of waist belts through the two lower slots, pass the end buckle of crotch belt through the bottom one.

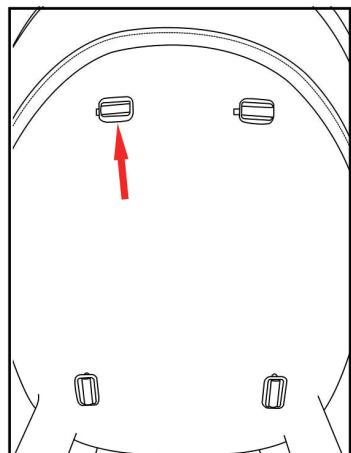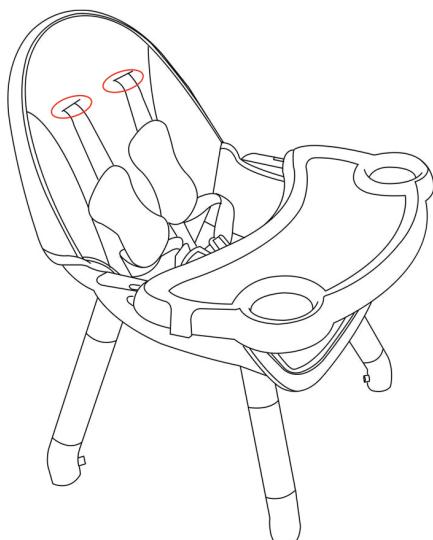


5. Position the tray over the armrest, holding the latch mechanism at both sides of the tray, at the same time sliding the tray onto the chair with the desired position, then release the latch and move the tray until a click is heard.

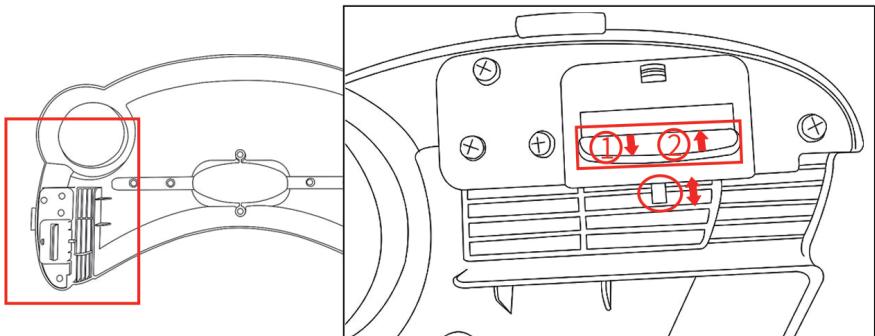


1. Lock

2. Hold the latch, unlock

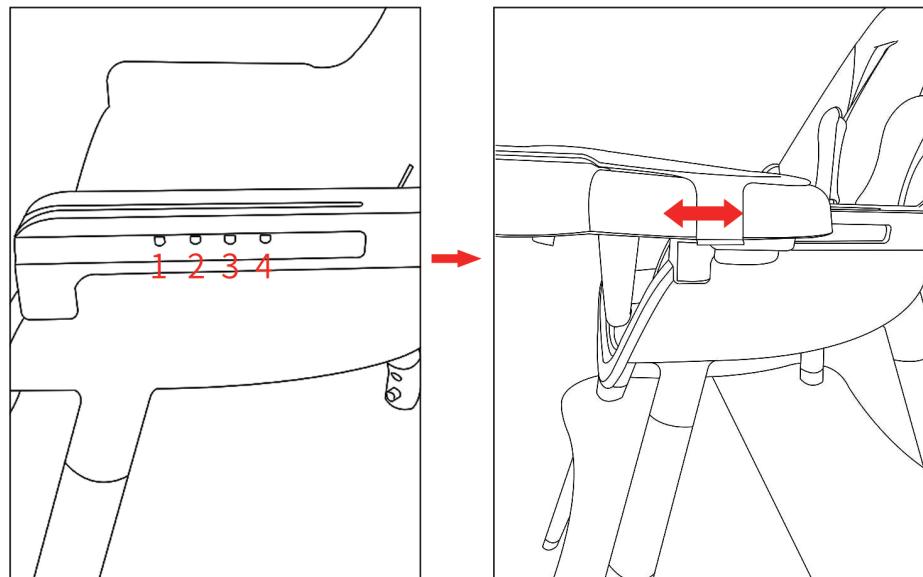


The tray can be set in four positions, using the latches at both sides to adjust the positions.

6. In order to wash the tray, you may remove its cover plate by realising its two catches and three blocks.

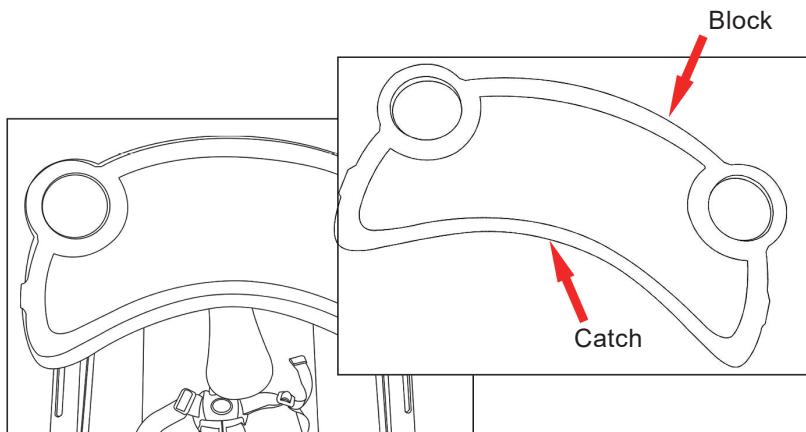


7. Connect the chair and table together to be a high chair, plug the four legs of chair into the four holes on the table until the pin click into place.

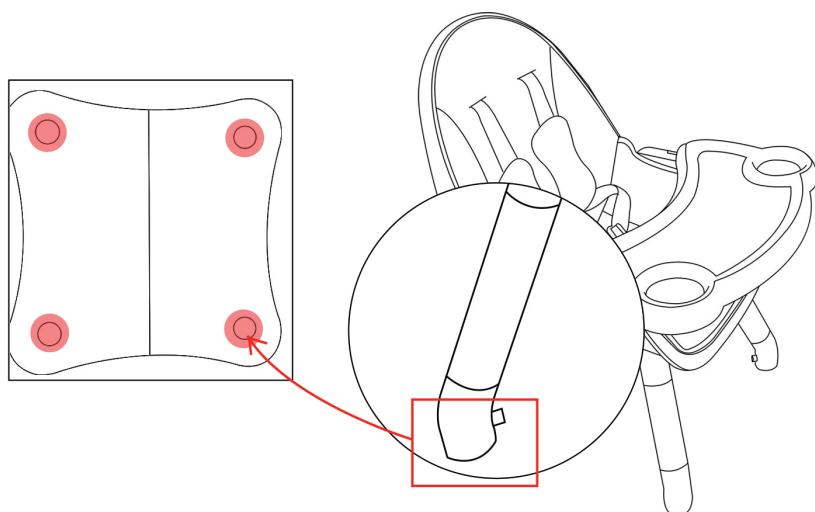


8.Feeding Highchair version can be separated into Child

Chair and table function, there are four buttons under the table plate, press the button and leg will be released from the table.

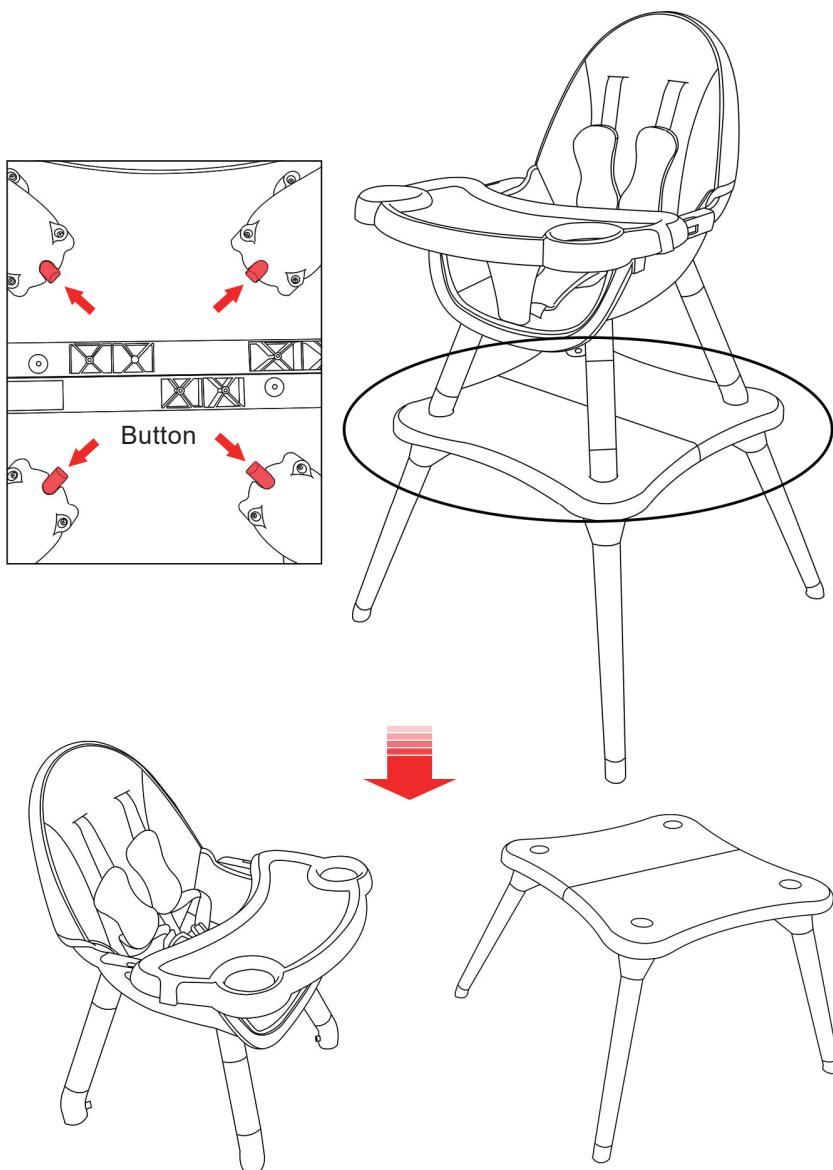

HARNESS SYSTEM ADJUSTMENT

1. To buckle the safety belts, connect the shoulder and waist belts and then snap them into the crotch belts clasp. To unbuckle the safety belts, press the button in the middle of the clasp.

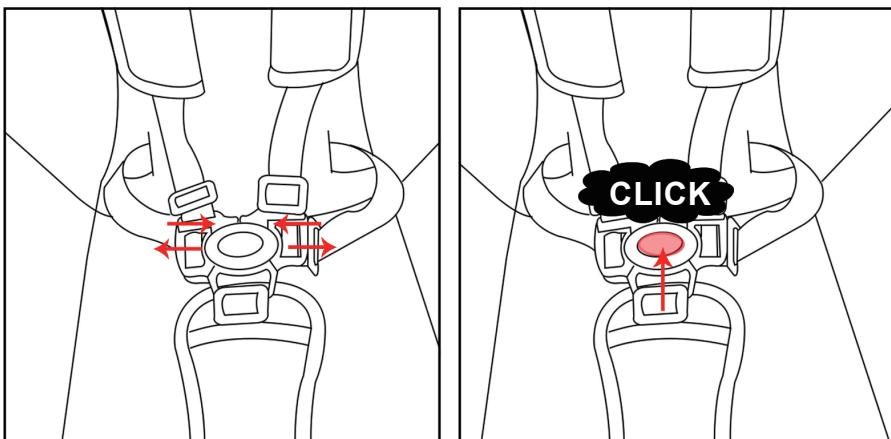

2. Sliding adjusters are fitted and should be carefully adjusted so the harness fits your child comfortably.
3. The safety belts can be removed for cleaning purposes by sliding the end buckle of belts through the five slots.

CAUTION

Read these instructions carefully before assembly and use and keep for future reference. The child may be hurt if you do not follow these instruction.

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. High chair: Always use the restraint system.
3. Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
4. Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
5. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
6. Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
7. Always check the security and the stability of product before use.

8. Make sure that any harness is correctly fitted.
9. Do not move or lift the product while the child is inside.
10. Do not use the product until the child can sit up unaided. Keep children away when assembling and disassembling the product to avoid injury.
11. Highchair is intended for children from 6 months to 3 years or a maximum weight of 15kg.
12. Position the highchair on a flat, even and horizontal floor and do not elevate the highchair on any structure or table.
13. Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
14. Product located under a window could be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.

MAINTENANCE

The product requires regular maintenance to keep it in good working order. Regular check all parts of the product to ensure that they are operating correctly and for signs of wear or damage.


Moving parts may be lubricated with a light silicone oil. Do not use this product if any part is broken, torn or missing and use only spares provided by the manufacturer. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer should be used.

CLEANING


1. Chair and table: Wash with clean and damp cloth and mild soap.
2. Seat cover and belts: Wash in hands. Do not bleach. Do not tumble-dry. Do not dry clean.

IMPORTANT!


LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

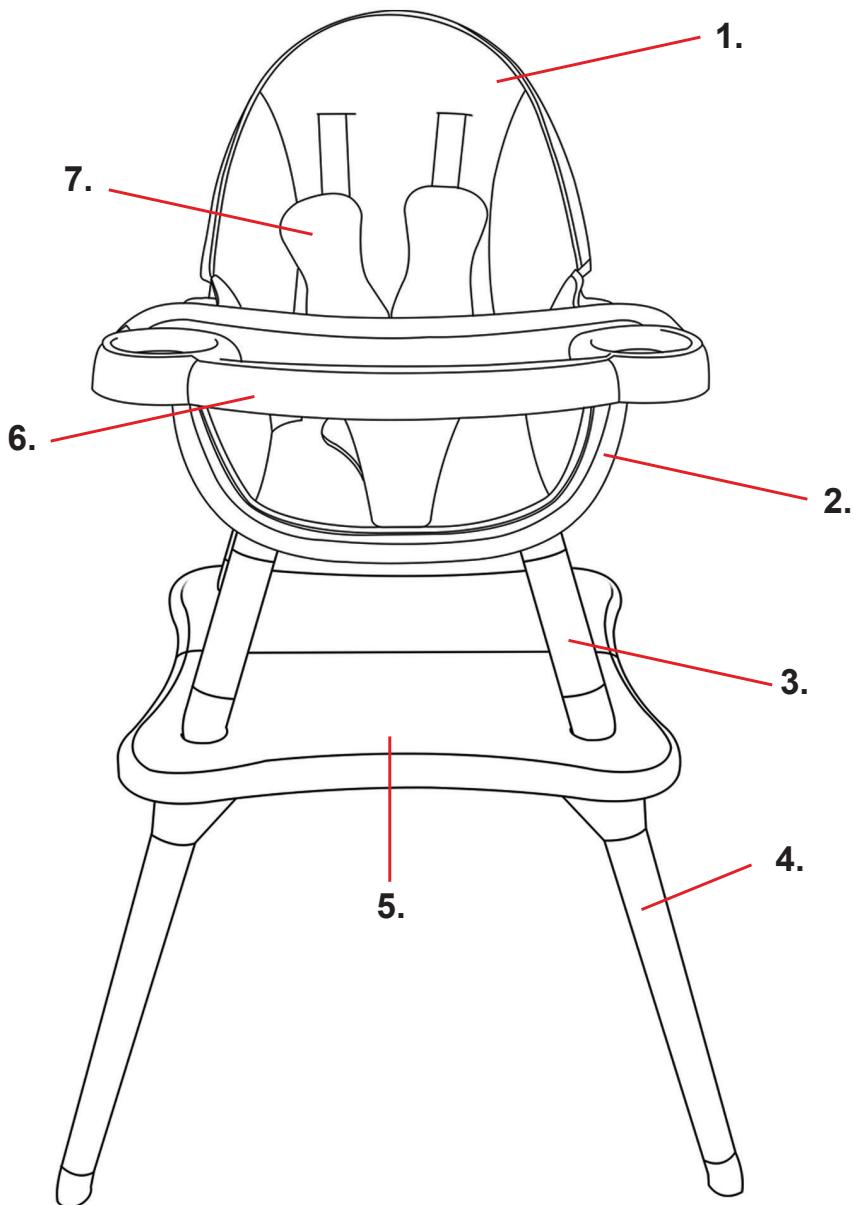LISTE DES PIÈCES


Veuillez confirmer l'emballage et les accessoires et assurez-vous qu'il ne manque pas.

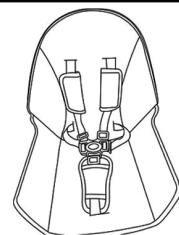


1. Housse de siège * 1

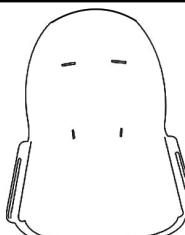


2. Unité de siège * 1

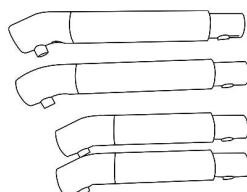


**3. Pied savant pour chaise * 2
Pieds arrière pour chaise * 2**

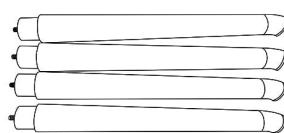


4. Pieds avant et arrière de la table * 4

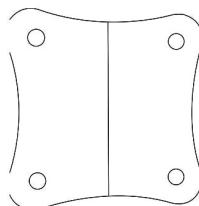

5. La moitié de l'assiette de table * 2

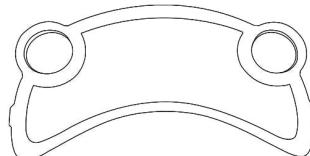


6. Plateau avec plaque de recouvrement * 1

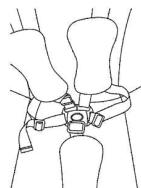

7. Système de harnais à cinq points * 1




8. Boulons * 4

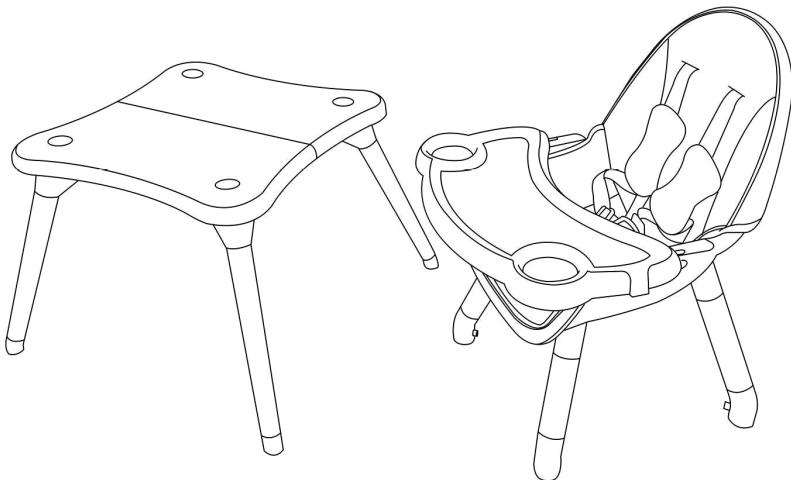


ASSEMBLÉE

1. Insérez les deux pieds avant dans deux trous avant au bas de l'unité de siège jusqu'à ce que la goupille s'enclenche.


Insérez les deux pieds arrière de la même manière.

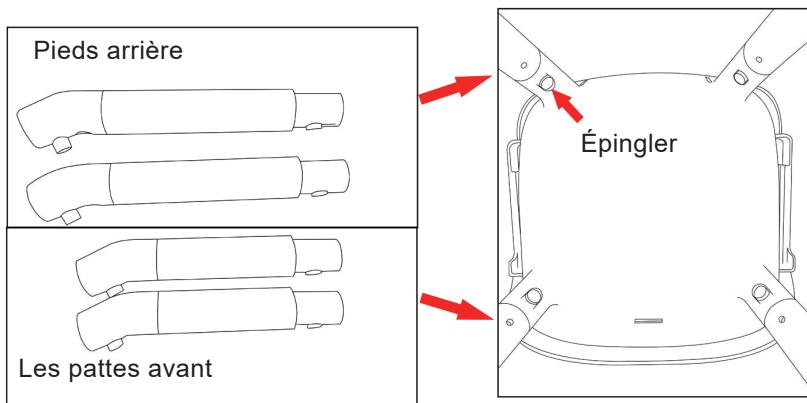

2. Connectez les deux moitiés des plaques de table ensemble comme indiqué sur l'image ci-dessous, puis fixez-les avec quatre boulons dans quatre trous.

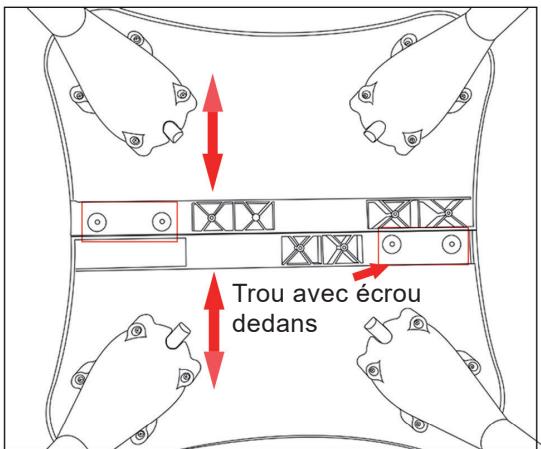


3. Pour assembler les quatre pieds de table, insérez le pied dans le trou au bas de la plaque de table, veuillez noter qu'il y a un écrou dans le trou, puis vissez le pied jusqu'à ce qu'il soit fixé.


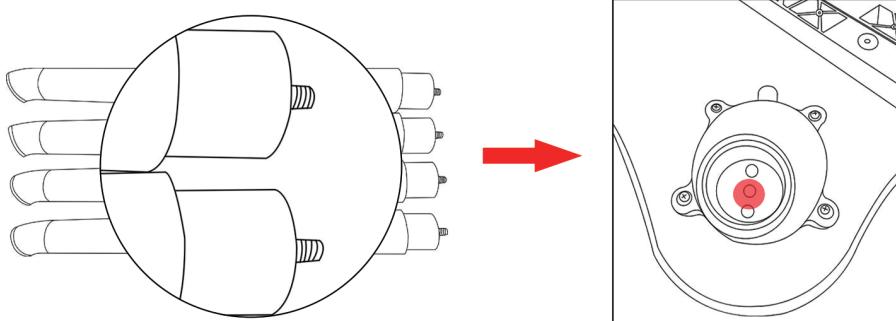





Si le pied de la table est dans la mauvaise position après l'installation des pieds de la table, veuillez suivre la flèche pour faire pivoter.

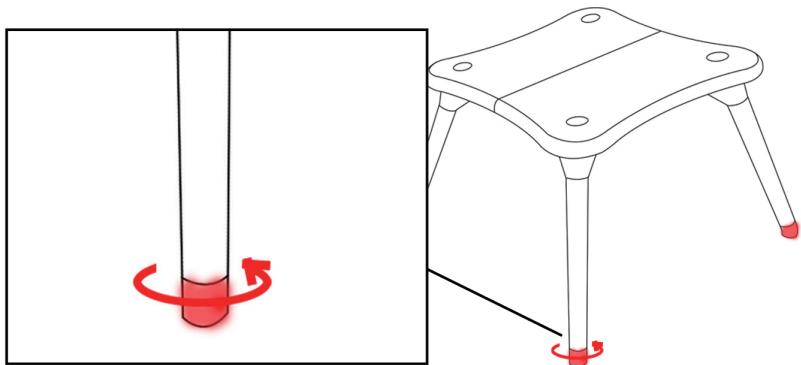

4. Placez la housse de siège sur l'unité de siège, il y a quatre fentes dans le dossier et des fentes en bas, pour fixer les ceintures de sécurité, passez la boucle d'extrémité des ceintures d'épaule à travers les deux fentes supérieures, passez la boucle d'extrémité des ceintures de taille à travers les deux fentes inférieures, passez la boucle d'extrémité de la ceinture d'entrejambe à travers celle du bas.

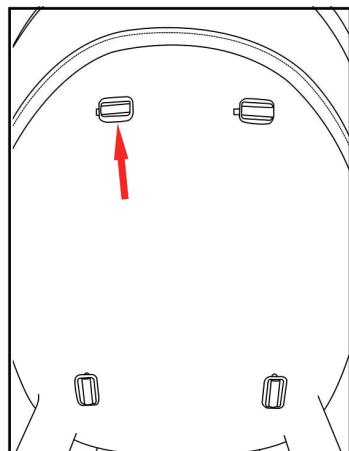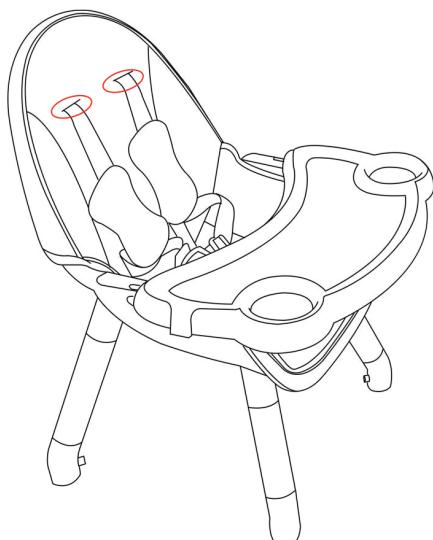


5. Positionnez le plateau sur l'accoudoir, en tenant le mécanisme de verrouillage des deux côtés du plateau, tout en faisant glisser le plateau sur la chaise avec la position souhaitée, puis relâchez le loquet et déplacez le plateau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

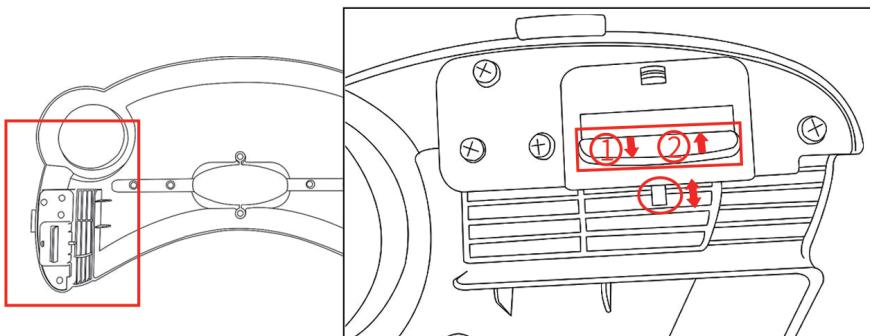


1. Fermer à clé

2. Tenez le loquet, déverrouillez

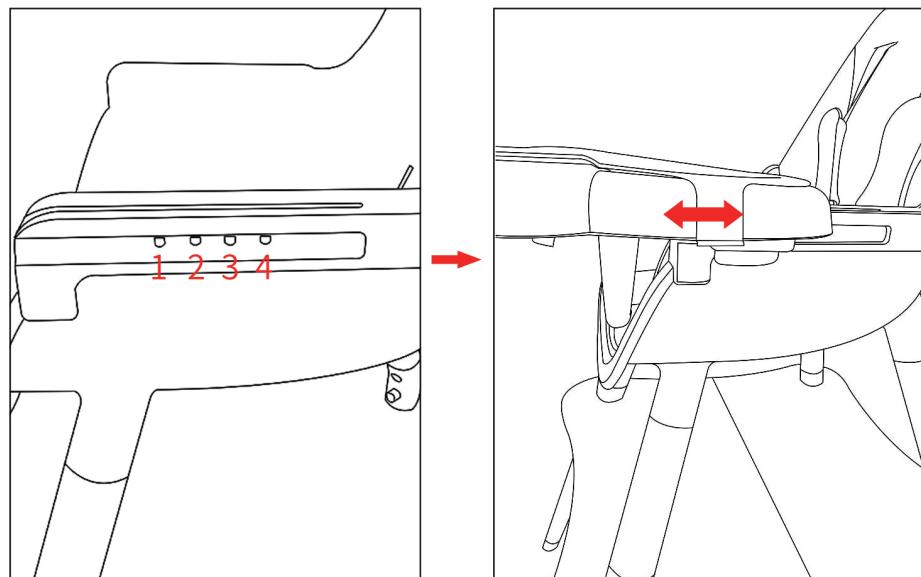


Le plateau peut être réglé sur quatre positions, en utilisant les loquets des deux côtés pour ajuster les positions.


6. Afin de laver le plateau, vous pouvez retirer sa plaque de recouvrement en réalisant ses deux prises et ses trois blocs.

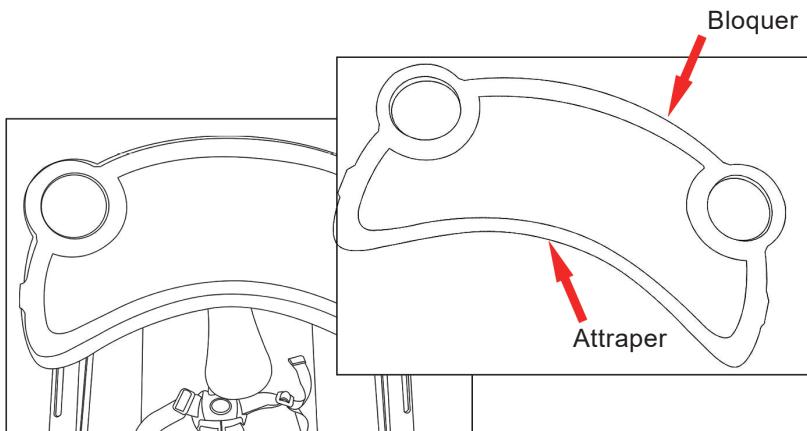

7. Connectez la chaise et la table ensemble pour devenir une chaise haute, branchez les quatre pieds de la chaise dans les quatre trous de la table jusqu'à ce que la goupille s'enclenche.

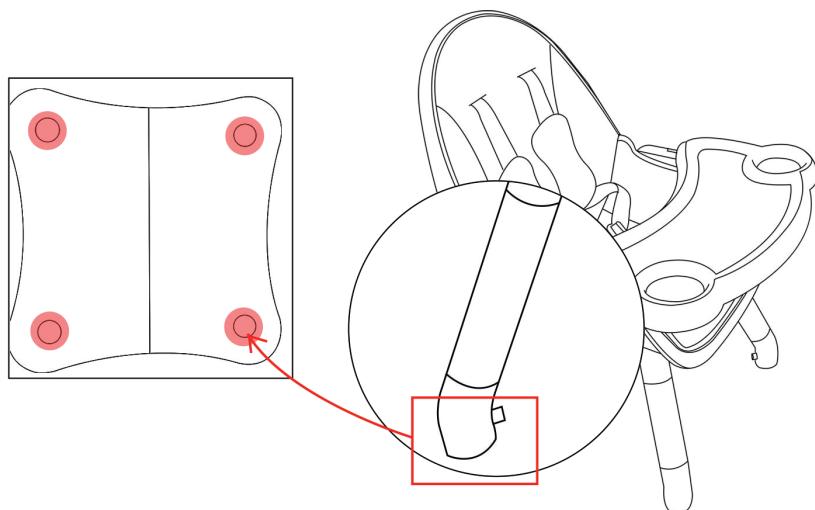


8. La version de la chaise haute d'alimentation peut être séparée en enfant Fonction chaise et table, il y a quatre boutons sous la plaque de table, appuyez sur le bouton et la jambe sera libérée de la table.

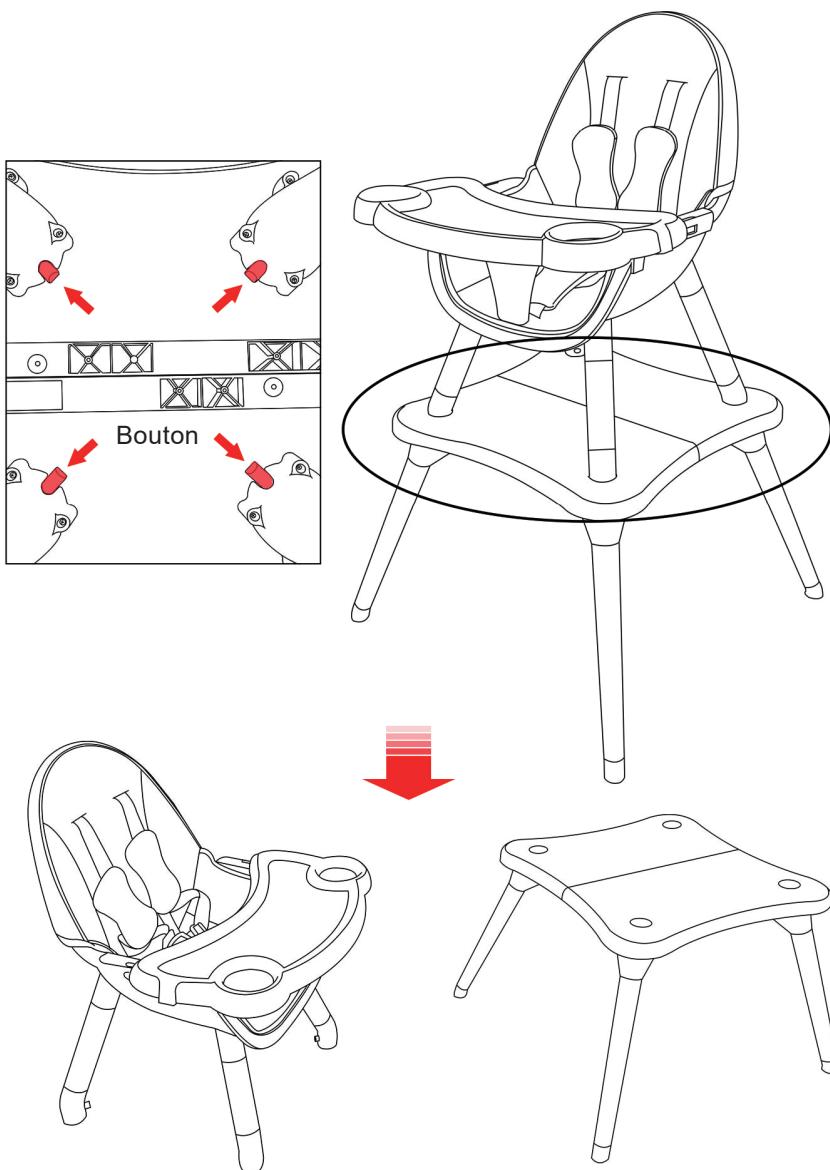

RÉGLAGE DU SYSTÈME DE HARNAIS

1. Pour boucler les ceintures de sécurité, connectez les ceintures d'épaule et de taille, puis insérez-les dans le fermoir des ceintures d'entrejambe. Pour déboucler les ceintures de sécurité, appuyez sur le bouton au milieu du fermoir.

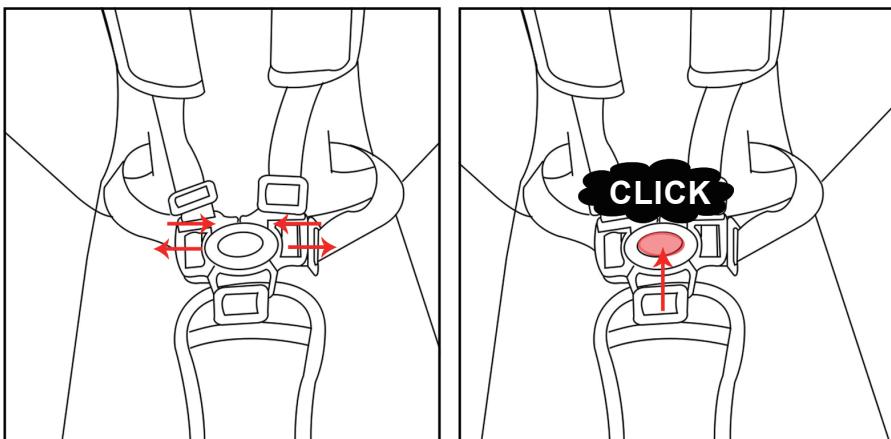

2. Les dispositifs de réglage coulissants ont été ajustés et doivent être soigneusement ajustés pour que le harnais s'adapte confortablement à votre enfant.
3. Les ceintures de sécurité peuvent être retirées à des fins de nettoyage en faisant glisser la boucle d'extrémité des ceintures à travers les cinq fentes.

MISE EN GARDE

Lisez attentivement ces instructions avant l'assemblage et l'utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. L'enfant peut être blessé si vous ne suivez pas ces instructions.

ATTENTION

1. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. Chaise haute: utilisez toujours le système de retenue.
3. Risque de chute: empêchez votre enfant de grimper sur le produit.
4. N'utilisez pas le produit si tous les composants ne sont pas correctement installés et réglés.
5. Soyez conscient du risque d'incendie à ciel ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
6. Soyez conscient du risque de basculement lorsque votre enfant peut pousser ses pieds contre une table ou toute autre structure.

7. Vérifiez toujours la sécurité et la stabilité du produit avant utilisation.
8. Assurez-vous que tout harnais est correctement installé.
9. Ne déplacez pas et ne soulevez pas le produit lorsque l'enfant est à l'intérieur.
10. N'utilisez pas le produit tant que l'enfant ne peut pas s'asseoir sans aide. Tenez les enfants éloignés lors du montage et du démontage du produit pour éviter les blessures.
11. La chaise haute est destinée aux enfants de 6 mois à 3 ans ou d'un poids maximum de 15 kg.
12. Placez la chaise haute sur un sol plat, et horizontal et ne la soulevez pas sur une structure ou une table.
13. N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
14. Le produit situé sous une fenêtre pourrait être utilisé comme marchepied par l'enfant et faire tomber l'enfant par la fenêtre.

MAINTENANCE

Le produit nécessite un entretien régulier pour le maintenir en bon état de fonctionnement. Vérifiez régulièrement toutes les pièces du produit pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement et pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.


Les pièces mobiles peuvent être lubrifiées avec une huile silicone légère. N'utilisez pas ce produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant. Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant doivent être utilisées.

NETTOYAGE


1. Chaise et table: Lavez le linge avec un chiffon propre et humide et un savondoux.
2. Housse de siège et ceintures: laver à la main. Ne pas javelliser. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec.

¡IMPORTANTE!


LEE ATENTAMENTE Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS

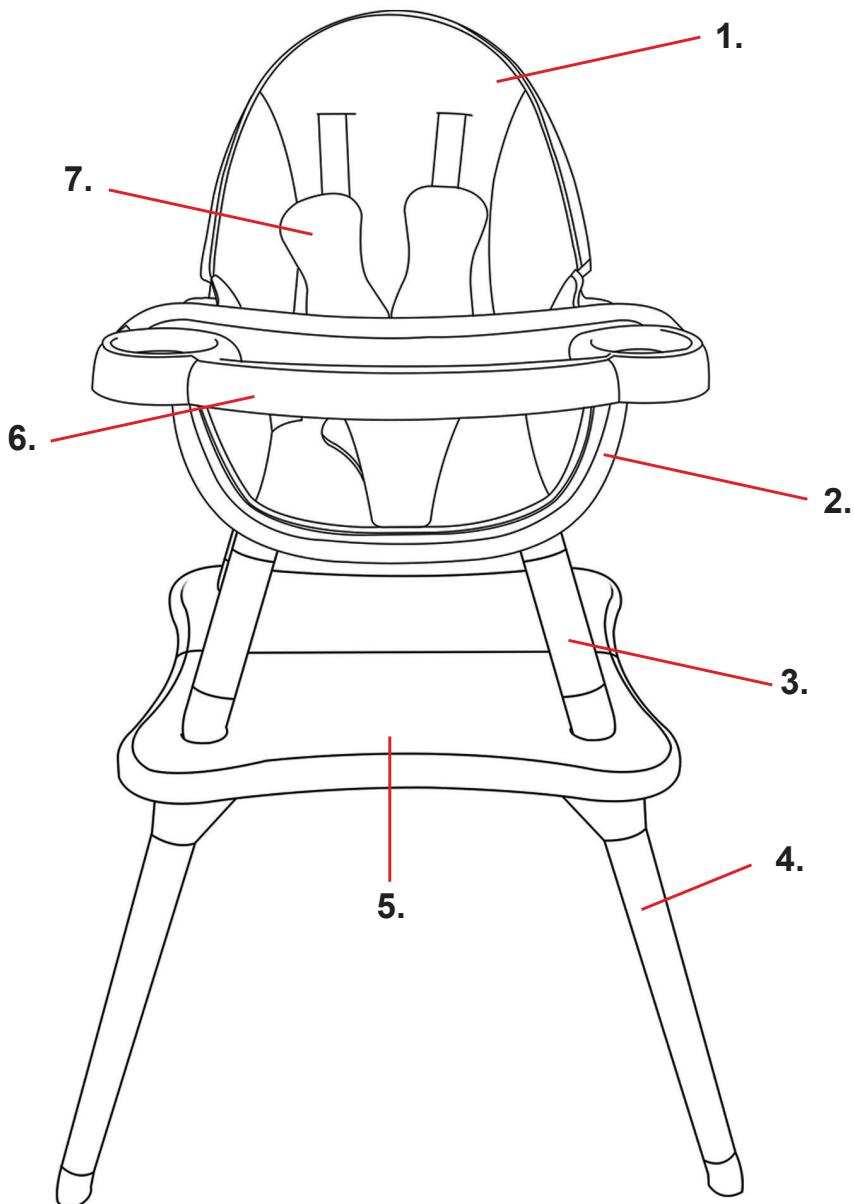LISTA DE PARTES


Por favor, confirma el paquete y los accesorios y asegúrate de que no faltan.

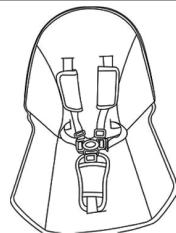


1. Funda del asiento * 1

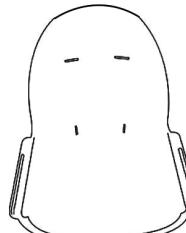


2. Unidad de asiento*1

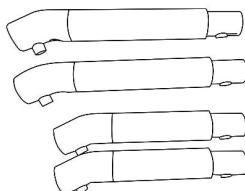


**3. Patas delanteras de la silla * 2
Patas traseras de la silla * 2**

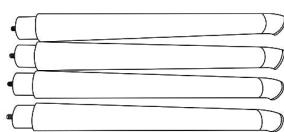


**4. Patas delanteras y
traseras para la mesa * 4**

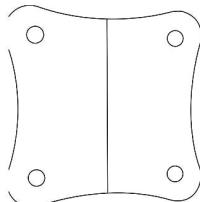

**5. Mitad de la placa de la
mesa * 2**

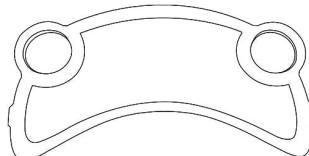


6. Bandeja con tapa * 1

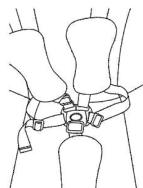

**7. Sistema de arnés
de cinco puntos * 1**




8. Pernos * 4

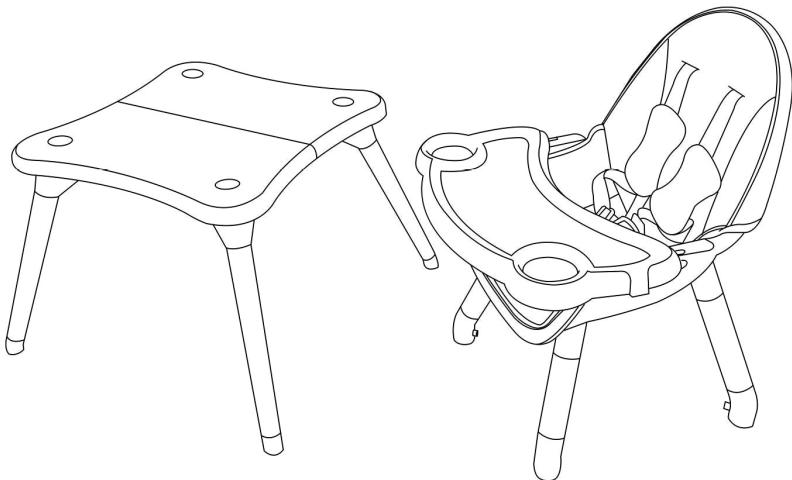


MONTAJE

1. Introduce las dos patas delanteras en los dos agujeros delanteros de la parte inferior de la unidad de asiento hasta que el pasador encaje en su sitio.


Inserta las dos patas traseras de las mismas maneras.

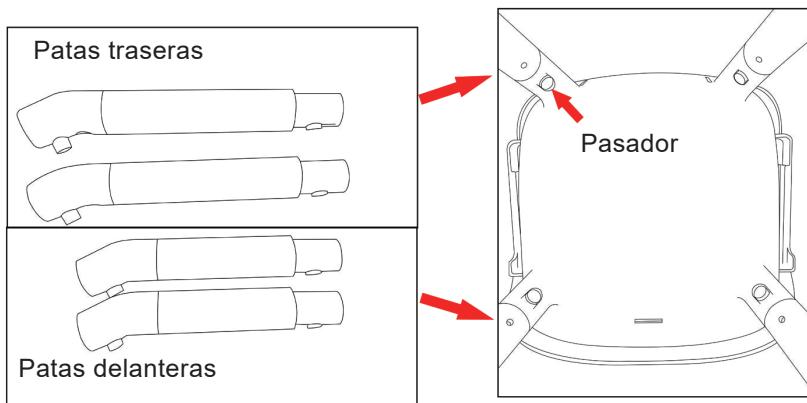

2. Une las dos mitades de las placas de la mesa como se muestra en la siguiente imagen, y luego fíjelas con cuatro tornillos en cuatro agujeros.

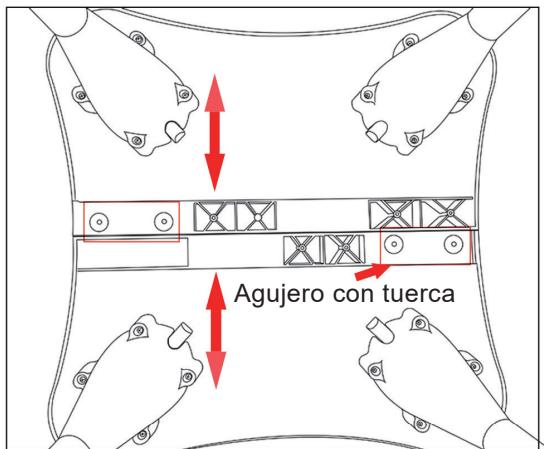


3. Para montar las cuatro patas de la mesa, introduce la pata en el agujero de la parte inferior de la placa de la mesa, por favor, ten en cuenta que hay una tuerca en el agujero, luego atornilla la pata hasta que quede fijada.


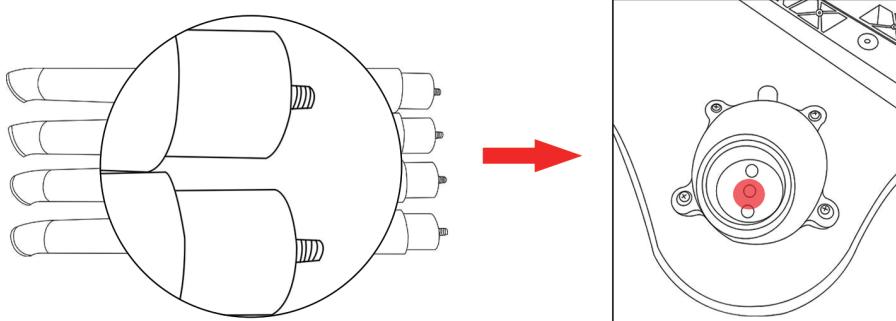





Si el pie de la mesa está en una posición incorrecta después de instalar las patas de la mesa, sigue por favor la flecha para girar.

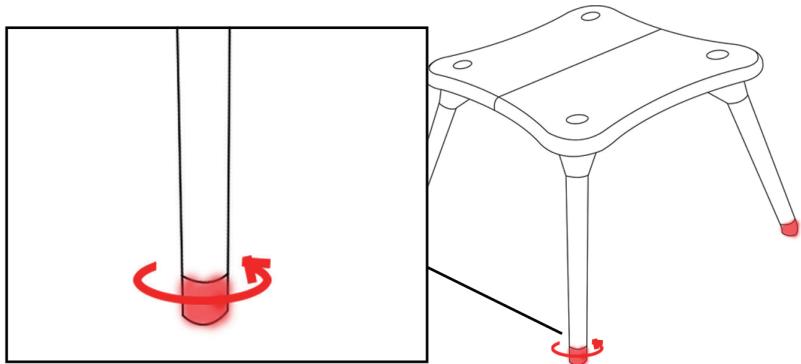

4. Para fijar los cinturones de seguridad, pasa la hebilla final de los cinturones de hombro por las dos ranuras superiores, pasa la hebilla final de los cinturones de cintura por las dos ranuras inferiores y pasa la hebilla final del cinturón de entrepierna por la inferior.

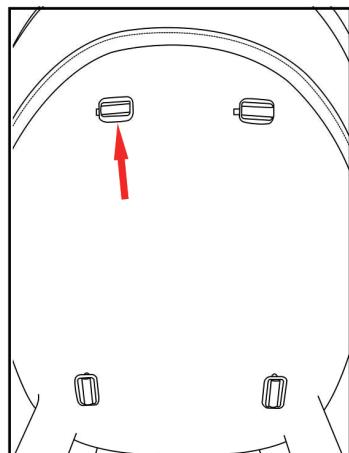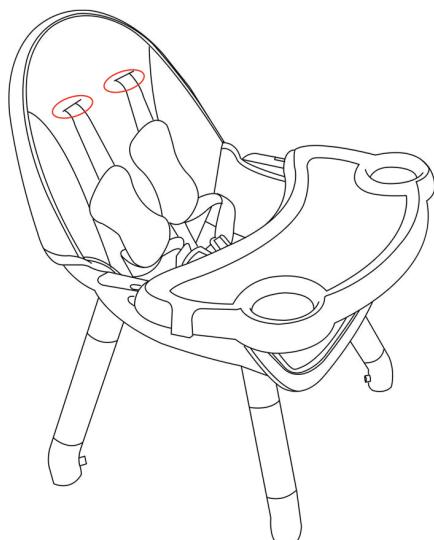


5. Coloca la bandeja sobre el reposabrazos, sujetando el mecanismo de cierre a ambos lados de la bandeja, al mismo tiempo que deslizas la bandeja sobre la silla en la posición deseada, luego suelta el cierre y mueve la bandeja hasta que se oiga un clic.

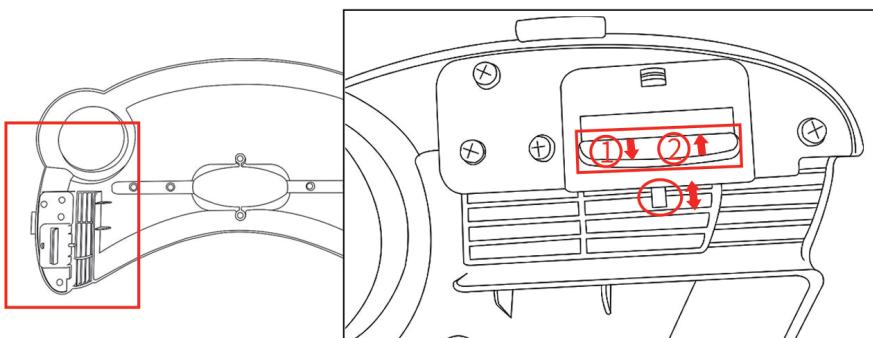


1. Bloqueo

2. Mantén el pestillo, desbloquea

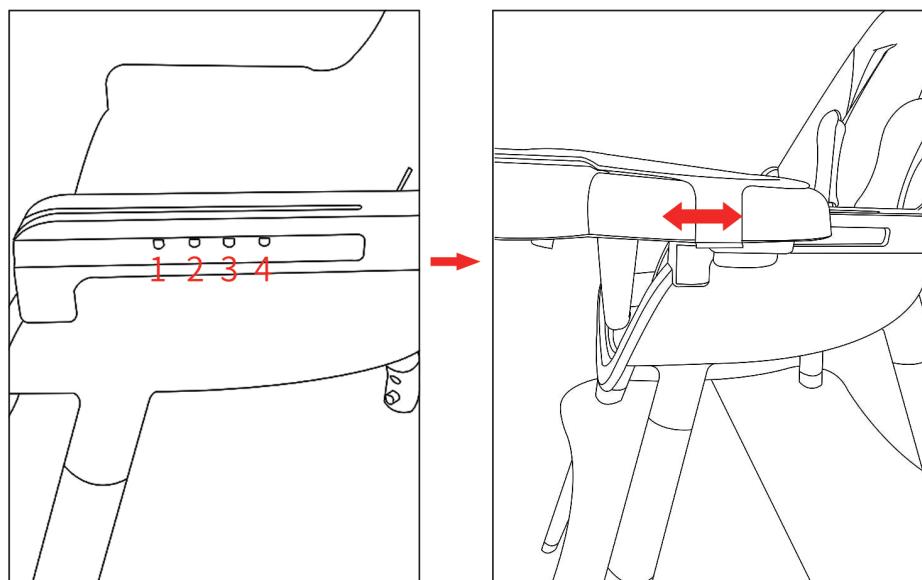


La bandeja puede ajustarse en cuatro posiciones, utilizando los pestillos de ambos lados para ajustar las posiciones.


6. Para lavar la bandeja, puedes retirar su tapa realizando sus dos cierres y tres bloqueos.

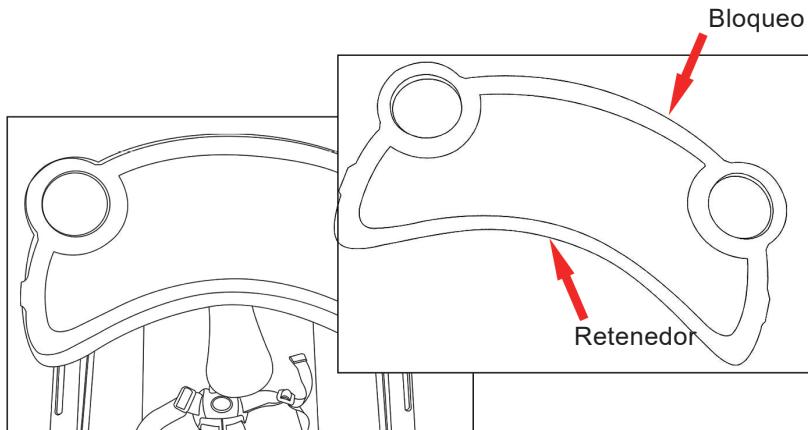

7. Conecta la silla y la mesa para que sean una silla alta, introduciendo las cuatro patas de la silla en los cuatro agujeros de la mesa hasta que el pasador encaje.

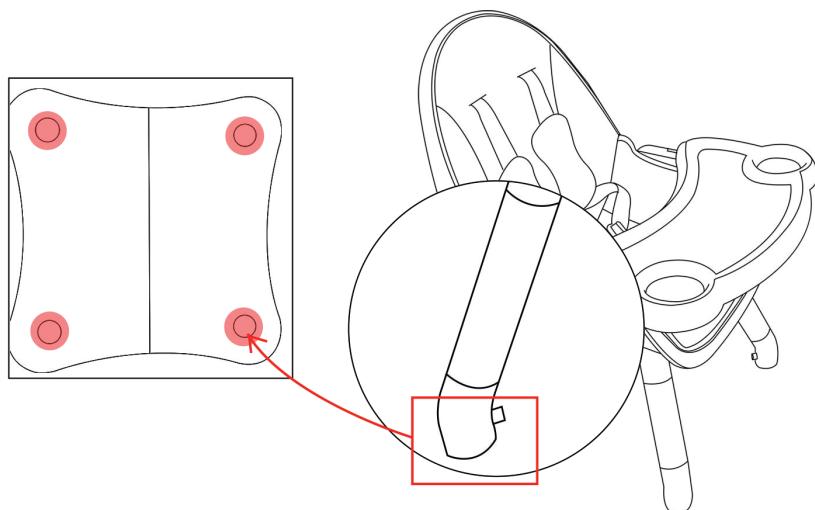


8. La versión de la trona de alimentación se puede separar en Niño Función de silla y mesa, hay cuatro botones debajo de la placa de la mesa, pulsa el botón y la pata se liberará de la mesa.

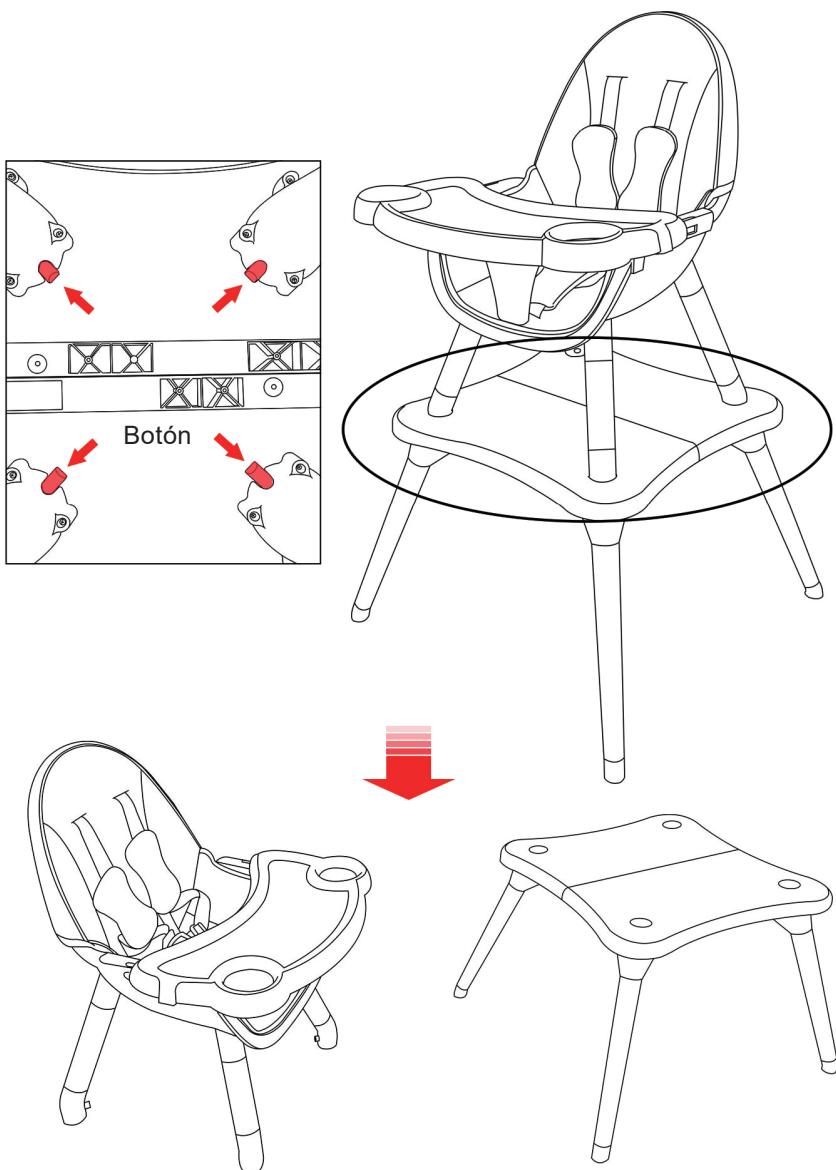

AJUSTE DEL SISTEMA DE CINTURONES

1. Para abrochar los cinturones de seguridad, conecta los cinturones de los hombros y de la cintura y luego engánchalos en el cierre de los cinturones de la entrepierna. Para desabrochar los cinturones de seguridad, pulsa el botón situado en el centro del cierre.

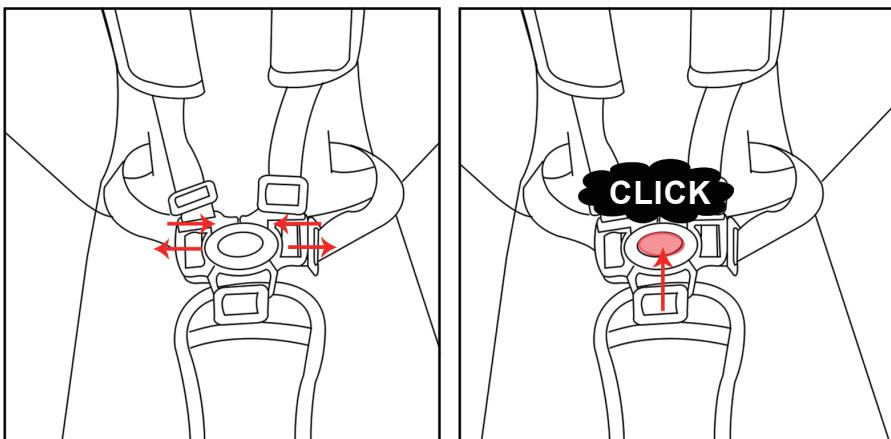

2. Los ajustadores deslizantes se colocaron y deben ajustarse cuidadosamente para que el arnés se adapte cómodamente a tu hijo.
3. Los cinturones de seguridad pueden retirarse para su limpieza deslizando la hebilla del extremo de los cinturones por las cinco ranuras.

PRECAUCIÓN

Lee atentamente estas instrucciones antes de montarlo y utilizarlo, y guárda las para futuras consultas. El niño puede resultar herido si no sigues estas instrucciones.

ADVERTENCIA

1. Nunca dejes al niño sin vigilancia.
2. Silla alta: Utiliza siempre el sistema de retención.
3. Peligro de caída: Evita que tu hijo se suba al producto.
4. No utilices el producto si todos los componentes no están correctamente instalados y ajustados.
5. Ten en cuenta el riesgo de fuegos abiertos y otras fuentes de calor fuerte en las proximidades del producto.
6. Ten en cuenta el riesgo de vuelco cuando tu hijo pueda empujar sus pies contra una mesa o cualquier otra estructura.

7. Comprueba siempre la seguridad y la estabilidad del producto antes de utilizarlo.
8. Asegúrate de que cualquier arnés está correctamente colocado.
9. No muevas ni levantes el producto mientras el niño esté dentro.
10. No utilices el producto hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda. 11. Mantén a los niños alejados cuando montes y desmontes el producto para evitar lesiones.
11. La trona está pensada para niños de 6 meses a 3 años o un peso máximo de 15 kg.
12. Coloca la trona en un suelo plano, uniforme y horizontal, y no la eleves sobre ninguna estructura mesa.
13. No utilices el producto si alguna pieza está rota, desgarrada o falta.
14. El producto situado debajo de una ventana podría ser utilizado como escaño por el niño y provocar su caída por la ventana.

MANTENIMIENTO

El producto requiere un mantenimiento regular para mantenerlo en buen estado de funcionamiento. Comprueba regularmente todas las piezas del producto para asegurarte de que funcionan correctamente y de que no hay signos de desgaste o daños.


Las piezas móviles pueden lubricarse con un aceite ligero de silicona. No utilices este producto si alguna pieza está rota, desgarrada o falta, y utiliza sólo los recambios proporcionados por el fabricante. Sólo deben utilizarse las piezas de recambio suministradas o recomendadas por el fabricante.

LIMPIEZA


1. La silla y la mesa: Lávalas con un paño limpio y húmedo y un jabón suave.
2. Funda del asiento y cinturones: Lávalos con las manos. No usar lejía. No secar en secadora. No limpiar en seco.

IMPORTANTE!


LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

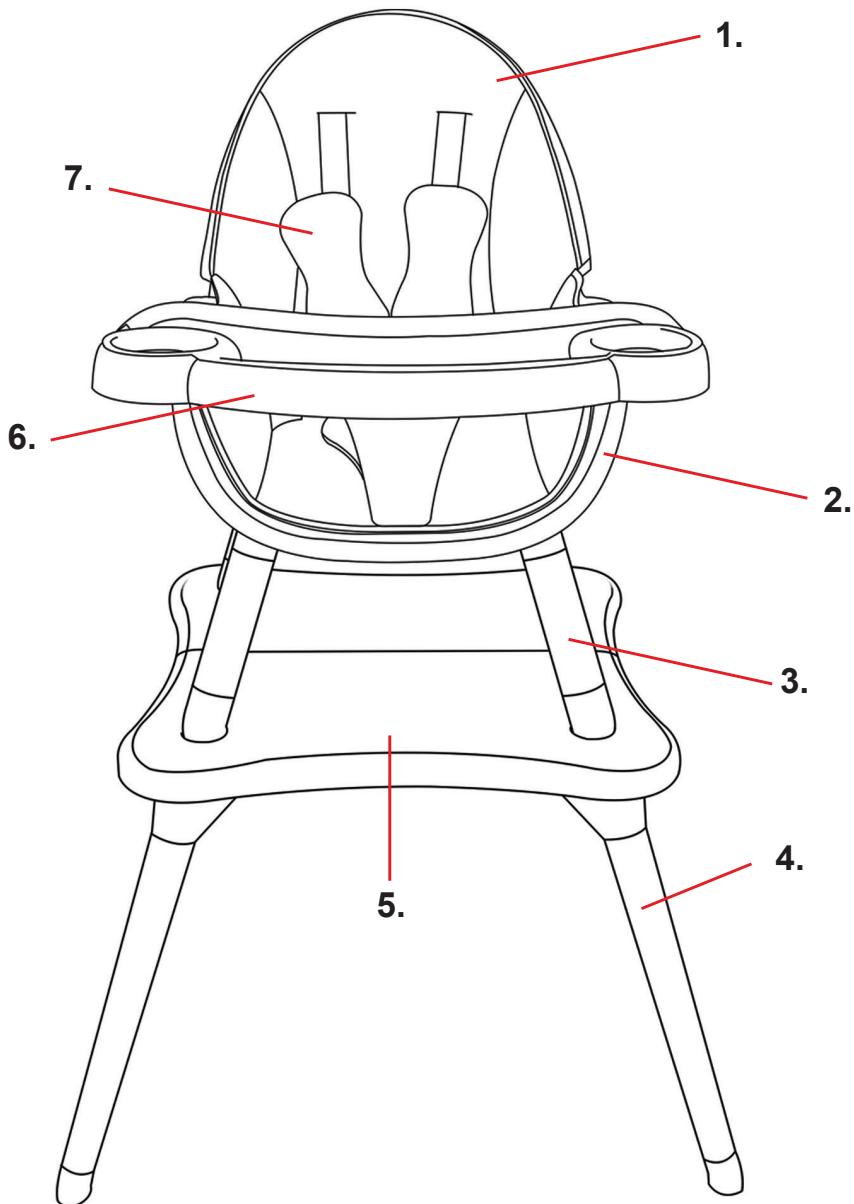ELENCO DELLE PARTI


Si prega di confermare il pacchetto e gli accessori e assicurarsi che non manchi niente.

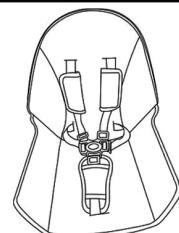


1. Coprisedile * 1

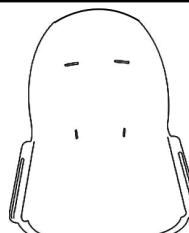


2. Unità sedile * 1

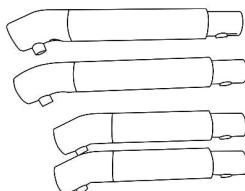


3. Gambe anteriori per sedia * 2
Gambe posteriori per sedia * 2

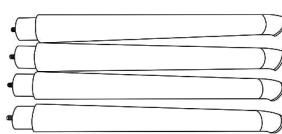

4. Gambe anteriori e
posteriori per tavolo * 4

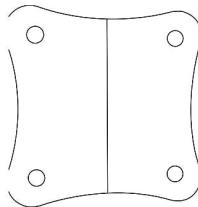

5. Metà del piatto da tavola * 2

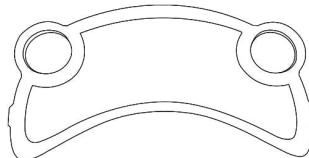


6. Vassoio con piastra di
copertura * 1



7. Sistema di cinture
a cinque punti * 1




8. Bulloni * 4

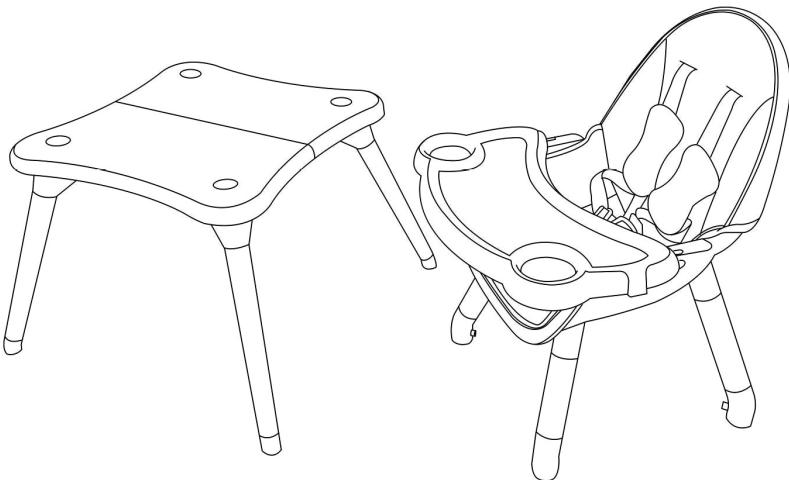


ASSEMBLAGGIO

1. Inserire le due gambe anteriori nei due fori anteriori sul fondo del sedile finché il perno non scatta in posizione.


Inserire le due gambe posteriori nello stesso modo.

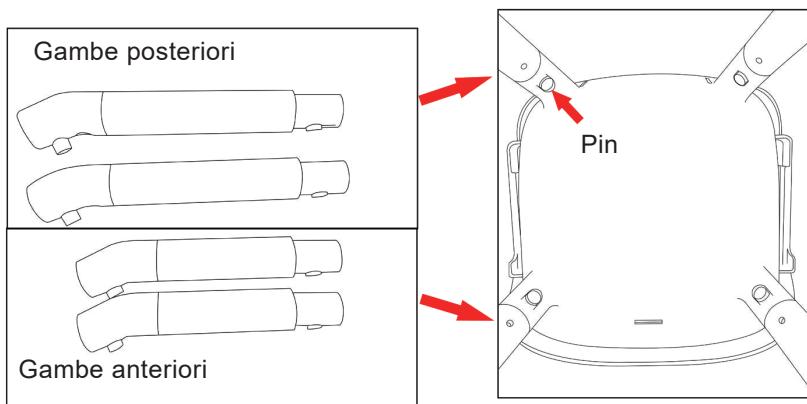

2. Collegare le due metà delle piastre del tavolo insieme come mostrato nell'immagine sottostante, quindi fissarle con quattro bulloni in quattro fori.

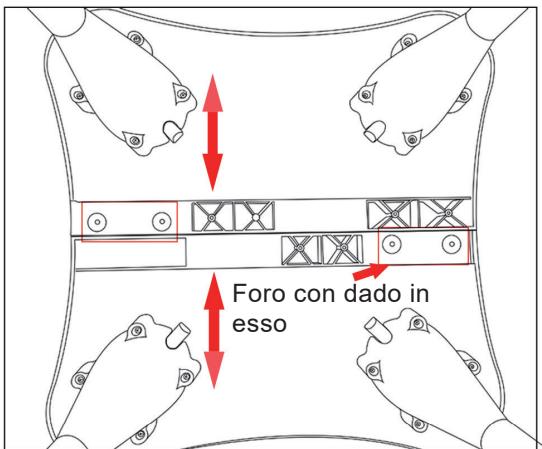


3. Per assemblare le quattro gambe del tavolo, inserire la gamba nel foro nella parte inferiore della piastra del tavolo, notare che c'è un dado nel foro, quindi avvitare la gamba finché non è fissata.


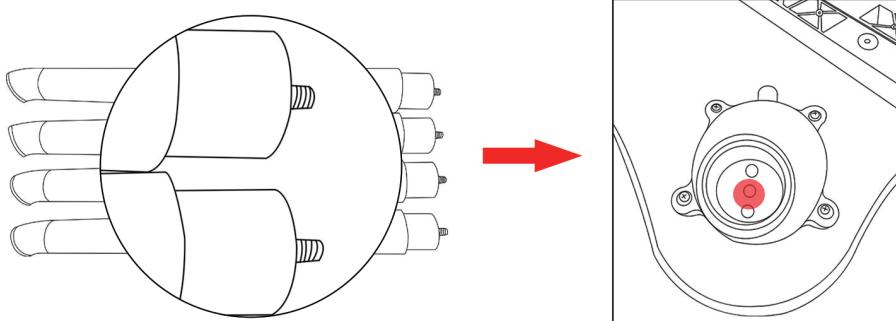





Se il piede del tavolo è nella posizione sbagliata dopo l'installazione delle gambe del tavolo, seguire la freccia per ruotare.

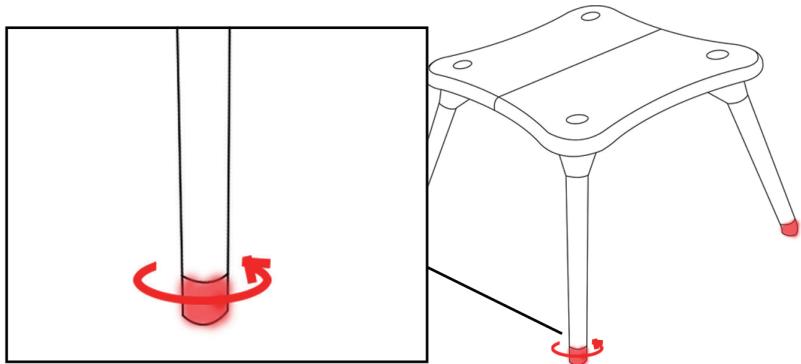

4. Mettere il rivestimento del sedile sul sedile, ci sono quattro fessure nello schienale e fessure nella parte inferiore, per fissare le cinture di sicurezza, passare la fibbia finale delle cinture delle spalle attraverso le due fessure superiori, passare la fibbia finale delle cinture in vita attraverso le due fessure inferiori, passare la fibbia terminale della cintura inguinale attraverso quella inferiore.

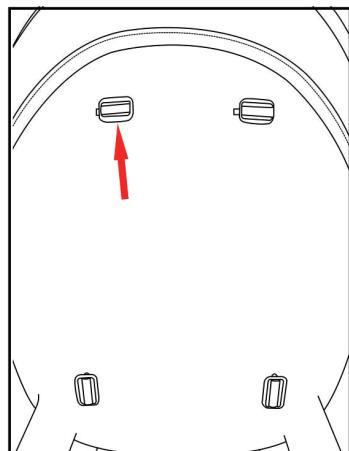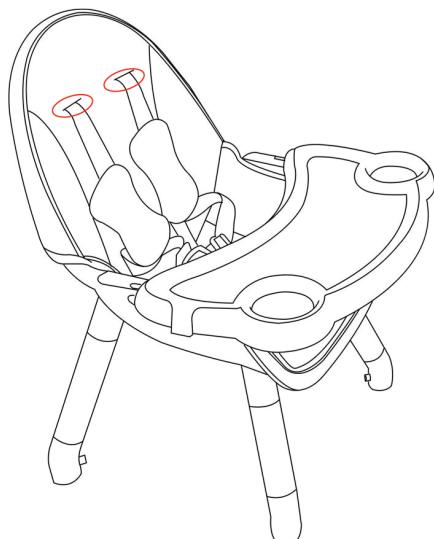


5. Posizionare il vassoio sul bracciolo, tenendo il meccanismo di chiusura su entrambi i lati del vassoio, contemporaneamente facendo scorrere il vassoio sulla sedia con la posizione desiderata, quindi rilasciare il fermo e spostare il vassoio fino a quando un clic è il posto e assicurato.

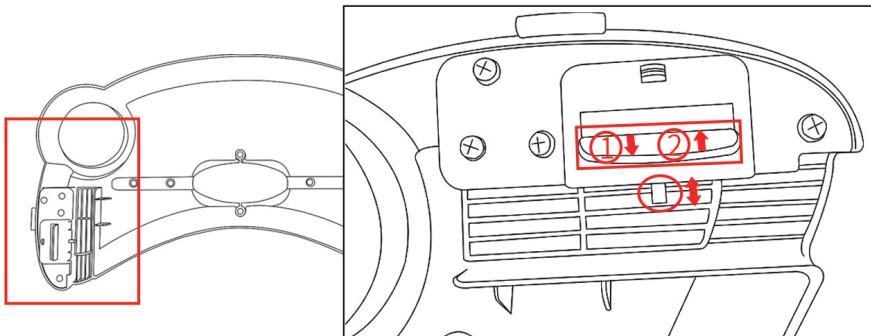

1. Serratura


2. Tenere il fermo, sbloccare

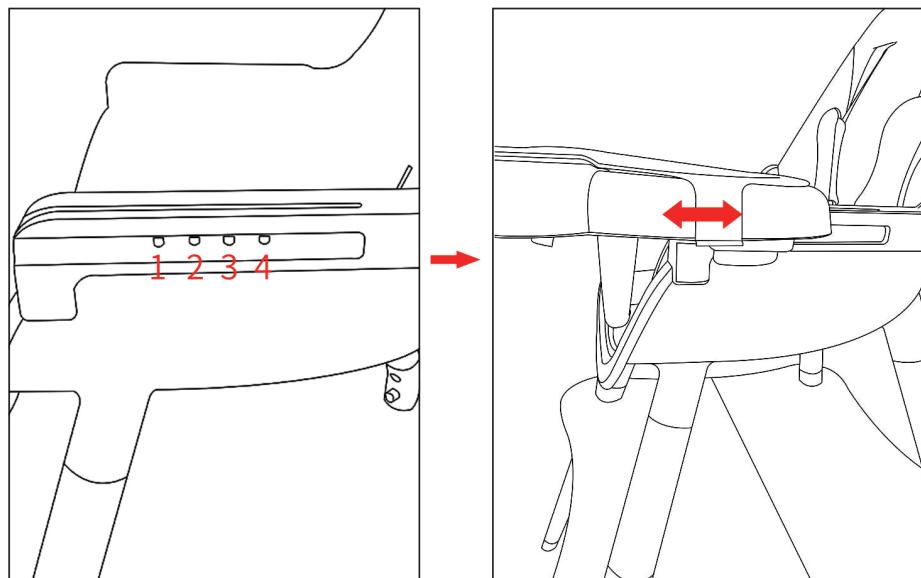


Il vassoio può essere impostato in quattro posizioni, utilizzando i fermi su entrambi i lati per regolare le posizioni.

IT

6. Per lavare il vassoio, è possibile rimuovere la sua piastra di copertura realizzando i suoi due fermi e tre blocchi.

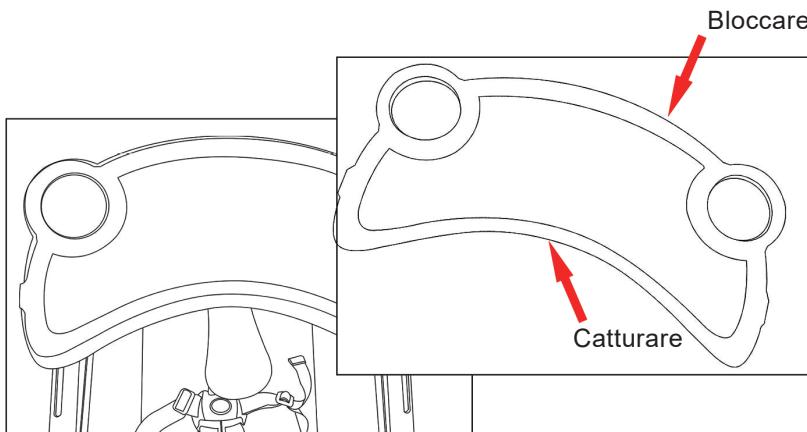


7. Collegare la sedia e il tavolo insieme per essere un seggiolone, inserire le quattro gambe della sedia nei quattro fori sul tavolo finché il perno non scatta in posizione.

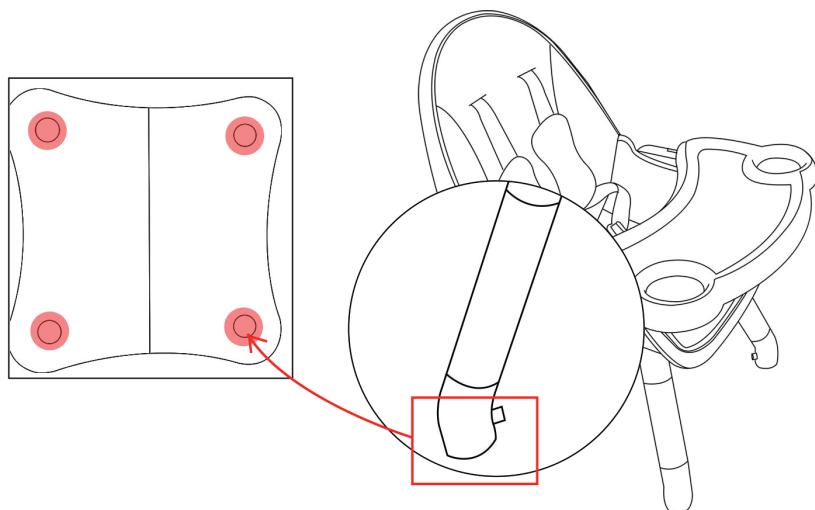


8. La versione seggiolone per l'alimentazione può essere separata di una funzione seggiolino e tavolo. Ci sono quattro pulsanti sotto la piastra del tavolo. Premere il pulsante e la gamba verrà rilasciata dal tavolo.

Funzione sedia e tavolo, ci sono quattro pulsanti sotto la piastra del tavolo, premere il pulsante e la gamba verrà rilasciata dal tavolo.

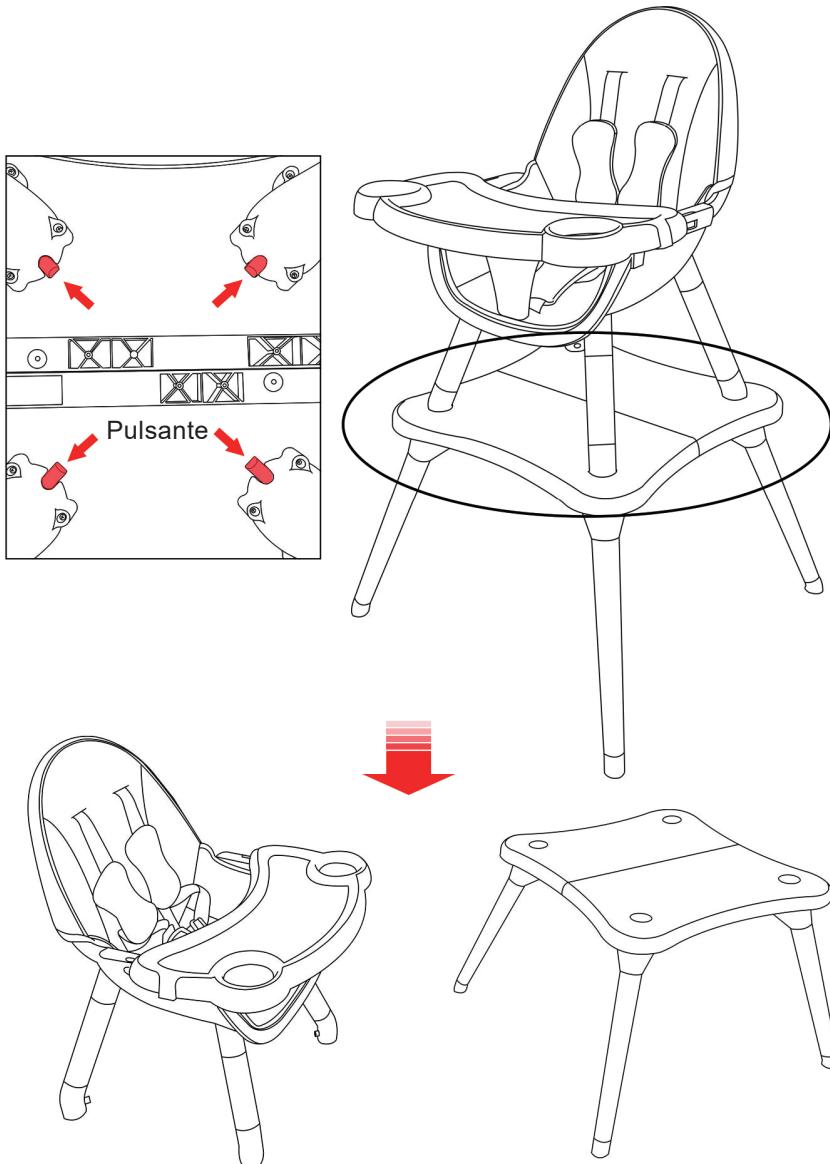

REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI IMBRACATURA

1. Per allacciare le cinture di sicurezza, collegare le cinture per le spalle e della vita e poi farle scattare nella fibbia delle cinture inguinali. Per slacciare le cinture di sicurezza, premere il pulsante al centro della fibbia.

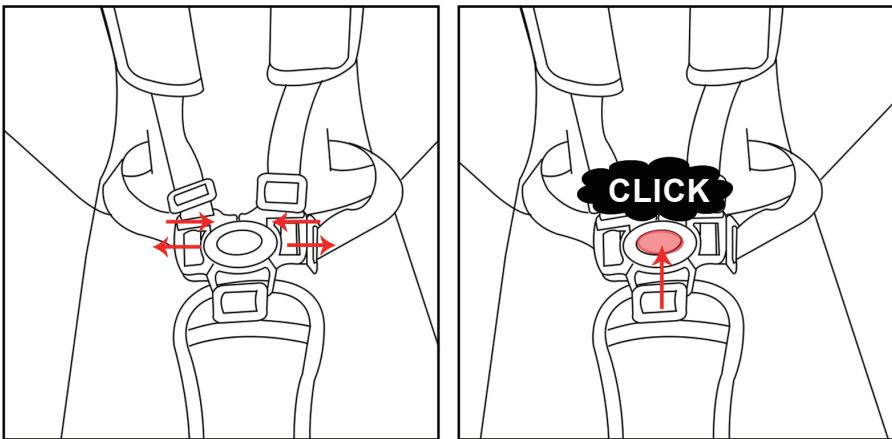

2. I regolatori scorrevoli sono stati montati e devono essere regolati con cura in modo che l'imbracatura si adatti comodamente al bambino.
3. Le cinture di sicurezza possono essere rimosse per la pulizia facendo scorrere la fibbia terminale delle cinture attraverso le cinque fessure.

ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'assemblaggio e dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Il bambino potrebbe essere ferito se non segui queste istruzioni.

AVVERTIMENTO

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Seggiolone: utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
3. Pericolo di caduta: evitare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
4. Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano installati e regolati correttamente.
5. Fare attenzione al rischio di fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
6. Fare attenzione al rischio di inclinazione quando il bambino può spingere i piedi contro un tavolo o qualsiasi altra struttura.

7. Controllare sempre la sicurezza e la stabilità del prodotto prima dell'uso.
8. Assicurarsi che qualsiasi imbracatura sia montata correttamente.
9. Non spostare o sollevare il prodotto mentre il bambino è all'interno.
10. Non utilizzare il prodotto finché il bambino non è in grado di stare seduto da solo. Tenere i bambini lontani durante il montaggio e lo smontaggio del prodotto per evitare incidenti.
11. Il seggiolone è destinato a bambini da 6 mesi a 3 anni o fino a un peso massimo di 15 kg.
12. Posizionare il seggiolone su un pavimento piatto e orizzontale e non sollevare il seggiolone su alcuna struttura o tavolo.
13. Non utilizzare il prodotto se qualche parte è rotta, strappata o mancante.
14. Se il prodotto si trova sotto una finestra può essere utilizzato dal bambino come un gradino e farlo cadere dalla finestra.

MANUTENZIONE

Il prodotto necessita di una manutenzione regolare per mantenerlo in buon stato di funzionamento. Controllare regolarmente tutte le parti del prodotto per assicurarsi che funzionano correttamente e che non presentano segni di uso o danni.


Le parti mobili possono essere lubrificate con un olio di silicone leggero. Non utilizzare questo prodotto se una qualsiasi parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo ricambi forniti dal produttore. Devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio forniti o consigliati dal produttore.

PULIZIA







1. Sedia e tavolo: lavare un panno umido e pulito e d'un sapone neutro.
2. Coprisedile e cinture: lavarsi le mani. Non usare la candeggina. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco.


BELANGRIJK!

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

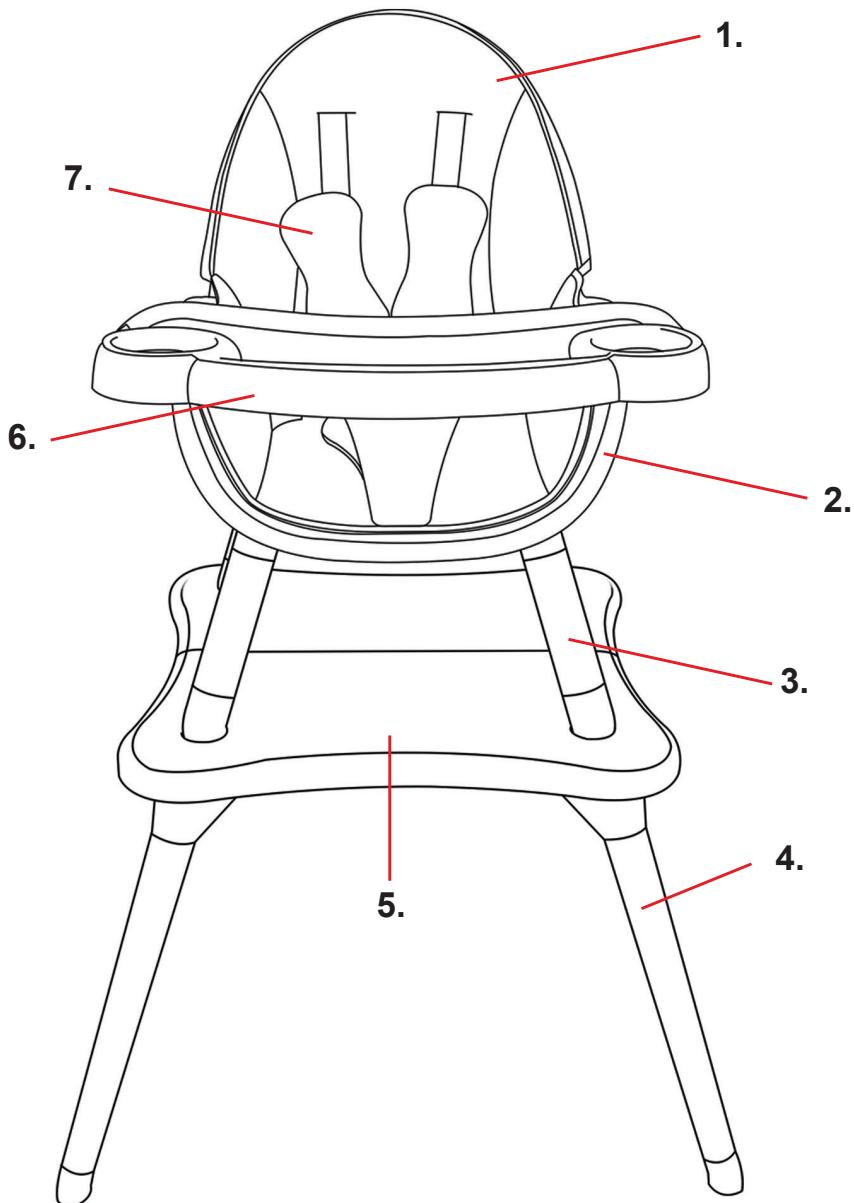ONDERDELEN LIJST


Controleer de verpakking en de accessoires en zorg ervoor dat er niets ontbreekt.

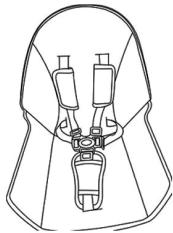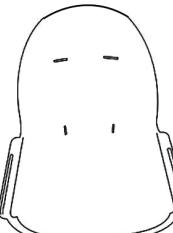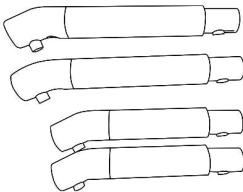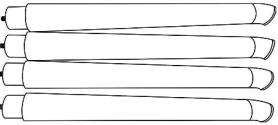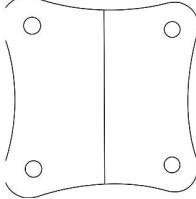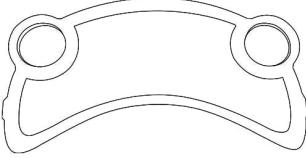 1. Stoelhoes * 1	 2. Zitgedeelte * 1
 3. Voorpoten van de stoel * 2 Achterpoten van de stoel * 2	 4. Voor- en achterpoten van de tafel * 4
 5. De helft van het tafelblad * 2	 6. Tafelblad met afdekplaat * 1
 7. Vijfpunts gordelsysteem * 1	 8. Bouten * 4

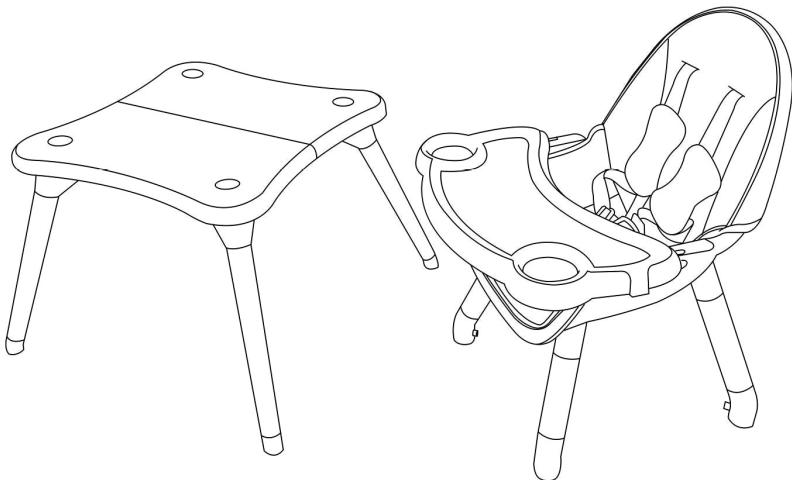


MONTAGE


1. Steek de voorste twee poten in de twee voorste gaten aan de onderkant van het zitgedeelte totdat de pen vastklikt.
Plaats de achterste twee poten op dezelfde manier.

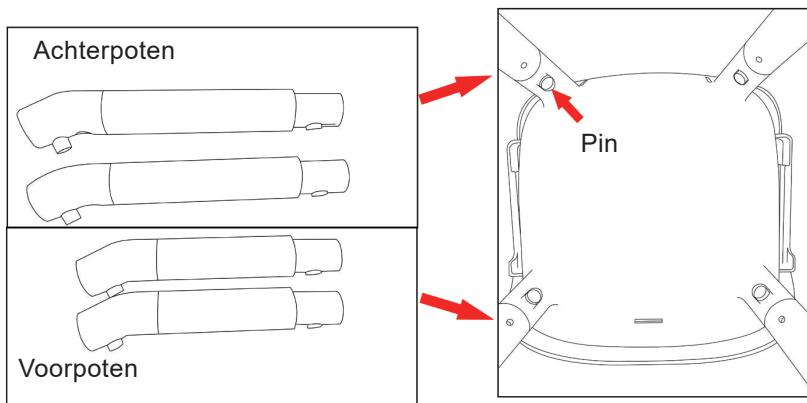

2. Verbind de twee helften van de tafelplaten met elkaar zoals getoond in onderstaande afbeelding, en bevestig ze vervolgens met vier bouten in de vier gaten.

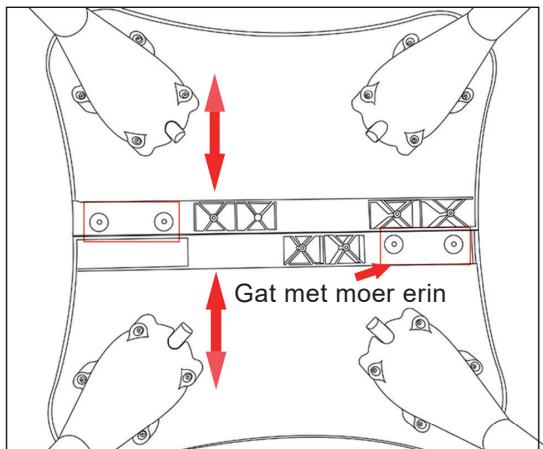


3. Om de vier tafelpoten te monteren, steekt u de poot in het gat aan de onderkant van het tafelblad. Houd er rekening mee dat er een moer in het gat moet en schroef de poot vast totdat deze vastzit.


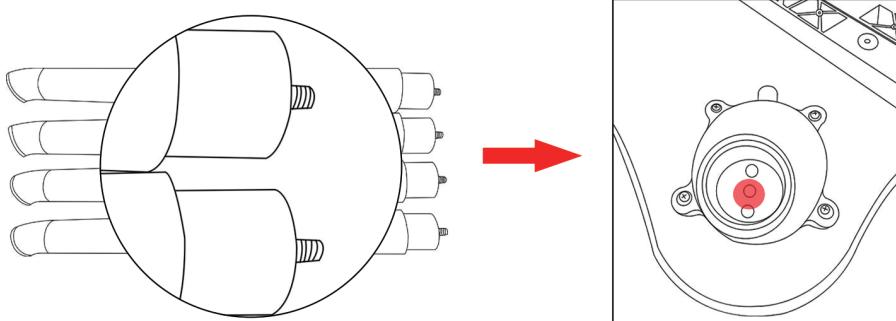





Als de voet van de tafel in de verkeerde positie staat nadat de tafelpoten zijn geïnstalleerd, volg dan de pijl om te draaien.

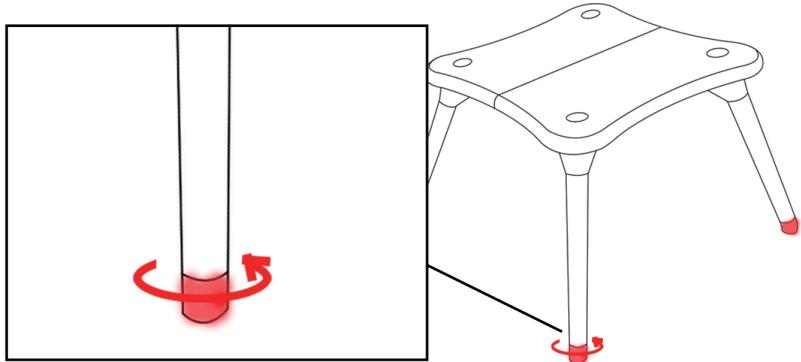

4. Plaats de stoelbekleding op de stoeleenhed, er zijn vier sleuven in de rugleuning en sleuven aan de onderkant om de veiligheidsgordels vast te maken. Haal de eindgesp van de schoudergordels door de twee bovenste sleuven en haal de eindgesp van heupgordels door de twee onderste gleuven. Haal daarna de eindgesp van de kruisriem door de onderste.

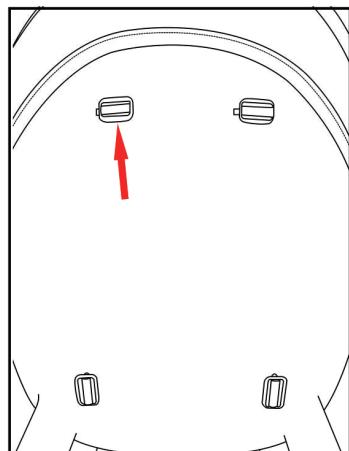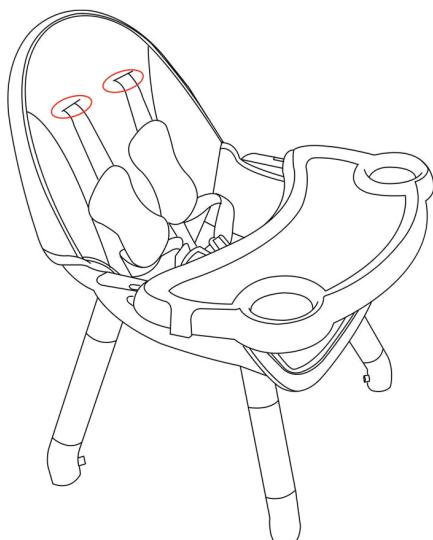


5. Plaats het blad over de armleuning, waarbij u het vergrendelingsmechanisme aan beide zijden van het blad vasthoudt, terwijl u het blad op de stoel schuift met de gewenste positie. Laat dan de vergrendeling los en verplaats het blad totdat u een klik hoort.

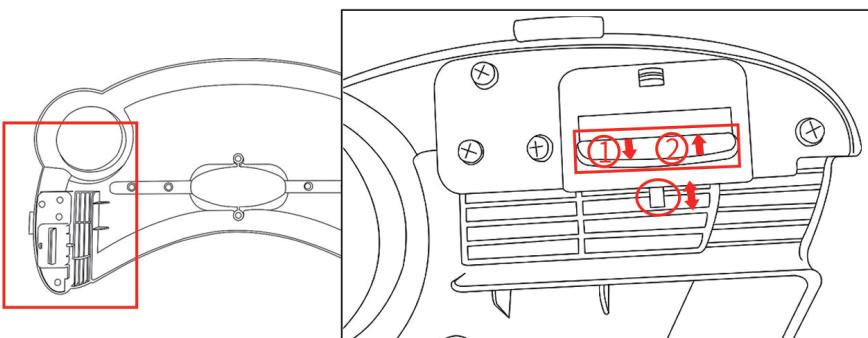

1. Slot


2. Houd de grenzel vast, ontgrendel

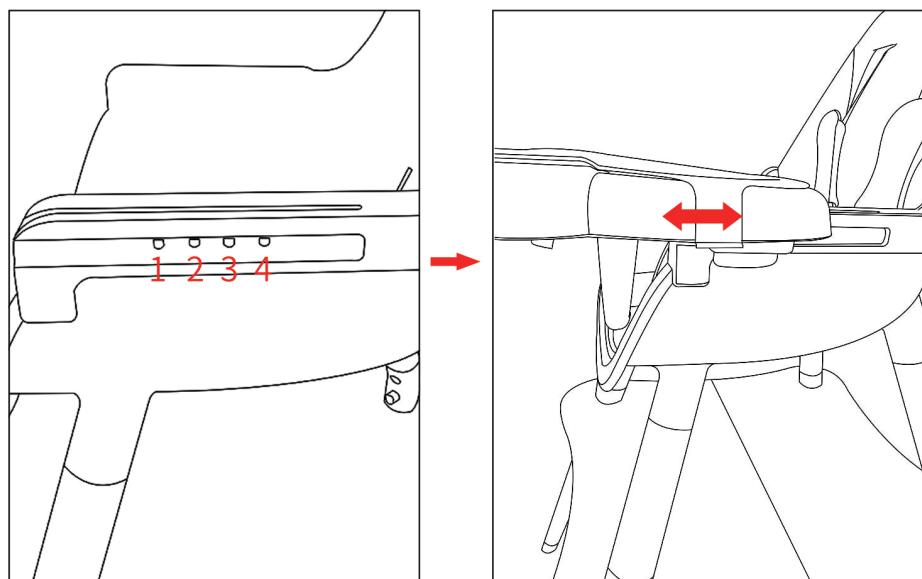


Het tafelblad kan in vier standen worden gezet, met behulp van de vergrendeling aan beide zijden kan de stand worden versteld.

NL


6. Om het tafelblad te wassen, kunt u het bovenste blad verwijderen door de twee vergrendelingen en drie blokken los te maken

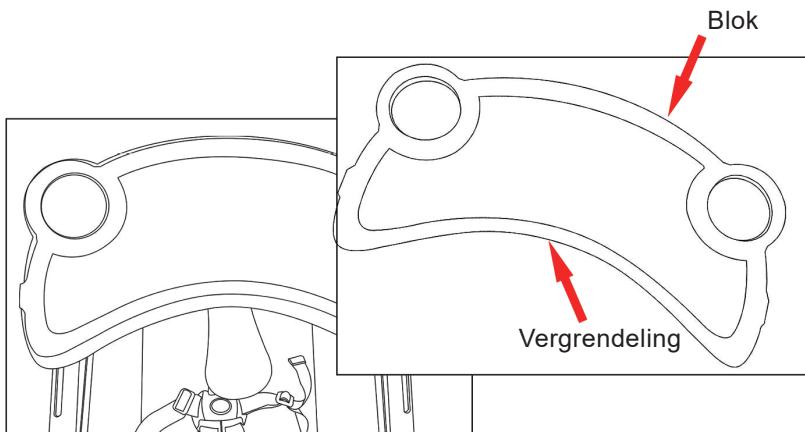

7. Verbind de stoel en de tafel met elkaar om een hoge stoel te worden, steek de vier stoelpoten in de vier gaten op de tafel totdat de pen op zijn plaats klikt.

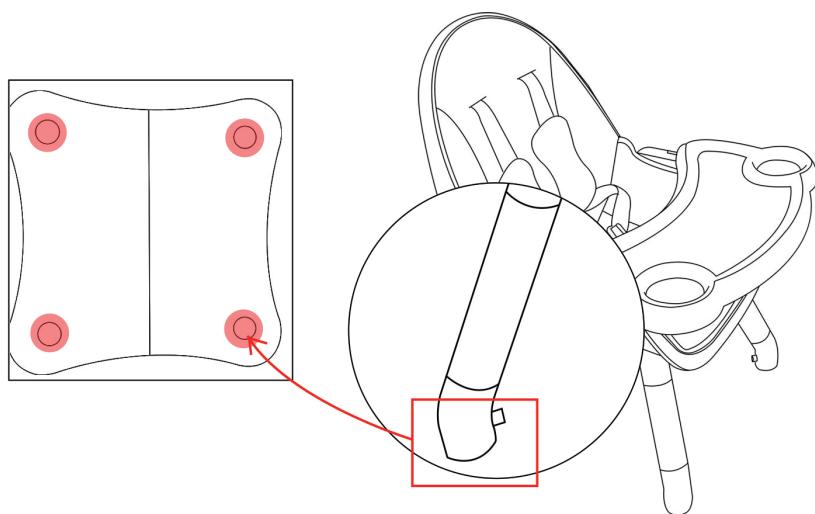


8. Kinderstoel voor het eten kan worden aangepast naar een gewone stoel
Stoel en tafelfunctie, er zitten vier knoppen onder het tafelblad, druk op de
knop en de poten komen los van de tafel.

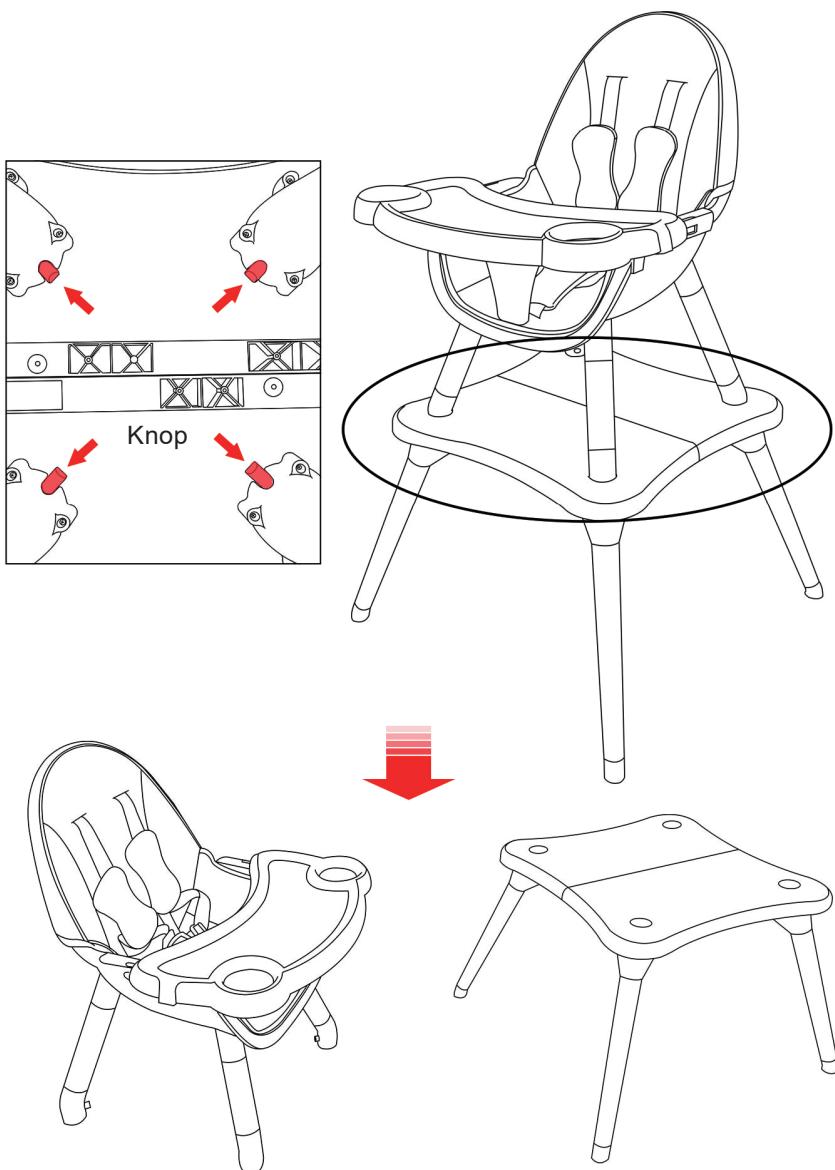

GORDELSYSTEEM AANPASSEN

1. Om de veiligheidsgordels vast te maken, maakt u de schouder- en heupgordels vast en klikt u ze vervolgens in de kruisgordelsluiting. Om de veiligheidsgordels los te maken, drukt u op de knop in het midden van de gesp.

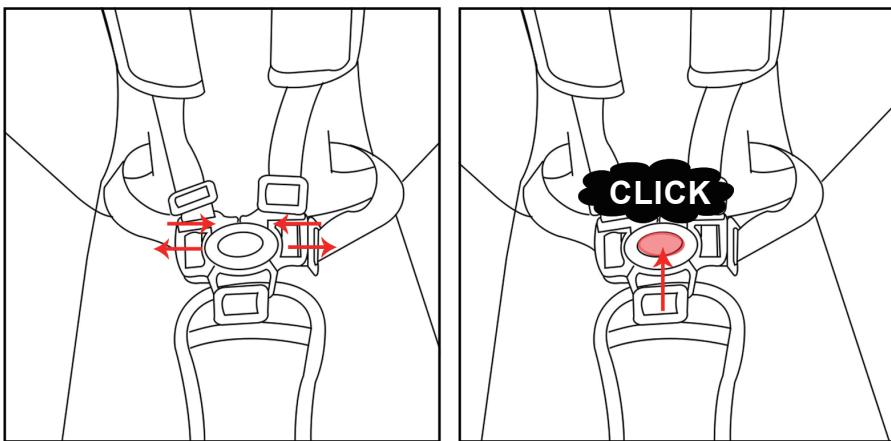

2. Schuifverstellers zijn gemonteerd en moeten zorgvuldig worden afgesteld, zodat de gordel comfortabel bij uw kind past.
3. De veiligheidsgordels kunnen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd door de eindgesp van de gordels door de vijf sleuven te schuiven.

OPGELET

Lees deze instructies zorgvuldig door voor montage en gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het kind kan gewond raken als u deze instructie niet opvolgt.

WAARSCHUWING

1. Laat het kind nooit zonder toezicht.
2. Kinderstoel: gebruik altijd het beveiligingssysteem.
3. Valgevaar: Voorkom dat uw kind op het product klimt.
4. Gebruik het product niet tenzij alle componenten correct gemonteerd en afgesteld zijn.
5. Wees u bewust van het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product.
6. Wees u bewust van het risico van kantelen wanneer uw kind zijn voeten tegen een tafel of een andere element kan duwen.
7. Controleer voor gebruik altijd de veiligheid en stabiliteit van het product.

8. Zorg ervoor dat elke gordel correct is aangebracht.
9. Verplaats het product niet of til het niet op terwijl het kind erin zit.
10. Gebruik het product pas als het kind zonder hulp rechtop kan zitten. Houd kinderen uit de buurt tijdens het monteren en demonteren van het product om letsel te voorkomen.
11. De kinderstoel is bedoeld voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar, met een maximumgewicht van 15 kg.
12. Plaats de kinderstoel op een gelijke, vlakke en horizontale vloer en plaats de kinderstoel niet op een stoel of tafel.
13. Gebruik het product niet als een onderdeel kapot of gescheurd is of ontbreekt.
14. Een product dat zich onder een raam bevindt, kan door het kind als opstapje worden gebruikt en ervoor zorgen dat deze uit het raam valt.

ONDERHOUD

Het product heeft regelmatig onderhoud nodig om het in goede staat te houden. Controleer regelmatig alle onderdelen van het product om er zeker van te zijn dat ze correct werken en controleer op tekenen van slijtage of beschadiging.


Bewegende delen kunnen worden gesmeerd met een lichte siliconenolie. Gebruik dit product niet als een onderdeel kapot is, gescheurd is of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd. Er mogen alleen vervangende onderdelen worden gebruikt die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen.

REINIGING






1. Stoel en tafel: Was met een schone en vochtige doek en milde zeep.
2. Stoelbekleding en gordels: met de handen wassen. Niet bleken. Niet in de droger. Niet stomen.


IMPORTANT!

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

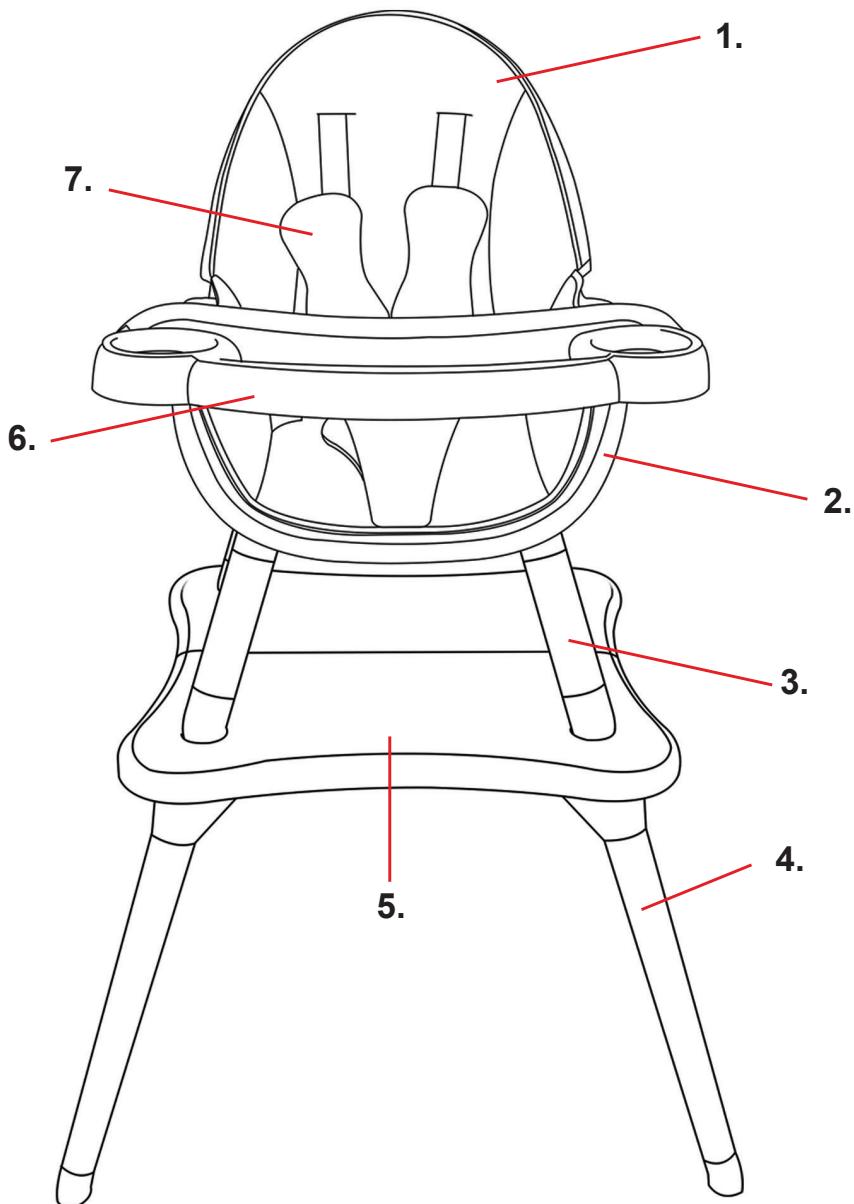
LISTA DE COMPOONENTE

Vă rugăm să verificați pachetul și accesorile și să vă asigurați că nu lipsesc.

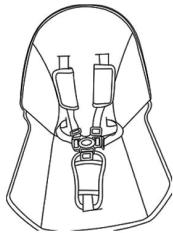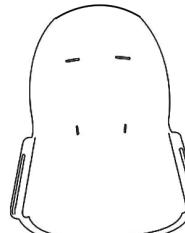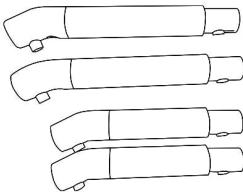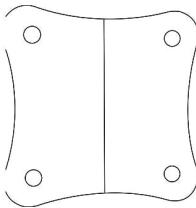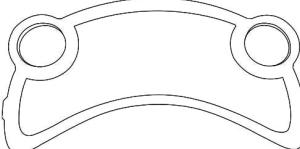
	
1. Husa scaunului * 1	2. Unitatea scaunului * 1
	
3. Picioarele din față pentru scaun * 2 Picioare din spate pentru scaun * 2	4. Picioarele din față și din spate pentru masă * 4
	
5. Jumătate din tava de masă * 2	6. Tava cu placă de acoperire * 1
	
7. Sistem de siguranță în cinci puncte * 1	8. Șuruburi * 4

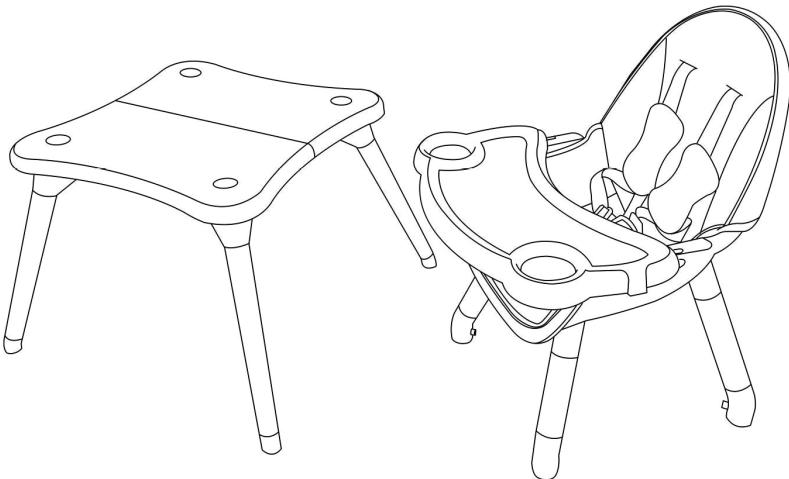**ASAMBLARE**


1. Introduceți cele două picioare din față în două orificii din față la partea de jos a unității scaunului până când știftul se fixează în poziție.
Introduceți cele două picioare din spate în același mod.

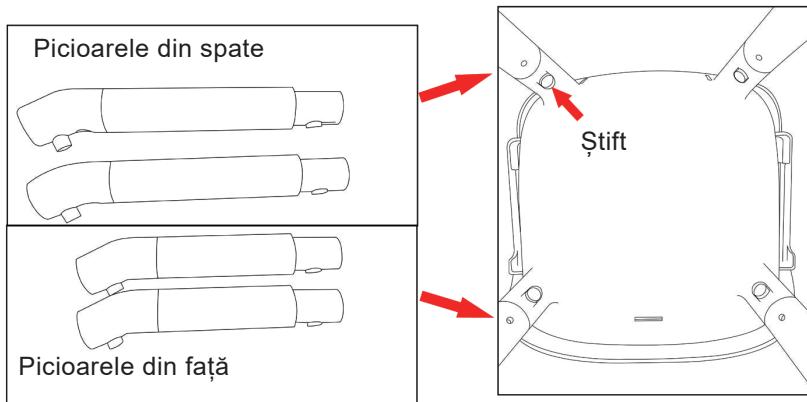

2. Conectați cele două jumătăți ale plăcilor de masă împreună aşa cum se arată în imaginea de mai jos, apoi fixați-le cu patru șuruburi în patru găuri.

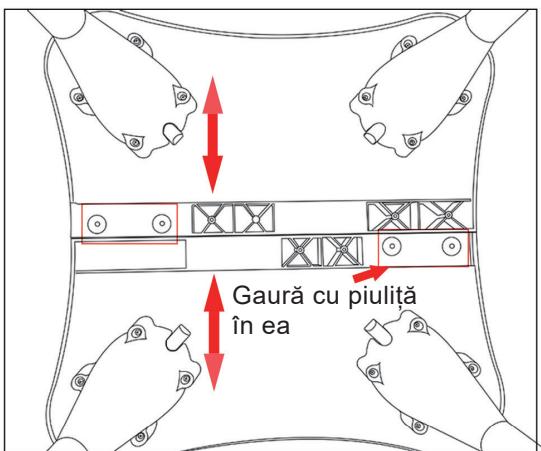


3. Pentru a asambla cele patru picioare de masă, introduceți piciorul în gaura din partea de jos a plăcii de masă, vă rugăm să rețineți că există o piuliță în gaură, apoi înșurubați piciorul până când este fixat.


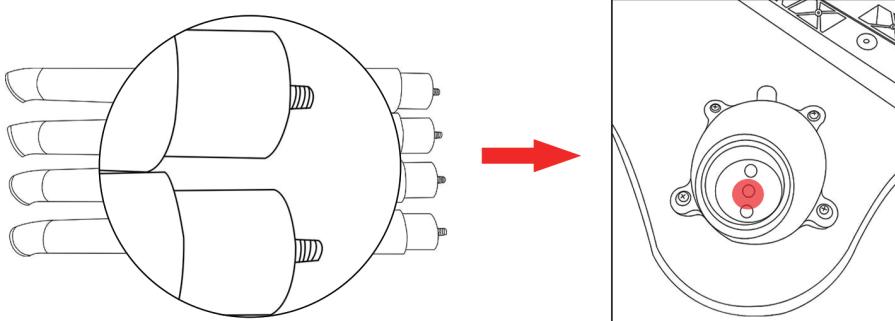





Dacă piciorul mesei este în poziția greșită după instalarea picioarelor mesei, vă rugăm să urmați săgeata pentru a roti.

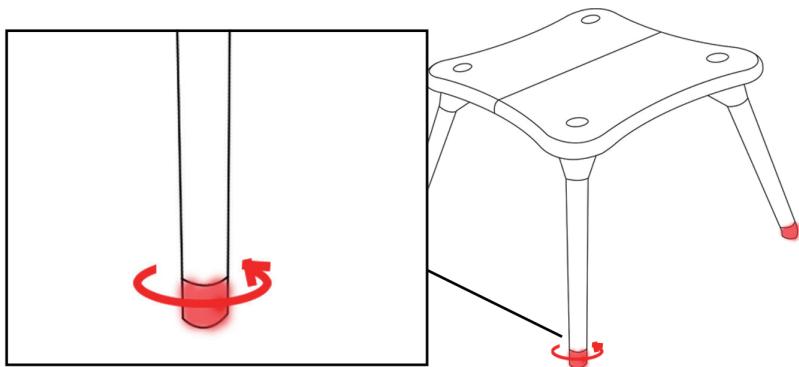

4. Punetă husa scaunului pe scaun, există patru fante în spătar și fante în partea de jos, pentru a fixa centurile de siguranță, treceți catarama de capăt a centurilor de umăr prin cele două fante superioare, treceți catarama de capăt a centurilor de talie prin cele două fante inferioare, treceți catarama de capăt a centurii de picioare prin cea inferioară.

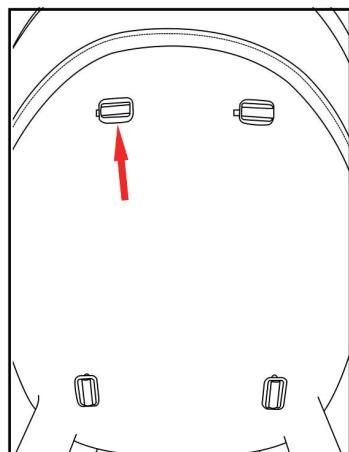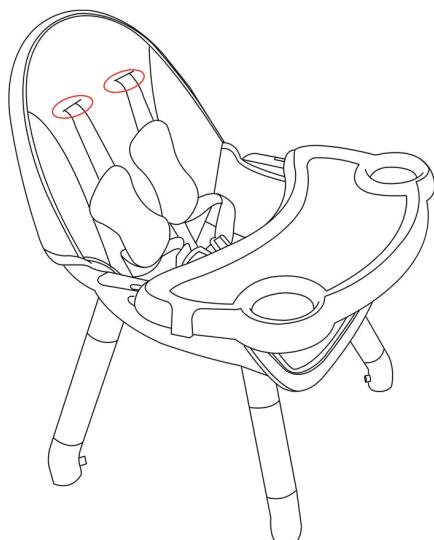


5. Poziționați tava deasupra brațului scaunului, ținând mecanismul de blocare pe ambele părți ale tăvii, glisând în același timp tava pe scaun cu poziția dorită, apoi eliberați încuietoarea și mutați tava până când auziți un clic.

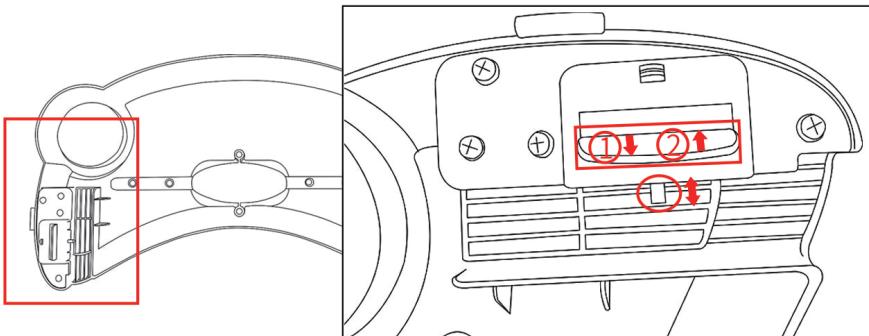


1. Încuietoare

2. Țineți încuietoarea, deblocați

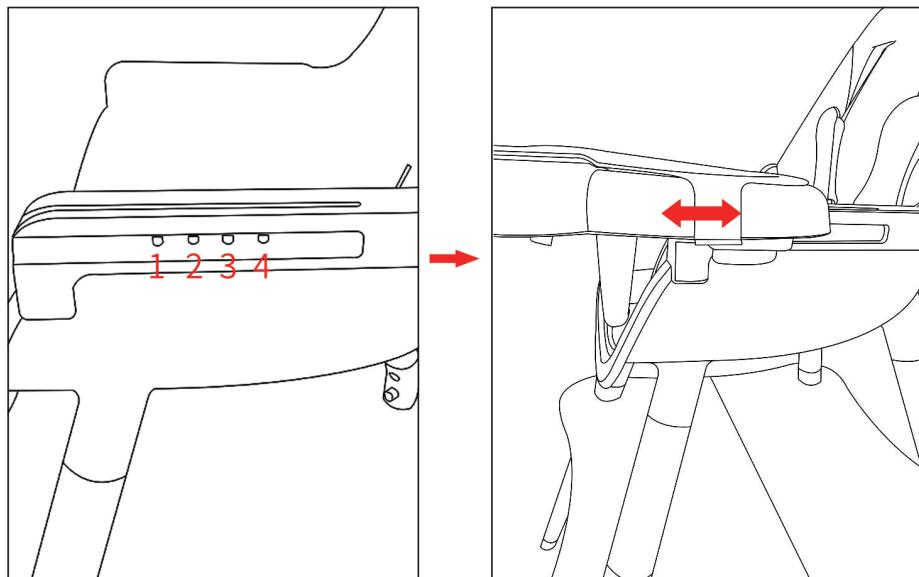


Tava poate fi setată în patru poziții, utilizând încuietorile de pe ambele părți pentru a regla pozițiile.


6. Pentru a spăla tava, puteți scoate placa de acoperire realizând cele două prinderi și cele trei blocuri.

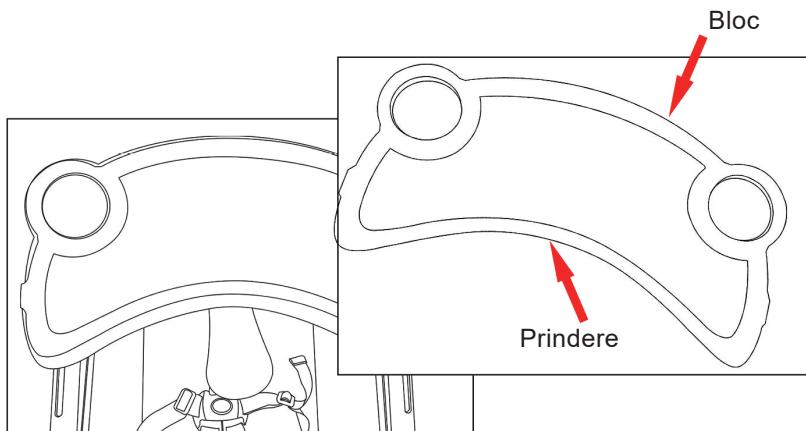

7. Conectați scaunul și masa împreună pentru a fi un scaun înalt, conectați cele patru picioare ale scaunului în cele patru găuri de pe masă până când știftul se fixează în poziție.

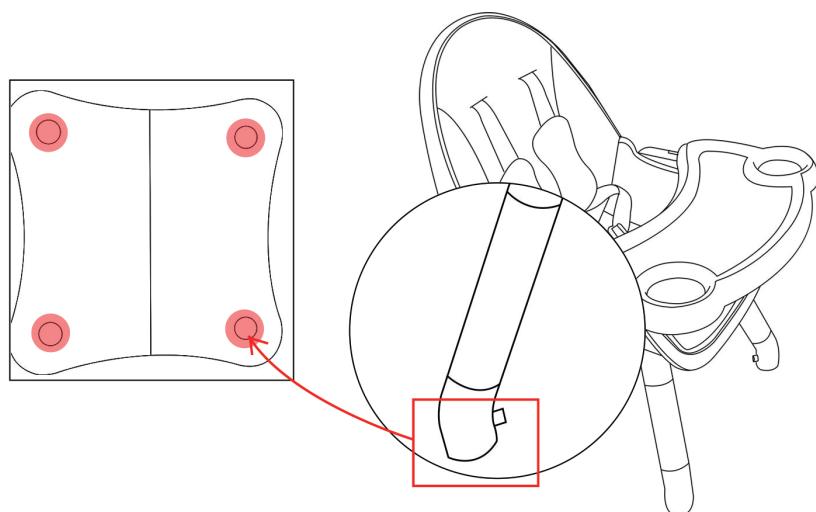


8. Versiunea pentru scaun înalt poate fi separată în cea pentru copil
Funcția de scaun și masă, există patru butoane sub placa de masă, apăsați
butonul și piciorul va fi eliberat de pe masă.

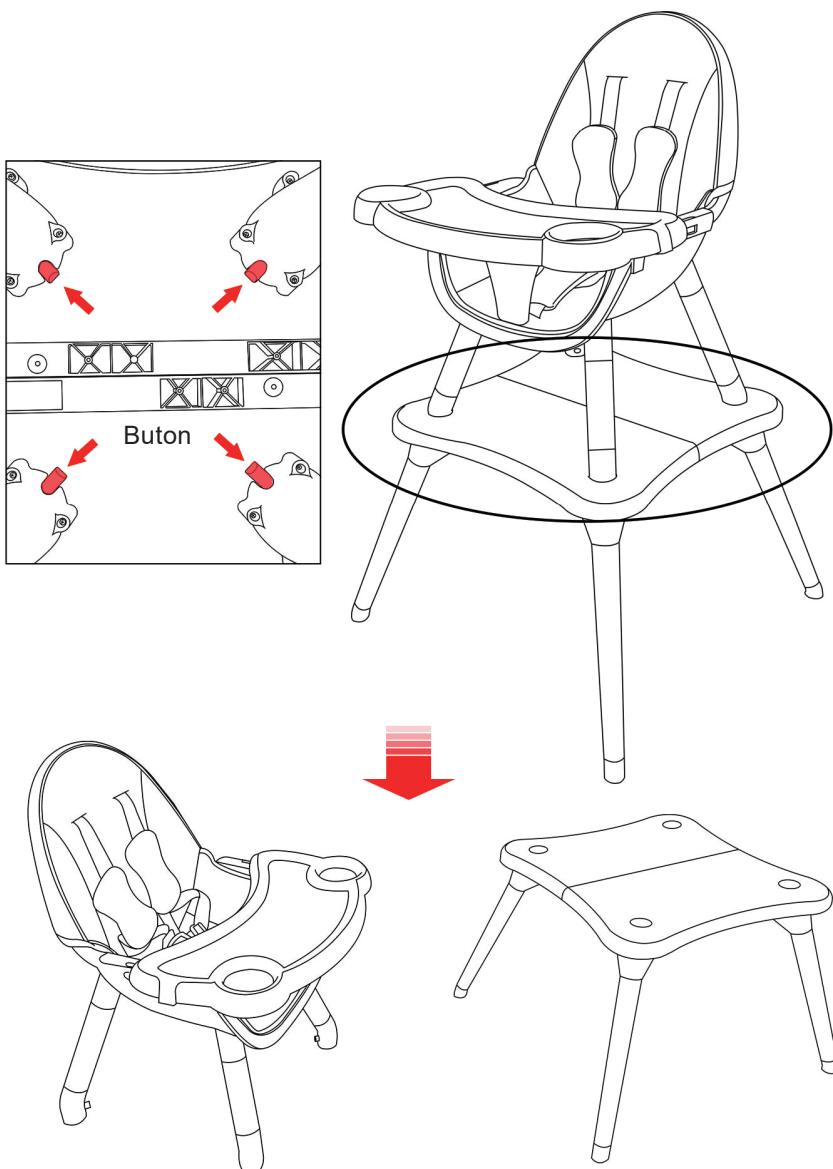

REGLAREA SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ

- Pentru a închide centurile de siguranță, conectați centurile de umăr și talie și apoi fixați-le în clema centurilor de picioare. Pentru a desface centurile de siguranță, apăsați butonul din mijlocul clemei.

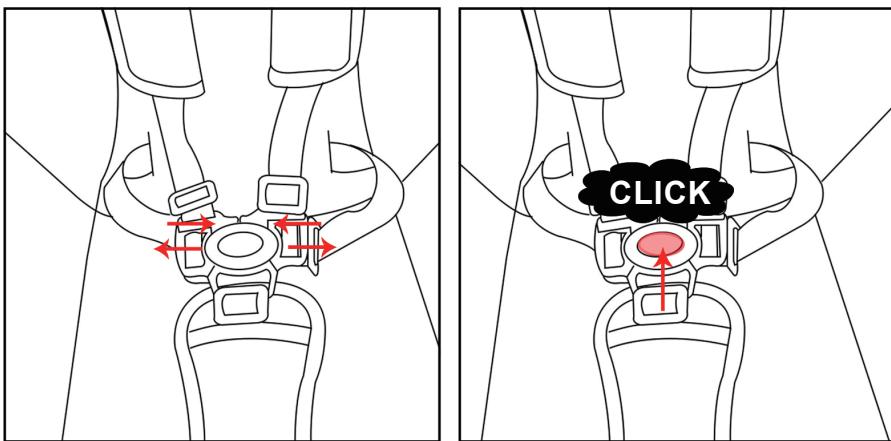

- Dispozitivele de reglare glisante au fost montate și trebuie ajustate cu atenție, astfel încât hamul să se potrivească confortabil copilului dumneavoastră.
- Centurile de siguranță pot fi îndepărtate pentru curățare prin glisarea cataramei de capăt a centurilor prin cele cinci fante.

PRUDENȚĂ

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare și de utilizare și păstrați-le pentru referințe viitoare. Copilul poate fi rănit dacă nu urmați aceste instrucțiuni.

AVERTIZARE

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Scaun de masă: utilizați întotdeauna sistemul de siguranță.
- Pericol de cădere: împiedicați copilul să urce pe produs.
- Nu utilizați produsul decât dacă toate componentele sunt montate și reglate corect.
- Fiiți conștienți de riscul de incendii deschise și alte surse de căldură puternică în apropierea produsului.

6. Fiți conștienți de riscul înclinării atunci când copilul își poate împinge picioarele pe o masă sau orice altă structură.
7. Verificați întotdeauna siguranța și stabilitatea produsului înainte de utilizare.
8. Asigurați-vă că centura este montată corect.
9. Nu mișcați sau ridicați produsul în timp ce copilul este înăuntru.
10. Nu utilizați produsul până când copilul nu poate sta fără ajutor. Țineți copiii la distanță atunci când asamblați șidezamblați produsul pentru a evita rănirea.
11. Scaunul este destinat copiilor de la 6 luni la 3 ani sau cu o greutate maximă de 15 kg.
12. Așezați scaunul de masă pe o podea plană, uniformă și orizontală și nu ridicați scaunul înalt pe nicio structură sau masă.
13. Nu utilizați produsul dacă o parte este spartă, ruptă sau lipsește.
14. Produsul situat sub o fereastră ar putea fi folosit de copil ca o treaptă și ar putea provoca căderea copilului în afară.

ÎNTREȚINERE

Produsul necesită întreținere regulată pentru a-l menține în stare bună de funcționare. Verificați periodic toate părțile produsului pentru a vă asigura că acestea funcționează corect și pentru semne de uzură sau deteriorare.


Părțile în mișcare pot fi lubrificate cu un ulei ușor de silicon. Nu utilizați acest produs dacă orice piesă este spartă, ruptă sau lipsește și utilizați numai piese de schimb furnizate de producător. Ar trebui utilizate numai piesele de schimb furnizate sau recomandate de producător.

CURĂȚAREA


1. Scaun și masă: Spălați cărpa curată și umedă și săpunul ușor.
2. Husa și centurile de siguranță: Spălați manual. A nu se folosi înălbitor. Nu uscați în uscătorul de rufe. Nu curătați chimic.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

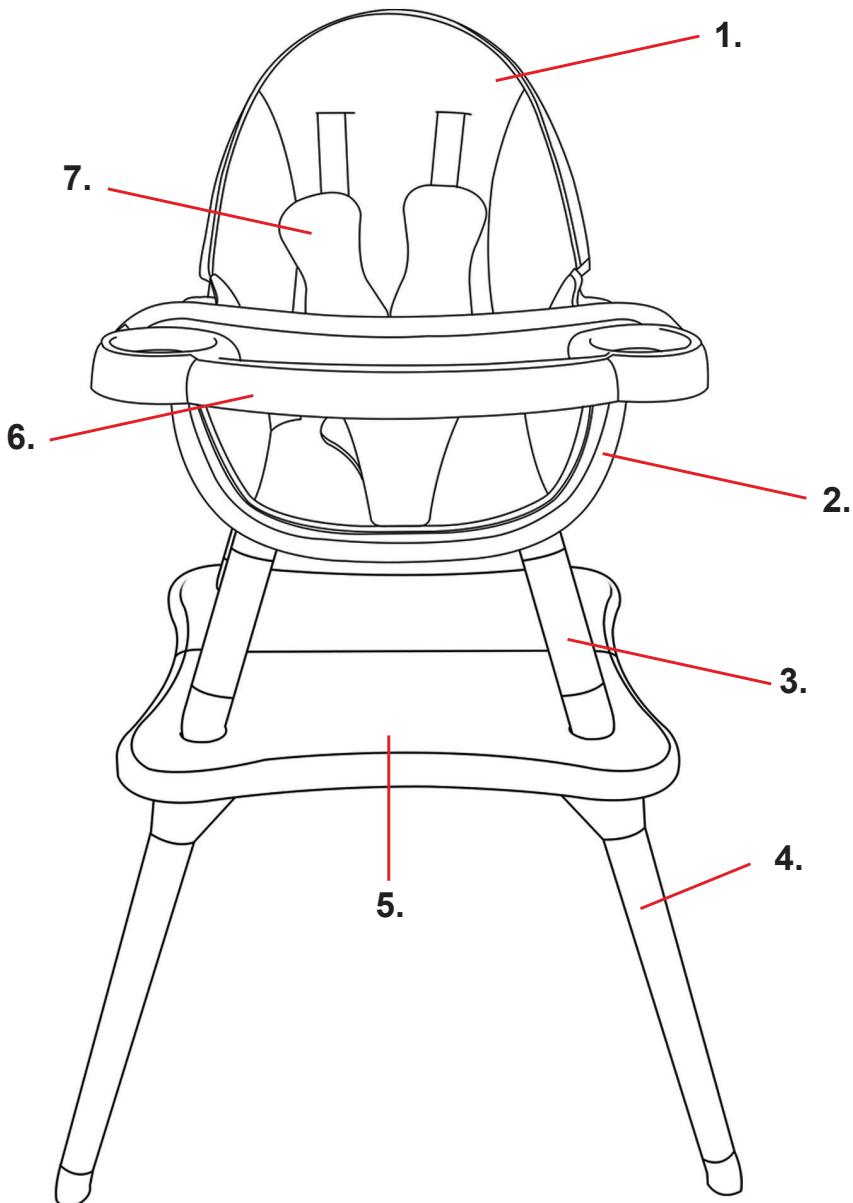ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ


Επιβεβαιώστε το πακέτο και τα αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν.

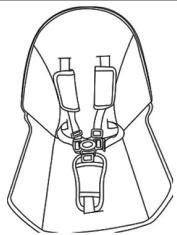

1. Κάλυμμα καθίσματος * 1

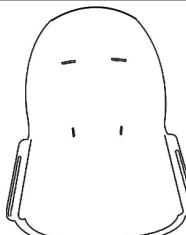


2. Μονάδα καθίσματος * 1

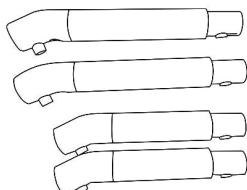


3. Μπροστινά πόδια για καρέκλα * 2
Πίσω πόδια για καρέκλα * 2



4. Μπροστινά και πίσω
πόδια για τραπέζι * 4

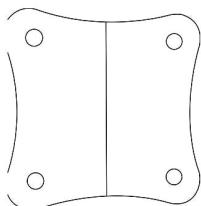

5. Μισό επιτραπέζιο πιάτο * 2

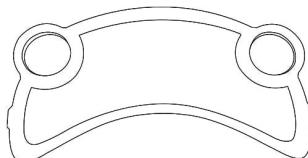


6. Δίσκος με κάλυμμα * 1



7. Σύστημα ζώνης πέντε
σημείων * 1




8. Μπουλόνια * 4

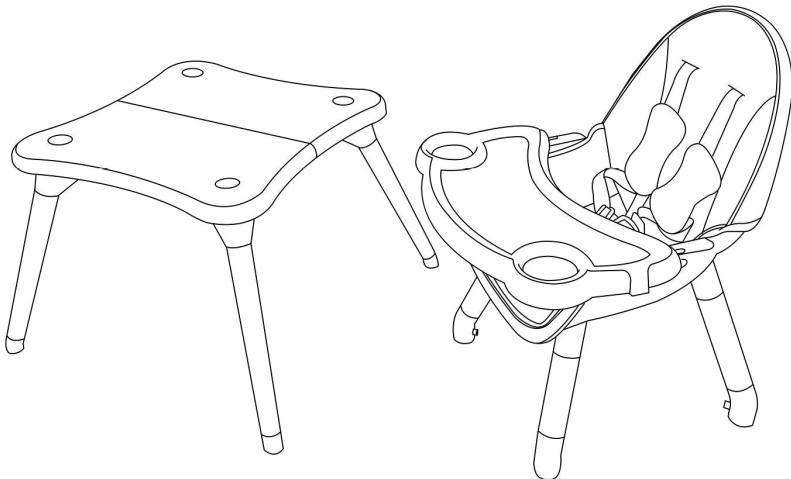


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1. Εισαγάγετε τα μπροστινά δύο πόδια σε δύο μπροστινές οπές στο κάτω μέρος της μονάδας καθίσματος μέχρι να ασφαλίσει ο πείρος στη θέση του. Τοποθετήστε τα πίσω δύο πόδια με τον ίδιο τρόπο.

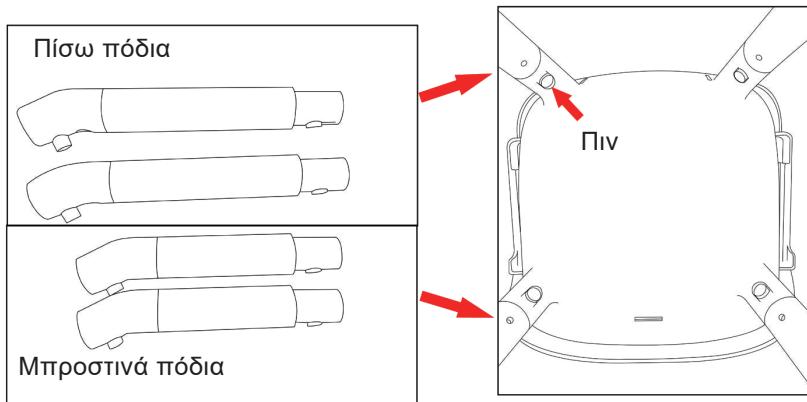

2. Συνδέστε τα δύο μισά πιάτα μαζί, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και, στη συνέχεια, στερεώστε τα με τέσσερις βίδες σε τέσσερις οπές.

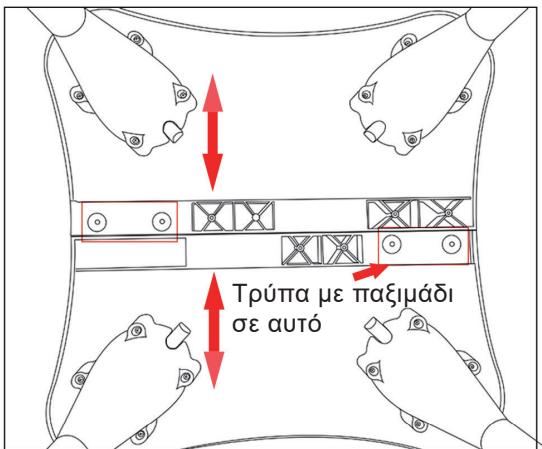


3. Για τη συναρμολόγηση των τεσσάρων ποδιών του τραπεζιού, εισάγετε το πόδι στην τρύπα στο κάτω μέρος της επιτραπέζιας πλάκας, σημειώστε ότι υπάρχει ένα παξιμάδι στην τρύπα και μετά βιδώστε το πόδι μέχρι να στερεωθεί.


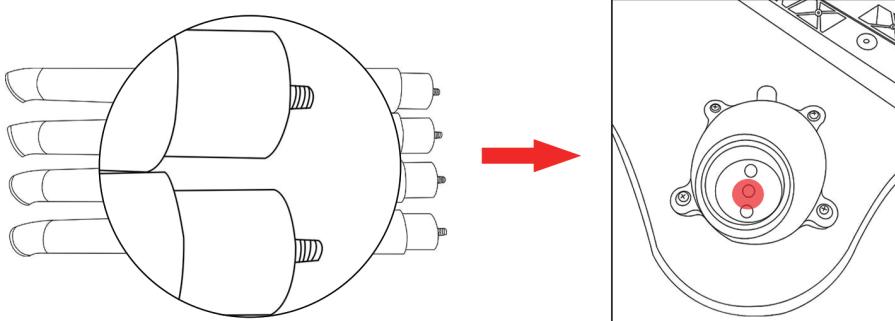





Εάν το πόδι του τραπεζιού βρίσκεται σε λάθος θέση μετά την εγκατάστασή των ποδιών του τραπεζιού, ακολουθήστε το βέλος για περιστροφή.

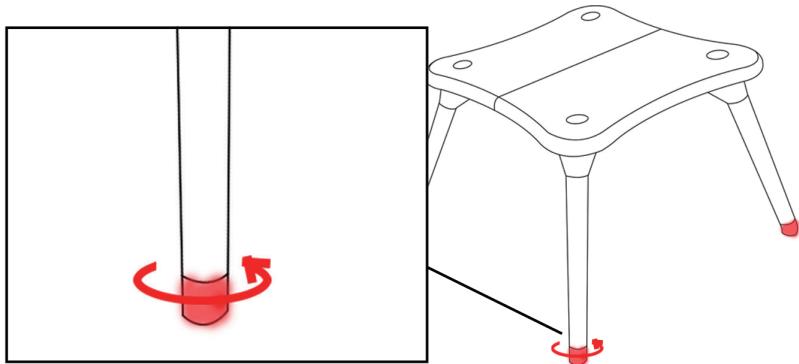


4. Βάλτε το κάλυμμα του καθίσματος στη μονάδα καθίσματος, υπάρχουν τέσσερις εγκοπές στην πλάτη και σχισμές στο κάτω μέρος, για να στερεώσετε τις ζώνες ασφαλείας, περάστε την ακραία πόρπη των ζωνών ώμου μέσω των δύο άνω σχισμών, περάστε την ακραία πόρπη των ζωνών μέσης μέσω των δύο κάτω σχισμών, περάστε την ακραία πόρπη του ιμάντα καβάλου μέσω του κάτω.

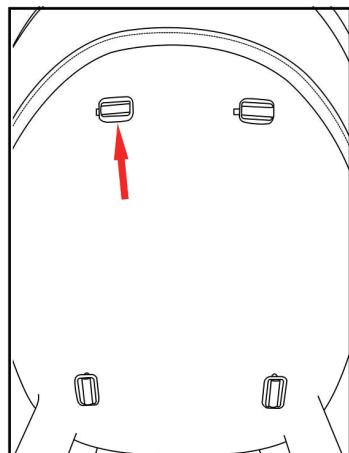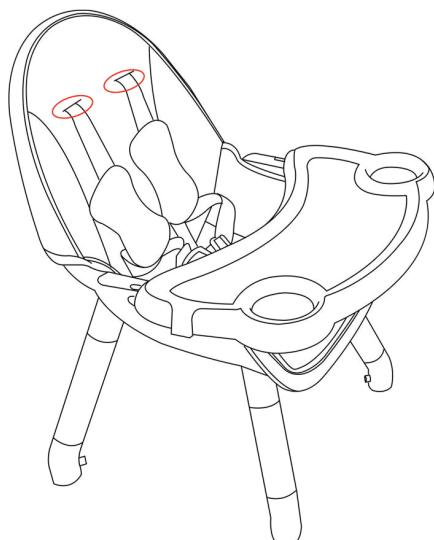



5. Τοποθετήστε το δίσκο πάνω από το υποβραχιόνιο, κρατώντας το μηχανισμό μανδάλωσης και στις δύο πλευρές του δίσκου, σύροντας ταυτόχρονα το δίσκο πάνω στην καρέκλα με την επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το μάνδαλο και μετακινήστε το δίσκο έως ότου ένα κλικ ακουστεί.

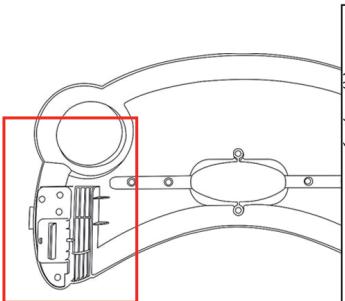

1. Κλειδαριά

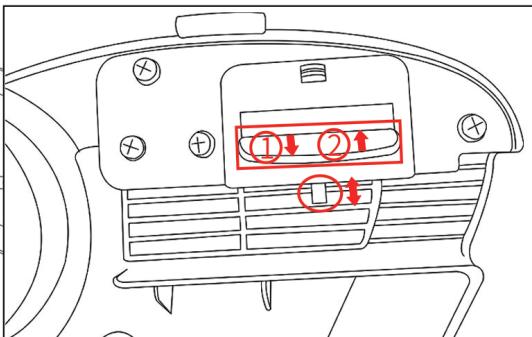


2. Κρατήστε το μάνδαλο, ξεκλειδώστε

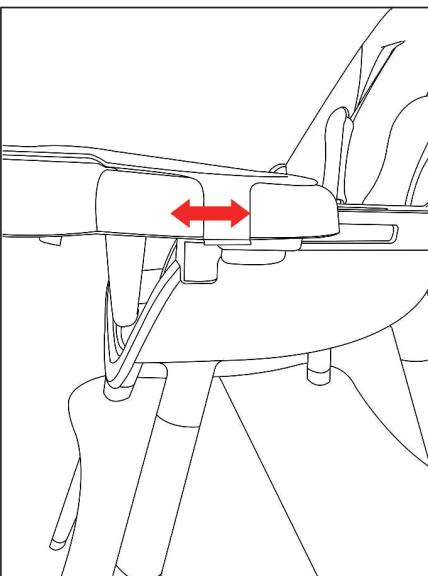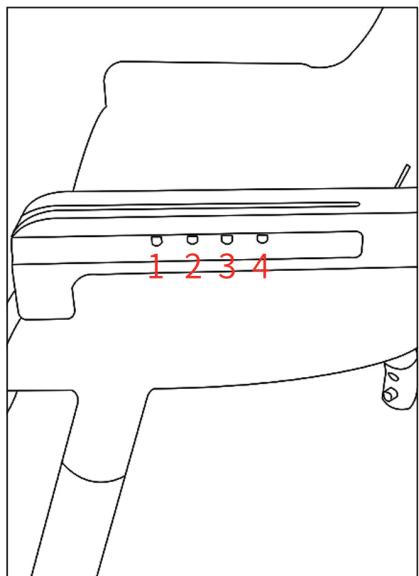


Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις θέσεις, χρησιμοποιώντας τα μάνταλα και στις δύο πλευρές για να ρυθμίσετε τις θέσεις.


6. Για να πλύνετε το δίσκο, μπορείτε να αφαιρέσετε το πιάτο του καλύμματος, βγάζοντας τα δύο πιάτα και τα τρία μπλοκ.

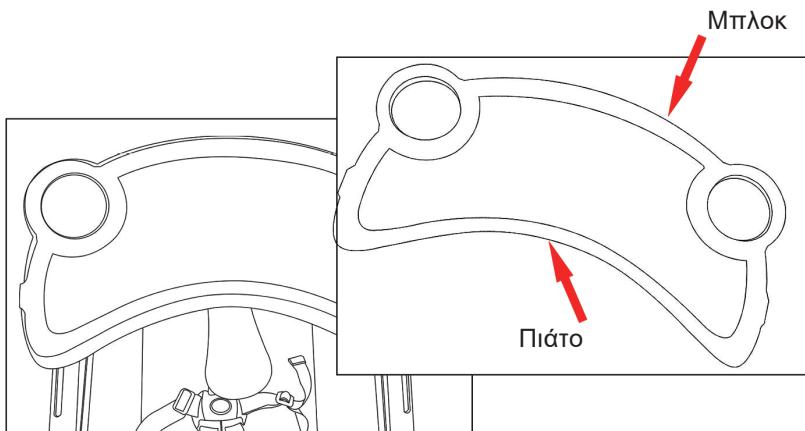

7. Συνδέστε την καρέκλα και το τραπέζι μαζί για να γίνει καρεκλάκι, συνδέστε τα τέσσερα πόδια της καρέκλας στις τέσσερις τρύπες στο τραπέζι μέχρι να ασφαλίσει ο πείρος στη θέση του.

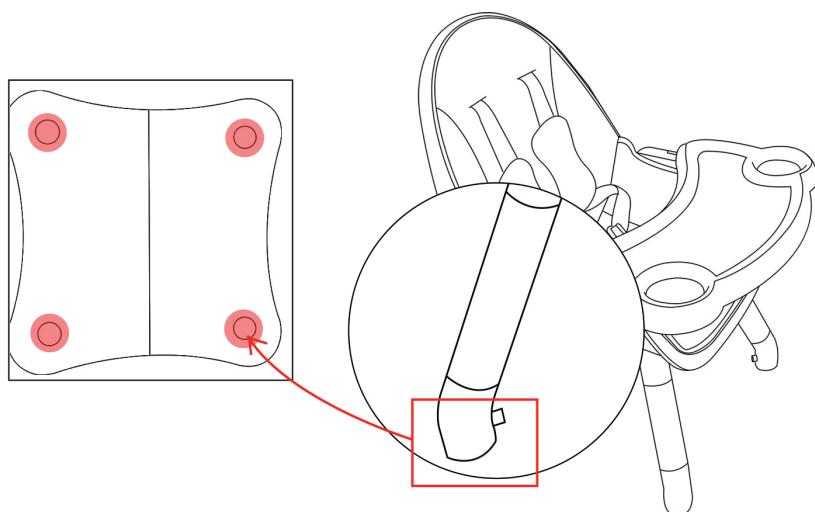


8. Η βερσιόν υψηλής καρέκλας για τάισμα μπορεί να χωριστεί σε παιδική Λειτουργία καρέκλας και τραπέζιού, υπάρχουν τέσσερα κουμπιά κάτω από το πιάτο του τραπεζιού, πατήστε το κουμπί και το πόδι θα απελευθερωθεί από το τραπέζι.

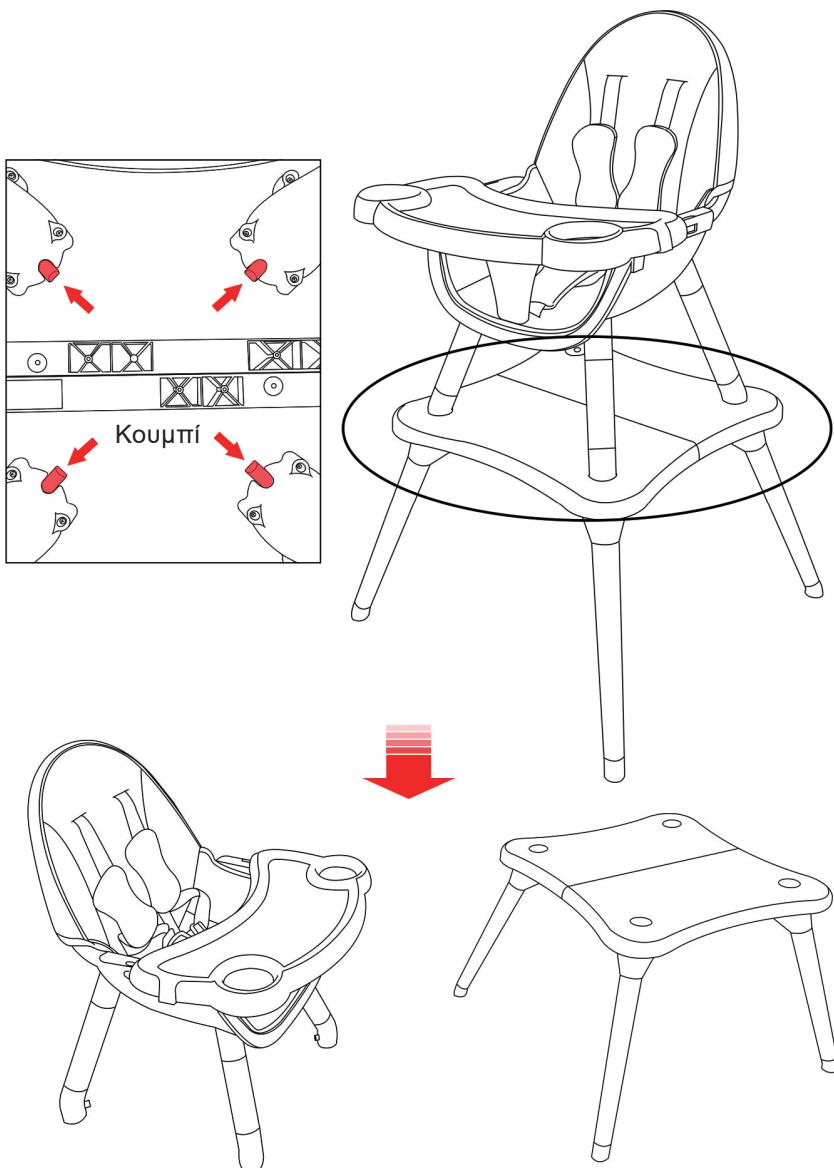

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΩΝ

1. Για να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας, συνδέστε τους ιμάντες ώμου και μέσης και στη συνέχεια ασφαλίστε τους στο κούμπωμα των ζωνών καβάλου. Για να λύσετε τις ζώνες ασφαλείας, πατήστε το κουμπί στη μέση του κουμπώματος.

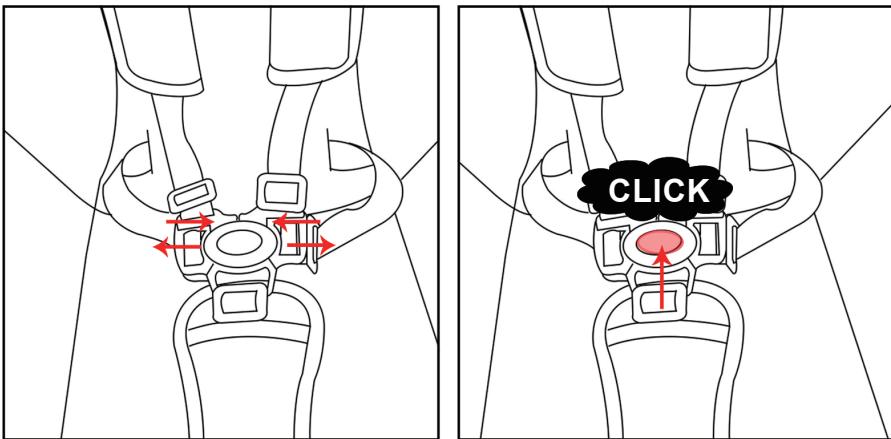

2. Οι συρόμενοι ρυθμιστές είναι προσαρμόσιμοι και πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά έτσι ώστε η ζώνη να ταιριάζει άνετα στο παιδί σας.

3. Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό σύροντας την ακραία πόρπη των ιμάντων μέσω των πέντε σχισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και χρησιμοποιήστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη.
2. Καρεκλάκι: Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
3. Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας να ανέβει στο προϊόν.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός εάν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί και ρυθμιστεί σωστά.
5. Να γνωρίζετε τον κίνδυνο πτυρκαγιών και άλλων πτηγών ισχυρής θερμότητας κοντά στο προϊόν.
6. Να γνωρίζετε τον κίνδυνο κλίσης όταν το παιδί σας μπορεί να σπρώξει τα πόδια του πάνω σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή.

7. Ελέγχετε πάντα την ασφάλεια και τη σταθερότητα του προϊόντος πριν από τη χρήση.
8. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζώνη έχει τοποθετηθεί σωστά.
9. Μην μετακινείτε ή σηκώνετε το προϊόν ενώ το παιδί είναι μέσα.
10. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έως ότου το παιδί μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια. Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν συναρμολογείτε και αποσυναρμολογείτε το προϊόν για να αποφύγετε τραυματισμούς.
11. Το καρεκλάκι προορίζεται για παιδιά από 6 μηνών έως 3 ετών ή μέγιστο βάρος 15 κιλών.
12. Τοποθετήστε το καρεκλάκι σε ένα επίπεδο, ομοιόμορφο και οριζόντιο δάπεδο και μην σηκώσετε το καρεκλάκι σε οποιαδήποτε δομή ή τραπέζι.
13. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει.
14. Το προϊόν που βρίσκεται κάτω από ένα παράθυρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βήμα από το παιδί και να προκαλέσει το παιδί να πέσει έξω από το παράθυρο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν απαιτεί τακτική συντήρηση για να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.


Τα κινούμενα μέρη μπορούν να λιπαίνονται με ένα ελαφρύ λάδι σιλικόνης. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει και χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ


1. Καρέκλα και τραπέζι: Πλύνετε με καθαρό και υγρό πανί και ήπιο σαπούνι.
2. Κάλυμμα και ζώνες ασφαλείας: Πλύνετε στα χέρια. Μην λευκάνετε. Μην στεγνώνετε. Να μην στεγνωκαθαριστεί.

ВАЖНО!


ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

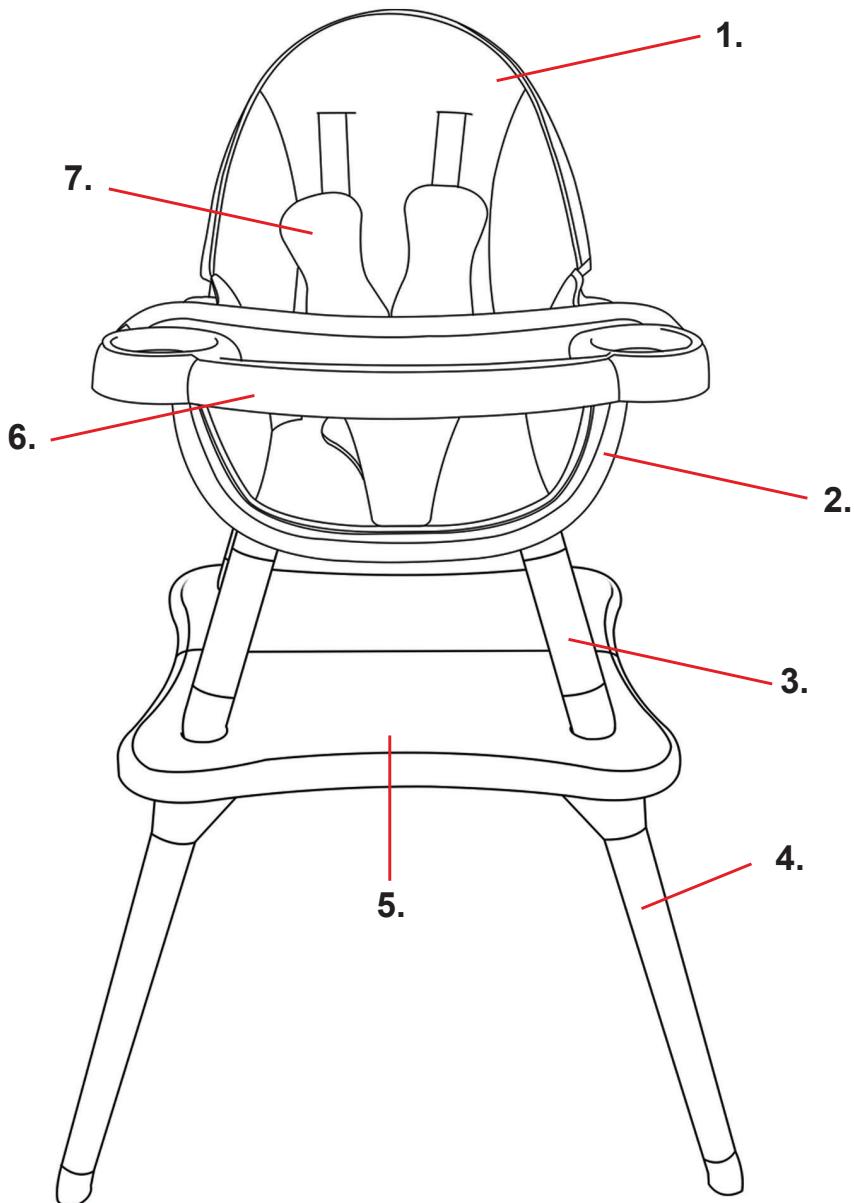СПИСЪК С ЧАСТИ


Моля, проверете съдържанието на пакета и се уверете, че никой от аксесоарите не липсва.

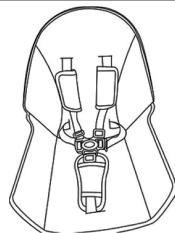

1. Покривало за седалката * 1

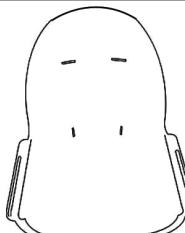


2. Седалка * 1

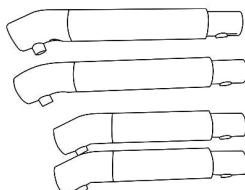


3. Предни крака за столчето * 2
Задни крака за столчето * 2



4. Предни и задни
крака за масата * 4

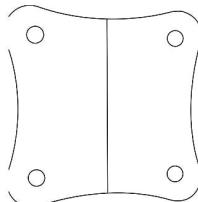

5. Половината плоскост на
масата * 2

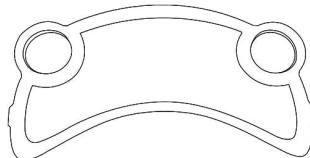


6. Табла с подвижен
капак * 1



7. Петточков предпазен
колан * 1




8. Винт * 4

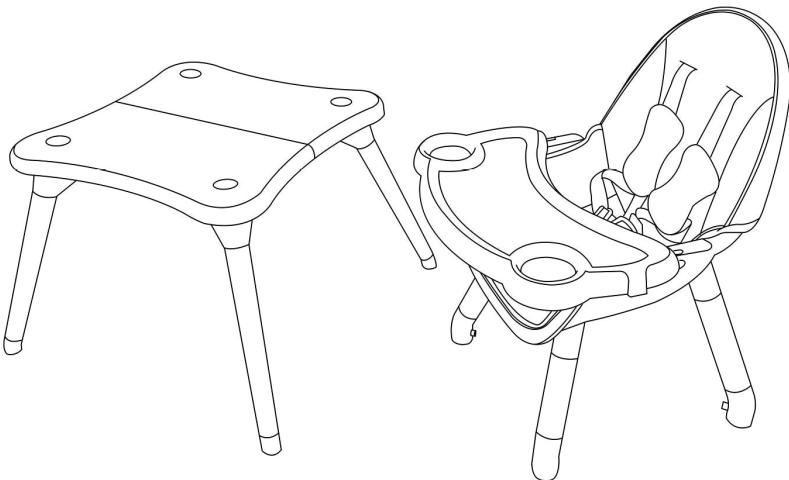


СГЛОБЯВАНЕ


1. Поставете двета предни крака в двета предни отвора на дъното на седалката, докато щифтът щракне и се фиксира. Монтирайте двета задни крака по същия начин.

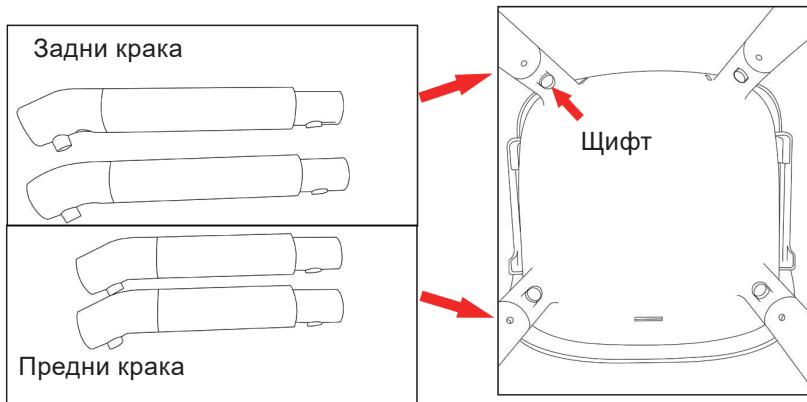

2. Свържете двете половини на масата, както е показано на снимката по-долу. След това ги фиксирайте с четирите болта, като използвате съответно четирите отвора.

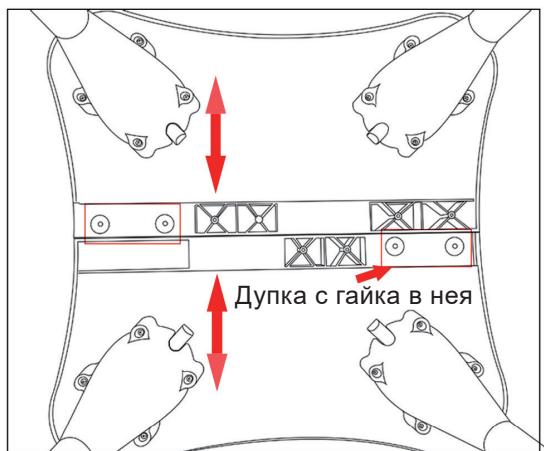


3. За да монтирате четирите крака на масата, поставете всеки крак в съответния отвор в долната част на плоскостта на масата. Имайте предвид, че във всеки крак има гайка, която трябва да завиете в отвора, докато не се фиксира.


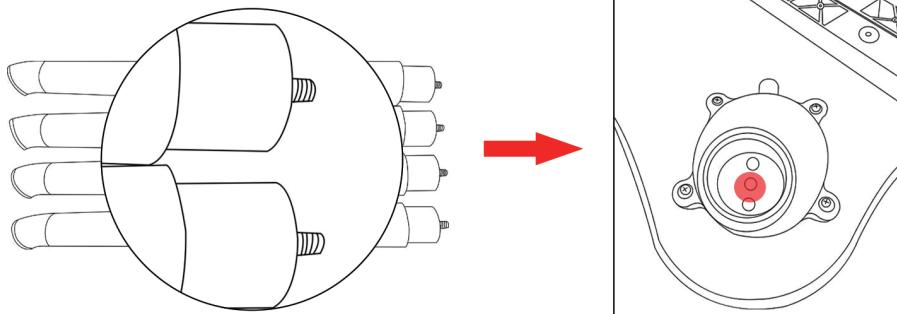





Ако долната част на масата е в неправилно положение след инсталацирането на краката, моля, завъртете долната им част, както е показано на снимката.

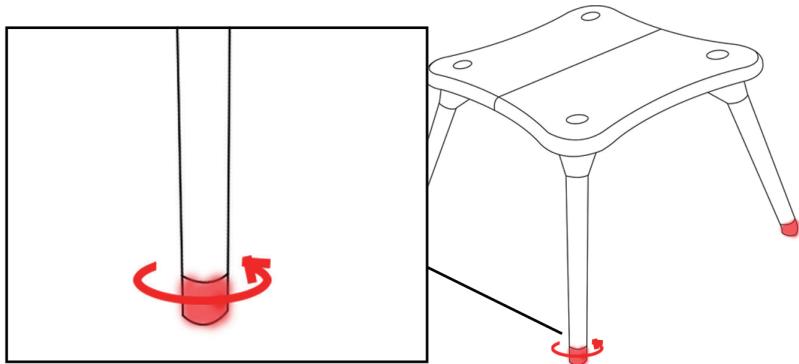

4. Поставете покривалото върху основната част на седалката. Има четири отвора в облегалката, както и отвори в долната част. За да фиксирате предпазните колани, първо прекарайте накрайниците на раменните колани през двета горни отвора, след което прекарайте накрайниците на коланите за талията през двета долни отвора. Накрая, прекарайте и накрайниците на коланите за чатала през последния долен отвор.

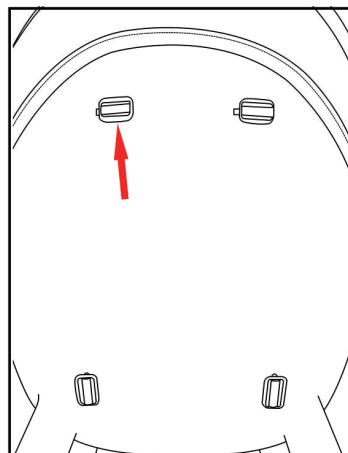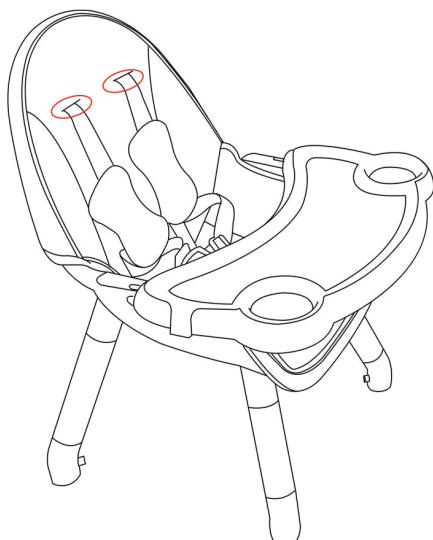


5. Поставете таблата на стола над облегалките, като държите заключващия механизъм от двете страни на таблата и едновременно с това я пълзнете до желаното положение. След това освободете механизма и наместете таблата, докато не чуете щракване.

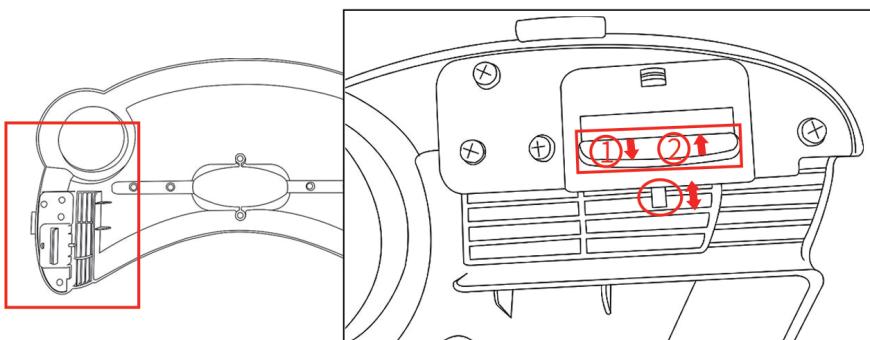


1. Заключване

2. Задръжте механизма, отключете

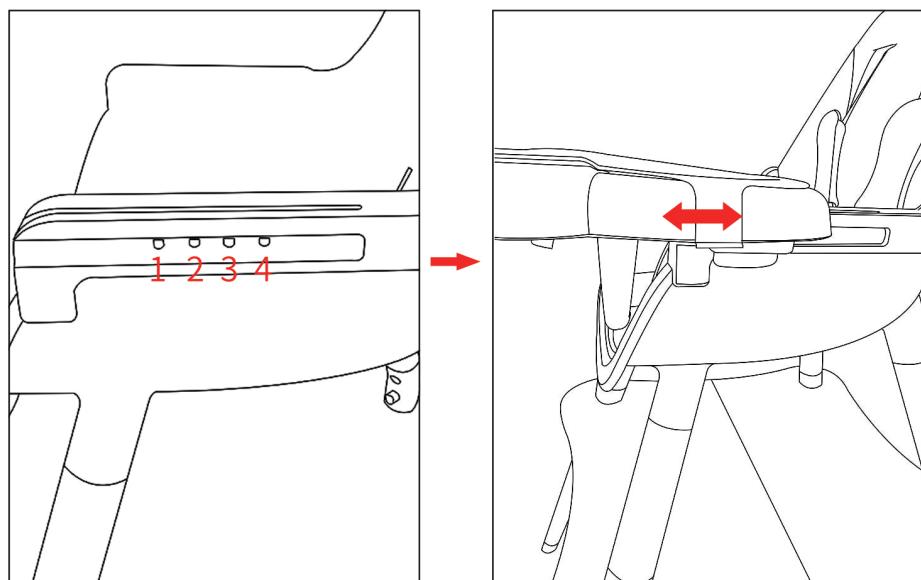


Таблата може да се настрои в четири различни позиции. За регулиране на позициите се използват механизмите, разположени от двете ѝ страни.


6. За да измиете таблата, можете да премахнете подвижната ѹ горна част от основната конструкция.

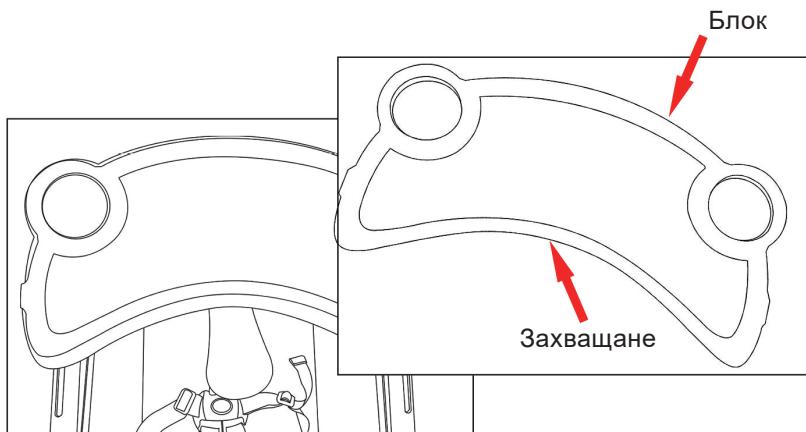

7. За да трансформирате стола и масата във висок стол за хранене, поставете четирите крака на стола в четирите дупки на масата, докато щифтът щракне и се фиксира стабилно.

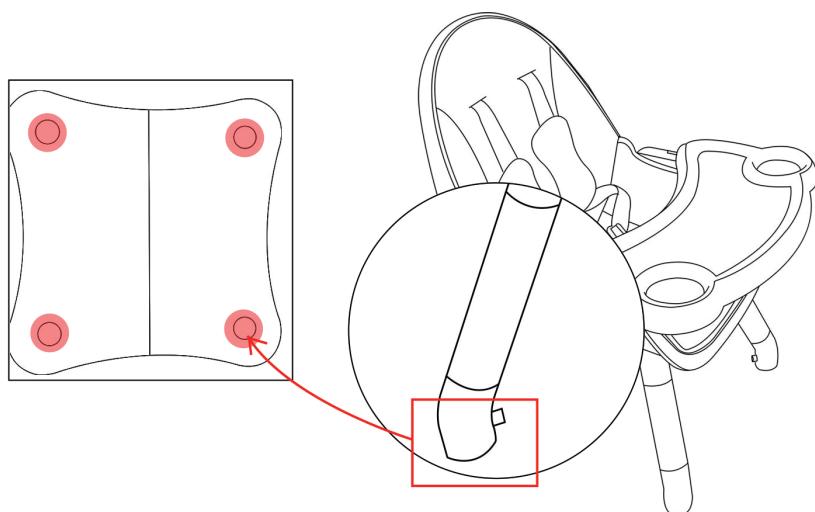


8. Високото столче за хранене може да бъде разделено обратно на стол и маса. За целта трябва да натиснете четирите бутона под основата на таблата – така краката ще бъдат освободени.

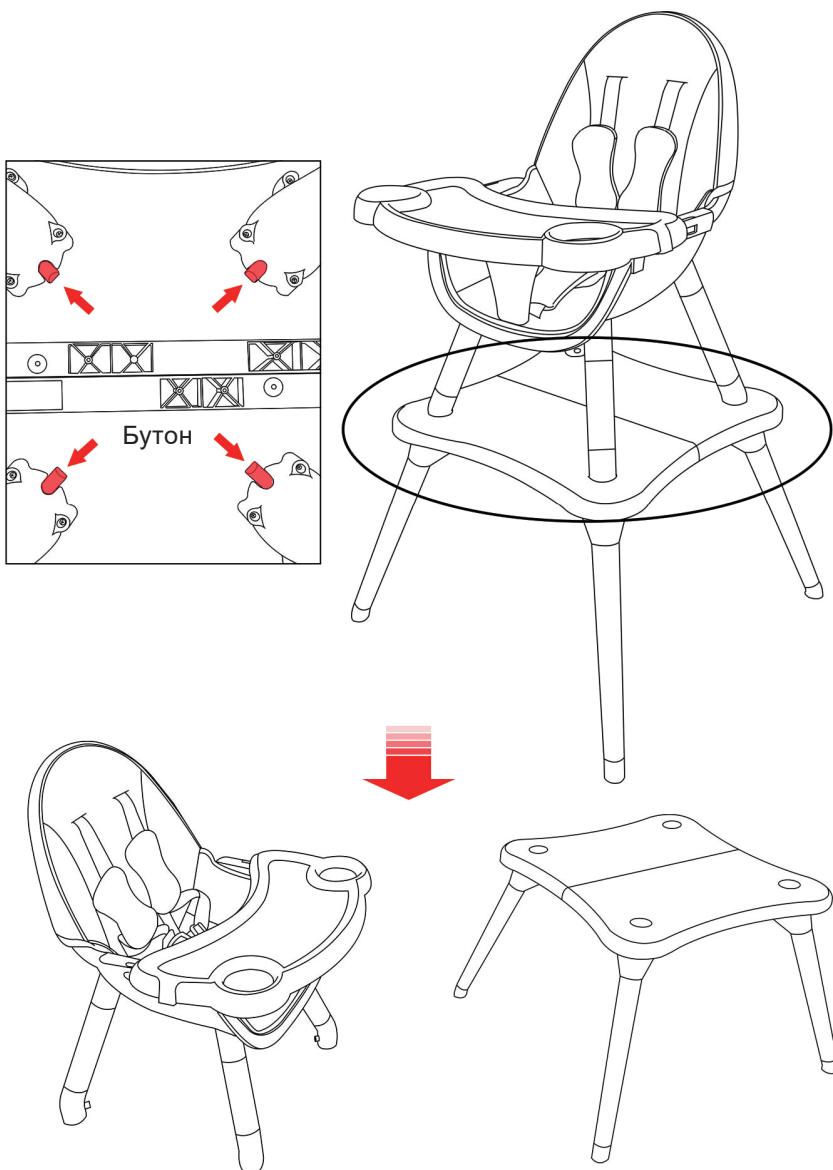

РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛАНИТЕ:

- За да закопчаете предпазните колани, първо свържете раменните колани с коланите за кръста, след което ги закопчайте в колана за чатаала. За да откопчаете предпазните колани, натиснете бутона в средата на закопчалката.

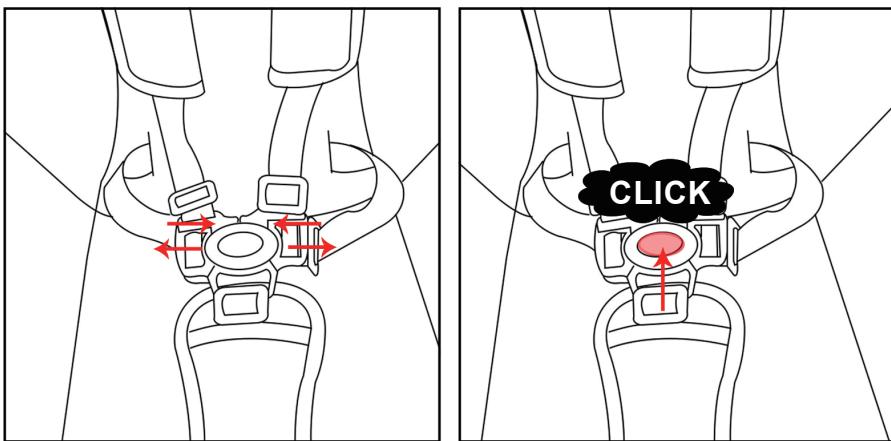

- Пълзгящите се регулятори на коланите трябва да бъдат внимателно регулирани, така че обезопасяването да пасва удобно на вашето дете.
- Предпазните колани могат да бъдат свалени за почистване, като изкарате крайната катарана на всеки един от тях през петте отвора на стола.

ВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно тези инструкции преди сглобяването и използването и ги запазете за бъдещи справки. Ако не следвате тези инструкции, детето Ви може да пострада.

ВНИМАНИЕ

- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Винаги използвайте системата за обезопасяване, когато използвате продукта като висок стол за хранене.
- За да предотвратите опасност от падане, не позволявайте на детето да се катери по продукта.
- Не използвайте продукта, докато не се уверите, че всички компоненти са правилно монтирани и регулирани.


5. Не поставяйте продукта в близост до открит огън или други източници на силна топлина.
6. Вземете предвид риска от накланяне на стола, в случай, че детето ви се отгласне с краката си от маса или друга по-стабилна конструкция.
7. Винаги проверявайте стабилността и обезопасяването на продукта преди употреба.
8. Винаги се уверявайте, че коланите са монтираны правилно.
9. Не премествайте и не повдигайте продукта, докато детето е вътре.
10. Не използвайте продукта, докато детето не може да седи без чужда помощ. Пазете децата далеч, когато сглобявате и разглобявате продукта, за да избегнете нараняване.
11. Столчето е предназначено за деца от 6 месеца до 3 години или с максимално тегло до 15 кг.
12. Винаги поставяйте столчето за хранене на равна, хоризонтална повърхност и не го слагайте върху каквато и да е висока конструкция или маса.
13. Не използвайте продукта, ако някоя от частите му е счупена, скъсана или липсваща.
14. Ако продуктът е разположен под прозорец, детето може да стъпи на него и да падне през прозореца.

ПОДДРЪЖКА

Продуктът изисква редовна поддръжка, за да е в изправност. Редовно проверявайте всички части на продукта, за да се уверите, че работят правилно. Оглеждайте редовно за признания на износване или повреда. Подвижните части могат да бъдат смазани с леко силиконово масло. Не използвайте този продукт, ако някоя част е счупена, скъсана или липсваща и използвайте само резервни части, предоставени от производителя.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Стол и маса: Измийте желаната част с чиста и влажна кърпа и мек сапун.
2. Капак на седалката и колани: Измийте на ръка. Не използвайте белина. Не сушете в сушилня. Не подлагайте на химическо чистене.

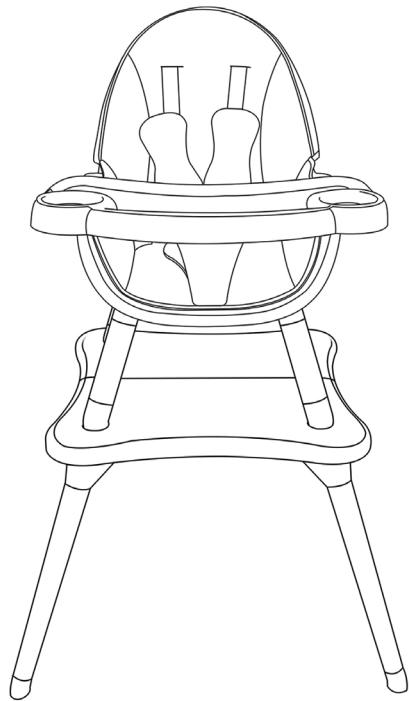

ZIZITO
Switzerland

ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne,
Fribourg, 1752 Switzerland



www.zizito.com



info@zizito.com