



DE		2
EN		7
FR		12
ES		17
IT		22
NL		27
RO	Ocaloi	32
GR		37
BG	Тротинетка	42

WARNUNG!

Dieser Roller muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Warnung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten,


Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Befestigungen gesichert sind, bevor Sie einem Kind erlauben, diesen Roller zu fahren.


Nicht für Kinder mit einem Körpergewicht von mehr als 50 kg geeignet.

Warnung! Beim Fahren sollte ein Helm getragen werden.

Nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

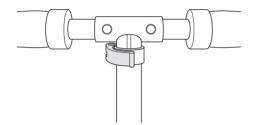

Um die Griffe zu montieren, schieben Sie die Griffstangen in die T-Schiene und stellen Sie sicher, dass der Federknopf herausspringt, um ihn in der richtigen Position zu sichern.

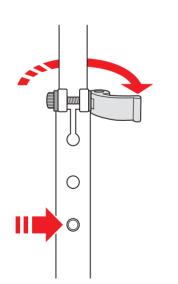


Um den Lenkervorbau einzustellen, lösen Sie die Schnellverriegelung und drücken Sie den Federknopf. Dann stellen Sie den Lenker in einer der 3 Höhenstufen richtig ein. Der Knopf muss dann im Fixierungsloch einrasten

Ziehen Sie den Schnellverschluss fest, um den Lenker zu sichern.

Nach Gebrauch einfach den Schnellverschluss lösen, den Federknopf drücken und den Lenker nach unten drücken.

Ziehen Sie den Schnellverschluss fest, um den Lenker zu sichern.



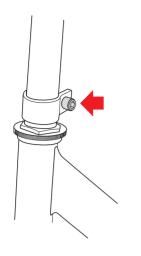


Ausrichtschraube

Die Schraube darf nicht herausgedreht werden.


Wenn Sie diese Schraube verlieren, verwenden Sie den Roller erst wieder, wenn die Schraube ersetzt wurde



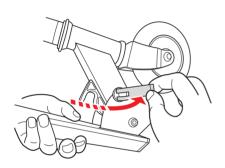


Zum Aufklappen des Rollers die Schnellverriegelung lösen.

Ziehen Sie den Kunststoffhebel, um das System zu entriegeln

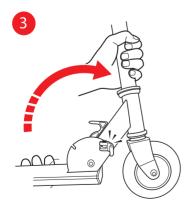

Wenn der Roller vollständig ausgeklappt ist, lassen Sie den Kunststoffhebel los, um das System zu verriegeln. Verriegeln Sie den Schnellverschluss und drehen Sie dann die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest genug ist, um den Verschluss zu schließen.

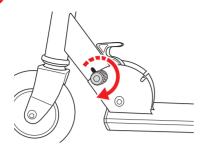


Warnung! Achten Sie beim Zusammenklappen des Rollers darauf, dass das Vorderrad mit dem Rollerkörper ausgerichtet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, lässt sich der Verschluss nicht richtig schließen. Halten Sie die Finger von allen beweglichen Teilen des Rollers fern, damit die Finger nicht eingeklemmt werden könnten.

Bedienungsanleitung

- 1. Halten Sie sich mit beiden Händen am Lenker fest, stellen Sie einen Fuß auf das Deck und den anderen Fuß auf den Boden.
- 2. Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrbereich frei ist
- 3. Treten Sie mit Ihrem Fuß neben den Roller, um sich vorwärts zu bewegen.
- 4. Wiederholen Sie diese Aktion, um in Bewegung zu bleiben.
- 5. Zum Anhalten oder Verlangsamen stellen Sie Ihren Trittfuß auf das Bremspedal über dem Hinterrad oder stellen Sie Ihren Trittfuß auf den Boden.
- 6. Lenken Sie nicht zu stark, da Sie sonst vom Roller fallen könnten.

Instandhaltung

- 1. Wischen Sie das Produkt nach Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- 2. Halten Sie dieses Produkt von hohen Temperaturen, intensiver Sonneneinstrahlung oder staubigen Umgebungen fern.
- 3. Trocken lagern.

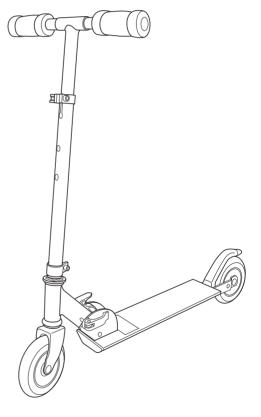

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Roller benutzen!
- 2. Der Roller sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden!
- 3. Der Roller sollte von einem Erwachsenen getestet werden!
- 4. Bei der Verwendung des Scooters sollte eine Schutzausrüstung getragen werden Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, geeignete Schuhe.
- 5. Das Kind sollte angewiesen werden, den Roller richtig zu benutzen.
- 6. Es ist verboten, Hänge zu erklimmen und abzusteigen.
- 7. Die Rollerbremse ist nicht dafür ausgelegt, beim Absturz anzuhalten.
- 8. Darf nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden!
- 9. Stellen Sie keine Gegenstände oder Gepäckstücke auf den Lenker, um das Risiko eines Ungleichgewichts zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Flüssen, Pools, Treppen oder Hindernissen verwenden.
- 11. Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Design des Scooters vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder ein autorisiertes Servicecenter, um sich zu beraten und den Roller reparieren zu lassen.
- 12. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder andere Teile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden. Der Hersteller ist nicht für die Sicherheit verantwortlich, wenn andere als die Originalersatzteile für das jeweilige Modell oder die von ihm empfohlenen verwendet werden.
- 13. Regelmäßige Wartung erhöht die Sicherheit des Scooters.
- 14. Überprüfen Sie immer, ob das Lenkersystem richtig eingerichtet ist und ob alle Befestigungselemente gut gesichert und intakt sind.
- 15. Der Roller darf nur von 1 Kind mit einem Gewicht von bis zu 50 kg und einem Alter von über 3 Jahren verwendet werden.
- 16. Dieses Produkt entspricht der europäischen Norm. Die verwendeten Materialien sind sicher für die Gesundheit von Kindern.
- 17. Das Produkt wird für Benutzer ab 3 Jahren empfohlen.
- 18. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile in gutem Zustand sind und dass alle Schrauben und Räder fest angezogen sind.
- 19. Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
- 20. Der Roller darf nur von einem Fahrer gleichzeitig benutzt werden.
- 21. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Stunts oder Tricks. Der Roller ist nicht für eine solche Verwendung ausgelegt.
- 22. Dieses Produkt ist kein Straßenfahrzeug und sollte nur für Freizeitzwecke verwendet werden.



- 23. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, schlechte Sicht) oder in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten (Gehsteige, Straßen, Autobahnen, schlammige Gebiete, felsige und rutschige Oberflächen). Wir empfehlen, dass Sie dieses Produkt in einem Park oder auf einer anderen Freifläche zu verwenden.
- 24. Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander.
- 25. Es erfordert große Geschicklichkeit, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers und Dritter führen.

WARNUNG:

- 1. Der Roller darf nicht fallen gelassen werden, wenn er nicht in Gebrauch ist. Wenn der Roller nach dem Gebrauch fallen gelassen wird, werden nach einiger Zeit das Kunststoffendstück, der Schaumstoff und die Schläuche beschädigt. Wenn Sie diese Teile des Rollers beschädigen, wird dringend empfohlen, die defekten Teile so schnell wie möglich zu ersetzen, um Unfälle durch Kontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.
- 2. Es wird dringend empfohlen, während der Verwendung dieses Produkts Schutzausrüstung zu tragen und der Roller sollte auf keiner anderen Oberfläche als auf ebenem Boden verwendet werden. Er ist nicht für Schotterstraßen, Grasflächen oder andere unebene Oberflächen geeignet, da dies nicht nur Schäden am Roller, sondern auch am Fahrer verursachen könnte.



WARNING!

This scooter is to be assembled by an adult.

Warning! Not suitable for children under 36 months,


Choking hazard due to small parts.

Check all parts & fixing are secure before allowing a child to ride this scooter.


Not for children with a bodyweight of more than 50kgs.

Warning! A portative helmet should be worn.

Use only under constant adult supervision.

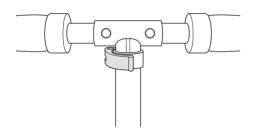

To fit grips, insert handle bars into the T-bar and make sure that the spring button pops out to secure in position properly.

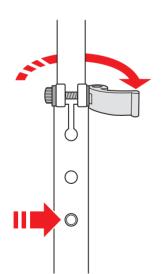


To adjust the stem, release the quick lock and press the spring button, then adjust the handlebar at 3 height levels properly. The button must be then pop into the fixation hole.

Tighten the quick lock to secure the handlebar.

After use, simply loosen the quick lock, press the spring button and push down the handlebar.

Tighten the quick lock to secure the handlebar.

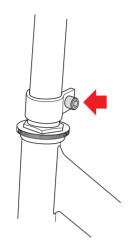


Alignment screw

The screw must not be taken out.


If you lose this screw, do not use until the screw has been replaced.



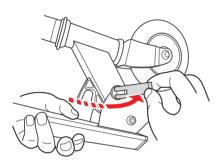

To unfold scooter, release the quick lock.

Pull the plastic lever to unlock the system

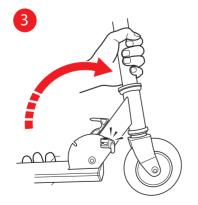


When the scooter is completely unfold, release the plastic lever to lock the system, lock the quick lock, then turn

the screw clockwise until it is tight enough to close the buckle.





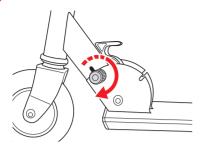


Warning! When folding the scooter, ensure that the front wheel aligned to the scooter body. If it is not done, it will not close properly. Keep fingers away from all moveable parts be the scooter as fingers could get trapped.

Operation Manual

- Grip the handlebars with your hands, place one foot on the board and the other foot on the ground.
- Pay attention to your surroundings and make sure that your riding areas is clear
- Kick backgrounds with your foot beside the scooter to give you motion.
- 4. Repeat this kicking action in order to stay in motion.
- To stop or slow down, place your kicking foot on the brake pedal above the rear wheel or put your kicking foot on the ground.
- 6. Do not over steer as this could cause you to fall off the scooter.

Maintenance

- After use, wipe the product with mild detergent.
- 2. Do not leave this product in high temperatures, intense sunlight or dusty areas.
- 3. Store in a dry space.

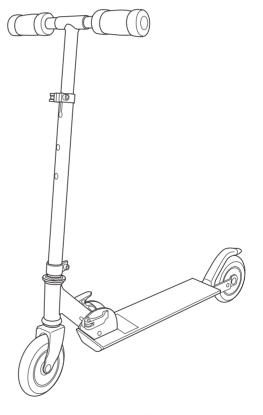



IMPORTANT SAFETY NOTICE:

- 1. Read carefully instructions for assembling before using the scooter!
- 2. The scooter should be assembled by an adult!
- 3. The scooter should be tested by an adult!
- 4. Protective equipment should be worn when using the scooter helmet, knee-pads, elbow-pads suitable shoes.
- 5. The child should be instructed how to use the scooter properly.
- 6. It is forbidden to climb and descend slopes.
- 7. The scooter brake is not designed to stop when descending slopes.
- 8. To be used only under the direct adult supervision!
- Do not place objects or luggage on the handlebars to avoid the risk of imbalance.
- 10. Use away from rivers, pools, stairs or obstacles.
- 11. Do not make changes or modifications to the design of the scooter. If necessary, contact the dealer or an authorized service center for consultation and repair.
- 12. Do not use spare parts or other parts not supplied by the manufacturer. The manufacturer is not responsible for safety if spare parts other than the original ones for the specific model or those recommended by him are used.
- 13. Regular maintenance increases the safety of the scooter.
- 14. Always check that the handlebar system is set up correctly and that all fasteners are well secured and intact.
- 15. The scooter is intended for use by only 1 child weighing up to 50 kg and aged over 3 years.
- 16. This product complies with the European standard. The materials used are safe for children's health.
- 17. The product is recommended for user of 3 years and up.
- 18. After checking that all parts are in good condition, remember to check that all the screws and wheels are tight before use.
- 19. Protective equipment should be worn.
- 20. The scooter must only be used one rider at a time.
- 21. Do not use this product for jumping stunts or tricks. The scooter is not designed for such use.
- 22. This product is not a road vehicle and should be used for leisure purposes only.



- 23. Do not use this product during poor weather (rain, snow, poor visibility) or around heavily populated areas (pavements, streets, highways, muddy areas, rocky surfaces and slippery surfaces). We recommend that you use this product in a park or other open space.
- 24. Do not take this product apart.
- 25. Requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.

WARNING:

- 1. The scooter is not designed to be dropped when not in use. If the scooter is dropped after use, over a period of time you will damage the plastic end piece, the foam and the tubing. If you damage this part of the scooter, it is strongly advised that you replace the damaged parts as soon as possible to avoid any accident caused by making contact with these parts.
- 2. It is strongly recommended that you wear protective equipment whilst using this product and the scooter should not be used on any other surface other than on flat even ground. It is not designed for graveled roads, on grass surfaces or any other uneven surface as this could cause not only damage to scooter but also the rider.

AVERTISSEMENT!

Ce scooter doit être assemblé par un adulte.

Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois,


Risque d'étouffement dû à de petites pièces.

Vérifiez que toutes les pièces et la fixation sont sécurisées avant de permettre à un enfant de conduire ce scooter.


Pas pour les enfants ayant un poids corporel supérieur à 50 kg.

Avertissement! Un casque portatif doit être porté.

Utiliser uniquement sous la surveillance constante d'un adulte.

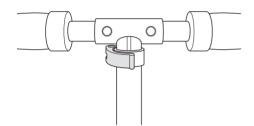

Pour adapter les poignées, insérez le guidon dans la barre en T et assurez-vous que le bouton du ressort pour se fixer correctement en position.

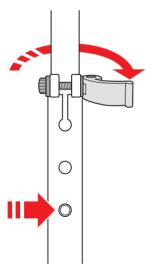


Pour régler la tige, relâchez le verrouillage rapide et appuyez sur le bouton du ressort, puis réglez correctement le guidon à 3 niveaux de hauteur. Le bouton doit ensuite être inséré dans le trou de fixation

Serrez le verrou rapide pour fixer le guidon.

Après utilisation, desserrer simplement le verrouillage rapide, appuyer sur le bouton à ressort et appuyer sur le guidon.

Serrez le verrou rapide pour sécuriser le guidon.



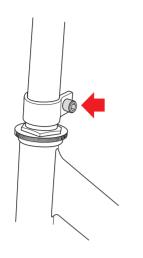


Vis d'alignement

La vis ne doit pas être retirée.


Si vous perdez cette vis, ne l'utilisez pas tant que la vis n'a pas été remplacée.



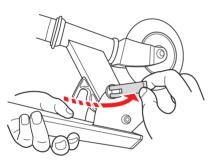

Pour déplier le scooter, relâchez le verrou rapide.


Tirez sur le levier en plastique pour déverrouiller le système

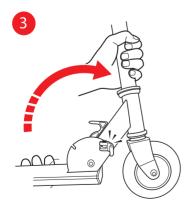

Lorsque le scooter est complètement déplié, relâchez le levier en plastique pour verrouiller le système, verrouillez le verrou rapide, puis tournez

la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment serrée pour fermer la boucle.



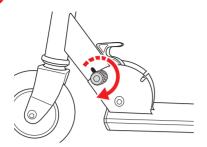

Avertissement! Lorsque vous pliez le scooter, assurez-vous que la roue avant est alignée sur le corps du scooter. Si ce n'est pas fait, il ne se fermera pas correctement. Gardez les doigts loin de toutes les pièces mobiles du scooter car les doigts pourraient être piégés.

Manuel d'utilisation

- 1. Saisissez le quidon avec vos mains, placez un pied sur la planche et l'autre pied sur le sol.
- 2. Faites attention à votre environnement et assurez-vous que vos zones d'équitation sont claires
- 3. Frappez les arrière-plans avec votre pied à côté du scooter pour vous donner du mouvement.
- 4. Répétez cette action de coup de pied afin de rester en mouvement.
- 5. Arrêtez ou ralentissez, placez votre pied sur la pédale de frein au-dessus de la roue arrière ou placez votre pied sur le sol.
- 6. Ne pas trop braquer car cela pourrait vous faire tomber du scooter.

AIIIO

Entretien

- 1. Après utilisation, essuyez le produit avec un détergent doux.
- 2. Ne laissez pas ce produit dans des températures élevées, un ensoleillement intense ou des zones poussiéreuses.
- 3. Conserver dans un espace sec.



AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT:

- 1. Lisez attentivement les instructions de montage avant d'utiliser le scooter!
- 2. Le scooter doit être assemblé par un adulte!
- 3. Le scooter doit être testé par un adulte!
- 4. Un équipement de protection doit être porté lors de l'utilisation du scooter casque, genouillères, coudières, chaussures appropriées.
- 5. L'enfant doit apprendre à utiliser correctement le scooter.
- 6. Il est interdit de monter et de descendre des pentes.
- 7. Le frein du scooter n'est pas conçu pour s'arrêter lors de la descente de pentes.
- 8. À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte!
- 9. Ne placez pas d'objets ou de bagages sur le guidon pour éviter tout risque de déséquilibre.
- 10. Utiliser loin des rivières, des piscines, des escaliers ou des obstacles.
- 11. N'apportez pas de changements ou de modifications à la conception du scooter. Si nécessaire, contactez le revendeur ou un centre de service agréé pour consultation et réparation.
- 12. N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres pièces non fournies par le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la sécurité si des pièces de rechange autres que celles d'origine pour le modèle spécifique ou celles recommandées par lui sont utilisées.
- 13. Un entretien régulier augmente la sécurité du scooter.
- 14. Vérifiez toujours que le système de guidon est correctement installé et que toutes les fixations sont bien fixées et intactes.
- 15. Le scooter est destiné à être utilisé par un seul enfant pesant jusqu'à 50 kg et âgé de plus de 3 ans.
- 16. Ce produit est conforme à la norme européenne. Les matériaux utilisés sont sans danger pour la santé des enfants.
- 17. Le produit est recommandé pour les utilisateurs de 3 ans et plus.
- 18. Après avoir vérifié que toutes les pièces sont en bon état, n'oubliez pas de vérifier que toutes les vis et les roues sont serrées avant utilisation.
- 19. L'équipement de protection doit être porté.
- 20. Le scooter ne doit être utilisé par qu'un seul cycliste à la fois.
- 21. N'utilisez pas ce produit pour sauter des cascades ou des figures. Le scooter n'est pas conçu pour une telle utilisation.
- 22. Ce produit n'est pas un véhicule routier et ne doit être utilisé qu'à des fins de loisirs.



- 23. N'utilisez pas ce produit par mauvais temps (pluie, neige, mauvaise visibilité) ou autour de zones fortement peuplées (trottoirs, rues, autoroutes, zones boueuses, surfaces rocheuses et surfaces glissantes). Nous vous recommandons d'utiliser ce produit dans un parc ou un autre espace ouvert.
- 24. Ne démontez pas ce produit.
- 25. Nécessite une grande habileté, afin d'éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur et à des tiers.

AVERTISSEMENT:

- 1. Le scooter n'est pas conçu pour être abandonné lorsqu'il n'est pas utilisé. Si le scooter est tombé après utilisation, sur une période de temps, vous endommagerez l'embout en plastique, la mousse et le tube. Si vous endommagez cette partie du scooter, il est fortement conseillé de remplacer les pièces endommagées dès que possible afin d'éviter tout accident causé par le contact avec ces pièces.
- 2. Il est fortement recommandé de porter un équipement de protection lors de l'utilisation de ce produit et le scooter ne doit pas être utilisé sur une autre surface que sur un sol plat et uniforme. Il n'est pas conçu pour les routes gravillonnées, sur les surfaces en herbe ou toute autre surface inégale, car cela pourrait causer non seulement des dommages au scooter, mais aussi au cycliste.



¡ADVERTENCIA!

Este scooter debe ser ensamblado por un adulto.

¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses,


Peligro de asfixia debido a piezas pequeñas.

Verifique que todas las piezas y la fijación estén seguras antes de permitir que un niño monte sobre este scooter.


No para niños con un peso corporal de más de 50 kg.

¡Advertencia! Se debe usar un casco de protección.

Use solo bajo la supervisión constante de un adulto.

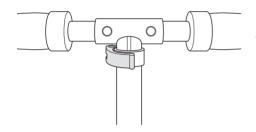

Para colocar las empuñaduras, introduzca las barras del manillar en el manillar en T y asegúrese de que el botón del muelle sale para asegurar su posición correctamente.

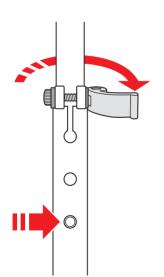


Para ajustar la barra, suelte el cierre rápido y presione el botón del muelle, luego ajuste el manillar en 3 niveles de altura correctamente. A continuación, el botón debe introducirse en el orificio de fijación.

Apriete el cierre rápido para fijar el manillar.

Después de utilizarlo, simplemente afloje el cierre rápido, presione el botón del muelle y empuje el manillar hacia abajo.

Apriete el cierre rápido para asegurar el manillar.



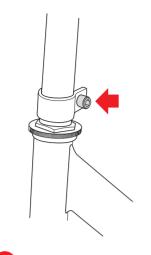


Tornillo de alineación

Este tornillo no debe extraerse.


Si pierde este tornillo, no utilizar hasta que el tornillo haya sido sustituido.



Para desplegar el scooter, suelte el cierre rápido.

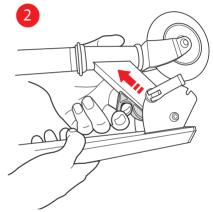


Tire de la palanca de plástico para desbloquear el sistema

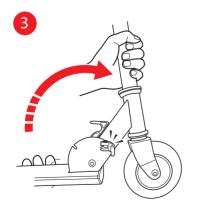

Cuando el scooter esté completamente desplegado, suelte la palanca de plástico para bloquear el sistema, bloquee el cierre rápido y luego gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté lo suficientemente apretado como para cerrar la hebilla.






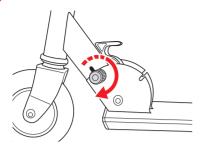

Advertencia! Al plegar el scooter, asegúrese de que la rueda delantera esté alineada con el cuerpo del scooter. Si no lo hace, no se cerrará correctamente. Mantenga los dedos alejados de todas las partes móviles del scooter, ya que los dedos podrían quedar atrapados.

Manual de funcionamiento

- Agarre el manillar con las manos, coloque un pie sobre la base y el otro pie en el suelo.
- Preste atención a su entorno y asegúrese de que sus áreas de conducción estén despejadas
- Dé una patada hacia atrás con el pie junto al scooter para darle movimiento.
- Repite esta acción de patada para mantener en movimiento
- Para detenerse o reducir la velocidad, coloque el pie con el que patea en el pedal de freno, por encima de la rueda trasera, o ponga el pie con el que patea en el suelo.
- 6. No maniobre en exceso, ya que podría caerse del scooter.

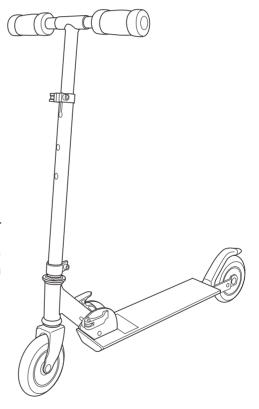

Mantenimiento

- Después de su uso, limpie el producto con detergente suave.
- 2. No deje este producto en altas temperaturas, luz solar intensa o áreas polvorientas.
- 3. Almacenar en un espacio seco.



AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

- Leer atentamente las instrucciones de ensamblaje antes de utilizar el scooter.
- 2. ¡El scooter debe ser ensamblado por un adulto!
- 3. ¡El scooter debe ser probado por un adulto!
- 4. Se debe utilizar equipo de protección al montar en el scooter: casco, rodilleras, coderas y calzado adecuado.
- 5. Se debe instruir al niño sobre cómo utilizar correctamente el scooter.
- 6. Está prohibido subir y bajar pendientes.
- 7. El freno del scooter no está diseñado para detener el scooter al descender por pendientes.
- 8. ¡Solo se debe utilizar el scooter bajo la supervisión directa de un adulto!
- 9. No colocar objetos ni equipajes sobre el manillar para evitar el riesgo de deseguilibrio.
- 10. Usar siempre lejos de ríos, piscinas, escaleras u obstáculos.
- 11. No realizar cambios ni modificaciones en el diseño del scooter. Si es necesario, contacte con el distribuidor o un centro de servicio autorizado para consultas y reparaciones.
- 12. No utilizar repuestos u otras piezas no suministradas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad si se utilizan repuestos distintos a los originales para el modelo específico o los recomendados por él.
- 13. El mantenimiento frecuente aumenta la seguridad del scooter.
- 14. Comprobar siempre que el sistema del manillar está correctamente ensamblado y que todas las fijaciones están bien aseguradas e intactas.
- 15. El scooter está destinado a ser utilizado por un solo niño que pese como máximo 50 kg y tenga más de 3 años.
- 16. Este producto cumple con la normativa europea. Los materiales utilizados son seguros para la salud de los niños.
- 17. El producto está recomendado para usuarios de 3 años en adelante.
- 18. Después de comprobar que todas las piezas están en buen estado, recuerde comprobar que todos los tornillos y las ruedas están apretados antes de utilizarlo.
- 19. Se debe usar equipo de protección.
- 20. El scooter solo debe ser utilizado por una persona a la vez.
- 21. No utilice este producto para realizar saltos o trucos. El scooter no está diseñado para tal uso.



- 22. Este producto no es un vehículo de carretera y debe utilizarse solo para fines de ocio.
- 23. No utilice este producto cuando haga mal tiempo (lluvia, nieve, poca visibilidad) ni en zonas muy transitadas (aceras, calles, carreteras, zonas embarradas, superficies rocosas y resbaladizas). Le recomendamos que utilice este producto en un parque u otro espacio abierto.
- 24. No desmonte este producto.
- 25. Requiere una gran habilidad para evitar caídas o choques que provoquen lesiones al usuario y a terceros.

ADVERTENCIA:

- 1. El scooter no está diseñado para dejarse caer cuando no se utiliza. Si el scooter se deja caer después de utilizarlo, con el paso del tiempo dañará las piezas de plástico de los extremos, la espuma y los tubos. Si daña esta parte del scooter, se recomienda encarecidamente que sustituya las piezas dañadas lo antes posible para evitar cualquier accidente causado por el contacto con estas piezas.
- 2. Se recomienda encarecidamente que lleve un equipo de protección mientras utiliza este producto y el scooter no debe utilizarse en ninguna otra superficie que no sea un terreno llano y uniforme. No está diseñado para carreteras de grava, sobre superficies de hierba o cualquier otra superficie irregular, ya que esto podría causar no solo daños al scooter sino también al usuario.



Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

ATTENZIONE!

Questo scooter deve essere assemblato da un adulto.

Attenzione! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi,


Pericolo di soffocamento a causa delle piccole parti.

Controllare che tutte le parti e il fissaggio siano sicuri prima di permettere a un bambino di guidare questo scooter.


Non adatto a bambini con un peso corporeo superiore a 50 kg.

Attenzione! Si dovrebbe indossare un casco portatile.

Utilizzare solo sotto la costante supervisione di un adulto.

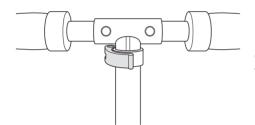

Per montare le manopole, inserire il manubrio nella barra a T e assicurarsi che il pulsante a molla fuoriesca per fissarlo correttamente.

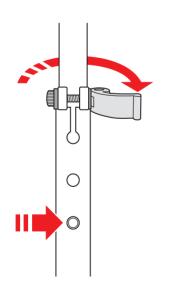


Per regolare l'attacco, rilasciare il blocco rapido e premere il pulsante a molla, quindi regolare correttamente il manubrio a 3 livelli di altezza. Il pulsante deve essere poi spinto nel foro di fissaggio.

Stringere il blocco rapido per fissare il manubrio.

Dopo l'uso, basta allentare il blocco rapido, premere il pulsante a molla e spingere verso il basso il manubrio.

Stringere il blocco rapido per fissare il manubrio.



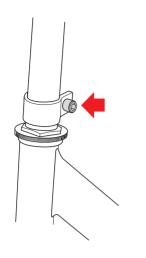


Vite di allineamento

La vite non deve essere tolta.

Se si perde questa vite, non utilizzare fino a quando la vite non è stata sostituita



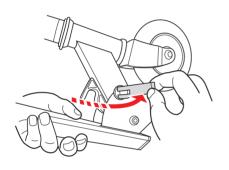


Per aprire lo scooter, rilasciare il blocco rapido.

Tirare la leva di plastica per sbloccare il sistema



Quando lo scooter è completamente aperto, rilasciare la leva di plastica per bloccare il sistema, bloccare la chiusura rapida, quindi girare la vite in senso orario finché non è abbastanza stretta da chiudere la fibbia.



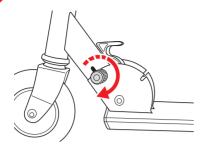

Attenzione!


Quando si ripiega lo scooter, assicurarsi che la ruota anteriore sia allineata al corpo dello scooter. Se ciò non viene fatto, il monopattino non si chiuderà correttamente. Tenere le dita lontane da tutte le parti mobili dello scooter perché potrebbero rimanere intrappolate.

Manuale di funzionamento

- Afferrare il manubrio con le mani, mettere un piede sulla base e l'altro piede a terra.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante e assicurarsi che la zona di guida sia libera
- 3. Dare dei calci di fondo con il piede a lato dello scooter per muoversi.
- 4. Ripetere questa azione per rimanere in movimento.
- Per fermarsi o rallentare, mettere il piede che dà lo slancio sul pedale del freno sopra la ruota posteriore oppure metterlo a terra.
- Non sterzare eccessivamente perché ciò potrebbe provocare una caduta dallo scooter.

Manutenzione

- 1. Dopo l'uso, pulire il prodotto con un detergente delicato.
- 2. Non lasciare il prodotto a temperature elevate, luce solare intensa o aree polverose.
- 3. Conservare in uno spazio asciutto.

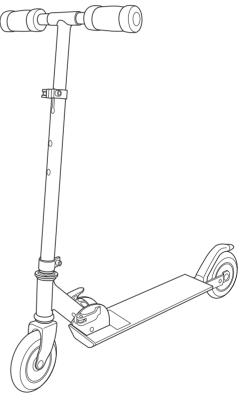

AVVISO DI SICUREZZA IMPORTANTE:

- 1. Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio prima di utilizzare il monopattino!
- 2. Il monopattino deve essere assemblato da un adulto!
- 3. Il monopattino deve essere testato da un adulto!
- 4. Durante l'utilizzo del monopattino è necessario indossare dispositivi di protezione: casco, ginocchiere, gomitiere scarpe adatte.
- 5. Il bambino deve essere istruito su come utilizzare correttamente il monopattino.
- 6. È vietato salire e scendere pendii.
- 7. Il freno dello scooter non è progettato per arrestarsi durante la discesa in pendenza.
- 8. Da utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto!
- 9. Non appoggiare oggetti o bagagli sul manubrio per evitare il rischio di sbilanciamento.
- 10. Utilizzare lontano da fiumi, piscine, scale o ostacoli.
- 11. Non apportare cambiamenti o modifiche al design del monopattino. Se necessario, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
- 12. Non utilizzare ricambi o altre parti non fornite dal produttore. Il produttore non è responsabile della sicurezza se vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali per lo specifico modello o da quelli da lui consigliati.
- 13. Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza del monopattino.
- 14. Verificare sempre che il sistema del manubrio sia impostato correttamente e che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati e intatti.
- 15. Il monopattino è destinato all'uso da parte di un solo bambino di peso fino a 50 kg e di età superiore a 3 anni.
- 16. Questo prodotto è conforme allo standard europeo. I materiali utilizzati sono sicuri per la salute dei bambini.
- 17. Il prodotto è raccomandato per utenti dai 3 anni in su.
- 18. Dopo aver controllato che tutte le parti siano in buone condizioni, ricordarsi di controllare che tutte le viti e le ruote siano strette prima dell'uso.
- 19. È necessario indossare l'equipaggiamento di protezione.
- 20. Lo scooter deve essere usato solo da un pilota alla volta.
- 21. Non utilizzare questo prodotto per acrobazie di salto o di altro genere. Lo scooter non è progettato per tale uso.
- 22. Questo prodotto non è un veicolo stradale e deve essere utilizzato solo per scopi ricreativi.



- 23. Non utilizzare questo prodotto in caso di maltempo (pioggia, neve, scarsa visibilità) o in prossimità di aree densamente popolate (marciapiedi, strade, autostrade, aree fangose, superfici rocciose e superfici scivolose). Si consiglia di utilizzare questo prodotto in un parco o in un altro spazio aperto.
- 24. Non smontare questo prodotto.
- 25. L'uso di questo prodotto richiede grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utente e a terzi.

ATTENZIONE:

- Il monopattino non è progettato per essere lasciato cadere quando non è in uso. Se il monopattino viene fatto cadere dopo l'uso, nel corso del tempo si danneggia la parte finale in plastica, la gommapiuma e i tubi. Se si verifica questo danneggiamento, si consiglia vivamente di sostituire le parti danneggiate il più presto possibile per evitare qualsiasi incidente causato dal contatto con queste parti.
- 2. Si raccomanda vivamente di indossare dispositivi di protezione durante l'uso di questo prodotto e lo scooter non dovrebbe essere utilizzato su qualsiasi altra superficie che non sia un terreno piatto e uniforme. Non è progettato per strade di ghiaia, superfici erbose o qualsiasi altra superficie irregolare in quanto ciò potrebbe causare non solo danni allo scooter ma anche a chi lo guida.



WAARSCHUWING!

Deze scooter moet worden gemonteerd door een volwassene.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden,


Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.

Controleer of alle onderdelen en bevestiging veilig zijn voordat een kind op deze scooter mag rijden.


Niet voor kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 50 kg.

Waarschuwing! Een valhelm moet worden gedragen.

Alleen gebruiken onder continu toezicht van volwassenen.

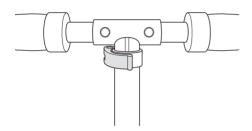

Om grepen te monteren, plaatst u de hendelstangen in de T-balk en zorgt u ervoor dat de veerknop eruit springt om deze goed vast te zetten.

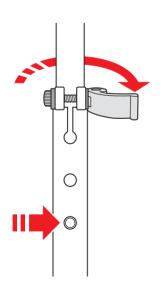


Om de stuurpen aan te passen, laat u het snelslot los en drukt u op de veerknop en past u het stuur vervolgens op 3 hoogteniveaus aan. De knop moet dan in het fixatiegat worden vastgezet.

Draai het snelslot vast om het stuur vast te maken.

Na gebruik maakt u het snelslot los, drukt u op de veerknop en drukt u het stuur naar beneden.

Draai het snelslot vast om het stuur vast te maken.



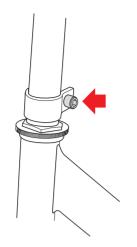


Uitlijningsschroef


De schroef mag er niet worden uitgenomen.

Als u deze schroef verliest, mag u hem niet gebruiken tot de schroef is vervangen.




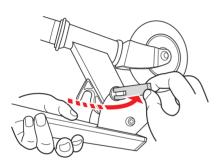

Om de scooter uit te vouwen, laat u het snelle slot los.

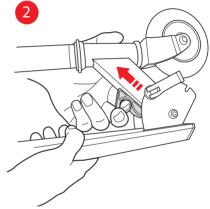

Trek aan de plastic hendel om het systeem te ontgrendelen

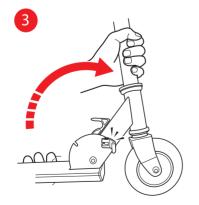


Wanneer de scooter volledig is uitgeklapt, laat u de plastic hendel los om het systeem te vergrendelen, vergrendelt u het snelle slot en draait u

de schroef met de klok mee totdat deze strak genoeg is om de gesp te sluiten.





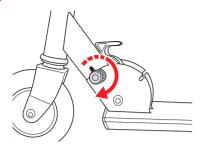


Waarschuwing! Let er bij het vouwen van de scooter op dat het voorwiel is uitgelijnd op de frame van de scooter. Als het niet wordt gedaan, zal het niet goed sluiten. Houd vingers uit de buurt van alle beweegbare onderdelen van de scooter, omdat vingers vast kunnen komen te zitten.

Bedieningshandleiding

- Hou het stuur vast met uw handen, plaats één voet op het bord en de andere voet op de grond.
- 2. Let op uw omgeving en zorg ervoor dat u rij-omgeving vrij is
- Duw naar achteren met uw voet naast de scooter om in beweging te komen.
- 4. Herhaal deze naar achter duwende actie om in beweging te blijven.
- Om te stoppen of vertragen, plaatst u uw trapvoet op het rempedaal boven het achterwiel of zet u uw trapvoet op de grond.
- 6. Niet te hard sturen, want dan kunt u van de scooter vallen.

Onderhoud

- 1. Veeg het product na gebruik af met een mild reinigingsmiddel.
- 2. Laat dit product niet achter in hoge temperaturen, intens zonlicht of stoffige omgeving.
- 3. Bewaren in een droge ruimte.

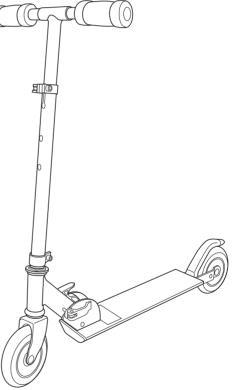

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING:

- Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u de scooter gebruikt!
- 2. De scooter moet worden gemonteerd door een volwassene!
- 3. De scooter moet worden getest door een volwassene!
- 4. Bij het gebruik van de scootmobiel moet beschermende uitrusting worden gedragen helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, geschikte schoenen.
- 5. Het kind moet worden geïnstrueerd hoe de scooter correct moet worden gebruikt.
- 6. Het is verboden hellingen op te rijden en af te dalen.
- 7. De scooterrem is niet ontworpen om te stoppen bij het afdalen van hellingen.
- 8. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene!
- 9. Plaats geen voorwerpen of bagage op het stuur om het risico op onbalans te voorkomen.
- 10. Gebruik uit de buurt van rivieren, waterpoelen, trappen of obstakels.
- 11. Breng geen veranderingen of aanpassingen aan het ontwerp van de scooter aan. Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecentrum voor advies en reparatie.
- 12. Gebruik geen reserveonderdelen of andere onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de veiligheid als er andere reserveonderdelen worden gebruikt dan de originele voor het specifieke model of die door hem worden aanbevolen.
- 13. Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid van de scooter.
- 14. Controleer altijd of het stuursysteem correct is ingesteld en of alle bevestigingen goed vastzitten en intact zijn.
- 15. De scooter is bedoeld voor gebruik door slechts 1 kind met een gewicht tot 50 kg en ouder dan 3 jaar.
- 16. Dit product voldoet aan de Europese norm. De gebruikte materialen zijn veilig voor de gezondheid van kinderen.
- 17. Het product wordt aanbevolen voor de gebruiker van 3 jaar en ouder.
- 18. Vergeet niet om te controleren of alle onderdelen in goede staat zijn, en te controleren of alle schroeven en wielen goed vastzitten.
- 19. Beschermende uitrusting moet worden gedragen.
- 20. De scooter mag door slechts één kind tegelijk worden gebruikt.
- 21. Gebruik dit product niet voor springstunts of -trucs. De scooter is niet ontworpen voor dergelijk gebruik.



- 22. Dit product is geen wegvoertuig en mag alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt.
- 23. Gebruik dit product niet bij slecht weer (regen, sneeuw, slecht zicht) of rond dichtbevolkte gebieden (trottoirs, straten, snelwegen, modderige gebieden, rotsachtige oppervlakken en gladde oppervlakken). We raden u aan dit product te gebruiken in een park of andere open ruimte.
- 24. Haal dit product niet uit elkaar.
- 25. Vereist grote behendigheid, om vallen of botsingen te vermijden die de gebruiker en derden verwonden.

WAARSCHUWING:

- 1. De scooter is niet ontworpen om te laten vallen wanneer deze niet in gebruik is. Als de scooter na gebruik valt, beschadigt u het plastic eindstuk, het schuim en de buizen. Als u dit deel van de scooter beschadigt, wordt u ten zeerste aangeraden de beschadigde onderdelen zo snel mogelijk te vervangen om ongelukken te voorkomen die worden veroorzaakt door contact te maken met deze onderdelen.
- 2. Het wordt ten zeerste aanbevolen om beschermende uitrusting te dragen tijdens het gebruik van dit product en de scooter mag niet op een ander oppervlak worden gebruikt dan op vlakke, gelijkmatige ondergrond. Het is niet ontworpen voor grindwegen, grasoppervlakken of een ander oneffen oppervlak, omdat dit niet alleen schade aan de scooter kan veroorzaken, maar ook gevaar meebrengt voor het kind.



AVERTISMENT!

Această trotinetă urmează să fie asamblată de un adult.

Avertisment! Nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni,


Pericol de sufocare din cauza pieselor mici.

Verificați toate piesele și fixarea sunt sigure înainte de a permite unui copil să meargă cu această trotinetă.


Nu este potrivită pentru copiii cu o greutate corporală mai mare de 50 kg.

Avertisment! Trebuie purtată o cască de protecție.

Se utilizează numai sub supravegherea constantă a adulților.

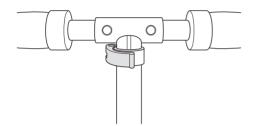

Pentru a se potrivi mânerelor, introduceți barele de mâner în bara T și asigurați-vă că butonul de arc apare pentru a securiza în poziție în mod corespunzător.

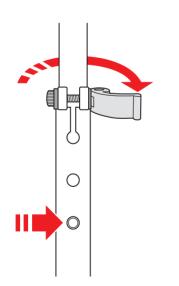


Pentru a regla tija, eliberați blocarea rapidă și apăsați butonul arcului, apoi reglați ghidonul la 3 niveluri de înălțime în mod corespunzător. Butonul trebuie să facă apoi un pocnet în gaura de fixare.

Strângeți blocarea rapidă pentru a fixa ghidonul.

După utilizare, pur și simplu slăbiți blocarea rapidă, apăsați butonul de arc și apăsați în jos ghidonul.

Strângeți blocarea rapidă pentru a fixa ghidonul.



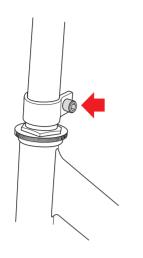


Surub de aliniere


Șurubul nu trebuie scos.

Dacă pierdeți acest șurub, nu utilizați până când șurubul nu a fost înlocuit.




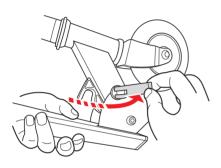

Pentru a desface scuterul, eliberați blocarea rapidă.

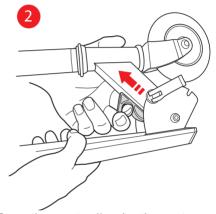


Trageți maneta din plastic pentru a debloca sistemul

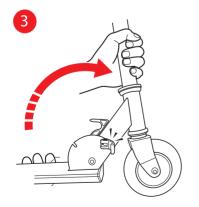

Când trotineta este complet desfăcută, eliberați maneta de plastic pentru a bloca sistemul, blocați blocarea rapidă, apoi întoarceți

șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este suficient de strâns pentru a închide clema.



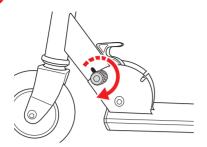


Avertisment! Când pliați scuterul, asigurați-vă că roata din față este aliniată la caroseria scuterului. Dacă nu se face, nu se va închide în mod corespunzător. Păstrați degetele departe de toate piesele mobile pentru că putea fi prinse.

Manual de operare

- Prindeţi ghidonul cu mâinile, așezaţi un picior pe placă şi celălalt picior pe pământ.
- 2. Acordați atenție împrejurimilor și asigurați-vă că zonele de plimbare sunt uscate
- 3. Loviți pământul cu piciorul lângă scuter pentru a vă oferi miscare.
- 4. Repetați această acțiune de lovire pentru a rămâne în mișcare.
- Pentru a opri sau încetini, pune piciorul lovind pe pedala de frână deasupra roţii din spate sau pune piciorul pe pământ.
- Nu frâna brusc deoarece acest lucru ar putea provoca căderi de pe trotinetă.

Întreținere

- 1. După utilizare, ștergeți produsul cu detergent ușor.
- 2. Nu lăsați acest produs la temperaturi ridicate, lumină intensă a soarelui sau zone cu praf.
- 3. A se păstra într-un spațiu uscat.

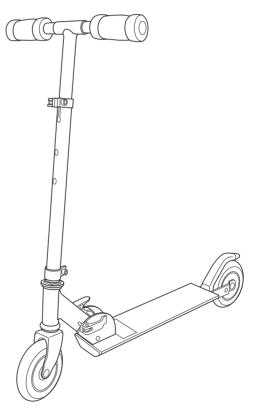

NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA:

- 1. Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a utiliza trotineta!
- 2. Trotineta trebuie asamblată de un adult!
- 3. Trotineta trebuie testată de către un adult!
- 4. Echipamentul de protecție trebuie purtat atunci când folosiți trotineta cască, genunchiere, protecții pentru cot.
- Copilul trebuie să fie instruit cum să folosească trotineta în mod corespunzător.
- 6. Este interzisă urcarea și coborârea pantelor.
- 7. Frâna scuterului nu este concepută pentru a se opri la coborârea pantelor.
- 8. A se utiliza numai sub supravegherea directă a unui adult!
- Nu așezați obiecte sau bagaje pe ghidon pentru a evita riscul de dezechilibrare.
- 10. Utilizați departe de râuri, piscine, scări sau obstacole.
- 11. Nu efectuați schimbări sau modificări la designul scuterului. Dacă este necesar, contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat pentru consultare și reparații.
- 12. Nu utilizați piese de schimb sau alte piese care nu sunt furnizate de producător. Producătorul nu este responsabil pentru siguranță dacă sunt utilizate alte piese de schimb decât cele originale pentru modelul specific sau cele recomandate de acesta.
- 13. Întreținerea regulată crește siguranța trotinetei.
- 14. Verificați întotdeauna dacă sistemul ghidonului este configurat corect și dacă toate elementele de fixare sunt bine fixate și intacte.
- 15. Trotineta este destinată utilizării numai de 1 copil cu o greutate de până la ... kg și cu vârsta peste ... ani.
- 16. Acest produs respectă standardul european. Materialele utilizate sunt sigure pentru sănătatea copiilor.
- 17. Produsul este recomandat pentru utilizatori de 3 ani și mai mult.
- 18. După ce verificați dacă toate piesele sunt în stare bună, nu uitați să verificați dacă toate șuruburile și roțile sunt strânse înainte de utilizare.
- 19. Echipamentul de protecție trebuie purtat.
- 20. Trotineta trebuie folosită doar un singur utilizator la un moment dat.
- 21. Nu utilizați acest produs pentru cascadorii sau trucuri de sărituri. Trotineta nu este proiectată pentru o astfel de utilizare.
- 22. Acest produs nu este un vehicul rutier și ar trebui să fie utilizat numai în scopuri de petrecere a timpului liber.



- 23. Nu utilizati acest produs pe vreme nepotrivită (ploaie, zăpadă, vizibilitate slabă) sau în jurul zonelor puternic populate (trotuare, strazi, autostrăzi, zone noroioase, suprafete stâncoase si suprafețe alunecoase). Vă recomandăm să utilizați acest produs într-un parc sau într-un alt spațiu deschis.
- 24. Nu luați acest produs pe carosabil.
- 25. Necesită o mare abilitate, astfel încât să se evite căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizatorului și a terților.

AVERTISMENT:

- Trotineta nu este proiectată pentru a fi abandonată atunci când nu este utilizată. Dacă este abandonată după utilizare, pe o perioadă de timp veţi deteriora piesa de capăt din plastic, spumă şi tubulatura. Dacă deterioraţi această parte a scuterului, este recomandat să înlocuiţi piesele deteriorate cât mai curând posibil pentru a evita orice accident cauzat de contactul cu aceste piese.
- 2. Este recomandat să purtați echipament de protecție în timp ce utilizați acest produs, iar trotineta să nu fie utilizată pe altă suprafață decât pe sol plat. Aceasta nu este proiectată pentru drumuri pietruite, pe suprafețe de iarbă sau orice altă suprafață neuniformă, deoarece acest lucru ar putea provoca nu numai daune trotinetei, ci și utilizatorului.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το σκούτερ πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικα.

Προειδοποίηση! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών,


Κίνδυνος πνιγμού λόγω μικρών τμημάτων.

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα και οτι η στερέωση είναι ασφαλή πριν επιτρέψετε σε ένα παιδί να οδηγήσει αυτό το σκούτερ.


Όχι για παιδιά με σωματικό βάρος άνω των 50 κιλών.

Προειδοποίηση! Θα πρέπει να φοριέται ένα κράνος.

Χρήση μόνο υπό συνεχή επίβλεψη ενηλίκων.

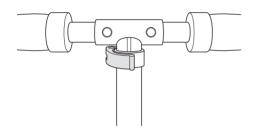

Για να τοποθετήσετε λαβές, τοποθετήστε τις ράβδους λαβής στη γραμμή Τ και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελατηρίου εμφανίζεται για να ασφαλίσετε σωστά στη θέση του.

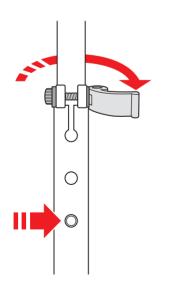


Για να ρυθμίσετε το στέλεχος, αφήστε τη γρήγορη κλειδαριά και πατήστε το κουμπί ελατηρίου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε σωστά τη χειρολαβή σε 3 επίπεδα ύψους. Στη συνέχεια, το κουμπί πρέπει να πεταχτεί στην οπή στερέωσης.

Σφίξτε τη γρήγορη κλειδαριά για να ασφαλίσετε τη χειρολαβή.

Μετά τη χρήση, απλά χαλαρώστε τη γρήγορη κλειδαριά, πατήστε το κουμπί ελατηρίου και πιέστε προς τα κάτω τη χειρολαβή.

Σφίξτε τη γρήγορη κλειδαριά για να ασφαλίσετε τη χειρολαβή.



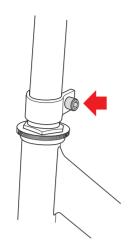


Βίδα ευθυγράμμισης


Η βίδα δεν πρέπει να αφαιρεθεί.

Εάν χάσετε αυτή τη βίδα, μην τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να αντικατασταθεί η βίδα.




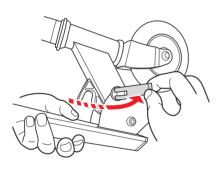

Για να ξεδιπλωθεί το σκούτερ, απελευθερώστε τη γρήγορη κλειδαριά.

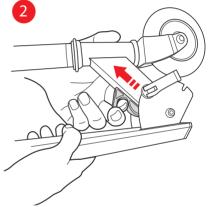

Τραβήξτε το πλαστικό μοχλό για να ξεκλειδώσετε το σύστημα

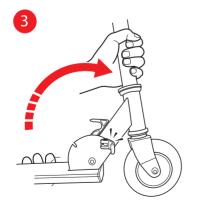


Όταν το σκούτερ ξεδιπλωθεί εντελώς, απελευθερώστε τον πλαστικό μοχλό για να κλειδώσετε το σύστημα, κλειδώστε τη γρήγορη κλειδαριά και, στη συνέχεια, γυρίστε

τη βίδα δεξιόστροφα μέχρι να είναι αρκετά σφιχτή για να κλείσει την πόρπη.






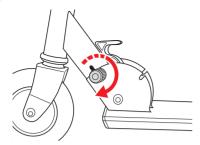

Προειδοποίηση! Όταν διπλώνετε το σκούτερ, βεβαιωθείτε ότι ο μπροστινός τροχός ευθυγραμμίζεται με το σώμα του σκούτερ. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα κλείσει σωστά. Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από όλα τα μετακινήσιμα μέρη του σκούτερ καθώς τα δάχτυλα θα μπορούσαν να παγιδευτούν.

Εγχειρίδιο λειτουργίας

- Πιαστε τισ χειρολαβές με τα χέρια σας, τοποθετήστε το ένα πόδι στον πίνακα και το άλλο πόδι στο έδαφος.
- 2. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον σας και βεβαιωθείτε ότι οι χώροι γύρω σας είναι ασφαλείς •
- Κλωτσίστε το πόδι σας δίπλα στο σκούτερ για να σας δώσει κίνηση.
- 4. Επαναλάβετε αυτή τη δράση κλωτσιάς για να παραμείνετε σε κίνηση.
- Για να σταματήσετε ή να επιβραδύνετε, τοποθετήστε το πόδι σας στο πεντάλ φρένου πάνω από τον πίσω τροχό ή βάλτε το πόδι σας στο έδαφος.
- Μην υπερβάλλετε το τιμόνι, καθώς αυτό θα μπορούσε να σας προκαλέσει να πέσετε από το σκούτερ.

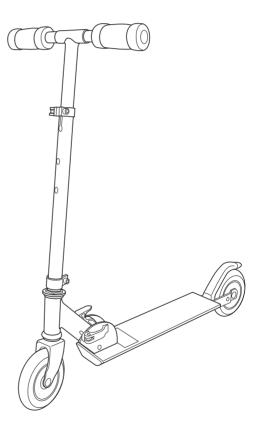

Συντήρηση

- 1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το προϊόν με ήπιο απορρυπαντικό.
- 2. Μην αφήνετε αυτό το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, έντονο ηλιακό φως ή σκονισμένες περιοχές.
- 3. Φυλάσσουμε σε ξηρό χώρο.



GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- 1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν χρησιμοποιήσετε το σκούτερ!
- 2. Το σκούτερ πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικα!
- 3. Το σκούτερ πρέπει να δοκιμαστεί από έναν ενήλικα!
- 4. Κατά τη χρήση του σκούτερ πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό κράνος, επιγονατίδες, προστατευτικά αγκώνων.
- 5. Το παιδί πρέπει να ενημερωθεί για τον σωστό τρόπο χρήσης του σκούτερ.
- 6. Απαγορεύεται να ανεβείτε και να κατεβείτε πλαγιές.
- 7. Το φρένο του σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να σταματά όταν κατεβαίνετε πλαγιές.
- 8. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!
- 9. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αποσκευές στο τιμόνι για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας ισορροπίας.
- 10. Χρησιμοποιήστε το σκούτερ μακριά από ποτάμια, πισίνες, σκάλες ή εμπόδια.
- 11. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σχεδίαση του σκούτερ. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για συμβουλές και επισκευή.
- 12. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή άλλα μέρη που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά εκτός από τα αρχικά για το συγκεκριμένο μοντέλο ή εκείνα που συνιστά ο ίδιος.
- 13. Η τακτική συντήρηση αυξάνει την ασφάλεια του σκούτερ.
- 14. Πάντα ελέγχετε ότι το σύστημα τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά ασφαλισμένοι και ανέπαφοι.
- 15. Το σκούτερ προορίζεται για χρήση μόνο από 1 παιδί βάρους έως 50 kg και ηλικίας άνω των 3 ετών.
- 16. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή για την υγεία των παιδιών.
- 17. Το προϊόν συνιστάται για το χρήστη 3 ετών και πάνω.
- 18. Αφού ελέγξετε ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση, θυμηθείτε να ελέγξετε ότι όλες οι βίδες και οι τροχοί είναι σφιχτοί πριν από τη χρήση.
- 19. Πρέπει να φοριέται προστατευτικός εξοπλισμός.
- 20. Το σκούτερ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ένα αναβάτη κάθε φορά.
- 21. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλματα ή κόλπα. Το σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για τέτοια χρήση.



- 22. Αυτό το προϊόν δεν είναι οδικό όχημα και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς αναψυχής.
- 23. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι, κακή ορατότητα) ή γύρω από πυκνοκατοικημένες περιοχές (πεζοδρόμια, δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, λασπώδεις περιοχές, βραχώδεις επιφάνειες και ολισθηρές επιφάνειες). Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε πάρκο ή άλλο ανοιχτό χώρο.
- 24. Μην αποσυντελώνετε αυτό το προϊόν.
- 25. Απαιτεί μεγάλη δεξιότητα, ώστε να αποφεύγονται πτώσεις ή συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμό στο χρήστη και σε τρίτους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το σκούτερ δεν έχει σχεδιαστεί για να πέφτει όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν το σκούτερ πέσει μετά τη χρήση, σε μια χρονική περίοδο θα καταστρέψετε το πλαστικό κομμάτι, τον αφρό και τη σωλήνωση. Εάν προκληθεί ζημιά σε αυτό το μέρος του σκούτερ, συνιστάται έντονα να αντικαταστήσετε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα το συντομότερο δυνατόν για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από την επαφή με αυτά τα μέρη.
- 2. Συνιστάται ιδιαίτερα να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος και το σκούτερ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλη επιφάνεια εκτός από επίπεδη ακόμη και στο έδαφος. Δεν έχει σχεδιαστεί για δρόμους, σε επιφάνειες γρασιδιού ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώμαλη επιφάνεια, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει όχι μόνο ζημιά στο σκούτερ αλλά και στον αναβάτη.



ВНИМАНИЕ!

Тази тротинетка трябва да бъде сглобена от възрастен.

Внимание! Не е подходяща за деца на възраст под 36 месеца.


Опасност от задавяне поради наличие на малки части.

Проверете дали всички части и фиксирането им са стабилни, преди да позволите на дете да кара тази тротинетка.


Не е подходяща за използване от деца с телесно тегло над 50 кг.

Внимание! По време на карането на тротинетката трябва да се носи каска.

Използвайте само под постоянен надзор от възрастен.

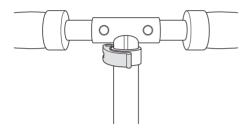

За да монтирате дръжките, поставете краищата им в Т-образната основа и се уверете, че пружинният бутон изскача, за да гарантира правилна фиксация.

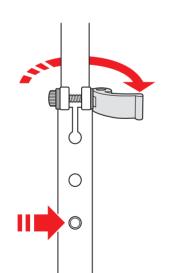


За да регулирате височината на кормилото, освободете бързото заключване и натиснете пружинния бутон. След това регулирайте кормилото на избраното от възможните три нива. Накрая, бутонът трябва да се постави в отвора за фиксиране.

Затегнете бързото заключване, за да фиксирате кормилото.

След употреба просто разхлабете бързото заключване, натиснете пружинния бутон и приберете кормилото надолу.

Затегнете бързото заключване, за да фиксирате кормилото.




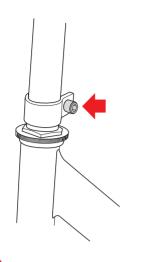


Винт за подравняване

Винтът не трябва да се изважда.

Ако загубите този винт, не използвайте продукта, докато винтът не бъде сменен с нов.

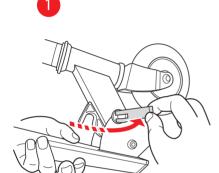

За да разгънете тротинетката, освободете бързото заключване.

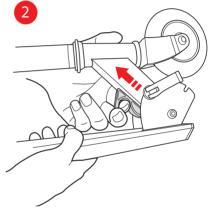


Издърпайте пластмасовия лост, за да отключите системата.



Когато тротинетката се разгъне напълно, освободете пластмасовия лост, за да заключите системата. Фиксирайте бързото заключване, след това завъртете винта по посока на часовниковата стрелка, докато стане достатъчно стегнат, за да затвори скобата.



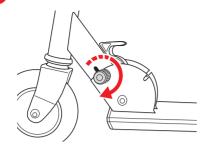


Внимание! Когато сгъвате тротинетката, уверете се, че предното колело е подравнено към основната конструкция на тротинетката. Ако това не бъде направено, механизмите няма да се фиксират в правилна позиция. Дръжте пръстите си далеч от всички подвижни части на тротинетката, тъй като има опасност от заклещване и нараняване.

Ръководство за експлоатация

- 1. Хванете кормилото с ръце, след което поставете единия крак на корпуса, а другия крак на земята.
- 2. Обърнете внимание на заобикалящата ви среда и се уверете, че зоните ви за каране са свободни за преминаване.
- 3. Оттласквайте се с крак, за да наберете скорост.
- 4. Повторете това движение, за да продължите да се движите напред.
- 5. За да намалите скоростта или да спрете, поставете оттласкващия крак върху спирачния педал над задното колело или на земята.
- 6. Не завивайте рязко, тъй като това може да доведе до падане от тротинетката.

Поддръжка

- 1. След употреба, избършете продукта с мек почистващ препарат.
- 2. Не съхранявайте този продукт на високи температури, на силна слънчева светлина или на прашни места.
- 3. Съхранявайте на сухо място.

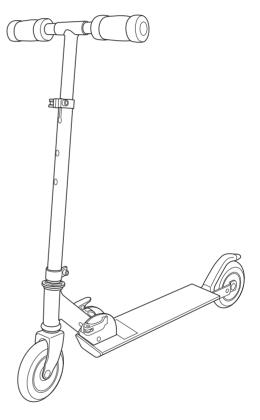



ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА:

- 1. Преди употреба, прочетете внимателно инструкциите за сглобяване на тротинетката.
- 2. Сглобяването на тротинетката трябва да се извършва само от възрастен.
- 3. Тротинетката трябва да бъде тествана от възрастен.
- При употреба на тротинетката се препоръчва да се използва защитна екипировка – каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- 5. Преди употреба на тротинетката, трябва да инструктирате детето как да я кара.
- 6. Забрани са изкачването и спускането по силно наклонени повърхности.
- 7. Спирачката на тротинетката не е предназначена за спиране при спускане от склонове.
- 8. Използването на тротинетката е разрешено само под надзора на възрастен.
- 9. Не поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието.
- 10. Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
- 11. Не правете промени или модификации по конструкцията на тротинетката. При необходимост се свържете с търговеца или с оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- 12. Не използвайте резервни или други части, които не са доставени от производителя. Производителят не носи отговорност за безопасността, в случай че са използвани резервни части, различни от оригиналните за конкретния модел или от препоръчаните от него.
- 13. Редовната поддръжка увеличава безопасността на тротинетката.
- 14. Винаги проверявайте дали кормилната система е правилно настроена и дали всички крепежни елементи са добре обезопасени и с ненарушена цялост.
- 15. Тротинетката е предназначена за използване само от 1 дете с тегло до 50 кг и на възраст над 3 години.
- 16. Този продукт отговаря на Европейския стандарт. Използваните материали са безопасни за здравето на децата.
- 17. Продуктът се препоръчва за потребители над 3 години.
- 18. След като проверите дали всички части са в добро състояние, не забравяйте да проверите дали всички винтове и колелета са стегнати преди употреба.
- 19. По време на употреба трябва да се носят предпазни средства.

- 20. Тротинетката трябва да се използва само от един човек.
- 21. Не използвайте този продукт за каскадни скокове или трикове. Тротинетката не е предназначена за такъв вид употреба.
- 22. Този продукт не е пътно превозно средство и трябва да се използва само за развлечение.
- 23. Не използвайте този продукт по време на лошо време (дъжд, сняг, лоша видимост) или около силно натоварени и населени зони (тротоари, улици, магистрали, кални зони, скалисти повърхности и хлъзгави повърхности). Препоръчваме ви да използвате този продукт в паркове или други открити пространства.
- 24. Не разглобявайте този продукт.
- 25. Изисква се голямо умение, за да се избегнат падания или сблъсъци, способни да причинят нараняване на ползвателя и трети страни.

ВНИМАНИЕ:

- 1. Тротинетката не е проектирана да издържа на удари, когато не се използва. Ако тротинетката се изпуска или удря често, след определен период от време ще повредите пластмасовия край, пяната и тръбите. Ако повредите тези части, силно се препоръчва да смените повредените части възможно най-скоро, за да избегнете инциденти.
- 2. Силно се препоръчва да използвате защитно оборудване, докато използвате този продукт. Тротинетката не трябва да се използва на друга повърхност, освен на равна такава. Тя не е предназначена за чакълести пътища, затревени площи или друга неравна повърхност, тъй като това може да причини не само повреда на тротинетката, но и да доведе до нараняване на този, който я кара.









ZIZITO SA, Rue Du Centre 8 Villars-Sur-Glâne, Fribourg, 1752 Switzerland



