




BRANT RADIANT HEATERS LIMITED

34 SCOTT AVENUE P.O. BOX 395, PARIS, ONTARIO NEL 3T5 TELEPHONE (519) 442-7823 FAX (519) 442-7321 www.brantradiant.com

INSTALLATION AND MOUNTING INSTRUCTIONS

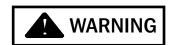


Read and understand all instructions carefully before attempting to install, operate or service the Radiant Heater. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage. Retain instructions for future reference.

CAUTION: Disconnect appliance from electrical supply before attempting to service or install quartz heater. Heater must be wired by a qualified electrical installer. Check heater rating plate, element and electrical supply for correct voltage before installation.

PLEASE NOTE: Every precaution is taken in packing, however, rough handling will cause breakage, therefore examine tubes upon delivery and avoid later arbitration as responsibility for breakage. Any claims for damage or loss in transit must be filed with the carrier. The heater/element has a (1) one year limited warranty from date of purchase.

CLEARANCE TO COMBUSTIBLES

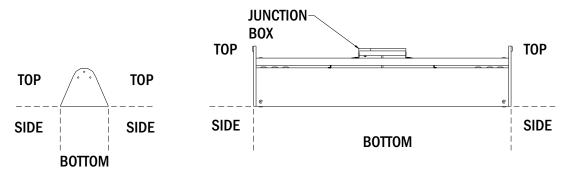

TOP - 12 INCHES (30 cm)
SIDES - 18 INCHES (46 cm)
BOTTOM - 24 INCHES (61 cm)


Clearances are measured from the radiant surface and/or heater bottom to the nearest combustible surface. It is essential that the position and angle of the installation avoids any possibility of curtains, draperies or other inflammable materials coming in contact with heater.

Space Heating: Mount bottom of heater 8 feet above grade or floor.

NOTE: Brooders are exempt from above grade or floor requirements, all clearances to combustibles must be maintained.


MOUNTING

Holes in each end of the heater are used for either chain or bracket mounting. When chain mounting, the off-center holes may be used to adjust the mounting angle by 20°. Optional brackets are available for wall or ceiling surface mounting.

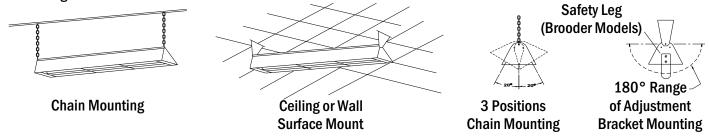

NOTE: Brooder heaters are equipped with safety legs and must be removed from shipping position and reconnected so they project below the bottom of the heater.


IMPORTANT: "Quartz-Ray" heaters must be installed so that the length of the quartz tube runs horizontally (see diagram below). Off horizontal installations can cause the element to sag and short out. DO NOT install in a vertical position.

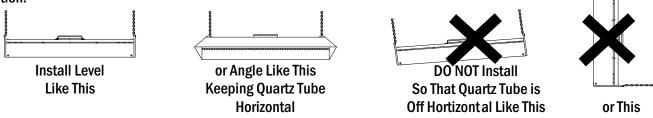

OUARTZ TUBE INSTALLATION

Tubes are shipped separately and must be installed after installation of heating units. The following steps will facilitate installation:

- 1. DO NOT remove element from cardboard tubing by pulling on ceramic end cap.
- 2. DO NOT remove protective plastic from tube until installed. Tube covering is necessary to avoid finger marks.
- 3. Upon removal of the end reflectors and guard, the tube clamps and wiring terminals are exposed.
- 4. Press tube into position and attach wire terminals by removing nut and washer, slip on wire terminal, washer and nut, then tighten nut by holding ceramic end cap firmly.
- 5. DO NOT attempt to tighten nut unduly firm.
- 6. Remove plastic covering from tube replace guard and end reflectors.

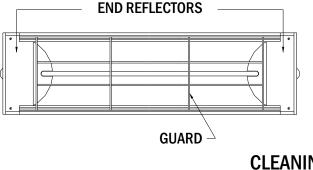

CLEANING

OUARTZ TUBE

TUBE CLAMP

CLAMP IS ON QUARTZ **TUBE & NOT THE** CERAMIC END CAP

Disconnect heater from electrical supply and allow to cool before cleaning.

Clean quartz tube with soft cloth and methyl hydrate.

Periodic cleaning of reflector with a soft duster will ensure an efficient comfortable heat.

ELECTRICAL

The heater, when installed, must be electrically grounded in accordance with the Canadian Electrical Code C22.1 (latest edition).

Applications in Canada must conform to the Canadian Electrical Code C22.1 (latest edition) when an external electrical source is used.


Applications in United States must conform to the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 (latest edition).

Refer to rating label on heater for the required amperage rating.


Under no circumstance is the electrical supply line to the heater to provide any assistance in the suspension of the heater.

Neither the electrical supply line nor sprinkler heads shall be located within the minimum clearances to combustibles.

TYPICAL 120 volt INSTALLATION FOR SINGLE LINE BREAK THERMOSTAT Single Phase

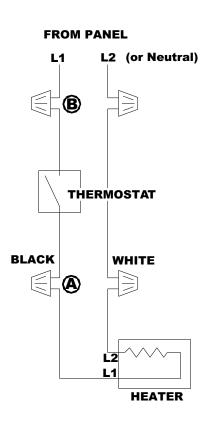

TYPICAL 240, 208 volt INSTALLATION FOR DOUBLE LINE BREAK THERMOSTAT Single Phase

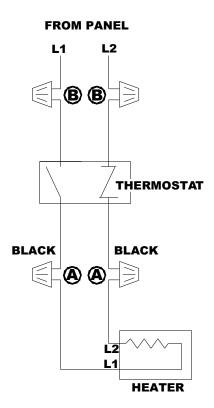





BRANT RADIANT HEATERS LIMITED

34 SCOTT AVENUE P.O. BOX 395, PARIS, ONTARIO NEL 3T5 Téléphone (519) 442-7823 Télécopieur (519) 442-7321 www.brantradiant.com

Instructions de montage et d'installation




Lire attentivement ces instructions avant de tenter d'installer, de faire fonctionner ou d'entretenir cet émetteur radiant, faute de quoi il pourrait s'ensuivre des blessures ou des dommages matériels. Conserver ces instructions pour référer ultérieurement.

ATTENTION: Débrancher l'émetteur à quatrz de l'alimentation électrique avant de l'entretenir ou de l'installer. L'installation électrique doit être accomplie par un installateur électricien qualifié. Vérifier la plaque signalétique, l'élément et l'alimentation électrique pour connaître la tension requise avant l'installation.

NOTA: Bien que toutes les précautions aient été prises lors de l'emballage, les tubes peuvent casser s'ils sont manipulés durement. On recommande donc de les examiner dés la réception afin d'éviter un litige éventuel quant à la responsabilité d'un bris. Toute réclamation pour dommage ou perte en transit doit être adressée au transporteur. L'émetteur/le tube comporte une garantie de 1 an à partir de la date d'achat.

DÉGAGEMENTS DES MATIÉRIAUX COMBUSTIBLES

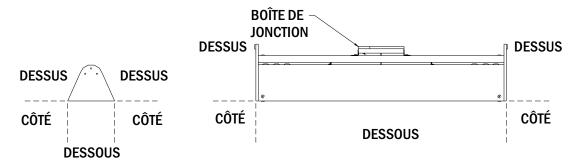

DESSUS - 12 pouces (30 cm) CÔTÉS - 18 pouces (46 cm) DESSOUS - 24 pouces (61 cm)


Les dégagements doivent être mesurés à partir de la surface radiante et/ou du dessous de l'émetteur jusqu'au matériau combustible le plus proche. Il fautabsolument éviter que la position ou l'angle de l'appareil permettent que des rideaux, des draperies ou toute autre matière inflammable entrent en contact avec l'émetteur.

Pour le chauffage de l'espace : le dessous de l'émetteur doit se trouve à 8 pieds au-dessus du sol ou du plancher.

NOTA: Les dégagements au-dessus du sol ou du plancher ne s'appliquent pas aux couvoirs, mais tous les autres dégagements doivent être respectés.


MONTAGE

Les trous qui se trouvent dans les 2 bouts de l'émetteur permettent le montage à l'aide de chaînes ou de supports. Si on se sert de chaînes, les trous décentrés peuvent servir à donner une inclinaison de 20°. Des supports sont disponibles en option pour une installation en surface au mur ou au plafond.

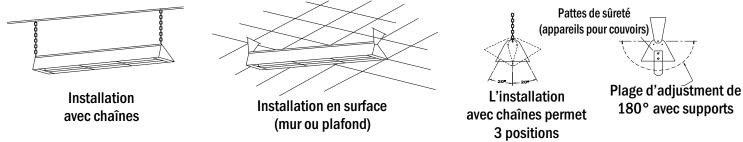

NOTA: Les appareils destinés aux couvoirs sont munis de pattes de sûreté qui doivent être replacées, à partir de leur position de transport, de façon à saillir sous l'émetteur.

IMPORTANT: Les émetteurs Quartz-Ray doivent être installés de telle sorte que le tube de quartz soit parfaitement à l'horizontale (voir illustrations ci-dessous). Un tube qui n'est pas à l'horizontale peut s'affaisser et court-circuiter. NE PAS installer à la verticale.

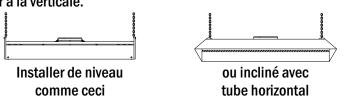

NE PAS installer d'aucune façon qui place le tube en oblique




Ou comme ceci

INSTALLATION DU TUBE DE QUARTZ

Les tubes sont emballés séparément et doivent être mis en place après l'installation des appareils de chauffage. Cela se fera plus facilement si on observe les indications suivantes :


- 1. NE PAS retirer l'élément du tube de carton en le tirant par le capuchon de céramique.
- 2. NE PAS retirer la protection de plastique du tube avant son installation. Cette protection est nécessaire pour empêcher les empreintes de doigt sur le tube.
- 3. On a accès aux pinces de fixation du tube et aux cosses de câble en enlevant la grille de protection ainsi que les réflecteurs qui se trouvent dans les bouts.
- 4. Presser sur le tube pour qu'il prenne sa position et le raccorder : retirer l'écrou et la rondelle, glisser la cosse de câble, la rondelle et l'écrou, puis serrer l'écrou en tenant fermement le capuchon de céramique.
- 5. NE PAS serrer l'écrou exagérément.
- 6. Retirer la protection de plastique du tube; replacer la grille de protection et les réflecteurs de bout.

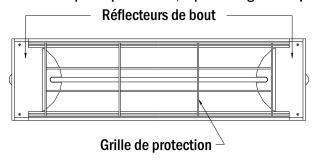

Tube de quartz

Pince de fixation -

La pince tient le tube et non pas le capuchon de céramique

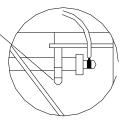

NETTOYAGE

Débrancher l'émetteur de l'alimentation électrique et laisser refroidir avant de nettoyer.

Nettoyer le tube de quartz avec un chiffon doux et de l'alcool méthylique.

Le nettoyage régulier de réflecteur avec un chiffon doux assurera un chauffage efficase et confortable.

ÉLECTRICITÉ

L'émetteur, une fois installé, doit être mis à la terre conformément au Code canadien de l'électricité C22.1 (dernière édition).

Au Canada, l'utilisation doit être conforme au Code canadien de l'électricité C22.1 (dernière édition) quand une source d'électricité externe est utilisée.

Aux États-Unis, l'utilisation doit être conforme au National Electrical Code ANSI/NFPA 70 (drnière édition).

Consulter la plaque signalétique de l'émetteur pour connaître l'ampérage requis.

Le câblage d'alimentation électrique ne doit servir d'aucune façon à soutenir l'émetteur.

Ni le câblage d'alimentation électrique ni aucune tête d'extinction ne doivent se trouver à l'intérieur des dégagements des matériaux combustibles.

INSTALLATION TYPIQUE À 120 volts POUR THERMOSTAT UNIPOLAIRE Monophasé

PANNEAU L1 L2 (ou neutre) THERMOSTAT NOIR BLANC L2 L1 ÉMETTEUR

INSTALLATION TYPIQUE À 240, 208 volts POUR THERMOSTAT BIPOLAIRE Monophasé

