

6. 점검방법

6.1 LDTS 작동상태

6.1.1 정류기(AC-DC 컨버터) 작동상태 점검

전원 ON 후 정류 모듈 전면의 이상 LED(적색)이 점등되고 잠시후 소등되며 전원 LED(녹색)이 점등되는 것을 확인한다.(이때 전압표시계의 24V가, 전류 표시계의 임의값이 표시되는지를 확인한다.) LDTS 내부에서 사용하는 전류는 1, 2계 정류모듈에서 표시되는 전류값의 합이며 대략 1.5A~3A 범위이다.

6.1.2 정보처리부 전원모듈(DT-PWR6U-24V) 작동상태 점검

전원모듈(DT-PWR6U-24V)에 “5V”, “12V” LED 점등확인



6.1.3 통신절체부 전원모듈(DT-PWR3U-24V) 작동상태 점검


전원모듈(DT-PWR3U-24V)에 “5VA”, “5VB” LED 점등 확인



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 19/31

6.1.5 CPU 모듈 (DT-CPU) 작동상태 점검


CPU모듈에서 “RUN”, “SCON” LED가 항상 점등되어 있는지 확인하고 7-세그먼트에서 1, 2 (정상동작)가 표시되는지 확인

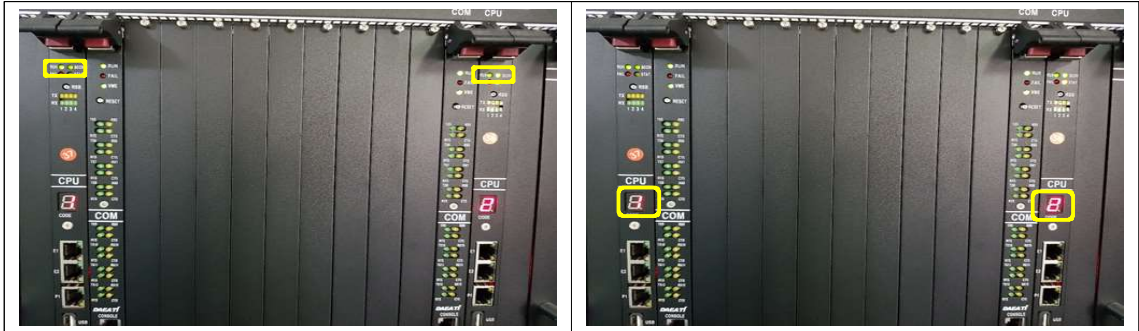

6.1.6 통신 확장 모듈 (DT-COM) 작동상태 점검

통신확장모듈(DT-COM)에서 “RUN”, “VME” LED 점멸 확인하고 “TX/RX 5-11”LED 점멸 확인

※ TX/RX 12는 예비포트 임.

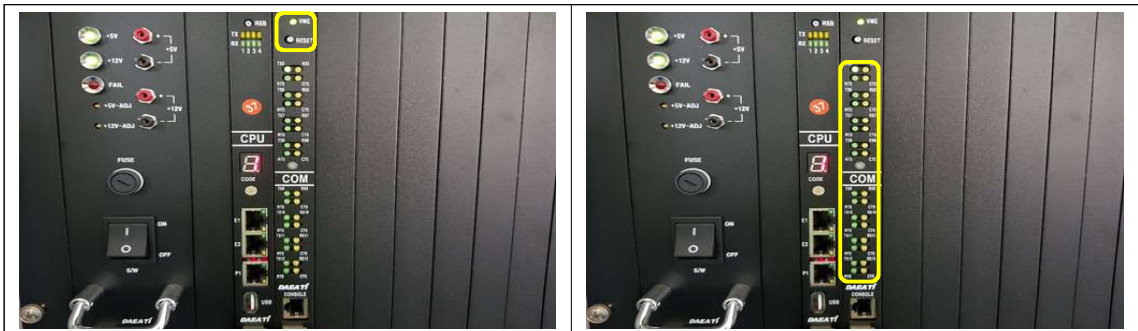

6.1.7 DSU 작동상태 점검

DSU 전원 및 통신케이블 연결 상태 확인하고, DSU의 “PWR”, “DCD” LED 점등 상태와 “TXD”, “RXD” LED 점멸 상태 확인



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B225	
18-10-04	AA				P 20/31