
VALETON GP-200 · GP-150 · GP-180

VERSION 0.39.4

GP-200 Studio Web Mode d'emploi

Générer, ouvrir, régler et ranger tes presets, les envoyer dans la pédale en USB, préparer un concert et harmoniser les volumes — le tout dans ton navigateur.

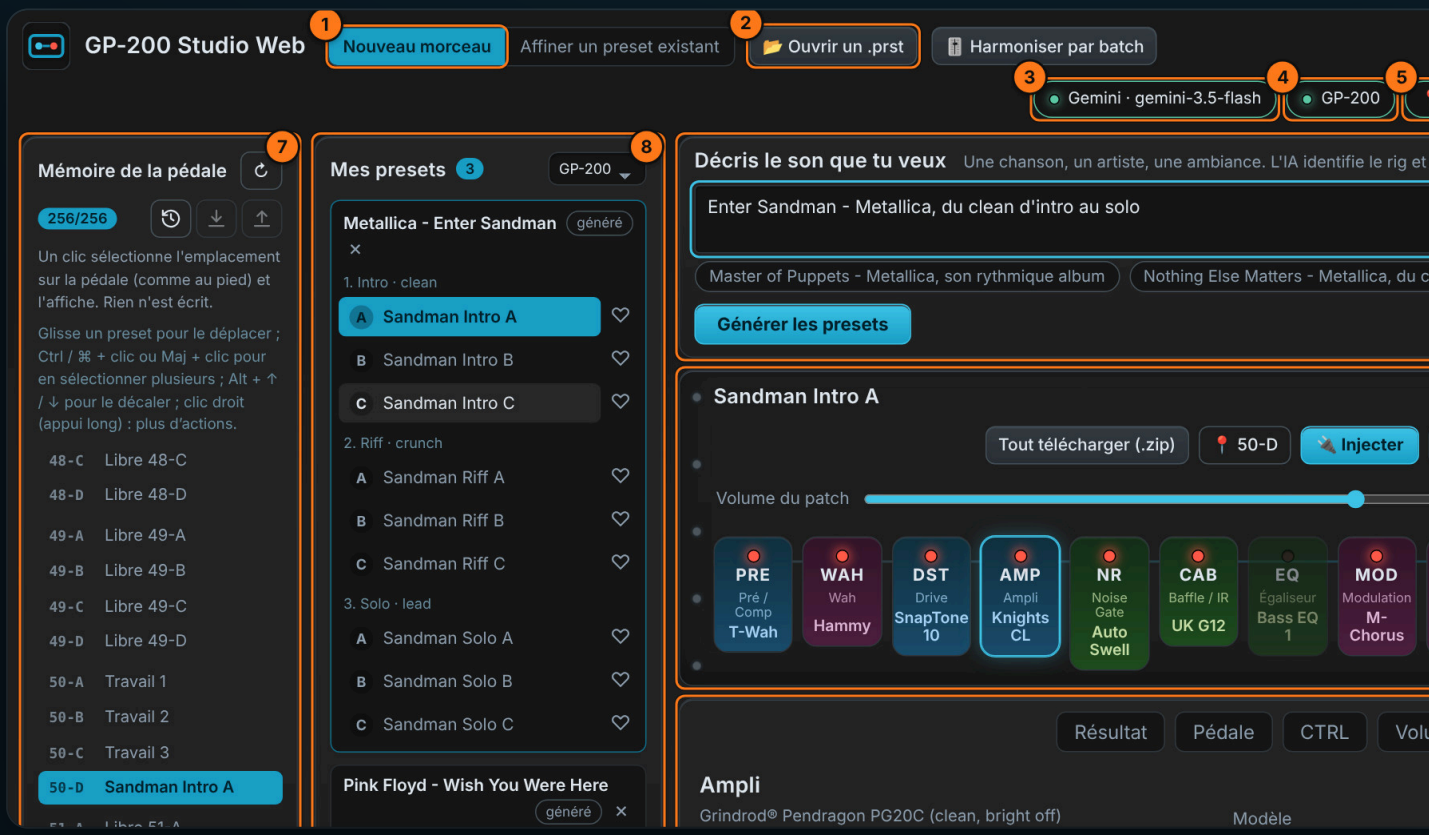

Version 0.39.4 · 13 octobre 2026 · Édition française
© 2026 Rudy Widmer · github.com/rudywidmer/GP200-Studio

Sommaire

1 Bienvenue 3

2 Démarrage rapide 4

3 L’écran, zone par zone 5

4 Connecter une IA 7

5 Créer des presets avec l’IA 8

6 Ouvrir et retoucher un preset 10

7 Affiner un preset 13

8 Brancher la pédale 14

9 La mémoire de la pédale 16

10 Favoris, set list et concert 23

11 Harmoniser les volumes 26

12 Les CTRL : footswitchs à plusieurs effets 30

13 GP-150 et GP-180 32

14 Sur téléphone et tablette 33

15 Signaler un problème 33

16 Dépannage 35

17 Aide-mémoire 37

Ce manuel décrit la version 0.39.4 de GP-200 Studio Web. Le numéro de version et la date de fabrication s’affichent en bas de l’appli : c’est le moyen de vérifier que tu utilises la bonne.

1 Bienvenue

GP-200 Studio Web est un atelier à presets pour les pédaliers **Valeton GP-200**, **GP-150** et **GP-180**. Il tourne dans ton navigateur : rien à installer, rien à télécharger d'autre que la page elle-même.

Ce que tu peux faire

- **Décrire un son** (« Enter Sandman – Metallica, du clean d'intro au solo ») et obtenir des presets prêts à jouer : 3 variantes par section de morceau.
- **Ouvrir tes presets existants** (fichiers `.prst`), les regarder module par module, les retoucher, les affiner avec l'IA.
- **Les envoyer dans la pédale en USB**, sans l'éditeur officiel, et **régler la pédale en direct** pendant que tu joues.
- **Voir et ranger la mémoire de la pédale** : les 256 emplacements avec leurs noms, les réorganiser par glisser-déposer, importer et exporter des presets.
- **Préparer un concert** : garder tes favoris ♥, leur donner un nom, les ranger chanson par chanson dans les banques de la pédale, tout envoyer d'un coup.
- **Mettre tous les presets au même niveau sonore** (mesure LUFS automatique), pour qu'aucun ne saute à l'oreille d'un morceau à l'autre.

Ce qu'il te faut

Navigateur	**Chrome, Edge ou Opera** sur ordinateur (ou Chrome sur Android, voir le chapitre « Brancher la pédale »). Safari, Firefox, iPhone et iPad ne sont pas pris en charge pour la connexion à la pédale : tu peux quand même y créer et télécharger des presets.
Adresse	La page doit être ouverte depuis son adresse **https** (par exemple sur GitHub Pages) ou depuis `localhost`.
Pédale	Branchée en USB à l'ordinateur. **Un seul programme à la fois** peut utiliser la pédale : ferme l'éditeur Valeton quand tu utilises GP-200 Studio.
Clé d'IA	Seulement pour *générer* et *affiner* des presets. Tout le reste (ouvrir, envoyer, harmoniser, set list…) marche sans clé.

> **Respect de ta vie privée.** Tout se passe dans ton navigateur. Ta clé d'IA n'est envoyée qu'au fournisseur que tu as choisi (jamais à un serveur de GP-200 Studio) et la page ne charge ni police, ni script, ni suivi extérieur. Les fichiers `.prst` sont fabriqués sur place.

Comment lire ce manuel

Les captures d'écran portent des **pastilles orange numérotées** 1 : le numéro renvoie à la légende juste en dessous. Quatre types d'encadrés reviennent :

> **Astuce** : un raccourci, une bonne habitude

> **Attention** : une action qui écrase quelque chose

> **Sécurité** : ce que l'appli fait pour te protéger

> **Non testé sur matériel** : vérifié avec une pédale simulée seulement

2 Démarrage rapide

Cinq minutes pour passer de « rien » à « un preset qui sonne dans la pédale ».

1. **Ouvre la page** dans Chrome ou Edge. Au premier lancement, une fenêtre te propose de connecter une IA : colle ta clé (chapitre 4) ou clique *Continuer sans IA*.
2. **Branche la pédale** en USB, allume-la, puis clique la pastille *Connecter la pédale* en haut à droite. Accepte l'autorisation MIDI du navigateur.
3. **Choisis ton slot de travail** : un emplacement que tu sacrifies (par exemple 50-D). Chaque preset que tu écoutes y sera écrit. *Ne choisis jamais un emplacement qui contient un preset que tu veux garder.*
4. **Décris le son** dans le grand champ et clique *Générer les presets*. Au bout de quelques secondes, les presets apparaissent à gauche, et le premier est déjà dans ta pédale.
5. **Joue, retouche, garde.** Clique un autre preset pour l'entendre, tourne un réglage (il bouge en direct sur la pédale), mets un ♥ sur ceux que tu gardes, puis range-les avec la *Set list* (chapitre 10).

> **Le slot de travail est écrasé à chaque écoute.** Rien n'est écrit dans la pédale tant que tu n'as pas confirmé ce slot. Les autres emplacements ne sont jamais touchés, sauf quand tu envoies explicitement un preset ou une set list et que tu valides la confirmation.

3 L'écran, zone par zone

Sur ordinateur, tout tient sur un seul écran, sans faire défiler la page. Voici l'écran complet avec une pédale connectée.



Figure 1 — L'écran de travail (GP-200 connecté, mémoire lue).

1. **Mode** : *Nouveau morceau* (générer) ou *Affiner un preset*.
2. **Ouvrir un .prst** : charge un ou plusieurs fichiers (on peut aussi les glisser n'importe où dans la page).
3. **Pastille IA** : fournisseur et modèle ; un clic rouvre la fenêtre de connexion.
4. **Pastille pédale** : un clic connecte la pédale (reconnexion automatique ensuite) ; une fois connectée, ouvre l'onglet *Pédale*.
5. **Slot de travail** (📍 50-D) : l'emplacement où part chaque preset écouté.
6. **Direct** : interrupteur du réglage en direct (chapitre 6).
7. **Mémoire de la pédale** : les 256 emplacements, avec leurs noms (chapitre 9).
8. **Mes presets** : tout ce que tu génères ou ouvres s'accumule ici ; ❤ = favori ; clic droit = menu.
9. **Zone de demande** : le champ où tu décris le son (ou ce que tu veux changer).
10. **Rack** : la chaîne de 11 modules, du preset affiché, avec le volume du patch au-dessus.
11. **Onglets** : *Résultat*, *Pédale*, *CTRL*, *Volume*, *Set list*, *Journal*. Ils s'ouvrent dans une fenêtre flottante (fermer : ×, `Échap` ou clic à côté). Sous les onglets : la fiche du module sélectionné.
12. **Mode d'emploi** (**?**) : ouvre ce manuel (PDF) dans un nouvel onglet, dans la langue de l'interface.
13. **Signaler un problème** et numéro de version (en bas).

Le bouton jaune ☕ **Offrir un café**, en haut à droite, ouvre la page Ko-fi de l'auteur dans un nouvel onglet. L'appli est gratuite : c'est un simple lien, facultatif. Sur un écran moins large (environ 1800 px et moins), le bouton se réduit à l'icône ☕ (l'info-bulle donne le détail).

Info-bulles partout. Chaque bouton, champ, curseur et indicateur a une info-bulle (survole-le) : explication du réglage, plage de valeurs, valeur par défaut. En cas de doute, survole. L'interface existe en **français et en anglais** (boutons FR / EN en haut à droite).

4 Connecter une IA

L'IA sert à deux choses : **générer** des presets à partir d'une description, et **affiner** un preset existant. Sans clé, tu gardes tout le reste.



Figure 2 — La fenêtre de connexion (première visite).

1. **Fournisseur et modèle** : Google Gemini, Anthropic ou OpenRouter. (OpenAI et Perplexity n'autorisent pas les appels directs depuis un navigateur.) Le bouton *Actualiser la liste* relit les modèles disponibles. La connexion en 1 clic d'OpenRouter nécessite que la page soit servie en **https**.
2. **Clé API** : colle-la ici (le bouton *Afficher* la révèle). Les liens *Obtenir une clé* et les 3 étapes sous le titre expliquent où la créer. La case « Mémoriser la clé » la garde dans ce navigateur : décoche-la sur un ordinateur partagé.
3. **OK** : valide. Il reste grisé tant qu'il n'y a pas de clé.
4. **Continuer sans IA** : tu peux ouvrir des presets, les envoyer, les harmoniser, utiliser la set list et la mémoire. Seuls « Générer » et « Affiner » demandent une clé. Tu pourras en ajouter une plus tard avec la pastille *Connecter une IA*.

> **Clé gratuite Gemini.** Les clés gratuites passent après les clés payantes quand le service est chargé. Si Gemini répond « surchargé » après plusieurs essais, l'appli bascule d'elle-même sur un modèle *flash-lite* pour la génération en cours.

> **Une clé « bizarre » n'est pas refusée.** L'appli ne vérifie pas le format de ta clé (il en existe plusieurs). Seul le fournisseur sait si elle est valable : s'il la refuse, tu verras « La clé API est refusée par le fournisseur » à la première génération.

5 Créer des presets avec l'IA

Décris une chanson, un artiste, une ambiance : l'IA identifie le rig, découpe le morceau en sections (intro, couplet, solo…) et génère **3 variantes par section**.

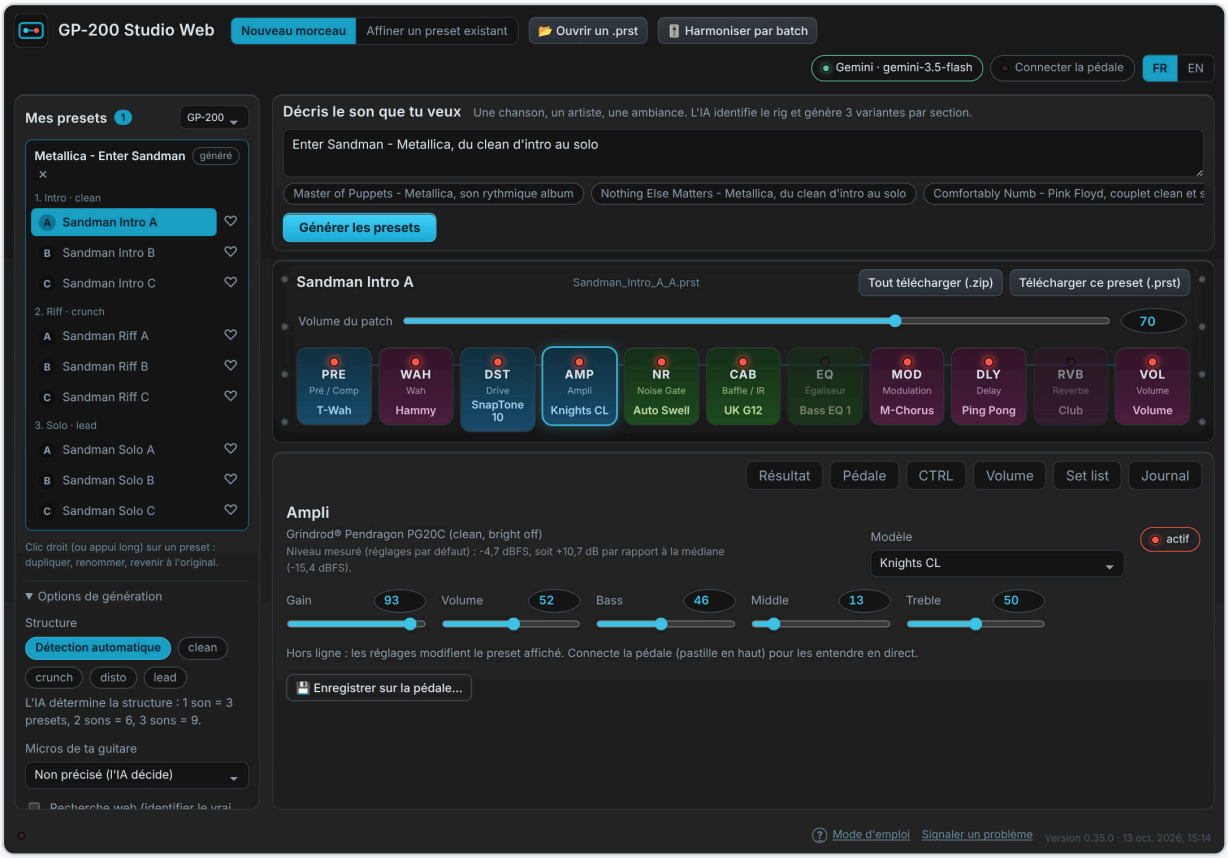


Figure 3 — « Enter Sandman – Metallica » : 3 sections × 3 variantes = 9 presets, rangés par section dans « Mes presets ».

Écrire une bonne demande

- Le plus efficace : **titre – artiste** et, si tu veux, une précision : « Nothing Else Matters – Metallica, du clean d'intro au solo ».
- Les **exemples** sous le champ se cliquent pour remplir la demande.
- Tu peux aussi décrire un son sans chanson : « blues chaud, un peu de reverb, micro simple bobinage ».

Les options de génération

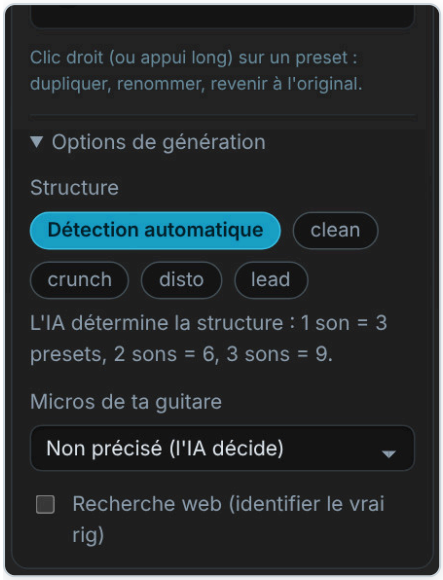


Figure 4 — Colonne « Mes presets » et options.

Sous la liste de presets, le volet **Options de génération** règle ce que l'IA doit produire :

- **Structure** : *Détection automatique* (l'IA décide : 1 son = 3 presets, 2 sons = 6, 3 sons = 9) ou un type imposé : *clean*, *crunch*, *disto*, *lead*.
- **Micros de ta guitare** : humbucker, simple bobinage, P90, actif (EMG…), ou « non précisé ». L'IA en tient compte pour le gain et l'EQ.
- **Recherche web** : demande à l'IA de chercher le vrai matériel utilisé par l'artiste, quand le fournisseur le permet.

Pendant la génération, les LED du rack s'allument tour à tour : c'est normal (désactivé si ton système demande de réduire les animations).

L'onglet Résultat

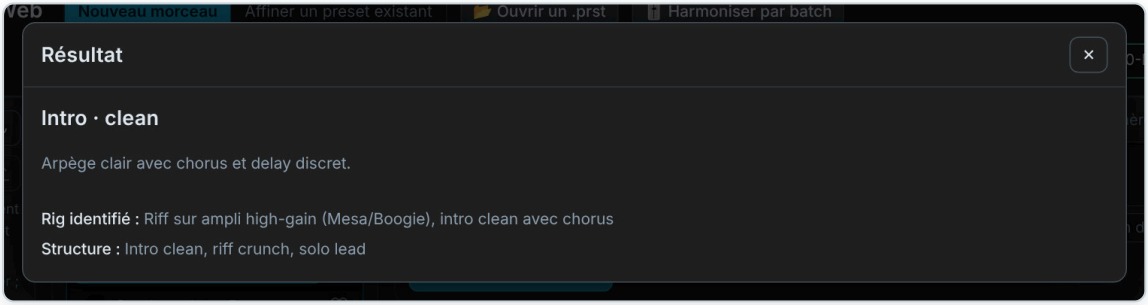


Figure 5 — L'onglet *Résultat* : l'analyse de l'IA (section, rig identifié, structure).

Il résume ce que l'IA a compris : le son de la section affichée, le rig identifié, la structure du morceau. Après un *affinage*, il affiche aussi les **changements réels** entre l'ancienne et la nouvelle version.

Garder tes presets

- **Télécharger ce preset (.prst)** : un fichier prêt à être ouvert par l'éditeur Valeton ou rouvert ici plus tard.
- **Tout télécharger (.zip)** : tous les presets du résultat, avec un `.json` de détail par preset.
- Les presets restent dans « Mes presets » tant que la page est ouverte. **Ils ne survivent pas à la fermeture de l'onglet** : télécharge ou envoie ce qui compte.

6 Ouvrir et retoucher un preset

Le rack montre la chaîne complète d'un preset. Chaque module se règle à la souris, avec les plages réelles de la pédale.

Ouvrir des fichiers

Clique *Ouvrir un .prst* (plusieurs fichiers à la fois, c'est possible) ou **glisse-les n'importe où dans la page**. Un fichier invalide est signalé sans bloquer les autres. Les presets ouverts reçoivent le badge « ouvert » dans la liste.

Le rack et la fiche du module

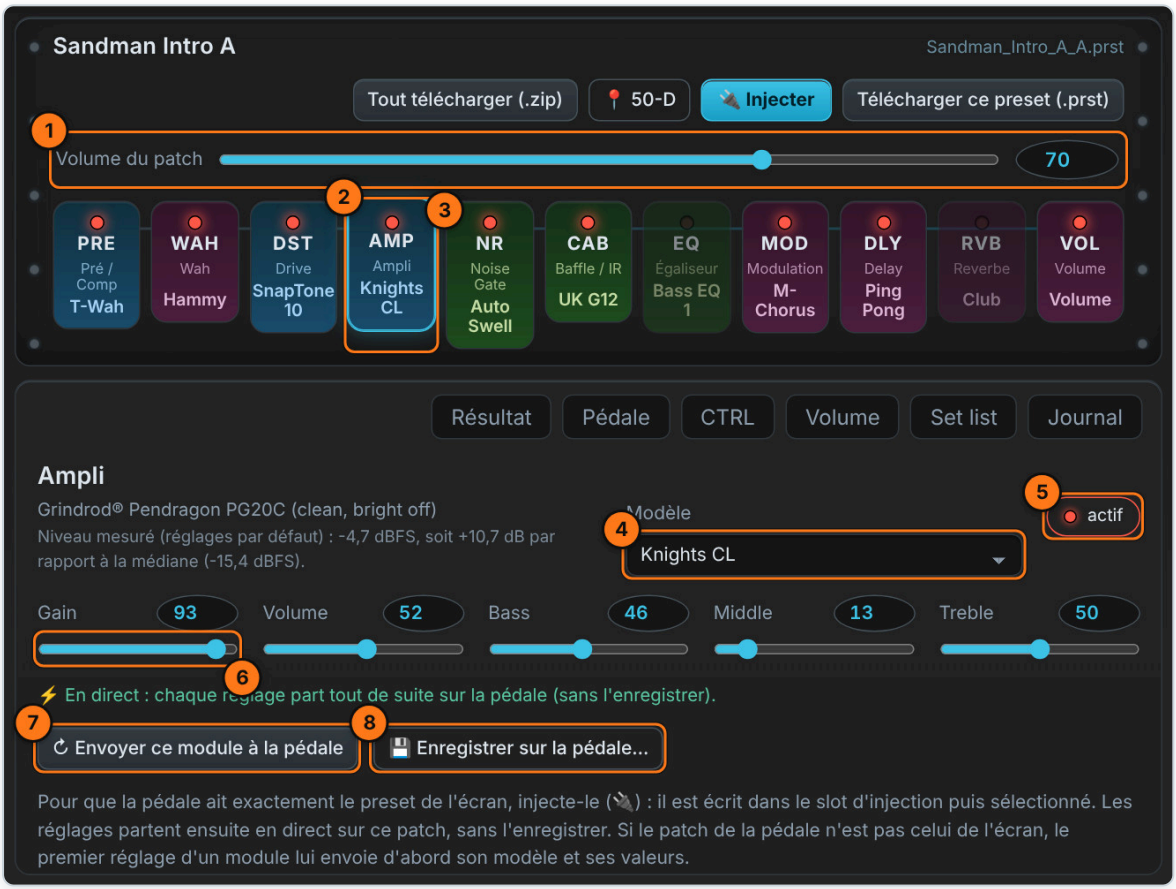


Figure 6 — Le rack et la fiche du module *Ampli*.

1. **Volume du patch** (0 à 100) : le bouton « patch volume » de la façade. Il concerne tout le preset, pas un module.
2. **Module** : un premier clic le sélectionne (focus). Un clic de plus sur le module déjà sélectionné l'active ou le coupe. Les flèches ← → passent d'un module à l'autre.
3. **LED** : bypass du module (un seul clic, toujours). Si la pédale est connectée, ça se voit et s'entend en direct.
4. **Modèle** : la liste suit le menu réel de la pédale pour ce bloc (par exemple 31 modèles en PRE). La case **A→Z** sous la liste trie par ordre alphabétique les groupes (Acoustic, Bass, Clean, Drive, Hi Gain… ; « SnapTone » reste toujours tout en bas) et, à l'intérieur de chaque groupe, les modèles ; aucun modèle ne change de groupe. Décochée (par défaut), la liste garde l'ordre de la pédale. Seul l'affichage change et le choix est mémorisé d'une session à l'autre.

5. **État** : « actif » ou « bypass ».
6. **Réglages** : curseur ou saisie au clavier dans la pastille ; au plus 6 par ligne. Le *niveau mesuré* de l'ampli ou de la distorsion est indiqué sous le titre.
7. **Envoyer ce module à la pédale** : renvoie le module en entier (modèle et toutes ses valeurs).
8. **Enregistrer sur la pédale…** : ouvre l'onglet *Pédale* pour écrire le preset dans un emplacement (chapitre 8).

> **Changer l'ordre de la chaîne (GP-200).** Attrape un bloc du rack avec la souris et **glisse-le** à la place voulue : un trait bleu indique où il va se poser, les autres blocs se décalent d'un cran (exemple : glisse *DLY* juste avant *MOD*). Un simple clic garde son rôle habituel (choisir le bloc, puis le couper / l'activer) ; **Échap** annule le geste, et lâcher en dehors du rack aussi. Au doigt (téléphone, tablette), **reste appuyé environ 0,3 seconde** sur le bloc, il se soulève, puis glisse ; un glissement tout de suite fait simplement défiler la page. Le preset affiché est modifié : l'ordre est écrit dans le fichier (téléchargement, *Mes presets*, envoi dans un emplacement). Si la pédale est connectée, que **Direct** est allumé et que l'écoute de la pédale est active (c'est elle qui indique le patch en cours), la pédale prend la nouvelle chaîne dès que tu relâches, et la barre du bas écrit « Chaîne modifiée sur la pédale (pas encore enregistrée) » quand elle l'a confirmée. Comme les autres réglages en direct, c'est provisoire tant que le preset n'est pas écrit dans un emplacement. Le glisser est désactivé pendant une génération ou une harmonisation.

Réglage en direct

Quand la pédale est connectée et que l'interrupteur **Direct** est allumé, chaque mouvement de curseur, changement de modèle ou bypass part tout de suite vers la pédale. **Ces réglages sont provisoires** : tant que tu n'as pas écrit le preset dans un emplacement, ils disparaissent si tu changes de patch sur la pédale. Éteins *Direct* pour que seul le fichier à l'écran change.

> **Dans l'autre sens aussi.** Si tu tournes un potard sur la façade de la pédale, ou si tu appuies sur un footswitch de module, la page suit : le curseur, la LED et le fichier se mettent à jour. Le volume du patch est suivi de la même manière. **Changer le modèle** d'un bloc (ampli, distorsion, modulation, delay, reverb, baffle) sur la pédale est suivi aussi : la page relit alors le patch et affiche ce que la pédale contient réellement. Rien n'est jamais écrit dans la pédale par cette relecture, et un preset ouvert ou généré n'est pas remplacé.

> **Le symbole ↻** à côté d'un réglage signale qu'il est « muet en direct » : la pédale ne le prend en compte qu'au chargement du preset (c'est le cas de quelques réglages Sync, Trail, Spread, modes). Renvoie le module ou écris le preset pour l'entendre.

Le menu clic droit sur un preset

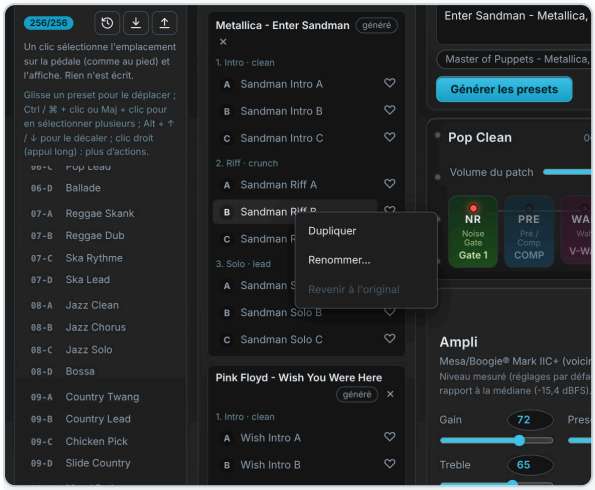


Figure 7 — Clic droit sur un preset.

Dans « Mes presets », un **clic droit** (appui long sur tactile, ou touche `Menu` / `Maj`+`F10`) propose :

- **Dupliquer** : crée une copie indépendante juste dessous (« Nom 2 », « Nom 3 »…), pour tester un boost sans toucher à l'original.
- **Renommer…** : change le nom (16 caractères au maximum sur GP-200, 13 sur GP-150/180, accents retirés) et le nom de fichier.
- **Revenir à l'original** : rétablit le preset tel qu'à sa création (pour une copie : tel qu'au moment de la duplication, volume harmonisé compris).
- **Supprimer cette copie** : uniquement sur les copies, jamais sur un preset généré ou ouvert.

Les copies se mettent en favori, s'exportent, s'harmonisent et s'envoient comme les autres. Le menu est indisponible pendant une harmonisation ou un envoi.

7 Affiner un preset

Un preset est presque bon ? Dis à l'IA ce qui ne va pas, en français courant. Elle corrige le preset sélectionné et ajoute le résultat à la liste, **l'original est conservé**.

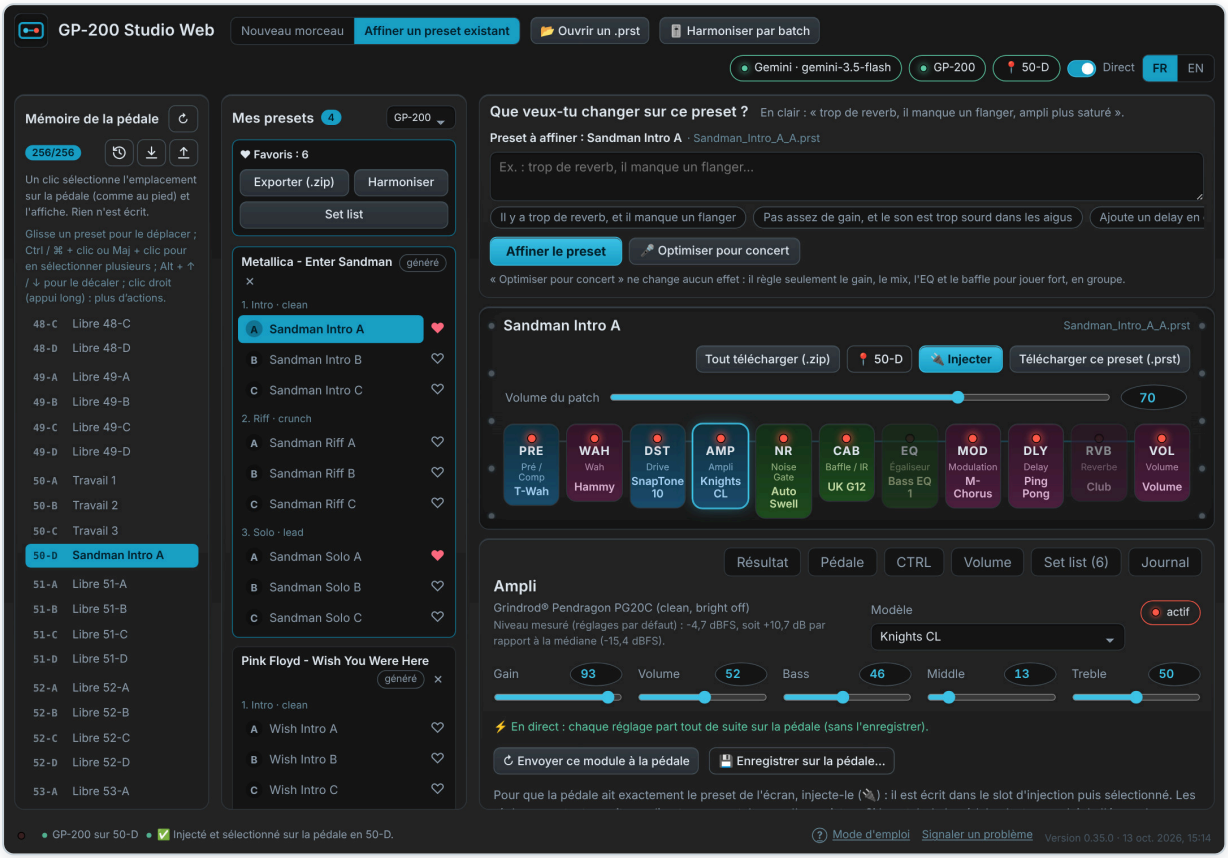


Figure 8 — Le mode *Affiner un preset*.

- Choisis le mode **Affiner un preset**, sélectionne le preset dans la liste (généré, ouvert ou déjà affiné), puis écris : « trop de reverb, il manque un flanger », « pas assez de gain, le son est sourd dans les aigus », « ajoute un delay en croche pointée ».
- **Affiner le preset** envoie la demande. Le nouveau preset arrive dans la liste (badge « affiné ») et l'onglet *Résultat* montre les **changements réels**.
- 🎤 **Optimiser pour concert** ne change aucun effet : il règle seulement le gain, le mix, l'EQ et le baffle pour jouer fort, en groupe.

> **Tes réglages ne sont pas perdus.** L'affinage conserve la table CTRL et le volume du patch du fichier d'origine, ainsi que les modèles déjà présents dans le preset (même hors du menu actuel). Seul un *nouveau* modèle que la pédale ne propose pas dans ce bloc est refusé et renvoyé à l'IA pour correction.

8 Brancher la pédale

Connexion, slot de travail, écoute de la pédale et envoi de presets.

Se connecter

1. Ferme l'éditeur Valeton s'il est ouvert (un seul programme à la fois peut utiliser la pédale).
2. Branche la pédale en USB, allume-la.
3. Clique la pastille *Connecter la pédale*. Le navigateur demande l'autorisation d'accéder aux appareils MIDI **avec SysEx** : accepte. Aux visites suivantes, la reconnexion est automatique.
4. La pastille passe au vert et affiche le modèle reconnu (GP-200, GP-150 ou GP-180). Au branchement, la page **lit le patch en cours** et l'affiche.

Choisir le slot de travail

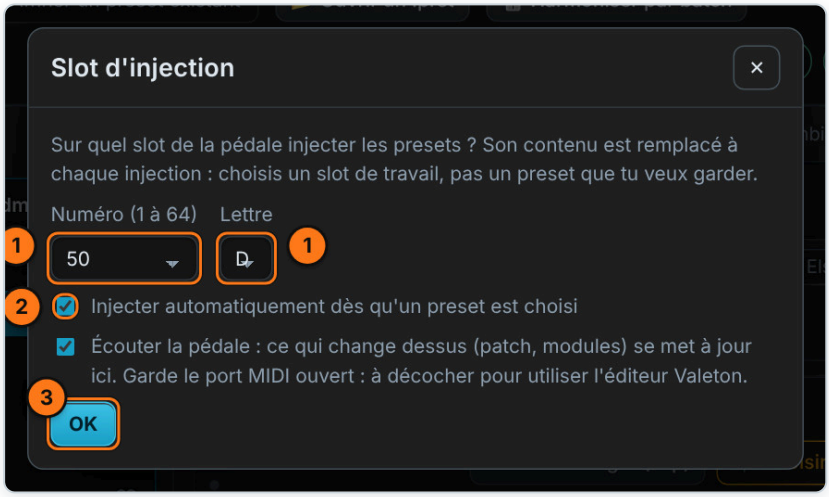


Figure 9 — La fenêtre « Slot d'injection », ouverte dès la connexion.

1. **Numéro (1 à 64) et lettre (A à D)** : l'emplacement de travail. La pastille 📍 de l'en-tête (ici 50-D) le rappelle et le rouvre à tout moment.
2. **Injecter automatiquement** dès qu'un preset est choisi (clic dans la liste, génération, ouverture, résultat d'affinage). Sans cette case, le bouton 🔌 *Injecter* envoie le preset à la demande.
3. **OK** : *rien n'est écrit dans la pédale tant que tu n'as pas confirmé*.

La case **Écouter la pédale** (cochée par défaut) garde le port MIDI ouvert pour que la page suive ce qui se passe sur la pédale : changement de patch, bascule de module, réglage tourné ou modèle changé en façade. **Décoche-la pour utiliser l'éditeur Valeton**, qui ne partage pas le port.

> **Le slot de travail est réécrit à chaque sélection.** Choisis un emplacement dont tu n'as pas besoin. L'injection écrit le preset dans ce slot puis le sélectionne : la pédale le charge depuis sa mémoire, donc tous les modules ont le bon modèle et les réglages en direct visent les bons paramètres.

L’onglet Pédale : envoyer des presets

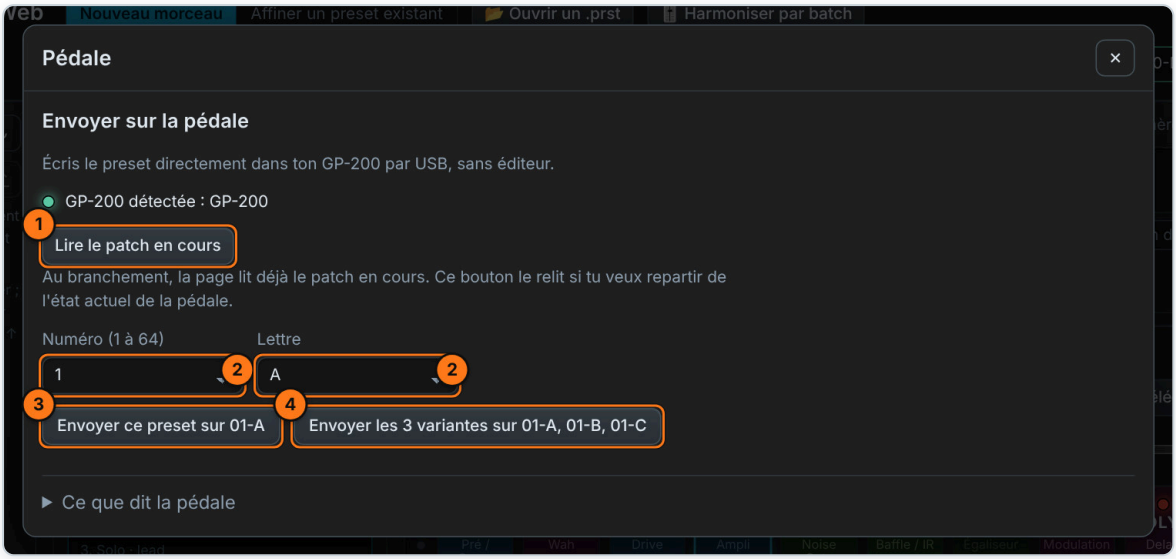


Figure 10 — L’onglet *Pédale*.

1. **Lire le patch en cours** : relit à la demande le patch actuellement chargé sur la pédale (réglages non enregistrés compris) et l’ajoute à la liste avec le badge « pédale ». Il est en **lecture seule** : ce patch n’est jamais renvoyé automatiquement.
2. **Numéro et lettre** de l’emplacement de destination.
3. **Envoyer ce preset sur 12-B** : écrit le preset affiché dans l’emplacement choisi, après confirmation (« Ce que tu vas écraser »).
4. **Envoyer les 3 variantes** : écrit la section affichée (A, B, C) dans trois emplacements consécutifs.

En bas, le volet *Ce que dit la pédale* garde les derniers messages reçus en hexadécimal : utile pour un rapport de problème.

> **Si la pédale change de patch.** Les réglages en direct sont suspendus (rien n’est envoyé sur un autre patch) et un bandeau propose *Renvoyer le preset*. Si la pédale recharge le slot de travail alors que tu avais des réglages non injectés, un bandeau le signale.

> **Messages discrets.** Quand tout va bien (« GP-200 sur 50-D · volume du patch 57 », « Injecté et sélectionné… »), l’information reste dans la barre du bas. Les alertes qui demandent un geste restent près du rack.

Sur Android (câble USB OTG)

Chrome pour Android + un adaptateur OTG et le câble USB-B de la pédale (ou un câble USB-C → USB-B) donnent les mêmes envois et le même réglage en direct. La page doit être ouverte **depuis son adresse https** : ouverte depuis une pièce jointe ou un fichier téléchargé, Chrome refuse le MIDI. Le rythme d’envoi y est plus prudent.

9 La mémoire de la pédale

Une colonne à gauche liste les **256 emplacements** (01-A à 64-D) avec le nom du patch qui y est enregistré. On peut les parcourir… et les réorganiser.

Lire et parcourir

- La lecture démarre quelques secondes après le branchement et dure environ 6 secondes. Le compteur (**256/256**) indique l'avancement. Si cette première lecture échoue juste après le branchement, la page réessaie **une fois** toute seule, environ 4 secondes plus tard. Le bouton ↻ relit tout.
- **Un clic sur un emplacement** le sélectionne sur la pédale (comme au pied), puis la page le lit et l'affiche dans le rack.
- Après une injection ou un envoi de set list, les emplacements concernés sont relus aussitôt. Au rebranchement, les noms déjà lus restent affichés (grisés) puis sont relus.
- La lecture est **en lecture seule** : aucune écriture n'est jamais envoyée par la simple consultation.

Réorganiser par glisser-déposer (GP-200)

Un seul preset. Tu veux mettre 40-A à la place de 42-B ? Saisis-le et glisse-le dessus : la ligne visée est soulignée, il prend cette place et les autres se décalent d'un cran (pratique quand l'ordre des chansons de la set list change). Le déplacement n'est qu'un **aperçu** : la liste montre le résultat, rien n'est écrit. Tu peux enchaîner autant de déplacements que tu veux ; **c'est seulement quand tu cliques sur « Appliquer à la pédale… »** qu'une fenêtre de confirmation affiche le résumé de tout, avant l'écriture en une passe. Un simple clic, sans glisser, charge toujours le preset sur la pédale.

Plusieurs presets. Même principe, pour un bloc : Ctrl / Maj + clic pour sélectionner, puis glisser le groupe. Le déplacement est un **plan**, affiché seulement : tu vois le résultat avant que la pédale ne soit touchée (la figure 11 en montre un : deux presets, 40-A et 40-B, déposés sur 42-B).

Se tromper, c'est gratuit. « Annuler le dernier déplacement » défait le dernier déplacement ; chaque clic en défait un de plus. « Tout annuler » revient d'un coup à l'état de la pédale.

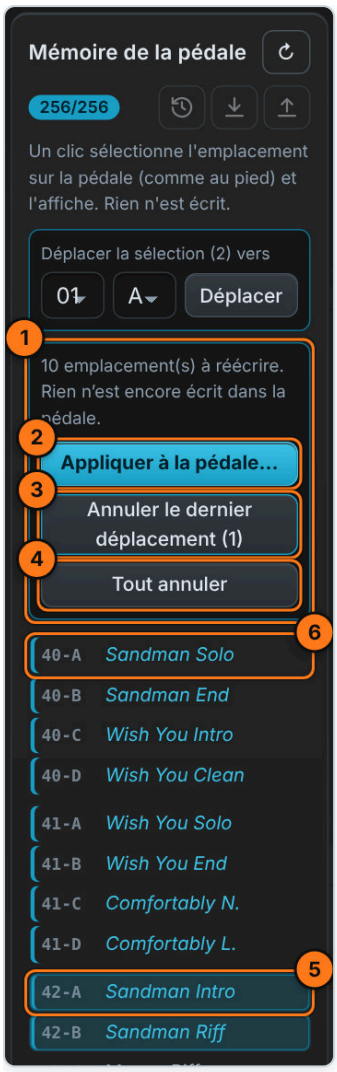


Figure 11 — Un plan en attente.

1. **Bandeau du plan** : « 10 emplacement(s) à réécrire. Rien n'est encore écrit dans la pédale. »
2. **Appliquer à la pédale…** : lance l'écriture (après confirmation).
3. **Annuler le dernier déplacement** (le nombre entre parenthèses est celui des déplacements du plan) : défait le dernier, puis l'avant-dernier…
4. **Tout annuler** : abandonne le plan, tout redevient comme sur la pédale.
5. **Destination** du bloc déplacé (ici 42-A et 42-B reçoivent « Sandman Intro » et « Sandman Riff »).
6. **Les autres se décalent** : les lignes en italique avec un liseré sont celles qui seront réécrites ; le survol indique d'où vient chaque contenu.

On peut enchaîner plusieurs glisser-déposer : chacun s'ajoute au plan, et un seul envoi applique le tout.

Déplacer plusieurs presets à la fois

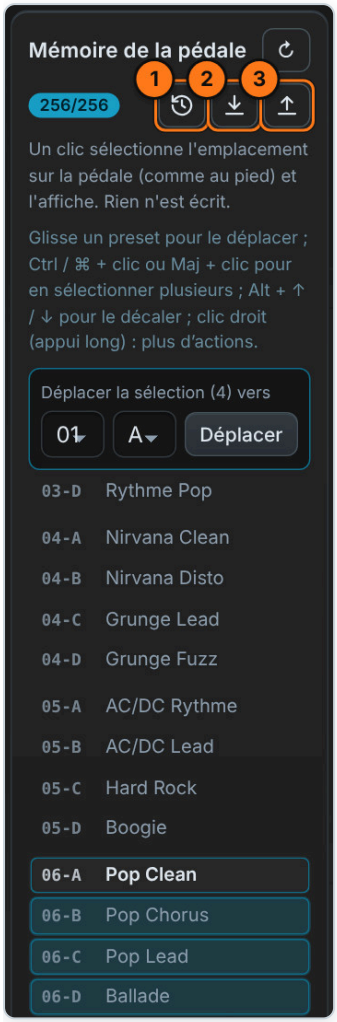


Figure 12 — Sélection multiple. En haut, les trois icônes : 1 Restaurer, 2 Importer, 3 Exporter.

- `Ctrl` (ou `⌘`) + clic : ajoute ou retire un emplacement.
- `Maj` + clic : sélectionne une plage.
- `Maj` + clic sans clic préalable : la plage part de l'emplacement chargé sur la pédale.
- Glisse l'un des emplacements sélectionnés : **le bloc entier** se déplace en gardant son ordre (l'image qui suit le curseur indique le nombre d'emplacements). Exemple : sélectionne 50-A → 54-D, glisse-les sur 01-A : ils deviennent 01-A → 05-D, le reste se décale.
- Pour atteindre un emplacement lointain, approche le curseur du haut ou du bas de la liste : elle défile toute seule, de plus en plus vite près du bord.
- **Déplacer la sélection vers** [banque] [lettre] **Déplacer** : sous la liste, place le bloc sélectionné à l'endroit voulu sans glisser (même plan, mêmes sécurités).
- `Alt` + `↑` / `↓` : décale la sélection d'un cran, au clavier (c'est aussi la méthode pour un écran tactile, où le glisser n'est pas géré).

Pendant un plan, un clic simple sélectionne sans rien charger (le contenu affiché n'est plus celui de la pédale).

Appliquer le plan

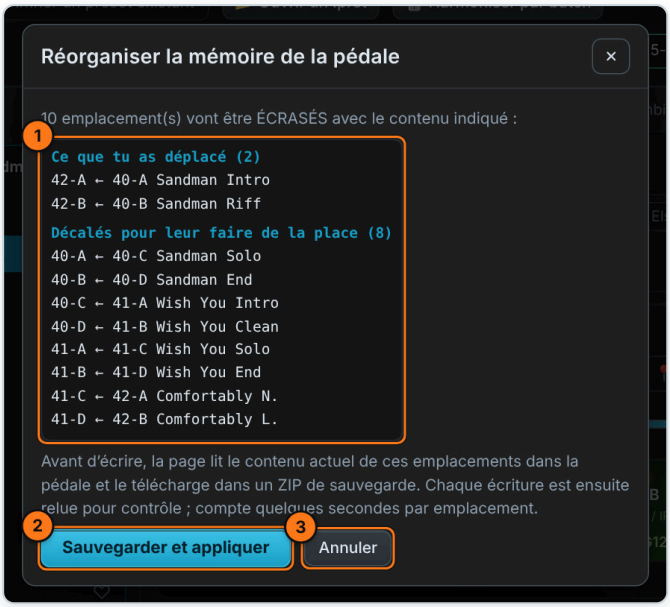


Figure 13 — La confirmation avant écriture.

1. **La liste exacte des écrasements** : « 42-B ← 40-A P156 »… chaque emplacement avec le contenu qu'il recevra. Elle est en deux groupes : d'abord **ce que tu as déplacé**, puis les presets **décalés pour leur faire de la place** (ils prennent les emplacements libérés).
2. **Sauvegarder et appliquer**.
3. **Annuler** : rien n'a été écrit.

Cliquer *Sauvegarder et appliquer* déroule cinq étapes, avec une barre de progression :

1. **Lecture** de tous les emplacements concernés, avec contrôle du nom. Si l'un d'eux a changé depuis l'affichage, **tout s'arrête avant la moindre écriture** (relis avec ↻ puis recommence).
2. **Sauvegarde ZIP** (`sauvegarde_pedale_AAAAMMJJ_HHMM.zip`, un `.prst` par emplacement) téléchargée *avant* la première écriture.
3. **Écriture**, emplacement par emplacement. Compte quelques secondes par emplacement ; ne débranche pas la pédale.
4. **Relecture de contrôle** de chaque emplacement écrit ; ceux qui diffèrent sont signalés « À vérifier ».
5. La pédale se positionne sur le premier emplacement modifié.

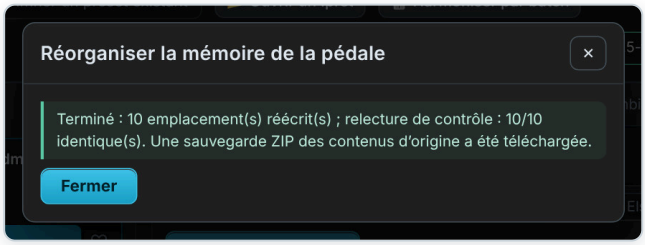


Figure 14 — Fin d'application : 10 réécrits, 10 relus identiques, sauvegarde téléchargée.

> **Si ça se passe mal.** Si le câble est débranché en cours d'envoi, le plan est abandonné et le message indique combien d'emplacements ont été écrits et lesquels (celui qui était en cours est noté « (?) »). La mémoire est relue, et la sauvegarde ZIP permet de tout restaurer : voir ci-dessous.

Les trois icônes de la colonne

À droite du compteur 256/256, en haut de la colonne (repères 1 à 3 de la figure 12), trois **icônes** donnent accès aux échanges de fichiers avec la mémoire de la pédale. Survole-les : une info-bulle explique chacune, et la raison quand elle est grisée. Elles sont actives quand les 256 noms sont lus et qu'aucun envoi ni plan de déplacement n'est en cours. GP-200 uniquement.

Icône	Nom	Ce qu'elle fait
flèche circulaire avec une horloge	**Restaurer…**	Réécrit une sauvegarde (ZIP, ou `.prst` nommés `07-B_nom.prst`) dans les emplacements d'origine. Voir « Restaurer une sauvegarde » ci-dessous.
flèche vers le bas, vers un plateau	**Importer des .prst…**	Écrit un ou plusieurs fichiers `.prst` dans la mémoire, à partir de l'emplacement sélectionné, puis charge le premier sur la pédale.
flèche vers le haut, hors d'un plateau	**Exporter la sélection**	Télécharge les presets sélectionnés : un fichier `.prst` si un seul, un ZIP si plusieurs. Lecture seule.

Importer — l'icône est grisée tant qu'aucun emplacement n'est sélectionné :

1. Clique sur l'emplacement où le **premier** preset doit arriver (avec Ctrl / Maj + clic, c'est le plus haut de la sélection qui compte).
2. Clique sur l'icône **Importer** et choisis un ou plusieurs fichiers `.prst` GP-200. Plusieurs fichiers sont placés dans des emplacements **consécutifs**, dans l'ordre alphabétique de leur nom (nomme-les `01_…`, `02_…` pour choisir l'ordre).
3. Si un fichier n'est pas un `.prst` GP-200 valide (taille, somme de contrôle), ou si le lot dépasse le dernier emplacement (64-D), **tout est refusé** : rien n'est écrit et le fichier fautif est nommé.
4. Une fenêtre liste chaque emplacement, le preset qu'il va recevoir et ce qu'il contient *actuellement*. Rien n'est écrit avant **Sauvegarder l'état actuel et écrire**.
5. La page télécharge l'état actuel dans un ZIP `avant_modification_…`, écrit, relit chaque emplacement pour contrôle, puis **charge le premier preset importé sur la pédale**.

Exporter — sélectionne un ou plusieurs presets (Ctrl / Maj + clic), puis clique sur l'icône. Les fichiers sont nommés comme les sauvegardes (`26-A_Nom.prst`) : on peut les réimporter ou les restaurer. Rien n'est modifié sur la pédale. Pour toute la mémoire d'un coup, utilise la sauvegarde ZIP faite avant une réorganisation.

> **Copier des presets d'une pédale à une autre.** Exporte la sélection, ouvre la page avec l'autre GP-200, sélectionne le premier emplacement de destination, puis importe les fichiers extraits du ZIP.

Restaurer une sauvegarde

Le ZIP téléchargé avant chaque réorganisation contient un `.prst` par emplacement, nommé d'après son emplacement (`07-B_NomDuPreset.prst`). Pour revenir en arrière :

1. Dans la colonne « Mémoire de la pédale », clique sur l'icône **Restaurer…** (flèche circulaire avec une horloge, à côté du compteur 256/256 ; active quand les 256 noms sont lus et qu'aucun plan n'est en attente).
2. Choisis le **ZIP de sauvegarde** (ou directement des `.prst` dont le nom commence par l'emplacement). Les fichiers sans emplacement dans leur nom, de mauvaise taille ou à somme de contrôle invalide sont ignorés et signalés.
3. Une fenêtre liste chaque emplacement, le preset qu'il va recevoir et ce qu'il contient *actuellement*. Rien n'est écrit tant que tu n'as pas cliqué sur **Sauvegarder l'état actuel et restaurer**.

4. La page lit l’état actuel, le télécharge dans un ZIP `avant_restauration_…` (on peut donc annuler une restauration), écrit, puis relit chaque emplacement pour contrôle.

> **Fonction récente.** Le déplacement a été vérifié contre une pédale simulée qui conserve réellement le contenu de ses 256 emplacements (octet par octet). Pas encore sur une vraie pédale : garde la sauvegarde ZIP au moins la première fois. Disponible sur GP-200 uniquement.

Le menu d’un emplacement (clic droit)

Un **clic droit** sur un emplacement de la colonne (ou un **appui long** sur un écran tactile) ouvre un menu d’actions, comme sur « Mes presets ». Si plusieurs emplacements sont sélectionnés (Ctrl / Maj + clic) et que tu fais le clic droit sur l’un d’eux, le menu s’applique à toute la sélection quand c’est possible.



Figure 15 — Le menu d’un emplacement.

Lecture seule — rien n’est écrit dans la pédale :

- **Charger sur la pédale** : comme un clic (la pédale sélectionne le preset, la page l’affiche).
- **Voir sans charger** : lit le preset enregistré et l’affiche dans le rack, *sans changer le preset de la pédale*.
- **Exporter ce preset (.prst)** : télécharge le fichier, nommé `26-A_Nom.prst` (relisible par « Restaurer… »). Avec plusieurs emplacements sélectionnés : **Exporter la sélection en ZIP**.
- **Ajouter à Mes presets** : copie le preset dans ta liste, où tu peux le dupliquer, le renommer ou le modifier.
- **Ajouter aux favoris ♥** : comme la ligne précédente, mais le ou les presets sont en plus marqués ♥ (toute la sélection d’un coup). Pratique pour constituer ta liste de favoris, puis cliquer sur « Harmoniser » dans la barre des favoris.

Plan — un aperçu dans la liste, rien n’est écrit avant « Appliquer à la pédale… » (et « Annuler le dernier déplacement » fonctionne) :

- **Déplacer vers…** : choisis la banque et la lettre ; pour une sélection, le bloc entier est déplacé.
- **Échanger avec…** : deux emplacements permutent leur contenu.

Écriture — chacune demande une confirmation, télécharge d’abord l’état actuel dans un ZIP `avant_modification_…`, puis relit l’emplacement pour contrôle :


- **Importer un .prst ici…** : un fichier GP-200 valide remplace le contenu de l’emplacement (pour plusieurs fichiers d’un coup, utilise l’icône **Importer**).
- **Dupliquer vers…** : copie l’emplacement vers un autre (qui est écrasé).
- **Renommer…** : change seulement le nom ; le reste du preset est réécrit à l’identique.
- **Vider l’emplacement…** : y écrit un preset neutre nommé « Vide » (tous les effets coupés).

> **Pendant des déplacements en attente**, seules « Déplacer vers… » et « Échanger avec… » restent actives : l’écran n’affiche alors plus le contenu réel de la pédale, il faut d’abord appliquer ou annuler. Un menu grisé indique la raison au survol. Pour un renommage, le preset est relu juste avant l’écriture : seul le nom change, même si l’emplacement a été modifié entre-temps.

10 Favoris, set list et concert

Tu prépares un concert : tu écoutes des dizaines de presets, tu en gardes quelques-uns, tu les nommes, tu les ranges dans la pédale dans l'ordre de ta set list.

Garder avec le cœur ♥

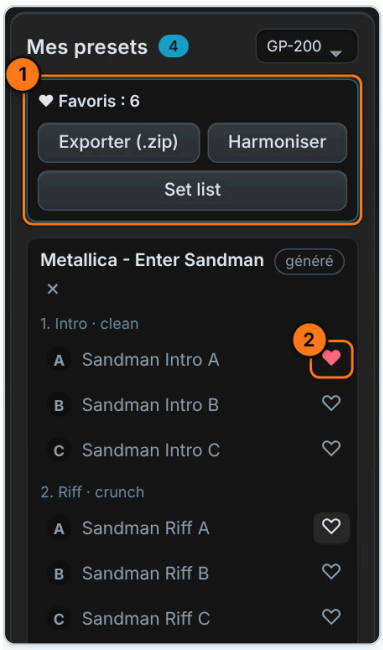

1. **Barre des favoris**, qui apparaît dès qu'un preset est gardé : **Exporter (.zip)** (un `.prst` par favori, numérotés 01_, 02_… dans l'ordre de la set list), **Harmoniser** (ouvre la fenêtre Volume avec uniquement les favoris) et **Set list**.
2. ♥ à droite de chaque preset : un clic le garde ou le retire. Garder un preset ne change pas la sélection : tu continues d'écouter.

> **La liste des favoris n'est conservée que dans l'onglet.** Si tu fermes la page, elle disparaît : exporte (ZIP) avant.

Figure 16 — La barre des favoris.

Garder les presets lus dans la pédale, et vider la liste

- Un clic sur un emplacement de la colonne « Mémoire de la pédale » affiche ce preset dans « Mes presets » (étiquette « pédale »). Le clic suivant le **remplace**… sauf si tu l'as marqué ♥ : il reste alors dans la liste et le preset suivant s'ajoute en dessous. Tu peux ainsi parcourir la mémoire et cocher ♥ au fur et à mesure ; seuls les presets non marqués sont remplacés.
- Pour marquer d'un coup plusieurs presets de la pédale : sélectionne-les (Ctrl / Maj + clic), clic droit, **Ajouter aux favoris ♥**. Rien n'est écrit dans la pédale. Si le preset déjà affiché (étiquette « pédale », non modifié) fait partie de la sélection, c'est cette entrée qui reçoit le ♥ : pas de copie. Un même preset ajouté une seconde fois donne en revanche une copie (utile pour en harmoniser une en mode Lead et l'autre en Normal).
- Le bouton 🗑 en haut de « Mes presets » vide toute la liste, favoris compris, sans toucher aux fichiers ni à la pédale. Il demande une confirmation : un premier clic le transforme en « Vider N ? », un second clic confirme (sans second clic, il revient seul après 4 s). Pas d'annulation possible.

La fenêtre Set list

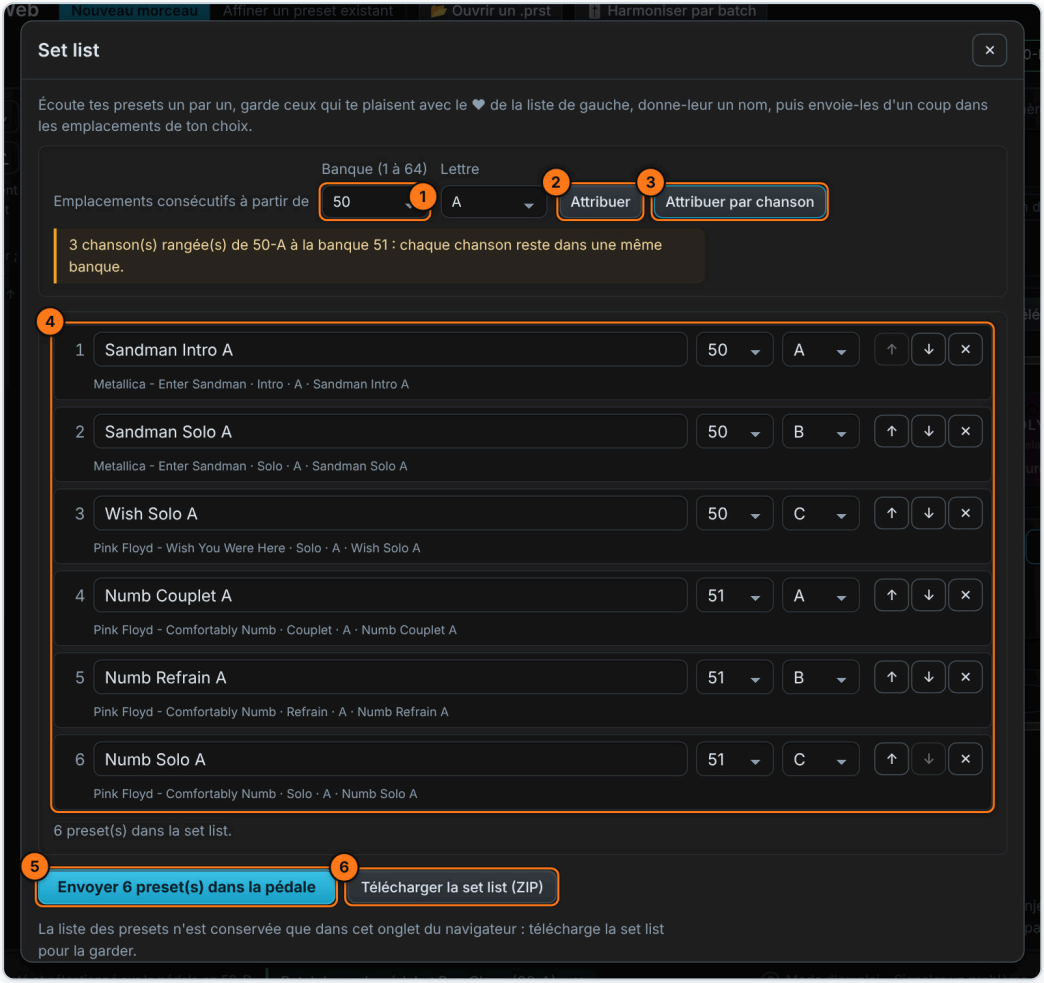


Figure 17 — La set list, rangée « par chanson » à partir de 50-A.

1. **Banque de départ** (1 à 64) et lettre : le premier emplacement à remplir.
2. **Attribuer** : emplacements *consécutifs* à partir de celui-ci (50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 51-A…).
3. **Attribuer par chanson** : chaque chanson reste dans *une seule banque* (voir ci-dessous).
4. **La liste** : un nom par preset (16 caractères, accents remplacés par la lettre de base : « Café » devient « Cafe »), une banque et une lettre, et les boutons ↑ ↓ ✕ pour trier ou retirer.
5. **Envoyer N presets dans la pédale** : demande une confirmation puis écrit tout.
6. **Télécharger la set list (ZIP)** : pour la garder (la liste n'est pas conservée après fermeture de la page).

« Attribuer par chanson » : une chanson, une banque

Sur scène, passer d'un preset à l'autre d'une même chanson sans changer de banque est bien plus sûr. Le bouton regroupe les favoris par chanson (dans l'ordre de première apparition) et remplit les lettres A à D de chaque banque. **Une chanson ne chevauche jamais deux banques** : si elle ne tient pas dans les lettres restantes, elle commence à la banque suivante.

Cas	Résultat à partir de 50-A
1 preset, 1, 1, 1 (quatre chansons simples)	50-A, 50-B, 50-C, 50-D : les quatre lettres d'une banque servent
1, 1, 1, 2, 3	50-A, 50-B, 50-C / 51-A, 51-B / 52-A, 52-B, 52-C
2, 1, 3 (comme sur la figure 17)	50-A, 50-B / 50-C / 51-A, 51-B, 51-C
Une chanson de plus de 4 presets	elle prend des banques entières (4 par banque)

Envoyer



Figure 18 — La confirmation d'écrasement.

1. **La liste des emplacements écrasés**, avec ce qu'ils vont recevoir (« 50-A ← Sandman Intro A »).
2. **Écraser et envoyer** : écriture une à une, barre de progression ; la pédale se positionne sur le premier preset à la fin.
3. **Annuler**.

> **Contrôles avant l'envoi.** *Bloquants* : nom vide, emplacement manquant ou invalide, deux presets sur le même emplacement, plus de 256 presets. *Avertissements* : nom modifié (accents retirés), deux noms identiques, emplacement égal au slot de travail (il sera réécrit à chaque sélection). En cas d'interruption (câble débranché…), le message dit combien de presets ont été écrits et lesquels.

> **Tes fichiers ne sont jamais modifiés.** Le nom que tu tapes n'existe que dans la copie envoyée à la pédale (16 octets du nom + somme de contrôle recalculée, rien d'autre).

11 Harmoniser les volumes

Un preset trop fort ou trop faible gâche un enchaînement de morceaux. Ici, tu joues un accord en boucle : l'appli écoute la sortie de la pédale, mesure le volume en **LUFS** (l'unité de YouTube et Spotify) et règle toute seule jusqu'à la cible (−16 LUFS en Normal, −11 en Lead, ajustable preset par preset).

Ce qu'il faut

- La pédale connectée en USB **et son entrée audio USB** (elle apparaît comme une carte son « GP-200 ») : le navigateur demande l'autorisation du micro / de l'entrée audio.
- Ta guitare branchée sur la pédale.
- L'onglet **visible pendant la mesure** : le navigateur ralentit les onglets cachés.
- Chrome ou Edge sur ordinateur.

Préparer le lot

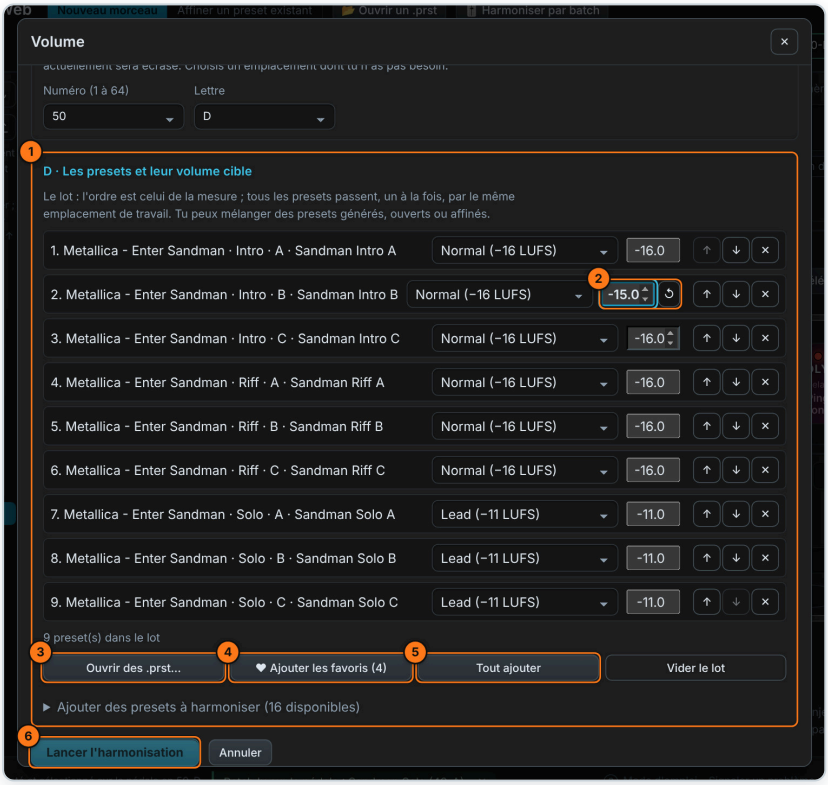


Figure 19 — La fenêtre Volume (à ouvrir avec « Harmoniser par batch » ou l'onglet Volume).

La fenêtre se lit de haut en bas : **A** la pédale, **B** l'entrée audio (choisis « GP-200 »), **C** l'emplacement de travail, **D** les presets et leur volume cible.

1. **Le lot** (étape D) : la liste de tout ce qui sera harmonisé, dans l'ordre de la mesure. Tu peux mélanger presets générés, ouverts ou affinés. ↑ ↓ réordonnent, ✕ retire.
2. **La cible du preset** (étape D) : un champ à petites flèches ▲▼ (elles apparaissent au survol ou quand on clique dans le champ) par preset. Chaque appui change la valeur de 0,5 LUFS. Ici, le deuxième preset est passé de −16 à −15 : le champ est mis en évidence et un bouton ↺ permet de revenir au défaut.

3. **Ouvrir des .prst…** : ajoute plusieurs fichiers d'un coup. La fenêtre reste ouverte et *rien n'est envoyé à la pédale avant le lancement*.
4. **❤ Ajouter les favoris (6)** : met d'un coup tous tes favoris dans le lot. Un gain de temps énorme avant un concert.
5. **Tout ajouter** : toute la bibliothèque. Le volet « Ajouter des presets à harmoniser » permet de les ajouter un par un.
6. **Lancer l'harmonisation** (grisé tant qu'il manque la pédale ou l'entrée audio).

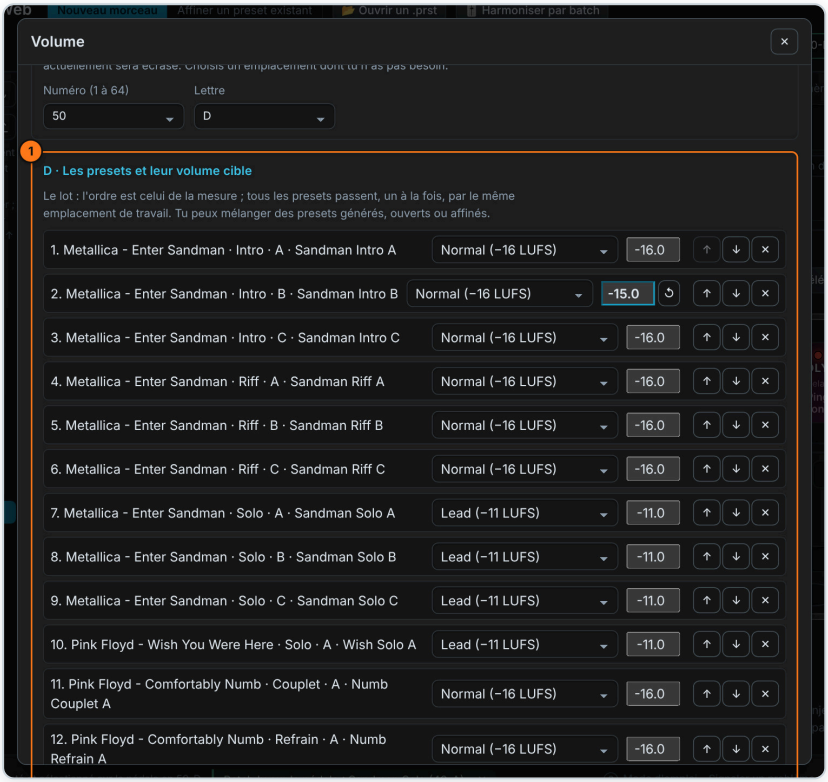


Figure 20 — Après « ❤ Ajouter les favoris ».

Pour chaque preset, choisis le **type** : **Normal (−16 LUFS)** pour les rythmiques et les sons clairs, **Lead (−11 LUFS)** pour les solos, qui doivent passer au-dessus. Tous les presets passent, un à la fois, par le même slot de travail (l'emplacement choisi à l'étape C).

Ajuster la cible d'un preset. À droite du type, chaque preset affiche sa **cible en LUFS** (par défaut −16 en Normal, −11 en Lead) avec de petites flèches (figure 19) : un appui change la valeur de 0,5. Monter la valeur harmonise ce preset **plus fort** ; la baisser l'harmonise **moins fort**. Les autres presets ne changent pas. La valeur est propre à chaque preset, elle est mise en évidence quand elle diffère du défaut et un petit bouton ↺ permet de revenir au défaut. Pour éviter les excès, la cible ne peut s'écarter que de 3 LU du défaut : **de −19 à −13 en Normal, de −14 à −8 en Lead**. Si tu changes le type d'un preset, sa cible revient au défaut du nouveau type. Rien n'est enregistré : à la prochaine ouverture de la page, tout repart des valeurs par défaut.

> **À utiliser avec parcimonie** : −16 et −11 sont des repères courants pour que tous tes presets sonnent au même niveau. Un petit écart (par exemple −15 pour une rythmique un peu plus présente, −12 pour un solo un peu moins en avant) suffit presque toujours ; plus la cible s'éloigne du défaut, plus ce preset sera perçu plus fort ou plus faible que les autres.

Aligner tous les presets sur un preset de référence (GP-200). Dans le bloc *Preset de référence (facultatif)*, coche *Aligner les presets sur un preset de référence* : au lieu des cibles fixes (−16 / −11), tous les presets du lot s'alignent sur le niveau d'un preset que tu aimes. Deux façons de donner la référence :

- **Écouter un preset de la pédale** : choisis sa banque et sa lettre (n'importe quel preset de la mémoire de la GP-200, sauf le slot de travail, qui est écrasé). Au lancement, la pédale sélectionne ce preset (rien n'y est écrit), l'appli le mesure comme un preset du lot — joue ton accord en boucle — puis harmonise le lot. La référence est mesurée à **chaque lancement** (environ 30 secondes : elle est acceptée dès que l'incertitude est de ±0,8 dB au plus) et n'est jamais mémorisée d'une session à l'autre. Quand elle est prise, l'appli s'arrête sur un bandeau **« ✔ Référence prise »** (niveau mesuré, cibles Normal et Lead) : **clique sur « OK, harmoniser les presets »** quand tu es prêt à rejouer ton accord. La mesure du premier preset ne démarre qu'après ce clic.
- **Saisir la valeur** : tape directement un niveau en LUFS (de −30 à −6), si tu l'as déjà mesuré ; la pédale n'est alors pas sollicitée pour la référence.

La cible d'un preset **Normal** est alors la référence, celle d'un preset **Lead** la référence **+ 5 LU**. Les cibles personnalisées par preset sont grisées pendant ce mode (tout s'aligne sur la référence). La référence mesurée s'affiche au-dessus de la liste et figure dans la trace de mesure. Le preset de référence n'est jamais modifié.

> **Matériel.** La sélection du preset de référence (Bank Select + Program Change) et sa mesure ont été vérifiées avec une pédale et un micro simulés ; elles restent à confirmer sur ta pédale. Si la mesure de la référence ne devient pas fiable, l'appli applique les mêmes règles d'assouplissement que pour un preset ordinaire.

> **L'emplacement de travail est écrasé** pendant toute l'opération : l'appli demande confirmation (« Écraser et démarrer »). Choisis un emplacement vide.

Pendant la mesure

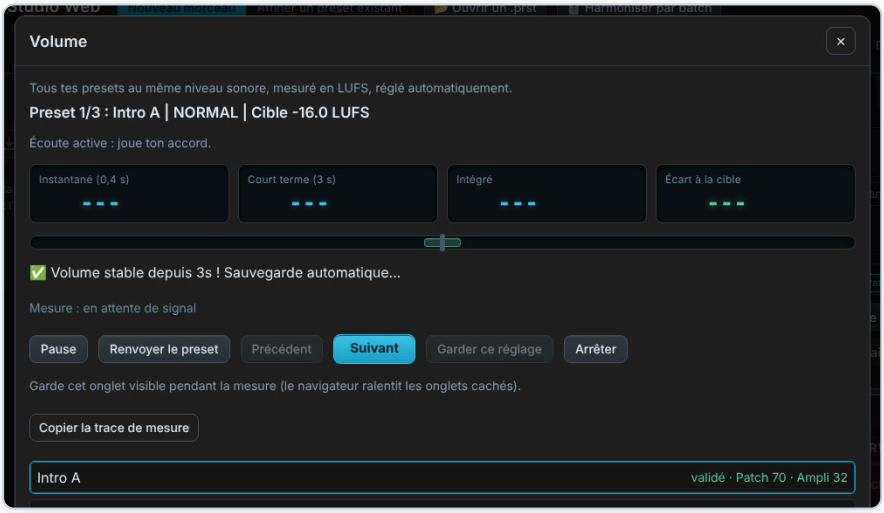


Figure 21 — Mesure en cours : instantané, court terme, intégré, écart à la cible.

Joue un accord en boucle, régulièrement, sans changer de force. Sur GP-200, l'appli règle d'abord le volume du patch (jusqu'à 25 au minimum), puis celui du baffle, puis celui de l'ampli en dernier recours (il garde le mieux le son), et le gain seulement si l'ampli n'a pas de volume ; ce qui s'est éloigné de sa valeur d'origine dans le sens opposé revient d'abord vers cette valeur. Sur GP-150/GP-180, l'ordre historique est conservé (ampli, baffle, patch, gain). Dès que le niveau est dans la tolérance (0,4 LU) pendant **3 secondes stables** *et que la mesure est fiable* (voir plus bas), le preset est validé et sauvegardé, puis on passe au suivant, sans aucun clic entre deux mesures.

Boutons : *Pause*, *Renvoyer le preset*, *Précédent*, *Suivant*, *Garder ce réglage* (valide tel quel), *Arrêter*.

La mesure fiable

Quand on joue des accords, le volume varie sans cesse (attaque, décroissance, force du médiator) : une mesure prise sur quelques secondes est forcément approximative. Sous le message d'état, une ligne dit à quel point l'appli peut se fier à ce qu'elle entend : *« Mesure en cours : 8 s de jeu retenues · incertitude ±0,9 dB »*, puis, en vert, *« Mesure fiable : ±0,3 dB »*. L'appli :

- ne règle le volume que si l'écart à la cible est **plus grand que l'incertitude** : sinon elle attend et continue d'écouter, au lieu de corriger du bruit puis de corriger sa correction ;
- ne valide un preset que lorsque la mesure est fiable (au moins trois lots de 2 s de jeu, et une incertitude de ±0,5 dB au plus) ;
- repart d'une mesure neuve après chaque réglage, sans garder l'ancien écart. Sur GP-200, elle **écarte aussi la première demi-seconde** d'audio qui suit un réglage : ce petit bout a encore l'ancien niveau et, sans cela, il faussait la moyenne pendant 20 à 25 secondes.

> **Pour aller vite et juste** : joue toujours la même grille d'accords, avec la même attaque, en boucle pendant 10 à 15 secondes par preset. Plus ton jeu est régulier, plus l'incertitude baisse vite. Si ton jeu varie beaucoup d'un accord à l'autre, la mesure est plus longue ; au bout de 45 secondes sans mesure assez fiable, l'appli assouplit ses exigences plutôt que de rester bloquée (et *Garder ce réglage* reste possible à tout moment).

L'appli apprend comment ton preset réagit. Pour l'**ampli**, le **baffle** et, sur GP-200, le **volume du patch**, elle part d'une loi simple : leur volume agit comme un gain, donc passer d'une valeur A à une valeur B change le niveau d'environ 20 × log10(B ÷ A) LU (exemple : un baffle de 100 à 78 baisse d'environ 2,2 LU ; un volume de patch de 50 à 28 baisse d'environ 5 LU, ce qui a été vérifié sur une vraie GP-200). Elle calcule ainsi, dès le premier réglage, la valeur qui ramène le niveau sur la cible, au lieu d'un pas fixe par cran : un même cran pèse moins quand la valeur est haute que quand elle est basse. Pour le gain (et, sur GP-150 / GP-180, le volume du patch), elle part de 0,25 LU par cran. Après chaque réglage, elle compare le changement réellement mesuré au changement attendu, en déduit la réponse réelle de ce module (ampli, baffle, volume du patch ou gain) sous forme d'un coefficient de correction autour de la loi (ampli, baffle, et patch sur GP-200) ou d'une valeur par cran (gain), et s'en sert pour dimensionner le réglage suivant : moins d'allers-retours quand un preset réagit nettement plus ou moins que prévu. Elle n'apprend que si le réglage est assez gros par rapport à l'incertitude de la mesure ; une valeur douteuse est ignorée, et la réponse retenue reste toujours bornée (coefficient de 0,4 à 3 pour l'ampli, le baffle et le patch GP-200, 0,12 à 0,50 LU par cran pour le gain). Tout reste en mémoire pour **le preset en cours** : rien n'est enregistré, rien ne passe d'un preset ou d'une session à l'autre, chacun s'adapte donc à ses propres presets et à son propre jeu.

Une fenêtre qui reste lisible. Pendant la mesure, tout ce qui sert à la suivre (compteurs, barre, message, boutons, copie de la trace) reste toujours affiché en haut ; seule la **liste des presets** défile en dessous, et suit le preset en cours. Même avec des dizaines de presets, la mesure en direct ne quitte jamais l'écran (sur petit écran, l'affichage reste celui d'avant).

Copier la trace de mesure (pendant la mesure : au-dessus de la liste ; après l'harmonisation : sous la liste) copie le détail de l'opération : une ligne par seconde et, pour chaque réglage, l'effet attendu puis l'effet réellement mesuré, avec la réponse apprise (en LU par cran) à chaque étape. Rien n'est envoyé : colle-la dans un message si tu veux comprendre pourquoi un preset a été long à régler.

Le bilan

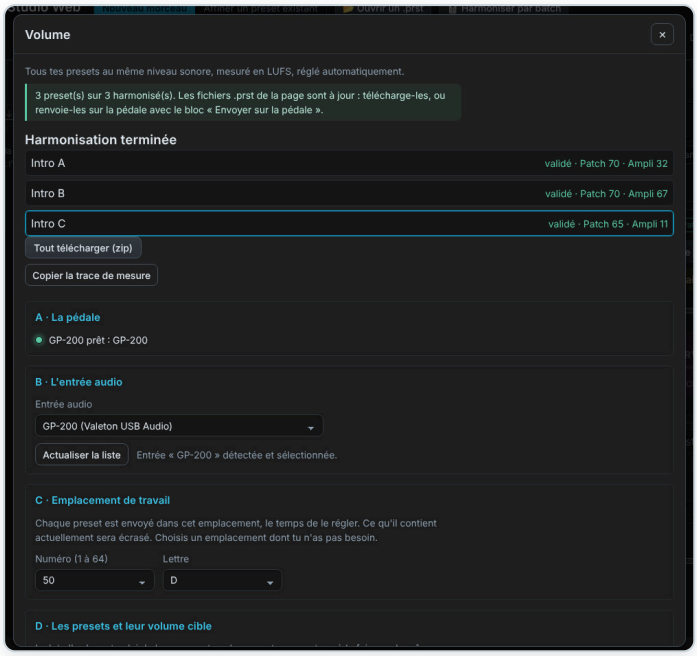


Figure 22 — Fin de l'harmonisation : valeurs retenues par preset.

- Les fichiers `.prst` de la page sont **mis à jour** (✓ dans la bibliothèque). Ils ne sont pas encore dans la pédale : envoie-les avec l'onglet *Pédale* ou la *Set list*.
- **Tout télécharger (zip)** : un `.prst` et un `.json` par preset du lot.

> **Matériel.** La mesure (LUFS) et les règles de réglage sont celles du programme de bureau, vérifiées avec une fausse pédale et un faux micro. L'appli web est plus prudente sur un point : elle tient compte de la fiabilité de la mesure avant de régler ou de valider (voir plus haut). Ce point, l'apprentissage de la réponse du preset et les cibles personnalisées ont été vérifiés par simulation d'un jeu d'accords et avec une fausse pédale, pas encore sur une vraie pédale. Sur GP-150 / GP-180, les constantes de mesure sont reprises du GP-200 : chaque écriture est vérifiée par relecture.

12 Les CTRL : footswitchs à plusieurs effets

Les CTRL 1 à 8 sont des « interrupteurs » du preset : chacun allume ou éteint, d'un seul appui, les modules que tu coches.

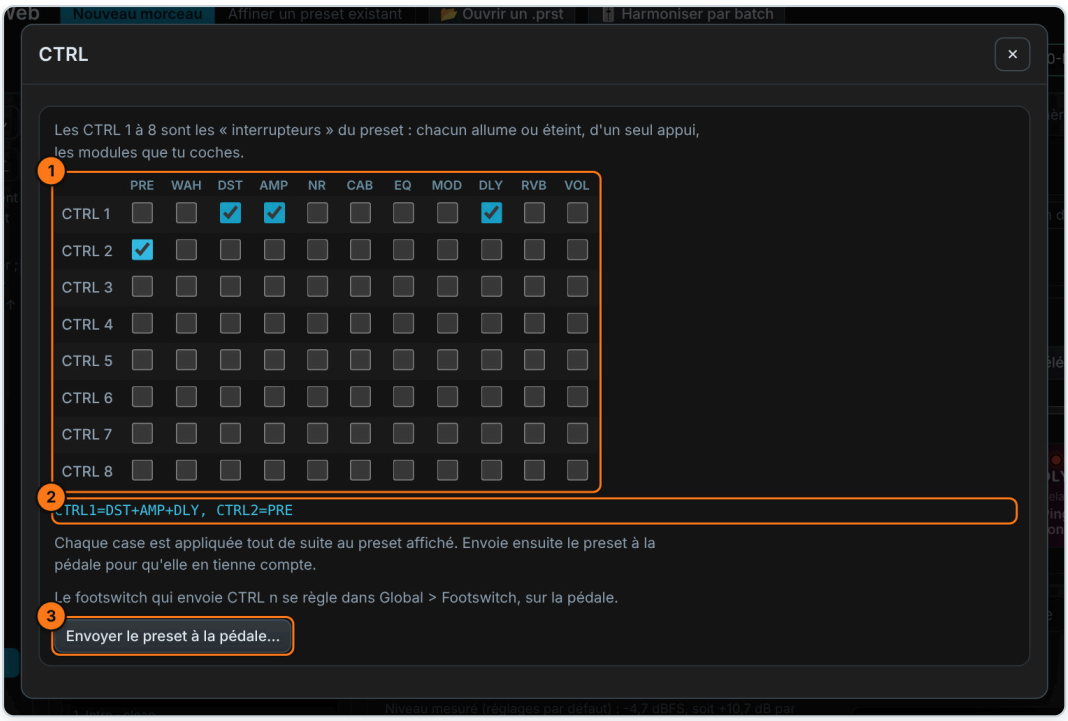


Figure 23 — L'onglet *CTRL* : une grille 8 × 11.

1. **La grille** : une ligne par CTRL, une colonne par module (PRE, WAH, DST, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL). Chaque case cochée est **appliquée tout de suite** au preset affiché.
2. **Le résumé** en clair, ici `CTRL1=AMP+DLY, CTRL2=PRE`.
3. **Envoyer le preset à la pédale…** : pour que la pédale en tienne compte.

> **Quel footswitch envoie quel CTRL ?** Ça se règle avec le bouton ⚙ *Réglages du pédalier* (ci-dessous), ou sur la pédale, dans *Global* > *Footswitch*.

L'onglet CTRL et le bouton *Réglages du pédalier* n'existent pas sur GP-150 / GP-180.

Le bouton « ⚙ Réglages du pédalier » : la fonction de chaque footswitch (GP-200)

Ce bouton apparaît dans la barre du haut, à côté de *Harmoniser par batch*, quand une GP-200 est branchée. Il ouvre une fenêtre large où tout est visible d'un coup. Elle lit sur la pédale la fonction de chaque footswitch, te laisse la changer, et l'envoie à la pédale.

1. **Les trois modes** : *Patch*, *Stomp* et *User*. Le ★ marque celui que la pédale utilise en ce moment.
2. **La table** (à gauche) : pour chacun des footswitchs FS1 à FS8, une fonction en **TAP** (appui bref) et une en **HOLD** (appui maintenu). À droite : quatre **combinaisons** (FS1+5, FS5+6, FS6+7, FS7+8, deux footswitchs appuyés ensemble). Les listes ne proposent que ce que la pédale accepte : 26 fonctions en TAP et en combinaison (*Aucune*, CTRL 1 à 8, Looper, DRUM, Tuner, TAP, Bank +/−, Patch +/−, Patch A à D, Bank, Drum Patch +/−, EXP1 A/B, MIDI), 17 en HOLD (pas de CTRL ni de TAP).
3. **Chaque changement part tout de suite** vers la pédale. L'écran n'affiche le changement **qu'après la confirmation de la pédale** : elle renvoie la trame reçue, puis la page relit sa configuration, et c'est cette relecture qui est affichée. Si la pédale ne confirme pas, l'écran reste comme avant et un message le dit.
4. **Mode actif de la pédale** et **FS Mode** (*Wait* / *Initial*) se règlent sous les combinaisons, à droite. Changer le mode actif agit tout de suite sur la pédale ; la page ne le fait jamais d'elle-même.
5. **Remettre le mode … d'usine** remplace les 20 fonctions du mode affiché par les valeurs d'usine, après une confirmation.

> **Pour revenir en arrière.** Avant le tout premier changement, la page télécharge **une sauvegarde** de la configuration lue à l'ouverture (`footswitches_gp200_AAAAMMJJ_HHMM.json`). Ensuite : **Revenir à l'original** remet cette configuration (la liste des changements s'affiche avant l'envoi) ; **Télécharger une sauvegarde** enregistre la configuration actuelle ; **Restaurer depuis un fichier…** relit une sauvegarde et n'envoie que les différences, après confirmation.

Ne sont **pas** concernés : la pédale d'expression, les pédales externes (EXT FS), l'EQ global, les réglages généraux et le MIDI.

13 GP-150 et GP-180

La page reconnaît la pédale branchée et bascule sur le profil correspondant. Le sélecteur **GP-200 / GP-150 / GP-180** est en tête de « Mes presets » ; chaque modèle a sa propre bibliothèque.

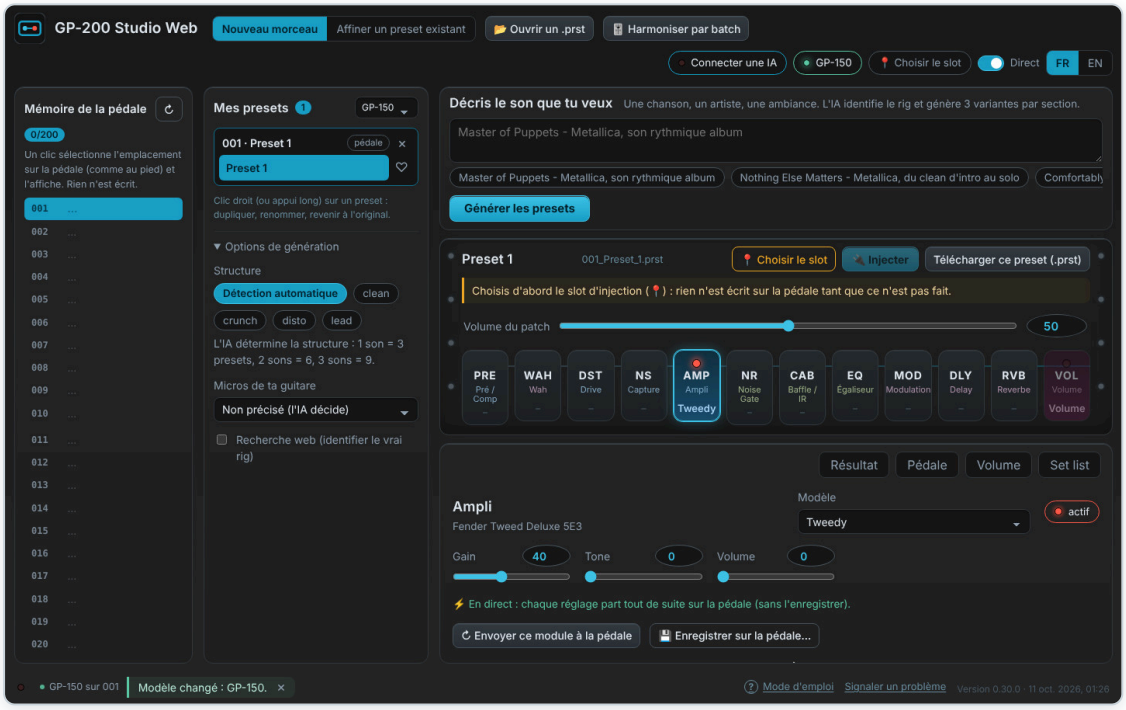


Figure 24 — Profil GP-150 : 200 emplacements numérotés 001 à 200.

	GP-200	GP-150 / GP-180
Emplacements	256 (01-A à 64-D)	200 (001 à 200)
Modules	11 (PRE, WAH, DST, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL)	12 (PRE, WAH, DST, NS, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL)
Ordre de la chaîne	fixe	libre
Nom d'un preset	16 caractères	13 caractères
Fichier .prst	1 224 octets	1 128 octets
Onglet CTRL	oui	non

Réorganiser la mémoire (glisser-déposer, icônes Restaurer / Importer / Exporter, menu clic droit)	oui	non (colonne inchangée)

Lecture, mémoire des 200 emplacements, réglage en direct, écoute, envoi (injection, set list), IA (génération et affinage) et harmonisation fonctionnent comme sur GP-200, avec une **relecture de contrôle après chaque écriture**. Les modèles « NS » (captures SnapTone / A2 Lite) et les IR utilisateur ne sont pas proposés à l'IA, mais sont conservés tels quels à l'affinage. L'appli n'envoie jamais de réinitialisation d'usine.

Si le port MIDI n'est pas reconnu avec certitude, un message te demande de confirmer le modèle (bouton *Utiliser ce modèle*) avant toute écriture.

> **Non testé sur matériel.** Aucune pédale GP-150 / GP-180 n'était disponible pour le développement : toutes les écritures, la lecture GP-180, 22 identifiants d'effets hors catalogue et les constantes LUFS n'ont été vérifiés qu'avec une pédale simulée. Les libellés de l'interface le signalent. Données et protocole issus du projet libre *valeton-gp150-editor* (licence MIT).

14 Sur téléphone et tablette

En dessous de 1100 px de large, la page s'empile : zone de demande, liste de presets, rack, fiche du module.

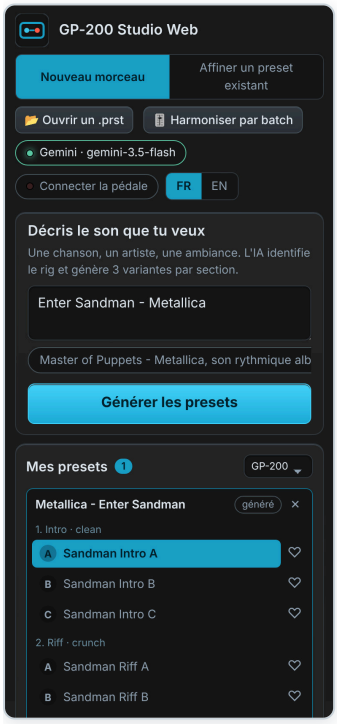


Figure 25 — Affichage mobile.

- Les grandes cibles tactiles sont conservées (bouton principal 48 px).
- **Appui long** sur un preset = menu clic droit.
- Le glisser-déposer de la mémoire n'est pas géré au tactile : sélectionne un emplacement puis utilise `Alt` + flèches avec un clavier, ou fais la réorganisation depuis un ordinateur.
- Pour envoyer des presets depuis Android, branche la pédale en USB OTG (chapitre 8).
- iPhone et iPad : pas de MIDI dans le navigateur, mais tu peux générer, ouvrir et télécharger des presets.

15 Signaler un problème

Un lien **Signaler un problème** en bas de page ouvre un panneau de diagnostic. Il s'ouvre aussi

tout seul à la première erreur inattendue.

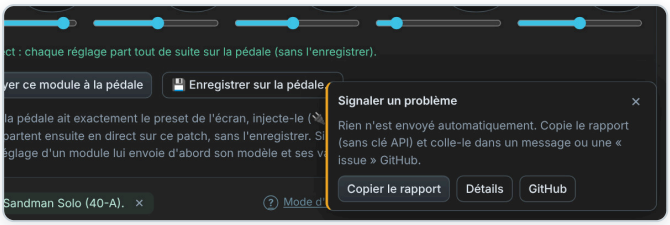


Figure 26 — Le panneau « Signaler un problème ».

- **Rien n'est envoyé automatiquement.** *Copier le rapport* le met dans ton presse-papiers ; colle-le dans un message ou dans une « issue » GitHub (bouton *GitHub*). *Détails* montre le texte complet.
- Le rapport contient : version, navigateur, fournisseur d'IA et modèle, état MIDI (ports vus, port choisi, patch de la pédale) et les 80 derniers événements ; après une harmonisation, il ajoute aussi les 120 dernières lignes de la **trace de mesure** (chapitre 11).
- **Aucune clé API** n'y figure : les clés (Google, Anthropic / OpenRouter `sk-…`, `Bearer`, `api_key=…`) sont masquées en `[key hidden]`. L'adresse d'une page locale est aussi masquée.
- Le **Journal** garde le déroulé de la génération.

16 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Que faire
La pastille indique « USB ✕ »	Navigateur sans Web MIDI (Safari, Firefox, iPhone)	Utilise Chrome, Edge ou Opera. Tu peux quand même créer et télécharger des presets.
Pas de demande d'autorisation MIDI, ou « MIDI refusé »	Page ouverte hors https (fichier local, pièce jointe), ou autorisation refusée	Ouvre la page depuis son adresse https (ou `localhost`). Réautorise le MIDI dans les réglages du site.
La pédale n'est pas détectée	L'éditeur Valeton (ou un autre onglet) tient le port	Ferme-le, puis rebranche la pédale et clique la pastille. Sur Android : vérifie l'adaptateur OTG.
L'éditeur Valeton ne voit plus la pédale	GP-200 Studio garde le port ouvert (écoute de la pédale)	Décoche « Écouter la pédale » dans le panneau 📍, ou ferme l'onglet de l'appli.
Footswitches : « la pédale n'a pas confirmé »	La pédale n'a pas répondu à la trame (port tenu par l'éditeur Valeton, câble)	Rien n'a été changé. Ferme l'éditeur Valeton, clique *Relire la pédale*, puis recommence.
Rien ne se passe quand je règle un curseur	*Direct* éteint, ou pédale sur un autre patch	Allume *Direct*. Si un bandeau signale « autre patch », clique *Renvoyer le preset*.
Un réglage ne s'entend pas en direct	Il porte le symbole ↻ (muet en direct)	Renvoie le module ou écris le preset : il sera pris en compte au chargement.
Mes réglages ont disparu en changeant de patch	Les réglages en direct sont provisoires	Écris le preset dans un emplacement (*Enregistrer sur la pédale…*).
« La clé API est refusée par le fournisseur »	Clé erronée, expirée ou sans quota	Vérifie la clé chez le fournisseur et recolle-la (pastille IA).
Gemini : « surchargé » / erreur 503	Clé gratuite en période chargée	Réessaie un peu plus tard ; l'appli bascule seule sur *flash-lite*.
Après l'harmonisation, un preset sonne plus fort ou plus faible que les autres	Une cible personnalisée a été réglée sur ce preset (champ à droite du type, mise en évidence si elle diffère du défaut)	Reviens à la cible par défaut avec le bouton ↻, ou remets le type (Normal / Lead) : la cible revient au défaut. Relance ensuite l'harmonisation de ce preset.
L'harmonisation reste sur « Mesure en cours » ou prend du temps	Ton jeu varie beaucoup d'un accord à l'autre : l'incertitude baisse lentement	Joue la même grille d'accords, avec la même attaque, en boucle. Après 45 s l'appli assouplit ses exigences ; tu peux aussi cliquer *Garder ce réglage*.
Pas de son à la mesure de volume	Entrée audio non choisie, ou onglet masqué	Étape B : choisis « GP-200 ». Garde l'onglet visible. Autorise le micro.
La mémoire reste à « … » ou s'arrête en route	Première lecture sans réponse, ou pédale occupée (la page réessaie une fois seule)	Si ça ne repart pas, clique ↻. La lecture se met en attente tant qu'un envoi est en cours.

« Le contenu de 11-C a changé depuis l'affichage »	Un emplacement a été modifié depuis la lecture	Rien n'a été écrit. Relis avec ↻ et recommence le plan.
« … refusé : il faut un .prst GP-200 valide » ou « … dépassent la dernière place » à l'import	Fichier de mauvaise taille, somme de contrôle invalide, preset d'une autre pédale (GP-150 / GP-180), ou trop de fichiers pour la place restante	Rien n'a été importé. Ré-exporte le preset depuis GP-200 Studio, ou choisis un emplacement plus haut dans la liste.
« À vérifier : 11-C » après un déplacement	La relecture de contrôle diffère de ce qui devait être écrit	Utilise **Restaurer…** avec le ZIP de sauvegarde, ou refais l'opération.
Mes presets ont disparu	La page a été fermée ou rechargée	Les bibliothèques ne survivent pas à la fermeture : télécharge (ZIP) avant de fermer.
Le nom d'un preset est tronqué ou sans accent	Limite de la pédale : 16 caractères (13 sur GP-150/180), ASCII	Normal : le nom envoyé est annoncé avant l'envoi.

Si le problème persiste : **Signaler un problème** en bas de page, copie le rapport et joins-le à ta question.

17 Aide-mémoire

Raccourcis et gestes

`←` `→`	Module précédent / suivant dans le rack
`Échap`	Ferme la fenêtre flottante (onglet, slot, réglages)
Clic droit / appui long / `Menu` / `Maj`+`F10`	Menu d'un preset : dupliquer, renommer, revenir à l'original, supprimer la copie
Glisser un `.prst` dans la page	Ouvrir un ou plusieurs presets
Glisser un emplacement (colonne Mémoire)	Le déplacer (plan, rien n'est écrit)
`Ctrl` / `⌘` + clic · `Maj` + clic	Sélection multiple dans la mémoire (ajout · plage)
`Alt` + `↑` / `↓`	Décaler la sélection d'un cran dans la mémoire
`↑` / `↓` dans le champ de cible d'un preset (fenêtre Volume)	Monter / baisser la cible de 0,5 LUFS (comme les petites flèches du champ)
Clic sur un module sélectionné	L'active / le coupe (la LED le fait toujours en un clic)

Numérotation des emplacements (GP-200)

64 banques × 4 lettres = **256 emplacements** : 01-A, 01-B, 01-C, 01-D, 02-A… jusqu'à 64-D. Sur GP-150 / GP-180 : 001 à 200.

Les 11 modules du GP-200

PRE	Pré / compresseur : OD, boosters, auto-swell, hold…	**MOD**	Modulation : chorus, phaser, flanger, vibrato…
WAH	Wah	**DLY**	Delay
DST	Distorsion / drive	**RVB**	Reverb
AMP	Ampli	**EQ**	Égaliseur
NR	Noise reduction (noise gate)	**VOL**	Volume
CAB	Baffle / IR		

Glossaire

Preset, patch
Un son complet : les 11 modules, leurs réglages, le volume et les CTRL. « Patch » est le mot de la pédale, « preset » celui de l'appli ; c'est la même chose.

.prst
Le fichier d'un preset, au format de l'éditeur Valeton.

Slot, emplacement
Une des cases mémoire de la pédale (01-A à 64-D sur GP-200).

Slot de travail, slot d'injection
L'emplacement que l'appli réécrit à chaque preset écouté.

Injection
Écrire le preset dans le slot de travail, puis le sélectionner sur la pédale.

Bypass
Module coupé (contourné), la LED est éteinte.

CTRL
« Interrupteur » du preset qui allume ou éteint plusieurs modules d'un coup.

IR / baffle
Simulation du haut-parleur et du micro (réponse impulsionnelle).

LUFS / LU
Unités de volume perçu. Cible par défaut : −16 LUFS (normal), −11 LUFS (lead), ajustable de ±3 LU preset par preset ; la tolérance est de 0,4 LU.

SysEx
Messages MIDI « système exclusif » : ce sont eux qui transportent les presets vers la pédale. Le navigateur demande une autorisation spéciale pour les utiliser.

Web MIDI
La fonction du navigateur qui permet à la page de parler à la pédale en USB.

Limites connues

- Seuls Gemini, OpenRouter et Anthropic sont proposés (les autres fournisseurs refusent les appels depuis un navigateur).
- La clé API est mémorisée dans le navigateur (case à décocher sur un ordinateur partagé).
- L'envoi USB, l'harmonisation et la réorganisation de la mémoire ont été vérifiés avec une pédale et un micro simulés, octet par octet contre le programme de bureau ; la lecture et l'écoute ont aussi été confirmées sur une vraie pédale GP-200.
- L'ordre de la chaîne en direct (v0.38) repose sur une trame décodée d'après une capture de l'éditeur Valeton (17 déplacements) et a été vérifié avec une pédale simulée qui renvoie l'écho de la vraie ; il reste à confirmer sur ta pédale. Le numéro de patch figure deux fois dans la trame : il n'a été vu que sur un seul patch. L'appui long au doigt n'a été testé qu'avec des événements tactiles simulés : à confirmer sur un vrai téléphone ou une vraie tablette.
- L'appli est un projet libre, non affilié à Valeton.