VALETON GP-200 · GP-150 · GP-180

VERSION 0.69.6

GP-200 Studio Web Mode d'emploi

Générer, ouvrir, régler et ranger tes presets, les envoyer dans la pédale en USB, préparer un concert et harmoniser les volumes — le tout dans ton navigateur.



Version 0.69.6 · 13 novembre 2026 · Édition française

© 2026 Rudy Widmer · github.com/rudywidmer/GP200-Studio

Sommaire

1 Bienvenue 4

2 Démarrage rapide 6

3 L'écran, zone par zone 7

4 Connecter une IA 9

5 Créer des presets avec l'IA 10

6 Ouvrir et retoucher un preset 12

7 Affiner un preset 15

8 Brancher la pédale 16

9 La mémoire de la pédale 19

10 Régler les footswitchs de la pédale 26

11 Favoris, set list et concert 29

12 Harmoniser les volumes 36

13 Les CTRL : footswitchs à plusieurs effets 41

14 GP-150 et GP-180 42

15 Firmware custom (Goaltoday) 44

16 Charger un modèle NAM (firmware custom) 53

17 Charger une IR (baffle utilisateur) 57

18 Mettre à jour le firmware de la pédale (expérimental) 60

19 Sur téléphone et tablette 63

20 Signaler un problème 64

21 Dépannage 66

22 Aide-mémoire 68

Ce manuel décrit la version 0.69.6 de GP-200 Studio Web. Le numéro de version et la date de fabrication s’affichent en bas de l’appli : c’est le moyen de vérifier que tu utilises la bonne.

1 Bienvenue

GP-200 Studio Web est un atelier à presets pour les pédaliers **Valeton GP-200**, **GP-150** et **GP-180**. Il tourne dans ton navigateur : rien à installer, rien à télécharger d'autre que la page elle-même.

Ce que tu peux faire

- **Décrire un son** (« Enter Sandman – Metallica, du clean d'intro au solo ») et obtenir des presets prêts à jouer : 3 variantes par section de morceau.
- **Ouvrir tes presets existants** (fichiers `.prst`), les regarder module par module, les retoucher, les affiner avec l'IA.
- **Les envoyer dans la pédale en USB**, sans l'éditeur officiel, et **régler la pédale en direct** pendant que tu joues.
- **Voir et ranger la mémoire de la pédale** : les 256 emplacements avec leurs noms, les réorganiser par glisser-déposer, importer et exporter des presets.
- **Préparer un concert** : garder tes favoris ♥, leur donner un nom, les ranger chanson par chanson dans les banques de la pédale, tout envoyer d'un coup, et leur ajouter d'un coup des filtres de baffle pour jouer fort (Low Cut / High Cut).
- **Mettre tous les presets au même niveau sonore** (mesure LUFS automatique), pour qu'aucun ne saute à l'oreille d'un morceau à l'autre.

Ce qu'il te faut

Navigateur	**Chrome, Edge ou Opera** sur ordinateur (ou Chrome sur Android, voir le chapitre « Brancher la pédale »). Safari, Firefox, iPhone et iPad ne sont pas pris en charge pour la connexion à la pédale : tu peux quand même y créer et télécharger des presets.
Adresse	La page doit être ouverte depuis son adresse **https** (par exemple sur GitHub Pages) ou depuis `localhost`.
Pédale	Branchée en USB à l'ordinateur. **Un seul programme à la fois** peut utiliser la pédale : ferme l'éditeur Valeton quand tu utilises GP-200 Studio.
Clé d'IA	Seulement pour *générer* et *affiner* des presets. Tout le reste (ouvrir, envoyer, harmoniser, set list…) marche sans clé.

> **Respect de ta vie privée.** Tout se passe dans ton navigateur. Ta clé d'IA n'est envoyée qu'au fournisseur que tu as choisi (jamais à un serveur de GP-200 Studio) et la page ne charge ni police, ni script, ni suivi extérieur. Les fichiers `.prst` sont fabriqués sur place.

Comment lire ce manuel

Les captures d'écran portent des **pastilles orange numérotées** 1 : le numéro renvoie à la légende juste en dessous. Quatre types d'encadrés reviennent :

Astuce : un raccourci, une bonne habitude

Attention : une action qui écrase quelque chose

Sécurité : ce que l'appli fait pour te protéger

Non testé sur matériel : vérifié avec une pédale simulée seulement

Un **chapitre à part (le 14)** est consacré au firmware custom de Goaltoday ; ses pages portent un bandeau violet « Firmware custom » en haut et ses encadrés sont violets. Tout le reste du manuel décrit le mode Standard.

2 Démarrage rapide

Cinq minutes pour passer de « rien » à « un preset qui sonne dans la pédale ».

1. **Ouvre la page** dans Chrome ou Edge. Au premier lancement, une fenêtre te propose de connecter une IA : colle ta clé (chapitre 4) ou clique *Continuer sans IA*.
2. **Branche la pédale** en USB, allume-la, puis clique la pastille *Connecter la pédale* en haut à droite. Accepte l'autorisation MIDI du navigateur.
3. **Choisis ton slot de travail** : un emplacement que tu sacrifies (par exemple 50-D). Chaque preset que tu écoutes y sera écrit. *Ne choisis jamais un emplacement qui contient un preset que tu veux garder.*
4. **Décris le son** dans le grand champ et clique *Générer les presets*. Au bout de quelques secondes, les presets apparaissent à gauche, et le premier est déjà dans ta pédale.
5. **Joue, retouche, garde.** Clique un autre preset pour l'entendre, tourne un réglage (il bouge en direct sur la pédale), mets un ♥ sur ceux que tu gardes, puis range-les avec la *Set list* (chapitre 11).

> **Le slot de travail est écrasé à chaque écoute.** Rien n'est écrit dans la pédale tant que tu n'as pas confirmé ce slot. Les autres emplacements ne sont jamais touchés, sauf quand tu envoies explicitement un preset ou une set list et que tu valides la confirmation.

3 L'écran, zone par zone

Sur ordinateur, tout tient sur un seul écran, sans faire défiler la page. Voici l'écran complet avec une pédale connectée.

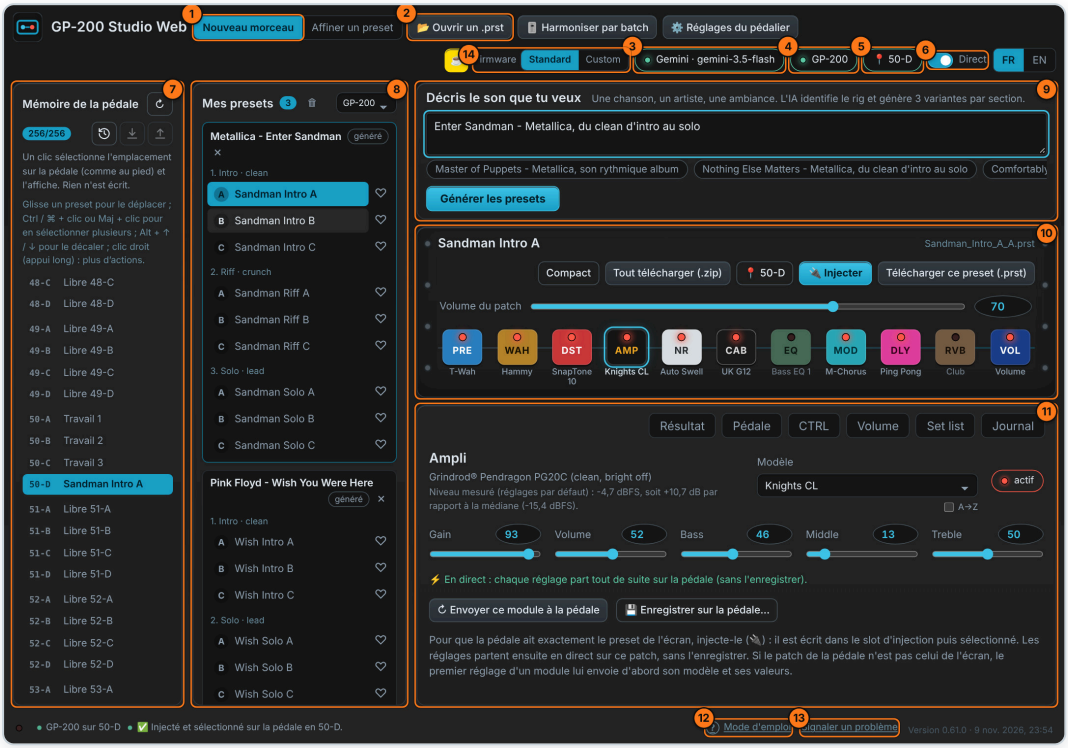


Figure 1 — L'écran de travail (GP-200 connecté, mémoire lue).

1. **Mode** : *Nouveau morceau* (générer) ou *Affiner un preset*.
2. **Ouvrir un .prst** : charge un ou plusieurs fichiers (on peut aussi les glisser n'importe où dans la page).
3. **Pastille IA** : fournisseur et modèle ; un clic rouvre la fenêtre de connexion.
4. **Pastille pédale** : un clic connecte la pédale (reconnexion automatique ensuite) ; une fois connectée, ouvre l'onglet *Pédale*.
5. **Slot de travail** (📍 50-D) : l'emplacement où part chaque preset écouté.
6. **Direct** : interrupteur du réglage en direct (chapitre 6).
7. **Mémoire de la pédale** : les 256 emplacements, avec leurs noms (chapitre 9).
8. **Mes presets** : tout ce que tu génères ou ouvres s'accumule ici ; ❤ = favori ; clic droit = menu.
9. **Zone de demande** : le champ où tu décris le son (ou ce que tu veux changer).
10. **Rack** : la chaîne de 11 modules, du preset affiché, avec le volume du patch au-dessus.
11. **Onglets** : *Résultat*, *Pédale*, *CTRL*, *Volume*, *Set list*, *Journal*. Ils s'ouvrent dans une fenêtre flottante (fermer : ×, `Échap` ou clic à côté). Sous les onglets : la fiche du module sélectionné.
12. **Mode d'emploi (?)** : ouvre ce manuel (PDF) dans un nouvel onglet, dans la langue de l'interface.
13. **Signaler un problème** et numéro de version (en bas).
14. **Firmware : Standard / Custom** (GP-200 seulement). Laisse-le sur **Standard**, sauf si ta pédale tourne avec le firmware custom de Goaltoday : le mode Custom est décrit à part, au chapitre 15.

Le bouton ⚙ **Réglages du pédalier**, à côté de *Harmoniser par batch* (GP-200 branchée), ouvre la fenêtre des fonctions des footswitchs : elle a son chapitre (chapitre 10).

Le bouton jaune ☕ **Offrir un café**, en haut à droite, ouvre la page Ko-fi de l'auteur dans un nouvel onglet. L'appli est gratuite : c'est un simple lien, facultatif. Sur un écran moins large (environ 1800 px et moins), le bouton se réduit à l'icône ☕ (l'info-bulle donne le détail).

> **Info-bulles partout.** Chaque bouton, champ, curseur et indicateur a une info-bulle (survole-le) : explication du réglage, plage de valeurs, valeur par défaut. En cas de doute, survole. L'interface existe en **français et en anglais** (boutons FR / EN en haut à droite).

4 Connecter une IA

L'IA sert à deux choses : **générer** des presets à partir d'une description, et **affiner** un preset existant. Sans clé, tu gardes tout le reste.



Figure 2 — La fenêtre de connexion (première visite).

1. **Fournisseur et modèle** : Google Gemini, Anthropic ou OpenRouter. (OpenAI et Perplexity n'autorisent pas les appels directs depuis un navigateur.) Le bouton *Actualiser la liste* relit les modèles disponibles. La connexion en 1 clic d'OpenRouter nécessite que la page soit servie en **https**.
2. **Clé API** : colle-la ici (le bouton *Afficher* la révèle). Les liens *Obtenir une clé* et les 3 étapes sous le titre expliquent où la créer. La case « Mémoriser la clé » la garde dans ce navigateur : décoche-la sur un ordinateur partagé.
3. **OK** : valide. Il reste grisé tant qu'il n'y a pas de clé.
4. **Continuer sans IA** : tu peux ouvrir des presets, les envoyer, les harmoniser, utiliser la set list et la mémoire. Seuls « Générer » et « Affiner » demandent une clé. Tu pourras en ajouter une plus tard avec la pastille *Connecter une IA*.

> **Clé gratuite Gemini.** Les clés gratuites passent après les clés payantes quand le service est chargé. Si Gemini répond « surchargé » après plusieurs essais, l'appli bascule d'elle-même sur un modèle *flash-lite* pour la génération en cours.

> **Une clé « bizarre » n'est pas refusée.** L'appli ne vérifie pas le format de ta clé (il en existe plusieurs). Seul le fournisseur sait si elle est valable : s'il la refuse, tu verras « La clé API est refusée par le fournisseur » à la première génération.

5 Créer des presets avec l'IA

Décris une chanson, un artiste, une ambiance : l'IA identifie le rig, découpe le morceau en sections (intro, couplet, solo…) et génère **3 variantes par section**.

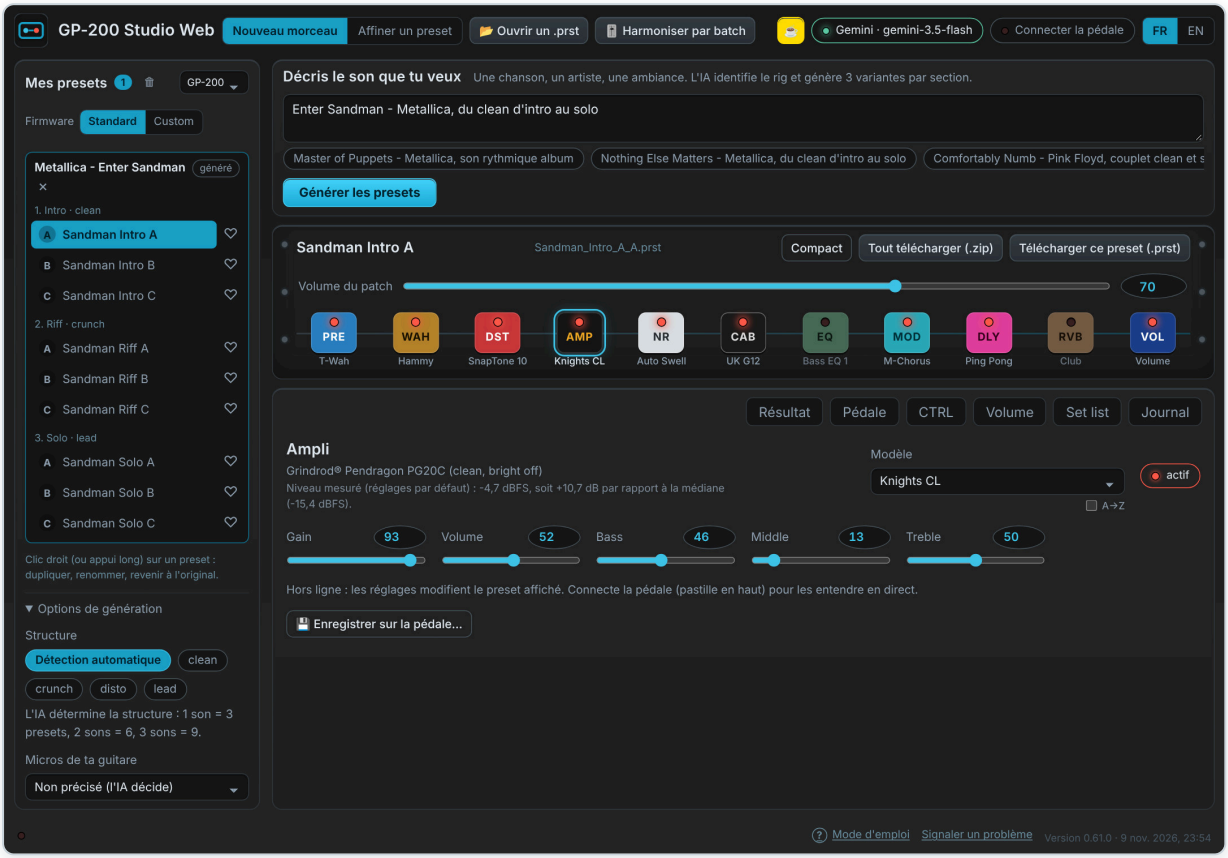


Figure 3 — « Enter Sandman – Metallica » : 3 sections × 3 variantes = 9 presets, rangés par section dans « Mes presets ».

Écrire une bonne demande

- Le plus efficace : **titre – artiste** et, si tu veux, une précision : « Nothing Else Matters – Metallica, du clean d'intro au solo ».
- Les **exemples** sous le champ se cliquent pour remplir la demande.
- Tu peux aussi décrire un son sans chanson : « blues chaud, un peu de reverb, micro simple bobinage ».

Les options de génération

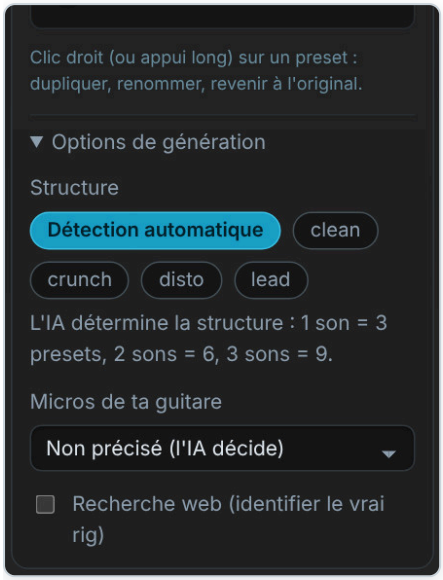


Figure 4 — Colonne « Mes presets » et options.

Sous la liste de presets, le volet **Options de génération** règle ce que l'IA doit produire :

- **Structure** : *Détection automatique* (l'IA décide : 1 son = 3 presets, 2 sons = 6, 3 sons = 9) ou un type imposé : *clean*, *crunch*, *disto*, *lead*.
- **Micros de ta guitare** : humbucker, simple bobinage, P90, actif (EMG…), ou « non précisé ». L'IA en tient compte pour le gain et l'EQ.
- **Recherche web** : demande à l'IA de chercher le vrai matériel utilisé par l'artiste, quand le fournisseur le permet.

Pendant la génération, les LED du rack s'allument tour à tour : c'est normal (désactivé si ton système demande de réduire les animations).

L'onglet Résultat

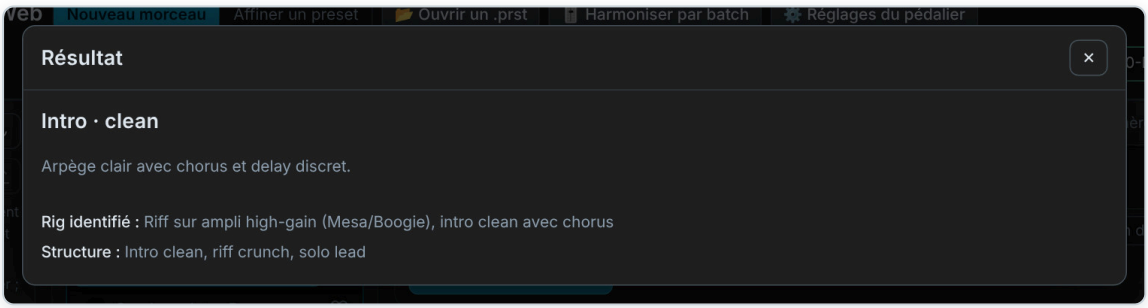


Figure 5 — L'onglet *Résultat* : l'analyse de l'IA (section, rig identifié, structure).

Il résume ce que l'IA a compris : le son de la section affichée, le rig identifié, la structure du morceau. Après un *affinage*, il affiche aussi les **changements réels** entre l'ancienne et la nouvelle version.

Garder tes presets

- **Télécharger ce preset (.prst)** : un fichier prêt à être ouvert par l'éditeur Valeton ou rouvert ici plus tard.
- **Tout télécharger (.zip)** : tous les presets du résultat, avec un `.json` de détail par preset.
- Les presets restent dans « Mes presets » tant que la page est ouverte. **Ils ne survivent pas à la fermeture de l'onglet** : télécharge ou envoie ce qui compte.

6 Ouvrir et retoucher un preset

Le rack montre la chaîne complète d'un preset. Chaque module se règle à la souris, avec les plages réelles de la pédale.

Ouvrir des fichiers

Clique *Ouvrir un .prst* (plusieurs fichiers à la fois, c'est possible) ou **glisse-les n'importe où dans la page**. Un fichier invalide est signalé sans bloquer les autres. Les presets ouverts reçoivent le badge « ouvert » dans la liste.

Le rack et la fiche du module



Figure 6 — Le rack et la fiche du module *Ampli*.

1. **Volume du patch** (0 à 100) : le bouton « patch volume » de la façade. Il concerne tout le preset, pas un module.
2. **Module** : un premier clic le sélectionne (focus). Un clic de plus sur le module déjà sélectionné l'active ou le coupe. Les flèches ← → passent d'un module à l'autre.
3. **LED** : bypass du module (un seul clic, toujours). Si la pédale est connectée, ça se voit et s'entend en direct.
4. **Modèle** : la liste suit le menu réel de la pédale pour ce bloc (par exemple 31 modèles en PRE). La case **A→Z** sous la liste trie par ordre alphabétique les groupes (Acoustic, Bass, Clean, Drive, Hi Gain… ; « SnapTone » reste toujours tout en bas) et, à l'intérieur de chaque groupe, les modèles ; aucun modèle ne change de groupe. Décochée (par défaut), la liste garde l'ordre de la pédale. Seul l'affichage change et le choix est mémorisé d'une session à l'autre.

5. **État** : « actif » ou « bypass ».
6. **Réglages** : curseur ou saisie au clavier dans la pastille ; au plus 6 par ligne. Le *niveau mesuré* de l'ampli ou de la distorsion est indiqué sous le titre.
7. **Envoyer ce module à la pédale** : renvoie le module en entier (modèle et toutes ses valeurs).
8. **Enregistrer sur la pédale…** : ouvre l'onglet *Pédale* pour écrire le preset dans un emplacement (chapitre 8).

> **Blocs façon pédales, et bouton Compact.** Chaque bloc de la chaîne ressemble à une petite pédale : un corps coloré selon son type (distorsion rouge, delay rose, reverb orange, ampli noir…), la LED au-dessus, et le nom du modèle écrit dessous. Le bouton **Compact** en haut du rack réduit encore la hauteur des blocs ; il devient **Normal** pour revenir, et la page retient ton choix.

> **Changer l'ordre de la chaîne (GP-200).** Attrape un bloc du rack avec la souris et **glisse-le** à la place voulue : un trait bleu indique où il va se poser, les autres blocs se décalent d'un cran (exemple : glisse *DLY* juste avant *MOD*). Un simple clic garde son rôle habituel (choisir le bloc, puis le couper / l'activer) ; **Échap** annule le geste, et lâcher en dehors du rack aussi. Au doigt (téléphone, tablette), **reste appuyé environ 0,3 seconde** sur le bloc, il se soulève, puis glisse ; un glissement tout de suite fait simplement défiler la page. Le preset affiché est modifié : l'ordre est écrit dans le fichier (téléchargement, *Mes presets*, envoi dans un emplacement). Si la pédale est connectée, que **Direct** est allumé et que l'écoute de la pédale est active (c'est elle qui indique le patch en cours), la pédale prend la nouvelle chaîne dès que tu relâches, et la barre du bas écrit « Chaîne modifiée sur la pédale (pas encore enregistrée) » quand elle l'a confirmée. Comme les autres réglages en direct, c'est provisoire tant que le preset n'est pas écrit dans un emplacement. Le glisser est désactivé pendant une génération ou une harmonisation.

Réglage en direct

Quand la pédale est connectée et que l'interrupteur **Direct** est allumé, chaque mouvement de curseur, changement de modèle ou bypass part tout de suite vers la pédale. **Ces réglages sont provisoires** : tant que tu n'as pas écrit le preset dans un emplacement, ils disparaissent si tu changes de patch sur la pédale. Éteins *Direct* pour que seul le fichier à l'écran change.

> **Dans l'autre sens aussi.** Si tu tournes un potard sur la façade de la pédale, ou si tu appuies sur un footswitch de module, la page suit : le curseur, la LED et le fichier se mettent à jour. Le volume du patch est suivi de la même manière. **Changer le modèle** d'un bloc (ampli, distorsion, modulation, delay, reverb, baffle) sur la pédale est suivi aussi : la page relit alors le patch et affiche ce que la pédale contient réellement. Rien n'est jamais écrit dans la pédale par cette relecture, et un preset ouvert ou généré n'est pas remplacé.

> **Le symbole ↻** à côté d'un réglage signale qu'il est « muet en direct » : la pédale ne le prend en compte qu'au chargement du preset (c'est le cas de quelques réglages Sync, Trail, Spread, modes). Renvoie le module ou écris le preset pour l'entendre.

> **Firmware custom de Goaltoday.** Si ta pédale tourne avec le firmware custom (blocs universels, NAM, scènes, Dual Chain), tout ce qui le concerne est décrit à part, au **chapitre 15**. Le présent chapitre décrit uniquement le mode **Standard**, qui est celui où l'appli démarre toujours.

Le menu clic droit sur un preset

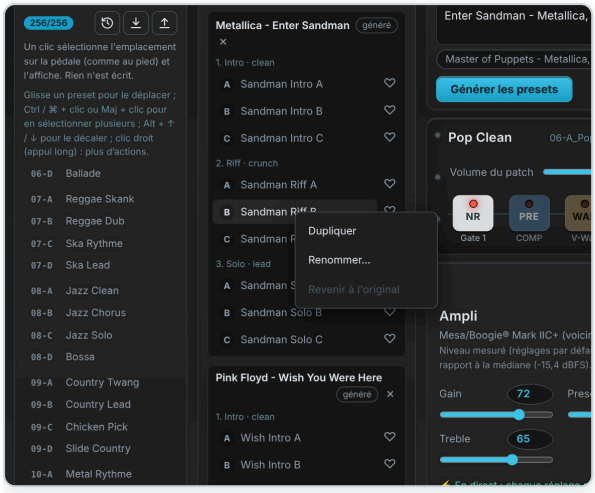


Figure 7 — Clic droit sur un preset.

Dans « Mes presets », un **clic droit** (appui long sur tactile, ou touche `Menu` / `Maj`+`F10`) propose :

- **Dupliquer** : crée une copie indépendante juste dessous (« Nom 2 », « Nom 3 »…), pour tester un boost sans toucher à l'original.
- **Renommer…** : change le nom (16 caractères au maximum sur GP-200, 13 sur GP-150/180, accents retirés) et le nom de fichier. Le nouveau nom est **définitif** : l'harmonisation des volumes, la set list et l'envoi à la pédale le reprennent tel quel.
- **Revenir à l'original** : rétablit le preset tel qu'à sa création (pour une copie : tel qu'au moment de la duplication, volume harmonisé compris).
- **Supprimer cette copie** : uniquement sur les copies, jamais sur un preset généré ou ouvert.

Les copies se mettent en favori, s'exportent, s'harmonisent et s'envoient comme les autres. Le menu est indisponible pendant une harmonisation ou un envoi.

7 Affiner un preset

Un preset est presque bon ? Dis à l'IA ce qui ne va pas, en français courant. Elle corrige le preset sélectionné et ajoute le résultat à la liste, **l'original est conservé**.

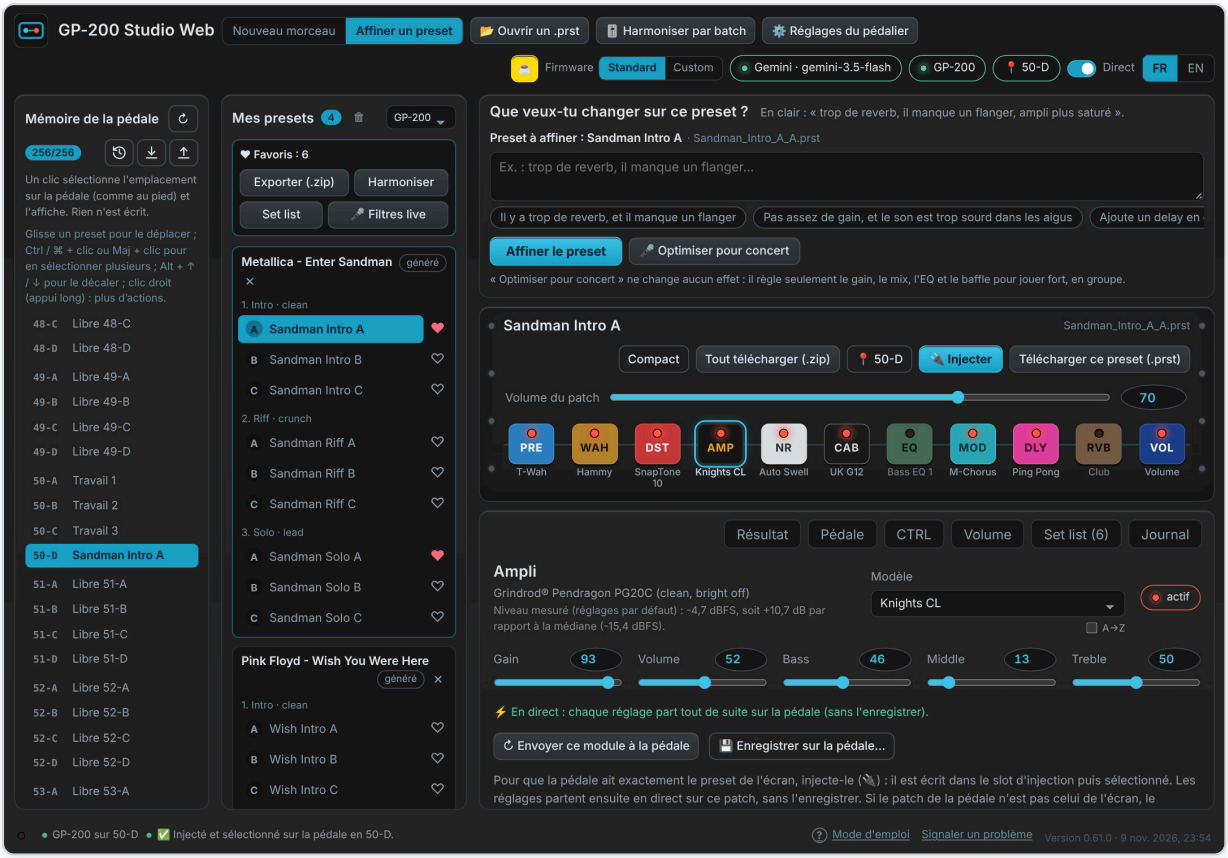


Figure 8 — Le mode *Affiner un preset*.

- Choisis le mode **Affiner un preset**, sélectionne le preset dans la liste (généré, ouvert ou déjà affiné), puis écris : « trop de reverb, il manque un flanger », « pas assez de gain, le son est sourd dans les aigus », « ajoute un delay en croche pointée ».
- **Affiner le preset** envoie la demande. Le nouveau preset arrive dans la liste (badge « affiné ») et l'onglet *Résultat* montre les **changements réels**.
- 🎤 **Optimiser pour concert** ne change aucun effet : il règle seulement le gain, le mix, l'EQ et le baffle pour jouer fort, en groupe. Pour ajouter les filtres du baffle et régler le noise gate des presets à fort gain de tous tes favoris d'un coup, sans IA, voir « Filtres live » au chapitre 11.

> **Tes réglages ne sont pas perdus.** L'affinage conserve la table CTRL et le volume du patch du fichier d'origine, ainsi que les modèles déjà présents dans le preset (même hors du menu actuel). Seul un *nouveau* modèle que la pédale ne propose pas dans ce bloc est refusé et renvoyé à l'IA pour correction.

8 Brancher la pédale

Connexion, slot de travail, écoute de la pédale et envoi de presets.

Se connecter

1. Ferme l'éditeur Valeton s'il est ouvert (un seul programme à la fois peut utiliser la pédale).
2. Branche la pédale en USB, allume-la.
3. Clique la pastille *Connecter la pédale*. Le navigateur demande l'autorisation d'accéder aux appareils MIDI **avec SysEx** : accepte. Aux visites suivantes, la reconnexion est automatique.
4. La pastille passe au vert et affiche le modèle reconnu (GP-200, GP-150 ou GP-180). Au branchement, la page **lit le patch en cours** et l'affiche.

Choisir le slot de travail

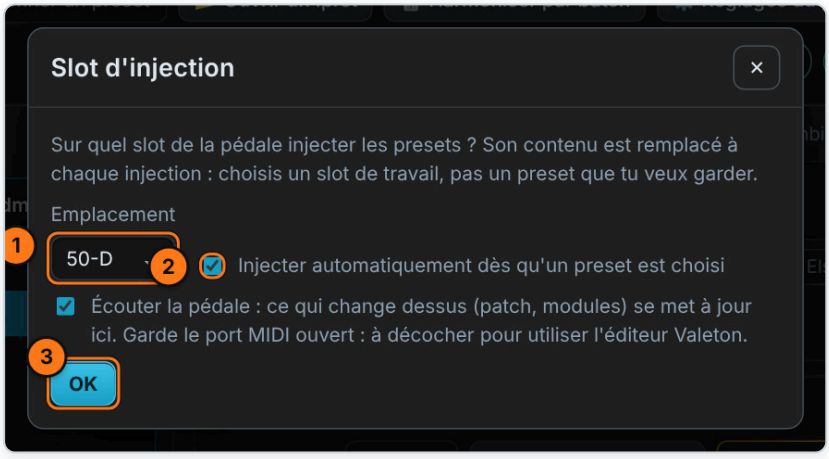


Figure 9 — La fenêtre « Slot d'injection », ouverte dès la connexion.

1. **Liste des emplacements** (de 01-A à 64-D, avec le nom du preset qui s'y trouve, par exemple « 50-D Smell Disto ») : l'emplacement de travail. Le nom affiché est celui du preset qui sera écrasé ; il apparaît une fois la « Mémoire de la pédale » lue. La pastille 📍 de l'en-tête (ici 50-D) le rappelle et le rouvre à tout moment.
2. **Injecter automatiquement** dès qu'un preset est choisi (clic dans la liste, génération, ouverture, résultat d'affinage). Sans cette case, le bouton 🔌 *Injecter* envoie le preset à la demande.
3. **OK** : *rien n'est écrit dans la pédale tant que tu n'as pas confirmé.*

La case **Écouter la pédale** (cochée par défaut) garde le port MIDI ouvert pour que la page suive ce qui se passe sur la pédale : changement de patch, bascule de module, réglage tourné ou modèle changé en façade. **Décoche-la pour utiliser l'éditeur Valeton**, qui ne partage pas le port.

> **Le slot de travail est réécrit à chaque sélection.** Choisis un emplacement dont tu n'as pas besoin. L'injection écrit le preset dans ce slot puis le sélectionne : la pédale le charge depuis sa mémoire, donc tous les modules ont le bon modèle et les réglages en direct visent les bons paramètres.

L'onglet Pédale : envoyer des presets

Le panneau *Pédale* a deux affichages. Ouvert par la **pastille pédale** ou par l'onglet *Pédale*, il reste sobre : l'état de la connexion, *Firmware Update* et le volet *Ce que dit la pédale*. Ouvert par **Enregistrer sur la pédale…** (onglet *Module*), il ajoute les commandes d'écriture décrites ci-dessous.



Figure 10 — L'onglet *Pédale*.

1. **Lire le patch en cours** : relit à la demande le patch actuellement chargé sur la pédale (réglages non enregistrés compris) et l'ajoute à la liste avec le badge « pédale ». Il est en **lecture seule** : ce patch n'est jamais renvoyé automatiquement.
2. **Liste des emplacements** de destination, avec le nom du preset actuellement dans chacun (« 12-B Zombie Clean » : c'est lui qui sera écrasé).
3. **Envoyer ce preset sur 12-B** : écrit le preset affiché dans l'emplacement choisi, après confirmation (« Ce que tu vas écraser »).
4. **Envoyer les 3 variantes** : écrit la section affichée (A, B, C) dans trois emplacements consécutifs.

En bas, le volet *Ce que dit la pédale* garde les derniers messages reçus en hexadécimal : utile pour un rapport de problème.

> **Si la pédale change de patch.** Les réglages en direct sont suspendus (rien n'est envoyé sur un autre patch) et un bandeau propose *Renvoyer le preset*. Si la pédale recharge le slot de travail alors que tu avais des réglages non injectés, un bandeau le signale.

> **Messages discrets.** Quand tout va bien (« GP-200 sur 50-D · volume du patch 57 », « Injecté et sélectionné… »), l'information reste dans la barre du bas. Les alertes qui demandent un geste restent près du rack.

Sur Android (câble USB OTG)

Chrome pour Android + un adaptateur OTG et le câble USB-B de la pédale (ou un câble USB-C → USB-B) donnent les mêmes envois et le même réglage en direct. La page doit être ouverte **depuis son adresse https** : ouverte depuis une pièce jointe ou un fichier téléchargé, Chrome refuse le MIDI. Le rythme d'envoi y est plus

prudent.

9 La mémoire de la pédale

Une colonne à gauche liste les **256 emplacements** (01-A à 64-D) avec le nom du patch qui y est enregistré. On peut les parcourir… et les réorganiser.

Lire et parcourir

- La lecture démarre quelques secondes après le branchement et dure environ 6 secondes. Le compteur (**256/256**) indique l'avancement. Si cette première lecture échoue juste après le branchement, la page réessaie **une fois** toute seule, environ 4 secondes plus tard. Le bouton ↻ relit tout. Les noms lus la fois précédente s'affichent **tout de suite** au lancement (en grisé, « à relire ») puis sont vérifiés en arrière-plan. Si la pédale répond lentement (ça peut arriver après des enregistrements dans sa mémoire ; la redémarrer règle généralement le problème), la page l'indique sous le compteur : elle ne lit alors que les noms autour du patch courant et ceux que tu fais défiler ; ↻ lit les 256 (compte environ une minute).
- **Un clic sur un emplacement** le sélectionne sur la pédale (comme au pied), puis la page le lit et l'affiche dans le rack.
- Après une injection ou un envoi de set list, les emplacements concernés sont relus aussitôt. Au rebranchement, les noms déjà lus restent affichés (grisés) puis sont relus.
- La lecture est **en lecture seule** : aucune écriture n'est jamais envoyée par la simple consultation.

Réorganiser par glisser-déposer (GP-200)

Un seul preset. Tu veux mettre 40-A à la place de 42-B ? Saisis-le et glisse-le dessus : la ligne visée est soulignée, il prend cette place et les autres se décalent d'un cran (pratique quand l'ordre des chansons de la set list change). Le déplacement n'est qu'un **aperçu** : la liste montre le résultat, rien n'est écrit. Tu peux enchaîner autant de déplacements que tu veux ; **c'est seulement quand tu cliques sur « Appliquer à la pédale… »** qu'une fenêtre de confirmation affiche le résumé de tout, avant l'écriture en une passe. Un simple clic, sans glisser, charge toujours le preset sur la pédale.

Plusieurs presets. Même principe, pour un bloc : Ctrl / Maj + clic pour sélectionner, puis glisser le groupe. Le déplacement est un **plan**, affiché seulement : tu vois le résultat avant que la pédale ne soit touchée (la figure 11 en montre un : deux presets, 40-A et 40-B, déposés sur 42-B).

Se tromper, c'est gratuit. « Annuler le dernier déplacement » défait le dernier déplacement ; chaque clic en défait un de plus. « Tout annuler » revient d'un coup à l'état de la pédale.

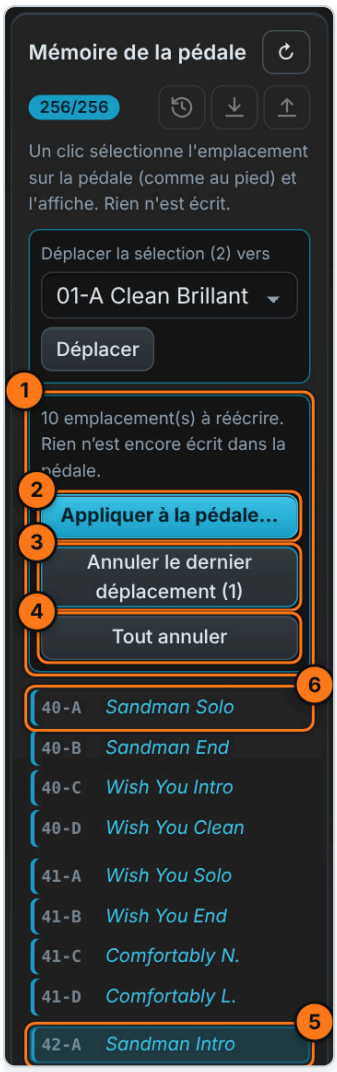


Figure 11 — Un plan en attente.

1. **Bandeau du plan** : « 10 emplacement(s) à réécrire. Rien n'est encore écrit dans la pédale. »
2. **Appliquer à la pédale…** : lance l'écriture (après confirmation).
3. **Annuler le dernier déplacement** (le nombre entre parenthèses est celui des déplacements du plan) : défait le dernier, puis l'avant-dernier…
4. **Tout annuler** : abandonne le plan, tout redevient comme sur la pédale.
5. **Destination** du bloc déplacé (ici 42-A et 42-B reçoivent « Sandman Intro » et « Sandman Riff »).
6. **Les autres se décalent** : les lignes en italique avec un liseré sont celles qui seront réécrites ; le survol indique d'où vient chaque contenu.

On peut enchaîner plusieurs glisser-déposer : chacun s'ajoute au plan, et un seul envoi applique le tout.

Déplacer plusieurs presets à la fois

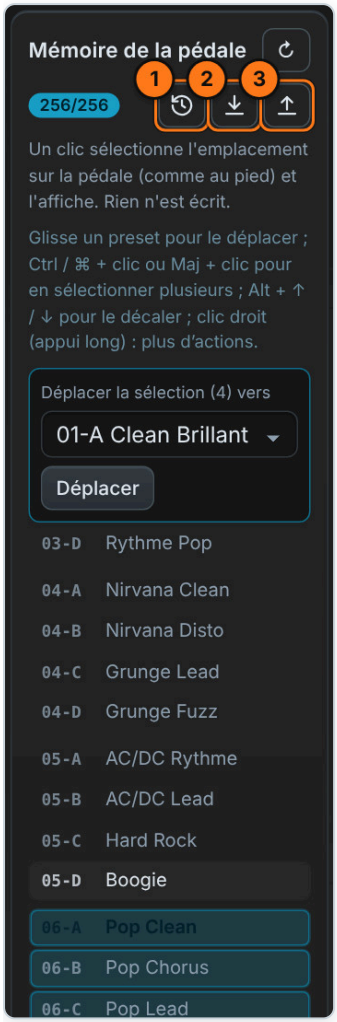


Figure 12 — Sélection multiple. En haut, les trois icônes : 1 Restaurer, 2 Importer, 3 Exporter.

- `Ctrl` (ou `⌘`) + clic : ajoute ou retire un emplacement.
- `Maj` + clic : sélectionne une plage.
- `Maj` + clic sans clic préalable : la plage part de l'emplacement chargé sur la pédale.
- Glisse l'un des emplacements sélectionnés : **le bloc entier** se déplace en gardant son ordre (l'image qui suit le curseur indique le nombre d'emplacements). Exemple : sélectionne 50-A → 54-D, glisse-les sur 01-A : ils deviennent 01-A → 05-D, le reste se décale.
- Pour atteindre un emplacement lointain, approche le curseur du haut ou du bas de la liste : elle défile toute seule, de plus en plus vite près du bord.
- **Déplacer la sélection vers** [liste des emplacements, avec les noms] **Déplacer** : sous la liste, place le bloc sélectionné à l'endroit voulu sans glisser (même plan, mêmes sécurités).
- `Alt` + `↑` / `↓` : décale la sélection d'un cran, au clavier (c'est aussi la méthode pour un écran tactile, où le glisser n'est pas géré).

Pendant un plan, un clic simple sélectionne sans rien charger (le contenu affiché n'est plus celui de la pédale).

Appliquer le plan

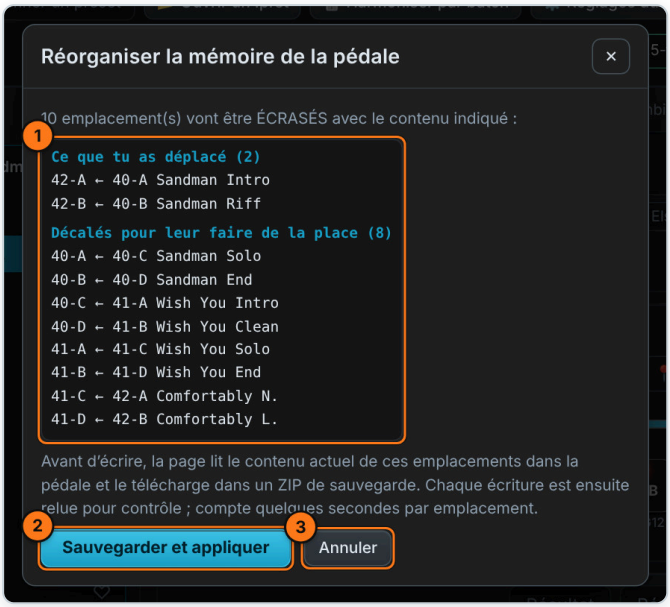


Figure 13 — La confirmation avant écriture.

1. **La liste exacte des écrasements** : « 42-B ← 40-A P156 »… chaque emplacement avec le contenu qu'il recevra. Elle est en deux groupes : d'abord **ce que tu as déplacé**, puis les presets **décalés pour leur faire de la place** (ils prennent les emplacements libérés).
2. **Sauvegarder et appliquer**.
3. **Annuler** : rien n'a été écrit.

Cliquer *Sauvegarder et appliquer* déroule cinq étapes, avec une barre de progression :

1. **Lecture** de tous les emplacements concernés, avec contrôle du nom. Si l'un d'eux a changé depuis l'affichage, **tout s'arrête avant la moindre écriture** (relis avec ↻ puis recommence).
2. **Sauvegarde ZIP** (`sauvegarde_pedale_AAAAMMJJ_HHMM.zip`, un `.prst` par emplacement) téléchargée *avant* la première écriture.
3. **Écriture**, emplacement par emplacement. Compte quelques secondes par emplacement ; ne débranche pas la pédale.
4. **Relecture de contrôle** de chaque emplacement écrit ; ceux qui diffèrent sont signalés « À vérifier ».
5. La pédale se positionne sur le premier emplacement modifié.

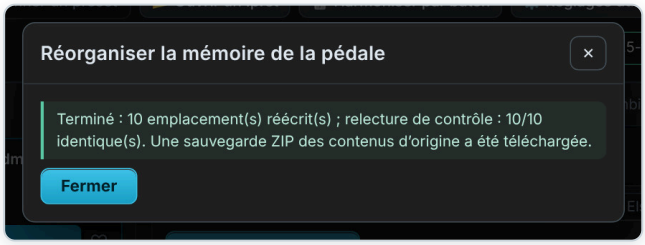


Figure 14 — Fin d'application : 10 réécrits, 10 relus identiques, sauvegarde téléchargée.

> **Si ça se passe mal.** Si le câble est débranché en cours d'envoi, le plan est abandonné et le message indique combien d'emplacements ont été écrits et lesquels (celui qui était en cours est noté « (?) »). La mémoire est relue, et la sauvegarde ZIP permet de tout restaurer : voir ci-dessous.

Les trois icônes de la colonne

À droite du compteur 256/256, en haut de la colonne (repères 1 à 3 de la figure 12), trois **icônes** donnent accès aux échanges de fichiers avec la mémoire de la pédale. Survole-les : une info-bulle explique chacune, et la raison quand elle est grisée. Elles sont actives quand les 256 noms sont lus et qu'aucun envoi ni plan de déplacement n'est en cours. GP-200 uniquement.

Icône	Nom	Ce qu'elle fait
flèche circulaire avec une horloge	**Restaurer…**	Réécrit une sauvegarde (ZIP, ou `.prst` nommés `07-B_nom.prst`) dans les emplacements d'origine. Voir « Restaurer une sauvegarde » ci-dessous.
flèche vers le bas, vers un plateau	**Importer des .prst…**	Écrit un ou plusieurs fichiers `.prst` dans la mémoire, à partir de l'emplacement sélectionné, puis charge le premier sur la pédale.
flèche vers le haut, hors d'un plateau	**Exporter la sélection**	Télécharge les presets sélectionnés : un fichier `.prst` si un seul, un ZIP si plusieurs. Lecture seule.

Importer — l'icône est grisée tant qu'aucun emplacement n'est sélectionné :

1. Clique sur l'emplacement où le **premier** preset doit arriver (avec Ctrl / Maj + clic, c'est le plus haut de la sélection qui compte).
2. Clique sur l'icône **Importer** et choisis un ou plusieurs fichiers `.prst` GP-200. Plusieurs fichiers sont placés dans des emplacements **consécutifs**, dans l'ordre alphabétique de leur nom (nomme-les `01_…`, `02_…` pour choisir l'ordre).
3. Si un fichier n'est pas un `.prst` GP-200 valide (taille, somme de contrôle), ou si le lot dépasse le dernier emplacement (64-D), **tout est refusé** : rien n'est écrit et le fichier fautif est nommé.
4. Une fenêtre liste chaque emplacement, le preset qu'il va recevoir et ce qu'il contient *actuellement*. Rien n'est écrit avant **Sauvegarder l'état actuel et écrire**.
5. La page télécharge l'état actuel dans un ZIP `avant_modification_…`, écrit, relit chaque emplacement pour contrôle, puis **charge le premier preset importé sur la pédale**.

Exporter — sélectionne un ou plusieurs presets (Ctrl / Maj + clic), puis clique sur l'icône. Les fichiers sont nommés comme les sauvegardes (`26-A_Nom.prst`) : on peut les réimporter ou les restaurer. Rien n'est modifié sur la pédale. Pour toute la mémoire d'un coup, utilise la sauvegarde ZIP faite avant une réorganisation.

> **Copier des presets d'une pédale à une autre.** Exporte la sélection, ouvre la page avec l'autre GP-200, sélectionne le premier emplacement de destination, puis importe les fichiers extraits du ZIP.

Restaurer une sauvegarde

Le ZIP téléchargé avant chaque réorganisation contient un `.prst` par emplacement, nommé d'après son emplacement (`07-B_NomDuPreset.prst`). Pour revenir en arrière :

1. Dans la colonne « Mémoire de la pédale », clique sur l'icône **Restaurer…** (flèche circulaire avec une horloge, à côté du compteur 256/256 ; active quand les 256 noms sont lus et qu'aucun plan n'est en attente).
2. Choisis le **ZIP de sauvegarde** (ou directement des `.prst` dont le nom commence par l'emplacement). Les fichiers sans emplacement dans leur nom, de mauvaise taille ou à somme de contrôle invalide sont ignorés et signalés.
3. Une fenêtre liste chaque emplacement, le preset qu'il va recevoir et ce qu'il contient *actuellement*. Rien n'est écrit tant que tu n'as pas cliqué sur **Sauvegarder l'état actuel et restaurer**.

4. La page lit l’état actuel, le télécharge dans un ZIP `avant_restauration_…` (on peut donc annuler une restauration), écrit, puis relit chaque emplacement pour contrôle.

> **Fonction récente.** Le déplacement a été vérifié contre une pédale simulée qui conserve réellement le contenu de ses 256 emplacements (octet par octet). Pas encore sur une vraie pédale : garde la sauvegarde ZIP au moins la première fois. Disponible sur GP-200 uniquement.

Le menu d’un emplacement (clic droit)

Un **clic droit** sur un emplacement de la colonne (ou un **appui long** sur un écran tactile) ouvre un menu d’actions, comme sur « Mes presets ». Si plusieurs emplacements sont sélectionnés (Ctrl / Maj + clic) et que tu fais le clic droit sur l’un d’eux, le menu s’applique à toute la sélection quand c’est possible.

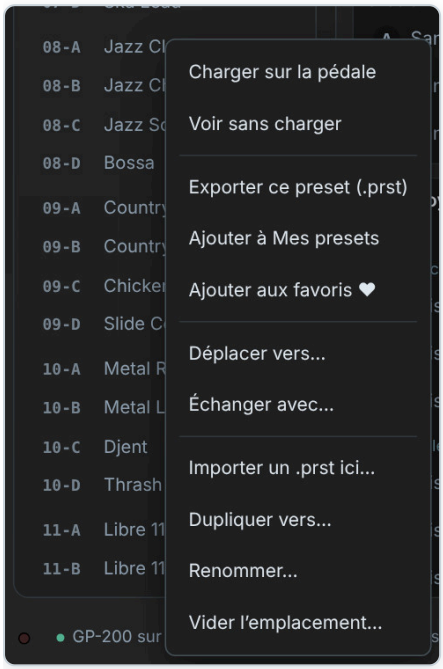


Figure 15 — Le menu d’un emplacement.

Lecture seule — rien n’est écrit dans la pédale :

- **Charger sur la pédale** : comme un clic (la pédale sélectionne le preset, la page l’affiche).
- **Voir sans charger** : lit le preset enregistré et l’affiche dans le rack, *sans changer le preset de la pédale*.
- **Exporter ce preset (.prst)** : télécharge le fichier, nommé `26-A_Nom.prst` (relisible par « Restaurer… »). Avec plusieurs emplacements sélectionnés : **Exporter la sélection en ZIP**.
- **Ajouter à Mes presets** : copie le preset dans ta liste, où tu peux le dupliquer, le renommer ou le modifier.
- **Ajouter aux favoris ♥** : comme la ligne précédente, mais le ou les presets sont en plus marqués ♥ (toute la sélection d’un coup). Pratique pour constituer ta liste de favoris, puis cliquer sur « Harmoniser » dans la barre des favoris.

Plan — un aperçu dans la liste, rien n’est écrit avant « Appliquer à la pédale… » (et « Annuler le dernier déplacement » fonctionne) :

- **Déplacer vers…** : choisis l’emplacement dans la liste (numéro, lettre et nom du preset qui s’y trouve) ; pour une sélection, le bloc entier est déplacé.
- **Échanger avec…** : deux emplacements permutent leur contenu.

Écriture — chacune demande une confirmation, télécharge d’abord l’état actuel dans un ZIP `avant_modification_…` (sauf *Renommer*, qui n’en fait pas), puis relit l’emplacement pour contrôle :

- **Importer un .prst ici…** : un fichier GP-200 valide remplace le contenu de l’emplacement (pour plusieurs fichiers d’un coup, utilise l’icône **Importer**).
- **Dupliquer vers…** : copie l’emplacement vers un autre (qui est écrasé).
- **Renommer…** : change seulement le nom ; le reste du preset est réécrit à l’identique. **Pas de sauvegarde ZIP.** Les copies de ce preset dans « Mes presets » et la set list qui portaient l’ancien nom prennent aussi le nouveau.
- **Vider l’emplacement…** : y écrit un preset neutre nommé « Vide » (tous les effets coupés).

> **Pendant des déplacements en attente**, seules « Déplacer vers… » et « Échanger avec… » restent actives : l’écran n’affiche alors plus le contenu réel de la pédale, il faut d’abord appliquer ou annuler. Un menu grisé indique la raison au survol. Pour un renommage, le preset est relu juste avant l’écriture : seul le nom change, même si l’emplacement a été modifié entre-temps.

10 Régler les footswitchs de la pédale

Chaque footswitch de la GP-200 a une fonction : changer de preset, activer un CTRL, lancer le Tuner… Cette fenêtre te la montre et te laisse la changer, pour les trois modes de la pédale. GP-200 seulement.

Ouvrir la fenêtre

Le bouton ⚙ **Réglages du pédalier** est dans la barre du haut, à côté de *Harmoniser par batch*. Il apparaît dès qu'une GP-200 est branchée.




Figure 16 — Le bouton ⚙ *Réglages du pédalier* (1), dans la barre du haut.

La fenêtre qui s'ouvre lit sur la pédale la fonction de chaque footswitch, te laisse la changer, et l'envoie à la pédale. Tout est visible d'un coup.

La fenêtre, repère par repère

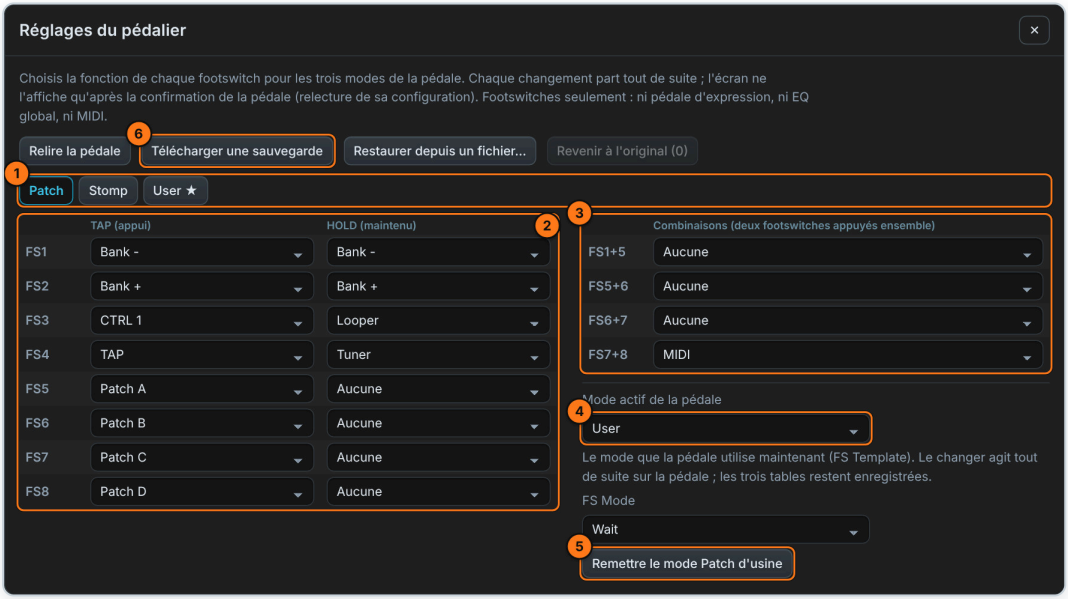


Figure 17 — La fenêtre *Réglages du pédalier* (mode Patch affiché).

1. **Les trois modes** : *Patch*, *Stomp* et *User*. Chacun a sa propre table de fonctions. Le ★ marque celui que la pédale utilise en ce moment (ici User).
2. **La table** : pour chacun des footswitchs FS1 à FS8, une fonction en **TAP** (appui bref) et une en **HOLD** (appui maintenu). Les listes ne proposent que ce que la pédale accepte : 26 fonctions en TAP et en combinaison (*Aucune*, CTRL 1 à 8, Looper, DRUM, Tuner, TAP, Bank +/−, Patch +/−, Patch A à D, Bank, Drum Patch +/−, EXP1 A/B, MIDI), 17 en HOLD (pas de CTRL ni de TAP).
3. **Les combinaisons** : quatre fonctions pour deux footswitchs appuyés ensemble (FS1+5, FS5+6, FS6+7, FS7+8).
4. **Mode actif de la pédale** et **FS Mode** (*Wait* / *Initial*). Changer le mode actif agit tout de suite sur la pédale ; la page ne le fait jamais d'elle-même.

5. **Remettre le mode … d'usine** remplace les 20 fonctions du mode affiché par les valeurs d'usine, après une confirmation.
6. **La rangée de boutons du haut** : *Relire la pédale*, *Télécharger une sauvegarde*, *Restaurer depuis un fichier…* et *Revenir à l'original* (voir l'encadré « Pour revenir en arrière »).

Exemple : mettre « Bank + » sur FS1

1. Clique sur ⚙ **Réglages du pédalier**, puis sur l'onglet du mode voulu (ici *Patch*).
2. Dans la ligne **FS1**, colonne **TAP**, ouvre la liste et choisis **Bank +**.
3. Le changement part **tout de suite** vers la pédale. L'écran ne l'affiche qu'**après la confirmation de la pédale** : elle renvoie la trame reçue, puis la page relit sa configuration, et c'est cette relecture qui est affichée. Un message vert le dit.
4. Si la pédale ne confirme pas, l'écran reste comme avant et un message l'explique.

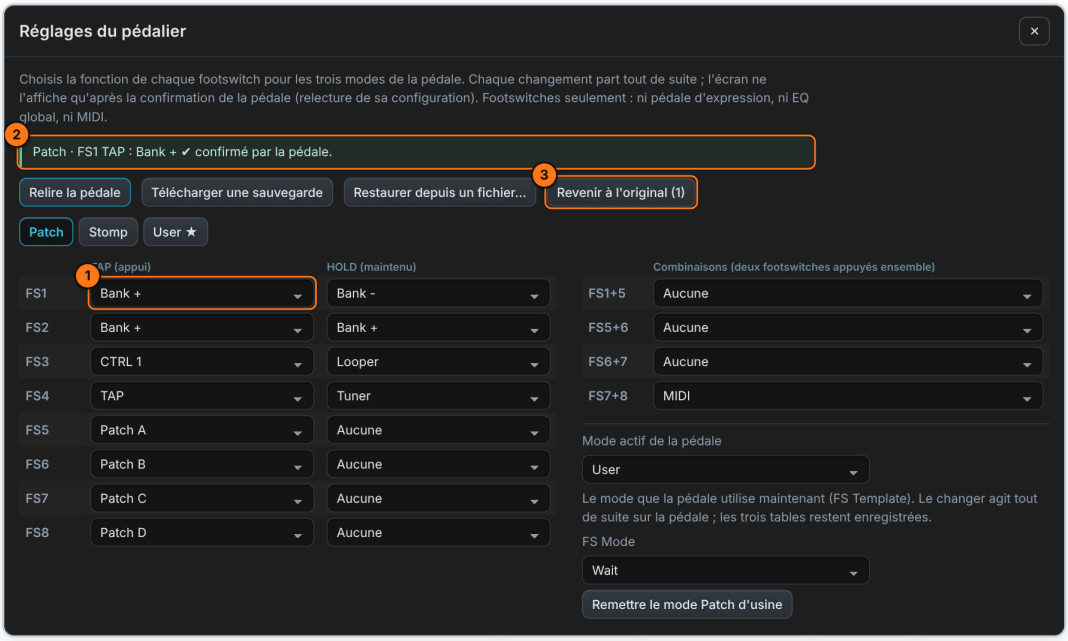


Figure 18 — FS1 (TAP) vient de passer à « Bank + ».

1. **La fonction choisie**, affichée après la relecture de la pédale.
2. **Le message** : « Patch · FS1 TAP : Bank + ✔ confirmé par la pédale. »
3. **Revenir à l'original** : le nombre entre parenthèses est celui des changements faits depuis l'ouverture.

> **Pour revenir en arrière.** Avant le tout premier changement, la page télécharge **une sauvegarde** de la configuration lue à l'ouverture (`footswitches_gp200_AAAAMMJJ_HHMM.json`). Ensuite : **Revenir à l'original** remet cette configuration (la liste des changements s'affiche avant l'envoi) ; **Télécharger une sauvegarde** enregistre la configuration actuelle ; **Restaurer depuis un fichier…** relit une sauvegarde et n'envoie que les différences, après confirmation.

> **Les CTRL.** Pour qu'un footswitch commande un CTRL, choisis *CTRL 1* à *CTRL 8* dans sa liste. Ce que fait chaque CTRL (quels effets il active) se règle dans l'onglet *CTRL* (chapitre 13).

> **Avec le firmware custom.** Le bouton fonctionne de la même façon en mode *Custom* : les tables Patch, Stomp et User se lisent et se modifient avec les mêmes confirmations. La liste *Mode actif de la pédale* propose en plus « Mode du firmware custom », le mode propre à ce firmware : tant que la pédale y est, ses footswitchs suivent ce mode et non les trois tables. Choisis Patch, Stomp ou User pour utiliser une table, et reviens au mode custom quand tu veux.

Ne sont **pas** concernés : la pédale d'expression, les pédales externes (EXT FS), l'EQ global, les réglages généraux et le MIDI. Le bouton n'existe pas sur GP-150 / GP-180.

11 Favoris, set list et concert

Tu prépares un concert : tu écoutes des dizaines de presets, tu en gardes quelques-uns, tu les nommes, tu les ranges dans la pédale dans l'ordre de ta set list.

Garder avec le cœur ♥

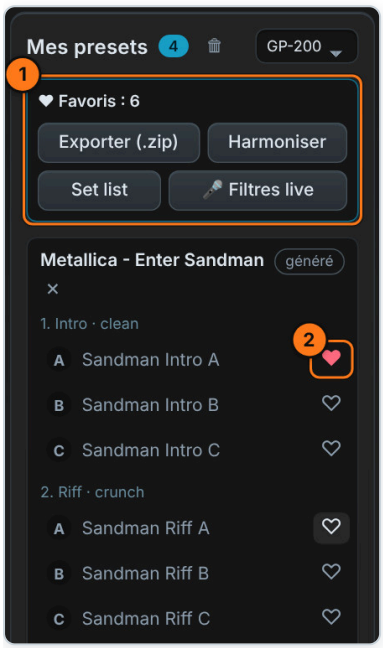


Figure 19 — La barre des favoris.

1. **Barre des favoris**, qui apparaît dès qu'un preset est gardé : **Exporter (.zip)** (un `.prst` par favori, numérotés 01_, 02_… dans l'ordre de la set list), **Harmoniser** (ouvre la fenêtre Volume avec uniquement les favoris), **Set list** et 🎤 **Filtres live** (voir plus bas).
2. ♥ à droite de chaque preset : un clic le garde ou le retire. Garder un preset ne change pas la sélection : tu continues d'écouter.

> **La liste des favoris n'est conservée que dans l'onglet.** Si tu fermes la page, elle disparaît : exporte (ZIP) avant.

Garder les presets lus dans la pédale, et vider la liste

- Un clic sur un emplacement de la colonne « Mémoire de la pédale » affiche ce preset dans « Mes presets » (étiquette « pédale »). Le clic suivant le **remplace**… sauf si tu l'as marqué ♥ : il reste alors dans la liste et le preset suivant s'ajoute en dessous. Tu peux ainsi parcourir la mémoire et cocher ♥ au fur et à mesure ; seuls les presets non marqués sont remplacés.
- Pour marquer d'un coup plusieurs presets de la pédale : sélectionne-les (Ctrl / Maj + clic), clic droit, **Ajouter aux favoris ♥**. Rien n'est écrit dans la pédale. Si le preset déjà affiché (étiquette « pédale », non modifié) fait partie de la sélection, c'est cette entrée qui reçoit le ♥ : pas de copie. Un même preset ajouté une seconde fois donne en revanche une copie (utile pour en harmoniser une en mode Lead et l'autre en Normal).
- Le bouton 🗑 en haut de « Mes presets » vide toute la liste, favoris compris, sans toucher aux fichiers ni à la pédale. Il demande une confirmation : un premier clic le transforme en « Vider N ? », un second clic confirme (sans second clic, il revient seul après 4 s). Pas d'annulation possible.

La fenêtre Set list

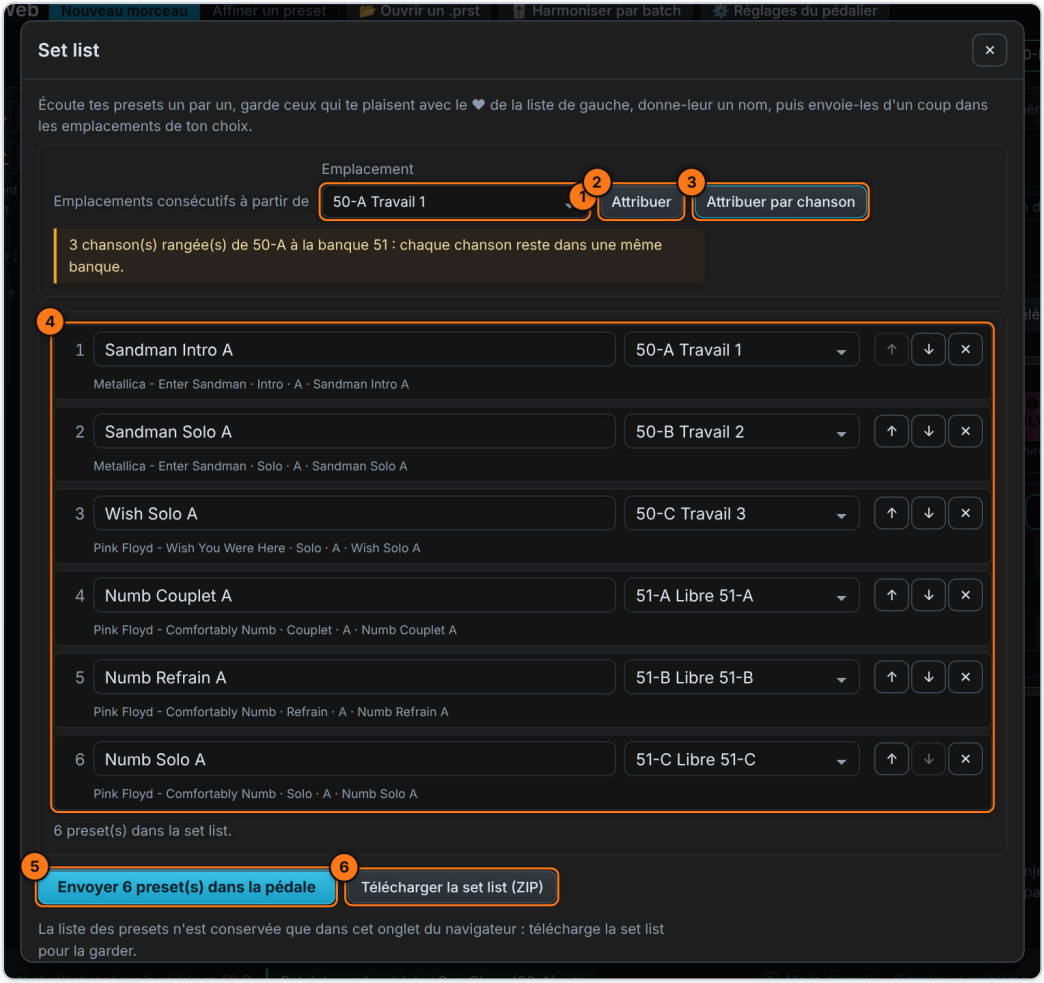


Figure 20 — La set list, rangée « par chanson » à partir de 50-A.

1. **Emplacement de départ** (liste avec les noms des presets actuels) : le premier emplacement à remplir.
2. **Attribuer** : emplacements *consécutifs* à partir de celui-ci (50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 51-A…).
3. **Attribuer par chanson** : chaque chanson reste dans *une seule banque* (voir ci-dessous).
4. **La liste** : un nom par preset (16 caractères, accents remplacés par la lettre de base : « Café » devient « Cafe »), un emplacement (liste avec le nom du preset actuellement dans ce slot ; « – » = pas d'emplacement), et les boutons ↑ ↓ ✕ pour trier ou retirer.
5. **Envoyer N presets dans la pédale** : demande une confirmation puis écrit tout.
6. **Télécharger la set list (ZIP)** : pour la garder (la liste n'est pas conservée après fermeture de la page).

« Attribuer par chanson » : une chanson, une banque

Sur scène, passer d'un preset à l'autre d'une même chanson sans changer de banque est bien plus sûr. Le bouton regroupe les favoris par chanson (dans l'ordre de première apparition) et remplit les lettres A à D de chaque banque. **Une chanson ne chevauche jamais deux banques** : si elle ne tient pas dans les lettres restantes, elle commence à la banque suivante.

Cas	Résultat à partir de 50-A
1 preset, 1, 1, 1 (quatre chansons simples)	50-A, 50-B, 50-C, 50-D : les quatre lettres d'une banque servent
1, 1, 1, 2, 3	50-A, 50-B, 50-C / 51-A, 51-B / 52-A, 52-B, 52-C
2, 1, 3 (comme sur la figure 20)	50-A, 50-B / 50-C / 51-A, 51-B, 51-C
Une chanson de plus de 4 presets	elle prend des banques entières (4 par banque)

Envoyer

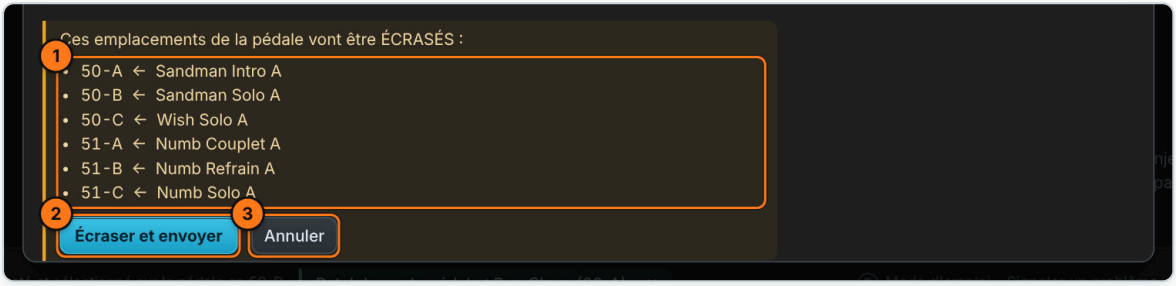


Figure 21 — La confirmation d'écrasement.

1. **La liste des emplacements écrasés**, avec ce qu'ils vont recevoir (« 50-A ← Sandman Intro A »).
2. **Écraser et envoyer** : écriture une à une, barre de progression ; la pédale se positionne sur le premier preset à la fin.
3. **Annuler**.

> **Contrôles avant l'envoi.** *Bloquants* : nom vide, emplacement manquant ou invalide, deux presets sur le même emplacement, plus de 256 presets. *Avertissements* : nom modifié (accents retirés), deux noms identiques, emplacement égal au slot de travail (il sera réécrit à chaque sélection). En cas d'interruption (câble débranché…), le message dit combien de presets ont été écrits et lesquels.

> **Tes fichiers ne sont jamais modifiés.** Le nom que tu tapes n'existe que dans la copie envoyée à la pédale (16 octets du nom + somme de contrôle recalculée, rien d'autre).

Filtres live : préparer tous les favoris pour jouer fort

Sur scène, un baffle sans filtre laisse passer des graves qui bourdonnent et des aigus qui sifflent. Le bouton 🎤 **Filtres live** de la barre des favoris règle, sur le baffle (CAB) de chaque favori, deux filtres : **Low Cut 80 Hz** et **High Cut 8 kHz**. Il règle aussi, si tu le souhaites, le **noise gate** des presets très saturés : à fort volume, un gate trop bas laisse passer le souffle et favorise le larsen. Il n'utilise pas d'IA : le résultat est toujours le même, et il est immédiat.



Figure 22 — La fenêtre « Filtres live : favoris ».

1. **Noise gate** : la case (cochée par défaut) et le seuil visé (60 par défaut, de 1 à 100). Décoche la case pour ne régler que les filtres du baffle.
2. **La liste de tes favoris**, avec ce qui sera fait pour chacun : « modifié » (valeurs avant → après), « déjà bon » ou « ignoré ». La ligne du gate indique aussi sa position : « en tête » ou « en fin ».
3. **Chacun dans son slot d'origine** : seuls les presets lus dans la pédale et à modifier sont réécrits, dans le slot d'où ils viennent. Les autres favoris restent de côté.
4. **À la suite, à partir de…** : tu choisis un slot de départ (liste « 10-A Nom du preset »). Tous les favoris sont posés l'un après l'autre, dans l'ordre de la set list, **modifiés ou copiés tels quels** : tu retrouves ta liste complète, sans trou. Avec 35 favoris et un départ en 10-A, ils occupent 10-A à 18-C.
5. **Continuer** : ouvre le récapitulatif. Rien n'est écrit tant que tu n'as pas confirmé.

Réglage du baffle	Ce que fait le bouton
Low Cut absent	mis à 80 Hz
Low Cut déjà réglé (même au-dessus de 80 Hz)	jamais touché
High Cut absent ou au-dessus de 8 kHz	ramené à 8 kHz
High Cut déjà plus bas (6 kHz, 5 kHz…)	jamais remonté
Baffle désactivé, ou pas de baffle	filtres ignorés : ils n'auraient aucun effet (le noise gate peut quand même être réglé)

Le **noise gate** n'est réglé que sur les presets **à fort gain** : un ampli Hi Gain avec Gain à 50 ou plus, un autre ampli (hors basse et acoustique) avec Gain à 65 ou plus, ou une distorsion / un fuzz allumé avec Gain à 60 ou plus.

Noise gate d'un preset à fort gain	Ce que fait le bouton
Gate allumé, seuil plus bas que 60	seuil monté à 60
Gate allumé, seuil déjà à 60 ou plus	jamais baissé
Gate éteint	allumé, seuil monté à 60 s'il était plus bas
Autre effet dans l'emplacement du gate	pas touché, signalé dans la liste
Ampli de type capture (SnapTone)	non évalué, pas touché
Son clean ou crunch léger	gate jamais touché

Seul le seuil (Threshold) change : les autres réglages du gate restent identiques. Le gate peut se trouver **en tête** de la chaîne (il écoute la guitare avant l'ampli) ou **en fin** (il l'écoute après l'ampli) : le même seuil n'y agit pas de la même façon. L'appli n'en tient pas compte et ne déplace jamais le gate ; elle t'indique seulement sa position. Un seuil élevé coupe aussi la fin des notes : il convient aux sons très saturés. Il réduit le souffle entre les notes ; contre un vrai larsen pendant que tu joues, il faut aussi t'éloigner de l'ampli ou baisser un peu le gain.

Rien d'autre ne change dans le preset : nom, modèles, effets, volume du preset et assignations des pédales restent identiques. Un preset déjà conforme n'est pas réécrit (en mode « chacun dans son slot ») ou simplement copié tel quel (en mode « à la suite »).

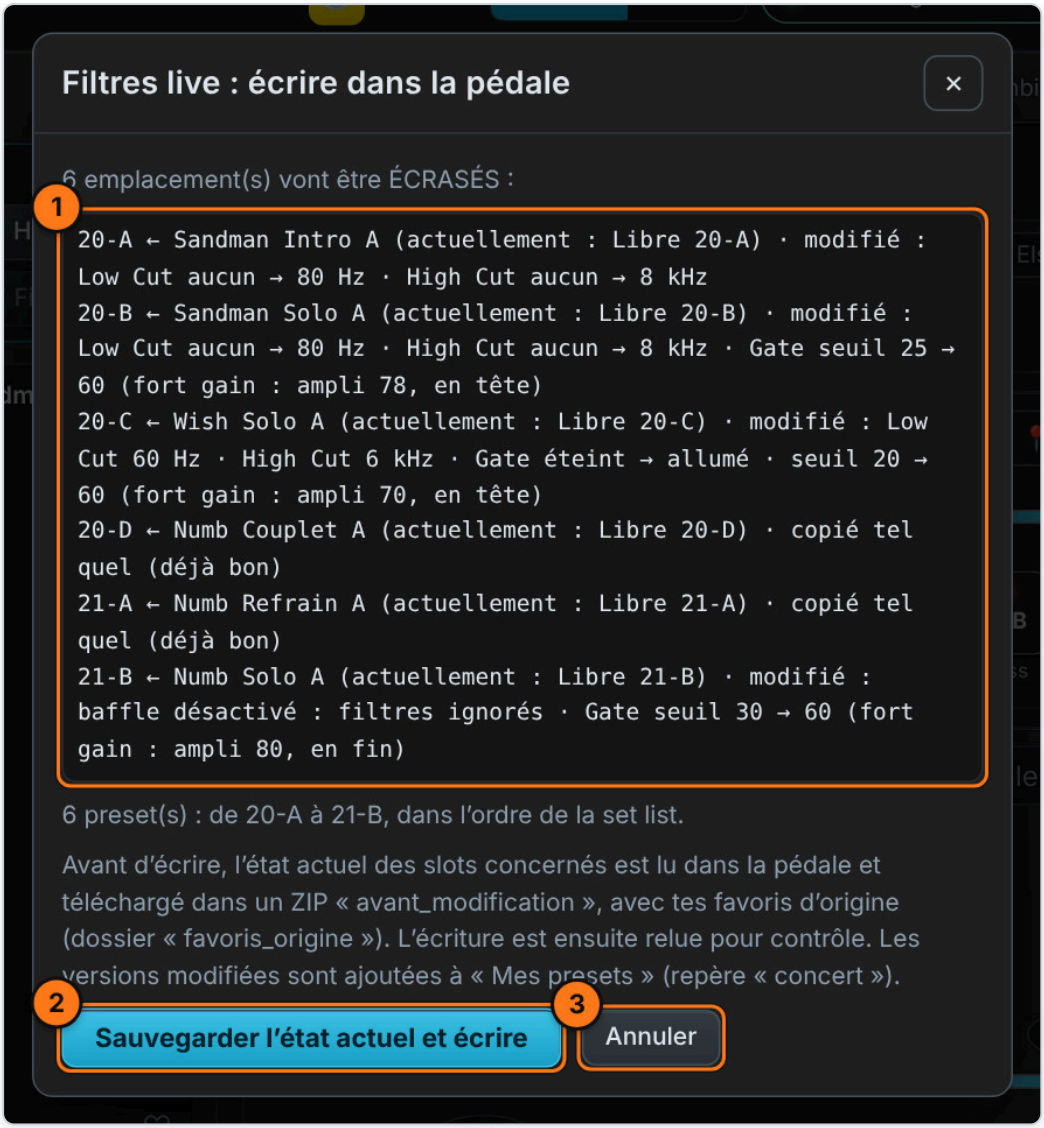


Figure 23 — Le récapitulatif avant l'écriture.

1. **Les slots qui vont être écrasés** : « slot ← preset », avec le nom actuellement dans le slot et ce qui change.
2. **Sauvegarder l'état actuel et écrire**.
3. **Annuler** : rien n'a été écrit.

- Avant d'écrire, l'appli lit dans la pédale le contenu actuel des slots concernés et télécharge un ZIP `avant_modification` : l'état d'avant de chaque slot, plus tes favoris d'origine dans le dossier `favoris_origine`.
- Après l'écriture, chaque slot est relu pour contrôle. Si un écart est signalé, aucune version n'est ajoutée à la liste.
- Les versions modifiées rejoignent « Mes presets » avec l'étiquette « concert » (fichiers `nom_live.prst`). Tes favoris d'origine ne sont pas touchés.
- Pour tout remettre comme avant, utilise **Restaurer une sauvegarde** (colonne « Mémoire de la pédale ») avec le ZIP.

Garde-fous. Le bouton **Continuer** reste grisé, avec un message qui dit pourquoi, si la liste dépasse la fin de la mémoire (le dernier slot est 64-D), si la plage contient le slot de travail, si un favori est illisible, ou s'il n'y a rien à modifier. En mode « chacun dans son slot », un favori venant du slot de travail, ou ayant le même slot d'origine qu'un autre, est laissé de côté. Si l'écriture est interrompue (câble débranché…), le message dit combien de presets ont été écrits, et le ZIP permet de tout restaurer.

12 Harmoniser les volumes

Un preset trop fort ou trop faible gâche un enchaînement de morceaux. Ici, tu joues un accord en boucle : l'appli écoute la sortie de la pédale, mesure le volume en **LUFS** (l'unité de YouTube et Spotify) et règle toute seule jusqu'à la cible (sur GP-200 : −14 LUFS en Normal, −11 en Lead, soit 3 dB d'écart ; sur GP-150/GP-180 : −16 et −11 ; réglable preset par preset).

Ce qu'il faut

- La pédale connectée en USB **et son entrée audio USB** (elle apparaît comme une carte son « GP-200 ») : le navigateur demande l'autorisation du micro / de l'entrée audio.
- Ta guitare branchée sur la pédale.
- L'onglet **visible pendant la mesure** : le navigateur ralentit les onglets cachés.
- Chrome ou Edge sur ordinateur.

Préparer le lot

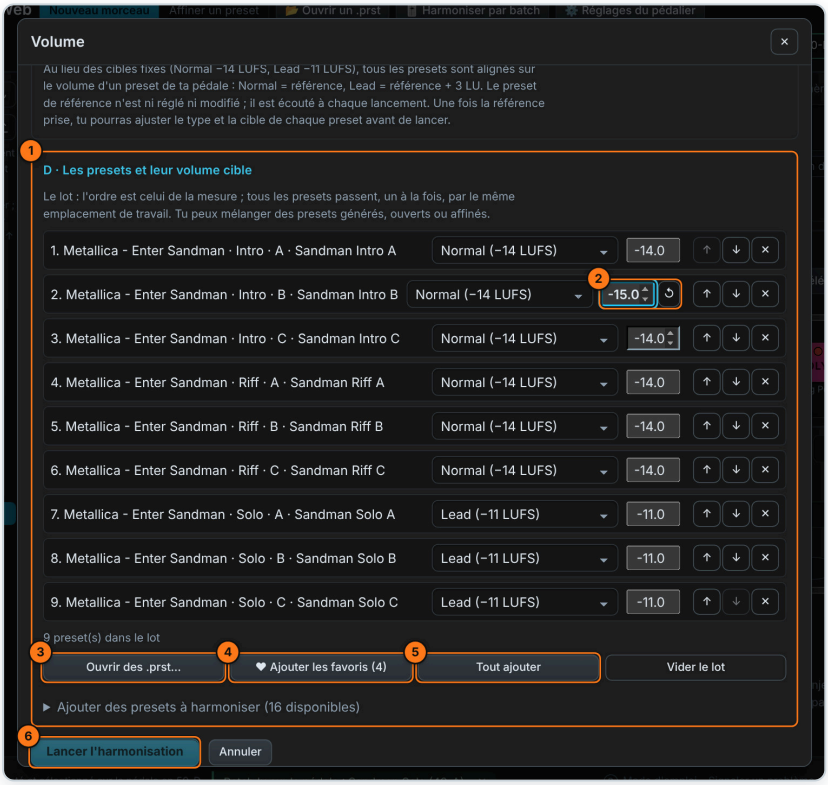


Figure 24 — La fenêtre Volume (à ouvrir avec « Harmoniser par batch » ou l'onglet Volume).

La fenêtre se lit de haut en bas : **A** la pédale, **B** l'entrée audio (choisis « GP-200 »), **C** l'emplacement de travail, **D** les presets et leur volume cible.

1. **Le lot** (étape D) : la liste de tout ce qui sera harmonisé, dans l'ordre de la mesure. Tu peux mélanger presets générés, ouverts ou affinés. ↑ ↓ réordonnent, ✕ retire.
2. **La cible du preset** (étape D) : un champ à petites flèches ▲▼ (elles apparaissent au survol ou quand on clique dans le champ) par preset. Chaque appui change la valeur de 0,5 LUFS. Ici, le deuxième preset a été modifié : le champ est mis en évidence et un bouton ↺ permet de revenir au défaut.

3. **Ouvrir des .prst…** : ajoute plusieurs fichiers d'un coup. La fenêtre reste ouverte et *rien n'est envoyé à la pédale avant le lancement*.
4. **❤ Ajouter les favoris (6)** : met d'un coup tous tes favoris dans le lot. Un gain de temps énorme avant un concert.
5. **Tout ajouter** : toute la bibliothèque. Le volet « Ajouter des presets à harmoniser » permet de les ajouter un par un.
6. **Lancer l'harmonisation** (grisé tant qu'il manque la pédale ou l'entrée audio).

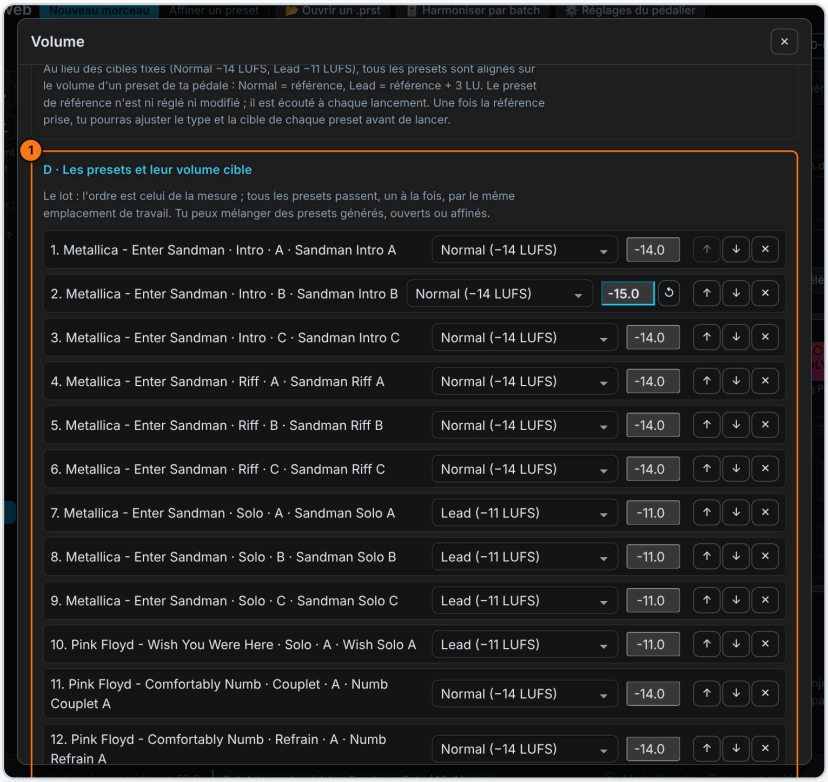


Figure 25 — Après « ❤ Ajouter les favoris ».

Pour chaque preset, choisis le **type** : **Normal (−14 LUFS sur GP-200, −16 sur GP-150/GP-180)** pour les rythmiques et les sons clairs, **Lead (−11 LUFS)** pour les solos, qui doivent passer au-dessus (sur GP-200, 3 dB d'écart entre les deux). Tous les presets passent, un à la fois, par le même slot de travail (l'emplacement choisi à l'étape C).

Ajuster la cible d'un preset. À droite du type, chaque preset affiche sa **cible en LUFS** (par défaut −14 en Normal, −11 en Lead sur GP-200 ; −16 et −11 sur GP-150/GP-180) avec de petites flèches (figure 24) : un appui change la valeur de 0,5. Monter la valeur harmonise ce preset **plus fort** ; la baisser l'harmonise **moins fort**. Les autres presets ne changent pas. La valeur est propre à chaque preset, elle est mise en évidence quand elle diffère du défaut et un petit bouton ↺ permet de revenir au défaut. Pour éviter les excès, la cible ne peut s'écarter que de 3 LU du défaut : **sur GP-200 de −17 à −11 en Normal, de −14 à −8 en Lead** (sur GP-150/GP-180 : de −19 à −13 en Normal). Si tu changes le type d'un preset, sa cible revient au défaut du nouveau type. Rien n'est enregistré : à la prochaine ouverture de la page, tout repart des valeurs par défaut.

> **À utiliser avec parcimonie** : −14 et −11 (−16 et −11 sur GP-150/GP-180) sont des repères courants pour que tous tes presets sonnent au même niveau. Un petit écart (par exemple −13 pour une rythmique un peu plus présente, −12 pour un solo un peu moins en avant) suffit presque toujours ; plus la cible s'éloigne du défaut, plus ce preset sera perçu plus fort ou plus faible que les autres.

Aligner tous les presets sur un preset de référence (GP-200). Dans le bloc *Preset de référence (facultatif)*, coche *Aligner les presets sur un preset de référence* : au lieu des cibles fixes (−16 / −11), tous les presets du lot s'alignent sur le niveau d'un preset que tu aimes. Deux façons de donner la référence :

- **Écouter un preset de la pédale** : choisis-le dans la liste, qui affiche le slot et le nom du preset (par exemple « 02-C Zombie Clean » ; n'importe quel preset de la mémoire de la GP-200, sauf le slot de travail, qui est écrasé et apparaît grisé). Les noms viennent de la colonne « Mémoire de la pédale » : tant qu'elle n'est pas lue, seul le numéro du slot est affiché. Au lancement, la pédale sélectionne ce preset (rien n'y est écrit), l'appli le mesure comme un preset du lot — joue ton accord en boucle — puis harmonise le lot. La référence est mesurée à **chaque lancement** (environ 30 secondes : elle est acceptée dès que l'incertitude est de ±0,8 dB au plus) et n'est jamais mémorisée d'une session à l'autre. Quand elle est prise, l'appli s'arrête sur un bandeau **« ✔ Référence prise »** (niveau mesuré, cibles Normal et Lead) : **clique sur « OK, harmoniser les presets »** quand tu es prêt à rejouer ton accord. La mesure du premier preset ne démarre qu'après ce clic.
- **Saisir la valeur** : tape directement un niveau en LUFS (de −30 à −6), si tu l'as déjà mesuré ; la pédale n'est alors pas sollicitée pour la référence.

La cible d'un preset **Normal** est alors la référence, celle d'un preset **Lead** la référence **+ 3 LU** (3 dB d'écart entre les deux). Dans le formulaire, les cibles personnalisées par preset sont grisées pendant ce mode ; en revanche, **dès que le bandeau « Référence prise » s'affiche (puis pendant toute la mesure)**, chaque ligne « à faire » de la liste te propose son **type** (Normal / Lead) et sa **cible** : tu peux monter ou baisser un preset (par exemple −18 pour un solo qui doit ressortir un peu plus), changer son type, ou revenir à la valeur calculée avec la flèche ↺. Ces réglages ne valent que pour le lot en cours ; rien n'est écrit sur la pédale tant que tu n'as pas cliqué sur OK. La référence mesurée s'affiche au-dessus de la liste et figure dans la trace de mesure. Le preset de référence n'est jamais modifié.

Référence très forte. Si la référence mesurée dépasse environ **−10 LUFS** (un niveau courant se situe plutôt autour de −14), le bandeau « Référence prise » affiche un avertissement : certains presets risquent de ne pas pouvoir atteindre un niveau aussi élevé, même avec tous les volumes à fond. Joue moins fort ou baisse le volume du preset de référence, puis relance l'harmonisation ; tu peux aussi régler la cible de chaque preset avant de continuer.

> **Matériel.** La sélection du preset de référence (Bank Select + Program Change) et sa mesure ont été vérifiées avec une pédale et un micro simulés ; elles restent à confirmer sur ta pédale. Si la mesure de la référence ne devient pas fiable, l'appli applique les mêmes règles d'assouplissement que pour un preset ordinaire.

> **L'emplacement de travail est écrasé** pendant toute l'opération : l'appli demande confirmation (« Écraser et démarrer »). Choisis un emplacement vide.

Pendant la mesure

Régler les cibles en cours de route (GP-200). Dans la liste des presets, chaque ligne **pas encore mesurée** (« à faire ») propose son **type** (Normal / Lead) et sa **cible** : tu peux les changer à tout moment, même pendant que l'appli mesure un autre preset, avec les mêmes règles qu'avant le lancement (valeur par défaut, bornes, surlignage, bouton ↺, rien n'est mémorisé). Le preset en cours de mesure est verrouillé. Changer une cible n'envoie rien à la pédale et ne perturbe pas la mesure en cours : le preset est mesuré avec sa nouvelle cible quand son tour vient.

Refaire ce preset (GP-200). Un preset déjà validé affiche lui aussi son type et sa cible, avec un bouton **Refaire ce preset**. Tu peux d'abord changer le type ou la cible (ce n'est qu'un brouillon : le résultat validé ne bouge pas tant que tu ne cliques pas), puis cliquer : le preset est **refait tout de suite**, à partir du **fichier d'origine** et avec les

valeurs affichées. Si un autre preset était en cours de mesure et n'était pas validé, il repasse « à faire » et l'appli le reprend dès que le preset refait est validé (puis continue normalement). Le nouveau résultat remplace l'ancien dans la liste et dans le ZIP. La référence n'est pas remesurée.

Une fois l'harmonisation **terminée**, chaque ligne du bilan garde son bouton **Refaire ce preset** : l'appli te rappelle que l'emplacement de travail sera de nouveau écrasé, puis ne remesure que ce preset ; les autres gardent leur résultat. À la fin, **Terminer** te ramène au bilan à jour.

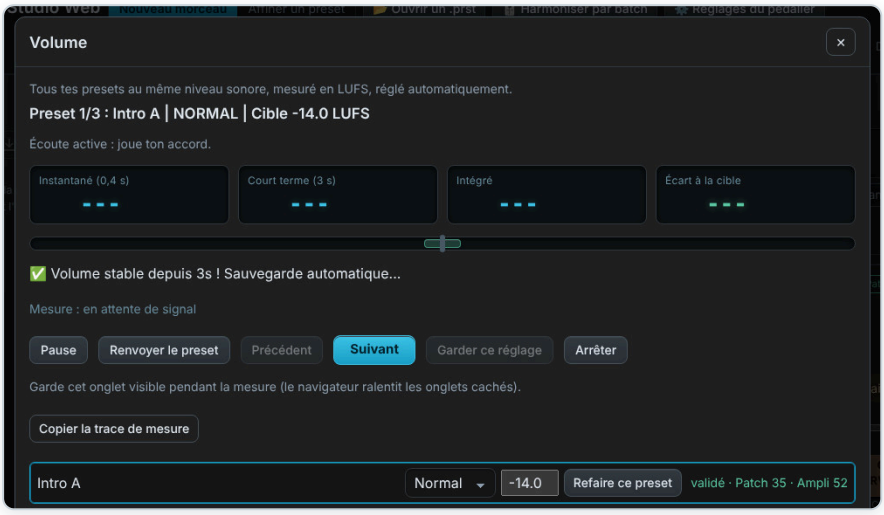


Figure 26 — Mesure en cours : instantané, court terme, intégré, écart à la cible.

Joue un accord en boucle, régulièrement, sans changer de force. Sur GP-200, l'appli règle d'abord le volume du patch (jusqu'à 25 au minimum), puis celui du baffle, puis celui de l'ampli en dernier recours (il garde le mieux le son), et le gain seulement si l'ampli n'a pas de volume ; ce qui s'est éloigné de sa valeur d'origine dans le sens opposé revient d'abord vers cette valeur. Sur GP-150/GP-180, l'ordre historique est conservé (ampli, baffle, patch, gain). Dès que le niveau est dans la tolérance (0,4 LU) pendant **3 secondes stables** *et que la mesure est fiable* (voir plus bas), le preset est validé et sauvegardé, puis on passe au suivant, sans aucun clic entre deux mesures.

Boutons : *Pause*, *Renvoyer le preset*, *Précédent*, *Suivant* (*Terminer* pour le dernier), *Garder ce réglage* (valide tel quel), *Arrêter*.

La mesure fiable

Quand on joue des accords, le volume varie sans cesse (attaque, décroissance, force du médiator) : une mesure prise sur quelques secondes est forcément approximative. Sous le message d'état, une ligne dit à quel point l'appli peut se fier à ce qu'elle entend : « *Mesure en cours : 8 s de jeu retenues · incertitude ±0,9 dB* », puis, en vert, « *Mesure fiable : ±0,3 dB* ». L'appli :

- ne règle le volume que si l'écart à la cible est **plus grand que l'incertitude** : sinon elle attend et continue d'écouter, au lieu de corriger du bruit puis de corriger sa correction ;
- ne valide un preset que lorsque la mesure est fiable (au moins trois lots de 2 s de jeu, et une incertitude de ±0,5 dB au plus) ;
- repart d'une mesure neuve après chaque réglage, sans garder l'ancien écart. Sur GP-200, elle **écarte aussi la première demi-seconde** d'audio qui suit un réglage : ce petit bout a encore l'ancien niveau et, sans cela, il faussait la moyenne pendant 20 à 25 secondes.

> **Pour aller vite et juste** : joue toujours la même grille d'accords, avec la même attaque, en boucle pendant 10 à 15 secondes par preset. Plus ton jeu est régulier, plus l'incertitude baisse vite. Si ton jeu varie beaucoup d'un accord à l'autre, la mesure est plus longue ; au bout de 45 secondes sans mesure assez fiable, l'appli assouplit ses exigences plutôt que de rester bloquée (et *Garder ce réglage* reste possible à tout moment).

L'appli apprend comment ton preset réagit. Pour l'**ampli**, le **baffle** et, sur GP-200, le **volume du patch**, elle part d'une loi simple : leur volume agit comme un gain, donc passer d'une valeur A à une valeur B change le niveau d'environ 20 × log10(B ÷ A) LU (exemple : un baffle de 100 à 78 baisse d'environ 2,2 LU ; un volume de patch de 50 à 28 baisse d'environ 5 LU, ce qui a été vérifié sur une vraie GP-200). Elle calcule ainsi, dès le premier réglage, la valeur qui ramène le niveau sur la cible, au lieu d'un pas fixe par cran : un même cran pèse moins quand la valeur est haute que quand elle est basse. Pour le gain (et, sur GP-150 / GP-180, le volume du patch), elle part de 0,25 LU par cran. Après chaque réglage, elle compare le changement réellement mesuré au changement attendu, en déduit la réponse réelle de ce module (ampli, baffle, volume du patch ou gain) sous forme d'un coefficient de correction autour de la loi (ampli, baffle, et patch sur GP-200) ou d'une valeur par cran (gain), et s'en sert pour dimensionner le réglage suivant : moins d'allers-retours quand un preset réagit nettement plus ou moins que prévu. Elle n'apprend que si le réglage est assez gros par rapport à l'incertitude de la mesure ; une valeur douteuse est ignorée, et la réponse retenue reste toujours bornée (coefficient de 0,4 à 3 pour l'ampli, le baffle et le patch GP-200, 0,12 à 0,50 LU par cran pour le gain). Tout reste en mémoire pour **le preset en cours** : rien n'est enregistré, rien ne passe d'un preset ou d'une session à l'autre, chacun s'adapte donc à ses propres presets et à son propre jeu.

Une fenêtre qui reste lisible. Pendant la mesure, tout ce qui sert à la suivre (compteurs, barre, message, boutons, copie de la trace) reste toujours affiché en haut ; seule la **liste des presets** défile en dessous, et suit le preset en cours. Même avec des dizaines de presets, la mesure en direct ne quitte jamais l'écran (sur petit écran, l'affichage reste celui d'avant).

Copier la trace de mesure (pendant la mesure : au-dessus de la liste ; après l'harmonisation : sous la liste) copie le détail de l'opération : une ligne par seconde et, pour chaque réglage, l'effet attendu puis l'effet réellement mesuré, avec la réponse apprise (en LU par cran) à chaque étape. Rien n'est envoyé : colle-la dans un message si tu veux comprendre pourquoi un preset a été long à régler.

Le bilan

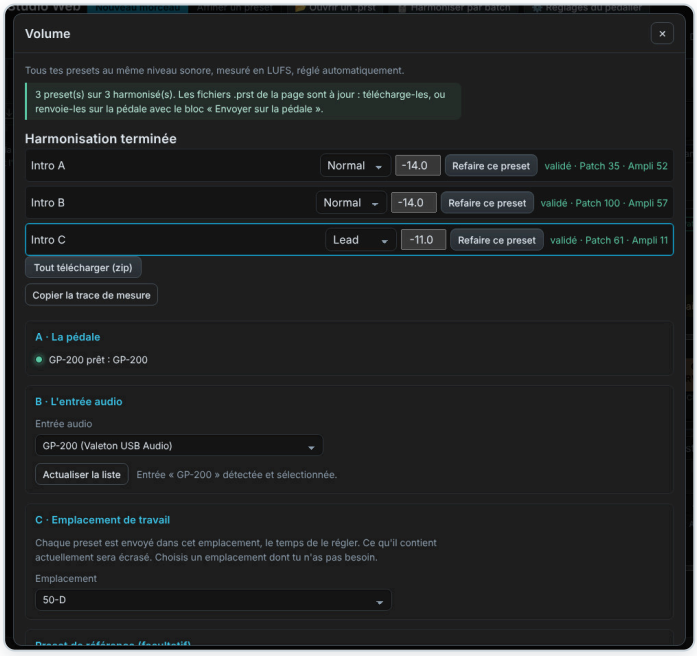


Figure 27 — Fin de l'harmonisation : valeurs retenues par preset.

- Les fichiers `.prst` de la page sont **mis à jour** (✓ dans la bibliothèque). Ils ne sont pas encore dans la pédale : envoie-les avec l'onglet *Pédale* ou la *Set list*.
- **Tout télécharger (zip)** : un `.prst` et un `.json` par preset du lot.

> **Matériel.** La mesure (LUFS) et les règles de réglage sont celles du programme de bureau, vérifiées avec une fausse pédale et un faux micro. L'appli web est plus prudente sur un point : elle tient compte de la fiabilité de la mesure avant de régler ou de valider (voir plus haut). Ce point, l'apprentissage de la réponse du preset et les cibles personnalisées ont été vérifiés par simulation d'un jeu d'accords et avec une fausse pédale, pas encore sur une vraie pédale. Sur GP-150 / GP-180, les constantes de mesure sont reprises du GP-200 : chaque écriture est vérifiée par relecture.

13 Les CTRL : footswitchs à plusieurs effets

Les CTRL 1 à 8 sont des « interrupteurs » du preset : chacun allume ou éteint, d'un seul appui, les modules que tu coches.

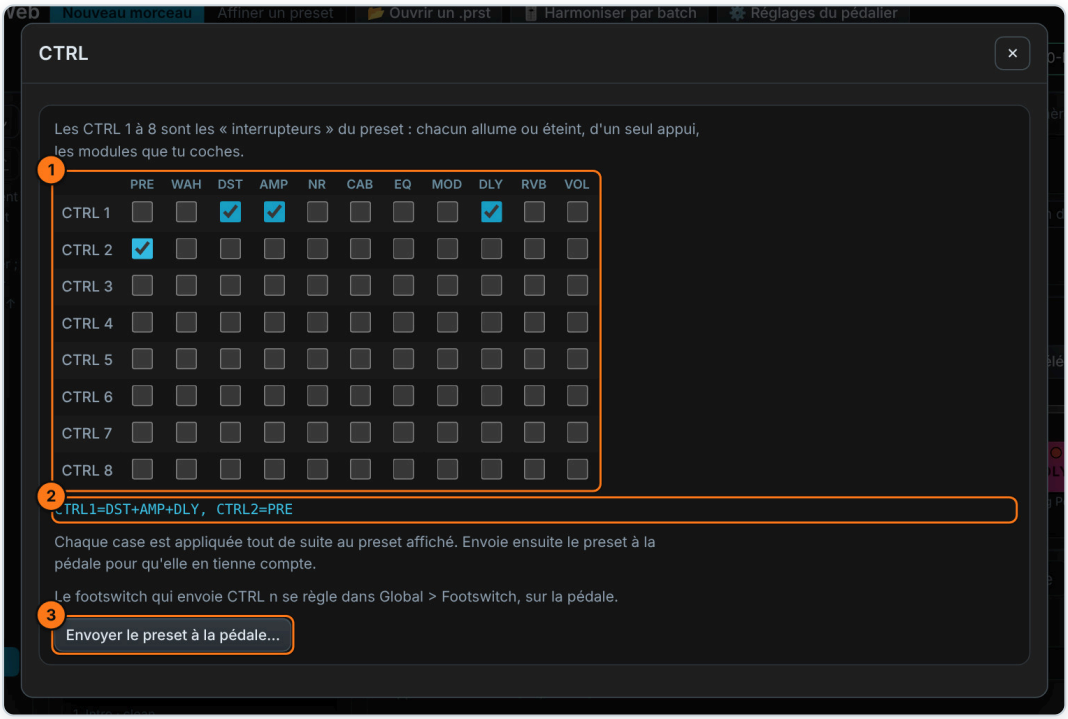


Figure 28 — L'onglet *CTRL* : une grille 8 × 11.

1. **La grille** : une ligne par CTRL, une colonne par module (PRE, WAH, DST, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL). Chaque case cochée est **appliquée tout de suite** au preset affiché.
2. **Le résumé** en clair, ici `CTRL1=AMP+DLY, CTRL2=PRE`.
3. **Envoyer le preset à la pédale…** : un clic suffit, sans autre fenêtre. Si le preset affiché a été lu sur la pédale (et qu'elle est toujours dessus), il est écrit dans **son propre emplacement** puis sélectionné ; les CTRL sont alors actifs. Si le preset ne vient pas de la pédale (fichier, IA), il est injecté dans le **slot de travail** comme avec ⚡ *Injecter* : aucun de tes presets n'est écrasé. Si la pédale a changé de patch depuis la lecture, rien n'est écrit et le message te dit où revenir. Le résultat s'affiche juste sous le bouton.

> **Quel footswitch envoie quel CTRL ?** Ça se règle avec le bouton ⚙ *Réglages du pédalier* (chapitre 10), ou sur la pédale, dans *Global* > *Footswitch*.

L'onglet CTRL et le bouton *Réglages du pédalier* n'existent pas sur GP-150 / GP-180.

Pour choisir **quel footswitch envoie quel CTRL** (et toutes les autres fonctions des footswitchs), voir le chapitre 10 : *Régler les footswitchs de la pédale*.

14 GP-150 et GP-180

La page reconnaît la pédale branchée et bascule sur le profil correspondant. Le sélecteur **GP-200 / GP-150 / GP-180** est en tête de « Mes presets » ; chaque modèle a sa propre bibliothèque.

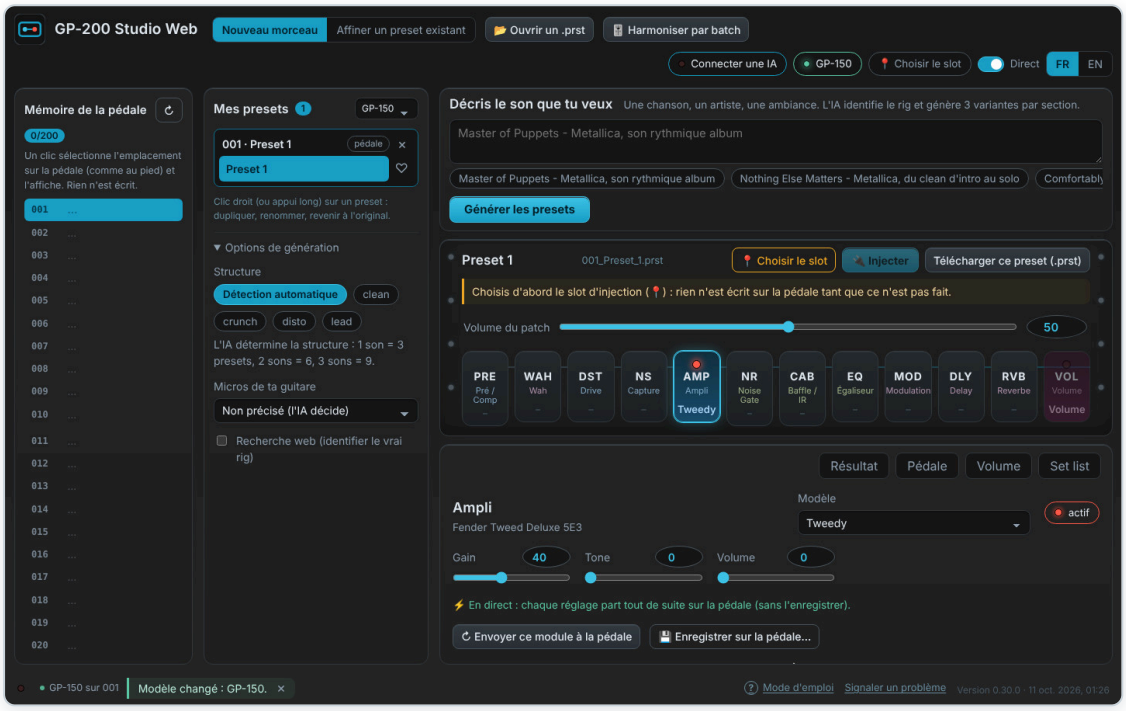


Figure 29 — Profil GP-150 : 200 emplacements numérotés 001 à 200.

	GP-200	GP-150 / GP-180
Emplacements	256 (01-A à 64-D)	200 (001 à 200)
Modules	11 (PRE, WAH, DST, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL)	12 (PRE, WAH, DST, NS, AMP, NR, CAB, EQ, MOD, DLY, RVB, VOL)
Ordre de la chaîne	fixe	libre
Nom d'un preset	16 caractères	13 caractères
Fichier .prst	1 224 octets	1 128 octets
Onglet CTRL	oui	non
Réorganiser la mémoire (glisser-déposer, icônes Restaurer / Importer / Exporter, menu clic droit)	oui	non (colonne inchangée)

Lecture, mémoire des 200 emplacements, réglage en direct, écoute, envoi (injection, set list), IA (génération et affinage) et harmonisation fonctionnent comme sur GP-200, avec une **relecture de contrôle après chaque écriture**. Les modèles « NS » (captures SnapTone / A2 Lite) et les IR utilisateur ne sont pas proposés à l'IA, mais

sont conservés tels quels à l'affinage. L'appli n'envoie jamais de réinitialisation d'usine.

Si le port MIDI n'est pas reconnu avec certitude, un message te demande de confirmer le modèle (bouton *Utiliser ce modèle*) avant toute écriture.

> **Non testé sur matériel.** Aucune pédale GP-150 / GP-180 n'était disponible pour le développement : toutes les écritures, la lecture GP-180, 22 identifiants d'effets hors catalogue et les constantes LUFS n'ont été vérifiés qu'avec une pédale simulée. Les libellés de l'interface le signalent. Données et protocole issus du projet libre *valeton-gp150-editor* (licence MIT).

15 Firmware custom (Goaltoday)

Ce chapitre ne concerne que les pédales GP-200 qui tournent avec le **firmware custom** de Goaltoday. Si ta pédale a le firmware d'origine, passe au chapitre suivant : **rien de ce qui est décrit ici n'existe en mode Standard**.

> **Standard ou Custom ?** Tous les autres chapitres de ce manuel décrivent le **mode Standard**, qui est le mode normal de l'appli et celui dans lequel elle démarre toujours. Le mode **Custom** est une option que tu choisis toi-même avec l'interrupteur *Firmware* (voir plus bas) ; tant que tu ne l'actives pas, rien de ce chapitre ne s'applique et rien de spécial n'est jamais envoyé à ta pédale.

Ce que le firmware custom ajoute

Le firmware custom de Goaltoday est un projet libre (licence GPL-3.0) qui remplace le firmware d'origine de la GP-200. Il ajoute : des blocs **« universels »** (n'importe quel modèle dans n'importe quel bloc), des modèles **NAM**, quatre **scènes** par preset (A à D) et un **Dual Chain** (deux branches d'effets jouées en parallèle). GP-200 Studio sait ouvrir, afficher et **modifier** ces presets, puis les écrire dans la pédale. Le chargement de tes propres modèles NAM a son propre chapitre (chapitre 16).

1. Passer en mode Custom




Figure C1 — L'interrupteur Firmware, ici sur Standard (réglage par défaut).

1. **Firmware : Standard / Custom**, dans la barre du haut (GP-200 seulement). Il démarre sur **Standard**. Quand tu branches une pédale, l'appli lui pose une seule question de lecture : si elle a le firmware custom, l'appli **passe toute seule en Custom** et te le dit ; sinon elle reste en Standard sans rien dire. Si tu repasses toi-même en Standard, l'appli respecte ton choix. Tu peux aussi cliquer **Custom** à la main : avec une pédale branchée, l'appli vérifie d'abord qu'elle répond au protocole du firmware custom (deux essais) ; si elle ne répond pas, elle est probablement sur le firmware d'origine, le mode **Standard est conservé** et un message te le dit. Si tu repasses en Standard alors que la pédale est bien en custom, l'appli t'avertit que les scènes et les blocs custom ne sont pas gérés en Standard ; et si la pédale cesse de répondre en Custom après un rebranchement (firmware changé), l'appli revient seule en Standard. Le bouton est visible même sans pédale branchée : tu peux alors préparer des presets hors ligne.

Si tu passes en Custom alors que ta pédale a le firmware d'origine, elle ne répond pas aux requêtes custom : un message te le dit et rien d'autre n'est tenté. Repasse simplement en Standard. À l'inverse, en mode Standard, un preset qui contient des blocs du firmware custom affiche un bandeau et son envoi vers la pédale est bloqué (une pédale d'origine ne saurait pas l'interpréter).

2. Ouvrir un fichier et comprendre le principe

En mode Custom, tu peux ouvrir un **.gpscene** (preset + scènes, le format de l'éditeur de Goaltoday), un **.prst** simple, ou lire le preset de la pédale (menu ⋯, *Lire sur la pédale*). Le principe est le même qu'en Standard : le preset affiché est **écrit tout seul dans ton slot de travail** et chaque modification suit après environ 2 secondes (voir le chapitre 6). Sans pédale, ou si tu décoches *Injecter automatiquement*, tu modifies le fichier à l'écran puis tu l'écris à la main.



Figure C2 — Un fichier ouvert en mode Custom (ici sans pédale branchée).

1. **La barre d'actions** : **‖ Dual Chain**, mélange et décalage A / B, **Appliquer au fichier** et **Annuler** (ces deux boutons n'apparaissent que sans écriture automatique : sans pédale, par exemple). Une modification reste à l'écran (le réglage change de couleur) tant que tu n'as pas touché **Appliquer au fichier** ; **Annuler** revient à l'état du fichier.
2. **Le rack** : la chaîne de blocs, avec le volume du patch au-dessus. En Custom, la chaîne elle-même est l'éditeur du Dual Chain.
3. **Écrire dans la pédale** : avec l'écriture automatique il n'apparaît que si une écriture a échoué (pour réessayer) ; sinon c'est le seul bouton qui a besoin de la pédale (grisé sans pédale, et tant qu'il reste des modifications non appliquées). Dès que le fichier a été modifié (nouveau modèle, ou « Appliquer au fichier »), il est **mis en évidence** : c'est le signe qu'il reste à écrire le fichier dans la pédale pour entendre le changement.
4. **···** : **Exporter avec les scènes (.gpscene)**, **Lire sur la pédale**, **Scènes depuis une capture…** et **Détails du firmware custom** (capacités de la pédale, Dual Chain, scènes, modèles NAM installés).

Tout se règle comme en Standard : clique un bloc pour ouvrir sa fiche, modifie ses réglages, allume ou éteins un bloc avec sa **LED**, règle le **volume du patch**. En Custom, ces gestes modifient le **fichier**, avec ou sans pédale branchée, puis l'écriture dans la pédale suit toute seule. Seule la **LED** d'un bloc d'un preset sans scènes agit tout de suite sur la pédale : tu l'entends avant même la fin de l'écriture. Un réglage commun est recopié partout dans le fichier (preset de base, preset actif et scènes).

3. Choisir le modèle de n'importe quel bloc

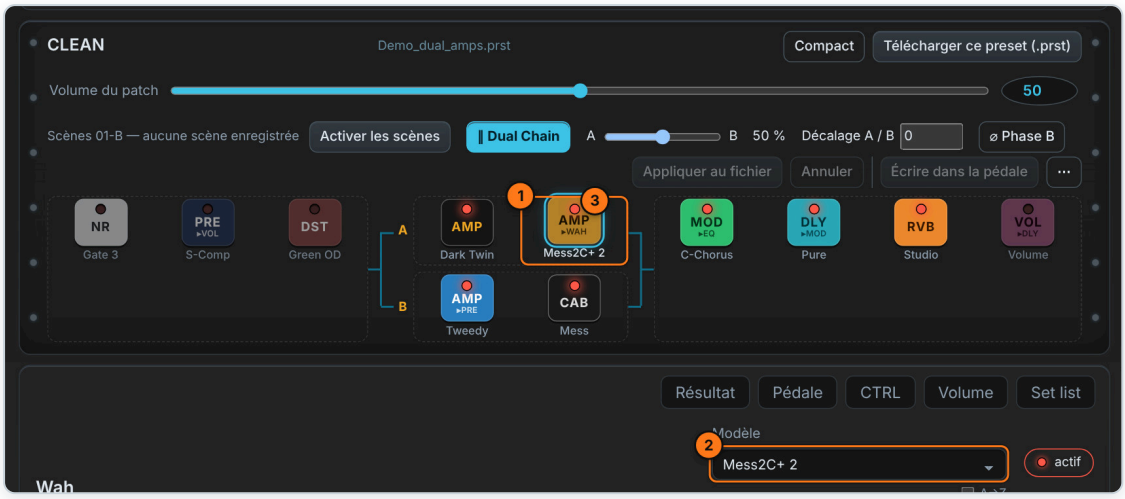


Figure C3 — Un ampli dans le bloc WAH.

1. **Le bloc** prend le symbole, la couleur et le nom de la famille du modèle qu'il contient quand elle diffère de son emplacement, avec l'emplacement d'origine en petit : « AMP ▸DLY » = un ampli dans le bloc DLY.
2. **La liste Modèle** propose les modèles de **toutes les familles**, groupées (Amplis, Baffles, Distorsions, Delays, NAM…) ; celle du bloc est en premier.
3. **La LED** : un bloc éteint qui reçoit un modèle d'**une autre famille** est allumé automatiquement (sinon sa branche resterait muette).

Le choix **modifie tout de suite le fichier** (preset de base, preset actif et scènes) ; les réglages repartent des valeurs par défaut du nouveau modèle. Les modifications en attente (Dual Chain, scènes, réglages) sont d'abord appliquées au fichier. Pour revenir en arrière, rouvre le fichier d'origine. Avec le Dual Chain, cela permet par exemple **deux amplis en parallèle**, un par branche, chacun avec son baffle.

Comment avoir un 2ᵉ ampli ou un 2ᵉ delay ? Un preset a **11 emplacements fixes** : on ne peut pas en ajouter, mais chacun accepte n'importe quel type de bloc. Il suffit donc de réutiliser un bloc que tu n'emploies pas :

1. Clique un bloc inutilisé (par exemple **WAH**).
2. Dans la liste **Modèle**, choisis un ampli (ou un delay, une réverbe…). Le bloc s'allume tout seul et s'affiche « AMP ▸WAH » : un ampli dans l'emplacement WAH. Le symbole en gros est le **type du modèle** ; le petit « ▸WAH » est l'**emplacement** où il se trouve.
3. Pour les jouer en parallèle, active le **‖ Dual Chain** et **glisse** ce bloc sur la branche B, à côté de l'autre.
4. Règle-le, puis écris dans la pédale.

Limites : 11 blocs au maximum, et **un seul NAM** par preset (voir plus bas) : un deuxième ampli est donc un ampli classique. Si la pédale affiche *overload*, le preset est trop lourd pour son processeur : retire un effet ou choisis un modèle plus léger.

4. Dual Chain : deux branches en parallèle

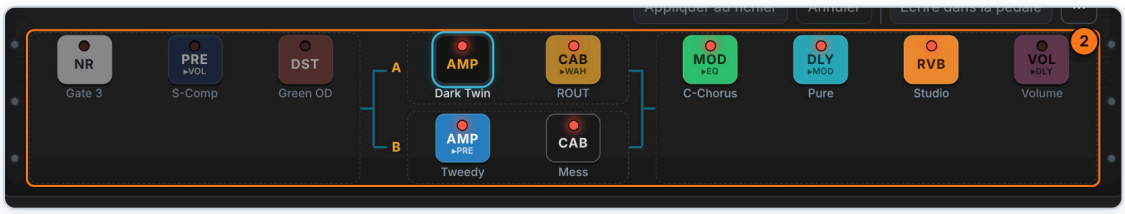


Figure C4 — Dual Chain : zone avant, branches A et B, zone après.

1. **‖ Dual Chain** : active ou coupe le Dual Chain (le même réglage s'obtient par clic droit sur la chaîne, pratique au doigt avec ce bouton). Sur une chaîne simple, il ouvre une section parallèle **vide** (A et B vides) à l'endroit du *Return* du preset : aucun bloc ne bouge et rien n'est envoyé à la pédale tant que tu n'as pas déposé un premier bloc dans A ou B. Pour ouvrir la section **juste après un bloc précis**, fais un **clic droit sur ce bloc** puis choisis la mise en parallèle : avec la chaîne NR · PRE · WAH · DST · DLY..., un clic droit sur DST ouvre la section A / B vide juste après DST. Couper le Dual Chain redonne la chaîne simple.
2. **La chaîne** : avec le Dual Chain coupé, tu **glisses les blocs** à la souris pour changer l'ordre, exactement comme en Standard (l'ordre est écrit dans la pédale tout seul). Avec le Dual Chain actif, elle se sépare en **Avant**, puis **A** au-dessus de **B**, puis **Après**. Les blocs des deux branches sont joués en même temps, puis mélangés. **Glisse les blocs** d'une zone à l'autre (à la souris ; au doigt, appui long puis glisser ; Échap annule). Autre moyen : clic droit sur un bloc, *Déplacer vers...*. Le clic droit met aussi le bloc **au premier plan** (son panneau s'affiche) sans l'allumer ni l'éteindre. **Plusieurs blocs d'un coup** : clique un bloc, puis **Maj + clic** (ou Ctrl / ⌘ + clic) sur un autre de la même zone : tous les blocs entre les deux sont sélectionnés (surlignés en bleu) ; glisse l'un d'eux pour déplacer tout le groupe, dans le même ordre. Échap ou un clic ailleurs efface la sélection (souris seulement, pas encore au doigt).
3. **Mélange A / B** : A seule à gauche, B seule à droite, 50 % au centre.
4. **Décalage A / B** : de −32 à +32 échantillons (« + » retarde A, « − » retarde B).
5. **Phase B** : inverse la phase de la branche B.

Sans écriture automatique, rien ne change dans le fichier tant que tu n'as pas touché **Appliquer au fichier** (avec elle, c'est fait tout seul après environ 2 secondes). Appliquer change le preset ouvert **et toutes ses scènes**. Pour couper le Dual Chain : le bouton ‖, puis Appliquer ; ses réglages restent enregistrés dans le preset. Le Dual Chain réutilise les positions Send / Return du FX Loop du preset.

Quand la fenêtre est assez large, la barre des scènes (en 5) et la barre d'actions (en 1) se placent **sur la même ligne** ; sur un écran étroit, elles passent l'une sous l'autre.

5. Les scènes A à D

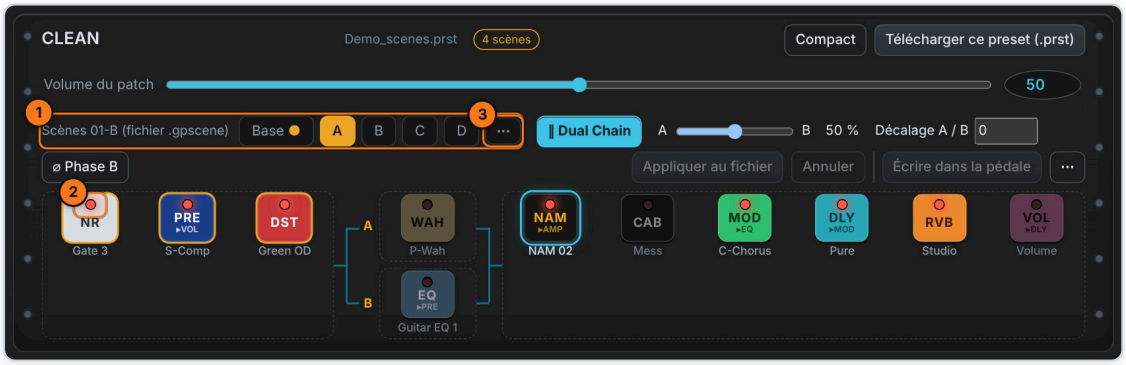


Figure C5 — Un preset à 4 scènes, scène A affichée.

1. **La barre de scènes** : **Base · A · B · C · D** (un point marque la scène active sur la pédale). Un clic sur une scène montre sur le rack les blocs allumés dans cette scène ; ceux qui diffèrent de la Base sont cernés en orange. Un clic sur **A, B, C ou D** demande aussi à la pédale de passer sur cette scène : l'éditeur relit ensuite la scène active pour vérifier. Si la pédale ne confirme pas, la scène est seulement affichée, une phrase le dit et il n'y a plus d'essai jusqu'au prochain lancement. La **Base**, et les scènes d'un fichier ouvert (.gpscene), restent en affichage seul. Quand tu changes de scène **au pied**, la barre et le rack suivent : le point passe sur la nouvelle scène et le rack montre ses blocs.
2. **La LED d'un bloc** l'allume ou l'éteint **dans la scène affichée** (dans la vue Base, c'est le preset lui-même).
3. **⋯ : Copier la Base ici**, **Copier la scène X ici**, **Rétablir cette scène**.

Les paramètres que les scènes peuvent faire varier sont marqués ◆ dans la fiche du bloc ; ils se modifient quand une scène A à D est affichée (dans la vue Base, tu changes la valeur de la Base ; chaque scène garde la sienne). Si le preset **n'a pas de scènes**, le bouton **Activer les scènes** crée les quatre scènes en copiant l'état actuel du preset. Un .prst ouvert seul n'a pas de scènes (elles ne sont pas stockées dans un .prst).

Rouvrir un preset avec ses scènes. Choisis (ou glisse) ensemble le **.prst**, le **.gpscene** et le **.json** de même nom : l'appli n'ouvre qu'un seul preset, avec ses scènes et leurs noms (le .json est facultatif). Si les fichiers ne sont pas le même preset, le .prst s'ouvre seul et un message explique pourquoi les scènes ou les noms sont refusés. Pour un preset déjà ouvert, le menu ⋯ propose **Scènes depuis un .gpscene…** et **Noms des scènes depuis un .json…** (rien n'est modifié si ce n'est pas le même preset).

Un seul fichier : le ZIP. ⋯ → Exporter en ZIP (preset + scènes + noms) crée un ZIP avec le .prst, le .gpscene et le .json du preset (le « Tout télécharger » d'une génération a la même forme). Rouvre-le simplement : l'appli retrouve preset, scènes et noms. Seuls les ZIP qui contiennent un .gpscene sont ouverts ainsi. L'export « Exporter avec les scènes (.gpscene) » reste disponible.

6. Écrire dans la pédale (automatique)

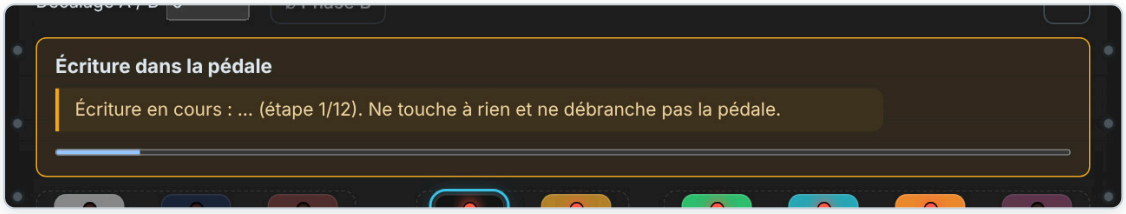


Figure C6 — Le suivi pendant une écriture automatique.

Tu n'as rien à cliquer. Comme en Standard, l'appli travaille dans ton **slot de travail** (celui que tu confirmes dans la fenêtre 📍 ; la case *Injecter automatiquement* doit rester cochée) :

- **Tu ouvres ou tu choisis un preset** : il est écrit tout seul dans le slot de travail, avec ses scènes s'il en a, et la pédale **reste sur ce slot**. Un preset que tu viens de lire sur la pédale n'est pas réécrit tant que tu ne l'as pas modifié.
- **Tu modifies quelque chose** (Dual Chain, scène, réglage, modèle…) : après environ **2 secondes de calme**, la modification est appliquée au fichier puis écrite dans la pédale. Plusieurs réglages à la suite partent en une seule écriture. Les boutons **Appliquer au fichier**, **Annuler** et **Écrire dans la pédale** disparaissent.
- **Un petit message vert** en bas confirme la fin de l'écriture ; il n'y a aucune fenêtre à fermer.

> **Sauvegardes.** Avant le **premier** écrasement d'un slot, l'appli relit ce slot et le preset actif et **télécharge un ZIP** : c'est ton original. Ensuite, plus de ZIP à chaque écriture, ni lors d'une session suivante tant que le slot contient encore ce que l'appli y a écrit ; les écritures suivantes sont aussi plus rapides. Quand un réglage te plaît, **⋯ → Exporter avec les scènes (.gpscene)** ou **Exporter en ZIP** garde l'état du moment, à tout moment.

> **Si une étape ne se passe pas comme prévu**, tout s'arrête sans renvoyer la commande en cause (seul le mode de pédalier d'origine est remis) : le message dit l'étape, un **rapport ZIP** et un **journal** peuvent être téléchargés. L'appli ne réessaie pas toute seule : le bouton **Écrire dans la pédale** revient pour que tu relances à la main.

Ne débranche pas la pédale pendant l'écriture. Un **preset seul** (un .prst, ou un preset sans scènes) s'écrit de la même façon, sans restauration de scènes : la pédale construit elle-même celles de l'emplacement. Si tu décoches *Injecter automatiquement*, ou tant que le slot de travail n'est pas confirmé, rien ne part tout seul : tu retrouves **Appliquer au fichier** et **Écrire dans la pédale** (qui écrit dans le slot de travail, ou dans le preset en cours de la pédale à défaut).

Option : sans enregistrer en flash. Dans le menu ⋯, *Sans enregistrer en flash (essai)* envoie chaque modification dans la pédale (tu l'entends) sans l'enregistrer, comme en Standard. Le bouton **Enregistrer dans la pédale** apparaît alors : il enregistre le preset déjà envoyé. Si tu changes de preset sans enregistrer, la modification est perdue. Désactivée par défaut.

Option : réglages en direct. Dans le menu ⋯, *Réglages en direct (essai)* envoie le réglage que tu bouges (et la LED) tout de suite dans la pédale, comme en Standard, sans réécrire le preset : seul ce réglage part. Cela concerne un preset sans scènes : les réglages des blocs (blocs universels compris), les LED et **le changement de modèle d'un bloc** partent seuls, sans réécrire le preset (la pédale est relue pour contrôler ; si elle n'a pas pris le changement, il est écrit comme d'habitude). Les autres modifications (Dual Chain, ordre des blocs, scènes) s'écrivent comme d'habitude (un changement de chaîne sur un preset lu sur la pédale est envoyé seul : voir l'encadré suivant). Le bouton **Enregistrer dans la pédale** apparaît pour garder le résultat ; si tu changes de preset sans enregistrer, la modification est perdue. Activée par défaut ; décoche-la dans le menu ⋯ pour que chaque modification soit écrite dans la pédale comme avant.

Déplacer un bloc ou changer le Dual Chain. Quand c'est la seule modification en attente, la chaîne est envoyée dans la pédale (tu l'entends) mais **n'est pas enregistrée en flash**, comme en Standard. Le message indique « non enregistré » et le bouton **Enregistrer dans la pédale** apparaît : clique dessus pour la garder. Si tu changes de preset sans enregistrer, le déplacement est perdu. Quand le preset affiché a été lu sur la pédale et que la pédale est toujours sur ce slot, **seule la chaîne est envoyée** : le preset n'est pas réécrit (pas de remplacement, pas de ZIP de sauvegarde) et l'éditeur relit la pédale pour vérifier. Si la pédale ne reprend pas la chaîne telle quelle (par exemple une banque de scènes qui ne suit pas), il fait l'écriture complète habituelle, sans message.

Retoucher un preset de la pédale (par exemple 30-C). Quand le preset affiché a été lu sur la pédale et que la pédale est toujours sur ce slot, tes modifications sont écrites **dans ce slot** (30-C), pas dans le slot de travail, comme en Standard où l'on règle le patch courant. Rien n'est enregistré en flash tout seul : le message indique « non enregistré » et le bouton **Enregistrer dans la pédale** écrit le résultat dans 30-C. Avant la première écriture dans ce slot, un ZIP de sauvegarde de l'original est téléchargé. Le slot de travail reste réservé aux fichiers (ouverts ou générés) et à l'harmonisation des volumes. Si tu changes de patch sur la pédale sans enregistrer, la modification est perdue.

Attention. Le slot de travail est écrasé à chaque écriture. Choisis un emplacement libre, ou un emplacement dont tu as gardé la sauvegarde ZIP.

7. Générer un preset avec l'IA en mode Custom

En mode Custom, le bouton *Générer les presets* utilise un **prompt dédié**, distinct de celui du mode Standard : l'IA connaît les possibilités du firmware custom. Le mode Standard, lui, garde exactement son prompt habituel. Tu décris le son comme d'habitude ; en plus, l'IA peut :

- **Placer un modèle dans n'importe quel bloc libre** : un ampli ou un baffle dans un bloc d'effet, un deuxième delay ou une deuxième réverbe dans un bloc libre, etc. Deux effets l'un après l'autre (par exemple deux delays pour un son à la U2) se placent simplement en série, sans Dual Chain.
- **Monter un Dual Chain** quand le son s'y prête : deux branches en parallèle (ampli + réverbe, deux amplis, signal sec + effet), avec mélange, décalage et phase.
- **Construire des scènes** : quand les variations d'un morceau se résument à allumer / éteindre des blocs ou à changer quelques valeurs (refrain plus saturé, solo avec delay), l'IA les écrit sous forme de scènes A à D plutôt que de sections séparées. Un preset peut ainsi porter jusqu'à cinq sons : la Base et quatre scènes. Les trois variantes de chaque section portent chacune ces scènes. La Base est le son principal (couplet, intro) : la

scène A en est toujours une copie, pour pouvoir y revenir d'un appui sur la pédale, et les scènes B, C et D portent les vraies variations (D est facultative).

L'IA donne un **nom à chaque scène** (« Refrain », « Solo »…) : il apparaît dans l'infobulle des boutons A à D et à côté de la barre de scènes. Une scène B, C ou D **identique à la Base** (donc inutilisée) est affichée en grisé ; elle reste sélectionnable et modifiable. La scène A, identique à la Base par construction, garde sa couleur normale. Les noms ne sont pas enregistrés dans le fichier .gpscene : ils sont conservés pendant la session et dans le fichier .json de l'archive ZIP.

Chaque réponse est contrôlée par l'appli avant d'être acceptée : un modèle inconnu, un bloc impossible ou des scènes trop chargées pour tenir dans la mémoire du preset sont renvoyés à l'IA, qui corrige. Si rien de valable n'est obtenu, tu as un message clair et rien n'est ajouté à la liste.

Les presets obtenus s'ouvrent comme n'importe quel fichier du mode Custom : tu peux les modifier, puis les **écrire dans la pédale** (voir plus haut). Un preset qui contient des scènes se télécharge au format **.gpscene** (preset + scènes) ; sans scènes, c'est un **.prst**. Dans l'archive ZIP des presets générés, chaque variante avec scènes est fournie en .gpscene.

Le bouton 🎤 *Optimiser pour concert* et l'affinage d'un preset restent ceux du mode Standard.

8. Signaler un problème en mode Custom



Figure C7 — Le rapport détaillé (case cochée d'office en mode Custom).

Le lien **Signaler un problème** (en bas de page) rassemble en deux clics tout ce qu'il faut pour comprendre ce que tu faisais : clique **Copier le rapport** et colle-le dans un message, en ajoutant éventuellement une ligne sur ce que tu voulais faire. En mode Custom, le rapport détaillé contient :

- le **mode** et l'état du firmware custom (capacités lues sur la pédale, fichier ouvert) ;
- la **liste des blocs** du fichier : position, allumé / éteint, **code et nom du modèle** de chaque bloc ;
- le **Dual Chain** en détail (zones, mélange, décalage), le volume du patch et les scènes ;
- le **journal de tes modifications** de la session (changement de modèle, *Appliquer*, *Annuler*) avec leur résultat ;

- tes **dernières actions** à l'écran, les **dernières trames MIDI** envoyées et reçues, et la **dernière écriture** étape par étape ;
- la **dernière génération IA** en mode Custom : sections, scènes, Dual Chain et réponses refusées de l'IA (sans le texte de ta demande).

Rien n'est envoyé automatiquement. Le rapport ne contient **ni clé API, ni nom de fichier, ni nom de preset**. Il disparaît quand tu fermes la page.

9. Ranger la mémoire de la pédale en mode Custom

La colonne « Mémoire de la pédale » (chapitre 5) fonctionne aussi en mode Custom : **déplacer par grappe** (glisser-déposer puis *Appliquer*), **échanger**, **dupliquer**, **renommer**, **vider**, **importer** un `.prst` et **restaurer** une sauvegarde, avec les mêmes menus et les mêmes confirmations qu'en Standard.

- Chaque emplacement concerné est **relu avec ses scènes** : la pédale se place dessus, puis l'appli lit le preset et sa banque de scènes. Un preset à scènes garde donc ses scènes quand on le déplace, le copie ou le renomme.
- La **sauvegarde ZIP** contient, pour chaque emplacement écrasé, un fichier `.gpscene` (preset + scènes) et un `.prst`. **Restaurer…** relit ces ZIP et remet preset et scènes.
- Chaque emplacement est ensuite **écrit et enregistré en flash**, puis **vérifié après rechargement**. Compte une vingtaine de secondes par emplacement : un déplacement de dix emplacements prend plusieurs minutes. Ne débranche pas la pédale.
- **Renommer** ne télécharge aucun ZIP (seul le nom change) ; il prend quelques secondes. Si la pédale est déjà sur l'emplacement renommé, elle y reste : l'appli ne la fait pas passer par un autre emplacement pour rien.
- Si tu fais l'opération en mode **Standard** et que l'un des presets concernés porte des blocs du firmware custom, l'appli **passe toute seule en mode Custom** et continue : rien n'est annulé.

> **À savoir.** Un emplacement retouché dans la mémoire de travail de la pédale mais pas enregistré (bouton *Enregistrer dans la pédale* encore affiché) est relu tel qu'il est **enregistré en flash** : enregistre-le avant de le déplacer si tu veux garder ces retouches.

10. À savoir

- Le réglage en direct et l'application de l'état d'une scène active du fichier ne sont pas encore pris en charge. Dans la génération IA, deux amplis commutés par des scènes ne sont pas proposés (utilise le Dual Chain).
- Le mode Custom ne change rien pour le mode Standard : repasser en Standard remet l'appli exactement comme dans les autres chapitres.
- Le firmware custom est un projet de Goaltoday, indépendant de GP-200 Studio et de Valeton.

16 Charger un modèle NAM (firmware custom)

Ce chapitre ne concerne que les GP-200 qui tournent avec le **firmware custom** de Goaltoday. Tu y charges tes propres modèles **NAM A2 Lite** dans la pédale, puis tu les poses sur un bloc, en quelques clics, sans quitter l'éditeur.

> **Ce qu'il faut.** Le mode **Custom** activé (interrupteur *Firmware*, chapitre 15), la pédale connectée, et un fichier `.nam` de type **A2 Lite** (WaveNet, 48 kHz). La pédale a **32 emplacements NAM**. Le principe vient de la page « Load NAM » de Goaltoday.

1. Le clic droit sur un bloc

Fais un **clic droit sur n'importe quel bloc** de la chaîne : le menu propose les NAM en haut.

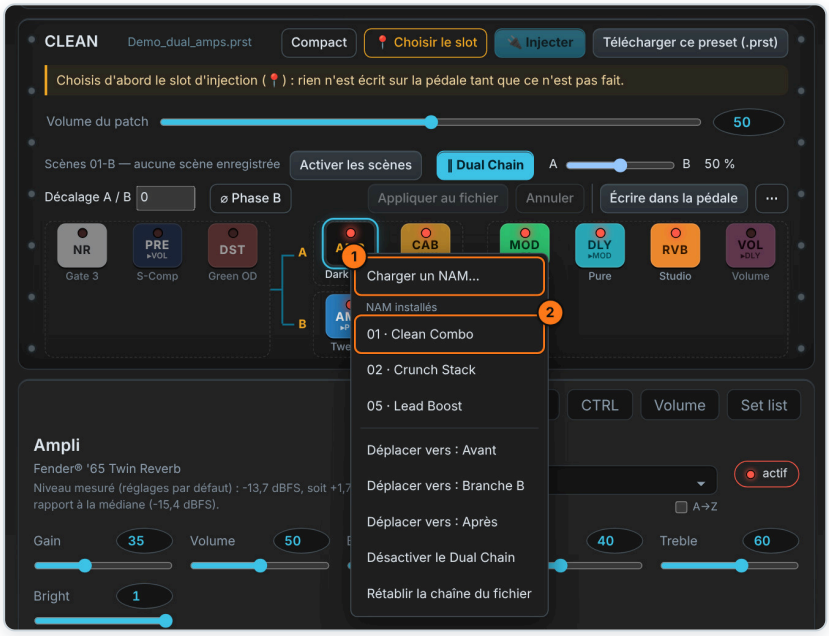


Figure C8 — Le menu d'un bloc en mode Custom.

1. **Charger un NAM…** : ouvre la fenêtre de chargement (étape 2). Une fois le modèle chargé, il est **posé tout de suite sur ce bloc**, comme si tu l'avais choisi dans la liste *Modèle*.
2. **NAM installés** : les modèles déjà présents dans la pédale, avec leur numéro et leur nom. Un clic en pose un sur le bloc, sans rien charger. Le NAM actuel du bloc est coché.

2. Charger un modèle

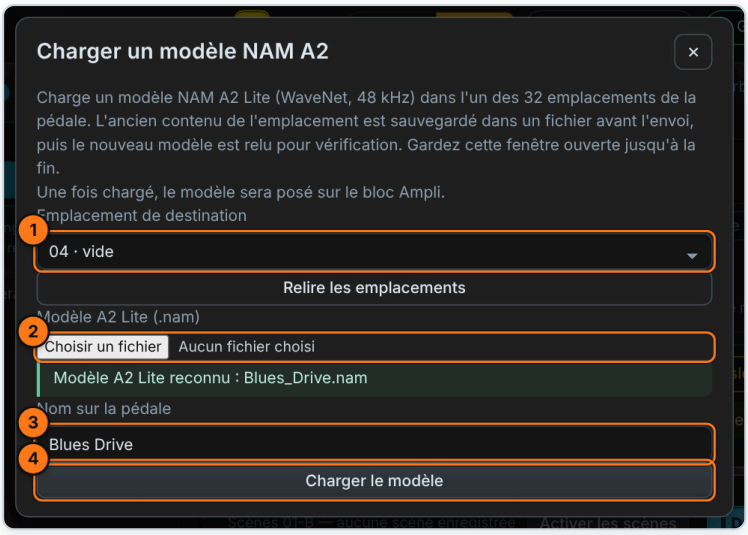


Figure C9 — La fenêtre « Charger un modèle NAM A2 ».

1. **Emplacement de destination** (01 à 32) : la liste montre ce que chacun contient déjà (« vide » ou le nom du modèle). Un emplacement **utilisé par le preset en cours** est refusé par la pédale : choisis-en un autre.
2. **Le fichier** `.nam`. L'appli le vérifie tout de suite et dit pourquoi il est refusé s'il n'est pas compatible (autre architecture, autre fréquence d'échantillonnage, fichier incomplet). Le nom du fichier est rappelé dans le message vert.
3. **Le nom sur la pédale** : 16 caractères au plus (lettres, chiffres, espaces et quelques signes simples). Il est proposé d'après le nom du fichier.
4. **Charger le modèle** lance le chargement.

Si l'emplacement contient déjà un modèle, l'appli te demande de **confirmer le remplacement** avant d'écrire quoi que ce soit.

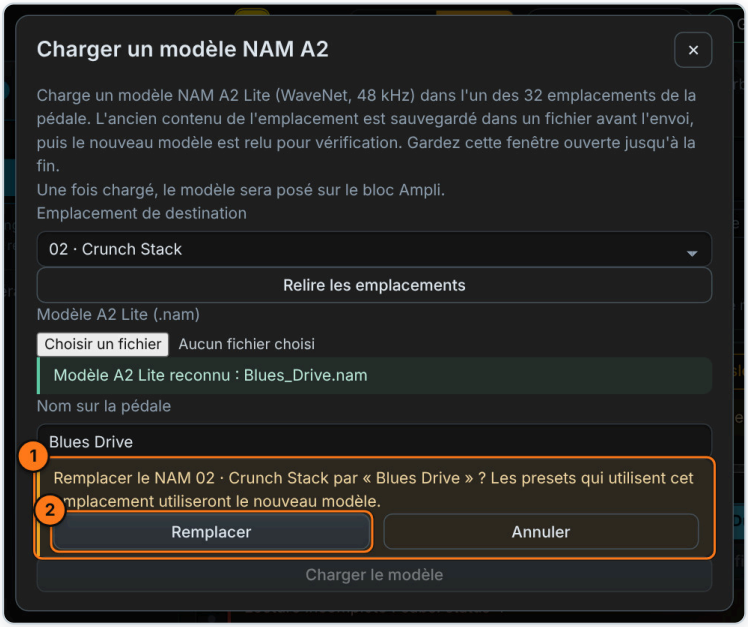


Figure C10 — La confirmation avant de remplacer un modèle.

1. Le message nomme le modèle qui sera remplacé. Les presets qui utilisent cet emplacement auront le nouveau modèle.
2. **Remplacer** confirme ; **Annuler** ne change rien.

Avant d'écrire, l'appli **télécharge un fichier de sauvegarde** (`GP200_NAM_slotNN_….json`) qui contient l'ancien contenu de l'emplacement. Elle envoie ensuite le modèle, le fait enregistrer par la pédale, puis le **relit pour vérifier** qu'il est identique. Compte quelques secondes ; **garde la fenêtre ouverte et ne débranche pas la pédale** jusqu'à la fin.

3. Le résultat

À la fin, la fenêtre se ferme toute seule et le modèle est **sur le bloc**.



Figure C11 — Le modèle « Blues Drive » est posé sur le bloc Ampli.

1. Le bloc affiche le nom du NAM.
2. La liste *Modèle* montre le même modèle.

Poser le modèle modifie le **fichier affiché**, comme un changement de modèle : il part dans la pédale avec *Écrire dans la pédale*. Le modèle lui-même, lui, est déjà dans la pédale, relu et vérifié.

4. Un seul bloc NAM par chaîne

Une chaîne ne peut contenir **qu'un seul bloc NAM**. Si un autre bloc en porte déjà un, les entrées NAM du menu sont grisées et le menu dit quel bloc l'utilise. La liste **Modèle** fait de même : le groupe NAM y est grisé, avec la mention « déjà utilisé dans le bloc… ». Le bloc qui porte le NAM peut en changer, ou passer à un modèle classique pour libérer la place.

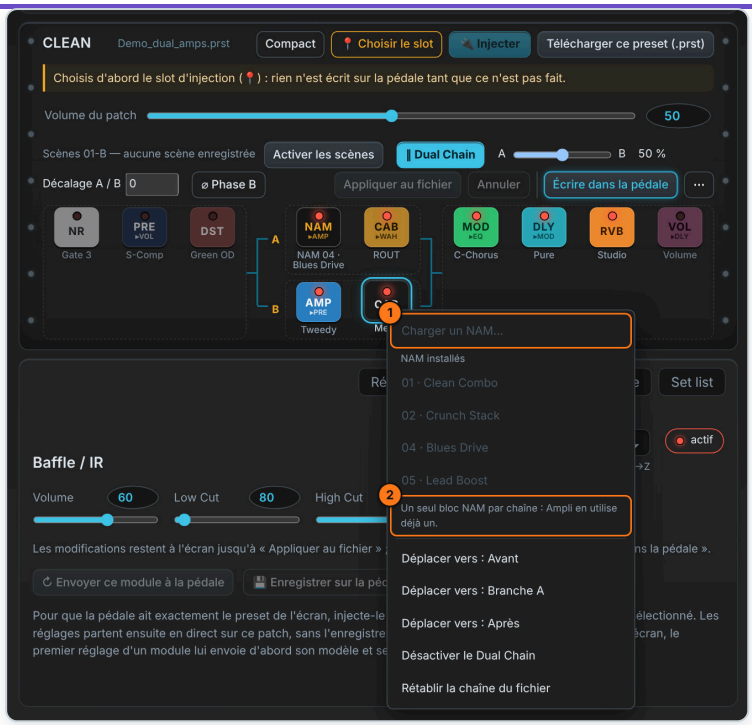


Figure C12 — Clic droit sur un autre bloc : les entrées NAM sont grisées.

1. **Charger un NAM…** et la liste des NAM installés sont grisés.
2. Le message indique le bloc qui porte déjà un NAM. Pour en mettre un ailleurs, remplace d'abord le modèle de ce bloc.

Si quelque chose ne va pas

- Si l'envoi s'interrompt, l'appli s'arrête, **ne renvoie rien d'elle-même** et ne pose rien sur le bloc. Un message donne la raison.
- Si la pédale a peut-être déjà enregistré le modèle, le message le dit : relis les emplacements (bouton *Relire les emplacements*) pour vérifier avant de recommencer. L'ancien contenu est dans le fichier de sauvegarde téléchargé.
- Le chargement n'existe qu'en mode Custom : en mode Standard, le menu d'un bloc ne propose rien de tel.

17 Charger une IR (baffle utilisateur)

Tu envoies une **réponse impulsionnelle** (un fichier WAV) dans l'un des **20 emplacements « User IR »** de la pédale, puis tu la poses sur le bloc **Baffle / IR**, en quelques clics, sans quitter l'éditeur. Cela marche en mode **Standard** comme en mode **Custom**.

> **Ce qu'il faut.** La pédale connectée (GP-200) et un fichier `.wav` **mono** (16, 24 ou 32 bits, ou flottant). L'appli ne garde que les **23 premières millisecondes** (1 024 échantillons à 44,1 kHz) et ne change pas le niveau : prépare ton IR à cette longueur dans ton logiciel d'IR si tu veux maîtriser la coupure.

1. Le clic droit sur le bloc Baffle / IR

Fais un **clic droit sur le bloc Baffle / IR** (CAB) de la chaîne.



Figure I1 — Le menu du bloc Baffle / IR.

1. **Charger une IR…** : ouvre la fenêtre de chargement (étape 2). Une IR remplace toujours le baffle : une fois chargée, elle est **posée tout de suite sur ce bloc**. Le bouton est grisé si la pédale n'est pas connectée.

2. Charger une IR

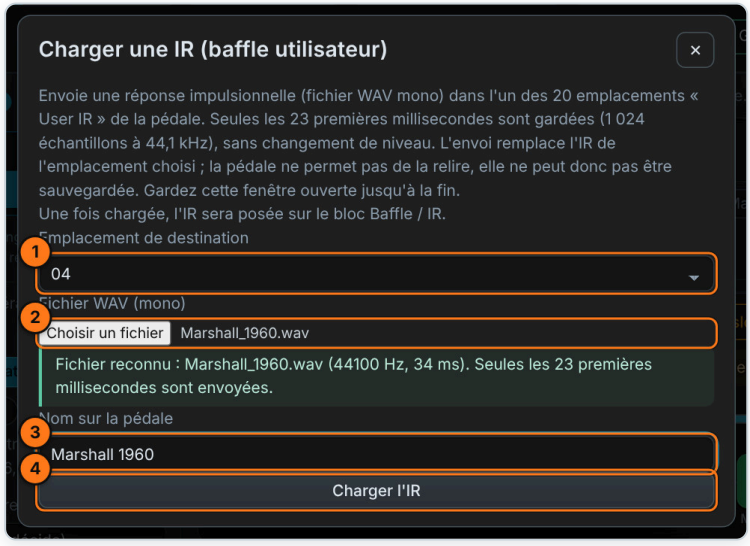


Figure I2 — La fenêtre « Charger une IR ».

1. **Emplacement de destination** (01 à 20). La liste rappelle le nom des IR chargées depuis cette appli.
2. **Le fichier WAV**. L'appli le lit et le convertit tout de suite ; elle dit pourquoi il est refusé s'il ne convient pas (stéréo, format non pris en charge, fichier vide). Le message vert rappelle la fréquence et la durée du fichier, et signale qu'il sera coupé (ou complété par du silence).
3. **Le nom sur la pédale** : 16 caractères au plus, ASCII (sans accents). Il est proposé d'après le nom du fichier.

4 **Charger l'IR** demande une confirmation puis lance l'envoi.

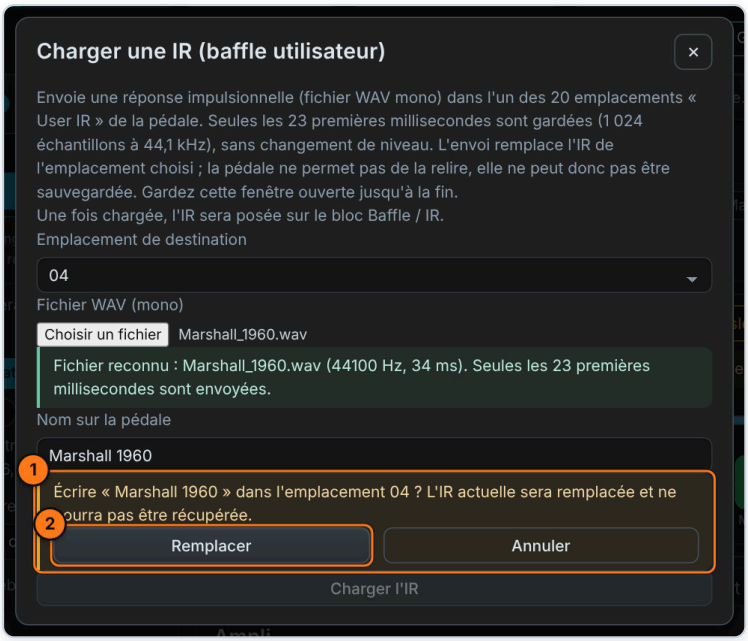


Figure I3 — La confirmation avant l'envoi.

1 Le message nomme l'IR et l'emplacement. **L'IR actuelle de l'emplacement est remplacée et ne peut pas être récupérée** : la pédale ne permet pas de relire une IR, donc l'appli ne peut pas la sauvegarder avant.

2 **Remplacer** confirme ; **Annuler** ne change rien.

L'envoi dure une seconde environ ; la pédale répond pour confirmer la réception. **Garde la fenêtre ouverte** jusqu'à la fin.

3. Le résultat

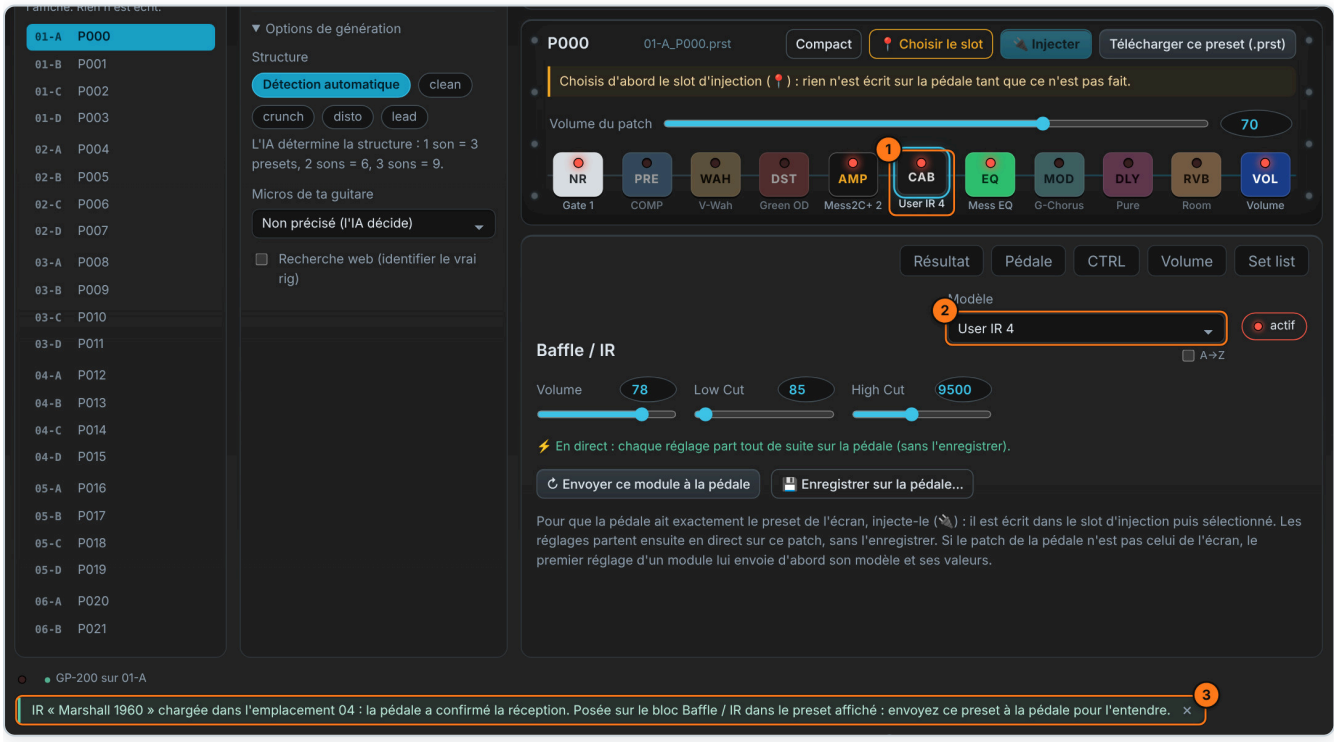


Figure I4 — L'IR « Marshall 1960 » est chargée dans l'emplacement 04 et posée sur le bloc.

1. Le bloc affiche **User IR 4**.
2. La liste *Modèle* montre la même IR ; les réglages du bloc (volume, Low Cut, High Cut) sont conservés.
3. Le message confirme que la pédale a accusé réception.

L'IR est déjà **dans la pédale**. En revanche, la pose sur le bloc modifie le **preset affiché** : en mode Standard, envoie ce preset à la pédale (*Injecter*, ou *Enregistrer sur la pédale…*) pour l'entendre ; en mode Custom, utilise *Écrire dans la pédale*, comme pour un changement de modèle.

4. Reposer une IR déjà chargée

Au clic droit suivant, le menu liste les IR chargées depuis cette appli : un clic en pose une sur le bloc, sans rien envoyer.



Figure I5 — Le menu propose maintenant « 04 · Marshall 1960 ».

1. Les noms viennent de la mémoire de **ce navigateur**, pas de la pédale (qui ne les restitue pas) : si tu as chargé une autre IR dans le même emplacement depuis un autre ordinateur, le nom affiché ici peut être périmé. L'IR actuellement posée sur le bloc est cochée.

Si quelque chose ne va pas

- Si la pédale ne répond pas, l'appli ouvre **une session d'édition** et refait **un seul** nouvel essai, comme l'éditeur d'origine. Elle ne recommence jamais plus.
- Si l'envoi est parti mais que la confirmation n'arrive pas, le message le dit : l'IR a peut-être été écrite. Tu peux recommencer, le même emplacement est simplement remplacé.
- Si la pédale répond autre chose que « reçu », le message donne le code et rien n'est posé sur le bloc.
- Rien n'est envoyé à la pédale tant que tu n'as pas confirmé.

18 Mettre à jour le firmware de la pédale (expérimental)

Le bouton **Firmware Update** envoie un fichier firmware (`.bin`) à la pédale, directement depuis le navigateur. Cela fonctionne avec un firmware **Standard** comme avec un firmware **Custom** : c'est toi qui choisis le fichier, l'appli n'en fournit aucun et ne modifie jamais le firmware d'origine toute seule.

> **Fonction expérimentale.** Une mise à jour ratée peut laisser la pédale inutilisable jusqu'à une nouvelle mise à jour réussie. Si tu hésites, utilise l'outil officiel de Valeton. **Sauvegarde tes presets avant**, par précaution.

> **Avant de commencer.** Branche la pédale **directement** à l'ordinateur (pas de hub USB), avec un câble court et de bonne qualité ; branche l'ordinateur sur secteur ; ferme les autres onglets et logiciels qui utilisent le MIDI ou l'audio de la pédale. Il te faut le fichier `.bin` du firmware voulu.

1. Le bouton

Connecte la pédale comme d'habitude. Le bouton se trouve dans le panneau **Pédale**.

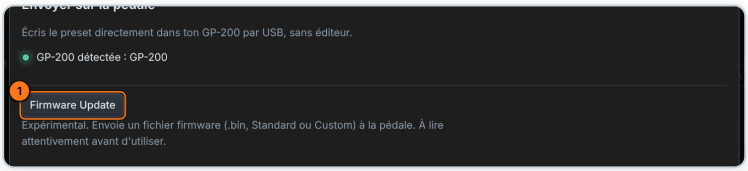


Figure F1 — Le bouton « Firmware Update ».

1. **Firmware Update** ouvre la fenêtre. Il n'apparaît qu'avec une pédale GP-200 reconnue en mode normal, et il est grisé si une autre opération est en cours (envoi, lecture, chargement d'une IR…).

2. Choisir et vérifier le fichier

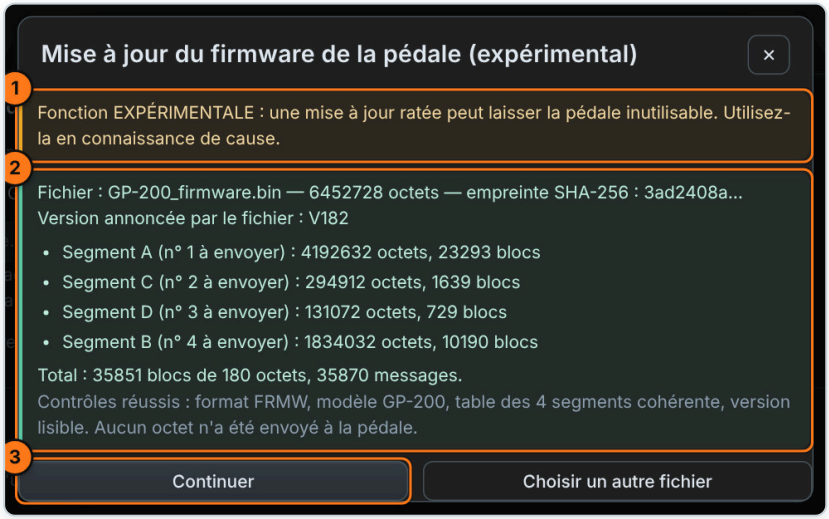


Figure F2 — Le fichier est contrôlé avant tout envoi.

1. Le rappel : fonction **expérimentale**.

2. Le résultat du contrôle : nom, taille, début de l'empreinte SHA-256, **version** lue dans le fichier, les **4 segments** avec leur taille et leur nombre de blocs, total de blocs et de messages. **Aucun octet n'a encore été envoyé à la pédale.**
3. **Continuer** passe à la confirmation.

Un fichier qui n'est pas un firmware GP-200 valide est **refusé avec un message précis** (mauvais format, mauvais modèle, longueur ou table incohérente…). Un fichier valide mais différent de ceux déjà examinés (tailles de segments inhabituelles, version qui ne ressemble pas à « V182 ») affiche un avertissement **« firmware inhabituel »** et demande une **case de confirmation supplémentaire**.

3. Confirmer

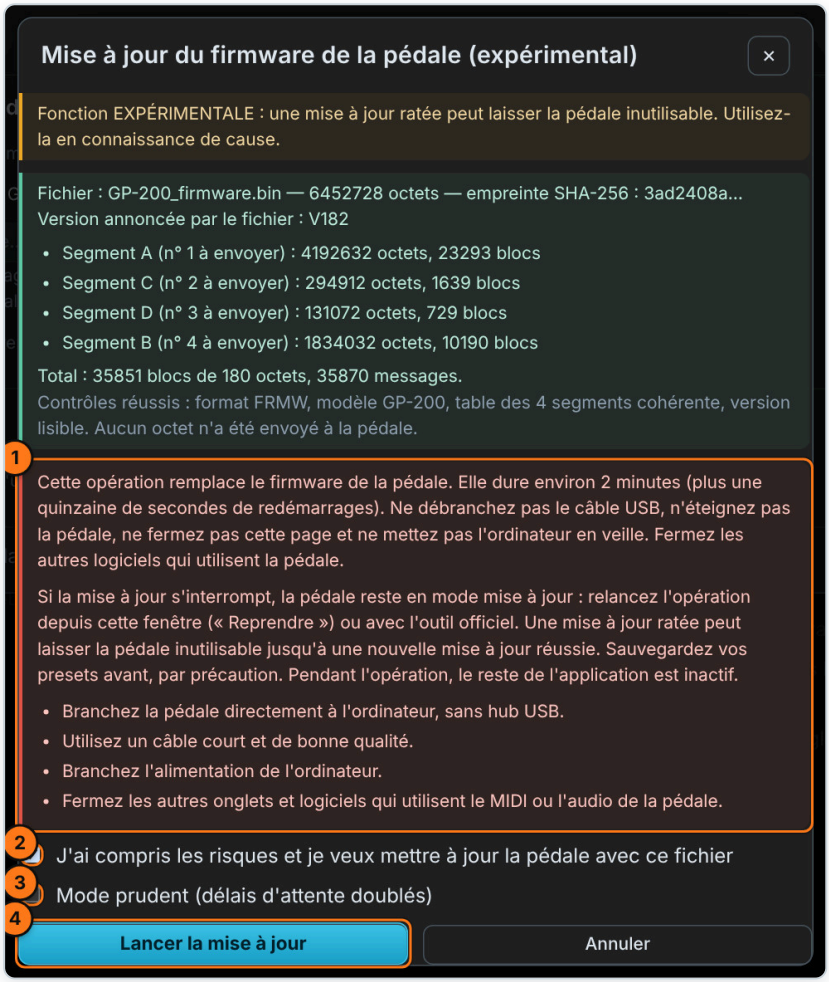


Figure F3 — La confirmation.

1. Le texte de risque. Lis-le : la mise à jour dure environ **2 minutes** (plus une quinzaine de secondes de redémarrages) ; **ne débranche rien**, n'éteins pas la pédale, ne ferme pas la page et ne mets pas l'ordinateur en veille.
2. La case **« J'ai compris… »** : tant qu'elle n'est pas cochée, le bouton de lancement reste grisé.
3. **Mode prudent** : double tous les délais d'attente. Il ne ralentit pas le transfert lui-même ; à n'utiliser que si une mise à jour a déjà échoué sans raison claire.
4. **Lancer la mise à jour** : rien n'est envoyé avant ce clic.

4. Pendant la mise à jour

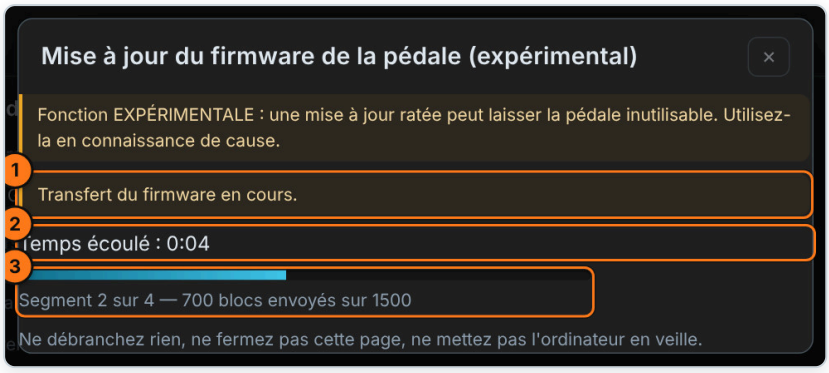


Figure F4 — Le transfert en cours.

1. L'étape en cours : *la pédale redémarre en mode mise à jour*, *vérification de la communication*, *transfert du firmware*, puis *la pédale redémarre sur le nouveau firmware*.
2. Le temps écoulé.
3. La barre : segment en cours (sur 4) et blocs envoyés sur le total.

Il n'y a **pas de bouton d'annulation** : interrompre un transfert au milieu ne produit rien de bon. Pendant toute l'opération, le reste de l'appli est **verrouillé** (aucune lecture, aucun envoi, aucune détection automatique) et l'écran est maintenu éveillé quand le navigateur le permet. Si tu essaies de fermer l'onglet, le navigateur te prévient.

Dans l'ordre, l'appli : envoie l'ordre d'entrée en mode mise à jour **une seule fois** ; attend que la pédale disparaisse puis réapparaisse sous un nouveau port MIDI ; laisse la liaison se calmer ; la teste plusieurs fois ; envoie les 4 segments en blocs de 180 octets, **chacun acquitté avant le suivant** ; demande la vérification ; et **n'envoie la commande de redémarrage que si tout a été acquitté**. Un bloc n'est **jamais renvoyé** et rien n'est redemandé après une anomalie.

5. La fin

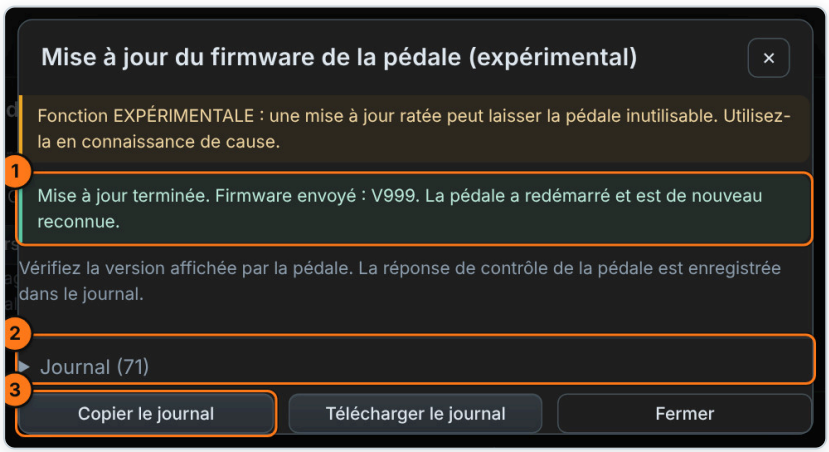


Figure F5 — Mise à jour terminée.

1. Le message : la pédale a redémarré et est de nouveau reconnue. Vérifie la version affichée par la pédale. L'appli reprend la main et relit la pédale comme après un branchement.
2. Le **journal** de l'opération (une ligne par événement).
3. **Copier** ou **télécharger** le journal : utile pour un rapport de problème.

6. Si la mise à jour s'arrête

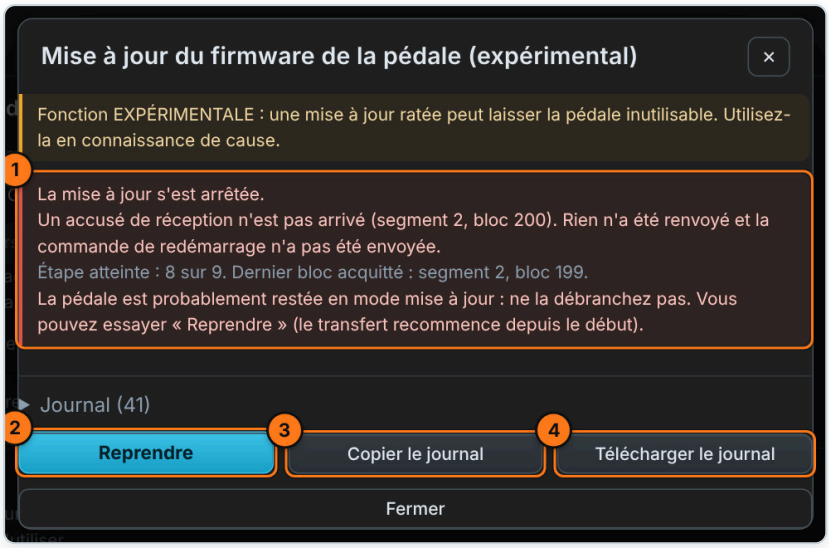


Figure F6 — Un échec : ici, un accusé de réception n'est pas arrivé.

1. Un message précis pour chaque cause, l'étape atteinte (sur 9) et le dernier bloc acquitté.
2. **Reprendre** : relance l'opération depuis le début du transfert (la pédale est restée en mode mise à jour : **ne la débranche pas**).
3. **Copier le journal**.
4. **Télécharger le journal**.

- **La pédale n'est pas partie en mode mise à jour** : elle n'a reçu que l'ordre d'entrée. Redémarre-la normalement et recommence.
- **Le nouveau port n'apparaît pas, ou la pédale ne répond pas** : elle est probablement en mode mise à jour. Ne la débranche pas ; ferme tout autre logiciel MIDI ou audio, change de port USB (de préférence directement sur la carte mère, sans hub), puis **Reprendre**. En dernier recours : l'outil officiel de Valeton ou un autre ordinateur.
- **Un accusé n'est pas arrivé** : rien n'est renvoyé et la commande de redémarrage n'est pas envoyée. Tu peux reprendre.
- **La pédale ne revient pas en mode normal** après le redémarrage : ce n'est pas forcément un échec, le firmware a été envoyé en entier. Patiente une minute, puis essaie de débrancher et rebrancher le câble USB.

Le diagnostic d'écoute seule

Avant de choisir le fichier, la fenêtre propose un bloc **« Diagnostic des ports (écoute seule) »** : il note les ports MIDI et leurs changements d'état. Il **n'ouvre aucun port et n'envoie rien** à la pédale. Il sert à comprendre ce que fait la pédale quand elle redémarre ; copie son contenu dans un rapport si on te le demande.

19 Sur téléphone et tablette

En dessous de 1100 px de large, la page s'empile : zone de demande, liste de presets, rack, fiche du module.

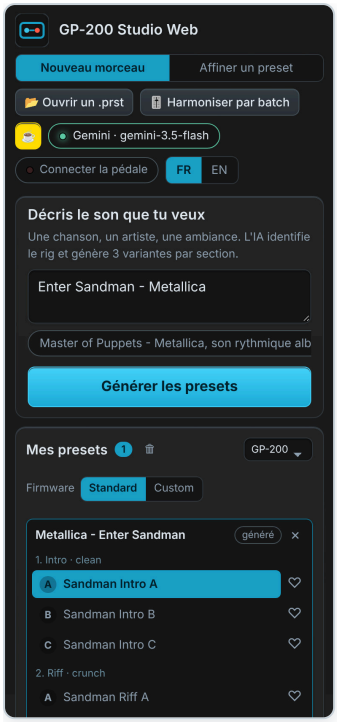


Figure 30 — Affichage mobile.

- Les grandes cibles tactiles sont conservées (bouton principal 48 px).
- **Appui long** sur un preset = menu clic droit.
- Le glisser-déposer de la mémoire n'est pas géré au tactile : sélectionne un emplacement puis utilise `Alt` + flèches avec un clavier, ou fais la réorganisation depuis un ordinateur.
- Pour envoyer des presets depuis Android, branche la pédale en USB OTG (chapitre 8).
- iPhone et iPad : pas de MIDI dans le navigateur, mais tu peux générer, ouvrir et télécharger des presets.

20 Signaler un problème

Un lien **Signaler un problème** en bas de page ouvre un panneau de diagnostic. Il s'ouvre aussi tout seul à la première erreur inattendue.

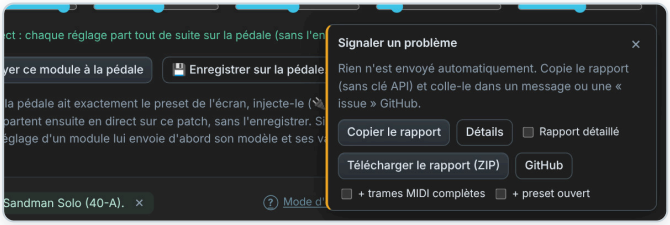


Figure 31 — Le panneau « Signaler un problème ».

- **Rien n'est envoyé automatiquement.** *Copier le rapport* le met dans ton presse-papiers ; colle-le dans un message ou dans une « issue » GitHub (bouton *GitHub*). *Détails* montre le texte complet.
- Le rapport contient : version, navigateur, fournisseur d'IA et modèle, état MIDI (ports vus, port choisi, patch de la pédale) et les 80 derniers événements ; après une harmonisation, il ajoute aussi les 120 dernières lignes de la **trace de mesure** (chapitre 12).
- **Télécharger le rapport (ZIP)** : fabrique un fichier ZIP sur ton appareil (rien n'est envoyé), pratique à joindre à un message quand le texte est long. Il contient toujours **rapport.txt** (le rapport détaillé). Deux cases permettent d'ajouter **les trames MIDI complètes** (le texte n'en montre que le début ; cochée d'office en mode Custom, avec les trames de la dernière écriture) et **le preset ouvert** (avec ses scènes en mode Custom ; décochée d'office). Ces ajouts peuvent contenir des noms de presets : décoche-les si tu ne veux pas les partager. Le même bouton figure dans la fenêtre qui s'affiche quand une écriture Custom échoue.
- **Rapport détaillé** (case dans le panneau ; cochée d'office en mode Custom) : ajoute le mode, les **40 dernières actions** (clics, glisser-déposer, touches, réglages, avec l'heure) et les **dernières trames MIDI** envoyées et reçues. Les actions sont décrites par le nom du bouton ou de la zone, jamais par un texte saisi, un nom de

preset ou un nom de fichier. Ce journal reste dans la page et disparaît quand tu la fermes. Le contenu supplémentaire du mode Custom est décrit au chapitre 15.

- **Aucune clé API** n'y figure : les clés (Google, Anthropic / OpenRouter `sk-…`, `Bearer`, `api_key=…`) sont masquées en `[key hidden]`. L'adresse d'une page locale est aussi masquée.
- Le **Journal** garde le déroulé de la génération.

21 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Que faire
La pastille indique « USB ✕ »	Navigateur sans Web MIDI (Safari, Firefox, iPhone)	Utilise Chrome, Edge ou Opera. Tu peux quand même créer et télécharger des presets.
Pas de demande d'autorisation MIDI, ou « MIDI refusé »	Page ouverte hors https (fichier local, pièce jointe), ou autorisation refusée	Ouvre la page depuis son adresse https (ou `localhost`). Réautorise le MIDI dans les réglages du site.
La pédale n'est pas détectée	L'éditeur Valeton (ou un autre onglet) tient le port	Ferme-le, puis rebranche la pédale et clique la pastille. Sur Android : vérifie l'adaptateur OTG.
L'éditeur Valeton ne voit plus la pédale	GP-200 Studio garde le port ouvert (écoute de la pédale)	Décoche « Écouter la pédale » dans le panneau 📍, ou ferme l'onglet de l'appli.
Footswitches : « la pédale n'a pas confirmé »	La pédale n'a pas répondu à la trame (port tenu par l'éditeur Valeton, câble)	Rien n'a été changé. Ferme l'éditeur Valeton, clique *Relire la pédale*, puis recommence.
Rien ne se passe quand je règle un curseur	*Direct* éteint, ou pédale sur un autre patch	Allume *Direct*. Si un bandeau signale « autre patch », clique *Renvoyer le preset*.
Un réglage ne s'entend pas en direct	Il porte le symbole ↻ (muet en direct)	Renvoie le module ou écris le preset : il sera pris en compte au chargement.
Mes réglages ont disparu en changeant de patch	Les réglages en direct sont provisoires	Écris le preset dans un emplacement (*Enregistrer sur la pédale…*).
« La clé API est refusée par le fournisseur »	Clé erronée, expirée ou sans quota	Vérifie la clé chez le fournisseur et recolle-la (pastille IA).
Gemini : « surchargé » / erreur 503	Clé gratuite en période chargée	Réessaie un peu plus tard ; l'appli bascule seule sur *flash-lite*.
Après l'harmonisation, un preset sonne plus fort ou plus faible que les autres	Une cible personnalisée a été réglée sur ce preset (champ à droite du type, mise en évidence si elle diffère du défaut)	Reviens à la cible par défaut avec le bouton ↻, ou remets le type (Normal / Lead) : la cible revient au défaut. Relance ensuite l'harmonisation de ce preset.
L'harmonisation reste sur « Mesure en cours » ou prend du temps	Ton jeu varie beaucoup d'un accord à l'autre : l'incertitude baisse lentement	Joue la même grille d'accords, avec la même attaque, en boucle. Après 45 s l'appli assouplit ses exigences ; tu peux aussi cliquer *Garder ce réglage*.
Pas de son à la mesure de volume	Entrée audio non choisie, ou onglet masqué	Étape B : choisis « GP-200 ». Garde l'onglet visible. Autorise le micro.
La mémoire reste à « … » ou s'arrête en route	Première lecture sans réponse, ou pédale occupée (la page réessaie une fois seule)	Si ça ne repart pas, clique ↻. La lecture se met en attente tant qu'un envoi est en cours.

« Le contenu de 11-C a changé depuis l'affichage »	Un emplacement a été modifié depuis la lecture	Rien n'a été écrit. Relis avec ↻ et recommence le plan.
« … refusé : il faut un .prst GP-200 valide » ou « … dépassent la dernière place » à l'import	Fichier de mauvaise taille, somme de contrôle invalide, preset d'une autre pédale (GP-150 / GP-180), ou trop de fichiers pour la place restante	Rien n'a été importé. Ré-exporte le preset depuis GP-200 Studio, ou choisis un emplacement plus haut dans la liste.
« À vérifier : 11-C » après un déplacement	La relecture de contrôle diffère de ce qui devait être écrit	Utilise **Restaurer…** avec le ZIP de sauvegarde, ou refais l'opération.
Mes presets ont disparu	La page a été fermée ou rechargée	Les bibliothèques ne survivent pas à la fermeture : télécharge (ZIP) avant de fermer.
Le nom d'un preset est tronqué ou sans accent	Limite de la pédale : 16 caractères (13 sur GP-150/180), ASCII	Normal : le nom envoyé est annoncé avant l'envoi.

Si le problème persiste : **Signaler un problème** en bas de page, copie le rapport et joins-le à ta question.

22 Aide-mémoire

Raccourcis et gestes

`←` `→`	Module précédent / suivant dans le rack
`Échap`	Ferme la fenêtre flottante (onglet, slot, réglages)
Clic droit / appui long / `Menu` / `Maj`+`F10`	Menu d'un preset : dupliquer, renommer, revenir à l'original, supprimer la copie
Glisser un `.prst` dans la page	Ouvrir un ou plusieurs presets
Glisser un emplacement (colonne Mémoire)	Le déplacer (plan, rien n'est écrit)
`Ctrl` / `⌘` + clic · `Maj` + clic	Sélection multiple dans la mémoire (ajout · plage)
`Alt` + `↑` / `↓`	Décaler la sélection d'un cran dans la mémoire
`↑` / `↓` dans le champ de cible d'un preset (fenêtre Volume)	Monter / baisser la cible de 0,5 LUFS (comme les petites flèches du champ)
Clic sur un module sélectionné	L'active / le coupe (la LED le fait toujours en un clic)
Clic droit sur un bloc (mode Custom)	Charger un NAM… ou choisir un NAM déjà installé (chapitre 16)
Clic droit sur le bloc Baffle / IR	Charger une IR (fichier WAV) dans un des 20 emplacements « User IR » et la poser sur le bloc (chapitre 17)
Bouton **Firmware Update** (panneau Pédale)	Mettre à jour le firmware de la pédale depuis un fichier .bin — expérimental (chapitre 18)
Bouton ⚙ **Réglages du pédalier** (barre du haut)	Fonction de chaque footswitch, en TAP / HOLD, pour Patch, Stomp et User (chapitre 10)

Numérotation des emplacements (GP-200)

64 banques × 4 lettres = **256 emplacements** : 01-A, 01-B, 01-C, 01-D, 02-A… jusqu'à 64-D. Sur GP-150 / GP-180 : 001 à 200. Partout où tu choisis un emplacement, la liste affiche le numéro et le nom du preset qui s'y trouve (par exemple « 03-C Zombie Clean ») ; les noms viennent de la colonne « Mémoire de la pédale » et n'apparaissent qu'une fois celle-ci lue.

Les 11 modules du GP-200

PRE	Pré / compresseur : OD, boosters, auto-swell, hold…	**MOD**	Modulation : chorus, phaser, flanger, vibrato…
WAH	Wah	**DLY**	Delay
DST	Distorsion / drive	**RVB**	Reverb
AMP	Ampli	**EQ**	Égaliseur
NR	Noise reduction (noise gate)	**VOL**	Volume
CAB	Baffle / IR		

Glossaire

Preset, patch
Un son complet : les 11 modules, leurs réglages, le volume et les CTRL. « Patch » est le mot de la pédale, « preset » celui de l'appli ; c'est la même chose.

.prst
Le fichier d'un preset, au format de l'éditeur Valeton.

Slot, emplacement
Une des cases mémoire de la pédale (01-A à 64-D sur GP-200).

Slot de travail, slot d'injection
L'emplacement que l'appli réécrit à chaque preset écouté.

Injection
Écrire le preset dans le slot de travail, puis le sélectionner sur la pédale.

Bypass
Module coupé (contourné), la LED est éteinte.

CTRL
« Interrupteur » du preset qui allume ou éteint plusieurs modules d'un coup.

IR / baffle
Simulation du haut-parleur et du micro (réponse impulsionnelle).

LUFS / LU
Unités de volume perçu. Cible par défaut : −14 LUFS (normal ; −16 sur GP-150/GP-180), −11 LUFS (lead), ajustable de ±3 LU preset par preset ; la tolérance est de 0,4 LU.

SysEx
Messages MIDI « système exclusif » : ce sont eux qui transportent les presets vers la pédale. Le navigateur demande une autorisation spéciale pour les utiliser.

Web MIDI
La fonction du navigateur qui permet à la page de parler à la pédale en USB.

Limites connues

- Seuls Gemini, OpenRouter et Anthropic sont proposés (les autres fournisseurs refusent les appels depuis un navigateur).
- La clé API est mémorisée dans le navigateur (case à décocher sur un ordinateur partagé).
- L'envoi USB, l'harmonisation et la réorganisation de la mémoire ont été vérifiés avec une pédale et un micro simulés, octet par octet contre le programme de bureau ; la lecture et l'écoute ont aussi été confirmées sur une vraie pédale GP-200.
- L'ordre de la chaîne en direct (v0.38) repose sur une trame décodée d'après une capture de l'éditeur Valeton (17 déplacements) et a été vérifié avec une pédale simulée qui renvoie l'écho de la vraie ; il reste à confirmer sur ta pédale. Le numéro de patch figure deux fois dans la trame : il n'a été vu que sur un seul patch. L'appui long au doigt n'a été testé qu'avec des événements tactiles simulés : à confirmer sur un vrai téléphone ou une vraie tablette.
- Firmware custom de Goaltoday : ses limites sont décrites à la fin du chapitre 15.
- Firmware Update (chapitre 18) est **expérimental** : une mise à jour ratée peut laisser la pédale inutilisable, sauvegarde tes presets avant.
- L'appli est un projet libre, non affilié à Valeton.