



意优 EtherCAT 调试手册

1 TwinCAT3 环境调试





- 1, 拷贝 xml 文件至: C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT。
- 2, 电机正常供电, 电机的 EtherCAT IN 连接至电脑 EtherCAT 端口。
- 3, 打开 TwinCAT 软件, 截图如下:

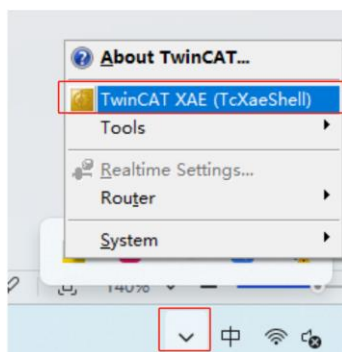


- 4, 新建 TwinCAT 工程:

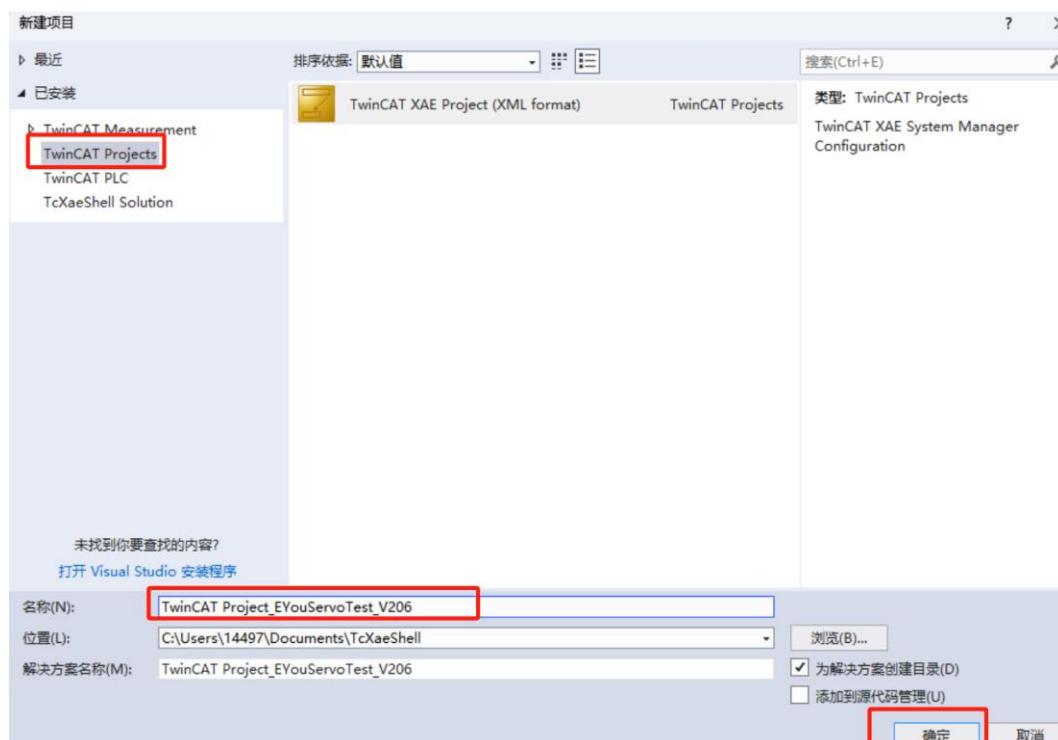

- 5, 扫描 EtherCAT 从站设备

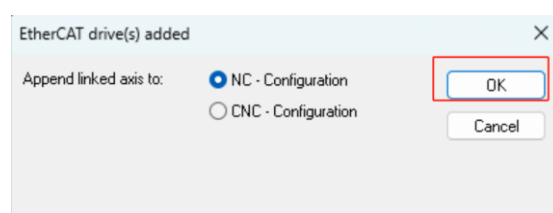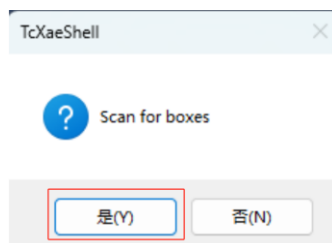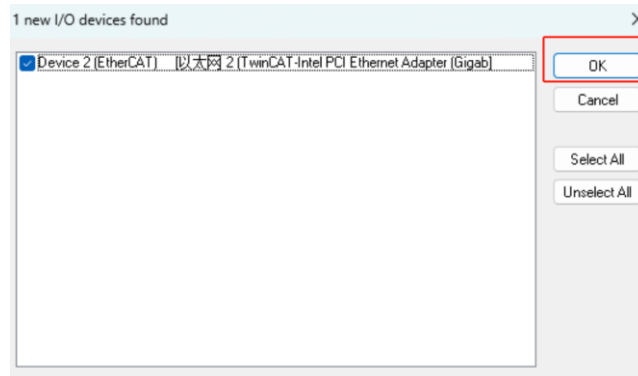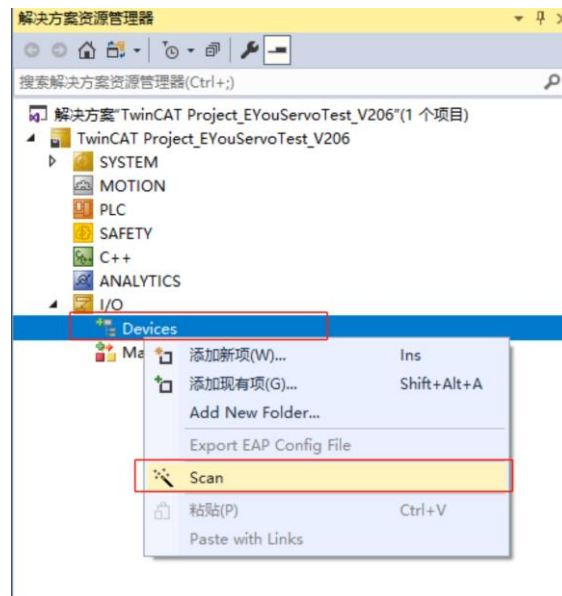


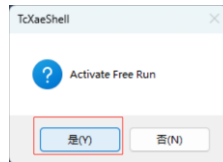


完成以上流程后，即扫描到可用的从站设备。



6，从站配置

确认 Axis 轴链接 IO 设备及测试单位：

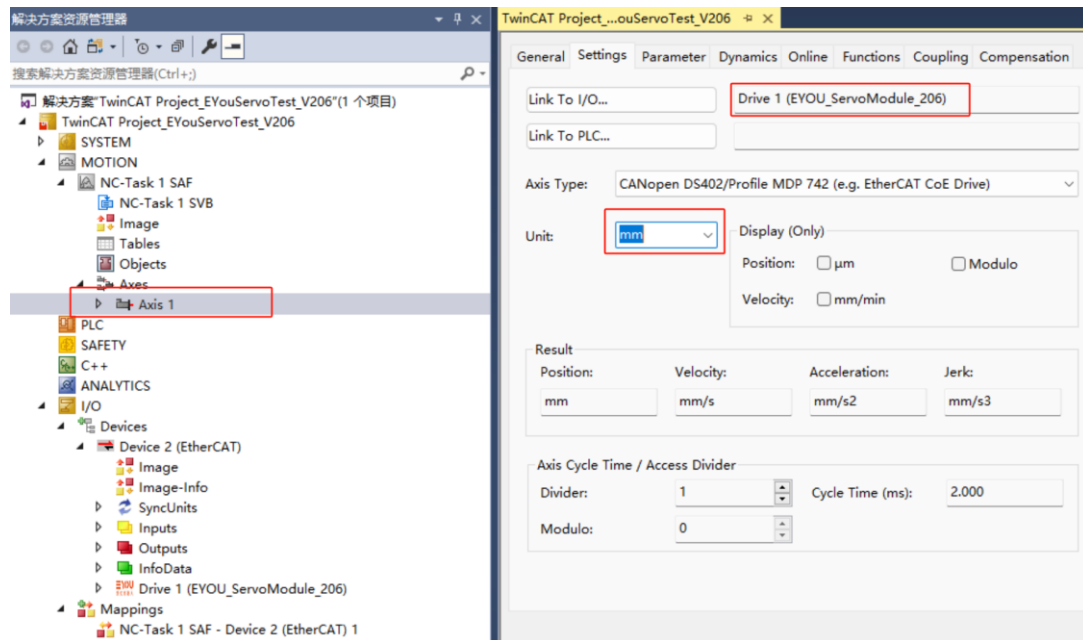


运行参数设置：


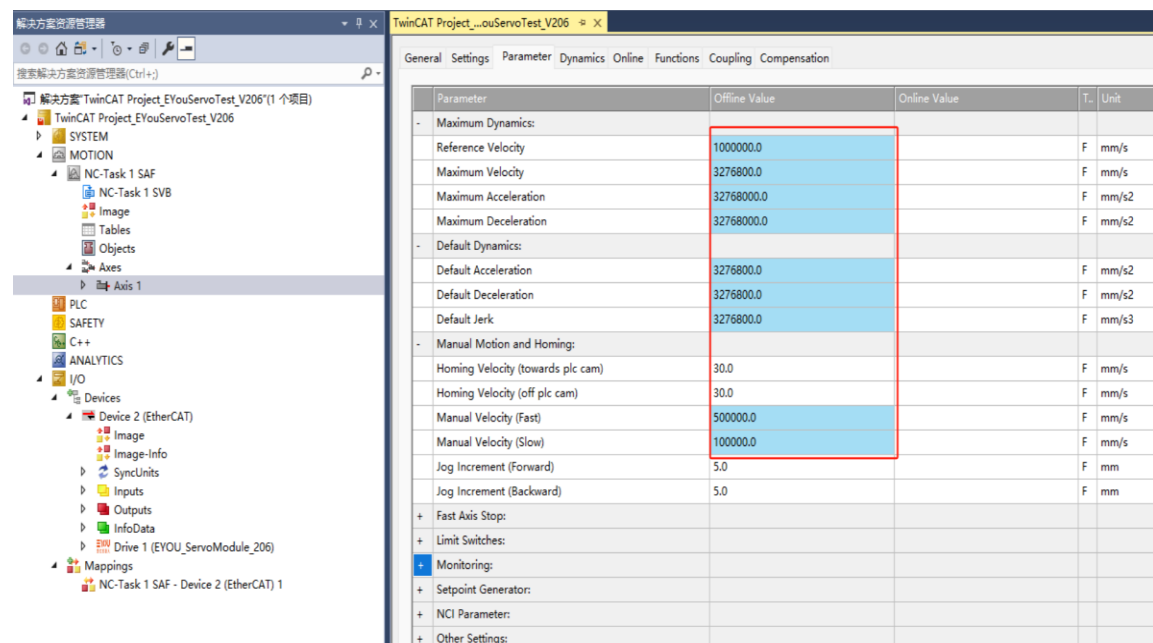


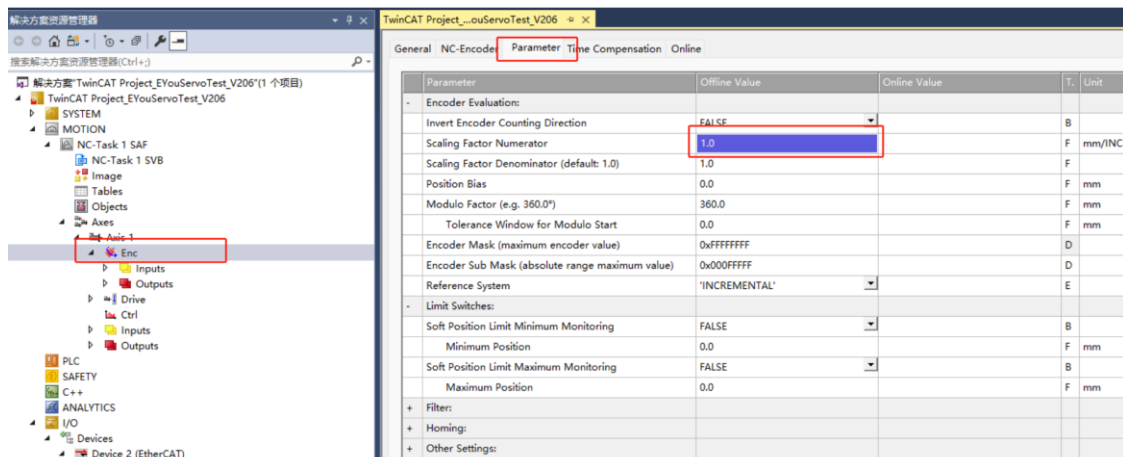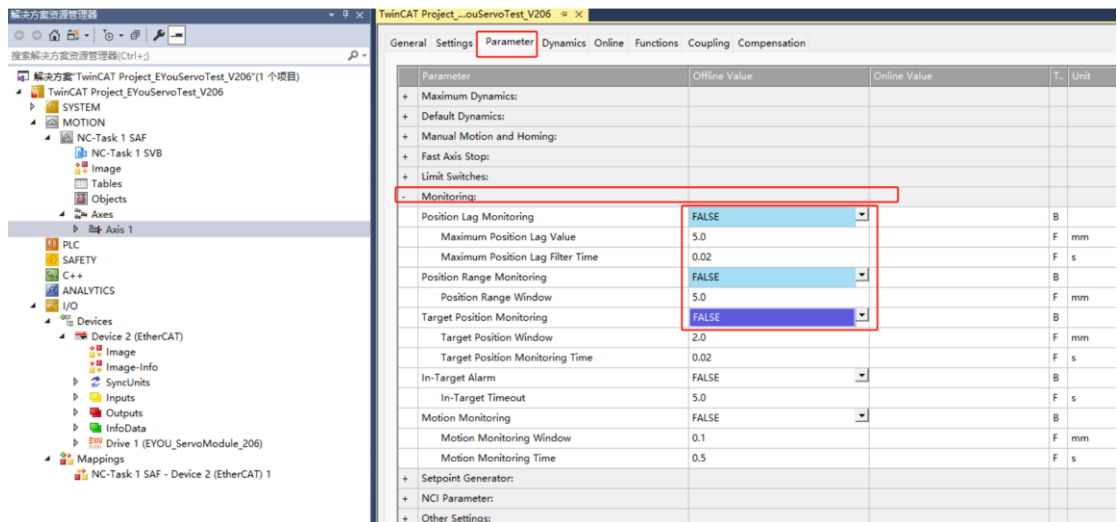


目前版本仅支持 DC 模式运行，设置如下，周期默认 2ms 即可：

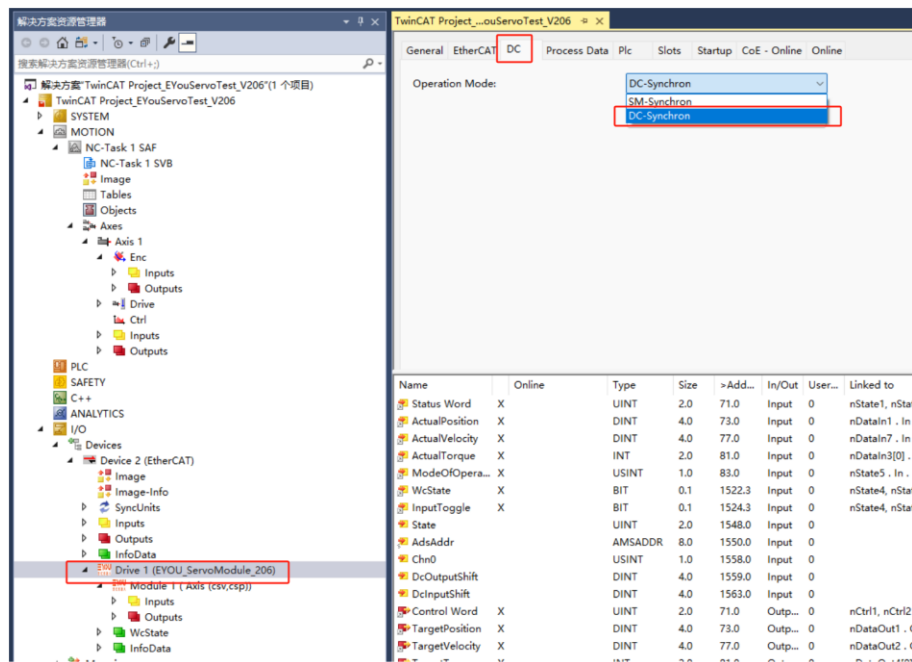

7, 激活测试

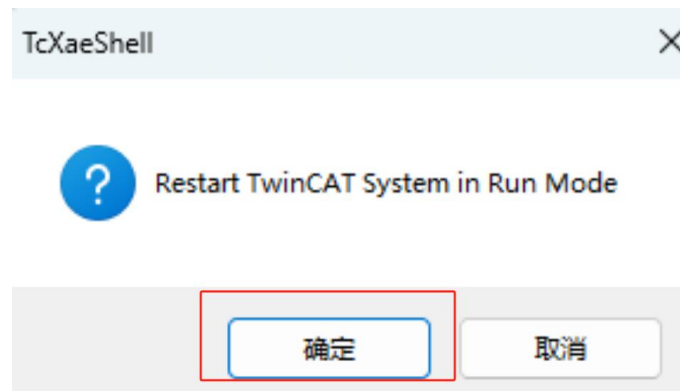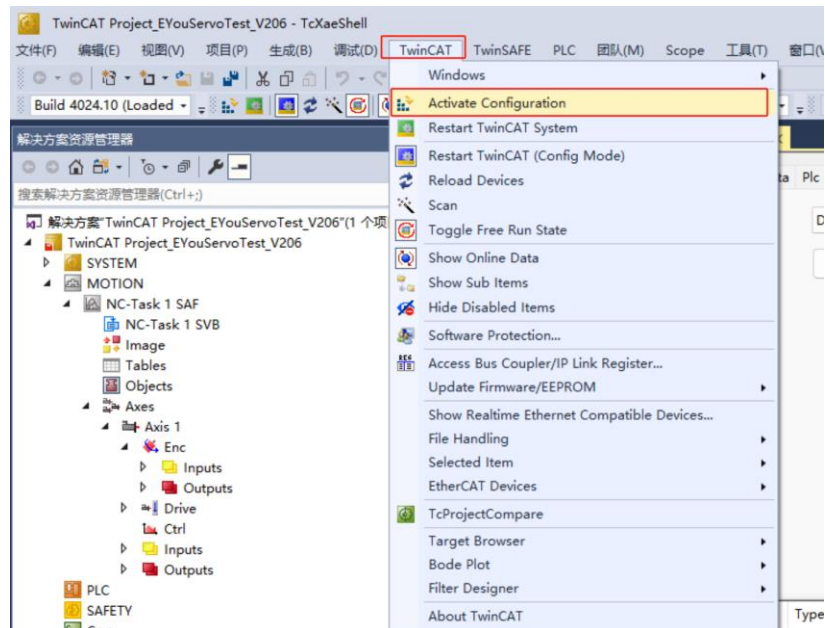


正常激活后的调试界面如下：

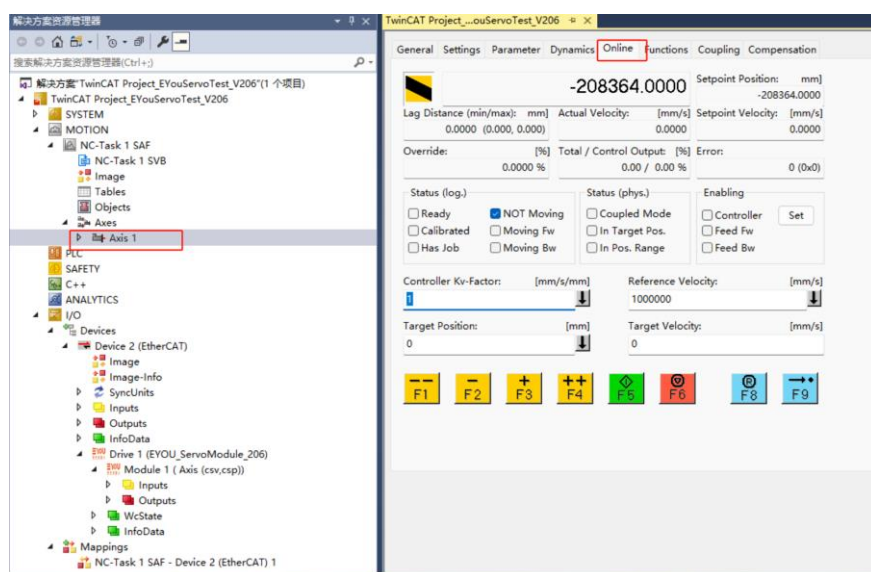


8, 调试测试

给电机上使能：

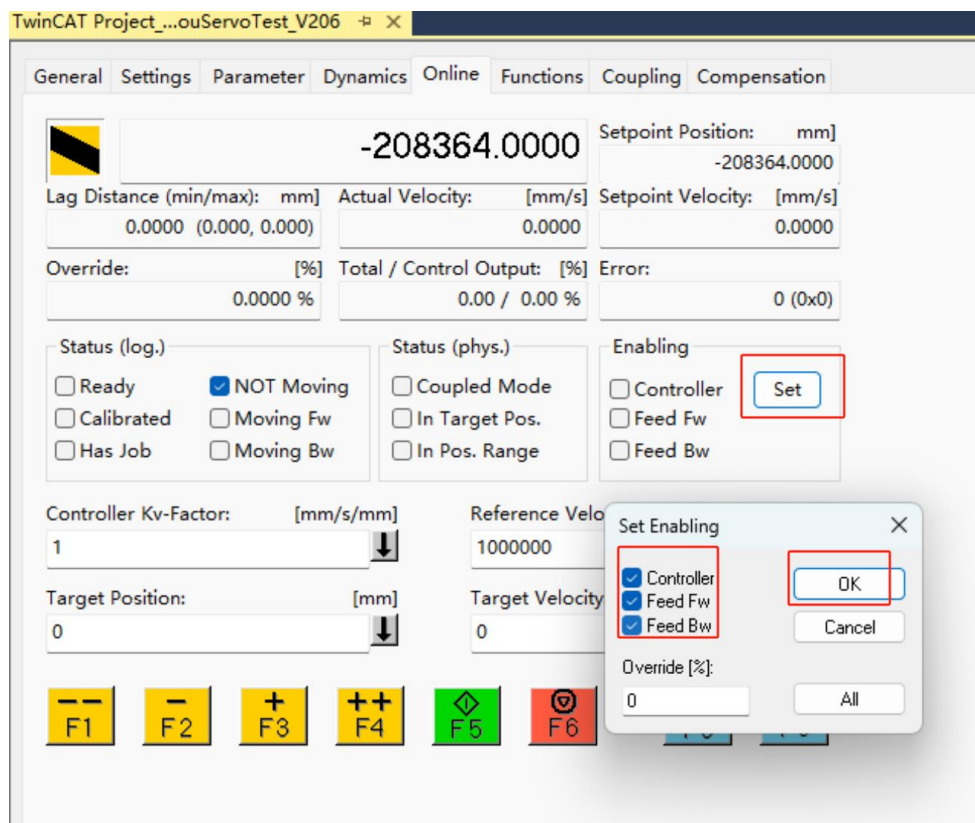

电机点动模式，运行参数是前面配置的速度。执行停止是按照本界面下的 Target Position 和 Target Velocity 数据，如果出错了可以选择 F8 错误按钮进行复位。

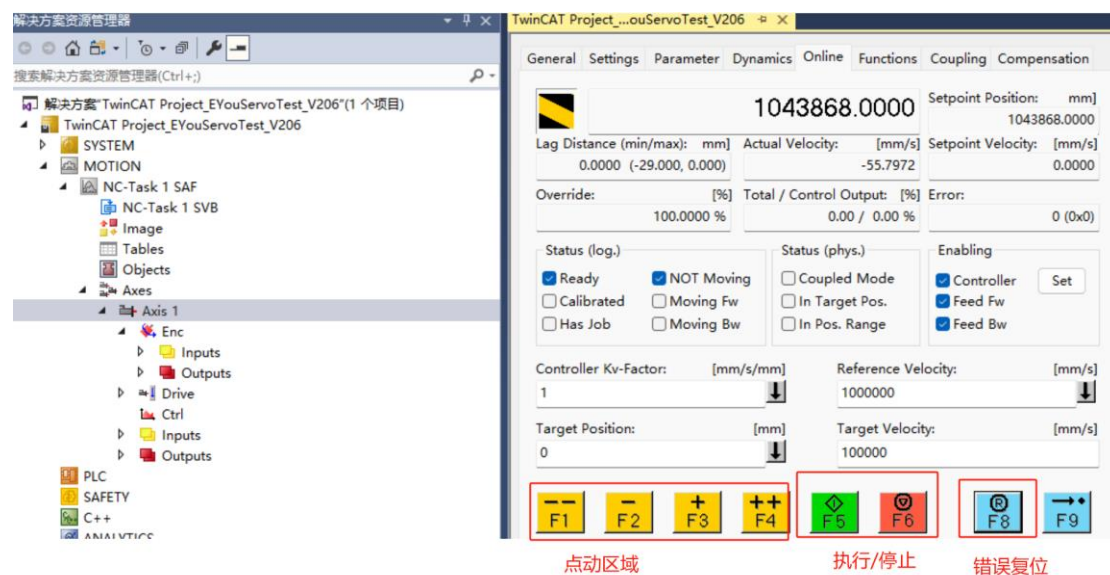

目前型号电机，减速钱原始电机是按照 16bit 一圈输出，即减速后输出轴一圈分辨率 = 65536 * 减速比，如 101 减速比电机，输出轴一圈 = 65536 * 101 = 6619136 个脉冲。

最大速度=3276800 脉冲/秒（对应原始电机 3000rpm），最大加速度=1E7 脉冲/(秒*秒)。电机默认开始是按照正负 180 度范围，如 101 减速度比电机，开机后角度在 -3309568~3309567 位置内。