

注意:一般的电脑,联网时会自动安装串口驱动,无需特意安装。如果无法自动安装驱动,请参照下面教程安装驱动。如果安装失败,请参考《串口驱动安装失败解决方法.pdf》解决。WIN10系统要关闭驱动的数字签名验证。


1、打开设备管理器,如下图,

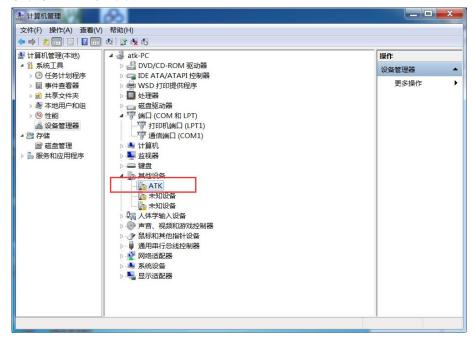

2、右键,然后选择如下图红框选项

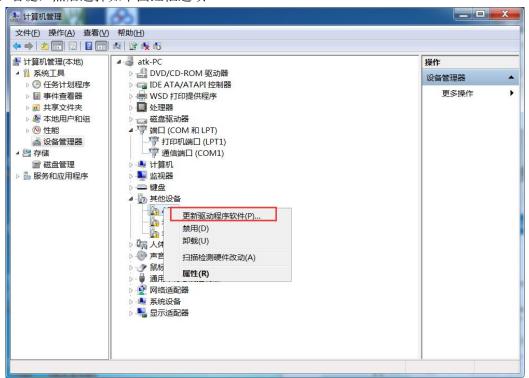


3、选择如下图的红框

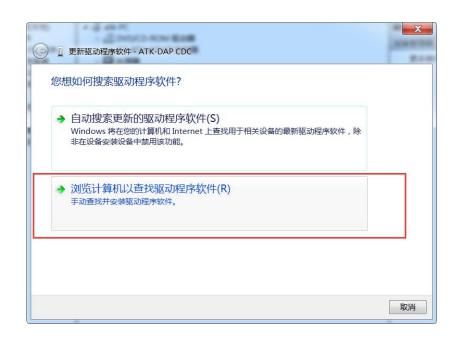

4、然后点击红框 1"浏览"按钮,找到用户资料的"串口驱动"文件夹下的"driver"文件夹,红框 2为对应的文件夹,这个目录各人可以不一样。最后点击红框 3 的"下一步"按钮



5、然后如下图,选择红框条目

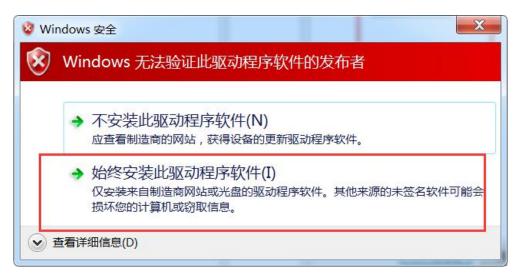

6、等待一会,一切正常如下图

