



基于 Windows 的 ARM GCC 开发环境



目录

1.	. 概述	3
2.	2. 开发工具	3
	2.1 软件	2
	2.2 硬件	
3.	5. 开发环境搭建	4
	3.1 安装 VScode 软件	4
	3.2 安装 gcc 编译工具链	4
	3.3 安装 make for Windows	4
	3.4 安装 JLink 工具	5
	3.5 添加芯片支持	5
	3.6 JLink 下载测试	5
4.	l. SDK 目录	7
	4.1 Makefile	
	4.2 .s 文件	
	4.3 .ld 文件	
	4.4 打印重映射	
	4.5 J-Link 脚本 4.6 清理脚本	
5.	5. 编译和下载	9
	5.1 工作区	9
	5.2 工作目录	9
	5.3 代码编译	9
	5.4 固件下载	10
	5.5 清除中间文件	10
6.	. 代码调试	11
υ.		
	6.1 VSCode 设置	
	6.2 Makefile 设置	
	6.3 调试示例	12
7.	7. 配置修改	15
	7.1 芯片型号	15
	7.2 固件下载算法	
	7.3 使用 SDK 算法库	
	7.4 DEBUG 配置	
	7.5 优化等级	
	3. 版本历史	
9.). 声明	17

电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100 邮箱: info@nationstech.com 邮编: 518057



1.概述

本文以 N32G45x 系列 MCU 为例,介绍了在 Windows 环境下基于 vscode 编辑器、GCC 编译工具链和 GDB 调试工具进行搭建开发环境、编译、固件下载和代码调试的方法。

2.开发工具

2.1 软件

- 1) 编辑器 Visual Studio Code 1.5x.x 或以上
- 2) 编译工具链 arm-none-eabi-gcc 6.3.1 或以上
- 3) Make for Windows
- 4) 下载调试工具 JLink_V6.40 (需不高于硬件支持版本) 或以上

2.2 硬件

- 1) 开发板 N32G457QEL_EVB
- 2) JLink 下载器 V9.2 (需不低于软件支持版本) 或以上



3.开发环境搭建

3.1 安装 VScode 软件

➤ 下载软件: https://code.visualstudio.com/

VScode 用作代码查看和编辑,它还提供了 powershell 和 bash 终端用于命令行操作,我们的整个开发过程都要用到命令行终端。

3.2 安装 gcc 编译工具链

▶ 下载地址: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+announcement/28093

示例版本: 10-2020-q4-major

检查是否安装成功: 打开 dos 命令行窗口,输入 arm-none-eabi-gcc –v,如下表示安装成功:

C:\Users\tan.dengwang>arm-none-eabi-gcc --version arm-none-eabi-gcc (GNU Arm Embedded Toolchain 10-2020-q4-major) 10.2.1 20201103 (release) Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.

若不成功

- 1,请检查环境变量是否添加好
- 2, 进入"C:\Program Files (x86)\GNU Arm Embedded Toolchain\10-2020-q4-major\bin"安装目录下 检查 arm-none-eabi-gcc.exe 文件名是否正确

3.3 安装 make for Windows

此工具用于解析 Makefile 脚本,可以选择下面两个软件其中一个进行安装。

> 安装 cmake.exe 工具

下载地址: http://www.equation.com/servlet/equation.cmd?fa=make

> 安装 MinGW 软件,使用其自带的 make 工具。

检查是否安装成功: 打开 dos 命令行窗口, 输入 make –v 如下:

```
C:\Users\tan.dengwang>make -v
GNU Make 3.82.90
Built for i686-pc-mingw32
Copyright (C) 1988-2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

若不成功

- 1, 请检查环境变量是否添加好
- 2, 进入对应的 make 安装目录 bin 文件夹检查一下 make.exe 文件命名是否正确



3.4 安装 JLink 工具

▶ 下载 JLINK 安装包,V6.90a 或其他版本

https://www.segger.com/downloads/jlink/#-LinkSoftwareAndDocumentationPack



3.5 添加芯片支持

安装好 JLink 之后需要向 JLink 中添加我们公司的芯片补丁包,以便在下载、调试时正确获取到下载算法。

具体请参考文档《ilink 工具添加 Nationstech 芯片.7z》

3.6 JLink 下载测试

▶ 测试 JLink 环境安装

- 1,连接好PC和J-Link调试器,连接好开发板,上电;
- 2, 打 开 cmd.exe 命 令 行 工 具 , 进 入 JLink 安 装 目 录 "C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V690a"下, 输入"JLink.exe";

```
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V690a>JLink.exe

SEGGER J-Link Commander V6.90a (Compiled Dec 14 2020 17:16:04)

DLL version V6.90a, compiled Dec 14 2020 17:14:31

Connecting to J-Link via USB...O.K.

Firmware: J-Link V9 compiled Dec 13 2019 11:14:50

Hardware version: V9.20

S/N: 59800902

License(s): RDI, GDB, FlashDL, FlashBP, JFlash

VTref=3.340V

Type "connect" to establish a target connection, '?' for help

J-Link>
```

如上图表示 PC 连接 JLink 调试器成功。

3, 然后根据提示依次输入: "connect", "N32G457QE", "SWD", "4000", 如果前面的操作成功,则会看到下面的输出信息, JLink 下载调试环境就可以正常使用了。



```
Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>connect
Please specify device / core. <Default>: N32G457QE
Type '?' for selection dialog
Device>
Please specify target interface:
   J) JTAG (Default)
   S) SWD
   T) cJTAG
TIF>S
Specify target interface speed [kHz]. <Default>: 4000 kHz
Speed>
Device "N32G457QE" selected.
```

```
Connecting to target via SWD
Found SW-DP with ID 0x2BA01477
DPv0 detected
Scanning AP map to find all available APs
AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
AP[0]: Core found
AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)
Found Cortex-M4 rOp1, Little endian.
FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
CoreSight components:

ROMTb1[0] @ E00FF000

ROMTb1[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS-M7

ROMTb1[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 003BB002 DWT

ROMTb1[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 002BB003 FPB

ROMTb1[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 003BB001 ITM
ROMTb1[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB9A1 TPIU
ROMTb1[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 000BB925 ETM
 Cortex-M4 identified.
∏-Link>_
```



4.SDK 目录

SDK 沿用已发的 SDK 版本, 当前使用 v2.0.0, 在此基础上做如下修改以适应 GCC 开发环境。

4.1 Makefile


在 SDK 包中的模块例程目录下增加了"GCC"文件夹: (请将"GCC"文件夹拷贝到各个例程中去)



其中"Makefile"文件是 GCC 编译脚本文件。


4.2 .s 文件

在 SDK 包中"*Nationstech.N32G45x_Library.2.0.0\firmware\CMSIS\device\startup*"路径下有对应 gcc 编译器的.s 文件"startup_n32g45x_gcc.s"



4.3 .ld 文件


在 SDK 包中"Nationstech.N32G45x_Library.2.0.0\firmware\CMSIS\device"路径下有对应的.ld 文件"n32g45x_flash.ld"

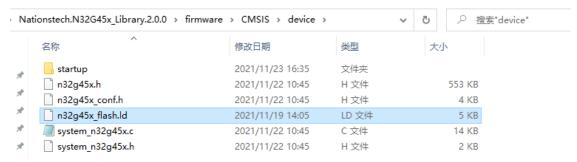



4.4 打印重映射

在 SDK 包的"*bsp/src*"目录下增加了"print_remap.c"文件用于串口打印重定向。增加了"delay.c"文件,利用 systick 定时器实现 us、ms 延时。

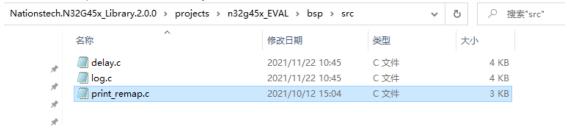

4.5 J-Link 脚本

在 SDK 包主目录下增加了"jlink"文件夹,文件夹中有一个 jlink 下载脚本,用于通过 J-Link 工具下载固件。



4.6 清理脚本

在 SDK 包主目录下增加了"script"文件夹,文件夹中有一个.bat 脚本,用于清除在编译过程中产生的中间文件。






5.编译和下载

5.1 工作区

在 VScode 中打开 SDK 文件夹, 并另存为工作区。此时在 SDK 文件夹下会生成".vscode"文件夹用于放置工作区配置文件。

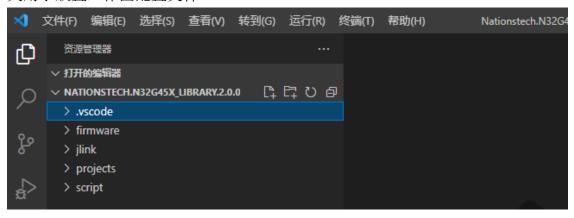

5.2 工作目录

以 GPIO 例程 LedBlink 为例, 进入到工程目录下:

"Nationstech.N32G45x Library.2.0.0\projects\n32g45x_EVAL\examples\GPIO\LedBlink"

IAR 工程"EWARM"

KEIL 工程"MDK-ARM"

GCC 工程"GCC"

工程源文件"src/xxx.c"

工程头文件"inc/xxx.h"

makefile 文件"GCC/Makefile"

5.3 代码编译

在 VScode 编辑器的终端中, 切换到"GCC"文件夹目录下, 输入"make"开始编译

```
| 個題 輸出 調成控制台 
| PRESTANCE | PRESTANCE
```

编译完成无错误会生成.elf、.bin 和.hex 文件



```
同題 輸出 調試控制台 修講

arm-none-eabi-gcc build/n32g45x_it.o build/main.o build/delay.o build/log.o build/print_remap.o build/system_n32g45x.o build/n32g45
g45x_gpio.o build/n32g45x_rcc.o build/n32g45x_sdio.o build/n32g45x_eth.o build/misc.o build/n32g45x_gpi.o build/n32g45x_pwr.o build
ld/n32g45x_dma.o build/n32g45x_wdg.o build/n32g45x_tim.o build/n32g45x_exti.o build/n32g45x_comp.o build/n32g45x_dvp.o build/n32g45x
x_iwdg.o build/n32g45x_dbg.o build/startup_n32g45x_gcc.o -mcpu-cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi-hard -Wl,--gc-sectio
re/CMSIS/device/n32g45x_flash.ld -o build/output.elf
arm-none-eabi-size build/output.elf
text data bss dec hex filename
1632 1088 2592 5312 14c0 build/output.elf
arm-none-eabi-objcopy -O ihex -S build/output.elf build/output.hex
arm-none-eabi-objcopy -O binary -S build/output.elf build/output.bin

tan.dengwang@E01961007 MINGW64 /d/Nations/demo/Nationstech.N32G45x_Library.2.0.0/projects/n32g45x_EVAL/examples/GPIO/LedBlink/GCC

$ []
```

此时在"GCC"文件夹下面会创建"build"文件夹,编译的固件和中间文件都在此文件夹下。

5.4 固件下载

- 1,连接好 PC→JLink→开发板
- 2, 在终端输入"make download"

```
问题 輸出 调战控制台 终端

tan.dengwang@E01961007 MINGW64 /d/Nations/demo/Nationstech.N32G45x_Library.2.0.0/projects/n32g45x_EVAL/examples/GPIO/LedBlink/GCC
$ make download
SEGGER J-Link Commander V6.90a (Compiled Dec 14 2020 17:16:04)
DLL version V6.90a, compiled Dec 14 2020 17:14:31

J-Link Command File read successfully.
Processing script file...
```

中间会输出一些信息...,最后下载完成

```
问题 輸出 调粒轴色 终端

J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x080000000: 1 range affected (4096 bytes)

J-Link: Flash download: Total: 0.577s (Prepare: 0.143s, Compare: 0.208s, Erase: 0.025s, Program: 0.164s, Verify: 0.030s, Restore: 0.004s)

J-Link: Flash download: Program speed: 23 KB/s

O.K.

Reset delay: 0 ms

Reset type NORMAL: Resets core & peripherals via SYSRESETREQ & VECTRESET bit.

Reset: Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.

Script processing completed.

Download Completed!
```

- 3,下载完成后会自动复位,系统开始运行
- 4,如果下载不成功,请检查 JLink 配置

5.5 清除中间文件

在终端输入"make clean"可以清除编译生成的中间文件。



6.代码调试

6.1 VSCode 设置

在 SDK 工作路径下有一个".vscode"文件夹,里面有个"launch.json"工作区配置文件,进行代码调试需要配置:

tasks.json	2021/11/12 10:51	JSON 文件	1 KB
launch.json	2021/11/12 11:28	JSON 文件	3 KB

launch.json:

这是 vscode 调试器配置文件,下面几个地方要根据自己的项目路径来修改: 1,指定 gdb 调试器的路径: (绝对路径)

"miDebuggerPath": "C:\\Program Files (x86)\\GNU Arm Embedded Toolchain\\10-2020-q4-major\\bin\\arm-none-eabi-gdb.exe",

此 gdb 工具的版本一定要与编译器工具的版本相匹配,否则会报误或部分功能不可用,一般在我们的 arm-none-eabi-gcc.exe 工具同目录下会有 arm-none-eabi-gdb.exe 工具。

2, 指定调试代码 xxx.elf 文件路径:

"text": "file '\${workspaceFolder}/projects/n32g45x EVAL/examples/GPIO/LedBlink/GCC/build/output.elf'",



如果相对路径识别不正确,请指定绝对路径:(注意:路径不能太长)

"text": "file 'D:/Nations/demo/Nationstech.N32G45x Library.2.0.0/projects/n32g45x EVAL/examples/GPIO/LedBlink/GCC/build/output.elf'"

6.2 Makefile 设置


打开例程"GCC/Makefile"文件:

- 1,可以看到有一个 debug 的启动配置,指向 JLink 安装目录的 JLink GDBserver 服务程序。
- 2,编译命令 make 默认就是在调试模式,会带有一些调试信息。如果想要切换到发布版本,则编译代码时需要用如下命令: make release=y

6.3 调试示例

以 GPIO LedBlink 工程作为示例,看看如何开始代码调试:

1,在 vscode 中打开 SDK 工程,在终端中切换到 LedLink/GCC 目录,输入 make 编译代码

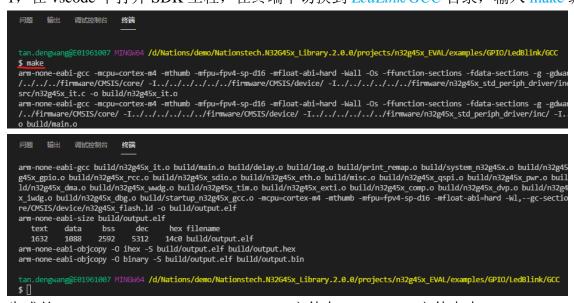


生成的 output.elf、output.bin、output.hex 文件在 GCC/build 文件夹中。

- 2,请参考 6.1、6.2 章节配置好 launch.json 文件中的路径。
- 3,连接 JLink 调试器到开发板,上电准备好。



4, 找到你的 JLink 安装目录,双击运行 JLinkGDBserver.exe 程序

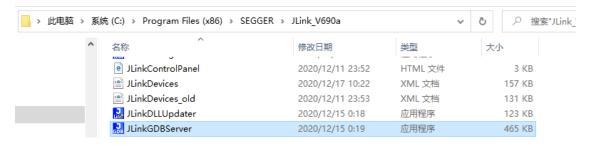

配置端口、协议、芯片型号等,点击 OK




如下,表示 JLink 调试器连接到芯片成功:




5,在 vscode 工作环境下,按"F5"或点击"运行"->"启动调试",此时可以看到下图标签变为了绿色,表示 gdb 工具连接 JLinkGDBserver 成功。



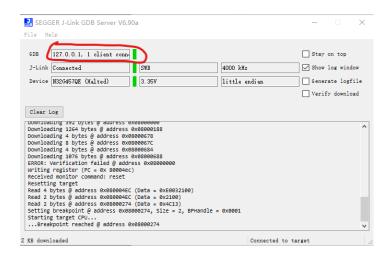


6, 此时在 vscode 自动切换到了调试窗口

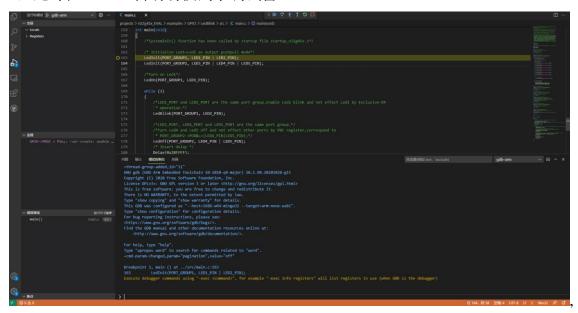

7, 调试窗口上方的调试按钮: 单步、连续执行、重启、停止等



8, 现在就可以单步和全速运行了

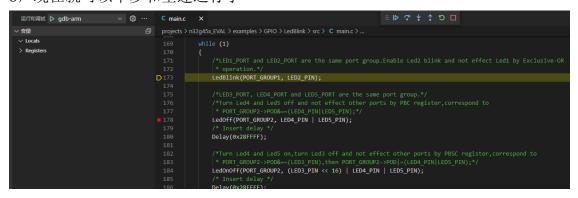



7.配置修改

7.1 芯片型号

如果使用的芯片不是 N32G45x 系列,则需要修改 makefile 文件中的变量 "TARGET_PLATFORM"和"DEFS"

7.2 固件下载算法

需要输入完整的芯片型号,以便 JLink 可以正确匹配下载算法。

配置下载工具路径:根据你的安装目录来配置

```
#Your JLink installation directory

169 PATH_WINPC = 'C:/Program Files (x86)/SEGGER/JLink_V690a/'

170 #PATH_LINUX = /opt/SEGGER/JLink_V640b/JLinkExe

171 JK_DPATH = $(PATH_WINPC)
```

7.3 使用 SDK 算法库

默认不使用算法库,使用算法库请修改变量"USELIB = 1"

7.4 DEBUG 配置

默认的"make"编译是带有"-g"调试信息的,如果要编译 release 版本,请使用"make release=y"

7.5 优化等级

默认使用"-Os"优化等级,兼顾代码大小和执行速度。



8.版本历史

日期	版本	修改
2021/10/12	V1.0	初始版本
2021/11/15	V1.1	1, 更新部分描述
		2,增加第6章
2021/11/24	V3.0	1, 自动启动 JLinkGDBserver 相关描述删除
		2, 更新 SDK 开发包到 V2.0.0
		3,修改开发工具中对软硬件版本的要求



9.声明

国民技术股份有限公司(下称"国民技术")对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖,此文档及其中描述的国民技术产品(下称"产品")为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的 第三方名称或品牌(如有)仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯,但即便如此,并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时,使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性,国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证,如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下,有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失,则此类应用被视为"不安全使用"。

不安全使用包括但不限于: 外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担,同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用 而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵 权的保证责任,国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可,任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。