

使用指南

N32G45x&N32G4FR&N32WB452系列BOOT接口指令使 用指南

简介

使用指南主要描述N32G45x系列、N32G4FR系列、N32WB452系列MCU的BOOT接口指令,便于使用国民技术BOOT Loader进行下载开发。



目录

BOOT	简述	1
воот	流程及命令处理	3
2.1 台	· 令及数据结构	3
2.1.1	命令列表	3
2.1.2	数据结构	3
2.2 首	7令说明	5
2.2.1	CMD_ SET_BR	5
2.2.2	CMD_GET_INF	0
2.2.3	CMD_KEY_RNG	1
2.2.4	CMD_KEY_UPDATE	2
2.2.5		
2.2.6		
2.2.7		
2.2.8		
2.2.9		
2.3.3	返回其他状态子	14
ВООТ	使用说明	16
3.1	上位机控制流程	16
3.1.1	擦除命令控制流程图	17
3.1.2	下载命令控制流程图	17
3.1.3	更新密钥命令控制流程图	19
3.1.4	分区操作命令控制流程图	19
3.1.5	选项字节读写命令控制流程图	20
воот	版本说明	21
版本历	j史	22
声明		23
	BOOT 2.1	### BOOT流程及命令处理 2.1 命令及数据结构 2.1.1 命令及数据结构 2.1.2 数据结构 2.2 命令说明 2.2.1 CMD_SET_BR 2.2.2 CMD_GET_INF 2.2.3 CMD_KEY_RNG 2.2.4 CMD_KEY_UPDATE 2.2.5 CMD_FLASH_ERASE 2.2.6 CMD_FLASH_DWNLD 2.2.7 CMD_DATA_CRC_CHECK 2.2.8 CMD_OPT_RW 2.2.9 CMD_USERX_OP 2.2.10 CMD_SYS_RESET 2.3 返回状态字说明 2.3.1 返回成功状态字 2.3.2 返回失败状态字 2.3.3 返回其他状态字 2.3.3 返回其他状态字 8OOT使用说明 3.1 上位机控制流程 3.1.1 擦除命令控制流程图 3.1.2 下载命令控制流程图 3.1.3 更新密钥命令控制流程图 3.1.4 分区操作命令控制流程图

Ш



1 BOOT简述

使用指南适用于N32G45x、N32G4FR、N32WB452系列芯片,提供了用户下载功能, 具体如下:

- 1) 接口支持:
 - A. 支持 USART1,具体波特率支持列表见 2.2.1 章节描述
 - B. 支持 USB 接口,使用 DFU 协议下载:

物理接口列表如下:

系列/型号	USART1-TX	USART1-RX	USB-DP	USB-DM
N32G452/5/7 系列	PA9	PA10	PA12	PA11
N32WB452REQ6	PA9	PA10	PA12	PA11
N32WB452LEQ6	rAy	PAIU	FA12	FAII
N32WB452CEQ6	PB6	PB7	PA12	PA11

串口自动波特率检测和串口波特率协商区别:

● 串口波特率自动检测:

上电后,通过上位机串口发送 0x7F, MCU 检测上位发送的数据,识别串口通讯的波特率,该种方式仅适用于 BOOT V2.1 版本;

● 串口波特率协商:

上电后,上位机与通用 MCU 通过串口通讯时,首先使用 9600bps 的波特率进行通讯,通过 CMD_SET_BR 命令重新设置波特率,返回成功应答后生效,如果指定的波特率不支持,将会返回失败状态,该种方式仅支持 BOOT V2.2 及以后的版本。

- 2) 支持 Flash 擦除功能(下载前确保该页已经被擦除);
- 3) 支持数据或程序下载功能;
- 4) 支持下载数据 CRC32 校验:
- 5) 支持上电 BOOT 自校验;
- 6) 支持软件复位芯片操作;
- 7) 支持 FLASH 分区和分区擦除下载时密钥认证;
- 8) 支持分区密钥更新;



9) 支持加密下载 (AES-128 ECB)

本文档详细描述了通用MCU芯片BOOT的功能、实现及使用介绍。

邮箱: info



2 BOOT流程及命令处理

BOOT程序支持通过USART/USB接口下载用户程序和数据。上电时,自动识别使用的接口。下面阐述相关命令处理流程。

2.1 命令及数据结构

2.1.1 命令列表

键值 命令名称 简要说明 设置串口波特率(仅使用串口时有效) CMD SET BR 0x01CMD_GET_INF 读取芯片型号索引、BOOT版本号、芯片ID 0x10 获取随机数 CMD_GET_RNG 0x20 CMD_KEY_UPDATE 0x21更新加密下载密钥或者分区认证密钥 CMD_FLASH_ERASE 0x30 擦除FLASH 下载用户程序到FLASH CMD_FLASH_DWNLD 0x31 CMD_DATA_CRC_CHECK 0x32CRC校验下载用户程序 读取/配置选项字节(包含了读保护等级、 CMD_OPT_RW 0x40FLASH页写保护、Data0/1配置、USER配置) CMD_USERX_OP 0x41 获取分区USERX大小,配置分区USERX大小

系统复位

0x50

Table2.1命令定义

2.1.2 数据结构

这里介绍下文阐述中的一些约定,其中,"<>"代表必须包含的字段,"()"代表根据参数不同包含的字段。

1. 逻辑层指令数据结构

CMD SYS RESET

1) 上层指令结构:

<CMD H + CMD L + LEN + Par> + (DAT) $_{\circ}$

CMD_H代表一级命令字段, CMD_L代表二级命令字段; LEN代表发送数据长度; Par代表4个字节命令参数; DAT代表上层指令往下层发送的具体数据;

2) 下层应答结构:



< CMD H + CMD L + LEN > + (DAT) + < CR1 + CR2 > 0

CMD_H代表一级命令字段,CMD_L代表二级命令字段,下层的命令字段和对应上层的命令字段相同;LEN代表发送数据长度;DAT代表下层向上层应答的具体数据;CR1+CR2代表向上层返回的指令执行结果,若上层发送命令一级、二级命令字段不属于任何命令,BOOT回复CR1=0xBB,CR2=0xCC。

2. 物理层指令数据结构

1) USB 接口指令数据结构

USB 接口采用 DFU 协议,详情见'DFU_1.1'文档:

● 上位机下发上层指令:

使用**DFU DNLOAD**请求下发上层指令数据。

● 上位机获取下层应答指令:

使用DFU_GETSTATUS请求获取下层应答指令数据。

- 2) 串口指令数据结构:
 - 上位机下发上层指令:

STA1 + STA2 + {上层指令结构} + XOR。

STA1和STA2是串口发送命令的起始字节,STA1=0xAA,STA2=0x55。用于芯片识别上位机发送串口数据流。

XOR代表之前命令字节的异或运算值(STA1+STA2+{上层指令结构})。

● 上位机接收下层应答:

STA1 + STA2 + {下层应答结构} + XOR。

STA1和STA2是串口发送命令的起始字节,STA1=0xAA,STA2=0x55。用于上位机识别芯片发送串口数据流

XOR代表之前命令字节的异或运算值(STA1 + STA2 + {下层应答结构})。



2.2 命令说明

2.2.1 **CMD_SET_BR**

该命令仅用于支持波特率协商的BOOT版本,修改串口波特率,仅串口下载时有效。

上层指令:

bit byte	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x01	一级命令	字段					
1(CMD_L)	0x00	二级命令	字段					
2~3(LEN)	发送	数据长度	: 0x00, 0	0x00				
4~7(Par)	Par[0	~3]: 设置	置波特率	参数				
(DAT)	无							

- Par[0~3], 串口波特率协商设置值可以设定最大,设定范围为 2.4Kbps~4.5Mbps;
- 保留值: 0x00;

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x01 -	·级命令与	2段					
1(CMD_L)	0x00 =	级命令与	2段					
2~3(LEN)	发送数据	居长度:	0x00, 0x0	00				
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字	节1						
5(CR2)	状态字	节2						

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(0xB0、0x00)。

下面是波特率协商支持的波特率值(√表示支持,/表示不支持):



● N32G45x、N32G4FR、N32WB452 系列 MCU BOOT V2.1 版本串口波特率支持:

时钟参数	数	波特率											
(MHz)		2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	115200	128000			
	4	√	√	√	\checkmark	√	√	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$			
	6	√	√	√	\checkmark	√	√	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$			
	8	√	√	√	√	√	√	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$			
外部时钟	12	√	V	√	√	√	√	√	√	√			
	16	√	V	√	√	√	√	√	√	√			
	24	√	V	√	√	√	√	√	√	√			
	32	√	V	√	√	√	√	√	√	√			
内部时钟	8	√	V	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	√	√			

● N32G45x、N32G4FR、N32WB452 系列 MCU BOOT V2.2 版本串口波特率支持

时钟参数	女		波特率													
(MHz)		2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	115200	128000	256000	576000	923076	1M	2M	2.25M
	4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	8	√	√		$\sqrt{}$	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	V
外部时钟	12	√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	√	√
	16	√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	/	/
	24	√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	√	√
	32	√	√	$\sqrt{}$	V	√	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	/	/
内部时钟	8	√	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	/	/

0/31



● N32G45x、N32G4FR、N32WB452 系列 MCU BOOT V2.3、BOOT V2.4 版本串口波特率支持

时钟参数	数										波特率								
(MHz)	,	2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	115200	128000	256000	576000	923076	1M	2M	2.25M	3M	4M	4.5M
	4	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	√	V	√	√
	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√
	8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	√	√	V	$\sqrt{}$	\checkmark
外部时钟	12	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	√	V	√	√
	16	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	√	V	√	√
	24	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	√	V	√	√
	32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	V	√	√
内部时钟	8	√	√	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	$\sqrt{}$	/	/	/	/	/



2.2.2 CMD_GET_INF

该命令提供的功能是读取BOOT版本号、芯片型号索引、芯片ID、芯片系列化信息共4种信息。

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x10─\$	汲命令字.	段					
1(CMD_L)	0x00=2	汲命令字.	段					
2~3 (LEN)	发送数据	居长度						
4~7(Par)	保留						/	/
(DAT)	无							

● 保留值: 0x00。

● LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] +(LEN[1]<<8)。

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x10─ź	及命令字	段					
1(CMD_L)	0x00=\$	吸命令字	段					
2~3 (LEN)	数据长质	度	/					
4~54(DAT)	BOOT版	反本号、 7	芯片型号:	索引、芯	片ID、た	芯片系列化	化信息	
55(CR1)	状态字	节1						
56(CR2)	状态字	节2						

- 过程字节(CMD H)和上层指令中的(CMD H)对应。
- LEN 是数据长度: 0x33(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- DAT[0]芯片型号索引

产品编号: 0x01

■ DAT[1] 0xXY, BOOT 命令集版本号(BCD 码)0x10: 指示BOOT使用的命令集版本,表示使用V1.0的命令集版本

- DAT[2]: BOOT 代码版本
- DAT[3~50] 48Byte

DAT[3~18]: 16Byte UCID(例: 36 01 01 A0 15 50 36 33 50 30 35 30 30 09 7D 22),



DAT[19~30]: 12Byte Chip ID(UID) (例: 36 01 01 50 36 33 50 30 35 09 7D 22)

DAT[31~34]: 4Byte DBGMCU_IDCODE (例: 01 54 87 F8)

UCID/UID/DBGMCU_IDCODE具体定义见《UM_N32G45x系列用户手册》

《UM_N32G4FR系列用户手册》《UM_N32WB452系列用户手册》

DAT[35~50]: 16Byte (保留);

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(0xB0、0x00)。

2.2.3 CMD_KEY_RNG

获取用户需校验所需密钥的随机数。

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x20-	一级命令与	2段			/		
1(CMD_L)	0x00_	级命令与	2段		1			
2~3(LEN)	发送数	据长度			/			
4~7(Par)	保留							
(DAT)	无		/					

- 保留值: 0x00:
- LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x20一岁	汲命令字.	段					
1(CMD_L)	0x00=\$	及命令字.	段					
2~3(LEN)	发送数据	居长度						
4~19(DAT)	16Bytes	的真随机	.数					
20(CR1)	状态字	节1						
21(CR2)	状态字	节2						

- LEN 发送数据长度: 0x10(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 16Byte 的真随机数由芯片生成。



- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(0xB0、0x00)。

2.2.4 CMD_KEY_UPDATE

用户可以对加密下载密钥和分区认证密钥更新,更新前需要使用CMD_KEY_RNG获取随机数,随机数用于上位机生产16Bytes的旧密钥认证值,再通过CMD_KEY_UPDATE等命令发送给BOOT,BOOT通过该认证值认证旧密钥是否正确,由此来确认是否更新密钥。新的密钥需要用旧密钥解密。

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x21-	·级命令与	之段					
1(CMD_L)	二级命	令字段:	密钥索	引ID				
2~3(LEN)	发送数	据长度				/		
4~7(Par)	保留值	i: 0x00			1			
	DAT[0	~ 15]: 16	Bytes的	日密钥认	证值			
	DAT[1	6~31]: 1	6Bytes的	」新密钥力	1密值			
8~55(DAT)	DAT[3	32~47]:	CRC32村	交验加密值	直			
	4Bytes	的CRC32	2校验值(旧密钥+第	新密钥值)) + 12Byte	es填充值(0x00
	再将16	6Bytes的梦	数据用旧	密钥加密	•			

- CMD_L: 代表需要更新的密钥索引 ID
 - 1. ID(0x00~0x1F): 密钥索引 ID。
- LEN 发送数据长度: 0x30(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 保留值: 0x00。
- DAT[32~47]: CRC32 校验值。
- DAT[0~15]: 上位机用 CMD KEY RNG 获取的 16 位随机数和旧密钥生成的认证值。
- DAT[16~31]: 用旧密钥加密的新密钥, BOOT 用旧密钥解密后再保存新密钥。

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x21—	级命令字	段					



1(CMD_L)	二级命令字段:密钥ID
2~3(LEN)	发送数据长度
(DAT)	无
4(CR1)	状态字节1
5(CR2)	状态字节2

- LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(CR1、CR2)
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;
 - 2) (0xB0、0x10): 密钥索引 ID 范围错误;
 - 3) (0xB0、0x11): 新密钥 CRC 校验错误;
 - 4) (0xB0、0x20): 旧密钥认证失败;
 - 5) (0xB0、0x21): 旧密钥认证失败次数超过限制;
 - 6) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败;

2.2.5 CMD_FLASH_ERASE

BOOT提供以页为单位擦除FLASH的功能,擦除页地址编号和和页数由用户提供,擦除的FLASH空间不能超过整个FLASH空间,且至少擦除1个页。

当使能认证功能,认证擦除前需要使用CMD_KEY_RNG获取随机数,并进行认证。

BOOT提供以页为单位擦除FLASH的功能,擦除页地址编号和和页数由用户提供,擦除的FLASH空间不能超过整个FLASH空间,且至少擦除1个页。

上层指令:

bit byte	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x30-	一级命令与	2段					
1(CMD_L)	二级命	i令字段:	擦除分[区号				
2~3(LEN)	发送数	据长度						
4~7(Par)	页地址	上编号2字	节: 0~25	55				
	页数2	字节:1~25	56					
8~23(DAT)	DAT[0):15]: 16	字节USE	ER1/2/3分	区认证的	J密钥认证	E值,仅是	用于使



能认证情况

- CMD_L: 擦除分区号
 - 1. 0x00 = USER1;
 - 2. 0x01 = USER2:
 - 3. 0x02 = USER3;
- LEN 发送数据长度: 0x10(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 擦除地址和范围由 Par 字段中的 4 个字节构成

Par[0~1]: 页地址编号2字节(0~255)

页地址编号 = Par [0] + (Par [1]<<8);

Par[2~3]: 页数2字节(1~256)

页数 = Par[2] + (Par[3] << 8);

0号页首地址为0x0800 0000,以后的页地址编号加1,首地址累加0x800。

比如:

1号页首地址为 $0x0800_0000 + 1*0x800 = 0x0800_0800$

2号页首地址为0x0800_0000 + 2*0x800 = 0x0800_1000

整个擦除的地址范围

比如: 页地址编号为0x01, 页数为0x02

则擦除的地址范围:

 $(0x0800\ 0000 + 1*0x800) \sim (0x0800\ 0000 + 1*0x800 + 2*0x800)$

即(页地址编号的首地址)~(页地址编号的首地址+页数*页的大小)

底层应答:

byte bit	/ b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x30—≨	汲命令字	段					
1(CMD_L)	二级命令	令字段:	擦除区域	1				
2~3(LEN)	发送数据	居长度						
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字	节1						
5(CR2)	状态字	节2						

● LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。



- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功:状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(CR1, CR2)。
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;
 - 2) (0xB0、0x20): 密钥认证失败;
 - 3) (0xB0、0x21): 密钥认证失败次数超过限制;
 - 4) (0xB0、0x30): 擦除 FLASH 页被 RDP 保护;
 - 5) (0xB0、0x31): 擦除 FLASH 页被 WRP 保护;
 - 6) (0xB0、0x32): 擦除 FLASH 页被分区保护;
 - 7) (0xB0、0x34): 擦除 FLASH 地址范围越界(指超出 FLASH 大小);
 - 8) (0xB0、0x37): 擦除 FLASH 失败。
 - 9) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败;
 - 10) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败;

2.2.6 CMD FLASH DWNLD

上层指令:

该命令提供用户下载代码到指定FLASH中,数据长度必须16字节对齐(不足上位机自动补0x00),都由上层命令提供。

当使能认证或加密时,认证下载、加密下载或者认证加密下载前需要使用 CMD_KEY_RNG获取随机数。对于分区认证加密下载时,需要提供分区号。加密下载的数据 需要通过加密下载密钥(即对应分区认证的密钥)对传输的数据解密成明文再写入FLASH。

byte	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
1(CMD_H)	0x31-	级命令与	字段	l		•	I	
2(CMD_L)	二级命	令字段:	下载分[区号				
3~4(LEN)	发送数	据长度						
5~8(Par)	下载FI	LASH的記	已始地址					
	DAT[0):15]: 16	字节USE	R1/2/3分	区认证的	J密钥认证	E值	
8~23+N(DAT)	DAT[1	6~16+N]	: 下载的	J具体数据	居 (加密	或者非加	密)	
	DAT[N	N+1~N+4]: 非加密	密数据的	4Byte Cl	RC32校验	位	

● CMD_L: 下载分区号



- 1. 0x00 = USER1;
- 2. 0x01 = USER2;
- 3. 0x02 = USER3;
- LEN 发送数据长度: 0xXX(LEN[0])、0xXX(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)
- Par[0~3]: 下载 FLASH 的起始地址, 合成规则为 Address = Par[0] | Par[1]<<8 | Par[2]<<16 | Par[3]<<24。
 - DAT[0:15], Reserved.
 - DAT[16~16+N]: 下载的具体数据
 - 1. USB: 最大 128 个字节, 15<=N<=143, N+1 必须为 16 的倍数。
 - 2. USART: 最大 128 个字节, 15<=N<=143, N+1 必须为 16 的倍数。

DAT[N+1~N+4]: 非加密数据的 4Byte CRC32校验值。

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x31—2	汲命令字.	段		1			
1(CMD_L)	二级命令	令字段:	下载分区	.号				
2(LEN)	发送数据	居长度						
(DAT)	无		/					
3(CR1)	状态字	节1						
4(CR2)	状态字	节2						
5(XOR)	异或运算	算结果						

- LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 下载成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 下载失败: 状态标志位(CR1, CR2)。
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;
 - 2) (0xB0、0x20): 密钥认证失败;
 - 3) (0xB0、0x21): 密钥认证失败次数超过限制;
 - 4) (0xB0、0x30): 下载 FLASH 地址被 RDP 保护;
 - 5) (0xB0、0x31): 下载 FLASH 地址被 WRP 保护;



- 6) (0xB0、0x32): 下载 FLASH 地址被分区保护;
- 7) (0xB0、0x33): 下载 FLASH 地址范围跨分区;
- 8) (0xB0、0x34): 下载 FLASH 地址范围越界(指超出整个 FLASH 大小);
- 9) (0xB0、0x35): 下载 FLASH 起始地址不是 16 字节对齐;
- 10) (0xB0、0x36): 下载 FLASH 数据长度不是 16 的倍数;
- 11) (0xB0、0x37): 编程 FLASH 失败;
- 12) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败。

2.2.7 CMD_DATA_CRC_CHECK

该命令用于校验下载数据是否正确,考虑到下载速度的因素和下载失败概率比较小,所以采用数据下载完成后统一进行CRC校验,上层指令需提供下载数据的CRC值和校验起始地址以及校验长度。

当使能认证时, CRC校验前需要使用CMD KEY RNG获取随机数, 并进行认证。

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x32	一级命令	字段		/			
1(CMD_L)	二级	命令字段	: 校验分	区号				
2~3(LEN)	发送	数据长度	/					
4~7(Par)	32bit	CRC校验	ѝ值/					
	DAT	[0:15]: 1	6字节US	ER1/2/35	7区认证	的密钥认	证值	
8~31(DAT)	DAT	[16:19]:	校验起始	池址				
	DAT	[20:23]:	校验长度	E(单位: -	字节,长	度最小2I	KB)	

- CMD_L: 校验分区号
 - 1. 0x00 = USER1;
 - 2. 0x01 = USER2;
 - 3. 0x02 = USER3;
- LEN 发送数据长度: 0x18(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- Par[0~3]: 32bit CRC 校验值,其合成规则为 CRC32 = Par[0] | Par[1]<<8 | Par[2]<<16 | Par[3]<<24。
 - DAT[0:15]: 认证的密钥认证值



- DAT [16~19]: 校验起始地址,其合成规则为 Address = DAT[16] | DAT[17]<<8 | DAT[18]<<16 | DAT[19]<<24, Address 只能是在 FLASH 范围内。
- DAT [20~23]: 校验长度,其合成规则为 CRC_LEN = DAT[20] | DAT[21]<<8 | DAT[22]<<16 | DAT[23]<<24, CRC_LEN 只能是在有效范围内,长度大于 2KB,且是 16 的倍数。

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x32 —	·级命令与	2段					1
1(CMD_L)	二级命令	令字段:	校验分区	号				
2~3(LEN)	发送数据	居长度						
(DAT)	无							
4(CR1)	状态字	节1						
5(CR2)	状态字	节2						

- LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 校验成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 校验失败: 状态标志位(CR1, CR2)
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;
 - 2) (0xB0、0x20): CRC 校验密钥认证失败;
 - 3) (0xB0、0x21): CRC 校验密钥认证失败次数超过限制;
 - 4) (0xB0、0x32): CRC 校验地址被分区保护;
 - 5) (0xB0、0x33): CRC 校验地址范围跨分区;
 - 6) (0xB0、0x34): CRC 校验地址范围越界(指超出整个 FLASH 大小);
 - 7) (0xB0、0x35): CRC 校验地址不是 16 字节对齐;
 - 8) (0xB0、0x36): CRC 校验长度不是 16 的倍数,或者长度小于 2KB;
 - 9) (0xB0、0x38): CRC 校验失败;
 - 10) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败。

2.2.8 **CMD OPT RW**

该命令用于选项字节读写(包含了读保护等级、FLASH页写保护、Data0/1配置、USER



配置)。

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
0(CMD_H)	0x40	一级命令	字段						
1(CMD_L)	二级	命令字段							
2~3(LEN)	发送	数据长度							
4~7(Par)									
8~27(DAT)	选项	选项字节配置20个字节							

- CMD_L 二级命令字段:
 - 1. 0x00: 获取选项字节。
 - 2. 0x01: 配置选项字节。
 - 3. 0x02: 配置选项字节,再复位。
- LEN 发送数据长度: 0x14(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- DAT[0~19]: 选项字节配置 20 个字节

RDP、nRDP、USER、nUSER、Data0、nData0、Data1、nData1、WRP0、nWRP0、WRP1、nWRP1、WRP2、nWRP2、WRP3、nWRP3、RDP2、nRDP2、Reserved、nReserved:

- 1. CMD_L = 0x00: 全部为 0x00。
- 2. $CMD_L = 0x01/0x02$: 配置选项字节为要写入的值。

底层应答:

bit byte	b7 /	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x40 —	级命令与	字段					
1(CMD_L)	二级命令	令字段						
2~3(LEN)	发送数据	居长度						
4~23(DAT)	选项字	节配置20	个字节					
24(CR1)	状态字	节1						
25(CR2)	状态字	节2						

- LEN 发送数据长度: 0x14(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- DAT[0~19]: 当前选项字节配置 20 个字节



RDP、nRDP、USER、nUSER、Data0、nData0、Data1、nData1、WRP0、nWRP0、WRP1、nWRP1、WRP2、nWRP2、WRP3、nWRP3、RDP2、nRDP2、Reserved、nReserved;

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 校验失败: 状态标志位(CR1, CR2)
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;

2.2.9 CMD_USERX_OP

该命令用于读取或者配置分区USER1/2/3大小,分区配置完成后对应的分区自动使能封口。分区USER1/2/3大小只能配置一次,软件会判断NVR的MMU分区是否有配置过(在判断NVR值时,加流程变量或者随机延时)。

建议用户的配置流程:

- 1.如果需要分两个区,只配置USER3(配置完自动封口)即可。如果需要对USER1也封口,再配置一下USER1。USER1 + USER3的大小必须为整个FLASH的大小;
- 2.如果需要分三个区,先配置USER3(配置完自动封口),再配置USER2(配置完自动封口)即可。如果需要对USER1也封口,再配置一下USER1。USER1 + USER2 + USER3的大小必须为整个FLASH的大小;

上层指令:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		
0(CMD_H)	0x41	一级命令	字段	•		•	1	1		
1(CMD_L)	二级	命令字段								
2~3(LEN)	发送	数据长度								
/	Par[0	Par[0]: 分区USER1/2/3								
4~7(Par)	Par [1	l]: 分区U	JSER1/2	/3大小						
	Par [2	2]: 分区计	人证密钥	索引ID						
	Par [3	Par [3]: 分区认证和加密下载使能配置								
DAT	无									

- CMD_L 二级命令字段:
 - 1. 0x00: 读取分区 USER1/2/3 大小配置。



- 2. 0x01: 配置分区 USER1/2/3 大小、密钥 ID、分区认证/加密下载使能。
- LEN 发送数据长度: 0x00(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- Par[0]: 分区号
 - 1. 0x00: 分区 USER1。
 - 2. 0x01: 分区 USER2。
 - 3. 0x02: 分区 USER3。
- Par [1]:
 - 1. CMD_L = 0x00: 0x00.
 - 2. CMD L = 0x01: 分区 USER1/2/3 大小配置

分区大小的输入范围: 0x1(16KB) ... 0x1F(496KB)、0x20(512KB), USER1 + USER2 + USER3 = 512KB; 用户区USER1/2/3大小配置后自动封口。

分区大小和地址确定

分区的起始地址确定为 $0x0800_0000$,分区的末地址为起始地址加整个FLASH的容量(比如FLASH的容量为512K,则末地址为 $0x0800_0000+512*0x800=0x0808_0000$)。

如果USER1分区了,则USER1的分区地址范围为0x0800_0000 ~ (0x0800_0000 + USER1_Size*0x4000)。

如果USER3分区了,则USER3的分区地址范围为(0x0808 0000 -

USER3_Size*0x4000) ~ 0x0800_8000(例如FLASH末地址为0x0808_0000)。
USER2的分区地址,首地址为USER1的末地址,末地址为USER3的首地址。如果
USER1没有分区,则USER2的首地址需要由USER2 Size确定。

- Par [2]:
 - 1. CMD L = 0x00: $0xFF_{\circ}$
 - CMD_L = 0x01: 0x00~0x1F 加密下载/分区认证密钥索引 ID,
 0xFF表示不配置索引ID,如果对应的USERX未配置ID则不判断Par[3]的值;
- Par [3]:

分区认证和加密下载使能配置, 0xXY

X = 0 - 不使能分区认证,可以配置为1;

X = 1 - 使能分区认证,不能配置为0;

Y = 0 - 不使能加密下载,可以配置为1;



Y=1- 使能加密下载,不能配置为0;

- 1. CMD_L = 0x00: 读取状态,保留值 0x00;
- 2. CMD_L = 0x01: 配置状态,配置值 0xXY;

底层应答:

byte bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0			
0(CMD_H)	0x41 —	·级命令与	之段								
1(CMD_L)	二级命令	令字段									
2~3(LEN)	发送数据	居长度									
	DAT[0]	: 分区U	SER1/2/3								
4~7(DAT)	DAT[1]	: 分区U	SER1/2/3	大小			1				
. (====)	DAT [2]	: 分区订	人证密钥如	索引ID配:	置状态						
	DAT [3]	: 读取的	的分区认证	正和加密	下载使能	配置					
8(CR1)	状态字	节1									
9(CR2)	状态字	状态字节2									

- LEN 发送数据长度: 0x02(LEN[0])、0x00(LEN[1]), LEN = LEN[0] + (LEN[1]<<8)。
- DAT[0]: 分区号
 - 1. 0x00: 分区 USER1。
 - 2. 0x01: 分区 USER2。
 - 3. 0x02: 分区 USER3。
- DAT[1]: 读取的当前分区 USER1/2/3 大小

分区大小的输出范围: 0x0(0KB)、0x1(16KB) ... 0x1F(496KB)、0x20(512KB), 0x0表示未配置分区大小, USER1 + USER2 + USER3 = 512KB;

- DAT [2]:
 - 1. 0x00, 已经配置 ID;
 - 2. 0xFF, 未配置 ID
- DAT [3]:

读取分区认证和加密下载使能配置, 0xXY

X = 0 - 不使能分区认证,可以配置为1;

X = 1 - 使能分区认证,不能配置为0;



Y=0-不使能加密下载,可以配置为1;

Y=1- 使能加密下载,不能配置为0;

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(0x70、0x00)
 - 1) (0xB0、0x00): 返回失败;
 - 2) (0xB0、0x10): 密钥索引 ID 范围错误;
 - 3) (0xB0、0x3A): 分区大小已经配置,无法再次配置;
 - 4) (0xB0、0x3B): 分区大小配置错误,必须满足 USER1 + USER2 + USER3 = FLASH 容量, USER1/2/3 配置最少为 0x01(16KB);
 - 5) (0xB0、0x3C): 分区配置顺序错误, 必须先配置 USER1 或者 USER3;
 - 6) (0xB0、0x3D): 分区密钥索引 ID 配置失败或者已经配置;
 - 7) (0xB0、0x3E): 分区认证和加密下载使能配置失败或者已经配置;
 - 8) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败;

2.2.10CMD_SYS_RESET

该命令用于软件复位BOOT程序。

上层指令:

byte	b7	b6	b 5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x50 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							
4~7(Par)	保留							
(DAT)	无							

● 保留值: 0x00;

底层应答:

bit byte	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0(CMD_H)	0x50 一级命令字段							
1(CMD_L)	0x00 二级命令字段							
2~3(LEN)	发送数据长度							



(DAT)	无
4(CR1)	状态字节1
5(CR2)	状态字节2

- 状态字节(CR1、CR2)根据命令执行情况分为:
 - 1. 返回成功: 状态标志位(0xA0、0x00)。
 - 2. 返回失败: 状态标志位(0xB0、0x00)。

2.3 返回状态字说明

2.3.1 返回成功状态字

返回成功:状态标志位(0xA0、0x00)。表示上层下发的命令执行成功,返回成功状态字包含了读取、更新、配置等命令的成功返回值。

2.3.2 返回失败状态字

返回失败:状态标志位(0xB0、0x00)。表示上层下发的命令由于其他原因(命令接受格式错误或者超时等)执行失败,返回失败状态字。

2.3.3 返回其他状态字

下列的返回状态字也是返回失败,第二字节的状态字表示不同的错误类型。

- 1) (0xB0、0x10): 密钥索引 ID 范围错误;
- 2) (0xB0、0x11): 新密钥 CRC 校验错误;
- 3) (0xB0、0x20): 密钥认证失败;
- 4) (0xB0、0x21): 密钥认证失败次数超过限制;
- 5) (0xB0、0x30): 擦除/下载 FLASH 页被 RDP 保护;
- 6) (0xB0、0x31): 擦除/下载 FLASH 页被 WRP 保护;
- 7) (0xB0、0x32): 擦除/下载/CRC 校验地址被分区保护;
- 8) (0xB0、0x33): 擦除/下载/CRC 校验地址范围跨分区;
- 9) (0xB0、0x34): 擦除/下载/CRC 校验地址范围越界(指超出整个 FLASH 大小);
- 10) (0xB0、0x35): 擦除/下载/CRC 校验起始地址不是 16 字节对齐;
- 11) (0xB0、0x36): 下载/CRC 校验数据长度不是 16 的倍数;数据长度表示擦除 FLASH 的长度,或者是下载代码到 FLASH 的长度,或者是校验 FLASH CRC 值的长度;
- 12) (0xB0、0x37): 擦除/下载 FLASH 编程失败;



- 13) (0xB0、0x38): CRC 校验失败;
- 14) (0xB0、0x39): 己配分区,不允许读保护级别由 L1 降为 L0;
- 15) (0xB0、0x3A): 分区已经配置,无法再次配置;
- 16) (0xB0、0x3B): 分区大小配置错误,必须满足 USER1 + USER2 + USER3 = FLASH 容量;
- 17) (0xB0、0x3C): 分区配置顺序错误,必须先配置 USER1 或者 USER3;
- 18) (0xB0、0x3D): 分区密钥索引 ID 配置失败或者已经配置;
- 19) (0xB0、0x3E): 分区认证和加密下载使能配置失败或者已经配置;
- 20) (0xB0、0x3F): 更新管理信息失败;
- 21) (0xBB、0xCC): 上层发送命令一级、二级命令字段不属于任何命令。



3 BOOT使用说明

3.1 上位机控制流程

上位机支持用户擦除FLASH区,用户代码下载,下载代码完整性校验。上位机通过读取 分区信息,自动识别用户输入的擦除、下载、校验地址范围需要认证。

上位机支持用户选择是否使能加密下载来保护用户代码。

上位机支持用户读取和配置分区USER1/2/3大小。当用户配置分区大小后不能再修改。

上位机支持用户更新安全密钥(用于分区认证和加密下载)。

上位机支持用户更新选项字节读取和修改。

上位机支持软件复位命令和跳转USER1复位程序入口地址执行命令。

进BOOT: 进入BOOT, 此时可以与PC TOOL通过USART1接口或者USB接口交互;


芯片固件完整性校验:选择从系统存储区启动,BOOT自动进行完整性自校验,校验失败时会进入死循环,后续的功能无法使用;

命令集交互: PC TOOL依据BOOT支持的命令集发送不同的命令来使用相应的功能;

- 1. 读取 BOOT 版本号、芯片型号索引、芯片 ID;
- 2. 获取 16byte 真随机数;
- 3. 更新安全密钥(用于分区认证和加密下载);
- 4. 擦除 FLASH;
- 5. 下载用户程序到 FLASH:
- 6. CRC 校验下载的用户程序;
- 7. 读取/配置选项字节(包含了读保护等级、FLASH 页写保护、Data0/1 配置、USER 配置):
- 8. 获取分区 USERX 大小,配置分区 USERX 大小;
- 9. /系统复位,可以复位 BOOT 程序重新运行;
- 10. 跳转 USER1 复位程序入口地址, 跳转到下载到 USER1 分区代码的复位程序入口地址:



3.1.1 擦除命令控制流程图

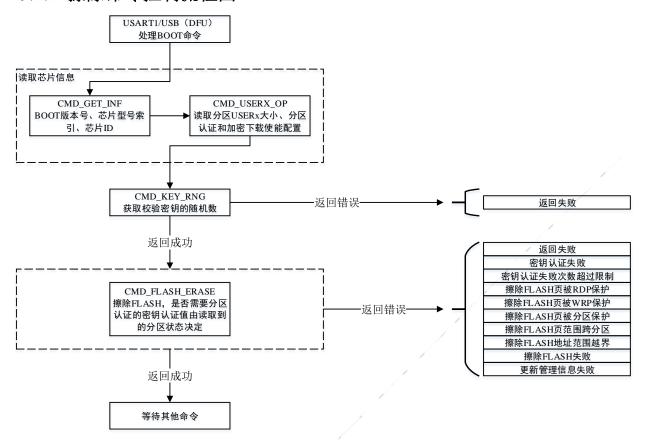

3.1.2 下载命令控制流程图

分区认证加密下载前获取一个随机数,上位机用此随机数生成16字节USER1/2/3分区认证的密钥认证值。连续下载时,第一次之后的下载命令使用的随机数用第一次的随机数派生算法生成,不用再次获取新的随机数。



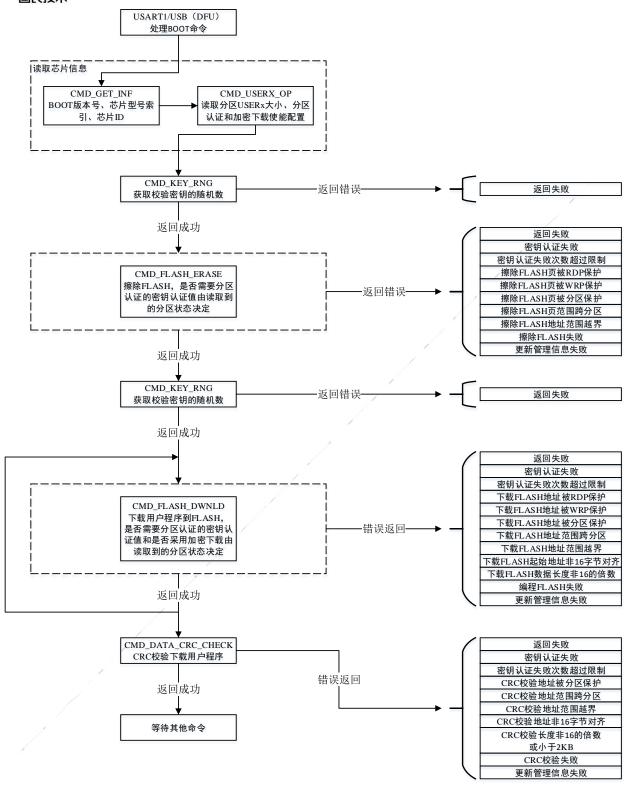


Figure 3.2 下载命令控制流程图



3.1.3 更新密钥命令控制流程图

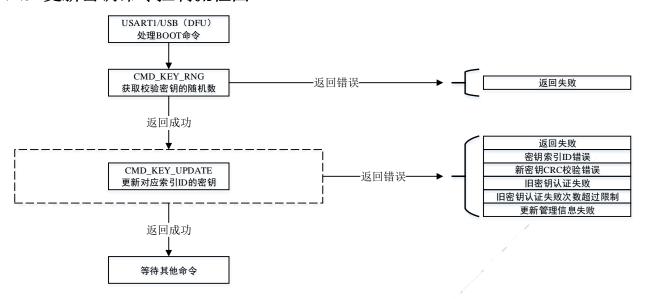


Figure 3.3 更新密钥命令控制流程图

3.1.4 分区操作命令控制流程图

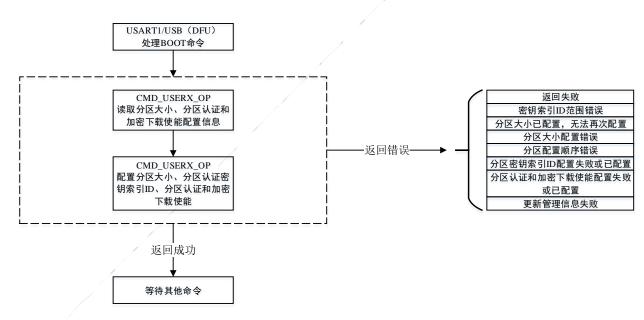


Figure 3.4 分区操作命令控制流程图



3.1.5 选项字节读写命令控制流程图

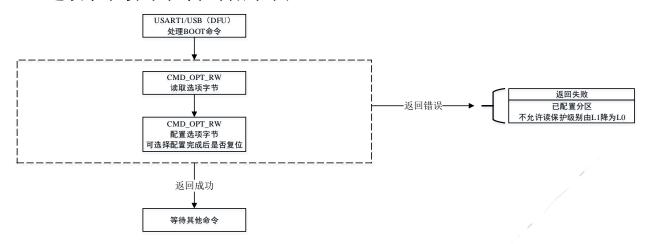


Figure 3.5 选项字节读写命令控制流程图



4 BOOT版本说明

版本	修改记录
V2.1	1. 初始版本(自动波特率检测)
	1. 为优化使用 UART 时的下载速度,自动波特率检测改为波特率协商,以支持更高的通信
110.0	速率,时钟源为 HSI 时,波特率最大可支持 1Mbps,时钟源为 HSE 时,波特率最大支持
V2.2	2.25Mbps;
	2. 将 UART-RX 引脚由 Floating 配置为内部上拉,优化连接稳定性;
V2.3	1. 增加 N32WB452CEQ6 UART 下载功能,UART 下载接口为 PB6(TX)、PB7(RX)
	2. 优化时钟源为 HSE 时, 晶振频率为 16MHz 和 32MHz 时, 波特率最大支持 4.5Mbps;
V2.4	1. 修复当从 BOOT 启动时,且 VBAT 保持有电,VDD 断电再上电,MCU 启动异常问题;

电话: +86-733-86309900 传真: +86-733-86邮箱: info@nationstech.com 邮编: 518057



5 版本历史

版本	日期	备注
V0.95	2020-09-12	创建文档
		1. 更新了 1.BOOT 简述,接口支持;
	2020-12-23	2. 更新了 2.2.1.CMD_SET_BR, 更新了 UART 波特率支持列
		表;
		3. 更新了 2.2.4.CMD_KEY_UPDATE;
V1.0		4. 更新了 2.2.5.CMD_FLASH_ERASE;
		5. 更新了 2.2.6.CMD_FLASH_DWNLD;
		6. 更新了 2.2.7.CMD_DATA_CRC_CHECK;
		7. 更新了 2.3.3.返回其他状态字;
		1. 新增 BOOT 版本说明章节;
V1.1	2021-11-22	2. 新增 BOOT V2.4 版本相关描述;
		3. 删除 CMD_APP_GO 指令;



6 声明

国民技术股份有限公司(下称"国民技术")对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖,此文档及其中描述的国民技术产品(下称"产品")为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第 三方名称或品牌(如有)仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利,恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯,但即便如此,并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时,使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性,国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证,如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下,有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失,则此类应用被视为"不安全使用"。

不安全使用包括但不限于:外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担,同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而 导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任,国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可,任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。