
# Гребной тренажёр Dante — панель управления DC2

Быстрый старт: первая тренировка за две минуты

**Прошивка 0.6.10**
Полное руководство: «Руководство_пользователя_DC2»


## 1 ВКЛЮЧИТЕ И ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ

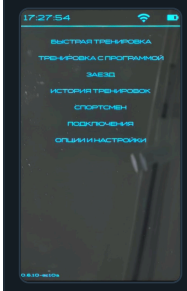


- **а** Включите питание переключателем на корпусе — откроется **главное меню**.
- **б** Нажмите БЫСТРАЯ ТРЕНИРОВКА.
- **в** Выберите пресет: **1000… 10000 м**, **30 мин**, **5×500 м** или **со сплитами**.
- **г** Нажмите синюю кнопку с гребцом внизу.

Ещё проще: начните грести прямо в главном меню — панель сама откроет экран тренировки.


## 2 ГРЕБИТЕ

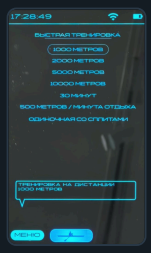


- **а** После запуска на экране нули — **отсчёт начнётся с первого гребка**.
- **б** Дистанция идёт **на уменьшение**, время — вперёд.
- **в** Цель достигнута — экран **ФИНИШ**; запись уже в истории.
- **г** Выйти раньше: МЕНЮ → ОК (пометка «Не завершена!»).


Между интервалами — экран **ОТДЫХ** с отсчётом; три коротких сигнала — скоро следующий интервал.

## 3 СМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТ

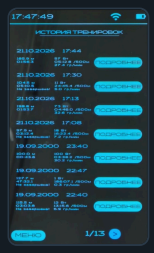


- **а** ИСТОРИЯ ТРЕНИРОВОК — список от новых к старым: дистанция, врем мощность, темп, частота.
- **б** ПОДРОБНЕЕ — таблиц по интервалам и сплитам
- **в** СПОРТСМЕН — задайт вес в одном из 6 профилей: он попадёт в запись.

## ЧТО НА ЭКРАНЕ ТРЕНИРОВКИ

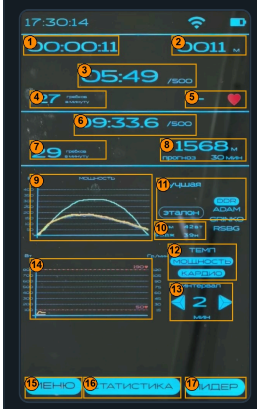


1. **Время** от первого гребка (отдых входит)
2. **Дистанция**: остаток до цели или пройдено
3. **Текущий темп** /500 м по текущей скорости
4. **Гребков в минуту** сейчас
5. **Пульс** (если подключён пульсометр)
6. **Средний темп** за интервал; пока стоите — ухудшается
7. **Средняя частота** за интервал
8. **Прогноз** — метры за 30 мин при таком темпе
9. **Кривая мощности гребка**: жёлтая — последний, серая — предыдущий, светлая — эталон/лучший
10. **Последний гребок**: длина (см), мощность (Вт), работа (Дж), сила (Н)
11. ЛУЧШАЯ / ЭТАЛОН и эталоны DDR · ADAM · GRINKO · RSBG
12. ТЕМП МОЩНОСТЬ КАРДИО — линии нижнего графика
13. **Интервал** графика: 1…25 мин
14. **История показателей**, точка каждые 2 с
15. МЕНЮ — выход (с подтверждением)
16. СТАТИСТИКА — показать/скрыть графики
17. ЛИДЕР — дорожка с лодкой виртуального соперника

## СТРОКА СОСТОЯНИЯ

- **Синий Wi-Fi** — подключено к сети
- **Зелёный Wi-Fi** — связь с программой заездов
- **Bluetooth** — подключён пульсометр
- **Батарея**: 5 уровней; ≤10 % — на зарядку
- **Молния** — идёт зарядка

Даты 19.09.2000 в истории — часы не установлены: ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ → ИЗМЕНИТЬ.

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. **Wi-Fi:** ПОДКЛЮЧЕНИЯ → WI-FI → сеть → пароль (≥ 8 символов) → →. Панель помнит одну сеть.
2. **Пульсометр:** наденьте датчик, ПОДКЛЮЧЕНИЯ → ПУЛЬСОМЕТР → Connect. Пульс — в зоне 5 и на графике КАРДИО.
3. **Заезд:** панели в одной сети (значок зелёный) или по кабелю CAN; в ЗАЕЗД задайте группу и дорожку. Старт даёт оператор.

## СВОЯ ПРОГРАММА

1. ТРЕНИРОВКА С ПРОГРАММОЙ — выберите слот (1…99).
2. Число **интервалов**; для каждого — цель (время / дистанция / гребки), **отдых**, при желании **лидер** (темп /500 м) и **темп** (гр/мин).
3. Кнопка с гребцом — старт; программа сохраняется сама.

Стрелки ▲▼ меняют одну цифру; **ЛИДЕР/500** и **ТЕМП** — выключатели (крестик = выключено).

## ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

- Нули после старта — норма, сделайте гребок.
- Пароль не принимается — короче 8 символов.
- Экран гаснет — увеличьте **ТАЙМЕР** или **СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ**.
- Пульс «--» — подключите пульсометр заново.
- Зависание — выключите и включите питание; данные сохраняются.

## ОБНОВЛЕНИЕ И УХОД

Обновления ищутся сами при Wi-Fi с интернетом: ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ → ПОДРОБНЕЕ. Во время обновления дисплея (несколько минут) экран не отвечает — **не выключайте питание**.

Заряд — USB Type-C · экран только пальцем · +10…+50 °C



Интерактивная справка: «Интерактивная_справка.html» — щёлкайте по элементам экрана