
Гребной тренажёр Dante — панель управления DC2

Быстрый старт: первая тренировка за две минуты

Прошивка 0.6.10
Полное руководство: «Руководство_пользователя_DC2»


1 ВКЛЮЧИТЕ И ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЬ

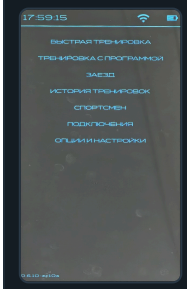

- **а** Включите питание переключателем на корпусе — откроется **главное меню**.
- **б** Нажмите (БЫСТРАЯ ТРЕНИРОВКА).
- **в** Выберите пресет: **1000…10000 м**, **30 мин**, **5×500 м** или **со сплитами**.
- **г** Нажмите синюю кнопку с гребцом внизу.

Ещё проще: начните грести прямо в главном меню — панель сама откроет экран тренировки.


2 ГРЕБИТЕ

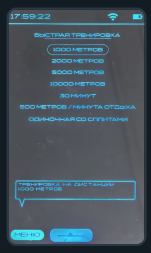

- **а** После запуска на экране нули — **отсчёт начнётся с первого гребка**.
- **б** Дистанция до цели идёт **на уменьшение**, время считается **от нуля вперёд**.
- **в** Цель достигнута — экран **ФИНИШ**; запись уже в истории.
- **г** Выйти раньше: (МЕНЮ) → (ОК). Дольше 30 с — в истории с пометкой «Не завершена!», короче — не сохраняется.


Между интервалами — экран **ОТДЫХ** с отсчётом; три коротких сигнала — скоро следующий интервал.

3 СМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТ

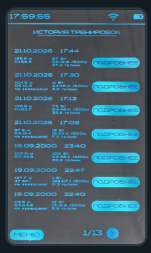

- **а** (ИСТОРИЯ ТРЕНИРОВОК) — список от новых к старым: дистанция, врем мощность, темп, частота.
- **б** (ПОДРОБНЕЕ) — таблиц по интервалам и сплитам
- **в** (СПОРТСМЕН) — задайт вес в одном из 6 профилей: он попадёт в запись.

ЧТО НА ЭКРАНЕ ТРЕНИРОВКИ

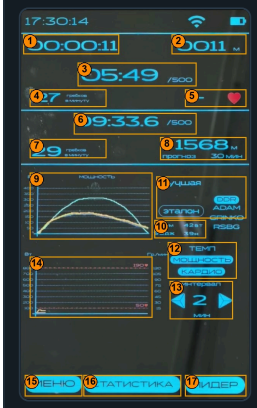

1. **Время** от первого гребка (отдых входит)
2. **Дистанция**: остаток до цели или пройдено
3. **Текущий темп** /500 м по текущей скорости
4. **Гребков в минуту** сейчас
5. **Пульс** (если подключён пульсометр)
6. **Средний темп** за интервал; пока стоите — ухудшается
7. **Средняя частота** за интервал
8. **Прогноз** — метры за 30 мин при таком темпе
9. **Кривая мощности гребка**: жёлтая — последний, серая — предыдущий, светлая — эталон/лучший
10. **Последний гребок**: длина (см), мощность (Вт), работа (Дж), сила (Н)
11. (ЛУЧШАЯ)/(ЭТАЛОН) и эталоны DDR · ADAM · GRINKO · RSBG
12. (ТЕМП) (МОЩНОСТЬ) (КАРДИО) — линии нижнего графика
13. **Интервал** графика: 1…25 мин
14. **История показателей**, точка каждые 2 с
15. (МЕНЮ) — выход (с подтверждением)
16. (СТАТИСТИКА) — показать/скрыть графики
17. (ЛИДЕР) — дорожка с лодкой виртуального соперника

СТРОКА СОСТОЯНИЯ

- **Синий Wi-Fi** — подключено к сети
- **Зелёный Wi-Fi** — связь с программой заездов
- **Bluetooth** — подключён пульсометр
- **Батарея**: 5 уровней; ≤10 % — на зарядку
- **Молния** — идёт зарядка

Даты 19.09.2000 в истории — часы не установлены: (ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ) → (ИЗМЕНИТЬ).

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. **Wi-Fi:** (ПОДКЛЮЧЕНИЯ) → (WI-FI) → сеть → пароль (≥ 8 символов) → (→). Панель помнит одну сеть.
2. **Пульсометр:** наденьте датчик, (ПОДКЛЮЧЕНИЯ) → (ПУЛЬСОМЕТР) → (Connect). Пульс — в зоне 5 и на графике (КАРДИО).
3. **Заезд:** панели в одной сети (значок зелёный) или по кабелю CAN; в (ЗАЕЗД) задайте группу и дорожку. Старт даёт оператор.

СВОЯ ПРОГРАММА

1. (ТРЕНИРОВКА С ПРОГРАММОЙ) — выберите слот (1…99).
2. Число **интервалов**; для каждого — цель (время / дистанция / гребки), **отдых**, при желании **лидер** (темп /500 м) и **темп** (гр/мин).
3. Кнопка с гребцом — старт; программа сохраняется сама.

Стрелки ▲▼ меняют одну цифру; **ЛИДЕР/500** и **ТЕМП** — выключатели (крестик = выключено).

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

- **?** Нули после старта — норма, сделайте гребок.
- **?** Пароль не принимается — короче 8 символов.
- **?** Экран гаснет — увеличьте **ТАЙМЕР** или **СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ**.
- **?** Пульс «--» — подключите пульсометр заново.
- **?** Зависание — выключите и включите питание; данные сохраняются.

ОБНОВЛЕНИЕ И УХОД

Обновления ищутся сами при Wi-Fi с интернетом: (ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ) → (ПОДРОБНЕЕ). Во время обновления дисплея (несколько минут) экран не отвечает — **не выключайте питание**.

Заряд — USB Type-C · экран только пальцем · +10…+50 °C