UYANIK V2

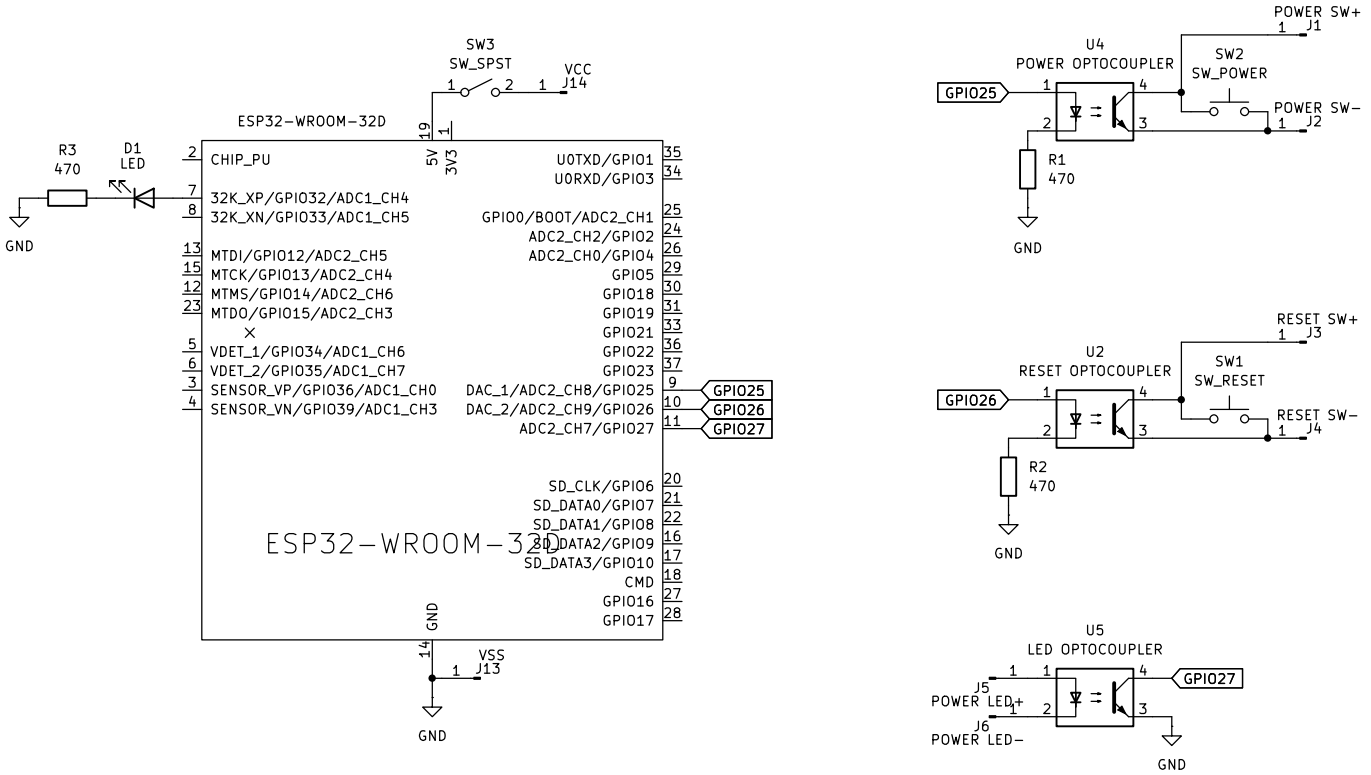
SW3
SW_SPST
VCC
J14
ESP32-WROOM-32D
R3
470
D1
LED
GND
CHIP_PU
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
VDET_1/GPIO34/ADC1_CH6
VDET_2/GPIO35/ADC1_CH7
SENSOR_VP/GPIO36/ADC1_CH0
SENSOR_VN/GPIO39/ADC1_CH3
5V
3V3
U0TXD/GPIO1
U0RXD/GPIO3
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
DAC_1/ADC2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
ADC2_CH7/GPIO27
GPIO25
GPIO26
GPIO27
SD_CLK/GPIO6
SD_DATA0/GPIO7
SD_DATA1/GPIO8
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
CMD
GPIO16
GPIO17
ESP32-WROOM-32D
GND
VSS
J13
GND
POWER SW+
J1
U4
POWER OPTOCOUPLER
SW2
SW_POWER
GPIO25
POWER SW-
J2
R1
470
GND
RESET SW+
J3
U2
RESET OPTOCOUPLER
SW1
SW_RESET
GPIO26
RESET SW-
J4
R2
470
GND
U5
LED OPTOCOUPLER
GPIO27
J5
POWER LED+
J6
POWER LED-
GND