

Máquina Central de Cores



**NR 12- SEGURANÇA NA
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS**

Conteúdo Programático da Capacitação

1. Conceitos de máquina e NR 12.
2. Conteúdo Programático para Capacitação (anexo II da NR 12):
 - a) descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamento e as proteções específicas contra cada um deles;
 - b) funcionamento das proteções; como e por que devem ser usadas;
 - c) como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida, e por quem;
 - d) o que fazer, por exemplo, contatar o supervisor, se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada;
 - e) os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento;
 - f) segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes;.
 - g) método de trabalho seguro;
 - h) permissão de trabalho; e
 - i) sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção.

O que é uma máquina?

Máquina é um dispositivo artificial que utiliza a conversão de energia para atingir objetivos predeterminados.

O que é um dosador de tintas?

Também conhecido como dosificador é uma máquina para dosagem automática de corantes fluidos em recipientes (vasilhames, latas ou galões de plástico ou de metal) de variados tamanhos, de 0,5 até 18 litros, preenchidos com base, para produzir produtos acabados tais como tintas, tinturas, esmaltes e tintas de determinada coloração, escolhidos pelo programa aplicativo de gestão da máquina, composto por área de dosagem e sistema/serviço de posicionamento das embalagens e área de enchimento dos canisters, que são recipientes com tampa de fechamento para colocação dos produtos a serem dosados.

O que é um misturador de tintas?

Também conhecido como agitador giroscópico é uma máquina com sistema de fechamento manual através de porta tipo cortina deslizante, utilizada para mistura de tintas e vernizes contidas em latas metálicas ou de plástico de variados tamanhos (0,9 a 18 litros), fixados em mecanismos de travamento e pratos de fechamento, que garantem a fixação segura da embalagem, sendo seu funcionamento realizado eletronicamente através do acionamento do painel com comandos de acionamento liga/desliga e de programação de tempo de agitação (timer), e condicionado a um dispositivo de segurança que impede sua ligação quando a porta está aberta, causando a parada imediata da mistura.

Sobre a NR12

É uma das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego que trata da Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, e junto com seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais NRs aprovadas pela Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, opcionalmente, nas normas Europeias tipo “C” harmonizadas.

DISPOSIÇÃO DA NR 12 (ANEXOS)

Anexo I - Requisitos para o uso de detectores de presença optoeletrônicos.

Anexo II - Conteúdo programático da capacitação.

Anexo III - Meios de acesso a máquinas e equipamentos.

Anexo IV - Glossário.

Anexo V - Motosserras.

Anexo VI - Máquinas para panificação e confeitaria.

Anexo VII - Máquinas para açougue, mercearia, bares e restaurantes.

Anexo VIII - Prensas e similares.

Anexo IX - Injetora de materiais plásticos.

Anexo X - Máquinas para fabricação de calçados e afins.

Anexo XI - Máquinas e implementos para uso agrícola e florestal.

Anexo XII - Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura.

NR 12 não se aplica

12.1.4 Esta NR não se aplica:

a) às máquinas e equipamentos movidos ou impulsados por força animal;



NR 12 não se aplica

12.1.4 Esta NR não se aplica:

b) às máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana (Paleteiras manuais)



NR 12 não se aplica

12.1.4 Esta NR não se aplica:

c) às máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana

a) às máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras e eventos, para fins históricos ou que sejam considerados como antiguidades e não sejam mais empregados com fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores;

b) às máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos com selo do **IMMETRO**.



NR 12 não se aplica

d) equipamentos estáticos;

Auto - Forno



Caldeiras



T
a
n
q
u
e
s




Tubulações sobre pressão

NR 12 não se aplica

- e) ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis (semiestacionárias), operadas eletricamente, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo “C” (parte geral e específica) nacional ou, na ausência desta, em norma técnica internacional aplicável;
- f) máquinas certificadas pelo INMETRO, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança.

Furadeiras e Serras tico - tico

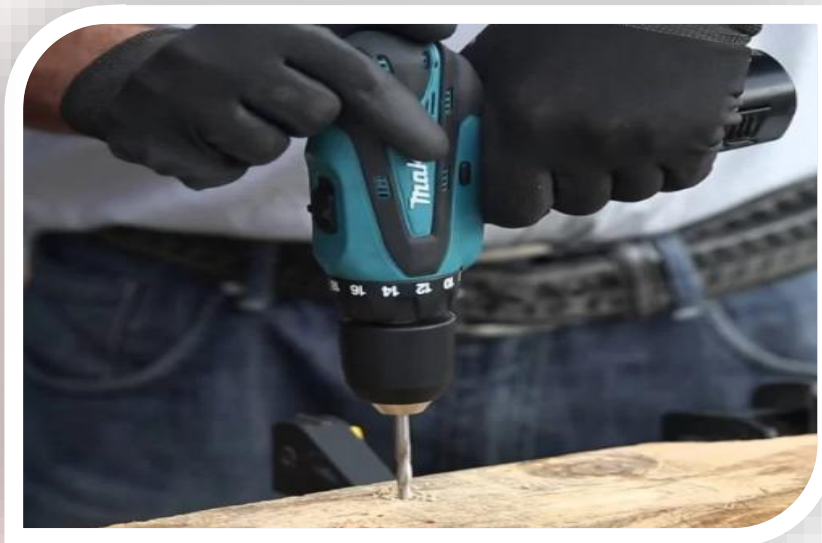

Central de Cores

Seguir corretamente as indicações de operações contidas na Instrução de Trabalho Central de Cores.



Dosador de tintas



Misturador de tintas

Dosador / Dosificador de Tintas



COROB – Modelo D200




COROB – Modelo Tatocolor



Accutinter – Modelo 1600

Componentes Principais

1. Área de dosagem e sistema/serviço de posicionamento das embalagens.
2. Área de enchimento dos canisters.

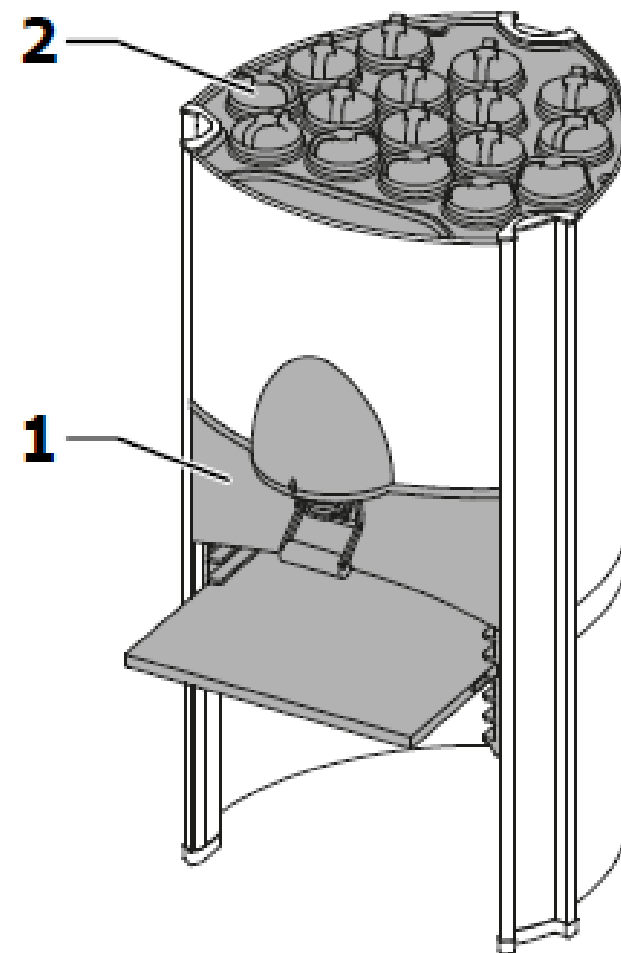


Componentes Principais

1. Placa de identificação do dosador.
2. Etiqueta “Advertências gerais”
3. Etiqueta “Perigo Laser” Evite retirar ou tornar ilegíveis as etiquetas de segurança ou instrução. Substitua toda a etiqueta que não seja mais legível ou em falta, mediante solicitação ao fabricante.


3.4 Posicionamento de las etiquetas

3.4 Posicionamento das etiquetas

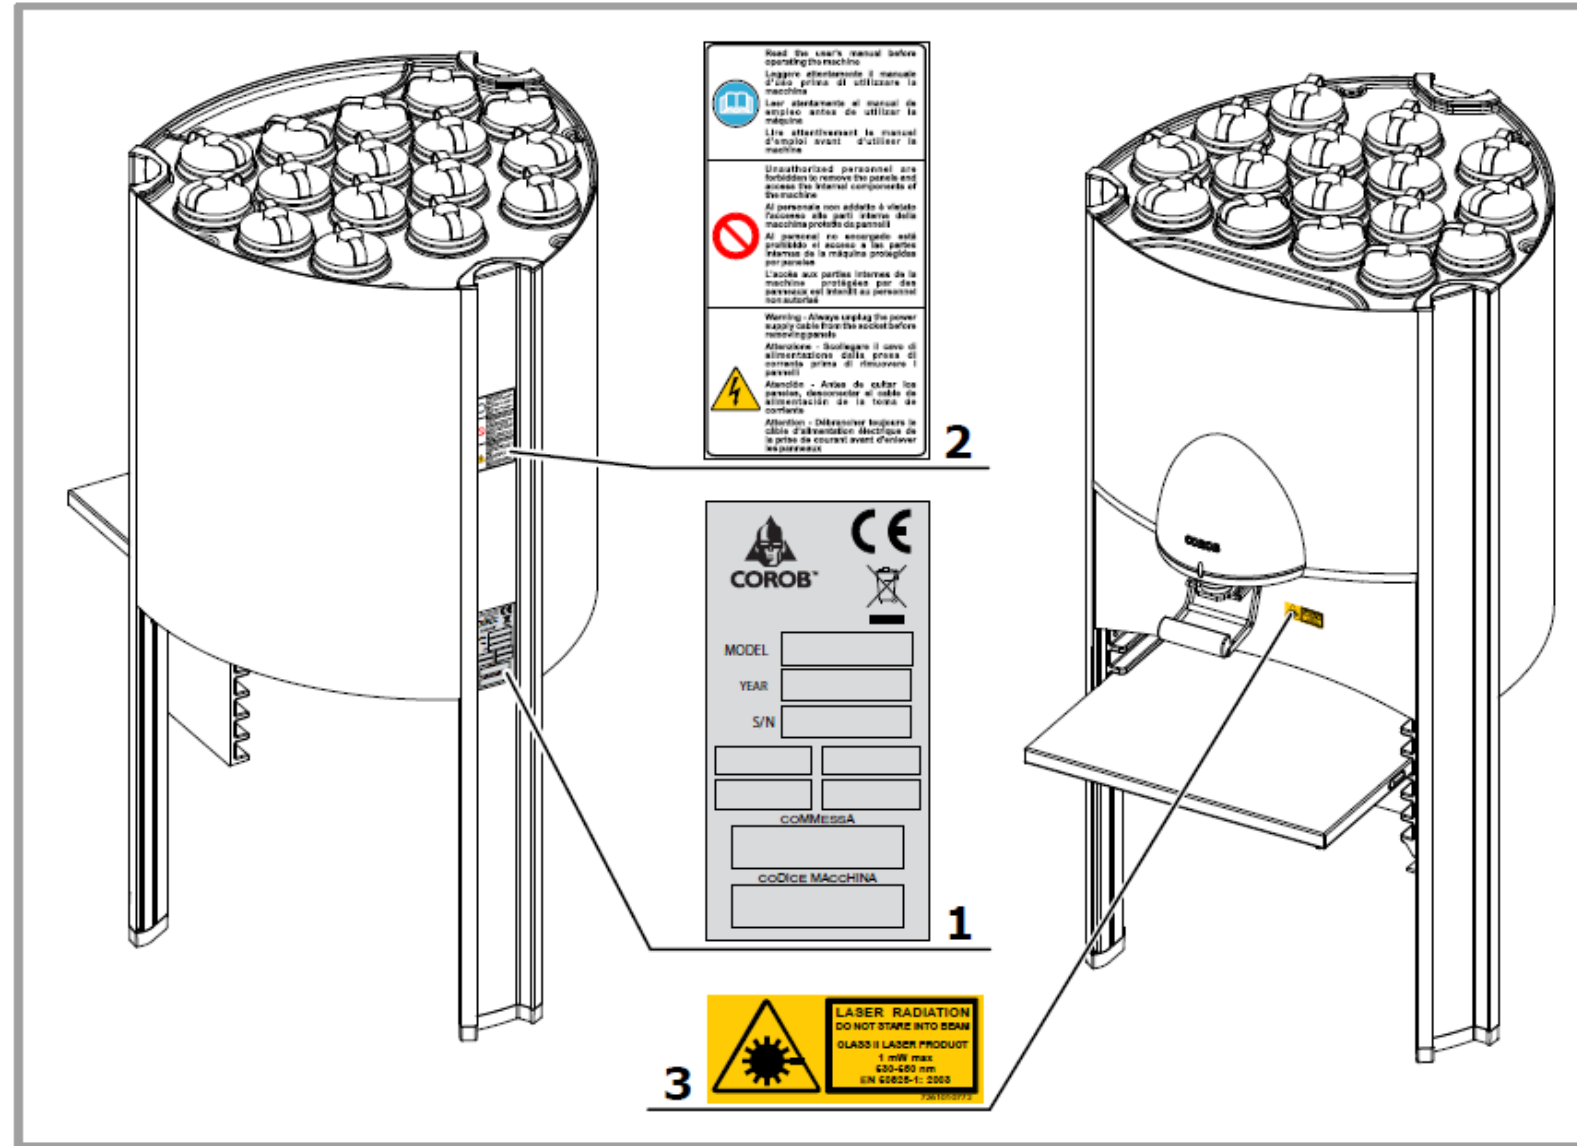

Componentes Principais

1. Interruptor geral.
2. Caixa dos fusíveis.
3. Tomada de alimentação.
4. Tomadas auxiliares.
5. Porta serial USB.
6. Porta serial.

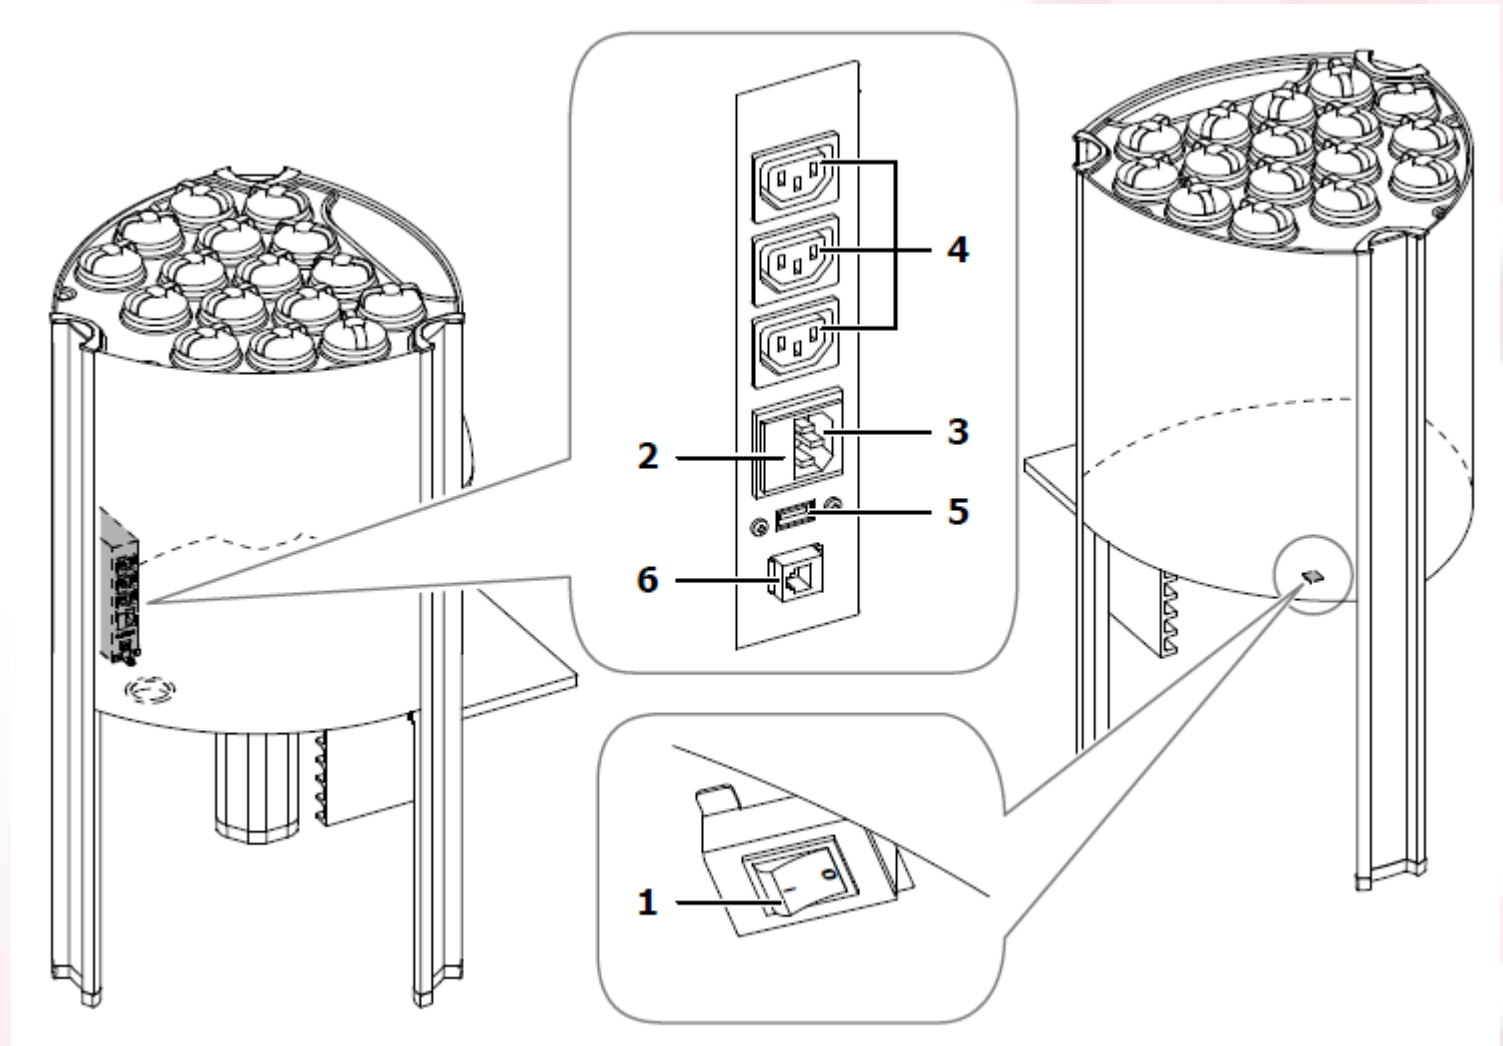

Misturador de Tintas



Junqueira – Modelo MJ 51.3



COROB – Modelo
CLEVERmix 20



Tintomatic – Modelo T6000


Componentes Principais

1. Lâmpada ON ou botão de início de ciclo de agitação. Quando acesa indica que a máquina está ligada.

2. Timer. Permite ajuste do tempo de mistura (máximo 6 minutos).


3. Botão de emergência.

4. Porta tipo cortina deslizante.

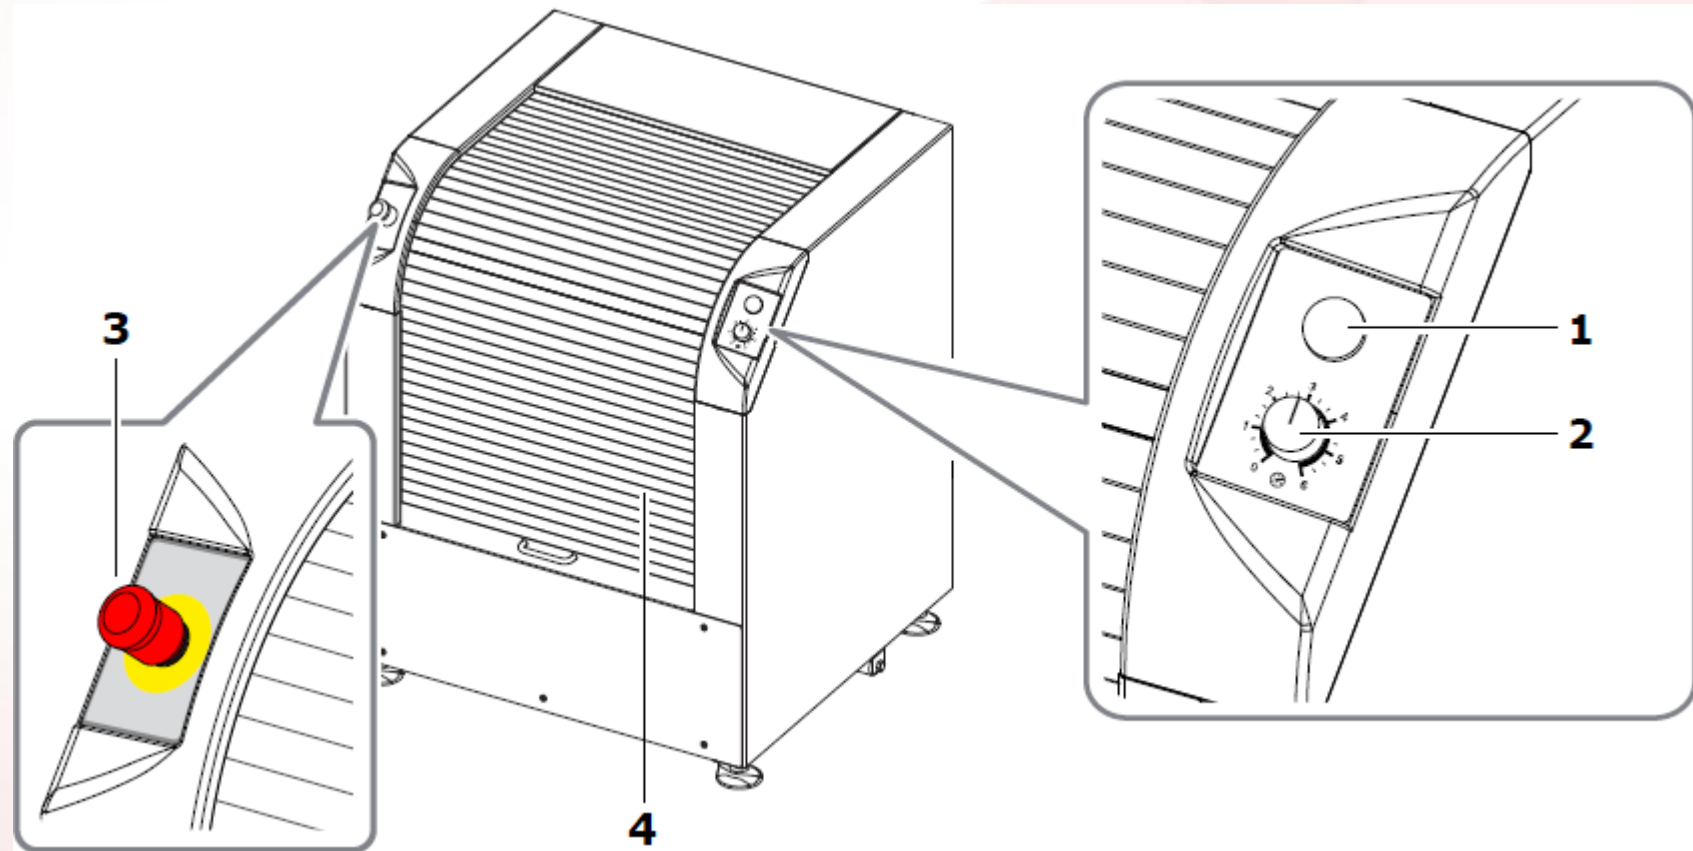

Componentes Principais

1. Mecanismo de travamento (Rotor).
2. Prato de fechamento superior.
3. Prato de fechamento inferior.

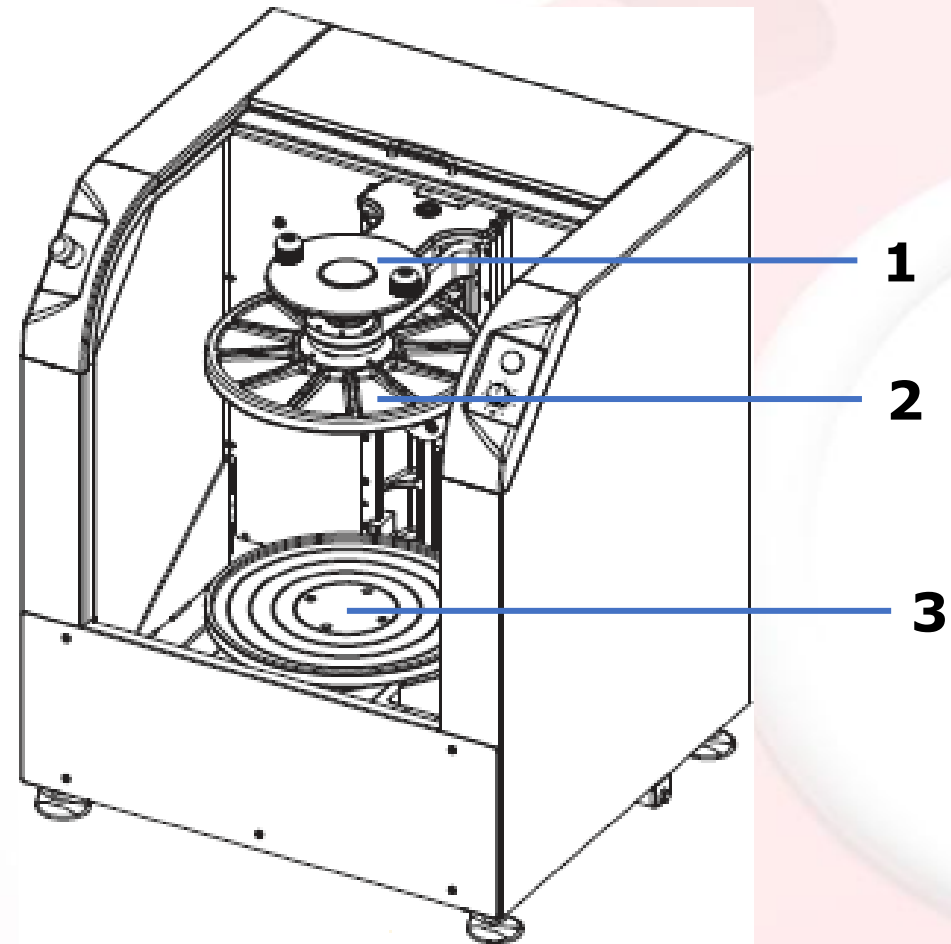

Cabe aos trabalhadores

- item 12.1.10 da NR 12 - Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas e equipamentos;
- não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a sua saúde e integridade física ou de terceiros;
- comunicar seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido, danificado ou se perdeu sua função;
- participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para atender às exigências/requisitos descritos na NR 12;
- colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na NR 12.

É obrigatória a formação de NR 12 para utilização de máquina dosadora e máquina misturadora de tintas.

Instrução de trabalho

Antes de operar as máquinas da Central de Cores, ler e observar a Instrução de Trabalho disponível no PORTAL 3PIR dentro do ServiceNow.

lmb.service-now.com/sp?id=home

E-mail Portal de Chamados LEX - Learning Platf... COPASTUR JDP JDP | Jornada de De... Site Merchan Novo Portal Colabo... Moki Todos os favoritos

LEROY MERLIN

Meus Chamados Minhas Aprovações Minhas Avaliações Portal de Requisições TI Links Importantes Agenda de Contatos Biblioteca do Aprendizado **PORTAL 3PIR**

Como podemos ajudá-lo? Pesquise aqui o que você precisa ou consulte o seu chamado. Não Revenda

Você precisa falar com qual área da empresa?

Performance Econômica e Financeira Central de Compras Compras (Indiretos) LM TECH (Tecnologia) DEX (Desenvolvimento (Expansão)) RH Supply Chain Sustentabilidade Serviços Gerais e Patrimoniais Marketing

Meus itens recentes Itens Populares

Estes são os itens que você solicitou recentemente.

Oi, sou a LIA! Como posso ajudar?

Instrução de trabalho

Após clicar no ícone do PORTAL 3PIR dentro do ServiceNow, pesquisar por “central de cores” e escolher a Instrução de Trabalho para uso das máquinas da Central de Cores e clicar na lupinha.

The screenshot shows the LEROY MERLIN PORTAL 3PIR search results page. The search bar contains the text "central de cores". The first result, "Instrução de Trabalho Central de Cores", is highlighted with a yellow arrow. A magnifying glass icon is also highlighted with a yellow circle and arrow.

central de cores

- Instrução de Trabalho Central de Cores**
- Venda de tintas preparadas no Centro de Cores (Coral e Suvinil)
- Bloqueio de Máquinas e Equipamentos

Em destaque

Nenhum conteúdo a exibir

Melhor Avaliados

- Descarte de mídias físicas e digitais**
 - Procedimento - PRC • Segurança da Informação (SIN) - PRC
- Manual do Sistema de Gestão SSO**
 - Procedimento - PRC • SESMT (SES) - PRC
- (IRC) Inventário Rotativo Contínuo – (GESTCOM - Mobilidade)**
 - Processos - PRO • Comércio

Mais Visualizados

- Troca ou Devolução de mercadorias para os Clientes**
 - Processos - PRO • Atendimento (ATE) - PRO
- Viagens Corporativas**
 - Políticas - POL • Compras de Indiretos (CIN) - POL
- Inventário geral na Loja**
 - Processos -

Novos ou alterados - 30 dias

- Estatuto Social, Ata de Eleição Diretoria e documentos Matriz**
 - Novo •
 - Procedimento - PRC • Jurídico (JUR) - PRC
- Instrução de Trabalho - Corte de Madeiras**
 - Novo •
 - Instrução de Trabalho - ITP • SESMT (SES) - PRC
- PROCESSO DE IMPRESSÃO, ENTREGA**

Instrução de trabalho

Em seguida, aparecerá a Página Inicial de Documentos, onde estará o nome da Instrução de Trabalho Central de Cores, bastando apenas clicar no nome para acessar.

The screenshot displays a web browser window with the URL `lmb.service-now.com/kb?id=search&t=kb-portal-kb&q=Instrução%20de%20Trabalho%20Central%20de%20Cores%20&search=&spa=1&query=Instrução%20...`. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The page header features the Leroy Merlin logo on the left and navigation links for 'Agenda de Contatos', 'Portal de Chamados', and 'Tours' on the right. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Página Inicial de Documentos > Pesquisa'. A search bar contains the text 'Instrução de Trabalho Central de Cores'. To the left of the search results, there is a sidebar with filter options under the heading 'TAGS (Selecione abaixo para trazer documentos marcados com as palavras pesquisadas)'. The filters include 'Central de Cores', 'Importados', 'Operação de Importação', 'Divisão', 'Filtro', 'SI (S) - ITP', 'SI (S) - PRC', and 'Departamento'. The main content area, titled 'Mostrando todos os resultados', lists three search results. The first result, 'Instrução de Trabalho Central de Cores', is highlighted with a yellow arrow. It is an 'Instrução de Trabalho - ITP' document, responsible by 'Recursos Humanos (RH) - PRC', and associated with the area 'SESMT (SES) - PRC' and department 'Departamento'. The second result is 'Operação de Importação', a 'Procedimento - PRC' document, responsible by 'Supply Chain SI (SPC) - PRC', and associated with the area 'Importação Direta (IMP) - PRC'. The third result is 'Compras de Novos Produtos Importados', also a 'Procedimento - PRC' document.

Página Inicial de Documentos > Pesquisa

Instrução de Trabalho Central de Cores

Ocultar filtros

TAGS (Selecione abaixo para trazer documentos marcados com as palavras pesquisadas)

- Central de Cores
- Importados
- Operação de Importação

Divisão

Filtro

SI (S) - ITP

SI (S) - PRC

Departamento

Mostrando todos os resultados

- Instrução de Trabalho Central de Cores**
Instrução de Trabalho - ITP
Responsável pelo Documento : Recursos Humanos (RH) - PRC
• Área : SESMT (SES) - PRC • Departamento
- Operação de Importação**
Procedimento - PRC
Responsável pelo Documento : Departamento : Supply Chain SI (SPC) - PRC
• Área : Importação Direta (IMP) - PRC •
- Compras de Novos Produtos Importados**
Procedimento - PRC

Instrução de trabalho

Dentro da Instrução de Trabalho Central de Cores está a descrição das operações com o passo a passo para operação segura do equipamento. O vídeo abaixo demonstra cada um deles.



SEGURANÇA

Advertências de segurança e usos não permitidos



OBRIGATÓRIO

Leia o manual do usuário atenciosamente antes de executar qualquer operação na máquina.

- A máquina deve ser utilizada somente em operações para as quais foi fabricada.
- Preste muita atenção às sinalizações colocadas na máquina.
- Quando indicado, utilize os equipamentos de proteção individual.
- Somente pessoal qualificado e treinado adequadamente (TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO) estão autorizados a acessar as partes da máquina protegidas por painéis para operações de manutenção extraordinária e consertos.

SEGURANÇA

Advertências de segurança e usos não permitidos



- Toda intervenção de manutenção ordinária do operador deve ser efetuada com a máquina desligada e com o cabo de alimentação desconectado da tomada de energia elétrica.
- A máquina deve ser utilizada por **um único operador**; é proibida a presença de outras pessoas, além do operador, que possam ter acesso e tocar partes da máquina durante a utilização.
- A máquina deve ser utilizada por um operador que tenha maioridade e que esteja em condições psicofísicas, definidas idôneas por um médico do trabalho.
- As substâncias que podem ser utilizadas na máquina como corantes, tintas, solventes, lubrificantes e detergentes podem ser nocivas à saúde; deve-se manusear, armazenar e eliminar estas substâncias conforme as normas em vigor e com as instruções fornecidas com o produto.

SEGURANÇA

Advertências de segurança e usos não permitidos



PROIBIDO

- A máquina não deve ser utilizada com embalagens que ultrapassem o limite definido pelo fabricante, embalagens usadas e com corantes diferentes daqueles indicados na tabela dos dados técnicos constantes no manual da máquina.
- **A MÁQUINA NÃO DEVE SER UTILIZADA EM AMBIENTES COM PERIGO DE EXPLOÇÃO.**
- A máquina não deve ser utilizada para uso alimentar.
- É proibido utilizar o fechamento dos pratos do misturador para fechar a tampa da lata ou recipiente de tinta.
- Somente pessoal qualificado e treinado adequadamente (TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO) estão autorizados a acessar as partes da máquina protegidas por painéis para operações de manutenção extraordinária e consertos.

SEGURANÇA

Advertências de segurança e usos não permitidos



PROIBIDO

- É proibido utilizar a máquina sem proteções ou com os eventuais dispositivos de proteção presentes na máquina desativados, em avaria ou em falta. Os painéis devem ser mantidos fechados todo o tempo.
- Caso o dosador possua o item opcional, batoque de laser, não olhe fixamente para o centralizador deste.
- Se a máquina pegar fogo, **nunca use água**. Utilize somente extintores com pó químico seco ou de gás carbônico e siga com atenção as instruções de uso e as advertências indicadas pelo fabricante e transcritas no extintor.

OBS: Caso não tenha um brigadista no setor, solicite o apoio de um brigadista próximo à área da Central de Cores para extinção do fogo.



- **ALIMENTE SEMPRE A MÁQUINA COM UMA TOMADA CAPAZ DE GARANTIR A LIGAÇÃO À TERRA.** A linha deve ser protegida de sobrecargas, curtos-circuitos e contatos diretos de acordo com as normas em vigor para a prevenção de acidentes. Uma execução incorreta de ligação à terra pode conduzir ao risco de choque elétrico.
- A máquina não deve ser alimentada eletricamente por meio de uma fonte de alimentação que tenha especificações diferentes daquelas relacionadas na placa de identificação.
- Em caso de interrupção repentina da alimentação de energia elétrica, ao retornar a energia, a máquina é ligada automaticamente para permitir que sejam feitos os processos automáticos que evitem a secagem dos produtos.
- Para prevenir qualquer risco de choque elétrico ou ferimentos, a máquina deve ser usada apenas em ambientes internos. É proibido utilizar a máquina em ambiente externo onde possa estar exposta à chuva ou a muita umidade.

Perigo Elétrico



- Sempre desconecte o cabo de alimentação de energia da tomada de corrente elétrica, antes de executar qualquer operação de manutenção.
- A máquina é isolada da linha de alimentação de energia elétrica quando o cabo de alimentação é desconectado; por isso deve ser instalada próxima a uma tomada de corrente elétrica facilmente acessível.
- Não utilize cabos de extensão para fornecer energia elétrica para a máquina.
- **Não utilize tomadas múltiplas (benjamins, filtros de linha) para conectar outros equipamentos à mesma tomada que forneça energia elétrica para a máquina.** Para os dosadores, certifique-se de que a alimentação elétrica dos equipamentos conectados à máquina de modo serial como o computador, seja equipotencial (que tenha uma única referência de ligação à terra) pois diferenças de potencial causam distúrbios e/ou danos às portas seriais.
- Verificar periodicamente a condição do cabo de alimentação de energia; se estiver danificado, troque-o por um novo cabo fornecido pelo fabricante.

Advertências sobre o uso de corantes



PERIGO

A máquina é adequada para o uso com produtos corantes em geral. Siga estritamente as instruções de uso fornecidos na embalagem do corante e leia cuidadosamente as **FICHAS DE SEGURANÇA (FDS – Ficha de Segurança)** que o comerciante ou o fabricante do produto deve fornecer.

Siga todas as disposições de segurança indicadas. Quando obrigatório, utilize equipamento de proteção pessoal para olhos e mãos.

A seguir, estão mencionadas algumas entre as mais comuns advertências e precauções de segurança fornecidas pelos produtores do corante.

Advertências sobre o uso de corantes



1. Nocivo se for ingerido.
2. Evite o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, enxágue abundantemente com água.
3. Mantenha fora do alcance de crianças.
4. Quando for obrigatório, utilize o equipamento de proteção indicado.
5. Em caso de vazamento, derramamento ou queda acidental do produto, ventile bem a área e proceda como indicado no manual da máquina, nas instruções fornecidas no produto e no treinamento de NR 20 – Produtos Químicos.
6. Não descartar o corante no esgoto. Para eliminação e tratamento dos resíduos, siga as disposições de leis locais relativas à matéria e o Procedimento PR0002587 - Segregação de resíduos, solicitação de coleta, venda de sucata (resíduos recicláveis) e disponibilização de equipamentos para separação de resíduos, disponível no PORTAL 3PIR dentro do ServiceNow.

EPI – Equipamentos de Proteção Individual

Durante o uso do dosador ou do misturador de tintas é necessário que o operador utilize os seguintes equipamentos de proteção individual:



Calçado de segurança



Luva tricotada

Para atividade de purga/limpeza, além dos equipamentos acima, utilizar também:



Óculos de segurança



Luvas de látex

Advertências gerais quanto ao uso

PERIGO!



A máquina deve ser utilizada por um único operador; é proibida a presença de outras pessoas além do operador que possam alcançar e tocar partes da máquina durante o funcionamento.

É proibido utilizar a máquina sem proteções ou com os eventuais dispositivos de proteção presentes na máquina desativados, em avaria ou em falta. Os painéis devem ser mantidos fechados todo o tempo.

Não coloque por motivo algum as mãos na área de dosagem ou de mistura durante o funcionamento da máquina, exceto para carregar e descarregar as embalagens.

É proibido utilizar a máquina como mesa de trabalho, bem como, deixar objetos apoiados durante o funcionamento.

Durante a movimentação dos recipientes, não supere os limites de peso impostos pelas normas vigentes (25 kg).

Advertências gerais - Misturador de Tintas




- Nunca usar latas abaixo de 100 mm ou pesando mais de 35 kg.
- Não colocar uma lata sobre a outra.
- Não utilizar a máquina com latas danificadas ou não corretamente fechadas. Certificar-se sempre de que a tampa está perfeitamente fechada.
- Não colocar a máquina em operação sem uma lata em seu interior, exceto durante a realização de breves testes no funcionamento do dispositivo de segurança ao abrir a porta.
- Colocar as latas a serem misturadas no centro da placa de aperto do fundo (prato de fechamento inferior).

Advertências gerais - Misturador de Tintas



Recomenda-se fixar cuidadosamente os pegadores ou manípulos das latas de tinta com fita adesiva ou elástico para evitar danos à lata de tinta e à máquina.

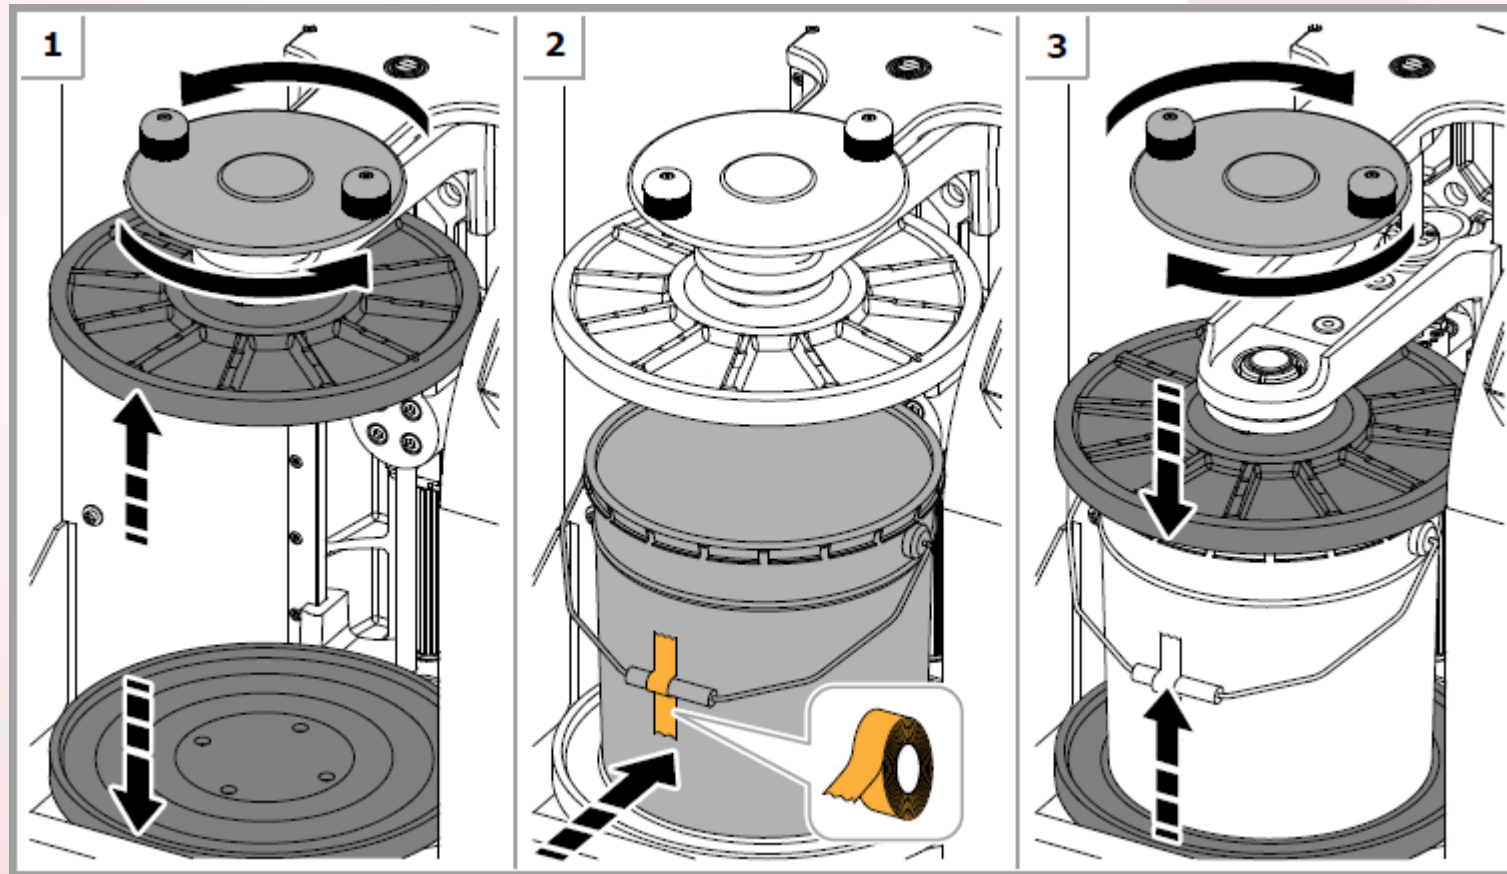

Advertências gerais - Dosador de Tintas



No início de cada dia de trabalho

Execute sempre as seguintes operações:

- Controle se o centro dos bicos de dosagem está limpo.
- Checar se a esponja está limpa e saturada; se for necessário saturar, use apenas líquido apropriado (a escolha do líquido depende da natureza dos colorantes, e deve ser feito diretamente pelo fabricante do produto usado).
- Execute a inicialização do sistema e a purga.

Na condução

O operador é guiado para a condução da máquina pelo programa aplicativo de gestão que exibe as instruções a serem executadas e as ações desempenhadas pela máquina.

Manutenção ordinária e Limpeza



PERIGO

Antes de executar quaisquer operações de manutenção, deve-se desligar a máquina e desconectar o cabo de alimentação de energia elétrica da tomada de corrente.

Durante as operações de manutenção da máquina, é alto o risco de contato com o corante.

É PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS INFLAMÁVEIS E À BASE DE SOLVENTES, TAIS COMO ÁLCOOL, AGUARRÁS, DESENGRAXANTE (WD 40), THINNER.

LIMPEZA DO MISTURADOR DE TINTAS

Para limpeza dos misturadores na parte externa, usar um pano macio e seco ou levemente umedecido com uma solução suave de limpeza; e na parte externa, em caso de vazamento de tinta dentro da máquina, limpar imediatamente com pano úmido ou uma espátula. Os líquidos de descarregamento são coletados no fundo e podem ser escoados pelos furos de drenagem inclinando levemente a máquina.



LIMPEZA DO DOSADOR DE TINTAS

Para limpeza dos dosadores na parte externa:


- **NUNCA USE ÁGUA OU PRODUTOS DE LIMPEZA À BASE DE SOLVENTE PARA LIMPAR A MÁQUINA.**
- No caso do corante derramado dentro da máquina, não tente limpar; desligue a máquina imediatamente e contate um serviço técnico autorizado.
- No caso de derramamento de produto, limpe a máquina imediatamente pela seguinte ordem:
1) Desconecte a alimentação elétrica. 2) Limpe revestimentos, painéis e comandos da máquina, para remover a sujeira, poeira e quaisquer manchas de corante, utilizando um pano macio e seco ou levemente umedecido com uma solução suave de limpeza. 3) Conecte o cabo de força e ligue a máquina.

Limpeza de componentes - Dosador de Tintas



Limpeza do centro dos bicos de dosagem

1. Desconecte a alimentação elétrica;
2. Abra a tampa empurrando com a mão a barra de abertura;
3. Limpe cuidadosamente o centro dos bicos de dosagem com um instrumento pontiagudo; remova com cuidado os eventuais resíduos secos de corante para não danificar as terminações dos circuitos;
4. Recoloque a tampa na posição de fechamento;
5. Conecte o cabo de força e ligue a máquina;
6. Descarregue.

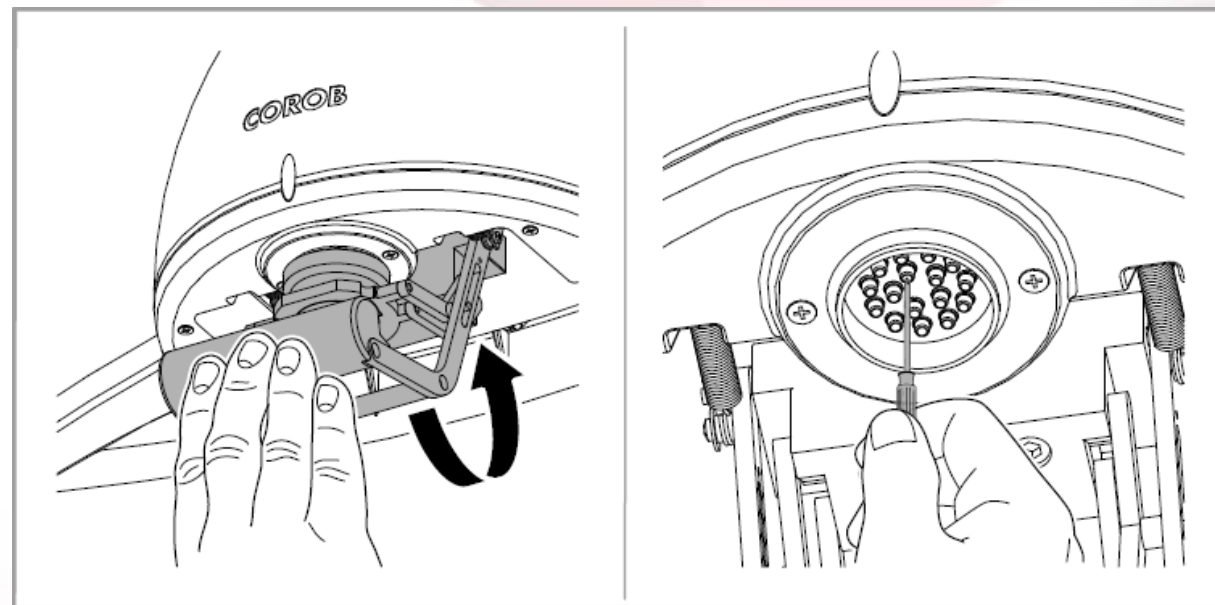


Limpeza de componentes - Dosador de Tintas




Limpeza e umidificação da esponja

1. Desconecte a alimentação elétrica;
2. Abra a tampa empurrando com a mão a barra de abertura;
3. Desencaixe o copinho que contém a esponja e retire-o de sua sede;
4. Recoloque a tampa na posição de fechamento;
5. Lave o copinho, controle o estado da esponja e faça a umidificação. O nível do líquido não deve superar a altura da esponja. Se estiver muito suja, retire a esponja da tampa e lave-a cuidadosamente. Substitua a esponja se estiver muito danificada;
6. Abra a tampa com a mão e introduza de novo o copinho encaixando-o.
7. Conecte o cabo de força e ligue a máquina.

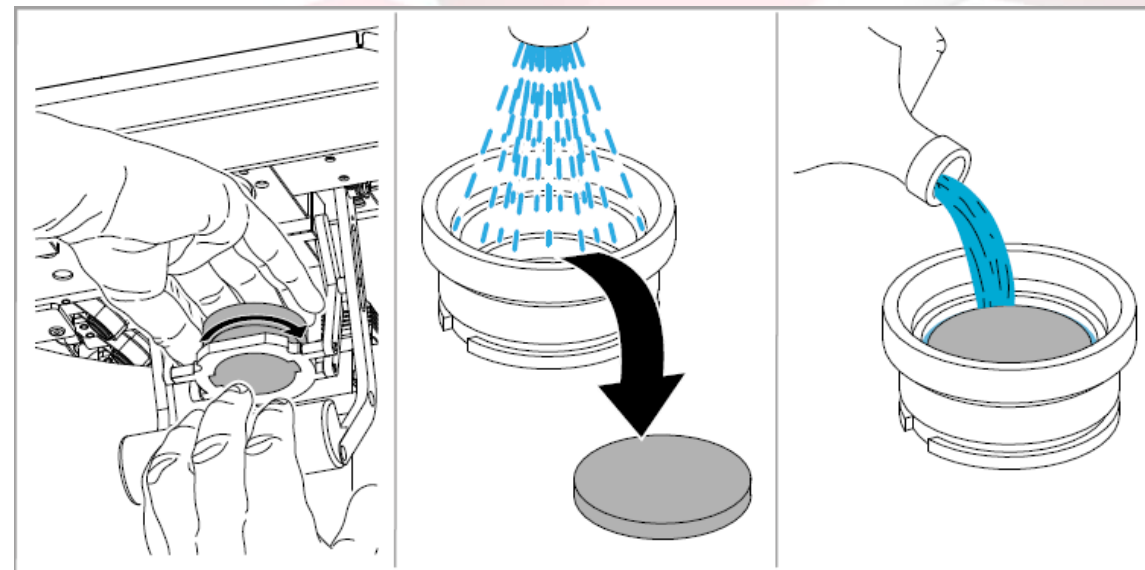

Organização e Limpeza da Central de Cores

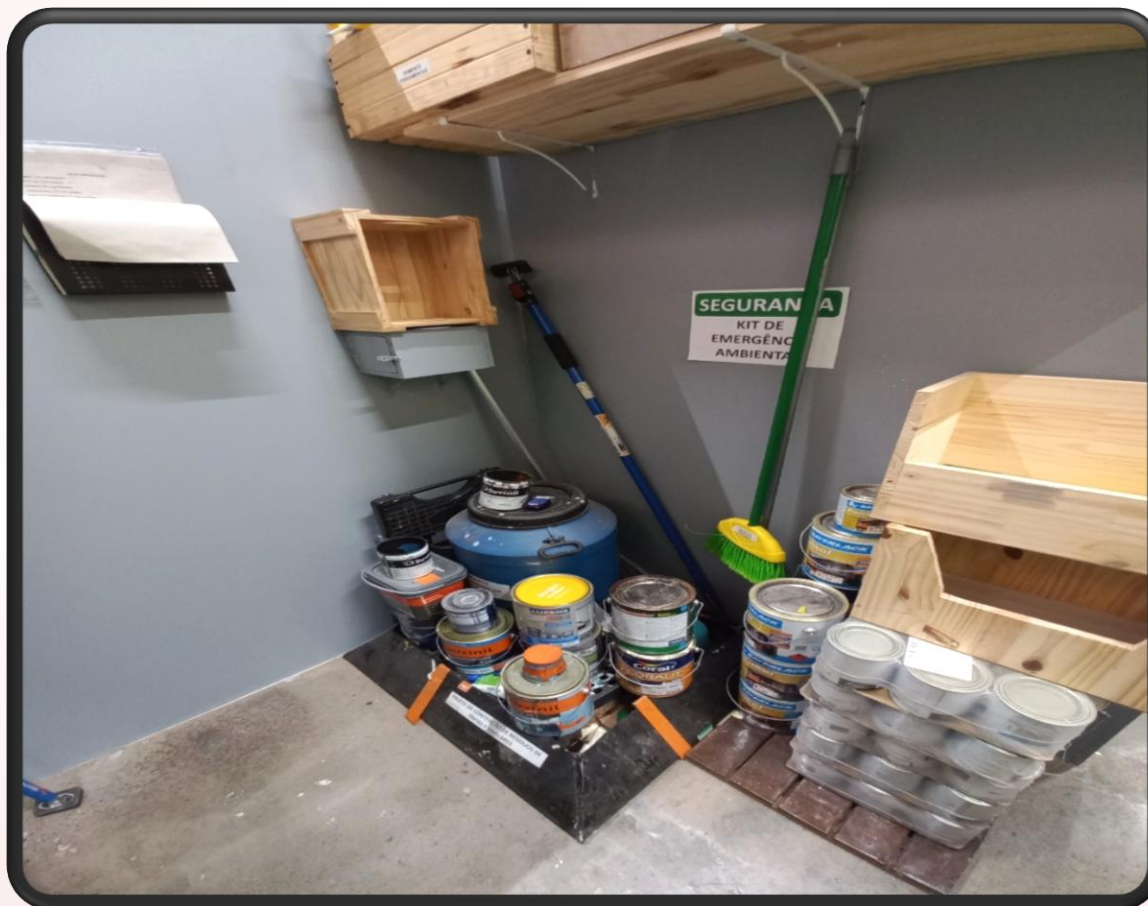

Mantenha limpo e organizado o ambiente de trabalho, para evitar sujeiras ou acúmulo de papéis e etiquetas atrás das máquinas, colocando resíduos de tinta em recipiente / palete plástico de contenção para destinação correta, a fim de evitar riscos de incêndio.

Demais recomendações de segurança para uso do dosador e do misturador de tintas

- Realizar manutenções preventivas regularmente;
- Em caso de falha da máquina, não faça nenhuma intervenção, comunique o seu líder para acionar a manutenção corretiva;
- Utilizar equipamentos de segurança durante a operação;
- Seguir as instruções de uso do fabricante;
- Capacitar os operadores para a utilização correta dos equipamentos e não permitir o uso do dosador ou do misturador de tintas por pessoas não autorizadas ou capacitadas;
- Realizar testes e inspeções periódicas.

"Segurança no trabalho não é apenas uma regra, é uma atitude de respeito à vida."