固件烧录步骤

固件开发完成后,需要将其烧录到开发板或产品中。本文档详细介绍了将固件烧录到开发板或产品中 的烧录方法及步骤。

1. 获取烧录软件

1.1. 第一步

进入 AI 语音平台(https://aiplatform.chipintelli.com)的"开发资料"页面;




1.2. 第二步

在左侧导航栏选择"开发工具及手册"选项;



1.3. 第三步

找到名为"串口升级工具 VX.X.X.zip"的搜索结果,点击"下载文件"按钮;

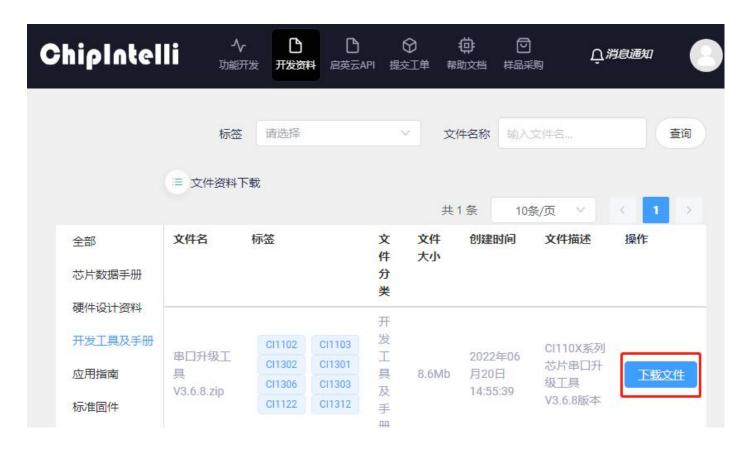

1.4. 第四步


下载下来的压缩包需要解压出如下图所示的"PACK_UPDATE_TOOL.exe"软件备用;




2. 准备好开发板

收到购买的开发板套件后,需要对开发套件进行组装和功能确认,以 Cl130X 系列 Cl-D06GT01D 开发板套件为例,确认步骤如下:


- 2.1. 将麦克风按图中所示插入插座;(注意麦克风是有极性区分的,红线对应板极 MIC
 - 十,黑线对应板极的 MIC一;

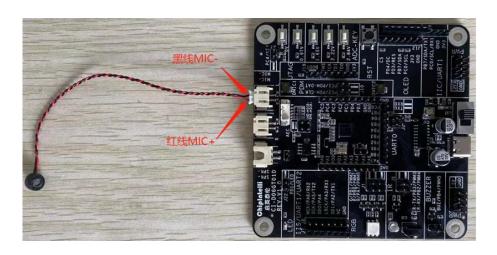


2.2. 喇叭插入对应插槽;

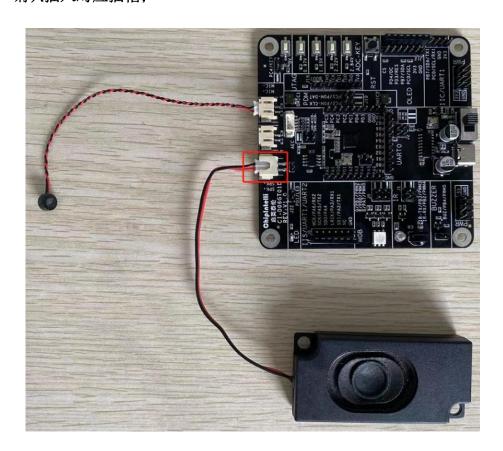

2.3. 将数据线 type-c 端如图连接到开发板,另一端连接到电脑的 USB 接口;

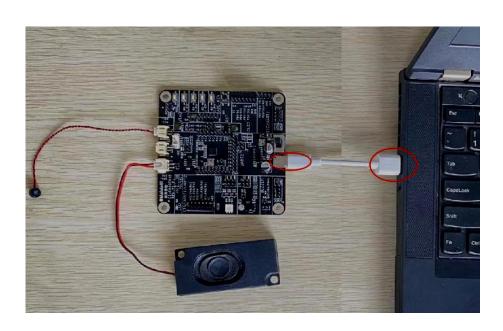

2.4. 拨动电源开关,电源指示灯点亮后,会听到喇叭播报"欢迎使用智能管家,您可以使用智能管家唤醒我。语音处于关闭状态,如需语音请说打开语音";

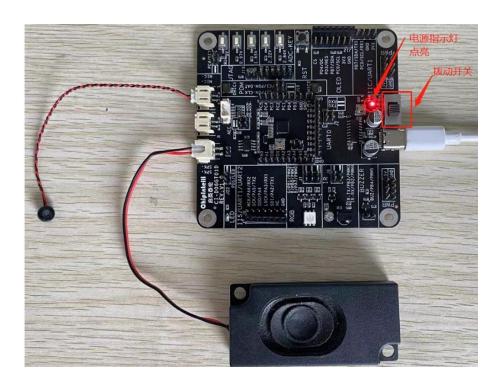

2.5. 用户以正常语速呼叫"智能管家",会听到喇叭播报"你好",这样就可以确认开发 板能正常工作。

3. 打开烧录软件,选择固件,勾选串口

3.1. 打开之前准备好的烧录软件 "PACK_UPDATE_TOOL. exe";




3.2. 选择与自己开发板相匹配的芯片型号(这里以 CI130X 为例作为演示),点击确定;




3.3. 点击"固件升级"按钮;




3.4. 跳转到另一个界面会看到我们开发板的串口号、下载进度、下载速率及选中框等信息;

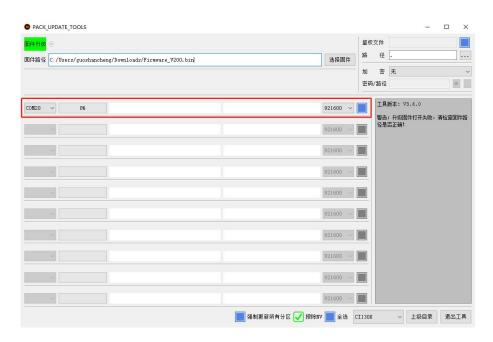

3.5. 点击"选择固件"选择待烧录的固件;

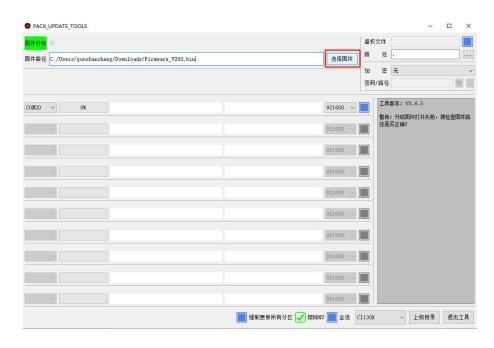


3.6. 在串口号后面勾选我们的开发板。

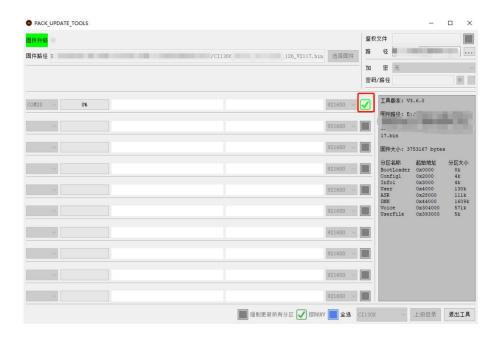


4. 开始烧录固件

4.1. 以 CI130X 系列 CI-D06GT01D 开发板套件为例,按下"复位"按键;

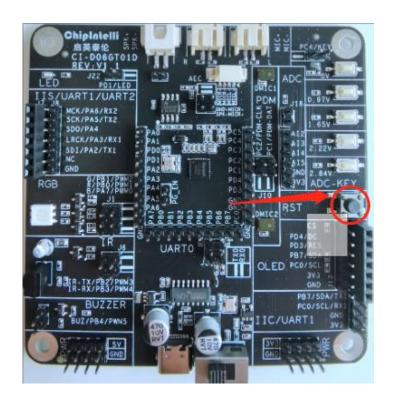


4.2. 复位后,固件升级工具则会实时显示下载进度;

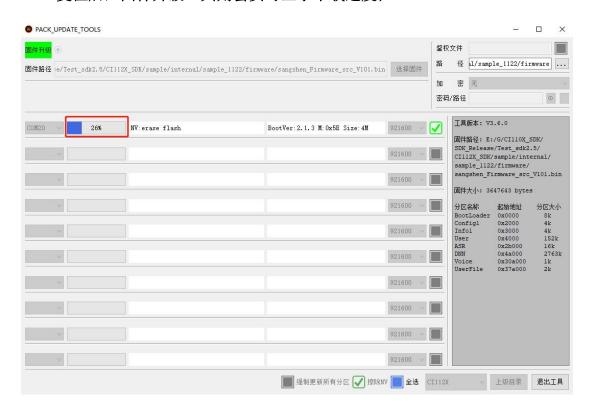

4.3. 烧录完成

待固件升级工具显示"device:update success....",则恭喜您,这表示固件下载更新成功。点击绿色勾,去掉勾选。

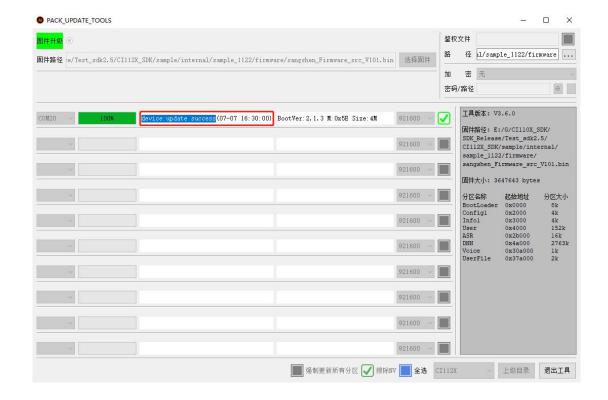

5. 体验测试

烧录完成后,重新上电或按下复位按钮,然后呼叫命令词,即可进行语音识别测试。 注:调试打印串口默认为 UARTO,波特率为 115200 (Cl110X 系列)或 921600 (Cl130X 系列)