
# ピンポンフラッシュ取扱説明書


#### 仕様

本システムは来客を光で通知するシステムであり、インターホン押下のタイミングで一定の間、ハイパワーLED を点滅させる。以下の配置で設置することを想定している。

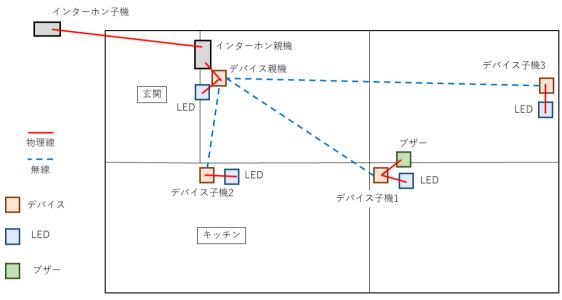

間取り

### 接続方法

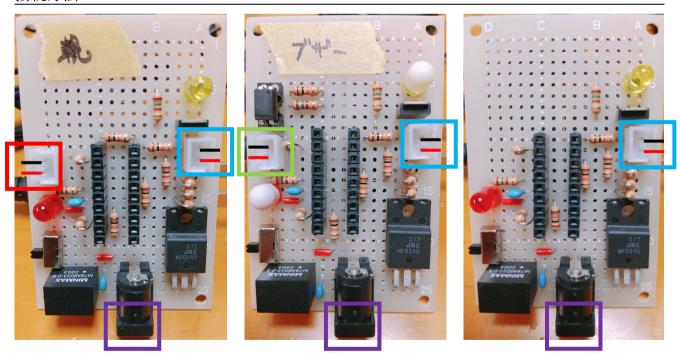


接続する際は、電源を抜いた状態で行ってください。

左から、「デバイス親機」「デバイス子機 1」「デバイス子機 2/3」(すべて IC を抜いた状態)。 赤枠箇所の端子はインターホン親機の A 接点に接続する。

青枠箇所の端子はハイパワーLED に接続する。

緑枠箇所の端子はブザーに接続する。ブザー側は、下の写真を参考にします。

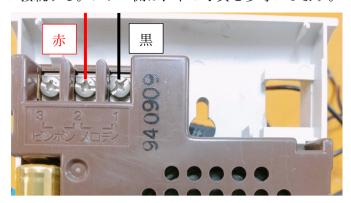

最後に紫枠箇所の端子に電源を接続する。電源は 12V1A/DC(2.1mm 標準 DC プラグ)を用います。

## 故障かなと思ったら

Q1:インターホン呼び出し時に、デバイスが光らない、ブザーが鳴らない LED 状態を確認し、電源を遮断した状態で確認事項を試してください。

LED 状態		
○/×:点灯/消灯(点滅)		確認事項
赤色 LED	黄色 LED	
0	0	ハイパワーLED、ブザーの接続を確認をしてください。
		ブザーの電池残量を確認してください。
0	×	IC(AE-ESP-WROOM-02)を抜き差ししてください。
×	×	ACアダプタ、電源ケーブルの接続を確認してください。

Q2:火花が散る、異臭がする 直ちにACアダプタを抜いてください

#### テクニカルサポート

オンラインマニュアル

https://github.com/ryoono/ding\_dong\_flash

何か不明瞭な箇所がありましたら、お気軽にお問い合わせください。