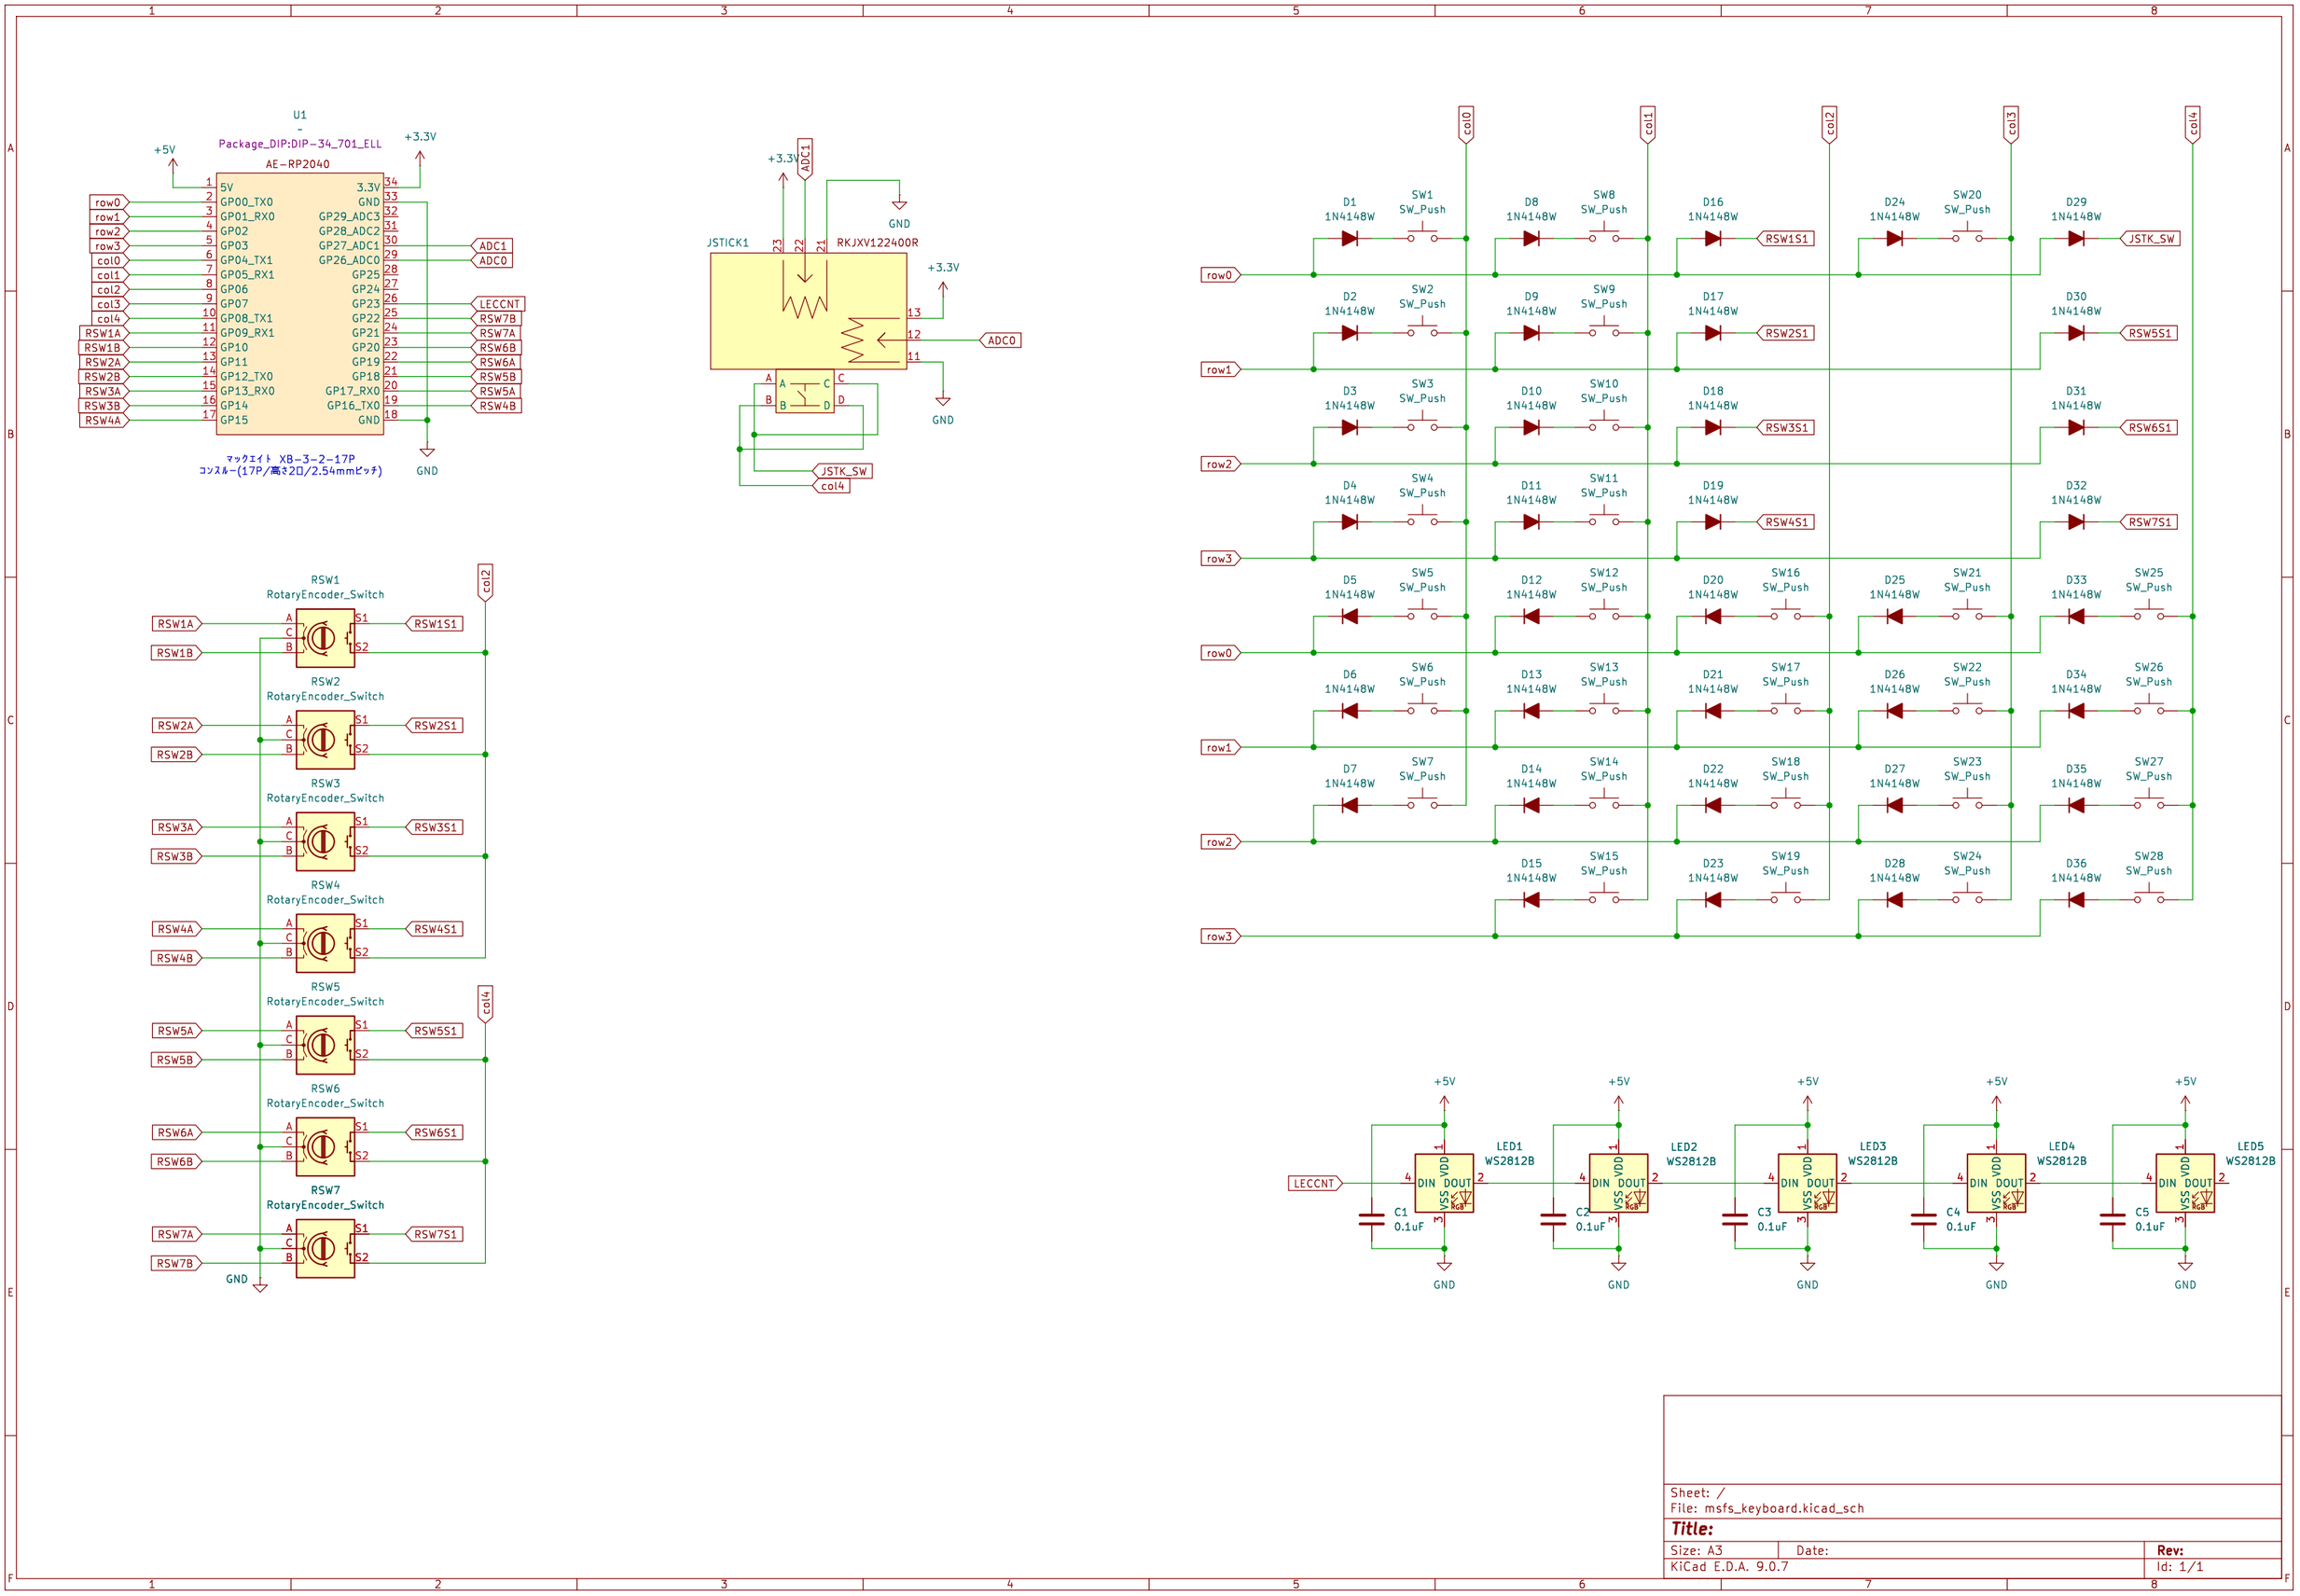
U1
Package_DIP:DIP-34_701_ELL
AE-RP2040
+5V
+3.3V
5V
3.3V
GND
GP00_TX0
GP01_RX0
GP02
GP03
GP04_TX1
GP05_RX1
GP06
GP07
GP08_TX1
GP09_RX1
GP10
GP11
GP12_TX0
GP13_RX0
GP14
GP15
GP29_ADC3
GP28_ADC2
GP27_ADC1
GP26_ADC0
GP25
GP24
GP23
GP22
GP21
GP20
GP19
GP18
GP17_RX0
GP16_TX0
row0
row1
row2
row3
col0
col1
col2
col3
col4
RSW1A
RSW1B
RSW2A
RSW2B
RSW3A
RSW3B
RSW4A
ADC1
ADC0
LECCNT
RSW7B
RSW7A
RSW6B
RSW6A
RSW5B
RSW5A
RSW4B
マックエイト XB-3-2-17P
コンスルー(17P/高さ2口/2.54mmピッチ)
JSTICK1
RKJXV122400R
JSTK_SW
RSW1
RotaryEncoder_Switch
RSW1S1
RSW2
RSW2S1
RSW3
RSW3S1
RSW4
RSW4S1
RSW5
RSW5S1
RSW6
RSW6S1
RSW7
RSW7S1
D1 1N4148W
SW1 SW_Push
D2 1N4148W
SW2 SW_Push
D3 1N4148W
SW3 SW_Push
D4 1N4148W
SW4 SW_Push
D5 1N4148W
SW5 SW_Push
D6 1N4148W
SW6 SW_Push
D7 1N4148W
SW7 SW_Push
D8 1N4148W
SW8 SW_Push
D9 1N4148W
SW9 SW_Push
D10 1N4148W
SW10 SW_Push
D11 1N4148W
SW11 SW_Push
D12 1N4148W
SW12 SW_Push
D13 1N4148W
SW13 SW_Push
D14 1N4148W
SW14 SW_Push
D15 1N4148W
SW15 SW_Push
D16 1N4148W
D17 1N4148W
D18 1N4148W
D19 1N4148W
D20 1N4148W
SW16 SW_Push
D21 1N4148W
SW17 SW_Push
D22 1N4148W
SW18 SW_Push
D23 1N4148W
SW19 SW_Push
D24 1N4148W
SW20 SW_Push
D25 1N4148W
SW21 SW_Push
D26 1N4148W
SW22 SW_Push
D27 1N4148W
SW23 SW_Push
D28 1N4148W
SW24 SW_Push
D29 1N4148W
D30 1N4148W
D31 1N4148W
D32 1N4148W
D33 1N4148W
SW25 SW_Push
D34 1N4148W
SW26 SW_Push
D35 1N4148W
SW27 SW_Push
D36 1N4148W
SW28 SW_Push
LED1 WS2812B
LED2 WS2812B
LED3 WS2812B
LED4 WS2812B
LED5 WS2812B
C1 0.1uF
C2 0.1uF
C3 0.1uF
C4 0.1uF
C5 0.1uF
DIN DOUT VDD VSS RGB
Sheet: /
File: msfs_keyboard.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1