
ANVÄNDARMANUAL

TempNuReporter

Wifi-ansluten temperaturgivare som skickar utetemperaturen till temperatur.nu. Byggd kring ESP32-C3 Super Mini och DS18B20.



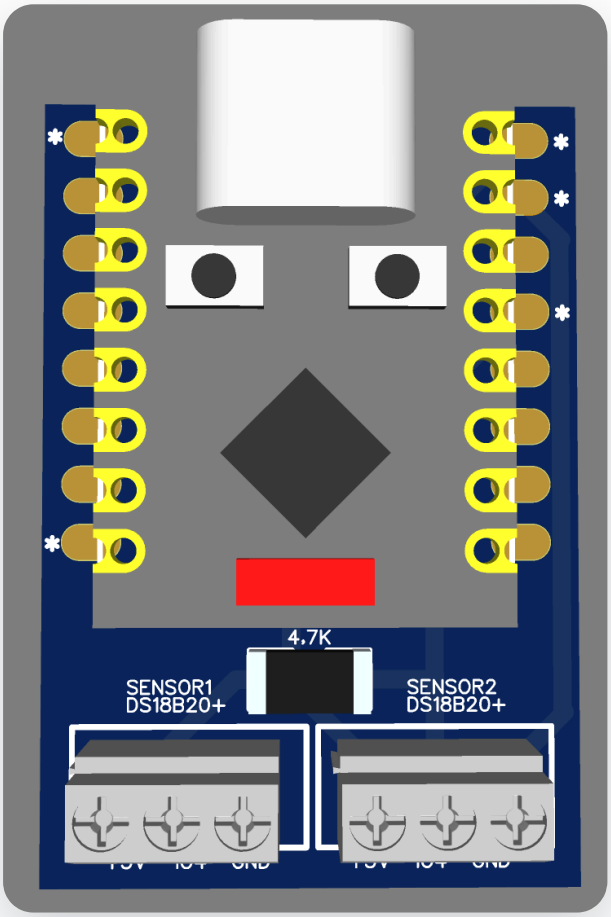

Innehåll

1 Montera givarna

2 Anslut givaren till wifi

3 Öppna konfigurationssidan

4 Registrera stationen hos temperatur.nu


5 Inställningar

6 Underhåll

7 Återställning med BOOT-knappen

8 Felsökning

1. Montera givarna

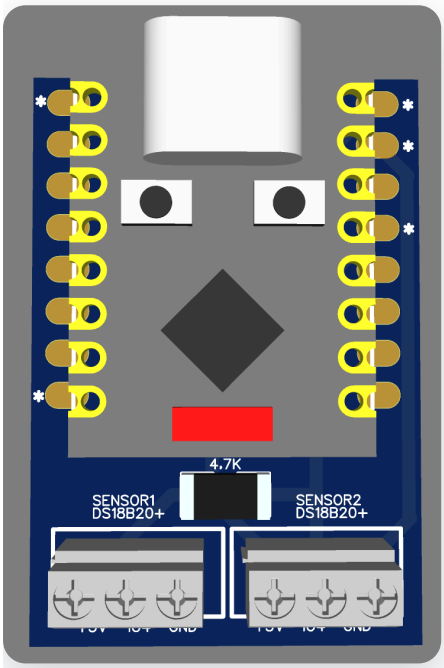

Kretskortet har två skruvplintar, `SENSOR1` och `SENSOR2`. Varje plint har tre anslutningar: matning (3V3), data och jord (GND). Följ märkningen på kortet.

- En givare räcker. Anslut den till valfri plint.
- Med två givare rapporteras alltid den som visar **lägst** temperatur. Placera dem gärna i olika väderstreck så att minst en ligger i skugga.
- Motståndet på 4,7 kΩ sitter redan på kortet.

Rekommendationer från temperatur.nu för placering: i skugga, 1,5–2 meter över marken och inte direkt mot en husvägg.

Strömsätt givaren via USB-C.

2. Anslut givaren till wifi


Första gången givaren startar har den inget nätverk sparat. Den öppnar då ett eget wifi och lysdioden blinkar.

1. Öppna wifi-inställningarna i mobilen och anslut till **Temperatur-XXXXXX**. Nätverket har inget lösenord.
2. Inställningssidan öppnas automatiskt. Gör den inte det, öppna webbläsaren och gå till `http://192.168.4.1/`
3. Givaren söker efter nätverk i närheten. Tryck på ditt nätverk i listan.
4. Ange lösenordet och tryck **Anslut**.
5. När anslutningen lyckas visar sidan givarens nya adress. Givaren startar sedan om och går över till ditt nätverk.

Syns inte ditt nätverk? Tryck **Sök igen**, eller **Dolt nätverk…** för att skriva in namnet för hand. Givaren använder 2,4 GHz.



Steg 3: välj nätverk

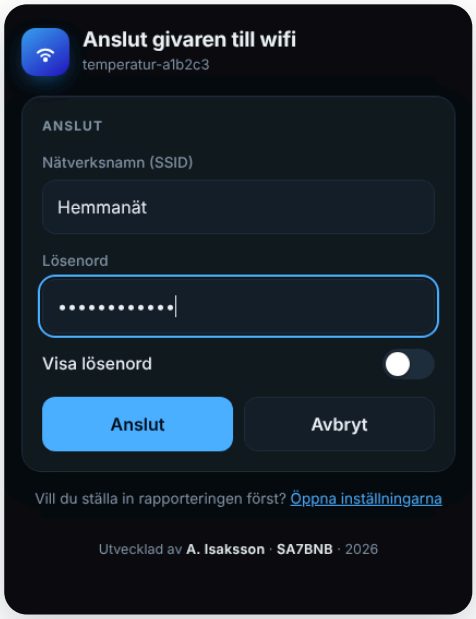

Steg 4: ange lösenord

Det är vanligt att mobilen tappar kontakten med givaren i samma ögonblick som den ansluter till ditt nätverk. Gå då vidare till nästa steg.

3. Öppna konfigurationssidan

Anslut mobilen eller datorn till samma wifi som givaren och öppna någon av adresserna:

- `http://temperatur-xxxxxx.local/` (namnet visas på inställningssidan)
- `http://<ip-adress>/` (visas efter anslutningen, och finns i routerns lista över enheter)



Fliken **Översikt** visar:

Del	Visar
Statusbricka uppe till höger	Rapporterar, Väntar, Rapportfel eller Ingen kontakt
Stora siffran	Temperaturen som rapporteras till temperatur.nu
Grafen	De senaste timmarna, upp till fyra. Börjar om när givaren startas om.
Givare	Varje givares värde. Den som rapporteras är markerad.
Senaste rapport	Hur länge sedan, och när nästa skickas
Wifi	Nätverk och signalstyrka
Svar från servern	Det temperatur.nu svarade på senaste rapporten

Med **Rapportera nu** skickas ett värde direkt, vilket är praktiskt när du vill kontrollera att allt fungerar.


---

4. Registrera stationen hos temperatur.nu

1. Längst ner på Översikt står stationens **PIN-kod**. Tryck **Kopiera PIN**.
2. Gå till temperatur.nu/nystation och registrera stationen med koden.
3. Tryck **Rapportera nu** och kontrollera raden *Svar från servern*.

Har du i stället fått en **hashkod** från temperatur.nu väljer du metoden *Hashkod* under Inställningar och klistrar in koden där.


5. Inställningar

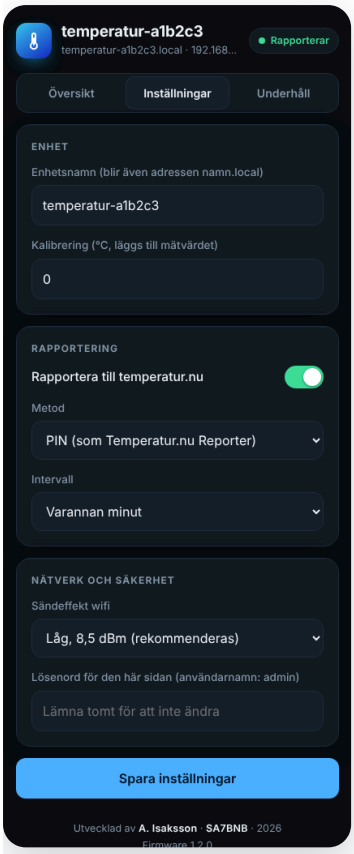

Inställning	Förklaring
Enhetsnamn	Givarens namn i nätverket. Blir också adressen `namn.local`. Givaren startar om när namnet ändras.
Kalibrering	Läggs till mätvärdet, mellan −10 och +10 °C. Gäller alla givare.
Rapportera till temperatur.nu	Slår av eller på rapporteringen. Mätningen fortsätter ändå.
Metod	PIN eller hashkod, se avsnitt 4.
Intervall	Hur ofta ett värde skickas: från varje minut till var 30:e minut. Standard är varannan minut.
Sändeffekt wifi	Låg rekommenderas. Höj bara om givaren sitter långt från routern och tappar kontakten.
Lösenord för sidan	Skyddar konfigurationssidan. Användarnamnet är `admin`.

Tryck **Spara inställningar** när du är klar.

6. Underhåll

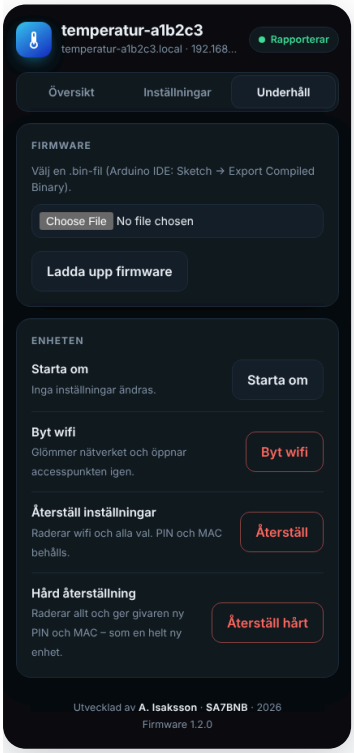

Funktion	Vad som händer
Ladda upp firmware	Uppdaterar programvaran med en `.bin`-fil. Inställningarna behålls.
Starta om	Startar om givaren utan att ändra något.
Byt wifi	Glömmer nätverket. Givaren öppnar sitt eget wifi igen, se avsnitt 2.
Återställ inställningar	Raderar wifi och alla val. PIN och MAC behålls, så stationen hos temperatur.nu är densamma.
Hård återställning	Raderar allt och ger givaren en ny PIN och MAC. Den måste registreras på nytt hos temperatur.nu.

7. Återställning med BOOT-knappen

Kommer du inte åt webbsidan går det att återställa med BOOT-knappen på ESP32-kortet.

Gör så här	Lysdioden	Resultat
Håll in 5 sekunder och släpp	Blinkar snabbt, lyser sedan fast. Tre blink som kvittens.	Inställningarna raderas. PIN och MAC behålls.
Håll in 15 sekunder	Sex blink som kvittens.	Hård återställning med ny PIN och MAC.

Efteråt startar givaren som accesspunkt, precis som första gången.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Nätverket Temperatur-XXXXXX syns inte	Vänta 30 sekunder efter strömsättning. Har givaren redan ett sparat nätverk försöker den ansluta dit först.
"Ingen DS18B20 hittad på GPIO4"	Kontrollera att givarens tre ledare sitter i rätt plint enligt märkningen och att skruvarna är åtdragna.
En givare visar "fel"	Givaren svarar inte. Den andra givaren används tills felet är åtgärdat.
Anslutningen till wifi misslyckas	Kontrollera lösenordet. Givaren klarar bara 2,4 GHz.
Sidan `namn.local` öppnas inte	Använd IP-adressen i stället. Den står i routerns lista över anslutna enheter.
Statusen visar Rapportfel	Läs *Svar från servern* på Översikt. Kontrollera att stationen är registrerad och att rätt metod är vald.
Givaren öppnar sin accesspunkt efter strömavbrott	Routern hann inte starta. Givaren försöker automatiskt igen efter fem minuter.