

SONY®

4-745-630-14(1)

cámara a color

Instrucciones de operación

Antes de operar la unidad, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

HDC5500
HDC3500

Tabla de contenido

Descripción general	3
Formatos admitidos.....	3
Configuración del sistema.....	5
Ubicaciones y funciones de las piezas.....	8
Accesorios accesorios.....	8
Controles y conectores.....	9
Opciones del adaptador de transmisión	13
Preparativos.....	14
Colocación de una lente.....	14
Ajuste de la longitud focal de la brida	15
Colocación de un visor ocular	15
Colocación de un visor electrónico	16
Colocación de la correa de sujeción del cable (suministrada)	17
Ajuste de la posición de la hombrera	18
Montaje de la cámara en un trípode	18
Ajustes y configuraciones para disparar... 20	
Ajuste del equilibrio de negros y del equilibrio de blancos... 20	
Configuración del obturador electrónico	22
Configuración de la función de conversión de transporte... 22	
Configuración de las funciones de asistencia de enfoque	23
Configuración de la función del medidor de posición de enfoque... 24	
Configuración de la función de contraste dinámico VF.....	25
Configuración de la función de aspecto HDR	26
Configuración de las salidas de la cámara	26
Visualización del estado de la pantalla del visor	28
Operaciones del menú	29
Inicio de operaciones del menú.....	29
Seleccionar páginas	30
Configuración de los elementos del menú.....	30
Edición del menú USUARIO.....	31
Lista de menú.....	34
Árbol de menús.....	34
Menú OPERACIÓN	40
Menú PINTURA	56
Menú MANTENIMIENTO.....	63
Menú Archivo	96
Menú DIAGNÓSTICO	98
Apéndice.....	100
Precauciones	100
Transmisión Triaxial Digital (cuando HKC-TR37 está instalado)	100
Error de mensajes	101
Usando una unidad USB.....	102
Especificaciones	103
HDC5500.....	103
HDC3500.....	104
HKC-FB50.....	105
HKC-FB30.....	105
HKC-TR37	105
HKC-CN50	105
HKC-WL50.....	105
Dimensiones	106

Descripción general

La HDC5500/3500 es una cámara a color equipada con un sensor CMOS 4K de 2/3 pulgadas recientemente desarrollado con obturador global para alta sensibilidad F10 (4K/59.94P)/F11 (4K/50P) y alta relación señal-ruido.

Se admite el funcionamiento como cámara de estudio cuando se conecta con una unidad de control de cámara (CCU)^{a)} utilizando cables de fibra. También se admite la conexión con otras CCU y la transmisión inalámbrica reemplazando el panel lateral del adaptador de transmisión de la unidad con los siguientes adaptadores de transmisión opcionales.

Adaptador de transmisión de fibra UHB HKC-FB50^{antes de Cristo})

Conecta una unidad de control de cámara HDCU5000/5500 a la unidad para admitir la transmisión óptica UHB.

Adaptador de transmisión triaxial HKC-TR37^{c)}

Conecta una unidad de control de cámara HDCU3170 a la unidad para admitir la transmisión triaxial.

Adaptador de transmisión inalámbrica HKC-WL50^{antes de Cristo})

Se conecta a la unidad para admitir la transmisión inalámbrica de señales de video y señales de control.

Adaptador de transmisión de fibra HKC-FB30^{c)}

Conecta una unidad de control de cámara de las series HDCU3500/3100 o HDCU2000 a la unidad para admitir la transmisión óptica.

a) Para obtener detalles sobre las unidades de control de cámara que se pueden conectar, consulte los diagramas de configuración del sistema. (página 5).

b) Utilice la versión 2.00 o posterior del software de la cámara.

c) Se requiere el kit de fijación del panel lateral HKC-CN50 (opcional) para poder utilizar el adaptador de transmisión.

Notas

- Antes de iniciar la operación del sistema, verifique que la versión del software y la versión ROM de la unidad y los dispositivos del sistema cumplan con los requisitos de versión.
- Para obtener detalles sobre cómo cambiar el panel lateral del adaptador de transmisión, comuníquese con un representante de ventas o de servicio de Sony.

Formatos admitidos

El HDC3500 admite 1920×1080/59.94i, 50i y 1280×720/59.94P, 50P como estándar. El HDC5500, además, también soporta formatos 1920×1080/59.94P, 50P y HDR de serie.

(Cuando se instala un HKC-TR37 en la HDC3500, los formatos 1920×1080/59.94P, 50P y HDR son compatibles como estándar).

Puede ampliar los formatos compatibles instalando el siguiente software operativo de la cámara (opcional).

Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de ventas o de servicio de Sony.

Formatos extendidos	Software operativo de la cámara						
	HZC-DFR50	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PRV50	HZC-PSF50	HZC-UG50	HZC-UHD50*1
1920×1080/59,94P*2		a	a	a			a
1920×1080/50P		a	a	a			a
1920×1080/59,94i(2×)	a	a	a				
1920×1080/50i(2×)	a	a	a				
1920×1080/59,94P(2×)	a*3	a	a*3				
1920×1080/59,94P(3×), (4×)		a	a*3				
1920×1080/59,94P(6×), (8×)			a*4				
1920×1080/50P(2×)	a*3	a	a*3				
1920×1080/50P(3×), (4×)		a	a*3				
1920×1080/50P(6×), (8×)			a*4				
1920×1080/24PsF					a*5		
1920×1080/23,98 PsF					a*5		
1920×1080/25PsF					a		
1920×1080/29,97 PsF					a		
1280×720/59,94P(2×)	a	a	a				
1280×720/50P(2×)	a	a	a				
3840×2160/59,94P*2				a*6			a*3
3840×2160/50P				a*6			a*3

	Software operativo de la cámara						
Formatos extendidos	HZC-DFR50	HZC-QFR50	HZC-HFR50	HZC-PRV50	HZC-PSF50	HZC-UG50	HZC-UHD50*1
3840×2160/59,94P(2×)			a				a
3840×2160/50P(2×)			a				a
3840×2160/24P							a
3840×2160/23,98P							a
3840×2160/25P							a
HD (RGB444)						a	

a:Software operativo de cámara requerido

* 1 En los modelos HDC5500 para Japón y China, HZC-UHD50 está preinstalado.

* 2 60P también se admite cuando FORMATO DE SALIDA >60,00 Hz está configurado en HABILITAR.

* Se requieren 3 HKC-FB50 o HKC-WL50.

* Se requieren 4 HKC-FB50.

* 5 No se admite el uso en el modelo triax.

* 6 Para la HDC3500, es necesario conectar elementos opcionales a la unidad de control de la cámara. Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de ventas de Sony.

• Hay licencias de suscripción limitadas disponibles para cada software, con el período de validez de la licencia indicado por el último carácter del nombre.

Si un carácter que no indica un período de validez de la licencia es el último carácter, la licencia no caducará (indefinidamente).

– M: Válido por 30 días

– W: Válido por 7 días

– P: Licencias portátiles válidas por 365 días*

* Hay licencia portátil disponible para el software HZC-HFR50/UHD50

Notas sobre el uso del software operativo de la cámara

Se aplican las siguientes limitaciones según el software operativo de la cámara y la conexión del panel lateral.


Software operativo de la cámara	Limitaciones
HZC-UG50 (salida 4:4:4)	• Cuando se instala un HKC-WL50 o HKC-TR37 en el HDC5500/3500, no se admite la salida 4:4:4.
HZC-PRV50 (Salida progresiva)	• Cuando el software HZC-HFR50 o HZC-UHD50 está instalado en el HDC5500/3500, esta opción no es necesaria. • Cuando se instala un HKC-FB50 o HKC-TR37 en el HDC5500/3500, esta opción no es necesaria. • Cuando se instala un HKC-FB50 o HKC-WL50 en el HDC5500/3500, no se admite la salida 1080P (HDR).
HZC-PSF50 (salida PsF)	• Cuando se instala un HKC-TR37 en el HDC5500/3500, no se admiten salidas de 24PsF y 23,98PsF.
HZC-DFR50 (salida de ×2 velocidades)	• Cuando el software HZC-HFR50 está instalado en el HDC5500/3500, esta opción no es necesaria. • Cuando se instala un HKC-FB50 en el HDC5500/3500, no se admite la salida entrelazada de velocidad ×2. • Cuando se instala un HKC-WL50 o HKC-TR37 en el HDC5500/3500, no se admite la salida de velocidad ×2. • En la HDC3500 tal como se envía o cuando se instala un HKC-FB30 en la HDC5500/3500, solo se admite salida entrelazada de velocidad ×2.
HZC-HFR50 (× salida de velocidad 2/3/4/6/8)	• En la HDC3500 tal como se envía o cuando se instala un HKC-FB30 en la HDC5500/3500, solo se admite salida entrelazada de velocidad ×2. • Cuando se instala un HKC-TR37 en el HDC5500/3500, no se admite una velocidad de ×2 y una salida superior.
HZC-UHD50 (salida 4K)	• Cuando se instala un HKC-FB50 en el HDC5500/3500, se admite la salida 4K. • Cuando se instala un HKC-WL50 en el HDC5500/3500, no se admiten salidas 4K 24P, 23.98P, 25P y 29.97P. • Cuando se instala un HKC-TR37 en el HDC5500/3500, no se admite la salida 4K.

Configuración del sistema


Nota

Se ha interrumpido la producción de algunos de los periféricos y dispositivos relacionados que se muestran en las figuras. Para obtener asesoramiento sobre la elección de dispositivos, comuníquese con su distribuidor Sony o con un representante de ventas de Sony.


Ejemplo de conexión (transmisión de fibra óptica 4K)

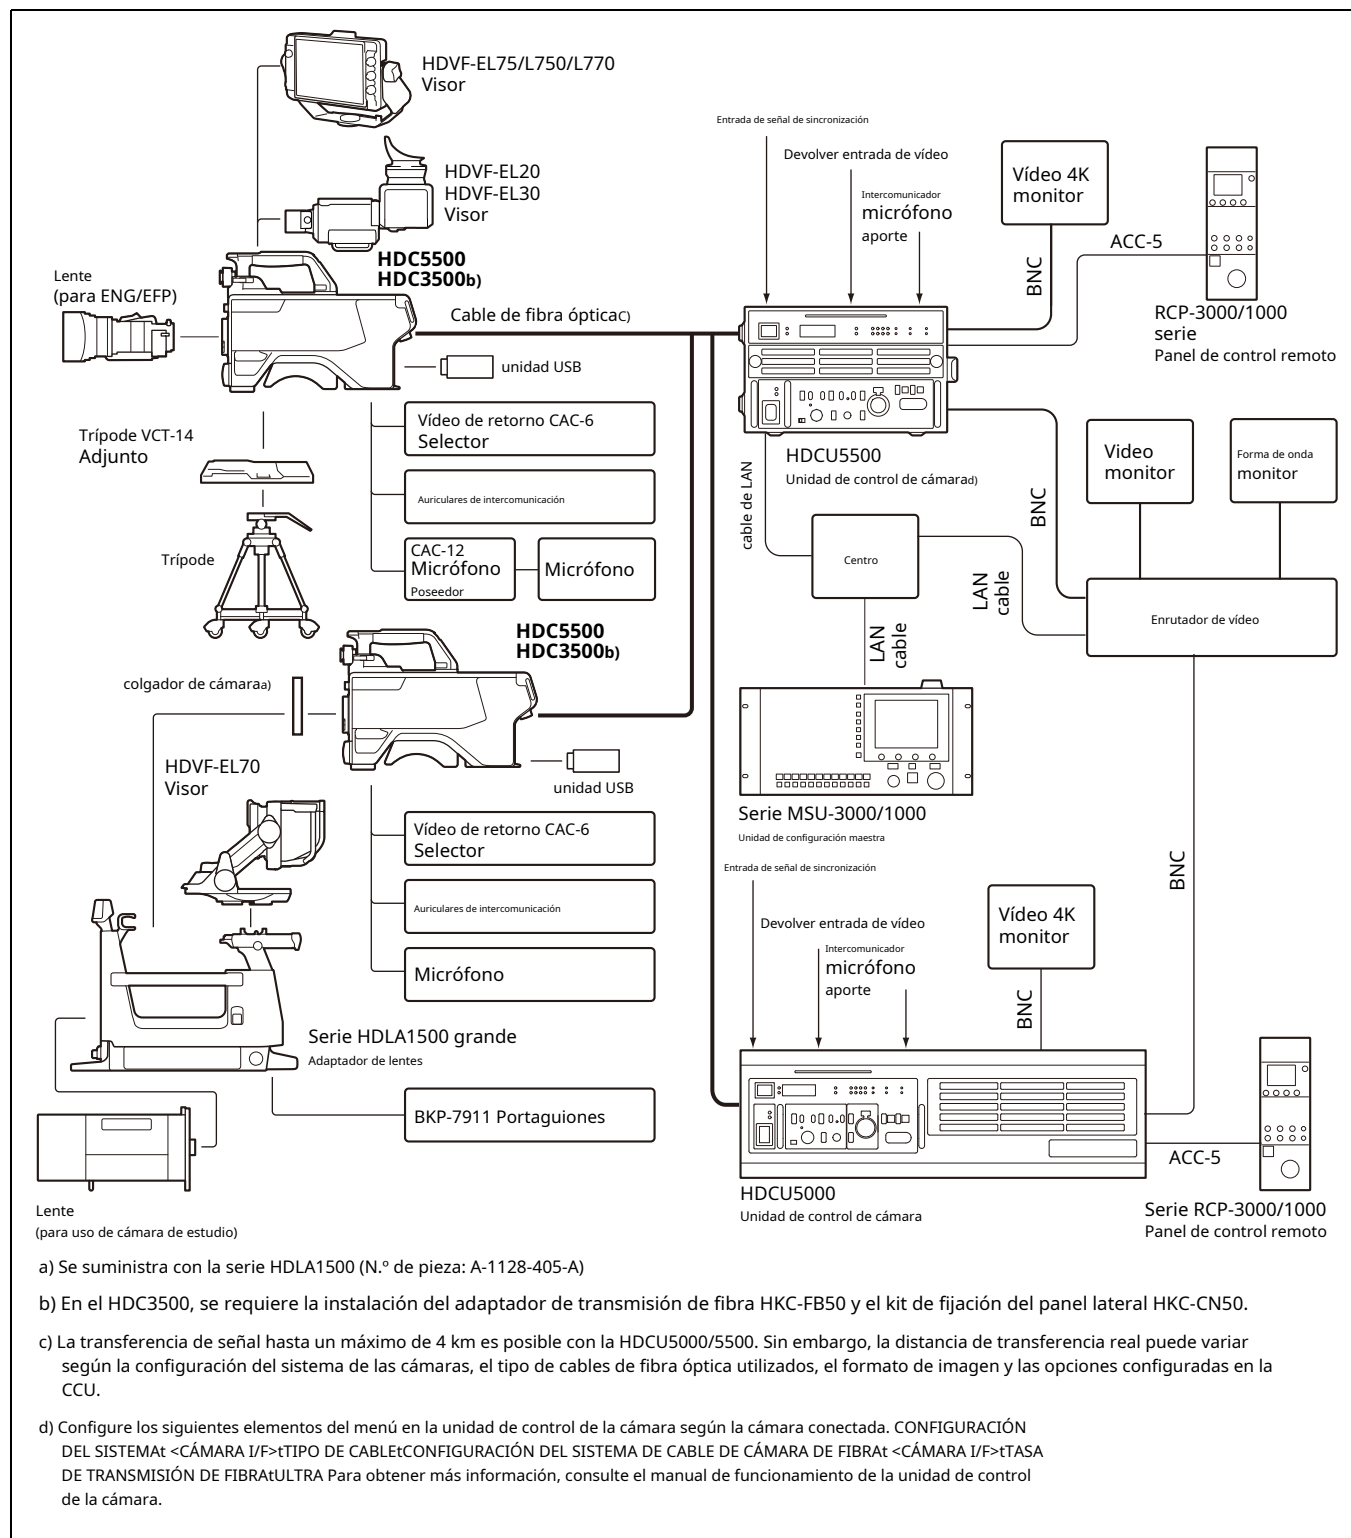

Ejemplo de conexión (transmisión de fibra óptica HD)

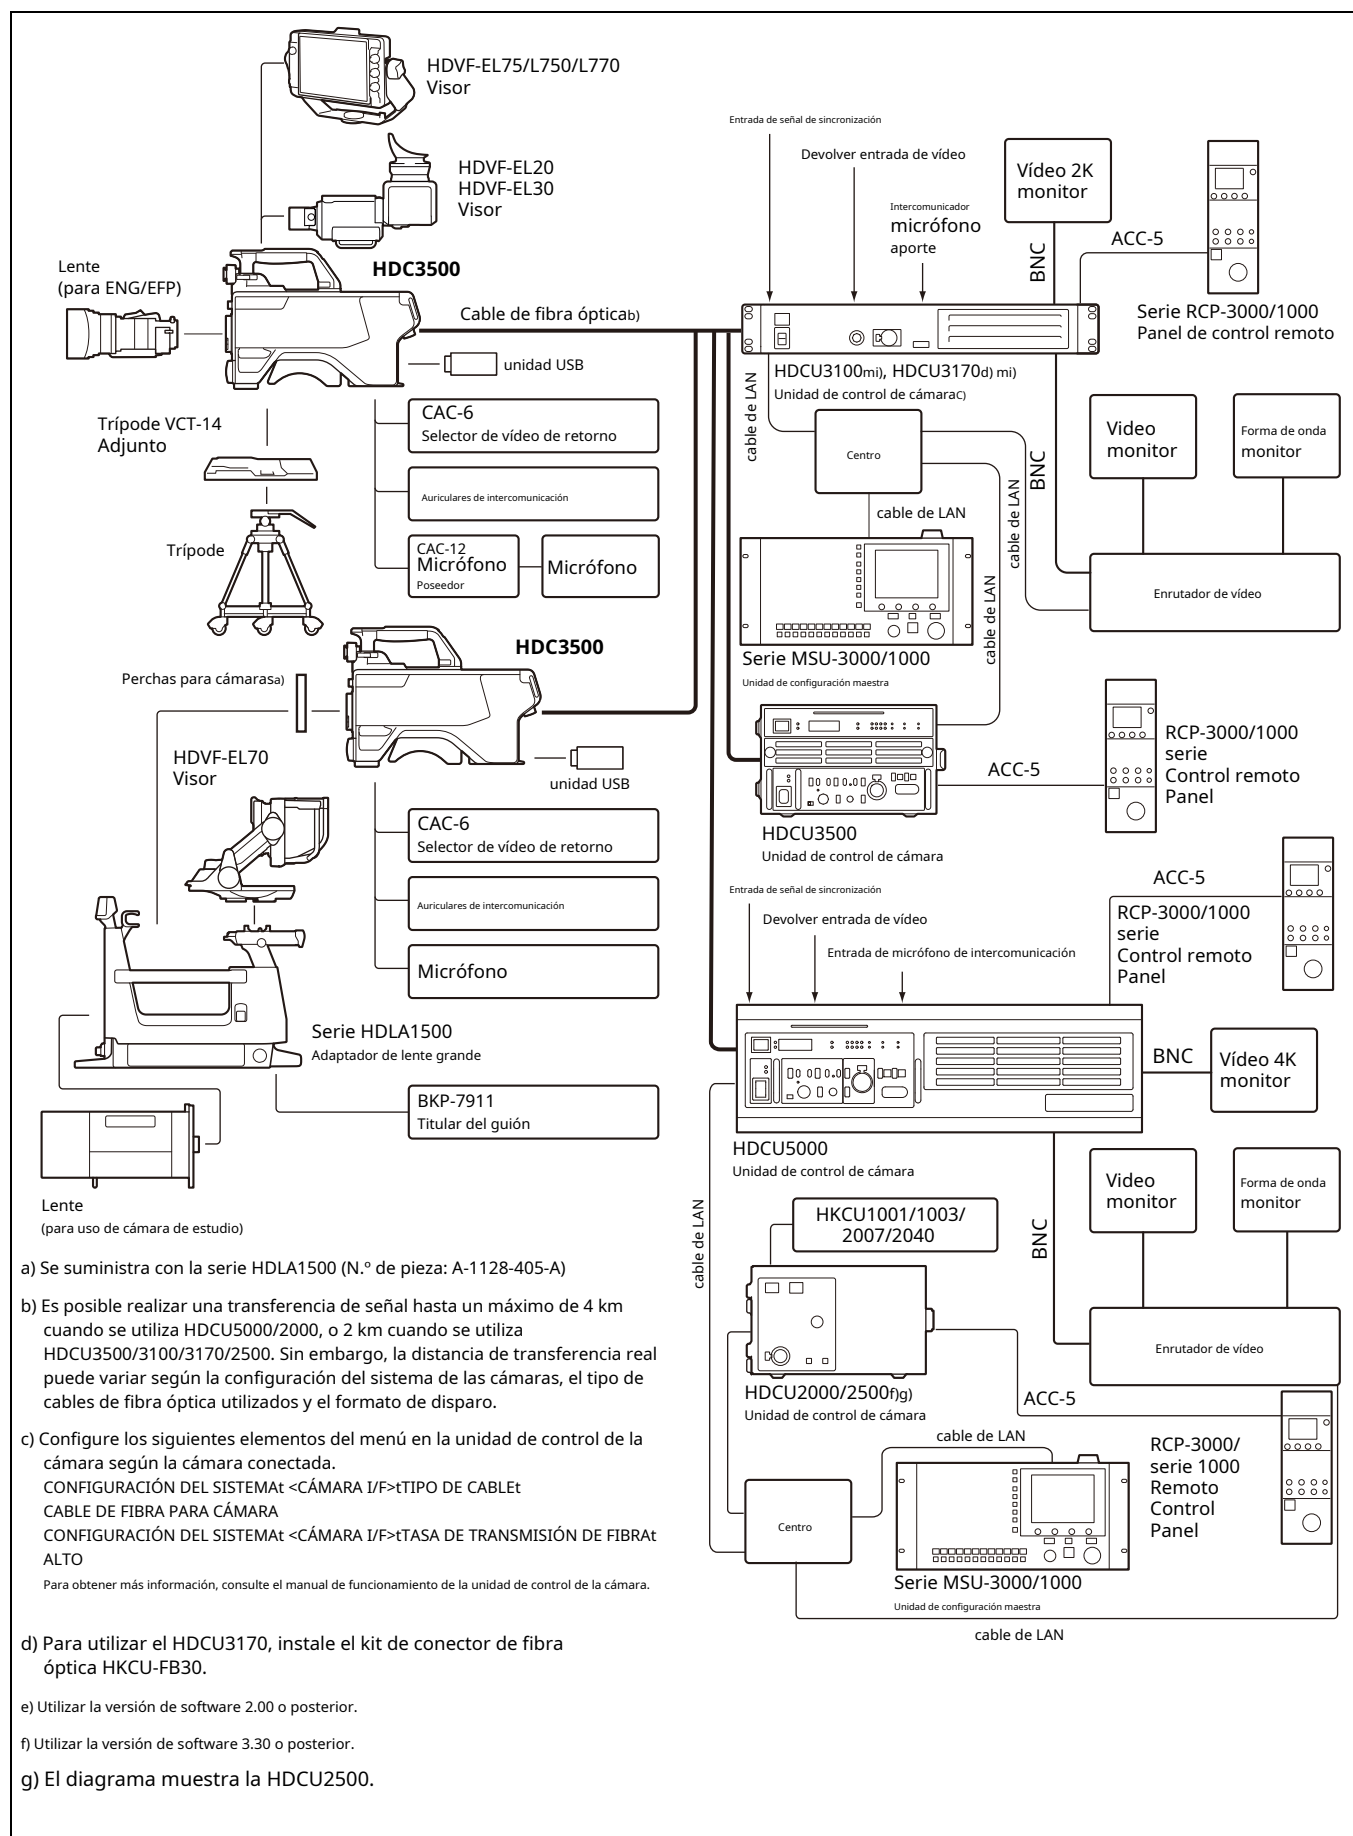


Ejemplo de conexión (transmisión triaxial digital)

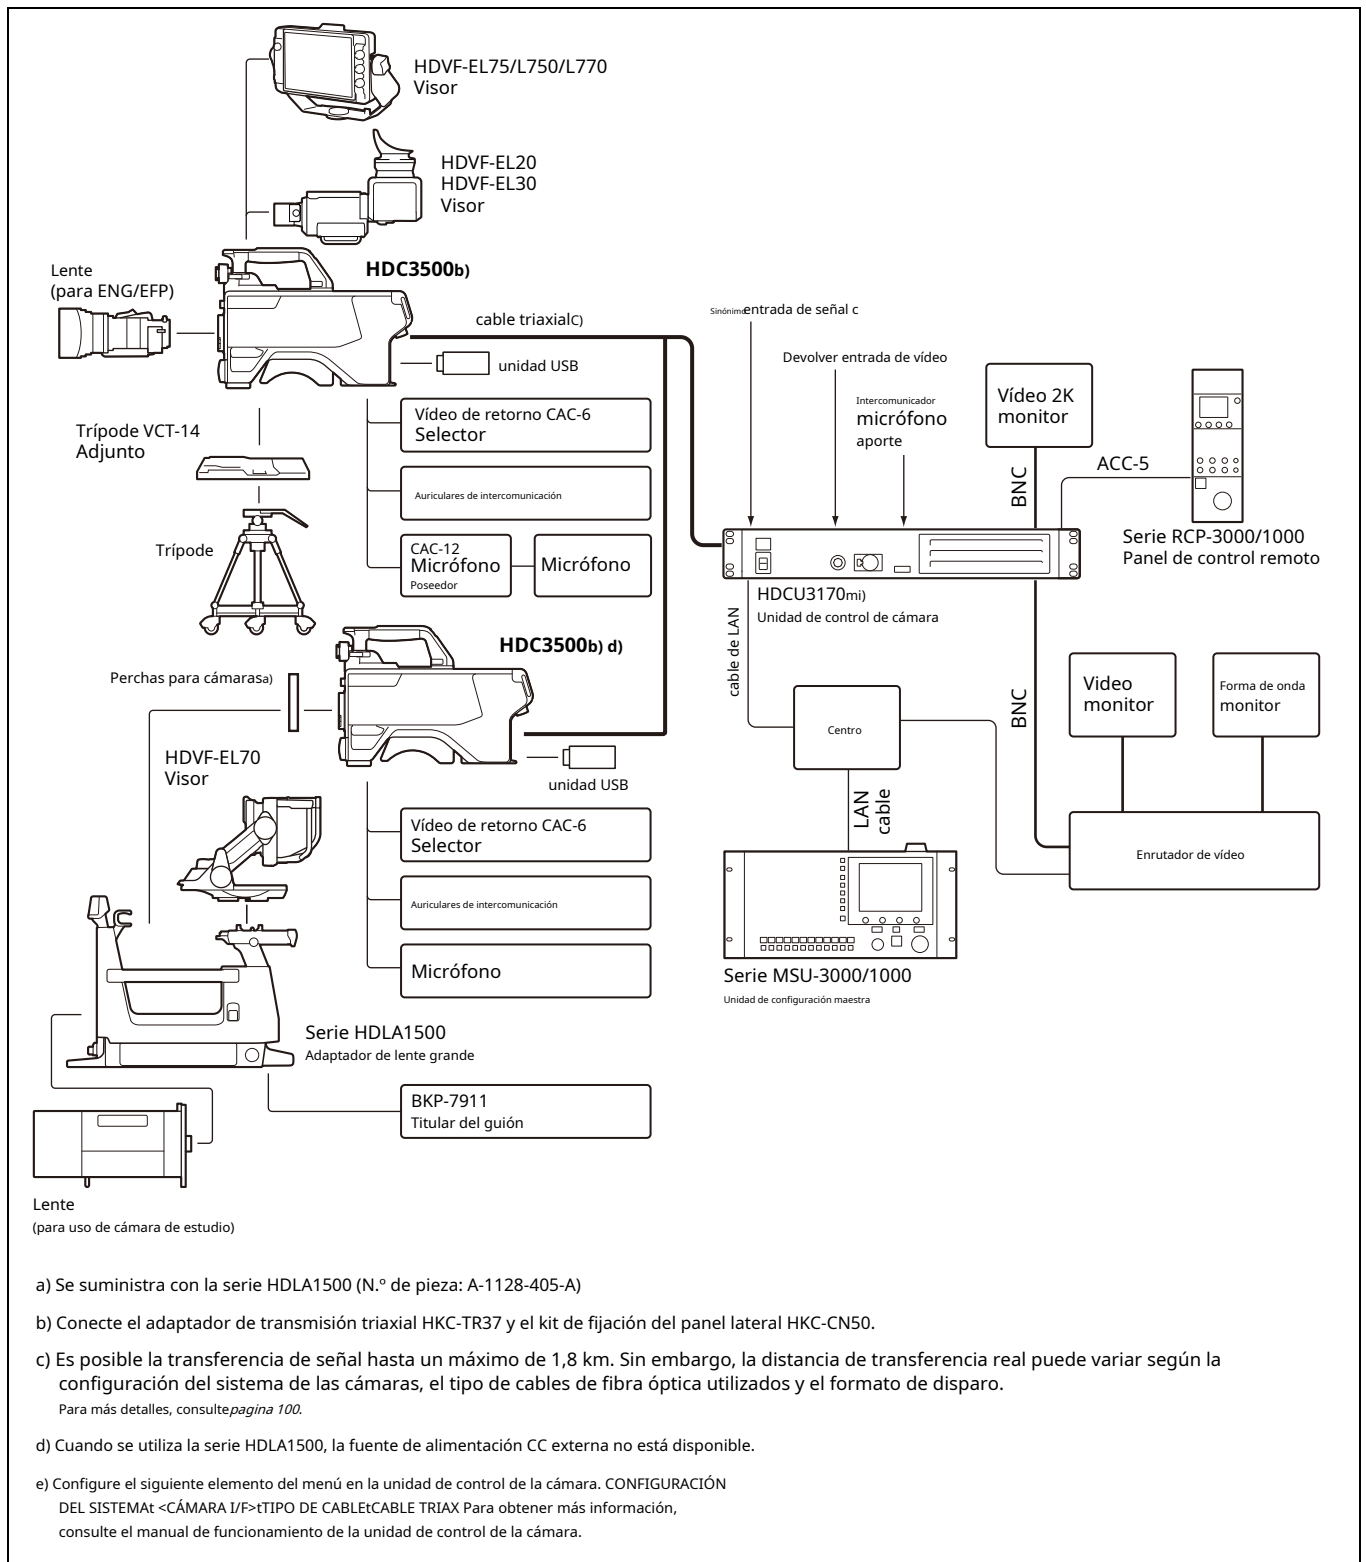

Ubicaciones y funciones de las piezas

Accesorios accesorios

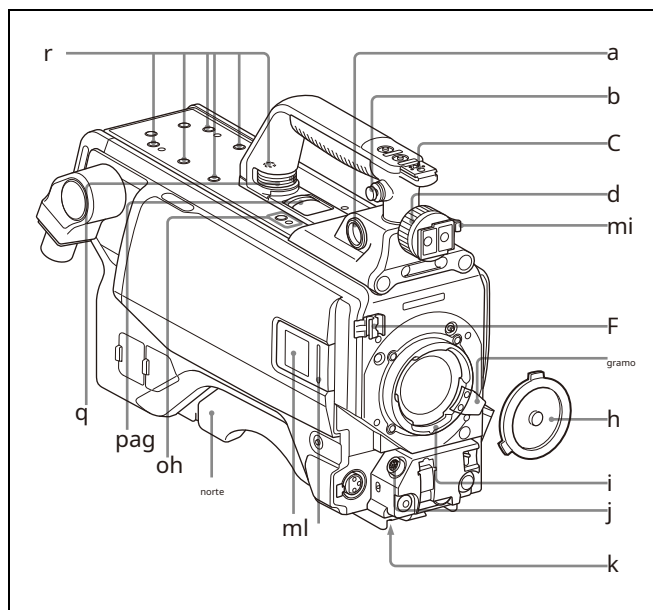

aConector VF (visor) (20 pines) Conecte el cable del visor (no incluido).

bPoste de ajuste de la correa para el hombro

Conecte un extremo de una correa para el hombro (no incluida) a este poste de montaje y el otro extremo al poste de montaje en el otro lado de la cámara.

cZapato accesorio

Para fijar un accesorio utilizando un tornillo de 1/4 de pulgada.

dAnillo de posicionamiento izquierdo-derecho del visor

Afloje este anillo para ajustar la posición del visor hacia la izquierda o la derecha.

miPalanca de posicionamiento delantero-trasero del visor Desbloquee la palanca de posicionamiento delantero-trasero para ajustar la posición del visor hacia adelante o hacia atrás y luego bloquéelo en la posición deseada.

Para obtener detalles sobre cómo ajustar la posición del visor, consulte "Colocación de un visor ocular" en la página 15.

fAbrazadera del cable de la lente

Para asegurar el cable de la lente (no suministrado).

gramoPalanca de fijación de lentes

Para asegurar la lente en la montura de la lente.

hTapa de montura de lente

La cubierta se puede quitar moviendo la palanca de fijación de la lente. hacia arriba. Mantenga siempre la montura de la lente cubierta con esta tapa cuando no haya una lente colocada.

iMontura del lente

Para colocar una lente.

jConector LENTE (12 pines)

Conecte el cable de la lente. La cámara puede controlar la lente. funciona a través de este cable.

kMontura trípode

Coloque el accesorio para trípode VCT-14 cuando monte el cámara en un trípode.

yoLámpara led

Úselo como recuento. Puede cambiar la función usando el menú.

metroNúmero de cámara

La unidad utiliza una cámara de tipo papel electrónico (tinta electrónica) números. Puede configurar el número de cámara usando el menú.

Nota

El rango de temperatura de funcionamiento de la configuración del número de cámara es de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Es posible que la configuración no se pueda configurar si se excede el rango de temperatura. Compruebe la temperatura al configurar.

norteHombro

Puedes ajustar la posición para que puedas obtener lo mejor Equilibrio para disparar con la cámara al hombro.

Para obtener más información, consulte "Ajuste de la posición de la hombro" en la página 18.

ohAccesorio para soporte de micrófono Úselo para conectar un soporte de micrófono CAC-12.

Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento del soporte del micrófono.

pagPalanca de liberación de rotación del mango

Empuje la palanca hacia atrás con el bloqueo de rotación del mango. perilla en estado flojo para permitir la rotación del mango.

qPerilla de bloqueo de rotación del mango

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje para desbloquear la manija.

Gire el mango para reducir la interferencia con el visor y permitir el ajuste de gran angular de la inclinación y panorámica del visor.

rPuntos de fijación del zapato con cuña en V

Coloque aquí una zapata de cuña en V para montar un HDVF-EL75/L750/ Visor L770.


Nota

Seleccione los puntos de fijación de la zapata con cuña en V delantera o trasera para fijar la zapata con cuña en V. Si se utiliza la posición frontal, puede restringir el ángulo de inclinación/panorámica disponible para el visor.

Para obtener detalles sobre el accesorio, consulte el manual de funcionamiento del visor.

Controles y conectores

Frente derecho

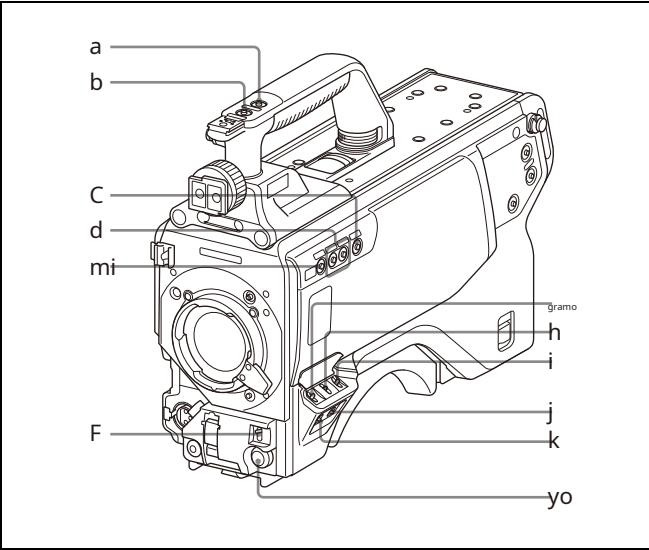

aBotón INCOM1 (intercomunicador 1)
El micrófono del intercomunicador 1 se enciende mientras este botón se mantiene presionado.
También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

bBotón RET 1 (regresar vídeo 1)
La señal de retorno de vídeo 1 desde la unidad de control de la cámara es monitoreado en la pantalla del visor mientras se presiona este botón. Funciona igual que el botón RET 1 en el lateral (*página 10*) y el botón RET/ASSIGNABLE A en el panel de operaciones en la parte posterior de la cámara (*página 11o 12*). También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

cInterruptor asignable
Puede asignar una función utilizando el menú que se muestra en la pantalla del visor.
También puede mostrar el nombre de la función asignada adjuntando la etiqueta correspondiente (suministrada) para la función asignada.

dBotones de selección de filtro
Puede cambiar el ND y CC integrados (temperatura de color conversión) filtra presionando los selectores mientras mantiene presionado el botón FILTER LOCAL.
Al presionar el botón izquierdo se seleccionan los filtros ND disponibles (CLEAR, 1/4ND, 1/8ND, 1/16ND, 1/64ND) en secuencia. Al presionar el botón derecho se seleccionan los filtros CC disponibles (cruzado, 3200K, 4300K, 6300K) en secuencia.

miBotón FILTRAR LOCAL
Mientras mantiene presionado este botón, presione cualquiera de los Botones de selección de filtro para seleccionar los filtros ópticos incorporados.

FAUTO W/B BAL (equilibrio automático de blancos y negros). ajuste) interruptor
Para ajustar automáticamente el balance de blancos y negros cuando La cámara se utiliza en estado independiente sin conectarse a la unidad de control de la cámara.
QUÉ:Ajusta automáticamente el balance de blancos.
NEGRO:Ajusta automáticamente el balance de negros.

gramointerruptor de ganancia
Para seleccionar la ganancia del amplificador de vídeo en función de la iluminación condiciones cuando la cámara se utiliza en estado independiente sin conectar una unidad de control de cámara.
Cuando se envían desde fábrica, los valores establecidos son L = 0 dB, M = 6 dB y H = 12 dB.

hInterruptor OUTPUT (selección de señal de salida)/AUTO KNEE Para seleccionar la señal (señal de barra de color o señal de vídeo de la cámara) señal) que se utilizará como salida al visor o a un monitor de vídeo cuando la cámara se utilice en estado independiente sin conectar una unidad de control de cámara.
Cuando la señal de vídeo de la cámara se utiliza como salida, se puede utilizar la función de rodilla automática.
La relación entre la configuración del interruptor y la señal de salida y la función de rodilla automática se muestra en la siguiente tabla.

PRODUCCIÓN	RODILLA AUTOMÁTICA	Función
BARRAS	APAGADO	La salida es una señal de barra de color.
LEVA	APAGADO	La salida es la señal de vídeo de la cámara. El circuito de rodilla automática está desactivado.
LEVA	EN	La salida es la señal de vídeo de la cámara. El circuito de rodilla automática está habilitado.

iInterruptor WHITE BAL (selección de memoria de balance de blancos) Para seleccionar el método de ajuste del balance de blancos o el Memoria utilizada para almacenar el valor ajustado cuando la cámara se utiliza en estado independiente sin conectar una unidad de control de la cámara.

PRST (memoria preestablecida):El balance de blancos se ajusta a un Valor preestablecido correspondiente a una temperatura de color de 3200K.

A o B:Selecciona la memoria A o B.

jInterruptor de PANTALLA
Las funciones del interruptor DISPLAY son las siguientes:
MOSTRAR:Personajes y mensajes que muestran la cámara.
Los ajustes y el estado de funcionamiento pueden mostrarse en la pantalla del visor.

APAGADO:Los mensajes de estado no aparecerán en el visor pantalla.

MENÚ:Los menús para la configuración de la cámara se mostrarán en la pantalla del visor.


kInterruptor ESTADO/CANCELACIÓN
ESTADO:Cuando no se muestra ningún menú en el visor pantalla, se muestra la información de estado de esta cámara.
CANCELAR:Cuando se muestra un menú en el visor pantalla, puede cancelar cualquier configuración modificada o devolver la pantalla al menú anterior.

yoPerilla MENU SEL (selección de menú)/botón ENTER (giratorio codificador)
Para seleccionar configuraciones de los menús que aparecen en el visor pantalla (girando la perilla) y para confirmar la configuración (presionando el botón).
Puede cambiar la frecuencia ECS presionando el botón ENTER cuando no se muestra ningún menú en la pantalla del visor. Asegúrese de que la cámara se utilice en estado independiente sin conectar una unidad de control de la cámara y que el modo de obturador esté configurado en ECS. Cuando la cámara se utiliza en estado independiente y el modo de obturador está configurado en un modo distinto a ECS, se puede ajustar la función VF DETAIL.

Nota

Cuando se conecta una unidad de control de cámara o un dispositivo de control remoto, como una MSU o un panel de control remoto de la serie RCP, las funciones de la cámara se controlan desde el dispositivo de control externo y los controles de la cámara están desactivados.

Frente izquierdo

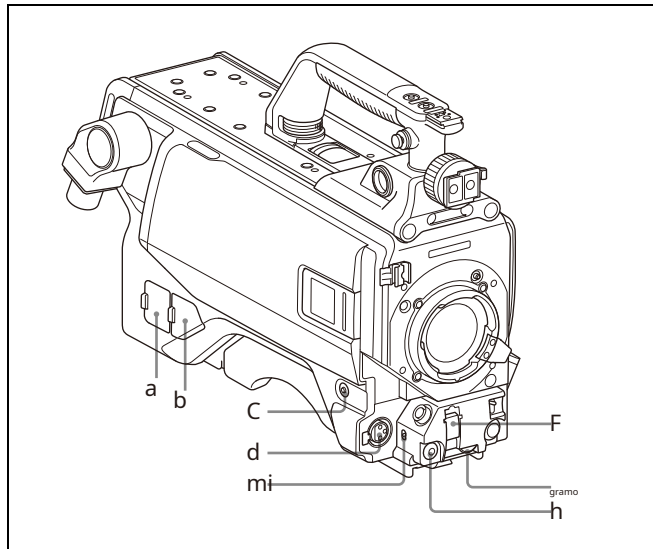

a Conector TRONCO DE RED (RJ-45 de 8 pines)

Conecta un dispositivo conectado a la RED de la CCU Conector TRUNK a la red.

b Conector de salida de fuente de alimentación CC (2 pines)

Suministra energía a un dispositivo externo hasta 2,5 A.

c Botón RET 1 (regresar vídeo 1)

La señal de retorno de vídeo 1 desde la unidad de control de la cámara es monitoreado en la pantalla del visor mientras se presiona este botón. Funciona igual que el botón RET 1 en el mango (página 9) y el botón RET/ASSIGNABLE A en el panel de operaciones en la parte posterior de la cámara (página 11 o 12). También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

d Conector MIC 1 IN (entrada de micrófono 1) (XLR de 3 pines)

Conecte un micrófono.

Este conector y el conector AUDIO IN CH-1 (página 13) en el panel de operación en la parte posterior de la cámara se activan alternativamente con el interruptor de selección de entrada de audio CH1 (página 13).

mi Interruptor de encendido MIC (micrófono)

+ 48V: Para suministrar energía a +48 V al micrófono conectado.

APAGADO: No suministrar energía al micrófono conectado.

f Interruptor del obturador

Para configurar las funciones del obturador electrónico cuando el La cámara se utiliza en estado independiente sin conectar una unidad de control de cámara.

APAGADO: El obturador electrónico no funciona.

EN: El obturador electrónico está activado.

SEL: La velocidad de obturación y el modo de obturación cambian cada vez. el interruptor está en esta posición.

Para obtener más información, consulte "Configuración del obturador electrónico" en la página 22.

gramoControl de NIVEL DE INTERCOMUNICADOR


Para ajustar el nivel de volumen del intercomunicador/auricular.

El ajuste del nivel de intercomunicación se habilita cuando los interruptores INTERCOM 1 y 2 LEVEL/MIC (en el panel de operación modelo UCJ, página 11) están configurados en "FRONT" o el interruptor LEVEL (en el panel de operación del modelo CE, página 12) en la parte posterior de la cámara está configurado en "FRT".

h Botón RET 2 (regresar vídeo 2)

Cuando se presiona este botón, la imagen en el visor La pantalla cambia a la señal de vídeo de retorno seleccionada usando el botón RET/ASSIGNABLE A, B o C en el panel de operación en la parte posterior de la cámara o usando el menú. También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

Trasero

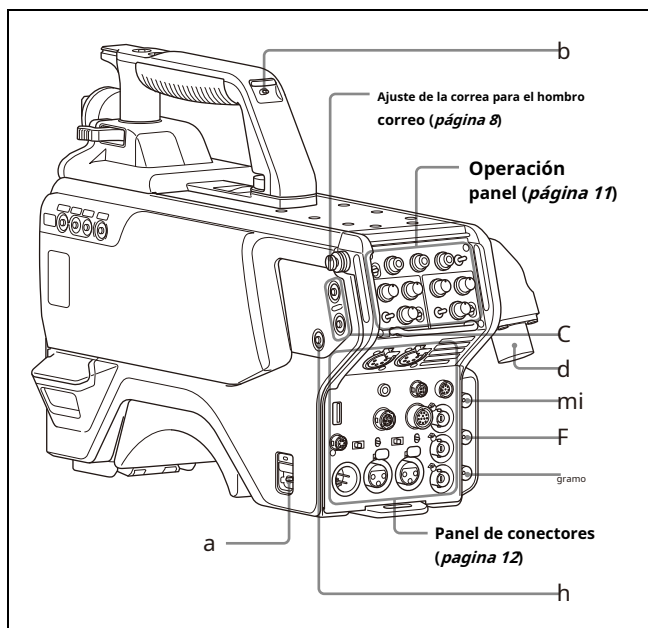

a Interruptor de ENCENDIDO DE LA CÁMARA

UCC: La alimentación se suministra desde la unidad de control de la cámara.

EXT: La alimentación se suministra a través del conector DC IN.

b Lámpara indicadora e interruptor

EN: La lámpara tally se enciende cuando se introduce una señal tally en el unidad de control de cámara conectada o se genera una señal de llamada en respuesta a presionar un botón CALL.

APAGADO: Se impide que la lámpara indicadora se encienda.

c Botones RET 1/2 (retorno de vídeo 1/2)

Cuando se presiona, la imagen en la pantalla del visor cambia a la señal de vídeo de retorno seleccionada usando el panel de operación en la parte posterior de la cámara o usando el menú. También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

d Conector CCU (unidad de control de cámara)

Conecte una unidad de control de cámara mediante un conector óptico/eléctrico. cables múltiples.

mi Conector SDI 1 (interfaz digital serie 1) (tipo BNC)

HDC5500: Para señal HD-SDI, señal 3G-SDI, señal 6G-SDI, Señal 12G-SDI y salida de señal UHD PROMPTER.

HDC3500: Para señal 3G-SDI, HD-SDI o HD PROMPTER

producción.

Para obtener detalles sobre las señales de salida, consulte "Configuración de las salidas de la cámara" (página 26).

FConector SDI 2 (interfaz digital serie 2) (tipo BNC)

HDC5500:Para señal HD-SDI, señal 3G-SDI, señal 6G-SDI, y salida de señal 12G-SDI. También para entrada de señal HD TRUNK y entrada de señal UHD TRUNK.

HDC3500:Para salida de señal 3G-SDI y HD-SDI, o HD Entrada de señal TRONCO.

Durante el funcionamiento independiente, también se utiliza para introducir una señal de retorno HD-SDI.

Cuando RET (retorno) se establece en 1, esto se muestra en el visor.

gramoConector SDI 3 (tipo BNC) (HDC5500)

Para salida de señal HD PROMPTER.

gramoConector PROMPTER2 (tipo BNC) (HDC3500)

Para salida de señal del apuntador 2. Disponible sólo cuando conectar una unidad de control de cámara con un conector de entrada de apuntador 2.


hBotón de llamada

Cuando se presiona este botón, la luz indicadora roja del Se iluminará el panel de control remoto de la serie RCP-3000/1000 o la unidad de configuración maestra de la serie MSU-1500/1000. Úselo para llamar al operador del RCP o MSU.

También puede asignar otras funciones a este botón, utilizando el menú que aparece en la pantalla del visor.

Panel de operaciones

Modelo UCJ:Para EE.UU., Canadá, Asia Oriental y otros países

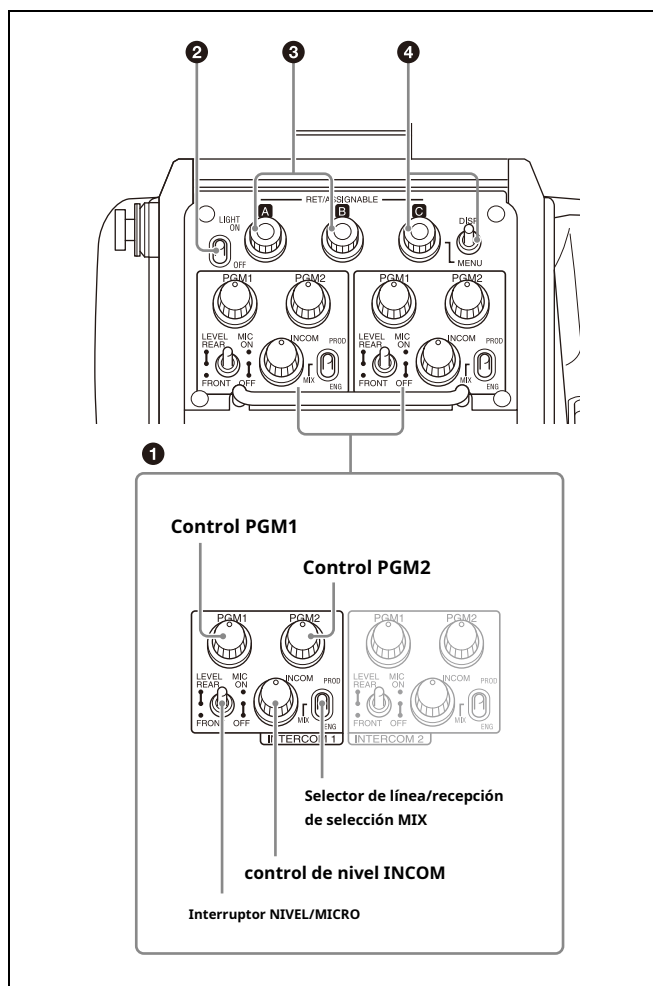

aControles e interruptores de INTERCOM 1 e INTERCOM 2

Hay controles PGM1 y PGM2 separados, selección de línea/ recibe el interruptor de selección MIX, el interruptor LEVEL/MIC y el control de nivel INCOM tanto para la línea de intercomunicación 1 como para la línea de intercomunicación 2.

Control PGM1 (programa 1)

Ajuste el nivel de escucha de audio del programa 1 y del programa 3 (cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en PGM1).

Control PGM2 (programa 2)

Ajuste el nivel de escucha de audio del programa 2 y del programa 3 (cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en PGM2).

Interruptor NIVEL/MICRO

TRASERO/ENCENDIDO:El micrófono del auricular del intercomunicador está girado. en. El nivel de escucha del audio del intercomunicador se ajusta con el control de nivel INCOM.

TRASERO/APAGADO:El micrófono del auricular del intercomunicador está apagado. El nivel de escucha del audio del intercomunicador se ajusta con el control de nivel INCOM.

DELANTERO/APAGADO:El micrófono del auricular del intercomunicador está apagado. El nivel de escucha de audio del intercomunicador se ajusta con el control de nivel INCOM y el control INTERCOM LEVEL en la parte frontal de la cámara.(página 10).

control de nivel INCOM

Ajuste el nivel de escucha del audio del intercomunicador. Las configuraciones MIX TALK (ENG o PROD), SIDE TONE y TRACKER del intercomunicador se reflejan en el audio del intercomunicador.

Selector de línea/recepción de selección MIX

Seleccione la línea de intercomunicación.

PINCHAR:línea de productores

ESP:línea de ingeniero

MEZCLA:Reciba audio mixto PROD/ENG. Seleccione el línea de conversación del intercomunicador desde el menú. La configuración predeterminada de la línea de intercomunicación es ENG.

hInterruptor de luz

Configúrelo en ON para iluminar el panel de operación.

CBotón RET/ASIGNABLE A, B

Presione el botón para cambiar la función asignada al activar/desactivar el botón en la página <REAR FUNCTION ASSIGN>. Cuando se asigna la función de retorno, presione el botón para mostrar la señal de video de retorno en la pantalla del visor mientras se presiona el botón.

Gire el botón para cambiar la configuración de la función asignada. Cuando se asigna la función de retorno, puede cambiar el canal de señal de retorno.


dBotón RET/ASSIGNABLE C/interruptor DISP/MENU

Presione el botón para cambiar la función asignada al activar/desactivar el botón en la página <REAR FUNCTION ASSIGN>. Cuando se asigna la función de retorno, presione el botón para mostrar la señal de video de retorno en la pantalla del visor mientras se presiona el botón.

Gire el botón para cambiar la configuración de la función asignada. Cuando se asigna la función de retorno, puede cambiar el canal de señal de retorno.

Cuando el interruptor DISP/MENU está en la posición MENU para mostrar la pantalla MENU, puede realizar operaciones de menú usando el botón RET/ASSIGNABLE C.

Modelo CE: Para Europa y el sur de Asia

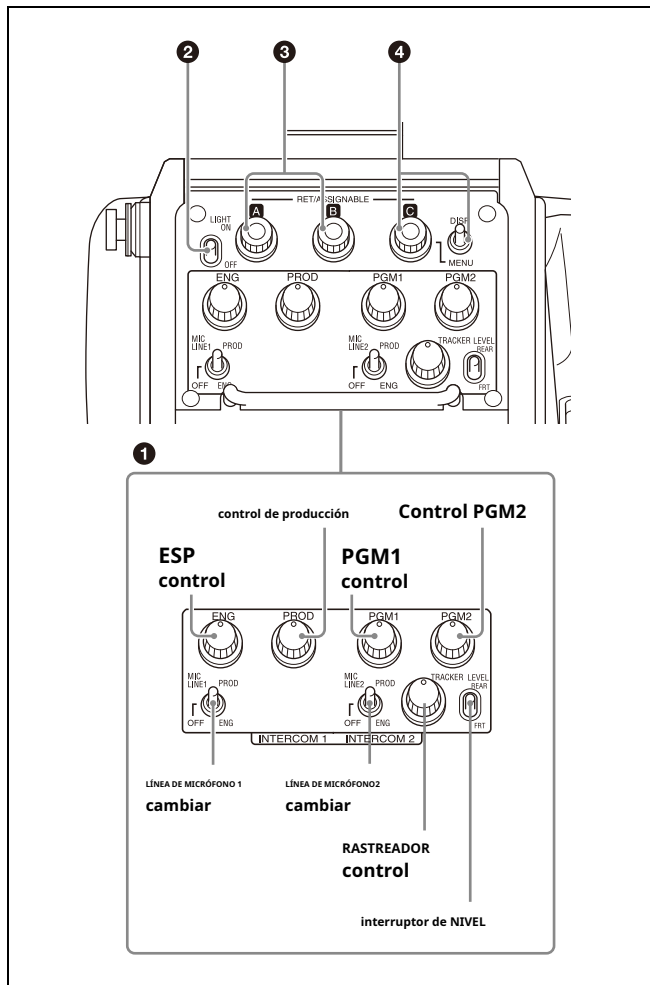

aControles e interruptores de INTERCOM 1 e INTERCOM 2 Los mandos del nivel de recepción son comunes al intercomunicador 1 y al intercomunicador 2. Las líneas de conversación se pueden configurar de forma independiente para el intercomunicador 1 y el intercomunicador 2.

Control ENG (línea de ingeniería)

Ajuste el nivel de escucha de audio del intercomunicador de la línea de ingeniero.

Control PROD (línea de productor)

Ajuste el nivel de escucha del audio del intercomunicador de la línea del productor.

Control PGM1 (programa 1)

Ajuste el nivel de escucha de audio del programa 1 y del programa 3 (cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en PGM1).

Control PGM2 (programa 2)

Ajuste el nivel de escucha de audio del programa 2 y del programa 3 (cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en PGM2).

Interruptor MIC LINE1 (línea 1 del micrófono del intercomunicador) Seleccione la línea de conversación para el intercomunicador 1.

PINCHAR: Para hablar por la línea del productor.

APAGADO: Para apagar el micrófono del auricular para intercomunicador línea 1.

ESP: Para hablar por la línea del ingeniero

Interruptor MIC LINE2 (línea 2 del micrófono del intercomunicador) Seleccione la línea de conversación para el intercomunicador 2.

PINCHAR: Para hablar por la línea del productor.

APAGADO: Para apagar el micrófono del auricular para intercomunicador línea 2.

ESP: Para hablar por la línea del ingeniero

control del SEGUIDOR

Ajuste el nivel de escucha del audio del intercomunicador desde el conector TRACKER (*página 13*) en el panel de conectores cuando se utiliza el conector para intercomunicador.

interruptor de NIVEL

TRASERO: El nivel de escucha del audio del intercomunicador se ajusta con los controles de este panel.

FRT: El nivel de escucha del audio del intercomunicador se ajusta con el control NIVEL DE INTERCOMUNICACIÓN en la parte frontal de la cámara.

bInterruptor de luz

Configúrelo en ON para iluminar el panel de operación.

CBotón RET/ASIGNABLE A, B


Presione el botón para cambiar la función asignada al activar/desactivar el botón en la página <ROTARY ENCODER ASSIGN>. Cuando se asigna la función de retorno, presione el botón para mostrar la señal de video de retorno en la pantalla del visor mientras se presiona el botón. Gire el botón para cambiar la configuración de la función asignada. Cuando se asigna la función de retorno, puede cambiar el canal de señal de retorno.

dBotón RET/ASIGNABLE C/interruptor DISP/MENU

Presione el botón para cambiar la función asignada al activar/desactivar el botón en la página <ROTARY ENCODER ASSIGN>. Cuando se asigna la función de retorno, presione el botón para mostrar la señal de video de retorno en la pantalla del visor mientras se presiona el botón. Gire el botón para cambiar la configuración de la función asignada. Cuando se asigna la función de retorno, puede cambiar el canal de señal de retorno.

Cuando el interruptor DISP/MENU está en la posición MENU para mostrar la pantalla MENU, puede realizar operaciones de menú usando el botón RET/ASIGNABLE C.

Panel de conectores

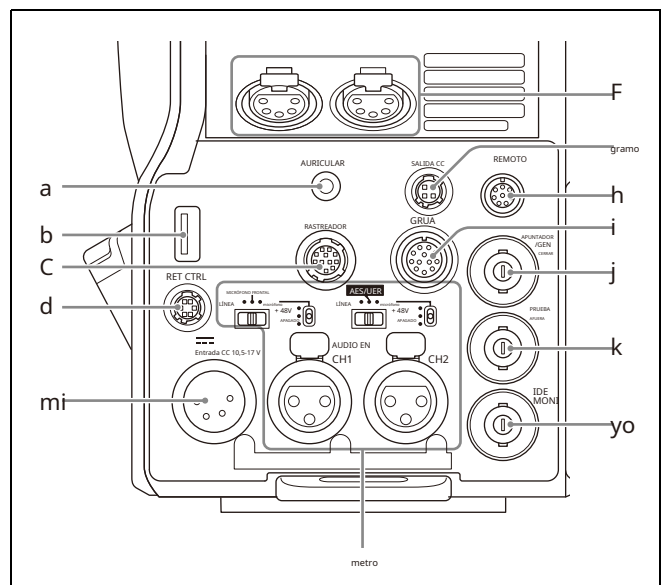

aToma de AURICULARES (miniconector de 4 polos)

Conéctelo a unos auriculares o audífonos con micrófono (3-polo/auriculares de 4 polos), para entrada/salida de la señal de audio del intercomunicador.

Para auriculares de 4 polos, la línea de intercomunicación está vinculada a la configuración OPERATION LINK en la página <EARPHONE> en el menú OPERATION.

Activar/desactivar la función del micrófono usando HEADSET MIC (página 52) en el menú OPERACIÓN. La configuración predeterminada es APAGADO.

bConector USB (para conectar una unidad USB) Conecte una unidad USB para guardar o cargar el archivo de datos de configuración.

Para obtener más información, consulte "Uso de una unidad USB" (página 102).

CConector TRACKER (12 pines)

Para interfaz externa, como intercomunicador y tally.

dConector RET CTRL (control de retorno) (6 pines) Para conexión a un selector de vídeo de retorno CAC-6.

miConector DC IN (entrada de fuente de alimentación de CC) (XLR de 4 pines) Se utiliza para la conexión al adaptador de CA AC-DN10A para suministrar alimentación a la cámara.

FConectores INTERCOM1 y 2 (intercom 1 y 2) (XLR 5 pines)

Se utiliza para la entrada y salida de señales de audio del intercomunicador si Los auriculares XLR de 5 pines están conectados.

El conector INTERCOM 1 se puede utilizar para la comunicación a través de la línea del ingeniero incluso cuando la alimentación está apagada, siempre que el LED de alimentación esté encendido en rojo.

gramoConector DC OUT (salida de fuente de alimentación de CC) (4 pines) Para suministrar energía a dispositivos como un receptor inalámbrico. (opcional) (máx. 0,5 A).

hConector REMOTO (8 pines)

Para conexión a un control remoto serie RCP-3000/1000 Panel o unidad de configuración maestra MSU-1000/1500.

Nota

Cuando la cámara esté conectada a una CCU, no conecte ningún dispositivo de control remoto, como RCP y MSU, a este conector.

iConector GRÚA (12 pines)

Para interfaz externa, como visor y datos externos.

jPROMPTER/GENLOCK (salida de señal del apuntador 1/ entrada de señal de bloqueo de gen externo) conector (tipo BNC)

La función PROMPTER OUT se activa cuando se conecta una unidad de control de cámara. La función GENLOCK IN se habilita cuando no hay una unidad de control de cámara conectada.

GENLOCK EN:Para la entrada de una señal de bloqueo de gen externa (VBS o sincronización de 3 niveles) durante el funcionamiento independiente.

APUNTADOR:Para salida de la señal del apuntador 1 (válido sólo cuando está conectada una unidad de control de cámara). Cuando se conecta una unidad de control de cámara que tiene dos entradas de apuntador, la señal de la entrada 1 sale desde este conector.

kConector TEST OUT (tipo BNC) Para emitir la señal analógica.

Esto también puede emitir una señal VBS, una señal HD-SYNC o una señal SD-SYNC, lo que esté seleccionado en el menú.

Para obtener detalles sobre las señales de salida, consulte "Configuración de las salidas de la cámara" (página 26).

yoConector SDI MONI (interfaz digital serie) (BNC-tipo)


Para salida de señal HD-SDI o SD-SDI.

Para obtener detalles sobre las señales de salida, consulte "Configuración de las salidas de la cámara" (página 26).

metroConectores AUDIO IN CH1 y CH2 (XLR de 3 pines) y interruptores

Conecte señales de audio. Un interruptor de selección de entrada y

Se proporcionan interruptores de encendido del micrófono para cada canal.

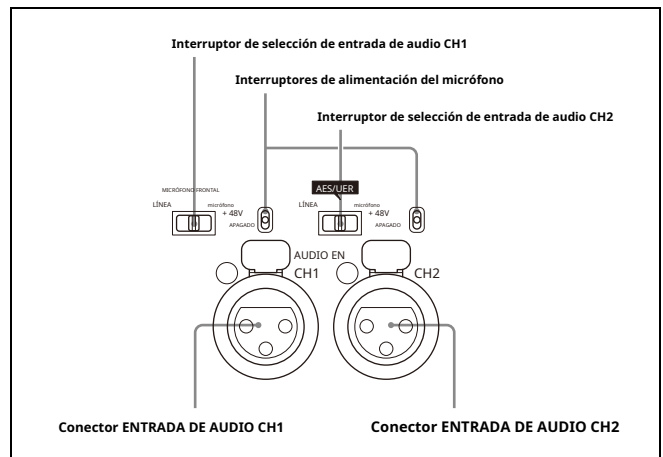

Interruptor de selección de entrada de audio CH1

Colóquelo en la posición adecuada según el equipo conectado al conector AUDIO IN CH1.

LÍNEA:Cuando se conecta una fuente de señal de nivel de línea (0 dBu).
conectado

MICRÓFONO FRONTAL:Cuando utilice el micrófono conectado a el conector MIC 1 IN

MICRÓFONO:Cuando se conecta un micrófono externo

Interruptor de selección de entrada de audio CH2

Colóquelo en la posición adecuada según el equipo conectado al conector AUDIO IN CH2.

LÍNEA:Cuando se conecta una fuente de señal de nivel de línea (0 dBu).
conectado

AES/UEF:Cuando se conecta una señal de audio digital (La señal debe estar sincronizada con la salida de la cámara).

MICRÓFONO:Cuando se conecta un micrófono externo

Interruptores de alimentación del micrófono

Cuando se conecta un micrófono al conector AUDIO IN correspondiente, configure si desea suministrar energía al micrófono o no.

+ 48V:Para suministrar energía a +48 V

APAGADO:No suministrar energía

(No se ha asignado ninguna función a la posición más baja. No se suministra energía al micrófono).

Nota

Para suministrar alimentación de +12 V, comuníquese con un representante de ventas de Sony o un representante de servicio de Sony.

Opciones de adaptador de transmisión

Nota

Por seguridad, sólo un técnico calificado con capacitación en servicio debe realizar tareas dentro de la unidad.

Para obtener detalles sobre la instalación, comuníquese con un representante de ventas o de servicio de Sony.

Adaptador de transmisión de fibra UHB HKC-FB50

El nombre y la función de los conectores utilizados se describen a continuación.

Conector NETWORK TRUNK (RJ-45 8 pines) (ver ítem 1 de lado delantero izquierdo(página 10)):Conecta un dispositivo conectado al conector NETWORK TRUNK de la CCU a la red.

Conector CCU (unidad de control de cámara) (ver ítem4de atrás lado(página 10)):Conecte una CCU mediante un cable múltiple óptico/eléctrico.

Conector SDI 1 (interfaz digital serie 1) (tipo BNC) (consulte artículo 5de la parte trasera(página 10)):Para señal HD-SDI, señal 3G-SDI, señal 6G-SDI, señal 12G-SDI y salida de señal UHD PROMPTER.

Conector SDI 2 (interfaz digital serie 2) (tipo BNC) (consulte artículo 6de la parte trasera(página 10)):Para señal HD-SDI, señal 3G-SDI, señal 6G-SDI y salida de señal 12G SDI, o entrada de señal HD TRUNK y UHD TRUNK.

Durante el funcionamiento independiente, introduzca la señal de retorno HD-SDI.

Cuando RET (retorno) se establece en 1, la señal de retorno se muestra en el visor.

Conector SDI 3 (interfaz digital serie 3) (tipo BNC) (consulte artículo7de la parte trasera(página 10)):Para salida de señal de apuntador HD.

Adaptador de transmisión de fibra HKC-FB30

El nombre y la función de los conectores utilizados se describen a continuación.

Conector NETWORK TRUNK (RJ-45 8 pines) (ver ítem 1 de lado delantero izquierdo(página 10)):Conecta un dispositivo conectado al conector NETWORK TRUNK de la CCU a la red.

Conector CCU (unidad de control de cámara) (ver ítem4de atrás lado(página 10)):Conecte una CCU mediante un cable múltiple óptico/eléctrico.

Conector SDI 1 (interfaz digital serie 1) (tipo BNC) (consulte artículo 5de la parte trasera(página 10)):Para salida de señal 3G-SDI, señal HD-SDI o señal HD PROMPTER.

Conector SDI 2 (interfaz digital serie 2) (tipo BNC) (consulte artículo 6de la parte trasera(página 10)):Para entrada de señal 3G-SDI, señal HD-SDI o señal HD TRUNK.

Durante el funcionamiento independiente, introduzca la señal de retorno HD-SDI.

Cuando RET (retorno) se establece en 1, la señal de retorno se muestra en el visor.

Conector PROMPTER2 (prompter 2) (tipo BNC):Para Salida de señal del apuntador 2. Disponible solo cuando se conecta una unidad de control de cámara con un conector de entrada de apuntador 2.

Adaptador de transmisión triaxial HKC-TR37

El nombre y la función de los conectores utilizados se describen a continuación.

Conector CCU (unidad de control de cámara) (ver ítem4de atrás lado(página 10)):Conecte una CCU mediante un cable triaxial.

Conector SDI 1 (interfaz digital serie 1) (tipo BNC) (consulte artículo5de la parte trasera(página 10)):Para señal 3G-SDI o salida de señal HD-SDI.

Adaptador de transmisión inalámbrica HKC-WL50

Conecta señales de video y señales de control a un módulo inalámbrico de terceros para admitir la transmisión inalámbrica.


Para obtener detalles sobre los módulos inalámbricos compatibles, comuníquese con su representante de ventas de Sony.

Preparativos

Colocar una lente

Para obtener información sobre el manejo de lentes, consulte el manual de funcionamiento de la lente.

Procedimiento de adjuntar

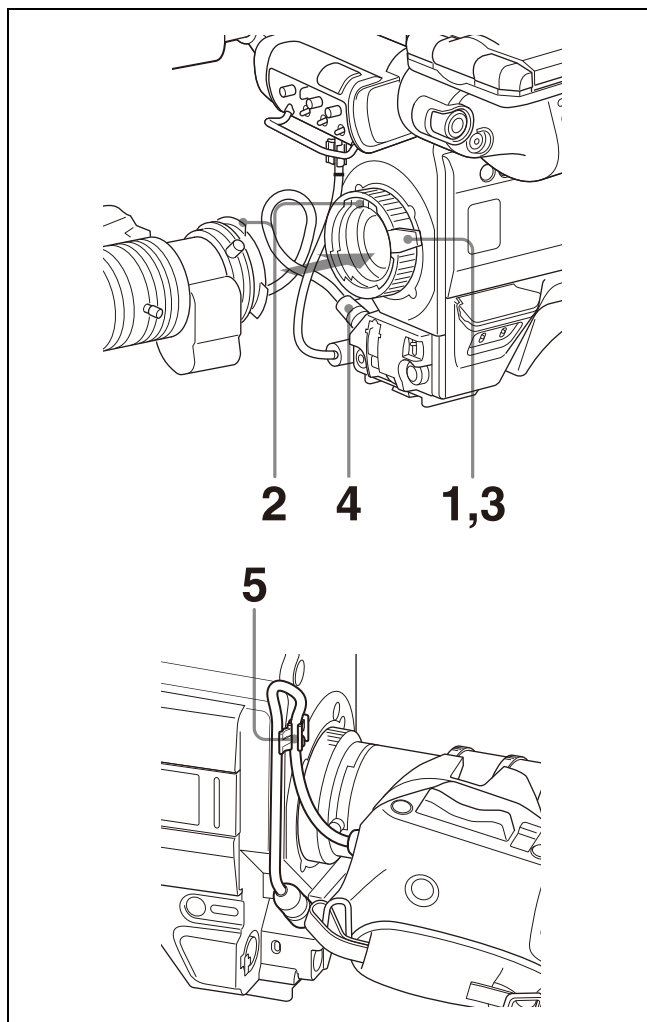

- 1** Empuje la palanca de fijación de la lente hacia arriba y retire la tapa de la montura de la lente.
- 2** Alinee el pasador de alineación de la lente con la muesca en la parte superior de la montura de la lente e inserte la lente en la montura.
- 3** Mientras sostiene la lente, empuje la palanca de fijación de la lente hacia abajo para asegurar la lente.
- 4** Conecte el cable de la lente al conector LENS.
- 5** Asegure el cable de la lente con la abrazadera para cables.

Ajuste de la longitud focal de la brida

El ajuste de la longitud focal de la brida (la distancia entre el plano de fijación de la montura de la lente y el plano de imagen) es necesario en las siguientes situaciones:

- La primera vez que se coloca una lente
- Al cambiar de lentes
- Si el enfoque no es nítido tanto en teleobjetivo como en gran angular al hacer zoom

La distancia focal de la brida se puede ajustar con mayor precisión utilizando los indicadores de asistencia de enfoque.


Consulte "Visualización de los indicadores de asistencia de enfoque" en la página 23 para conocer los indicadores de asistencia de enfoque.

Nota

Las distintas partes de la lente utilizadas para ajustar la distancia focal de la brida se encuentran en diferentes posiciones en diferentes lentes. Consulte el manual de funcionamiento de la lente en particular.

Procedimiento de ajuste

- 1 Configure el control del iris en manual y abra el iris por completo.
- 2 Coloque una tabla de ajuste de longitud focal de brida a aproximadamente 3 metros de la cámara y ajuste la iluminación para obtener un nivel de salida de video adecuado.
- 3 Afloje el tornillo de bloqueo del anillo Ff (distancia focal de la brida).
- 4 Con zoom manual o motorizado, ajuste el anillo del zoom en teleobjetivo.
- 5 Apunte a la tabla de ajuste de longitud focal de la brida y gire el anillo de enfoque para enfocar la imagen.

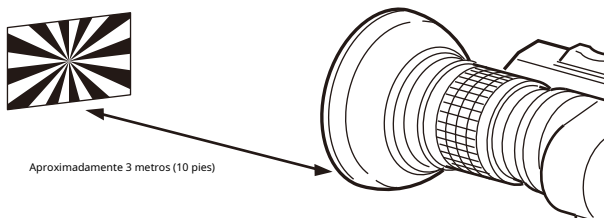

- 6 Configure el anillo de zoom en gran angular.
- 7 Gire el anillo Ff para enfocar el gráfico. Tenga cuidado de no mover el anillo distanciador.
- 8 Repita los pasos del 4 al 7 hasta que la imagen esté enfocada tanto en teleobjetivo como en gran angular.
- 9 Apriete el tornillo de bloqueo del anillo Ff.

Colocación de un visor ocular


Advertencia

Cuando el visor esté colocado, no deje la cámara con el ocular mirando hacia el sol. La luz solar directa puede entrar a través del ocular, enfocarse en el visor y provocar un incendio.

Colocar un visor

Esta sección describe el uso de un HDVF-20A/200/EL20/EL30 (el HDVF-EL30 se muestra en los diagramas).

Para obtener detalles sobre el visor, consulte el manual de funcionamiento del visor.

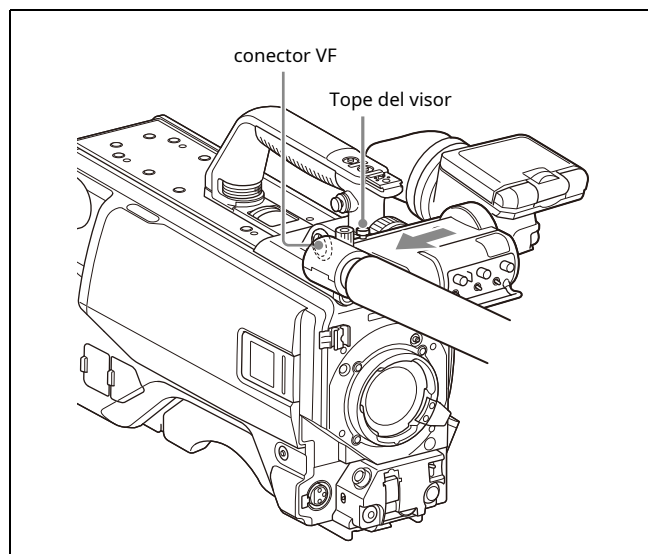


- 1 Deslice el visor en la dirección de la flecha. El tope del visor baja automáticamente.
- 2 Ajuste la posición izquierda-derecha del visor y luego apriete el anillo de posicionamiento izquierda-derecha (consulte "Para ajustar la posición hacia la izquierda o hacia la derecha" abajo).
- 3 Conecte el cable del visor al conector VF de la cámara.

Ajuste de la posición del visor


La posición del visor se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás y hacia la izquierda y la derecha para facilitar la visualización.

Para ajustar la posición hacia la izquierda o hacia la derecha

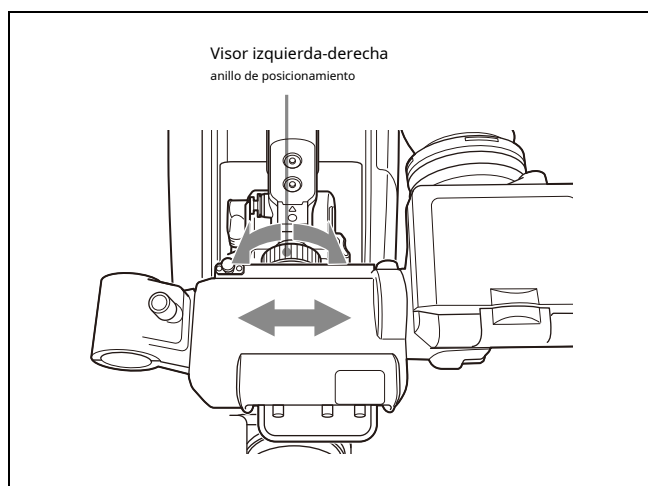

- 1 Afloje el anillo de posicionamiento izquierdo-derecho del visor.
- 2 Deslice el visor hacia la izquierda o hacia la derecha para colocarlo en una buena posición de visualización.
- 3 Apriete el anillo de posicionamiento izquierdo-derecho del visor.

Para ajustar la posición hacia adelante o hacia atrás

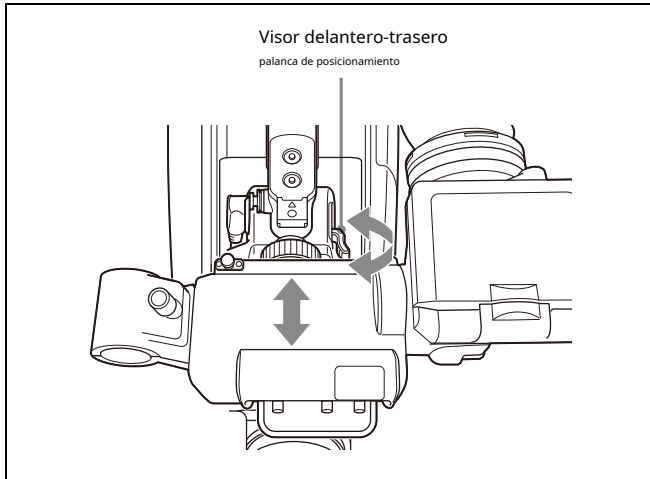

- 1** Coloque la palanca de posicionamiento delantero-trasero del visor en la posición desbloqueada.
- 2** Deslice el visor hacia la parte delantera o trasera de la cámara para colocarlo en una buena posición de visualización.
- 3** Coloque la palanca de posicionamiento delantero-trasero del visor en la posición de bloqueo para asegurar el visor.

Desmontar el visor

Afloje el anillo de posicionamiento izquierdo-derecho del visor, tire del tope del visor y luego extraiga el visor deslizándolo en la dirección opuesta a la que tenía cuando estaba colocado.


Colocación de un visor electrónico

Coloque el accesorio de zapata en forma de V (suministrado con el visor) a la cámara y fije el visor al accesorio.


Notas

- Cuando coloque el visor en la cámara o lo retire de la cámara, asegúrese de bloquear el visor en su posición estándar.
- Al retirar el visor de la cámara, asegúrese de asegurar el trípode con su mecanismo de bloqueo de inclinación y sostenga el visor firmemente. Tenga cuidado de no caer ni dejar caer el visor ni la cámara.
- Al colocar el accesorio de zapata de cuña en V, asegúrese de utilizar los tornillos hexagonales suministrados.


- 1** Retire las cuatro tapas de plástico de la cámara.

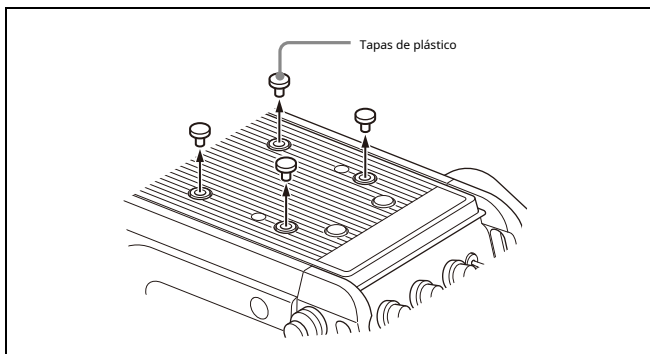

- 2** Conecte el accesorio de zapata de cuña en V a la cámara utilizando la llave hexagonal suministrada y cuatro tornillos hexagonales (4×12).

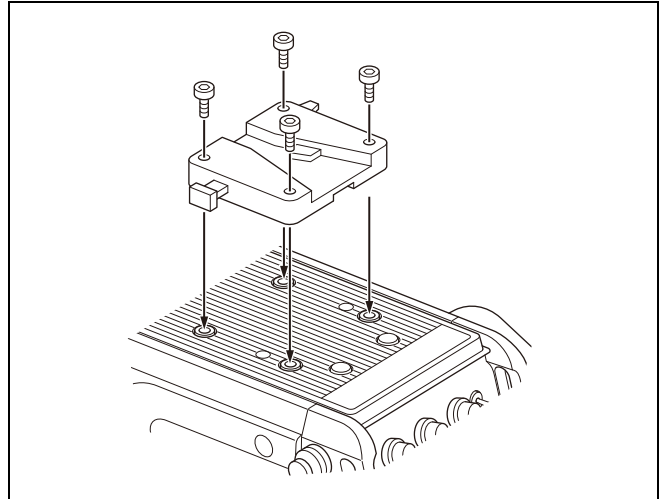


- 3** Inserte el visor firmemente en el accesorio de zapata con cuña en V. Se escucha un clic cuando el visor encaja en el accesorio.

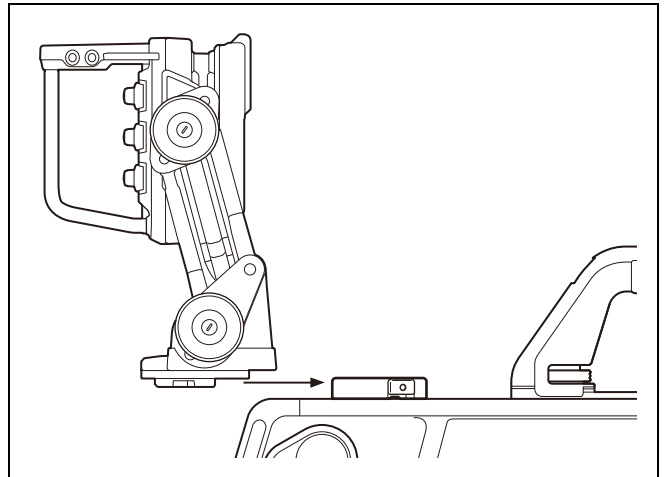

- 4** Conecte el conector de la cámara del visor al conector VF de la cámara.

Desmontar el visor


Tire de la palanca y presione el botón mientras tira del visor hacia usted, como se muestra en la siguiente figura.

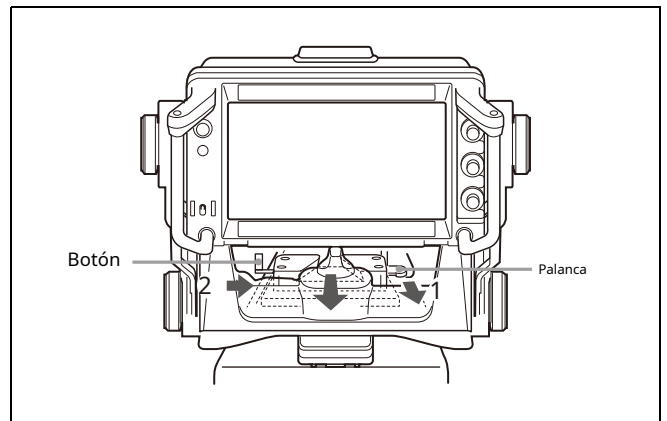

Si el ángulo de inclinación/panorámica disponible para el visor está restringido

Puede aliviar las interferencias girando el mango de la cámara.


- 1 Afloje la perilla de bloqueo de rotación del mango.1 del cámara hasta que gire libremente, luego presione la palanca de liberación de rotación del mango2 para desbloquear la empuñadura.

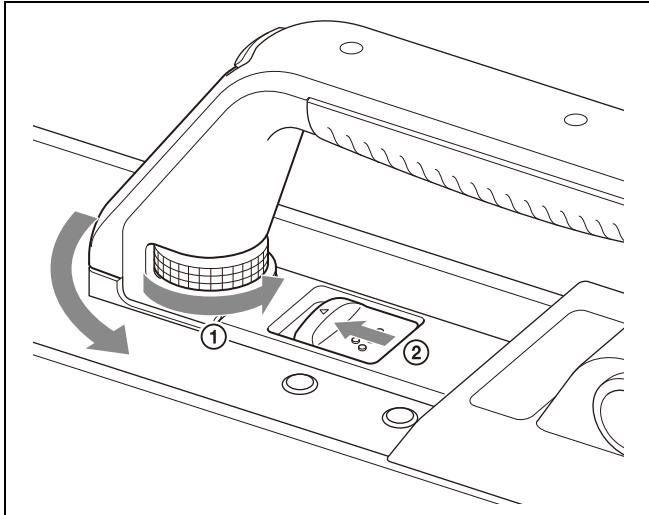

- 2 Gire la manija hacia el frente de la cámara.

Para guardar el asa de la cámara en su posición original

Regrese la manija a la posición de bloqueo y apriete firmemente la perilla de bloqueo de rotación de la manija.

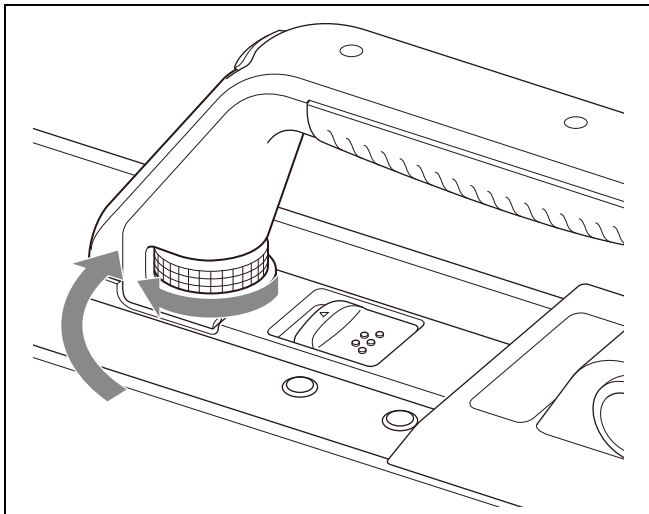


Colocación de la correa de sujeción del cable (suministrada)

Puede asegurar el cable múltiple óptico/eléctrico o el cable triaxial, conectado al conector CCU, al costado de la cámara fijando la correa de sujeción para cables suministrada.


- 1 Inserte el soporte del cinturón en el orificio.AoBdel cable cinturón de sujeción.




- 2 Retire el sello de la cubierta de la cámara como se muestra en el siguiente diagrama.

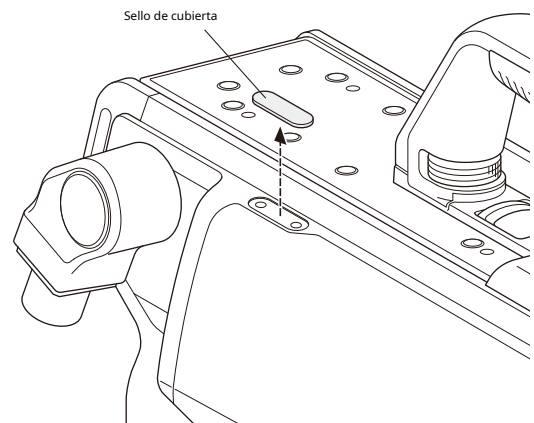


- 3 Asegure la correa de sujeción del cable a la cámara, utilizando los dos +B3 suministrados.×8 tornillos.

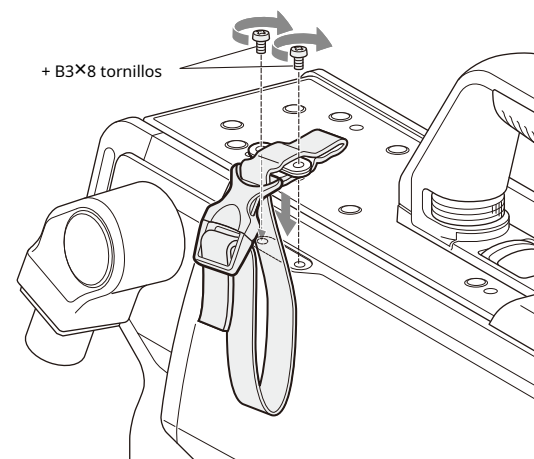

- 4** 1 Suelta la hebilla, 2 enrolle el cable con el cinturón, 3 luego cierre la hebilla nuevamente.

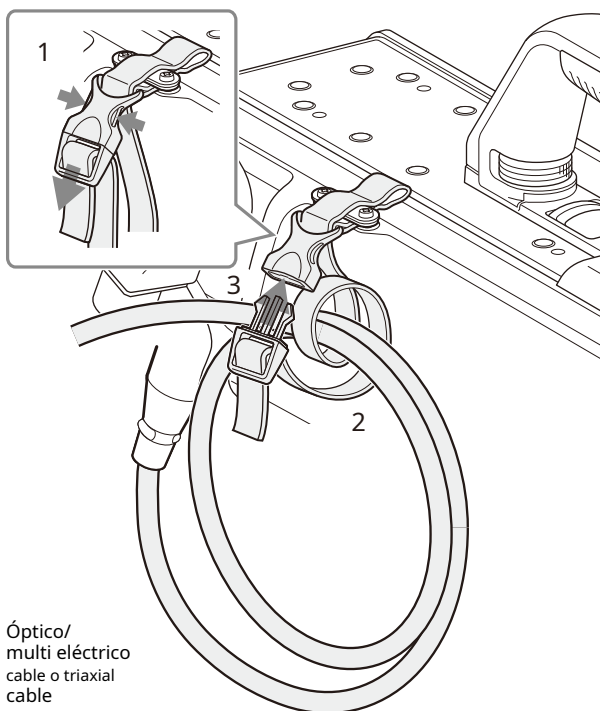


- 5** Ajuste la longitud tirando hacia abajo del extremo del cinturón.

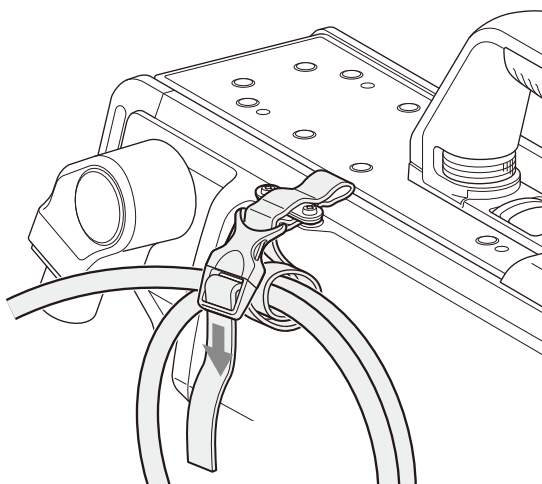

Ajuste de la posición de la hombrera

Puede mover la hombrera desde su posición central (configuración de fábrica) hacia atrás hasta 10 mm (3/8 de pulgada) o hacia adelante hasta 25 mm (1 pulgada). Este ajuste le ayuda a obtener el mejor equilibrio para disparar con la cámara al hombro.

Procedimiento de ajuste

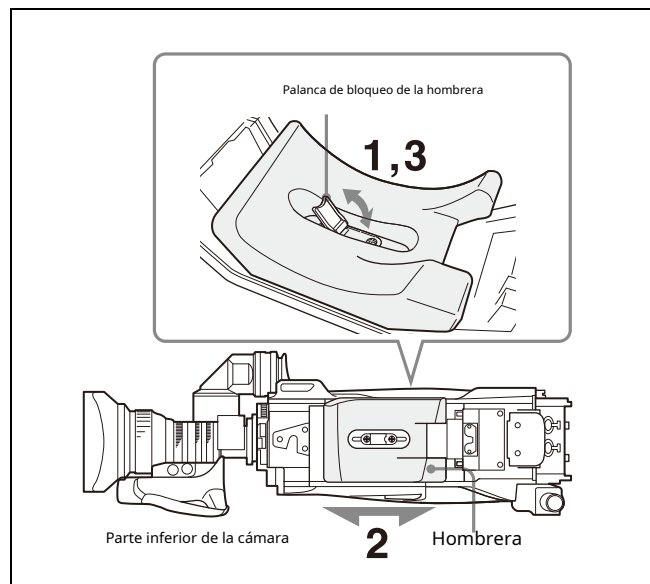

- 1** Levante la palanca en el centro de la hombrera para desbloquear la hombrera.
- 2** Deslice la hombrera hacia atrás o hacia adelante hasta que esté en la posición más conveniente.
- 3** Mueva la palanca hacia abajo para bloquear la hombrera en la posición seleccionada.


Montaje de la cámara en un trípode

Monte la cámara en un trípode utilizando un accesorio para trípode VCT-14.


Notas

- Seleccione un orificio apropiado entre los que se encuentran en la parte inferior del accesorio para trípode considerando el equilibrio del peso de la cámara y el accesorio para trípode. Si se selecciona un orificio inadecuado, la cámara podría caerse.
- Compruebe que el tamaño del orificio seleccionado coincida con el del tornillo del trípode. Si no coinciden, el accesorio para trípode no podrá fijarse al trípode de forma segura.

1 Coloque el accesorio para trípode en el trípode y asegúrelo con el tornillo.

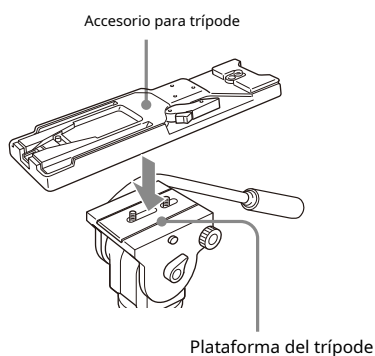


2 Coloque la cámara en el trípode y deslícela hacia adelante a lo largo de la ranura del trípode hasta que haga clic.

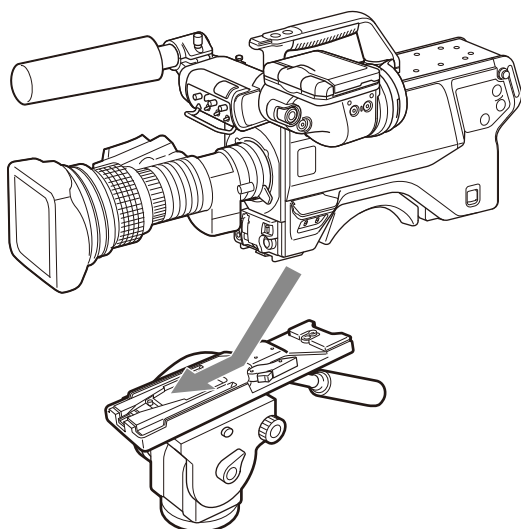

3 Asegúrese de que la cámara esté bien sujeta moviéndola hacia adelante y hacia atrás.


Para retirar la cámara del trípode

Mantenga presionado el botón rojo y tire de la palanca en la dirección de la flecha.

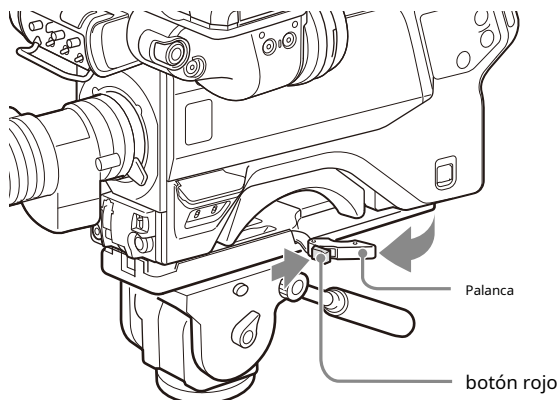

Si el pasador del accesorio para trípode no regresa a su posición original

Después de retirar la cámara, si la clavija del trípode no regresa a su posición original, mantenga presionado el botón rojo y mueva la palanca en la dirección de la flecha para devolver la clavija a su posición original. No es posible montar una cámara con el pasador no colocado.

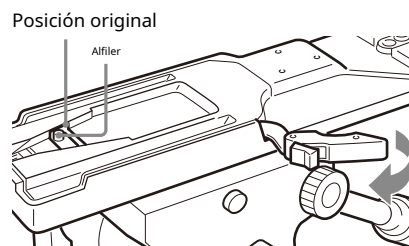

Ajustes y Configuraciones para disparar

Ajuste del balance de negros y del balance de blancos

Para mantener una alta calidad de imagen, es necesario configurar el balance de negros y el balance de blancos adecuadamente para las condiciones.

Nota

Cuando se conecta una unidad de control de cámara o un dispositivo de control remoto, como la serie MSU o RCP, el control se realiza desde RCP/MSU y los interruptores de la cámara se desactivan.

Ajuste del balance de negros

El balance de negros necesita ajuste en situaciones como las siguientes:

- La primera vez que se utiliza la cámara
- Cuando la cámara se utiliza después de un largo período de desuso
- Cuando la temperatura ambiente cambia mucho
- Cuando se cambia el valor de ganancia usando los menús de configuración Normalmente, no es necesario ajustar el balance de negros cada vez que se enciende la cámara.

Ajuste del balance de blancos

Siempre reajuste el balance de blancos cuando cambien las condiciones de iluminación.

Acerca de la pantalla del visor


Una vez que comience el proceso de ajuste del balance de negros o del balance de blancos, se mostrarán mensajes sobre el progreso y los resultados del ajuste en la pantalla del visor.

Nota

Los valores ajustados establecidos mediante el ajuste automático y otras configuraciones se almacenan en la memoria de la cámara y se conservan incluso cuando se apaga la cámara.

Ajustar el balance de negros


Empuje el interruptor AUTO W/B BAL hacia BLK (hacia abajo).

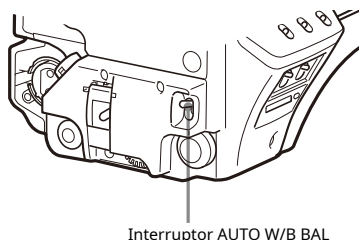

Interruptor AUTO W/B BAL

Comienza el ajuste automático del balance de negros. En el ajuste automático del balance de negros, se ajustan tanto el conjunto de negros como el balance de negros.

Durante el ajuste, se mostrará un mensaje como el de la figura siguiente en la pantalla del visor.

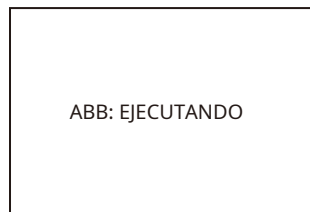

Cuando se complete el proceso de ajuste, se mostrará el mensaje "ABB: OK". El valor ajustado se almacena automáticamente en la memoria.

Notas

- Durante el ajuste del balance de negros, el iris se cerrará automáticamente.
- Durante el ajuste del balance de negros, el circuito de conmutación de ganancia funcionará automáticamente y la pantalla del visor parpadeará varias veces. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Cuando falla el ajuste automático del balance de negros

Si el proceso de ajuste automático del balance de negros no finaliza exitosamente, se mostrará el mensaje de error "ABB: NG" en la pantalla del visor durante aproximadamente tres segundos.

Si aparece este mensaje de error, intente ajustar el balance de negros nuevamente.


Si el mensaje de error continúa apareciendo después de varios intentos, la cámara requiere una inspección interna.

Acerca de la memoria del balance de negros

Los valores del balance de negros almacenados en la memoria se conservarán incluso cuando se apague la cámara.

Ajustar el balance de blancos

1 Coloque el interruptor WHITE BAL en A o B.

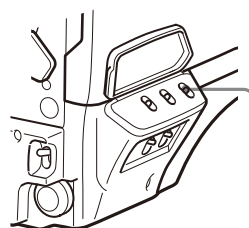

Interruptor BAL BLANCO

2 Seleccione la configuración del filtro según las condiciones de iluminación.

Para seleccionar el filtro ND

Presione el botón de selección de filtro ND mientras mantiene presionado el botón FILTER LOCAL.

Cada pulsación del botón de selección cambia los filtros ND disponibles (CLEAR, 1/4ND, 1/8ND, 1/16ND, 1/64ND) en secuencia.


Para seleccionar el filtro CC

Presione el botón de selección de filtro CC mientras mantiene presionado el botón FILTER LOCAL.

Cada pulsación del botón de selección cambia los filtros CC disponibles (cruzado, 3200K, 4300K, 6300K) en secuencia.

Nota

Cuando se utilizan formatos HFR, solo se puede utilizar el filtro ND.

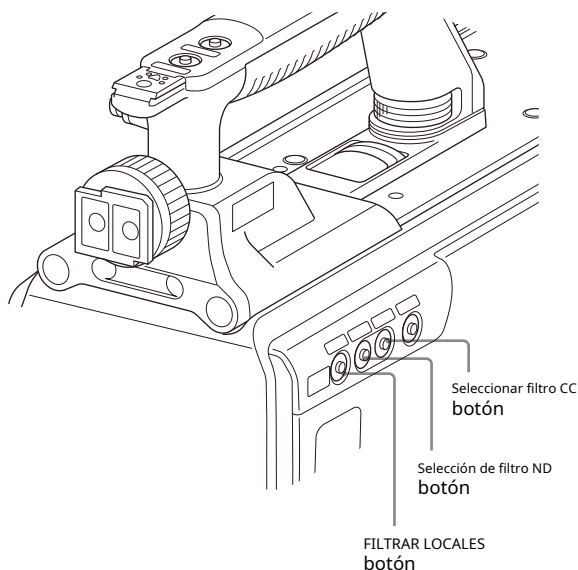


filtro ND		Temperatura del color filtro de conversión	
1	CLARO	A	filtro cruzado
2	1/4 ND	B	3200K (claro)
3	1/8 ND	C	4300K
4	1/16 ND	D	6300K
5	1/64 ND		

3 Coloque un patrón blanco en las mismas condiciones de iluminación que el sujeto y amplíelo para obtener un área blanca en la pantalla para satisfacer los requisitos posicionales y cuantitativos que se ilustran a continuación.

Se puede utilizar un objeto blanco (tela blanca, una pared blanca, etc.) cerca del sujeto en lugar de un patrón blanco.

Un rectángulo centrado en la pantalla. El largo de los lados debe ser al menos el 70% del alto y ancho de la mampara.

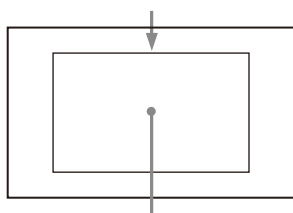

Dentro de este rectángulo, debe haber un área blanca mayor al 10% de toda la pantalla.

Nota


Tenga cuidado de no tener puntos de alta iluminación en el rectángulo.

4 Ajuste la apertura del iris de la lente.

Con una lente ajustada manualmente: Establezca la apertura a un valor apropiado.

Con una lente que tiene control automático del iris: Seleccione el cambio el control de iris automático/manual de la lente a automático.

5 Empuje el interruptor AUTO W/B BAL a WHT (arriba).

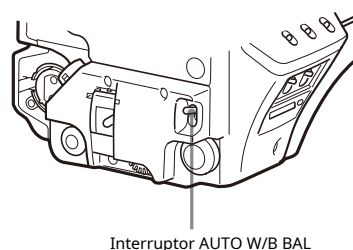


Interruptor AUTO W/B BAL

Comienza el ajuste automático del balance de blancos.

Durante el ajuste, se mostrará el mensaje "AWB: EXECUTING" en la pantalla del visor.

Se mostrará un mensaje como el de la figura siguiente y se completará el proceso de ajuste. El valor ajustado se almacenará automáticamente en la memoria (A o B) seleccionada en el paso 1.

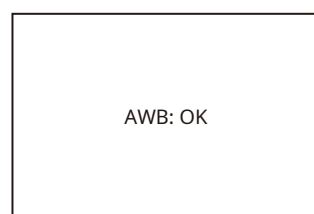

Nota

Cuando se utiliza un objetivo zoom con capacidad de control automático del iris, la caza¹⁾ puede ocurrir. Ajuste el control de ganancia del iris de la lente (etiquetado IG, IS, S, etc.).

1) Cazando: El iris automático responde una y otra vez, y la imagen se oscurece y aclara repetidamente.

Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de la lente.

Cuando falla el ajuste automático del balance de blancos

Si el proceso de ajuste del balance de blancos no finaliza exitosamente, se mostrará el mensaje de error "AWB: NG" en la pantalla del visor durante aproximadamente tres segundos.

Si aparece este mensaje de error, intente ajustar el balance de blancos nuevamente.

Si el mensaje de error continúa apareciendo después de varios intentos, la cámara requiere una inspección interna.

Cuando no hay tiempo para ajustar el balance de blancos

Coloque el interruptor WHITE BAL en PRST. El balance de blancos se establecerá automáticamente según la configuración del filtro.

Acerca de la memoria del balance de blancos

Los valores del balance de blancos almacenados en la memoria se conservarán incluso cuando se apague la cámara. Hay dos memorias de balance de blancos, A y B. Cuando se empuja el interruptor AUTO W/B BAL hacia el lado WHT, el balance de blancos se ajustará automáticamente de acuerdo con la configuración del filtro. El valor ajustado se almacenará en la memoria seleccionada. Cada memoria puede almacenar hasta cinco valores ajustados, para un total de 10.

Configuración del obturador electrónico

Esta sección explica los diferentes modos que se pueden utilizar para el obturador electrónico y proporciona los procedimientos para configurar el modo y la velocidad del obturador.

Nota

Cuando se conecta una unidad de control de cámara o un dispositivo de control remoto, como la unidad de configuración maestra MSU-1000/1500 y el panel de control remoto de las series RCP-1500/1000, el obturador electrónico se controla desde el dispositivo de control externo y el control en la cámara se desactivan.

Acerca de los modos de obturación

Los modos de obturación que se pueden utilizar con el obturador electrónico de la cámara y las velocidades de obturación que se pueden seleccionar son los siguientes:

Modos y velocidades de obturación

Modo de obturador	Velocidades de obturación*	Uso
Estándar	1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 segundos	Utilícelo para obtener imágenes claras de sujetos que se mueven rápidamente.
ECS (Extendido Borrar escaneo)	Continuamente variable en el rango de 59,96 Hz a 4300 Hz	Se utiliza para obtener imágenes en monitores de vídeo sin rayas horizontales

* Los valores de la tabla son los de 59.94i. Con otros formatos, los valores disponibles son diferentes.

Nota


Con la iluminación artificial, particularmente las luces fluorescentes y las lámparas de vapor de mercurio, el brillo parece ser constante, pero en realidad la intensidad de los componentes rojo, verde y azul varía con la frecuencia de la fuente de alimentación. Este fenómeno se conoce como "parpadeo". Al utilizar el obturador electrónico en estas condiciones de iluminación, hay ciertos casos en los que el parpadeo es más notorio. En particular, el parpadeo de color es evidente cuando la frecuencia de alimentación es de 60 Hz. En áreas donde la frecuencia eléctrica es de 50 Hz, configurar la velocidad de obturación en 1/100 de segundo reducirá el parpadeo.

Seleccionar el modo de obturación y la velocidad

El modo de obturación y la velocidad de obturación en el modo estándar se ajustan mediante el interruptor SHUTTER.

Configuración del modo de obturación y la velocidad de obturación en el modo Estándar

1 Empuje el interruptor SHUTTER desde la posición ON a la Posición SEL.

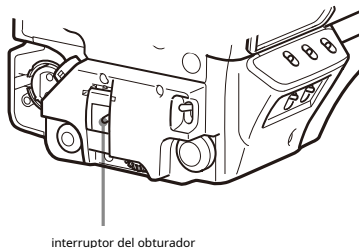


interruptor del obturador

La configuración actual del obturador se mostrará en el área de visualización de mensajes del proceso de cambio/ajuste de configuración de la pantalla del visor durante unos tres segundos.
Ejemplo: "OBTURADOR: 1/250"

2 Empuje el interruptor SHUTTER a la posición SEL nuevamente antes de que desaparezca la pantalla. Repita esta acción hasta que se muestre el modo o velocidad deseado. Cuando se muestren todos los modos y velocidades, se mostrarán en el siguiente orden:

Ejemplo: con 59.94i

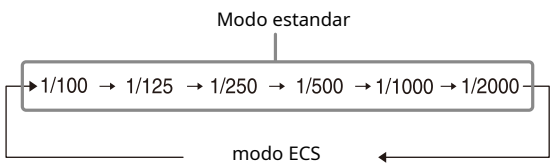


Configuración de la función de conversión de transporte

Esta función convierte el protocolo de comunicaciones del protocolo del sistema de red de la cámara al protocolo simple internamente en el HDC5500/3500.

El uso del protocolo simple para la comunicación entre HDC5500/3500 y CNA-1 (RS-422A/RS-232C) permite el control de la cámara mediante líneas de transmisión o redes que no admiten el protocolo del sistema de red de cámaras o que tienen alta latencia, como las inalámbricas. redes. Puede activar o desactivar esta función en la página <PROTOCOLO SIMPLE> (página 68).

Para obtener detalles sobre la configuración del CNA-1, consulte el manual de funcionamiento del CNA-1.

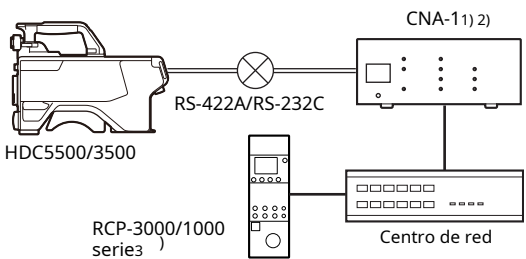

1) Conecte el cable RS-422A/RS-232C al conector de E/S del CNA-1.

2) Configure el modo CNS en Puente y el modo de emulación en CAM.

3) Establezca el modo CNS en Puente.

Líneas/redes de transmisión que soportan el protocolo simple

Se admiten líneas/redes de transmisión que cumplan con las siguientes condiciones.

- Latencia: 1 segundo o menos (unidireccional)
- Ancho de banda: 100 kbps o superior

Conectores utilizados para comunicación de protocolo simple.

Utilice uno de los siguientes conectores en el HDC5500/3500.

- Conector REMOTE en el panel de conectores (solo admite RS-422A)
- Conector CRANE en el panel de conectores (admite RS-422A/RS-232C)
- Conector de E/S en el adaptador de transmisión inalámbrica HKC-WL50 (opcional) (admite RS-422A/RS-232C)

Cambie la configuración de PUERTO en la página <PROTOCOLO SIMPLE> para el conector que se utiliza (página 68).

Configuración de las funciones de asistencia de enfoque

Usando el menú OPERACIÓN, se pueden activar las funciones de asistencia para enfocar más fácilmente en el visor.

Agregar la señal de detalle VF

Agregar la señal de detalle VF a los bordes nítidos de la imagen en la pantalla del visor hace que sea más fácil comprobar la condición de enfoque observando cambios en la señal de detalle o en el color convertido a partir de la señal de detalle (detalle de color).

La configuración de enfoque en la que la señal de detalle se vuelve más fuerte es la mejor configuración de enfoque.


1 Enciende la cámara.

2 Coloque el interruptor DISPLAY en MENU mientras mantiene presionado el botón Perilla MENU SEL/botón ENTER presionado.

La cámara ingresa al modo Menú y se muestra "TOP" en la esquina superior derecha de la pantalla.


3 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (.) a "TOP" y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Se muestra la pantalla MENÚ SUPERIOR.

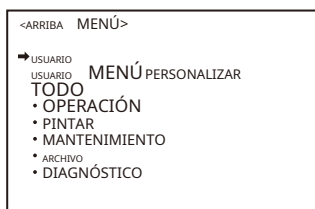


4 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (.) a OPERACIÓN y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Se muestra la página CONTENIDO del menú OPERACIÓN.

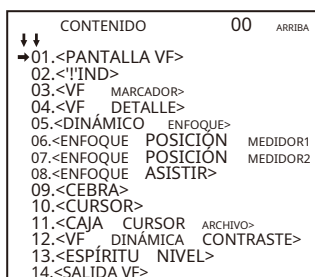

5 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (.) a <VF DETAIL> y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Se muestra la página <VF DETAIL>.

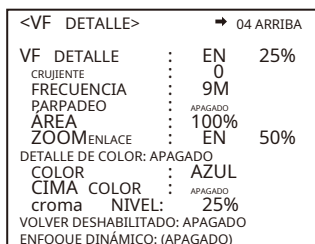

6 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (.) al elemento que desea configurar y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para utilizar la señal de detalle VF

Configure VF DETAIL en ON para activar la función de detalle VF para agregar la señal de detalle a los bordes nítidos de la imagen. Puede ajustar el nivel de la señal (intensidad) en el rango de 0 a 100% (predeterminado 25%).

Puede ajustar las características de la señal detallada con los elementos del menú a continuación.

CRUJIENTE:Ajustar para eliminar porciones finas del detalle. señal.

FRECUENCIA:Cambiar la banda de detección de agudos bordes.

PARPADEO:Active/desactive la función para hacer parpadear el detalle señal, lo que facilita comprobar la señal en la pantalla del visor.

ÁREA:Para limitar el área donde mostrar el detalle. señal.

ENLACE ZOOM:Establezca el nivel de detalle de VF en WIDE completo posición. (El nivel de detalle de VF cambia según la posición del zoom).

Para usar el detalle de color

Establezca COLOR DETAIL en ON para convertir la señal de detalle VF a un color específico. Esto facilita la verificación de la señal en una pantalla LCD, incluida la pantalla del visor. El color de la pantalla se puede seleccionar en la columna junto a ON.

Puede ajustar el color con los elementos del menú a continuación.

COLOR PICO:Active/desactive la función para cambiar el color donde la señal de detalle es más fuerte.

NIVEL DE CROMA:Para reducir los componentes cromáticos de la señal de vídeo (sólo para señales de vídeo en el visor).


7 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mostrar la configuración deseada y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

8 Para finalizar el ajuste, coloque el interruptor DISPLAY en APAGADO para salir del modo Menú.

Visualización de los indicadores de asistencia de enfoque

La función del indicador de asistencia de enfoque extrae las irregularidades de un sujeto y convierte los valores integrados en un indicador de nivel, que muestra la condición de enfoque.

Indicador de nivel (se puede ajustar su posición y funcionamiento).

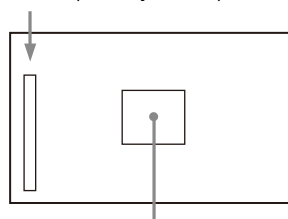

Marcador de área para mostrar el área de detección del enfoque (se puede ajustar su tamaño y posición).

La configuración de enfoque donde el indicador muestra el nivel máximo es la mejor configuración de enfoque. (El rango del indicador cambia sustancialmente según los elementos de la imagen o los entornos de disparo. Ajustelo con GANANCIA y COMPENSACIÓN según sea necesario).

1 Visualice la página CONTENIDOS del menú OPERACIÓN (consulte los pasos 1 a 4 en "Adición de la señal detallada VF").

2 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) a <FOCUS ASSIST> y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Se muestra la página <FOCUS ASSIST>.

<AYUDA DE ENFOQUE>		→ 08 ARRIBA
INDICADOR	:	APAGADO
MODO	:	CAJA
NIVEL	:	3
GANAR	:	50
COMPENSAR	:	50
ÁREA	:	EN
MARCADOR:	:	MEDIO
TAMAÑO	:	CENTRO
POSICIÓN	:	h: 50
POSICIÓN	:	V: 50

3 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) al elemento que desea configurar y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para utilizar el indicador de nivel

Al configurar INDICADOR en ON se muestra el indicador de nivel en el visor.

Puede configurar el formato de visualización con los elementos del menú a continuación.

MODO: Establezca el tipo y la posición del indicador. **NIVEL:** Establezca la densidad y la velocidad de respuesta del indicador.

GANAR: Establezca la sensibilidad del indicador.1)

COMPENSAR: Establezca el desplazamiento del valor de detección de enfoque.2)

1) Normalmente, la sensibilidad del indicador se establece automáticamente en el valor óptimo junto con el valor establecido TAMAÑO DEL MARCADOR DE ÁREA. Utilice esta configuración cuando no se pueda obtener un valor de sensibilidad óptimo, dependiendo del entorno de disparo.

2) Normalmente, el desplazamiento óptimo se establece automáticamente junto con los valores establecidos de TAMAÑO DEL MARCADOR DE ÁREA y GANANCIA MAESTRA. Utilice este ajuste cuando no se pueda obtener el desplazamiento óptimo, dependiendo del entorno de disparo.

Para usar el marcador de área

Al configurar AREA MARKER en ON se muestra el área de detección del enfoque como un marcador en la pantalla del visor. Puede configurar el tamaño y la posición del área de detección con los elementos del menú a continuación.

TAMAÑO: El tamaño del área de detección se puede cambiar. (Si el tamaño del área es demasiado grande, tanto el sujeto como el fondo están incluidos en el área, lo que hace que la visualización del indicador pueda desviarse fácilmente del sujeto.)

POSICIÓN: Establezca aproximadamente la posición de la detección área.

POSICIÓN H: Ajuste con precisión la posición de la detección área en direcciones horizontales.

POSICIÓN V: Ajuste con precisión la posición de la detección área en las direcciones verticales.

4 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mostrar la configuración deseada y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

5 Para finalizar el ajuste, coloque el interruptor DISPLAY en APAGADO para salir del modo Menú.

Notas

- El indicador de nivel y el marcador del área de efectos no se pueden mostrar simultáneamente; se mostrará preferentemente lo que ajuste en ON más tarde.
- El marcador de área y el marcador de seguridad de aspecto no se pueden mostrar simultáneamente; se mostrará preferentemente el que establezca en ON más adelante.


- Cuando muestre los indicadores de asistencia de enfoque, verifique que la distancia focal de la brida se haya ajustado con precisión.

Consulte "Ajuste de la distancia focal del reborde" en la página 15 para conocer la distancia focal del reborde.

Configuración de la función del medidor de posición de enfoque

La función de medidor de posición de enfoque le permite mostrar gráficamente la posición de enfoque registrada (marcador) y la posición de enfoque actual (índice) en la pantalla del visor.

Posición de enfoque actual (índice)

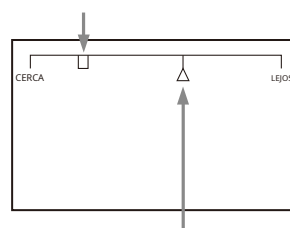

Posición de enfoque registrada (marcador)

Puede establecer el enfoque en el punto registrado fácilmente ajustando el enfoque hasta que la posición del índice se superponga a la posición del marcador (estado ajustado). En el estado ajustado, puede mostrar un marco de color y el nombre del marcador en la pantalla del visor.

1 Visualice la página CONTENIDOS del menú OPERACIÓN (consulte los pasos 1 a 4 en "Adición de la señal detallada VF").

2 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) a <MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE1> o <MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE2>, y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Se muestra la página <FOCUS POSITION METER1> o la página <FOCUS POSITION METER2>.

<MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE1> 06		ARRIBA
MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE: ENCENDIDO		
CERCA LÍMITE	:	100 (0~999)
LEJOS LÍMITE	:	923 (0~999)
DIRECCIÓN	:	HORIZONTAL
TAMAÑO	:	NORMAL
gubernado LÍNEA	:	EN
ÍNDICE COLOR	:	BLANCO
ÍNDICE ANCHO	:	1
ANCHO DEL MARCADOR:	:	1
DISTANCIA DE ENFOQUE ACTUAL: 5,7 M 18,7 pies		
236 (0~999)		

3 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) al elemento que desea configurar y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para utilizar el medidor de posición de enfoque

Al configurar MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE en ON se muestra el medidor de posición de enfoque en la pantalla del visor.

Puede configurar el formato de visualización con los elementos de la página <FOCUS POSITION METER1> a continuación.

CERCA DEL LÍMITE: Establece el borde CERCA de la posición de enfoque. metro.

LÍMITE LEJOS: Establece el borde LEJOS de la posición de enfoque. metro.

El rango de posición de enfoque que se muestra varía dependiendo de los ajustes NEAR LIMIT y FAR LIMIT. El rango completo se muestra configurando NEAR LIMIT en 0 y FAR LIMIT en 999.

DIRECCIÓN:Selecciona si mostrar el medidor horizontalmente en la parte superior de la pantalla o verticalmente en el borde derecho de la pantalla.

TAMAÑO:Establece el tamaño del medidor.

LÍNEA REGULADA:Activa la visualización de líneas guía en el encendido/apagado del medidor.

COLOR DEL ÍNDICE:Establece el color del índice. **ANCHO**

DEL ÍNDICE:Establece el ancho del índice. **ANCHO DEL**

MARCADOR:Establece el ancho del marcador.

Para configurar la sensibilidad de ajuste y mostrar contenido
Puede establecer la sensibilidad de ajuste y configurar la pantalla en el estado ajustado usando SEÑAL AJUSTADA en la página <MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE2>.

SENTIDO:Establece la sensibilidad del ajuste. aumentando el El valor aumenta la sensibilidad (haciendo que la determinación del estado ajustado sea más precisa).

MOSTRAR NOMBRE:Convierte la visualización del nombre del marcador en activa/desactiva el estado ajustado (solo pantalla DISPLAY).

VISUALIZACIÓN DEL MARCO:Convierte la visualización de un marco de color. (marco de ajuste) en la pantalla en el estado ajustado encendido/apagado.

ANCHO DEL MARCO:Establece el ancho del ajuste. marco.

Para configurar los ajustes de visualización del marcador
Puede configurar la visualización del marcador usando MARKER CONFIG en la página <FOCUS POSITION METER2>.

REGISTRO:Registra un marcador en la posición de índice.

DISP:Activa o desactiva la visualización del marcador.

COLOR:Establece el color del marcador. Esto también establece el Color del marco de ajuste. **NOMBRE:**Establece el nombre del marcador. **Punto de venta:**Ajusta la posición del marcador manualmente.

4 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mostrar la configuración deseada y presione la perilla MENU SEL/ botón ENTER.

5 Para finalizar el ajuste, coloque el interruptor DISPLAY en APAGADO para salir del modo Menú.

Registro de marcadores

Puede registrar un marcador para el medidor de posición de enfoque usando los botones RET/ASSIGNABLE A, B y C.
Cuando se conecta HDLA, puede registrar un marcador para el medidor de posición de enfoque usando el interruptor VF OUT. El marcador 1 se registra usando el interruptor R, el marcador 2 con el interruptor G y el marcador 3 con el interruptor B. Al configurar un interruptor en ON se registra un marcador en la posición de índice actual (la misma función que REG en la página <FOCUS POSITION METER2>). Al configurar un interruptor en OFF se desactiva la visualización del marcador (igual que configurar DISP en la página <FOCUS POSITION METER2> en OFF).


Para registrar un marcador para el medidor de posición de enfoque usando el interruptor VF OUT
Configure VF OUT SW en FOCUS POSITION METER en la página <SWITCH ASSIGN1> del menú OPERATION.

Configuración de la función de contraste dinámico VF


Enfatizar el contraste de la imagen en la pantalla del visor hace que sea más fácil comprobar el estado de enfoque en áreas de alto brillo y en sujetos con niveles de contraste bajos.

- 1 Enciende la camara.**
- 2 Coloque el interruptor DISPLAY en MENU mientras mantiene presionada la perilla MENU SELECT.**
La cámara ingresa al modo Menú y se muestra “TOP” en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 3 Gire la perilla MENU SELECT para alinear el marcador de flecha (-) a “ARRIBA” y presione la perilla MENU SELECT.**


Aparece la pantalla MENÚ SUPERIOR.

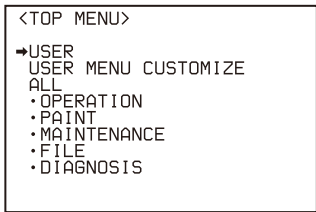

- 4 Gire la perilla MENU SELECT para alinear el marcador de flecha (-) a OPERACIÓN y presione la perilla MENU SELECT.**
Se muestra la página CONTENIDO del menú OPERACIÓN.

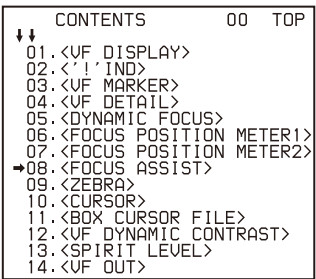

- 5 Gire la perilla MENU SELECT para alinear el marcador de flecha (-) a <CONTRASTE DINÁMICO VF> y presione la perilla MENU SELECT.**
Se muestra la página <CONTRASTE DINÁMICO VF>.

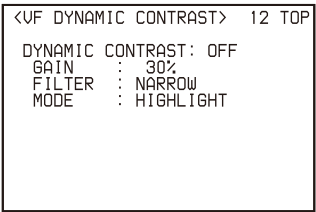

- 6 Gire la perilla MENU SELECT para alinear el marcador de flecha (-) al elemento que desea configurar y presione la perilla MENU SELECT.**

Para utilizar la señal de contraste dinámico VF
Configure CONTRASTE DINÁMICO en ON para agregar la señal de contraste en la imagen. Puede ajustar la GANANCIA en el rango de 0 a 100%.

Puede ajustar las características de la señal de contraste con los elementos del menú siguientes.

FILTRAR:Ajustar el rango de selección del contraste.
píxel objetivo de extracción.

MODOS:Selección del modo de adición de señal de contraste.
LINEAL ajusta el contraste de toda la imagen.
HIGHLIGHT enfatiza el contraste del rango de brillo alto. FOGGY enfatiza el contraste de la imagen que es borrosa y de bajo contraste.

7 Gire la perilla MENU SELECT para mostrar la configuración deseada y presione el interruptor MENU SELECT.

8 Para finalizar el ajuste, coloque el interruptor DISPLAY en APAGADO para salir del modo Menú.

Configuración de la función de apariencia HDR

Esta función le permite seleccionar la configuración Aspecto (creación de imagen) al mostrar la imagen capturada por la cámara como una imagen HDR en una pantalla usando las siguientes tres opciones.

Vivir:Imagen HDR vívida con amplio rango dinámico, alta contraste y desarrollo del color, manteniendo al mismo tiempo la afinidad de aspecto de una imagen SDR.

Leve:Imagen HDR con contraste y color más tenues desarrollo que Live.

Natural:Imagen HDR con apariencia original de HLG (parte inferior ajuste de sensibilidad, menos ruido y coloración moderada). (Esta configuración solo se puede seleccionar cuando la configuración de la señal de salida OETF es HLG)

La función se configura en la página <FORMATO DE SALIDA>.

Configuración de la cámara Salidas

Puede especificar señales de vídeo emitidas directamente desde la cámara, con operaciones de menú.

Puede mostrar el nombre de la señal adjuntando una etiqueta (suministrada) para el nombre de la señal de salida configurada en el área de etiquetas del conector.

Notas

- La configuración MAIN (imagen de la cámara), RET (retorno de vídeo) o VF (la misma imagen que se muestra en la pantalla del visor) es común a SD-SDI y VBS. No se pueden emitir señales diferentes.
- La salida del conector SDI MONI es 1080i, incluso si la configuración del formato es 720P.

Emitir la señal que se está tomando (imagen de la cámara)

La misma información textual que la que se muestra en la pantalla del visor se puede agregar a la señal de salida configurando CHARACTER en "ON" en la página <SDI OUT> o <TEST OUT>.

Para emitir como HD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	PRINCIPAL

Para emitir como SD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	SD-SDI
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	PRINCIPAL

Para generar como VBS

Página de menú	Artículo	Configuración
<PRUEBA>	PRODUCCIÓN	EBV
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	PRINCIPAL

Emitiendo constantemente un vídeo de retorno

- Cuando se conecta una unidad de control de cámara, una de las señales que se suministran a la unidad de control de cámara se puede emitir desde la cámara.
- Se emite la última señal de retorno seleccionada.
- La misma información textual que la que se muestra en la pantalla del visor se puede agregar a la señal de salida configurando CHARACTER en "ON" en la página <SDI OUT> o <TEST OUT>.

Para emitir como HD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	RETIRADO

Para emitir como SD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	SD-SDI
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	RETRADO

Para generar como VBS

Página de menú	Artículo	Configuración
<PRUEBA>	PRODUCCIÓN	EBV
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	RETRADO

Generar la misma imagen que la de la pantalla del visor

- Con HD-SDI, puede obtener una señal que incluya la misma información que la que se muestra en la pantalla del visor según los ajustes de VF MARKER, CHARACTER, VF DETAIL, ZEBRA, etc. Los ajustes ON/OFF u otros ajustes para añadir información son comunes a los del visor. La salida se sincroniza con la conmutación entre Y, R, G y B o con la conmutación a una señal de retorno.
- Con SD-SDI o VBS, la salida se sincroniza sólo con el cambio entre una señal de retorno y la imagen de la cámara. No corresponde al cambio entre Y, R, G y B. No se puede agregar a la salida información distinta de CHARACTER (como VF MARKER, VF DETAIL, ZEBRA).

Nota

Con la configuración para generar la misma imagen que la de la pantalla del visor, la salida se obtendrá en 1080i, incluso si la configuración del formato es 720P.

Para emitir como HD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	VF

Para emitir como SD-SDI

Página de menú	Artículo	Configuración
<SALIDA SDI>	SALIDA SDI-MONI	SD-SDI
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	VF

Para generar como VBS

Página de menú	Artículo	Configuración
<PRUEBA>	PRODUCCIÓN	EBV
	CONVERTIDOR ABAJO SELECCIONAR	VF

Salida 3G/6G/12G-SDI (HDC5500)

La salida SDI 1 y la salida SDI 2 forman una salida 3G/6G/12G-SDI.

Para obtener más información, consulte "Formato de salida SDI con frecuencia maestra de 1/1,001" (página 69) y "Formato de salida SDI con frecuencia maestra de 1/1,000" (página 82).

Salida 3G-SDI (HDC3500)

La salida SDI 1 y la salida SDI 2 forman una salida 3G-SDI.

Para emitir en 1080/59.94P o 1080/50P

Página de menú	Artículo	Configuración
<FORMATO DE SALIDA>	LÍNEA ACTIVA	1080
	(Formato)	59,94P o 50P
<SALIDA SDI>	IDE-1	PRINCIPAL (3G)
	IDE-2	NIVEL-A o NIVEL-B

Notas


- Se requiere el software operativo de la cámara HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W (opcional) para la salida 3G-SDI.
- Salida como estándar cuando se instala un HKC-TR37.

Visualización de estado de la pantalla del visor

Además de la imagen de vídeo, el visor puede mostrar texto y mensajes que muestran la configuración de la cámara y el estado de funcionamiento, así como elementos como un marcador central o un marcador de zona de seguridad.

Cuando el interruptor DISPLAY está en DISPLAY

Los elementos configurados en ON usando el menú o interruptores relacionados se mostrarán en los bordes superior e inferior de la pantalla.

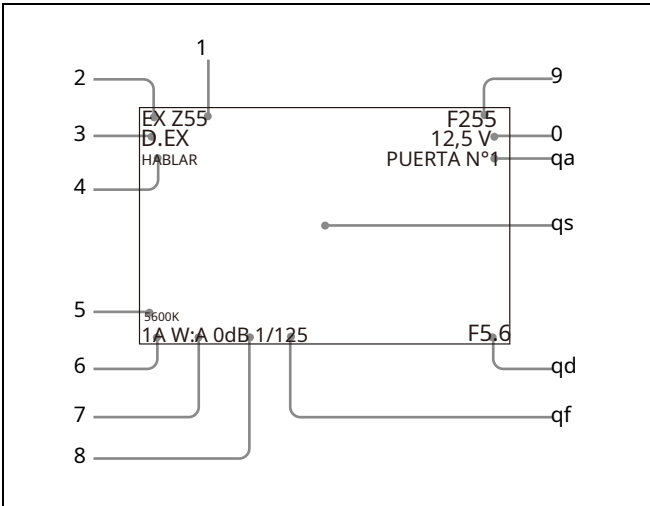

aPosición del zoom

Indica la posición aproximada de la lente de zoom. variador entre gran angular (0) y teleobjetivo (99). Muestra qué tan cerca está del lado del teleobjetivo.

bextensor de lente

Se muestra "EX" cuando se utiliza un extensor de lente.

Cextensor digital

"D.EX" aparece cuando se utiliza un extensor digital.

dIndicación de HABLAR

Se muestra cuando el micrófono del intercomunicador está activado.

mimodo 5600K

Se muestra cuando 5600K está configurado en ON.

FFiltrar

Muestra el tipo de filtro seleccionado actualmente. El número (1, 2, 3, 4 o 5) indica el filtro ND y la letra (A, B, C o D) es para el filtro CC.

gramoMemoria de balance de blancos

Muestra el balance de blancos seleccionado actualmente automáticamente. memoria de ajuste.

WASHINGTON:El interruptor WHITE BAL está en "A" **W:B:**El interruptor WHITE BAL está en "B" **W:P:**El interruptor WHITE BAL está en "PRST"

hGanar valor

Muestra el valor de ganancia de vídeo (dB) establecido con el interruptor GAIN.

iPosición de enfoque

Muestra la posición de enfoque de una lente con zoom como un valor numérico (0 a 255 (infinito)).

Nota

Se muestra solo cuando hay conectada una lente de comunicación en serie.

jVoltaje de la batería

Muestra el voltaje de entrada.

kNombre del marcador del medidor de posición de enfoque Muestra el nombre del marcador del medidor de posición de enfoque.

yÁrea de mensajes del proceso de cambio/ajuste de configuración

Esta área sólo se utiliza cuando el elemento MENSAJE del menú está configurado en un valor distinto de APAGADO.

metrovalor f


Indica el valor F (apertura del iris) de la lente.

norteObturador/ECS

Muestra el estado del obturador/ECS. No se muestra nada si el El obturador electrónico está apagado.

Cuando presiona el interruptor STATUS/CANCEL hacia STATUS

La visualización de estado cambia para mostrar los siguientes elementos:

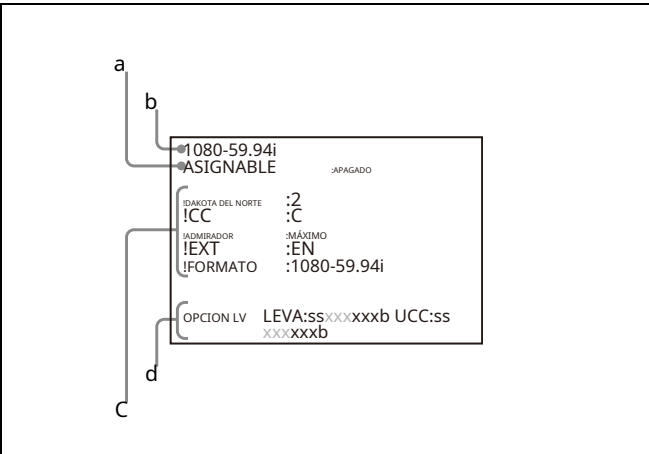

aIndicación de interruptor asignable

La función asignada al interruptor asignable.(*página 9*)es indicado.

Para conocer las funciones que se pueden asignar, consulte el menú OPERACIÓN <SWITCH ASSIGN1> (*página 46*).

bIndicación de formato

Se muestra el formato de vídeo actual.

C'!área de indicación

Esta área se utiliza para mostrar estados anormales, utilizando el Función <!'IND>. Las opciones de visualización se pueden configurar mediante el menú.

Para obtener más información, consulte el menú OPERACIÓN <!' IND> (*página 40*).

dIndicadores de nivel del sensor de luz (fibra óptica solo transmisión)


Esta área muestra los niveles de recepción de luz en segmentos.

LEVA:Nivel de recepción de luz en el conector CCU(*página 10*) de la cámara

UCC:Nivel de recepción de luz en el conector CAMERA del CCU

Operaciones de menú

Los menús que se muestran en la pantalla del visor permiten varias configuraciones de la cámara. Los siguientes controles se utilizan para operar los menús.

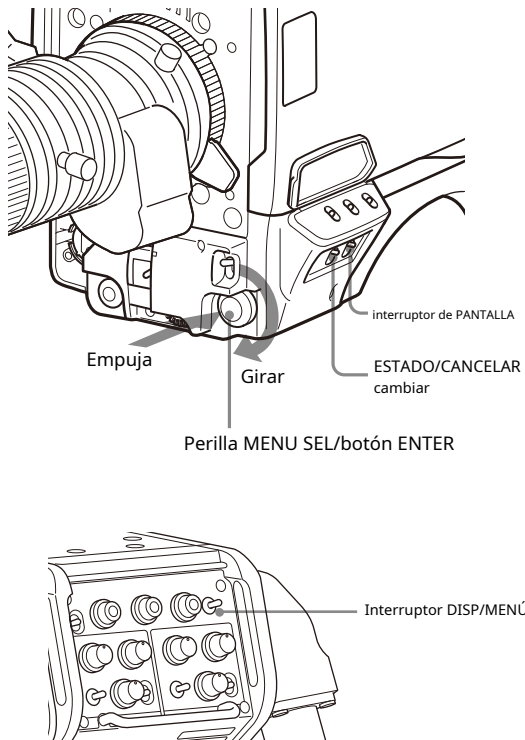

Inicio de operaciones del menú

Para mostrar una página de menú

Coloque el interruptor DISPLAY de APAGADO a MENÚ. También puede visualizar el menú configurando el interruptor DISP/MENU en la parte trasera en MENU. Se mostrará la página del menú que operó por última vez. (Si es la primera vez, se mostrará la página CONTENIDO del menú OPERACIÓN.)

Para visualizar la pantalla MENÚ SUPERIOR

Si configura el interruptor DISPLAY de OFF a MENU mientras mantiene presionada la perilla MENU SEL/botón ENTER, se muestra "TOP" en la esquina superior derecha de la pantalla. Al seleccionarlo, se muestra la pantalla MENÚ SUPERIOR, que enumera los menús disponibles, y usted puede seleccionar los menús en esta pantalla.



Para desactivar la indicación "TOP"

Apague la alimentación y vuelva a encenderla, o ajuste el interruptor DISPLAY de OFF a MENU mientras mantiene presionado el interruptor STATUS/CANCEL hacia CANCEL. Esto desactiva la selección SUPERIOR.

Menús disponibles

Menú del Usuario

Este menú puede incluir páginas de menú seleccionadas entre los menús OPERACIÓN, PINTURA, MANTENIMIENTO, ARCHIVO y DIAGNÓSTICO, para mayor comodidad. Se pueden cambiar, agregar y eliminar páginas con el menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO.

MENÚ USUARIO Menú PERSONALIZAR

Este menú le permite editar el menú USUARIO.

Para obtener detalles sobre el menú USUARIO, consulte "Edición del menú USUARIO" en la página 31.

TODO menú

Este menú le permite controlar todos los elementos del menú OPERACIÓN, menú PINTURA, menú MANTENIMIENTO, menú ARCHIVO y menú DIAGNÓSTICO como un solo menú.

Menú OPERACIÓN

Este menú contiene elementos para que los operadores de cámara operen la cámara. Permite principalmente la configuración del visor, el intercomunicador y el interruptor.

Menú PINTURA

Este menú contiene elementos para realizar ajustes detallados de la imagen mientras se utiliza un monitor de forma de onda para monitorear las formas de onda emitidas por la cámara. Generalmente se requiere la asistencia de un ingeniero de vídeo para utilizar este menú.

Aunque también puede utilizar un panel de control remoto externo o una unidad de configuración maestra para configurar los elementos de este menú, el menú es eficaz cuando se utiliza la cámara sola en exteriores.

Menú MANTENIMIENTO

Este menú contiene elementos para realizar operaciones de mantenimiento de la cámara, como cambiar el sistema o configurar elementos de "pintura" que se utilizan con poca frecuencia.

Menú Archivo

Este menú sirve para realizar operaciones con archivos, como escribir o borrar el archivo de referencia.

Menú DIAGNÓSTICO

Este menú le permite confirmar la información de autodiagnóstico.

Para seleccionar un menú en la pantalla TOP MENU


- 1 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (.) con la indicación del menú deseada.
- 2 Presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. Se muestra la página CONTENIDOS o la última página operada del menú seleccionado.

Seleccionar páginas

Al seleccionar una página de una página de CONTENIDOS


Ejemplo: página CONTENIDO del menú OPERACIÓN

Si se puede desplazar la pantalla, las flechas indicarán la dirección del desplazamiento.

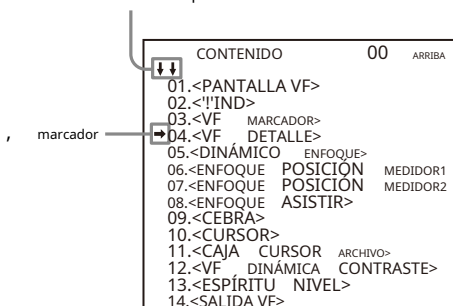

Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) con la indicación de página deseada, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.


Se muestra la página seleccionada.

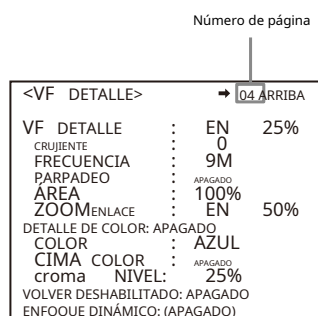

Para cambiar la página mostrada

1 Compruebe que el marcador de flecha (,) se encuentra a la izquierda del número de página, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

El marcador de flecha (,) cambia a una pregunta parpadeante (?) marca.

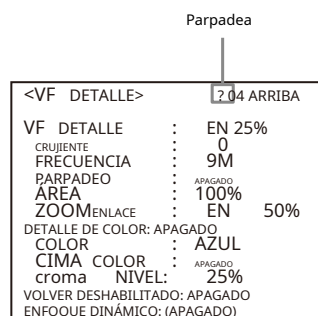


2 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para pasar las páginas.

3 Cuando se muestre la página deseada, presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. El "¿La marca "volverá a ser el marcador de flecha (,) y se habilitarán las operaciones con la página mostrada.

Para volver a la pantalla MENÚ SUPERIOR

Alinee el marcador de flecha (,) con "TOP" en la parte superior derecha de la página del menú y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

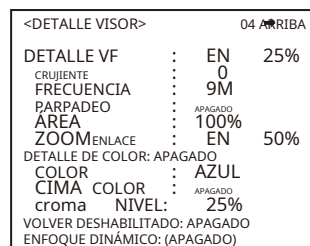

Se reanuda la pantalla MENÚ SUPERIOR.

Configuración de los elementos del menú

Si un "¿La marca parpadea a la izquierda del número de página, presione la perilla MENU SEL/botón ENTER para cambiarla al marcador de flecha (,). La configuración en la página mostrada está habilitada.

- 1 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para alinear el marcador de flecha (,) con el elemento deseado.
- 2 Presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. El marcador de flecha (,) cambiará a "parpadeante?" marca.

3 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para cambiar el valor de configuración.

Cuando se gira la perilla rápidamente, los valores cambiarán rápidamente; cuando se gira lentamente, los valores cambiarán lentamente.

Para restablecer un valor modificado

Si presiona el interruptor STATUS/CANCEL hacia CANCEL antes de presionar la perilla MENU SEL/botón ENTER, la configuración volverá a su valor anterior.

Para interrumpir la configuración

Coloque el interruptor DISPLAY en OFF para apagar la visualización de la pantalla del menú.

La operación de configuración se puede reiniciar colocando el interruptor DISPLAY nuevamente en MENU.

4 Presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. El "¿La marca "volverá a ser el marcador de flecha (,) y se registrará la nueva configuración.

5 Para cambiar otros elementos de configuración en la misma página del menú, repita los pasos 1 a 4.

Para especificar una cadena de caracteres

Cuando presiona la perilla MENU SEL/botón ENTER con el marcador de flecha (,) apuntando a un elemento para el cual se va a especificar una cadena de caracteres, como por ejemplo un ID de archivo, se muestra un cursor y la lista de caracteres seleccionables.

El cursor mostrado se puede mover girando la perilla MENU SEL/botón ENTER.

1 Coloque el cursor en la posición donde desea ingresar un carácter, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece otro cursor en la lista de personajes.

2 Coloque el cursor en el carácter que desea ingresar y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. Repita los pasos 1 y 2.

Al seleccionar INS en la línea debajo de la lista de caracteres, puede ingresar un espacio en la posición del cursor.

Al seleccionar DEL se elimina el carácter en la posición del cursor.

Puedes volver al paso 1 sin cambiar el carácter seleccionando RET.

Si ingresa el número máximo permitido de caracteres (hasta la marca de parada en el extremo derecho de la línea), el cursor se mueve a ESC en la línea debajo de la lista de caracteres.

Para registrar la nueva cadena que ha configurado, seleccione FIN y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para restaurar la cadena anterior, seleccione ESC y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para devolver un elemento de menú a su valor estándar

Seleccione el elemento del menú que desea devolver a su valor estándar y luego mantenga presionada la perilla MENU SEL/botón ENTER durante 3 segundos mientras se muestra el marcador de flecha (,).

Para finalizar las operaciones del menú

Coloque el interruptor PANTALLA en APAGADO.

Edición del menú USUARIO

Puede seleccionar las páginas y elementos deseados de los menús OPERACIÓN, PINTURA, MANTENIMIENTO, ARCHIVO y DIAGNÓSTICO y registrarlos en el menú USUARIO.

Si especifica páginas o elementos utilizados con frecuencia para el menú USUARIO, puede llamarlos y utilizarlos fácilmente.

Las siguientes páginas están incluidas en el menú USUARIO configurado de fábrica:

Título de la página del menú	USUARIO menú No.	Menú fuente/página No.	
<SALIDA VF>	U01	OPERACIÓN	14
<DETALLE VISOR>	U02	OPERACIÓN	04
<AYUDA DE ENFOQUE>	U03	OPERACIÓN	08
<PANTALLA VISOR>	U04	OPERACIÓN	01
<!' IND>	U05	OPERACIÓN	02
<MARCADOR VF>	U06	OPERACIÓN	03
<CURSOR>	U07	OPERACIÓN	10
<CEBRA>	U08	OPERACIÓN	09
<CAMBIAR ASIGNACIÓN1>	U09	OPERACIÓN	15
<CAMBIAR ASIGNACIÓN2>	U10	OPERACIÓN	decisión
<MICRO AURICULAR>	U11	OPERACIÓN	20
<FORMATO DE SALIDA>	U12	MANTENIMIENTO	M11
<PRUEBA>	U13	MANTENIMIENTO	M12
<SALIDA SDI>	U14	MANTENIMIENTO	M13
<VERSIÓN ROM>	U15	DIAGNÓSTICO	D03

Para conocer los elementos de cada página, consulte la página del menú de origen correspondiente en la tabla de "Lista de menús" en la página 34.

El menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO le permite configurar un menú de USUARIO que consta solo de páginas y elementos que necesita, agregando, eliminando o reemplazando páginas.

Edición por elementos

El menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO le permite agregar una nueva página al menú USUARIO y agregar los elementos deseados a la página. Si bien la página EDITAR contiene elementos preestablecidos de fábrica, las páginas USER 1 EDIT a USER 19 EDIT están todas en blanco en su estado inicial. Puede registrar hasta 10 elementos, incluidas líneas en blanco, en cada una de estas páginas.

Para agregar elementos a una página

Proceder de la siguiente.

- 1 Coloque el interruptor DISPLAY de la posición OFF a la posición MENU mientras mantiene presionada la perilla MENU SEL/botón ENTER.**
Aparece la pantalla MENÚ SUPERIOR.
- 2 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a "PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO" y luego presione la perilla SEL de MENÚ/botón ENTER.**
Si es la primera vez que se muestra el menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO, aparece la página CONTENIDO del menú.

CONTENIDO		E00 ARRIBA
xx	01.EDITAR	PÁGINA
	02.USUARIO	1 EDITAR
c03.USUARIO	03.EDITAR	2 EDITAR
	04.USUARIO	3 EDITAR
	05.USUARIO	4 EDITAR
	06.USUARIO	5 EDITAR
	07.USUARIO	6 EDITAR
	08.USUARIO	7 EDITAR
	09.USUARIO	8 EDITAR
	10.USUARIO	9 EDITAR


Si se ha utilizado anteriormente el menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO, aparece la última página a la que se accedió.

- 3 Si se muestra la página CONTENIDOS, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a cualquiera de USER 1 EDIT a USER 19 EDIT y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER para mostrar la página.**

Si se muestra una página diferente, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER hasta que aparezca la página deseada, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER para seleccionar la página.
Ejemplo: cuando selecciona la página USER 2 EDIT


USUARIO 2 EDITAR		E03 ARRIBA
C		

- 4 Mueva el marcador de flecha (,) al elemento que se agregará (esta operación es innecesaria si no existe ningún elemento en la página, como se muestra en la figura del paso 3) y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.**
Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

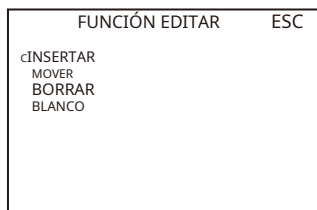

5 Mueva el marcador de flecha (,) a "INSERT" y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la página con el último elemento agregado.

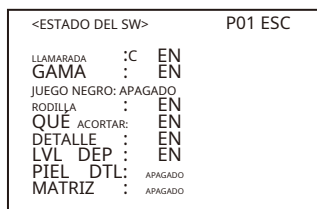

6 Añade los elementos.

1 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER hasta que Aparece la página que tiene los elementos deseados y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

2 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) al elemento deseado y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

La página USER 2 EDIT aparece nuevamente y muestra el elemento recién agregado.

7 Agregue los elementos restantes repitiendo los pasos 4 a 6. Puede agregar hasta 10 elementos en una página.

Para eliminar elementos de una página

Proceder de la siguiente:

1 Mueva el marcador de flecha (,) al artículo a ser eliminado y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

2 Seleccione "BORRAR" y presione la perilla MENU SEL/botón ENTRAR.

La página mostrada anteriormente aparece nuevamente y aparece el mensaje "¿ELIMINAR OK? SÍ, NO" aparece en la parte superior derecha.

3 Para eliminar, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER a mover el marcador de flecha (,) a "YES" y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para cambiar el orden de los elementos en una página

Proceder de la siguiente:


1 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) al elemento que desea mover y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

2 Seleccione MOVE y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTRAR.

La página mostrada anteriormente aparece nuevamente.

3 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a la posición donde desea mover el elemento y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

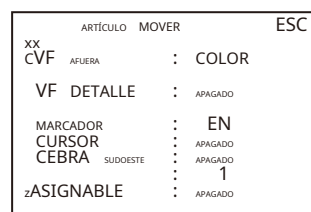

El elemento seleccionado en el paso 1 se mueve a la posición que usted seleccionó en el paso 3.

En el ejemplo anterior, "ASIGNABLE" se mueve hacia la parte superior y los demás elementos se mueven hacia abajo una línea.

Para insertar una línea en blanco

Proceder de la siguiente:

1 Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) al elemento encima del cual desea insertar una línea en blanco.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

2 Seleccione "EN BLANCO" y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

La página mostrada anteriormente aparece nuevamente y se inserta una línea en blanco encima del elemento especificado.

Nota

No puede insertar una línea en blanco en una página donde ya se han registrado 10 artículos.

Edición por páginas

Puede agregar una página al menú USUARIO, eliminar una página del menú USUARIO o reemplazar páginas usando EDITAR PÁGINA del menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO.


Para agregar una página

Proceder de la siguiente:

1 Seleccione "PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO" en la pantalla MENÚ SUPERIOR.

Si es la primera vez que se muestra el menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO, aparece la página CONTENIDO del menú. Si el menú se ha utilizado antes, aparece la última página a la que se accedió.

2 Si se muestra la página CONTENIDOS, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a "EDITAR PÁGINA" y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER para mostrar la pantalla EDITAR PÁGINA. Si se muestra una página diferente, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER hasta que aparezca la pantalla EDITAR PÁGINA, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER para seleccionar la página.

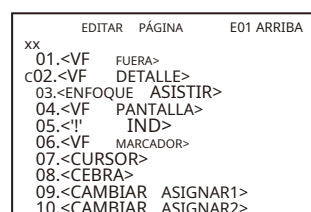

- 3** Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) hasta donde desea agregar la página, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

FUNCIÓN EDITAR		ESC
INSERTAR		
MOVER		
BORRAR		

- 4** Seleccione INSERTAR y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla de selección.

CONTENIDO		ESC
XX		
01.USUARIO	1	
02.USUARIO	2	
03.USUARIO	3	
04.USUARIO	4	
05.USUARIO	5	
06.USUARIO	6	
07.USUARIO	7	
08.USUARIO	8	
09.USUARIO	9	
10.USUARIO	10	

- 5** Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a la página deseada, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Esto agrega el número y el nombre de la página seleccionada encima del elemento seleccionado en el paso3.

Para cancelar la adición de una página

Antes de presionar la perilla MENU SEL/botón ENTER en el paso5, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a "ESC" en la parte superior derecha de la pantalla, luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece nuevamente la pantalla EDITAR PÁGINA.

Para eliminar una página

Proceder de la siguiente:

- 1** En la pantalla EDITAR PÁGINA del menú PERSONALIZAR MENÚ DE USUARIO, mueva el marcador de flecha (,) a la página que desea eliminar y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

- 2** Seleccione "BORRAR" y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

La página mostrada anteriormente aparece nuevamente y aparece el mensaje "¿ELIMINAR OK? SÍ,NO" aparece en la parte superior derecha.

ARTÍCULO BORRAR		ESC
BORRAR	DE ACUERDO?	SÍ/NO
01.<VF	FUERA>	
02.<VF	DETALLE>	
03.<ENFOQUE	ASISTIR>	
04.<VF	PANTALLA>	
05.<!'	IND>	
06.<VF	MARCADOR>	
07.<CURSOR>		
08.<CEBRA>		
09.<CAMBIAR	ASIGNAR1>	
10.<CAMBIAR	ASIGNAR2>	

- 3** Para eliminar, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a "SÍ", luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Para mover una página

Proceder de la siguiente:

- 1** Visualice la pantalla EDITAR PÁGINA del menú USER MENU CUSTOMIZE, gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a la página que desea mover y presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece la pantalla EDITAR FUNCIÓN.

- 2** Seleccione "MOVER" y luego presione la perilla MENU SEL/botón ENTER.

Aparece nuevamente la pantalla EDITAR PÁGINA.

- 3** Gire la perilla MENU SEL/botón ENTER para mover el marcador de flecha (,) a la posición a la que desea mover la página seleccionada en el paso 1.

ARTÍCULO MOVER		ESC
XX		
01.<VF	FUERA>	
02.<VF	DETALLE>	
03.<ENFOQUE	ASISTIR>	
04.<VF	PANTALLA>	
05.<!'	IND>	
06.<VF	MARCADOR>	
07.<CURSOR>		
08.<CEBRA>		
09.<CAMBIAR	ASIGNAR1>	
10.<CAMBIAR	ASIGNAR2>	

- 4** Presione la perilla MENU SEL/botón ENTER. La página seleccionada en el paso1 se mueve a la posición seleccionada en el paso3.

En el ejemplo anterior, <ZEBRA> se mueve a la posición "04", y <VF DISPLAY> y las páginas siguientes bajan una línea.

Lista de menú

- Esta sección muestra los menús que se mostrarán en la pantalla del visor en tablas.
- Para las páginas que han sido registradas en el menú USUARIO en fábrica, los números de página del menú USUARIO se indican entre paréntesis en la columna No. de las tablas.
 - También se proporciona una página de CONTENIDO (numerada 00) para cada menú.

Notas

HDLA:Adaptador de lente grande serie HDLA1500, Adaptador de visor grande HDLA1507


UCC:Unidad de control de cámara
HDCU5000/5500/3100/3170/3500/2000/2500



Valores en negrita (por ejemplo, ON, OFF, 0):Configuración por defecto

Ejecutar usando ENTER:Ejecute presionando MENU SEL mando/botón ENTER.

Árbol de menú



Menú OPERACIÓN

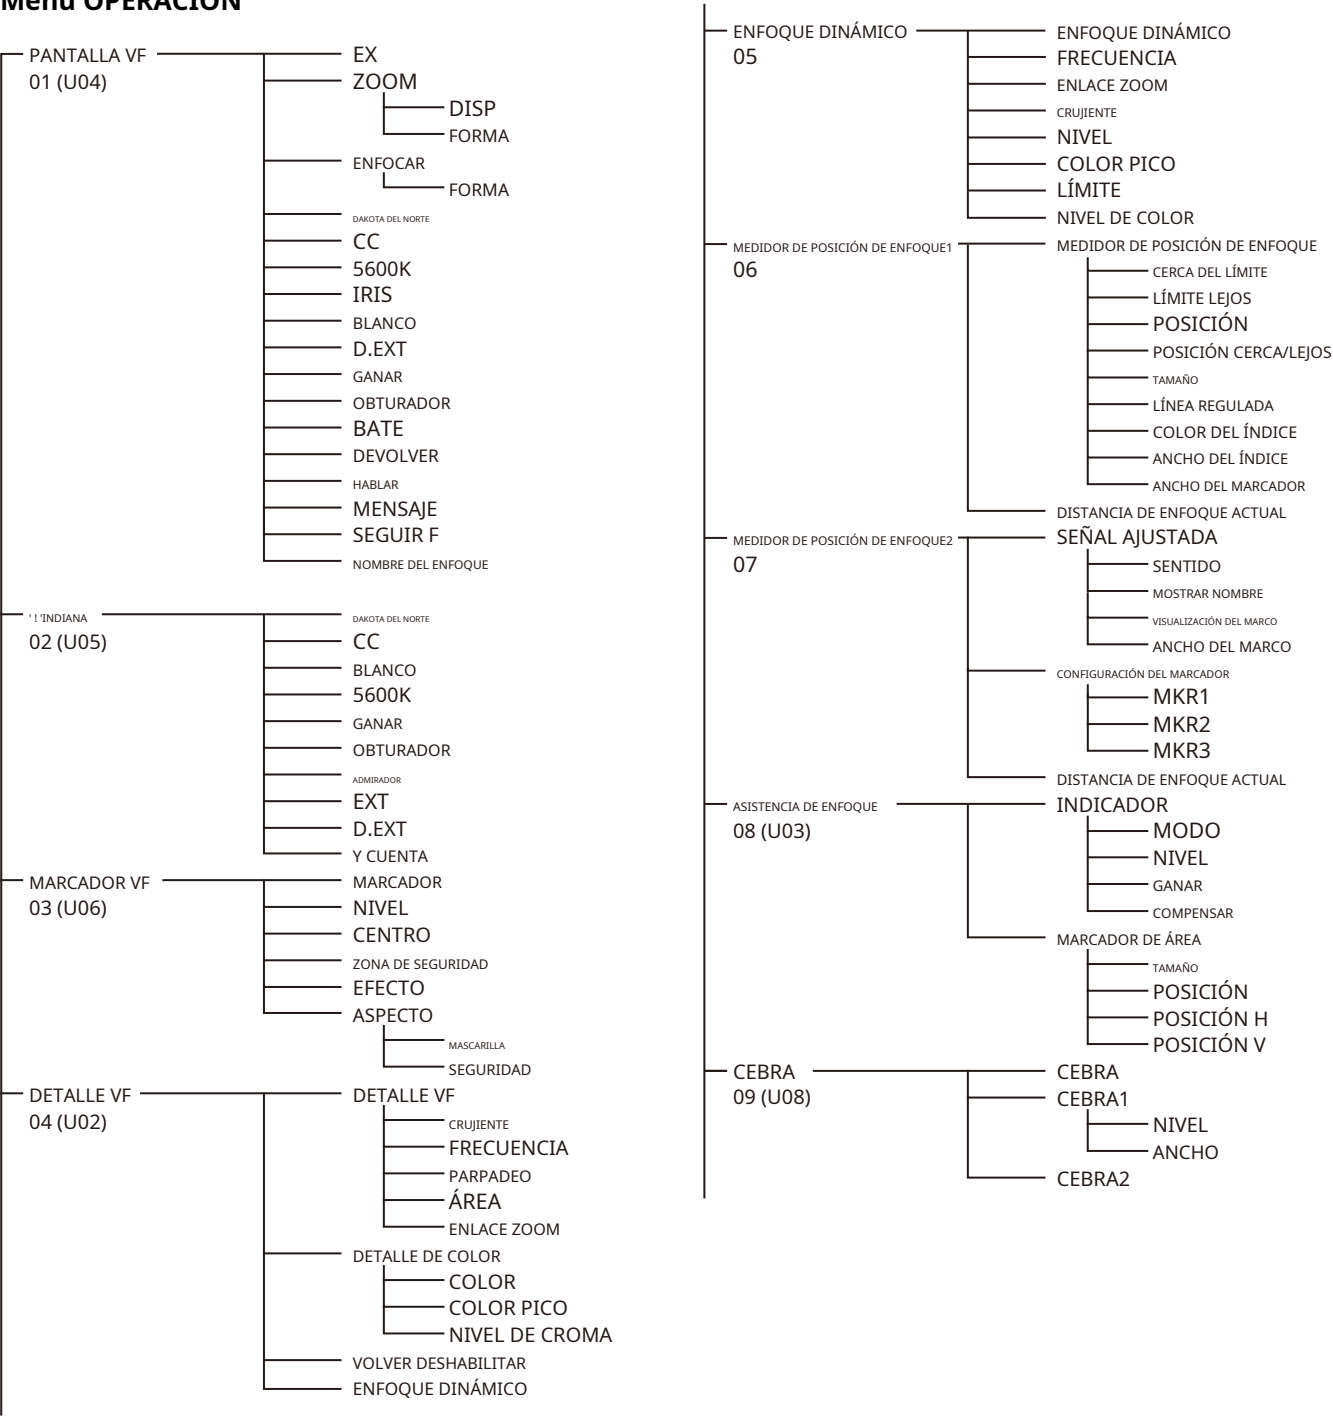


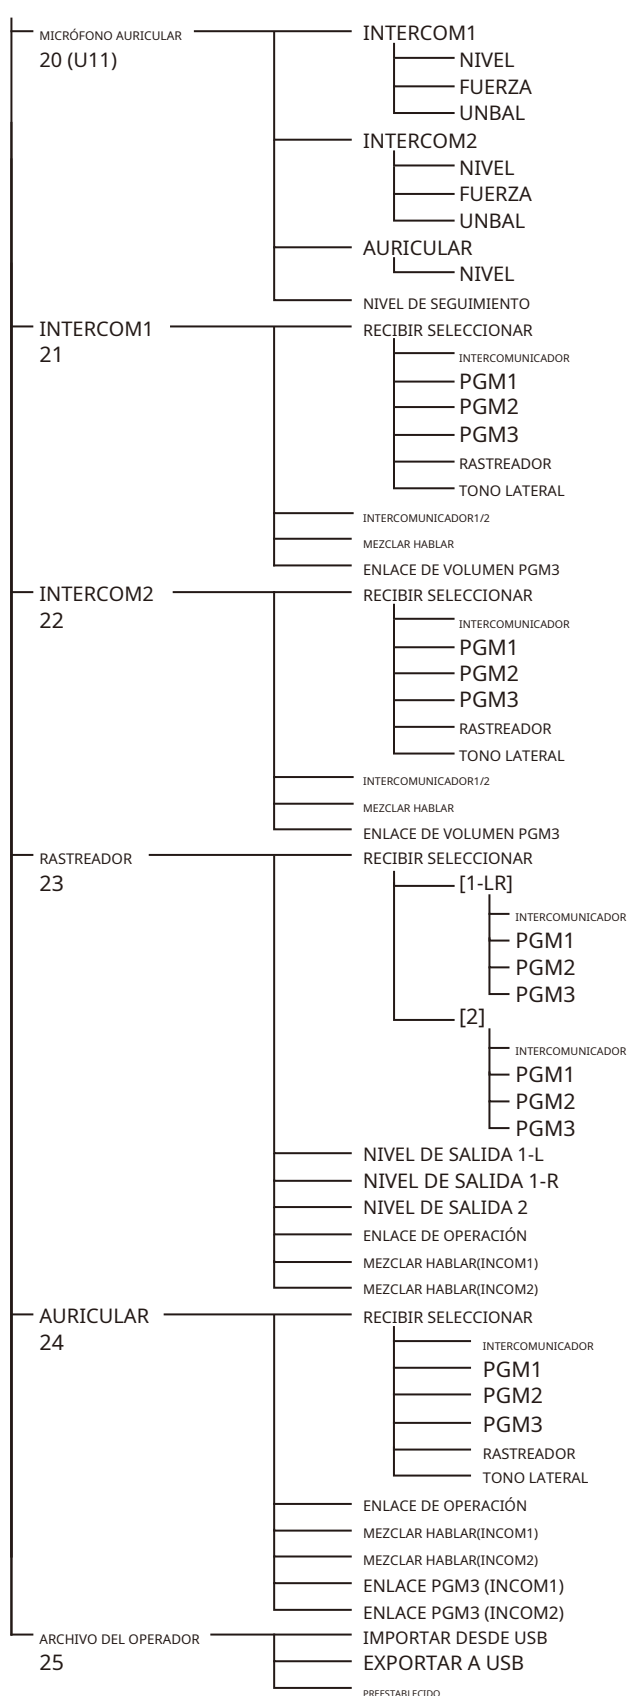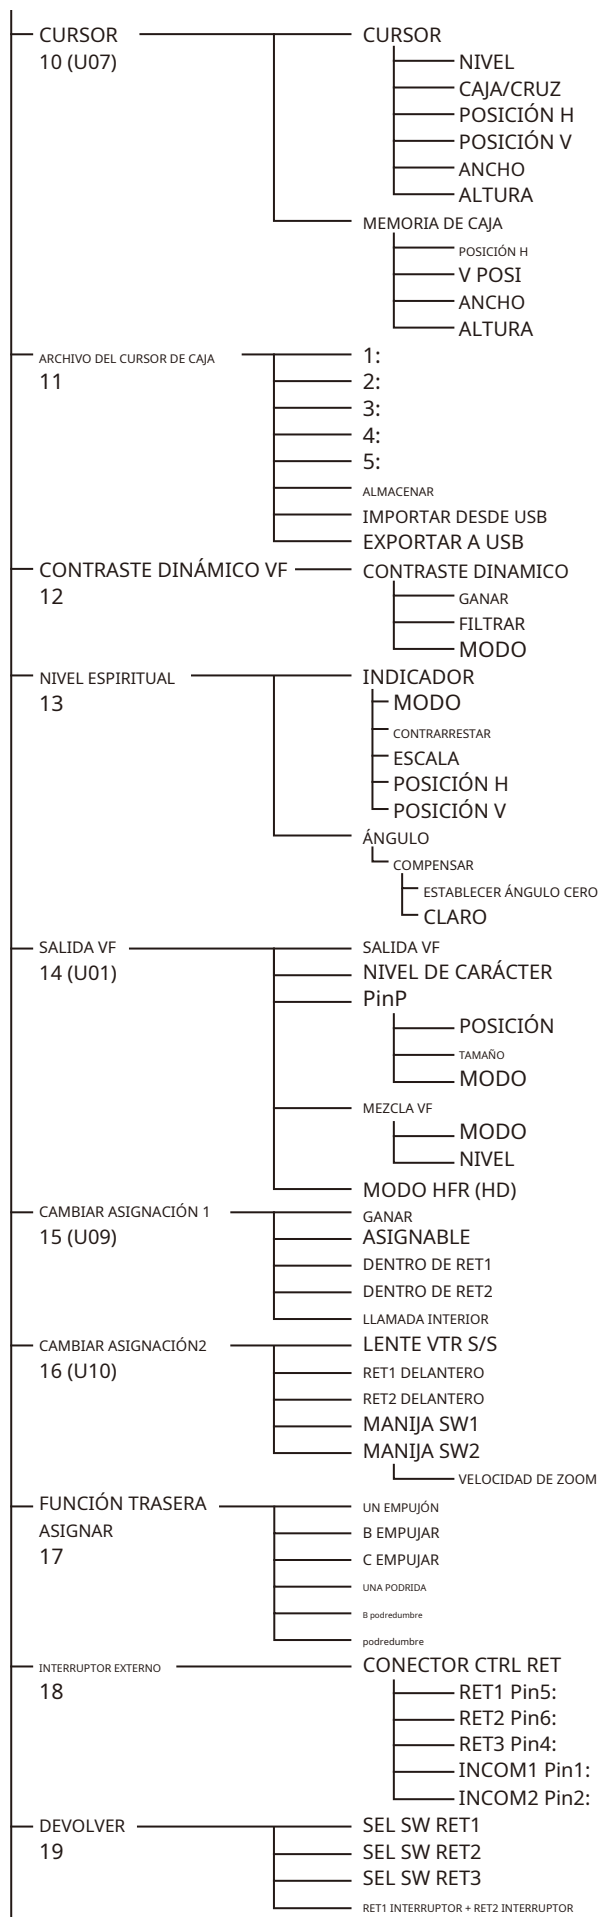


- Los elementos del submenú INTERCOM y MIX TALK se muestran sólo en el modelo UCJ.
- En el modelo CE, el elemento del submenú INTERCOM se reemplaza por elementos de menú ENG y PROD separados. En el modelo UCJ, INTERCOM se reemplaza por elementos ENG y PROD separados, dependiendo de la configuración del interruptor de selección de línea/ recepción de mezcla.


Menú PINTURA

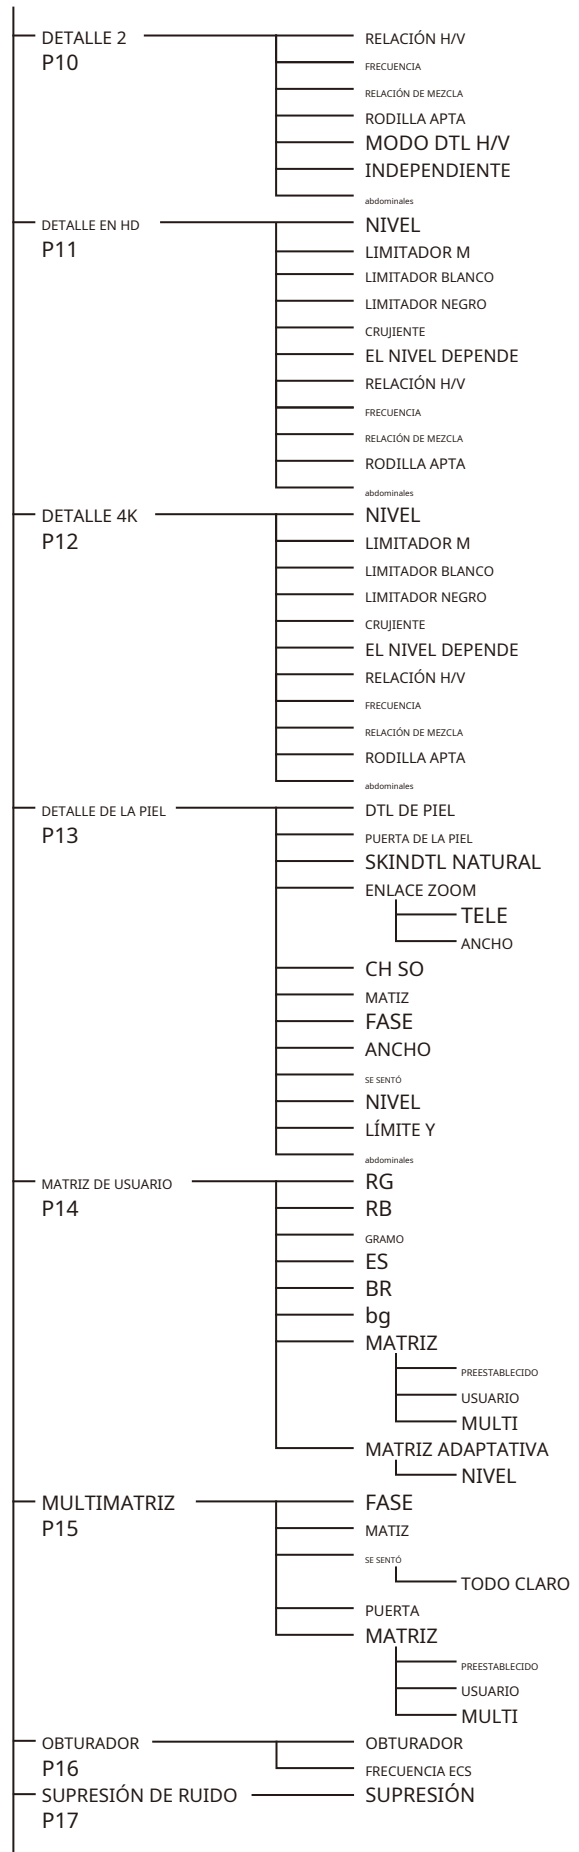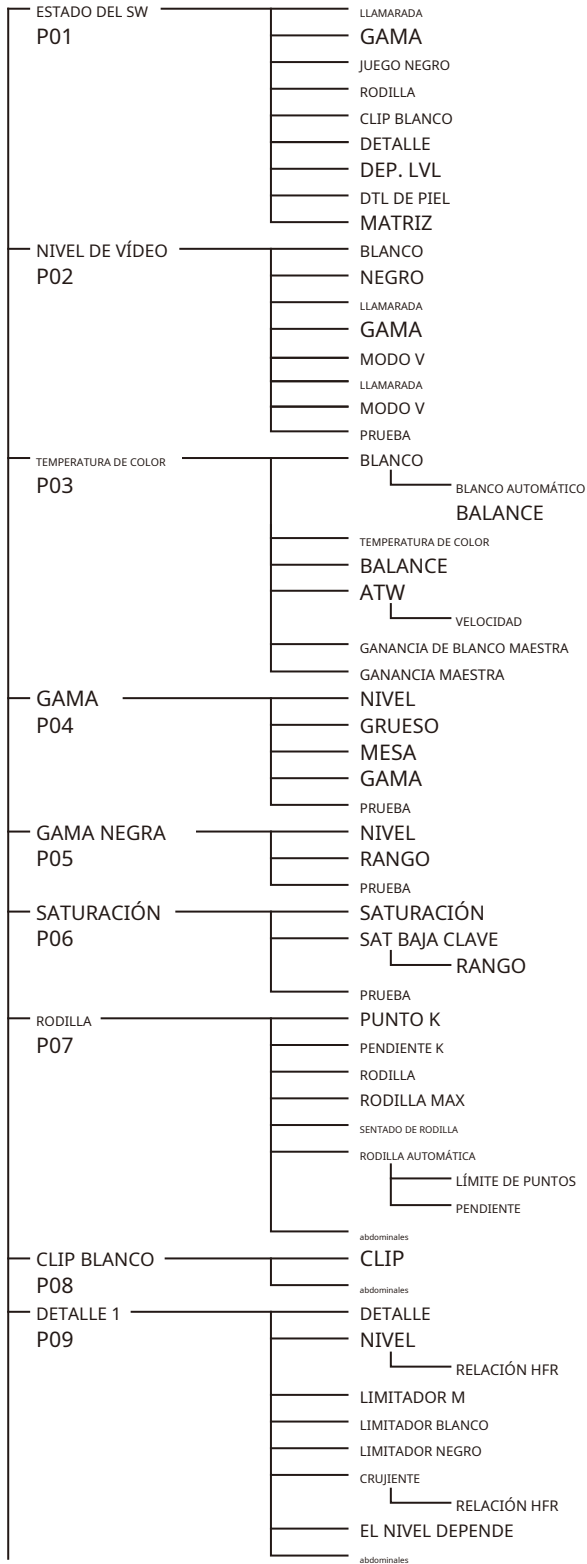

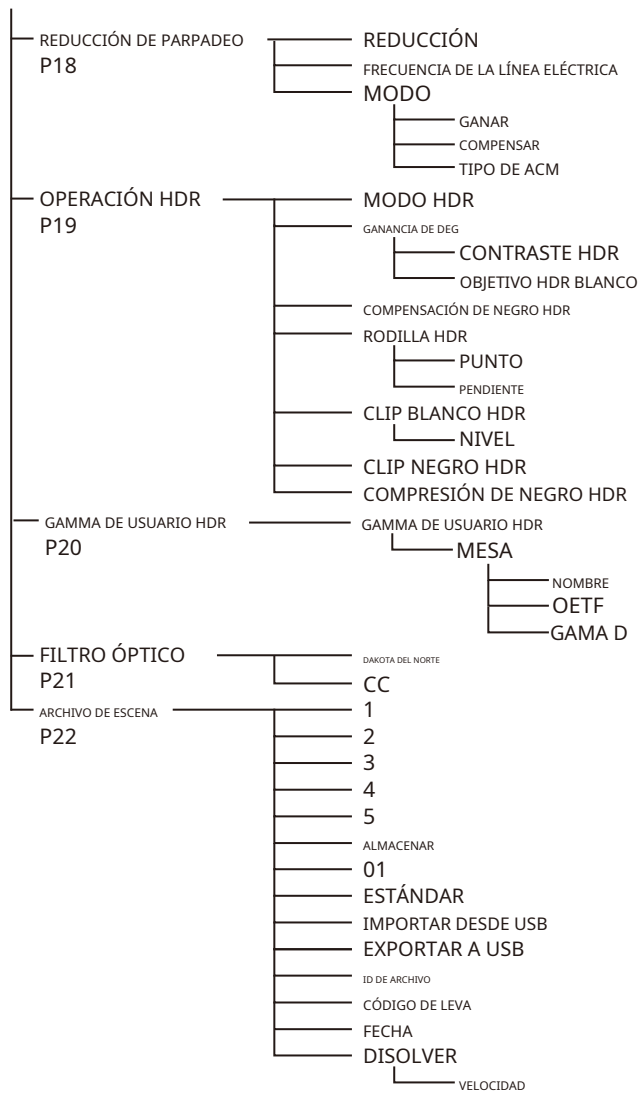


Menú MANTENIMIENTO

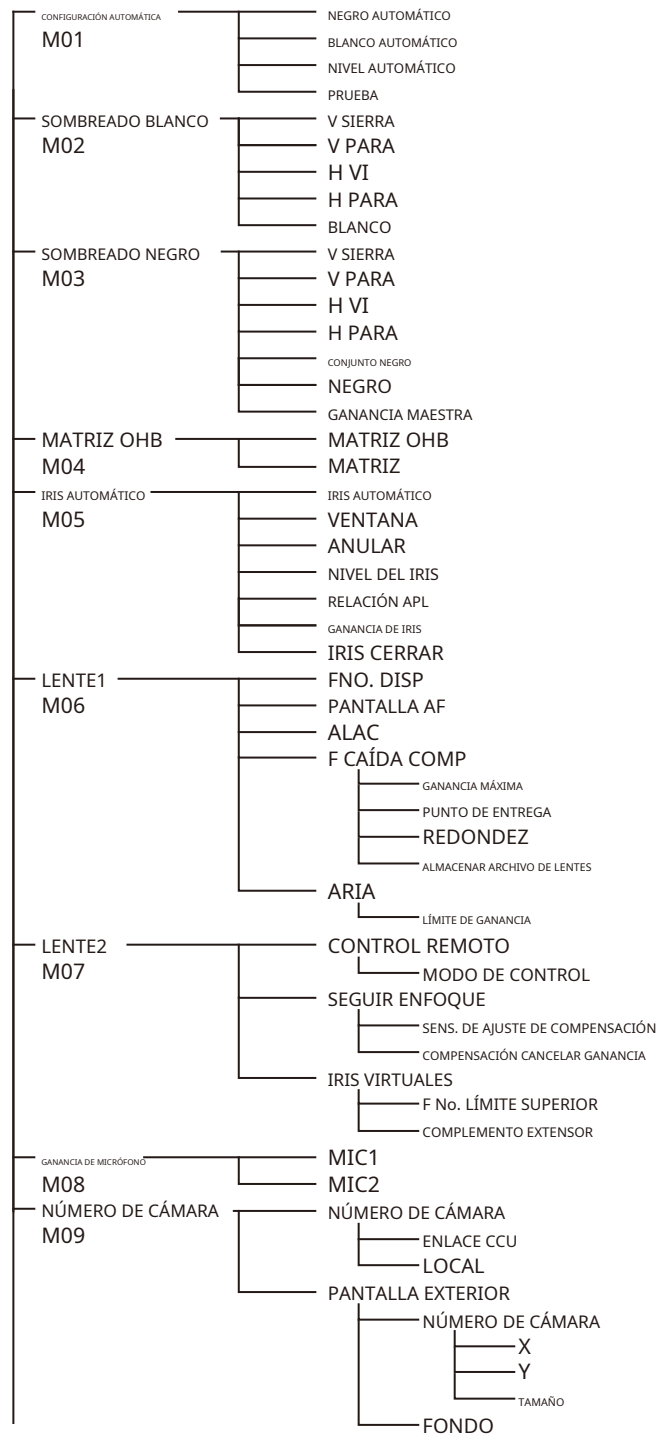

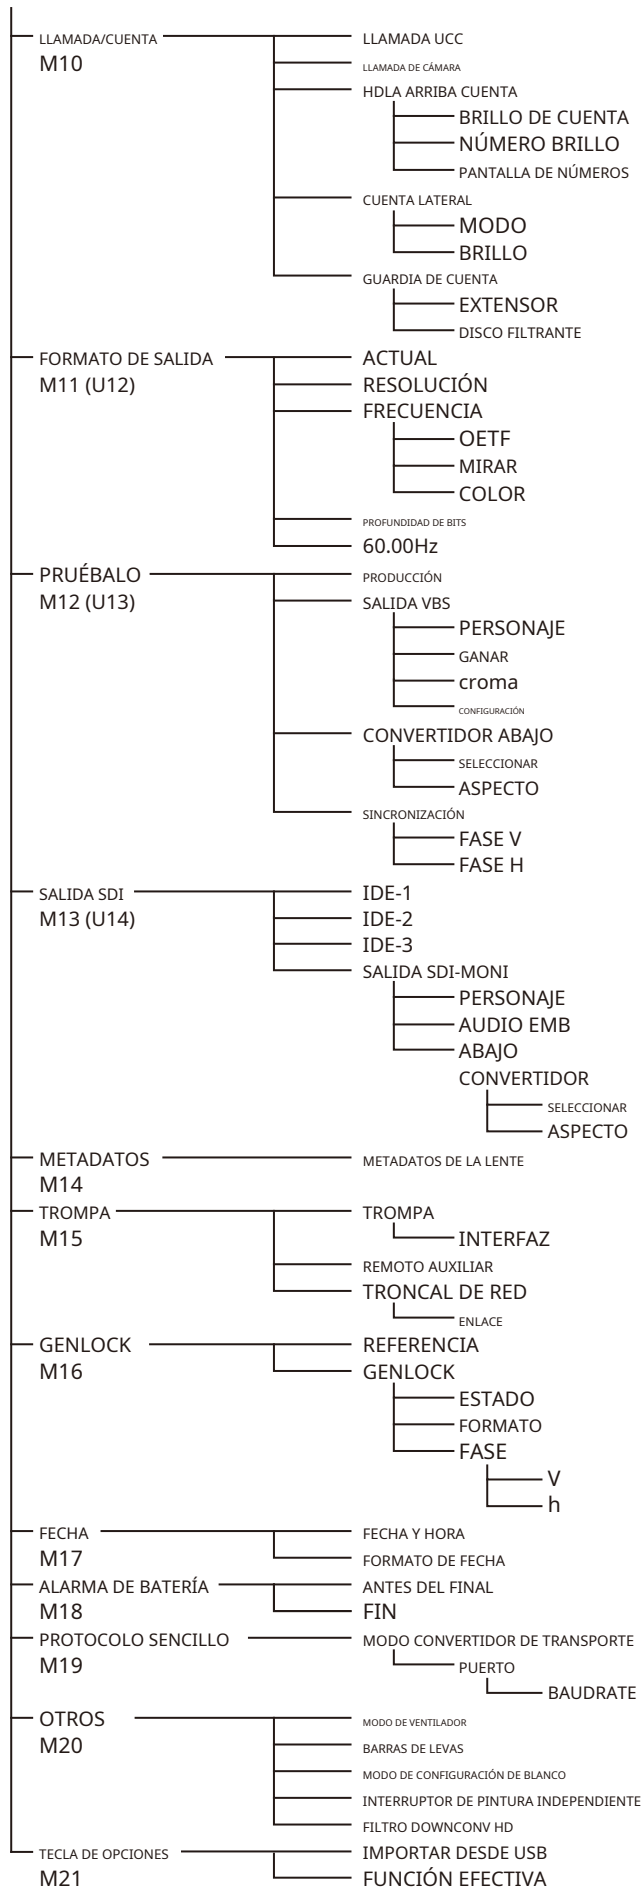


Menú Archivo

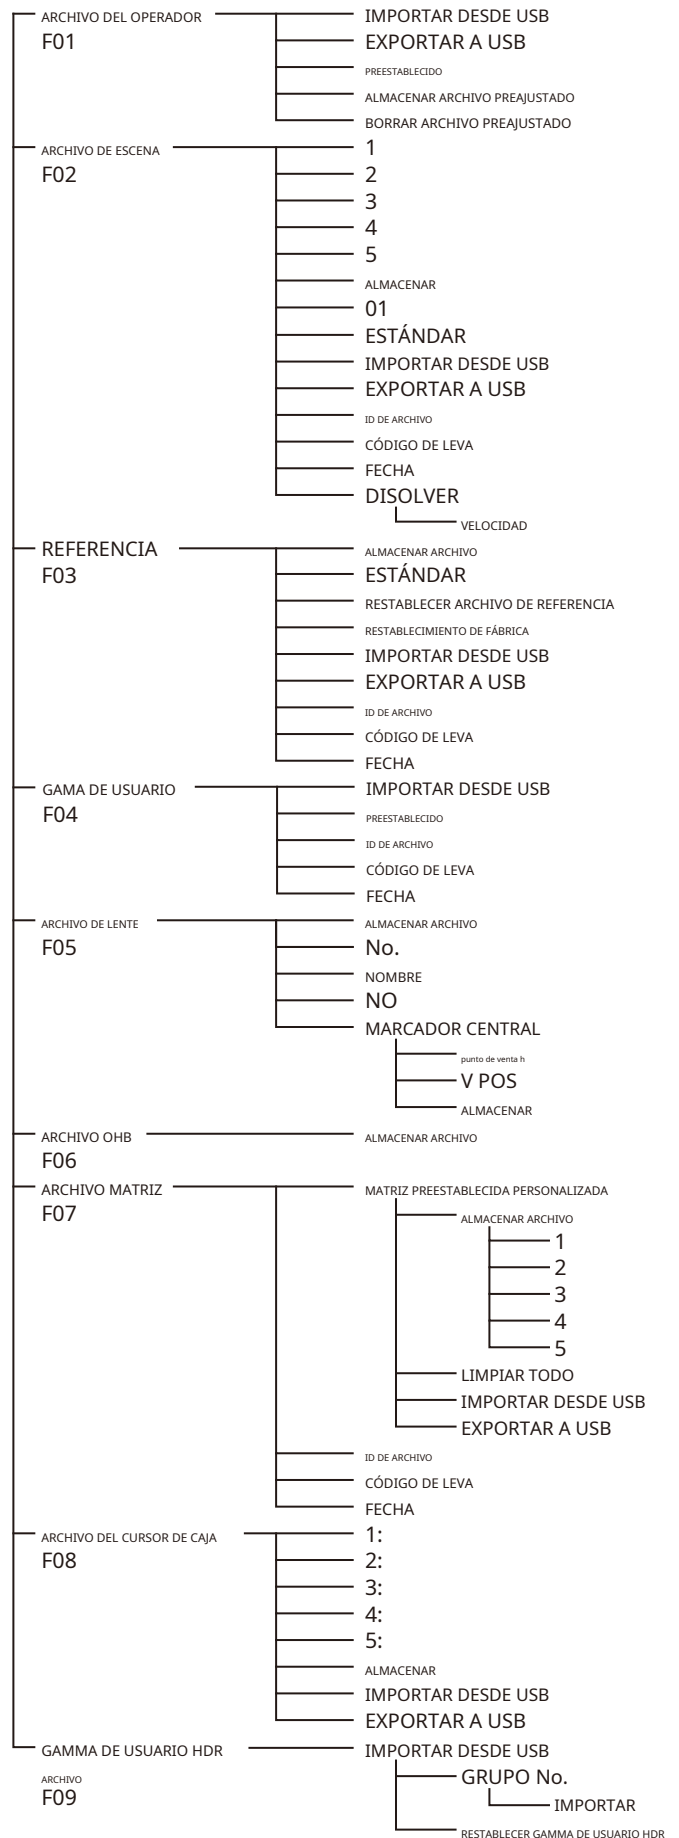

Menú **DIAGNÓSTICO**

1)Cuando está instalado el HKC-TR37

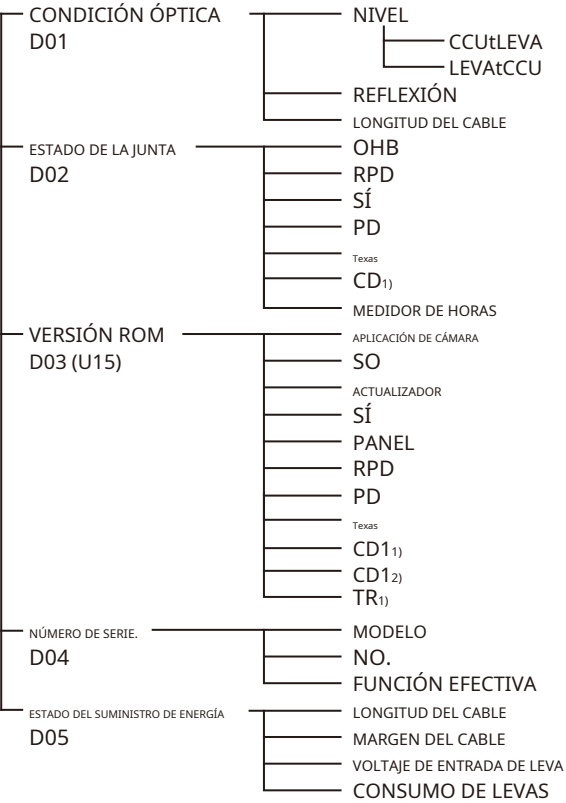

Menú OPERACIÓN




OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<PANTALLA VISOR> 01 (U04)	EX	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	ZOOM	EN, <u>APAGADO</u> , 3S	
	DISP	<u>IZQUIERDA</u> , DERECHO	
	FORMA	<u>999</u> , mm	Establece el formato de visualización ZOOM. 999: Se muestra en el rango de 0 a 999 (sin unidades). milímetros: Se muestra en milímetros.
	ENFOCAR	EN, <u>APAGADO</u> , 3S	Válido sólo cuando se utiliza una lente de serie.
	FORMA	<u>999</u> , m, pies	Establece el formato de visualización de FOCUS. 999: Se muestra en el rango de 0 a 999 (sin unidades). metro: Mostrado en metros. pie: Mostrado en pies.
	DAKOTA DEL NORTE	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	CC	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	5600K	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	IRIS	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
<'! IND> 02 (U05)	BLANCO	EN, <u>APAGADO</u> , 3S	
	D.EXT	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	GANAR	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	OBTURADOR	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	BATE	EN, <u>APAGADO</u> , 3S	
	DEVOLVER	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	HABLAR	<u>EN</u> , APAGADO, 3S	
	MENSAJE	<u>TODO</u> , WRN, A LAS, APAGADO	TODO: Muestra todos los mensajes. WRN: Muestra mensajes de advertencia y superiores. EN: Muestra mensajes de configuración automática y superiores.
	SEGUIR F	EN, <u>APAGADO</u> , 3S	
	NOMBRE DEL ENFOQUE	APAGADO, 1S, 3S, 5S, <u>EN</u>	Establece si se muestra/oculta el nombre del marcador y establece el tiempo de visualización.
	DAKOTA DEL NORTE	<u>EN</u> , APAGADO	[IND]: Gira el '!' área de visualización(<i>ver página 28</i>)encendido apagado. [NORMAL]: Especifica las condiciones bajo las cuales '!' La indicación no se mostrará incluso si [IND] está activado. (Al especificar aquí las condiciones estándar o normales, las condiciones no estándar o anormales se pueden encontrar con la indicación '!' en la pantalla del visor.)
	CC	<u>EN</u> , APAGADO <u>B</u> , C, D (combinación permitida)	
	BLANCO	<u>EN</u> , APAGADO, --- PAG, <u>A</u> , <u>B</u> (combinación permitida)	
	5600K	<u>EN</u> , APAGADO, --- EN, <u>APAGADO</u>	Ejemplo: con la configuración predeterminada de ND, el símbolo '!' La indicación se muestra cuando se selecciona un filtro ND distinto de 1.
	GANAR	<u>EN</u> , APAGADO, --- <u>I</u> , M, H (combinación permitida)	
	OBTURADOR	<u>EN</u> , APAGADO, --- EN, <u>APAGADO</u>	--- : Cuando hay una CCU conectada (no se puede cambiar)
	ADMIRADOR	<u>EN</u> , APAGADO <u>AUTO1</u> , AUTO2, MÍN., MÁX.	
	EXT	<u>EN</u> , APAGADO	
	D.EXT	<u>EN</u> , APAGADO	
	Y CUENTA	<u>EN</u> , APAGADO	

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<MARCADOR VF> 03 (U06)	MARCADOR	<u>EN</u> , APAGADO	Activa o desactiva la visualización de todos los marcadores.
		<u>BLANCO</u> , PUNTO NEGRO	
	NIVEL	MÍNIMO, 1 a 10, <u>4</u>	
	CENTRO	EN, <u>APAGADO</u>	
		<u>1</u> , 2, 3, 4	1:cruz completa 2:Cruz completa con agujero. 3:Centro 4:Centro con un agujero
	ZONA DE SEGURIDAD	EN, <u>APAGADO</u>	
		80.0, <u>90.0</u> , 92,5, 95,0%	
	EFFECTO	EN, <u>APAGADO</u>	
	ASPECTO	EN, <u>APAGADO</u>	
		16:9, 15:9, 14:9, 13:9, <u>4:3</u> , (4:3)	(4:3):Si VF SCAN está configurado en 4:3 en el lado HDLA cuando HDLA está adjunto (no se puede cambiar)
	MASCARILLA	EN, <u>APAGADO</u> , (EN)	(EN):Si VF SCAN está configurado en 4:3 en el lado HDLA cuando HDLA está adjunto (no se puede cambiar)
		0 a 15, <u>12</u>	Establece el nivel de oscurecimiento fuera del área de aspecto.
	SEGURIDAD	EN, <u>APAGADO</u>	Para el marcador de seguridad en modo Aspecto.
		80.0, <u>90.0</u> , 92,5, 95,0%	
<DETALLE VISOR> 04 (U02)	DETALLE VF	<u>EN</u> , APAGADO, (ENCENDIDO), (APAGADO)	Configuraciones en () : Cuando HDLA está conectado (no se puede cambió)
		0 a 100%, (0 a 100%), <u>25%</u>	
	CRUJIENTE	- 99 a +99, <u>0</u>	
	FRECUENCIA	<u>9M</u> , 14M, 18M	
	PARPADEO	EN, <u>APAGADO</u>	
	ÁREA	10 a 100%, <u>100%</u>	
	ENLACE ZOOM	<u>EN</u> , APAGADO	
		0 a 100%, <u>50%</u>	
	DETALLE DE COLOR	EN, <u>APAGADO</u>	
		ROJO AMARILLO, <u>AZUL</u>	
	COLOR	EN, <u>APAGADO</u>	
	COLOR PICO	EN, <u>APAGADO</u>	
	NIVEL DE CROMA	100%, 50%, <u>25%</u> , 0%	
	VOLVER DESHABILITAR	EN, <u>APAGADO</u>	Selecciona si configurar VF DETAIL en APAGADO para la visualización RETURN.
	ENFOQUE DINÁMICO	<u>APAGADO</u> , ENCENDIDO APAGADO)	

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<ENFOQUE DINÁMICO> 05	ENFOQUE DINÁMICO	<u>APAGADO</u> , ENCENDIDO APAGADO)	Activa o desactiva la función de enfoque dinámico. (APAGADO): Se muestra para formatos distintos de 4K/HDR formato.
	FRECUENCIA	MUY BAJA , BAJO, MEDIO, ALTO, (AUTO)	Establece el ancho de banda de la señal de alta frecuencia con resolución 4K para detectar. (AUTO): Se muestra cuando ZOOM LINK está activado.
	ENLACE ZOOM	EN, <u>APAGADO</u> MODO1 , MODO2, MODO3, MODO4	Establece características según la posición del zoom.
		0 a 100%, 50% (incrementos del 5%)	Establece el nivel en la marca de posición WIDE.
	CRUJIENTE	0 al 99%	Ajuste para eliminar componentes diminutos de la señal detectada.
	NIVEL	BAJO , MEDIO, ALTO, MUY ALTO	Establece el nivel de brillo de la señal de marcado.
	COLOR PICO	APAGADO, ROJO, AZUL, VERDE, MARRÓN, PÚRPURA, AMARILLO	
	LÍMITE	0 al 99%	Establece el nivel de umbral para agregar color especificado usando PEAK COLOR.
	NIVEL DE COLOR	0 a 99%, 50%	Establece la saturación del color del indicador PEAK COLOR.
<POSICIÓN DE ENFOQUE MEDIDOR1> 06	MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	<u>APAGADO</u> , EN	Muestra/oculta el medidor de posición de enfoque.
	CERCA DEL LÍMITE	0 a 999	Establece el borde NEAR del medidor de posición de enfoque.
	LÍMITE LEJOS	0 a 999	Establece el borde LEJOS del medidor de posición de enfoque.
	POSICIÓN	ARRIBA , DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA	Establece la posición de visualización del medidor de posición de enfoque. ARRIBA: Se muestra en la parte superior de la pantalla. BIEN: Se muestra en el lado derecho de la pantalla. ABAJO: Se muestra en la parte inferior de la pantalla. IZQUIERDA: Se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
	POSICIÓN CERCA/LEJOS	NORMAL , CONTRARRESTAR	Establece la orientación de visualización cercana/lejana del enfoque. medidor de posición. Establezca en REVERSE para voltear el borde CERCA y el borde LEJOS.
	TAMAÑO	NORMAL , MEDIO	Establece el tamaño de visualización del medidor de posición de enfoque.
	LÍNEA REGULADA	<u>APAGADO</u> , EN	Muestra/oculta líneas regladas.
	COLOR DEL ÍNDICE	NEGRO, BLANCO	Establece el color del índice.
	ANCHO DEL ÍNDICE	1 a 5	Establece el ancho del índice.
	ANCHO DEL MARCADOR	1 a 9	Establece el ancho de la parte del eje del marcador.
	DISTANCIA DE ENFOQUE ACTUAL		Muestra la distancia de enfoque actual (solo visualización).

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<POSICIÓN DE ENFOQUE MEDIDOR2> 07	SEÑAL AJUSTADA		
	SENTIDO	1 a 5, <u>2</u>	Establece la sensibilidad del ajuste. Aumentar el valor aumenta la sensibilidad.
	MOSTRAR NOMBRE	APAGADO, 1S, 3S, 5S, <u>EN</u>	Establece si se muestra/oculta el nombre del marcador y establece el tiempo de visualización.
	VISUALIZACIÓN DEL MARCO	APAGADO, 1S, 3S, 5S, <u>EN</u>	Establece si se muestra/oculta el marco de ajuste y establece el tiempo de visualización.
	ANCHO DEL MARCO	1 a 5, <u>2</u>	Establece el ancho del marco de ajuste.
	CONFIGURACIÓN DEL MARCADOR		
	[REG] MKR1, 2, 3	Ejecutar usando ENTER.	Registra un marcador en la posición de enfoque actual. (No se puede registrar aquí si el registro del marcador se ha asignado a un conmutador dedicado).
	[DISP.] MKR1, 2, 3	<u>APAGADO</u> , EN	Muestra/oculta marcadores. (No se puede cambiar aquí si el registro del marcador se ha asignado a un interruptor dedicado).
	[COLOR] MKR1, 2, 3	<u>ROJO</u> , <u>VERDE</u> , <u>AZUL</u> , AMARILLO, NARANJA, MORADO, GRIS, BLANCO NEGRO	Establece el color de la parte triangular del marcador. El valor predeterminado de MKR1 es ROJO, el valor predeterminado de MKR2 es VERDE y el valor predeterminado de MKR3 es AZUL.
	[NOMBRE] MKR1, 2, 3	Máx. 8 personajes (Valor predeterminado: MARCADOR 1 a 3)	Establece el texto del nombre del marcador. <i>Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).</i>
	[POS] MKR1, 2, 3	<u>0</u> a 999	Establece la posición del marcador.
	DISTANCIA DE ENFOQUE ACTUAL		Muestra la distancia de enfoque actual (solo visualización).
<AYUDA DE ENFOQUE> 08 (U03)	INDICADOR	EN, <u>APAGADO</u>	
	MODO	<u>CAJA</u> , B&N, COL <u>btm</u> , IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA	
	NIVEL	MÍNIMO, 1 a 10, <u>4</u> <u>RÁPIDO</u> , LISO	
	GANAR	0 a 99, <u>50</u>	
	COMPENSAR	0 a 99, <u>50</u>	
	MARCADOR DE ÁREA	EN, <u>APAGADO</u>	
	TAMAÑO	PEQUEÑO, <u>MEDIO</u> , GRANDE	
	POSICIÓN	IZQUIERDA, <u>CENTRO</u> , BIEN	
	POSICIÓN H	0 a 99, <u>50</u>	
	POSICIÓN V	0 a 99, <u>50</u>	
<CEBRA> 09 (U08)	CEBRA	EN, <u>APAGADO</u> <u>1</u> , 2, 1 y 2	
	CEBRA1		
	NIVEL	50 a 109%, <u>70%</u>	
	ANCHO	0 a 30%, <u>10%</u>	
	CEBRA2	50 a 109%, <u>100%</u>	

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CURSOR> 10 (U07)	CURSOR	<u>APAGADO</u> , EN	Se muestra sólo si HDLA está conectado.
	NIVEL	<u>BLANCO</u> , PUNTO NEGRO	
		MÍNIMO, 1 a 10, <u>4</u>	
	CAJA/CRUZ	<u>CAJA</u> , CRUZ	
	POSICIÓN H	0 a 99, <u>50</u>	Se muestra sólo si HDLA está conectado.
	POSICIÓN V	0 a 99, <u>50</u>	
	ANCHO	0 a 99, <u>50</u>	
	ALTURA	0 a 99, <u>50</u>	
	MEMORIA DE CAJA	1/2/3/4: <u>APAGADO</u> , EN	
	POSICIÓN H	1/2/3/4: 0 a 99, <u>50</u>	
	V POSI	1/2/3/4: 0 a 99, <u>50</u>	
	ANCHO	1/2/3/4: 0 a 99, <u>50</u>	
	ALTURA	1/2/3/4: 0 a 99, <u>50</u>	
	1:		CUADRO CURSOR Selección de ARCHIVO Entrada del nombre del ARCHIVO.
	2:		Alinee el cursor a la izquierda del número para seleccionar el ARCHIVO DEL CURSOR DE CUADRO.
	3:		Alinee el cursor a la derecha del número para ingresar el nombre del ARCHIVO DEL CURSOR DE CUADRO.
11	4:		Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).
	5:		
	ALMACENAR		Almacena un nombre de ARCHIVO DEL CURSOR DE CAJA en la cámara.
	IMPORTAR DESDE USB		Transfiere BOX CURSOR FILE desde una unidad USB a la cámara.
	EXPORTAR A USB		Transfiere BOX CURSOR FILE desde la cámara a una unidad USB.
<VF DINÁMICO CONTRASTE> 12	CONTRASTE DINAMICO	<u>APAGADO</u> , EN	Activa/desactiva la función de ajuste de contraste para la imagen mostrada en el visor.
	GANAR	0 a 100%, <u>30%</u>	Establece la intensidad de la mejora del contraste.
	FILTRAR	<u>ANGOSTO</u> , MEDIO, ANCHO	Establece la respuesta de frecuencia del filtro para mejorar el contraste.
	MODO	LINEAL, <u>DESTACAR</u> , NEBLINOSO	Establece el modo para mejorar el contraste. LINEAL: Mejora el brillo general. DESTACAR: Realza las áreas de alto brillo. NEBLINOSO: Realza las áreas de bajo brillo.
<NIVEL DE ESPÍRITU> 13	INDICADOR	EN, <u>APAGADO</u>	
	MODO	<u>1</u> , 2	Cambia el método de visualización del indicador.
	CONTRARRESTAR	<u>APAGADO</u> , EN	Invierte el movimiento del indicador horizontalmente.
	ESCALA	50% a 150%, <u>100%</u>	Ajusta el ancho horizontal del indicador.
	POSICIÓN H	0 a 99, <u>50</u>	
	POSICIÓN V	0 a 99, <u>97</u>	
	ÁNGULO		Muestra el ángulo de inclinación (solo visualización).
	COMPENSAR	- 90 a +90, <u>0</u>	
	ESTABLECER ÁNGULO CERO	Ejecutar usando ENTER.	Designa el ángulo actual como nivel (0°).
	CLARO	Ejecutar usando ENTER.	Establece DESPLAZAMIENTO en 0.

OPERACIÓN																																	
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción																														
Número de página.																																	
<SALIDA VF> 14 (U01)	SALIDA VF	COLOR , Y, R, G, B, (COLOR), (Y), (R), (G), (B), (R+G), (R+B), (G+B)	Configuraciones en (): Cuando HDLA está conectado (no se puede cambió)																														
NIVEL DE CARÁCTER		1 a 5, 4																															
PinP		APAGADO , REGRESAR, INDICADOR HD	OFF y RETURN se muestran solo cuando el HKC-TR37 está instalado.																														
POSICIÓN		1 , 2, 3, 4																															
TAMAÑO		1/2,5, 1/3 , 1/4																															
MODO		PinP APAGADO: --- PinP RETORNO: 1, 2, 3, 4 PinP HD PROMPTER: 1, 2	 : Imagen principal,  : Devolver imagen,  : HD Imagen del apuntador PinP: APAGADO <table><tr><th>Modo</th><th>RET SW APAGADO</th><th>RETENER ENCENDIDO</th></tr><tr><td>---</td><td></td><td></td></tr></table> PinP: VOLVER <table><tr><th>Modo</th><th>RET SW APAGADO</th><th>RETENER ENCENDIDO</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr></table> PinP: AVISADOR HD <table><tr><th>Modo</th><th>RET SW APAGADO</th><th>RETENER ENCENDIDO</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO	---			Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO	1			2			3			4			Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO	1			2		
Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO																															
---																																	
Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO																															
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
Modo	RET SW APAGADO	RETENER ENCENDIDO																															
1																																	
2																																	
No se puede utilizar durante el funcionamiento independiente.																																	
MEZCLA VF		APAGADO , EN	Activa/desactiva la función que hace que el vídeo de retorno sea semitransparente y lo muestra junto con la imagen de la cámara en el visor.																														
MODO		PRINCIPAL&RET , PRINCIPAL, RET	PRINCIPAL&RET: Muestra un vídeo de retorno semitransparente. al mostrar la imagen de la cámara. Muestra una imagen de cámara semitransparente al mostrar el vídeo de regreso. PRINCIPAL: Muestra un vídeo de retorno semitransparente cuando mostrando la imagen de la cámara. No se aplica ninguna mezcla al mostrar el vídeo de regreso. RETIRADO: Muestra una imagen de cámara semitransparente cuando mostrando el vídeo de regreso. No se aplica ninguna mezcla al mostrar la imagen de la cámara.																														
NIVEL		0 a 99, 10	Combinación porcentual de vídeo de retorno e imagen de cámara (%)																														
MODO HFR (HD)		ACUMULAR , SOLTERO	Envíe imágenes de la siguiente manera al visor cuando esté en formato HD HFR. ACUMULAR: Imagen acumulada SOLTERO: Imagen única																														

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CAMBIAR ASIGNACIÓN1> 15 (U09)*1	GANAR	L: -6, -3, <u>0</u> , 3, 6, 9, 12dB M: -6, -3, 0, 3, <u>6</u> , 9, 12dB Alto: -6, -3, 0, 3, 6, 9, <u>12</u> dB	
* 1: Ver página 55.	ASIGNABLE	APAGADO , RETORNO1 SW, RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Cuando HDLA está conectado: APAGADO, EXTENSOR, 5600K, VENTILADOR MAX, EXTENSOR D., PinP, BANDERA Notas • Cuando activa o desactiva D.EXTENDER, es posible que se genere ruido. Esto no es un fallo de funcionamiento. D.EXTENDER no funciona cuando se selecciona el formato de velocidad 4K o 2x. • TALLY R, TALLY G, TALLY Y se muestran sólo en funcionamiento independiente. • INCOM1 e INCOM2 se muestran sólo en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.
	DENTRO DE RET1	APAGADO, VOLVER1 SW , RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Asigna funciones ejecutadas al presionar el botón RET 1. Nota INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.
	DENTRO DE RET2	APAGADO, RETORNO1 SW, VOLVER2 SW , RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Asigna funciones ejecutadas al presionar el botón RET 2. Nota INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.
	LLAMADA INTERIOR	APAGADO, SW RETORNO1, SW RETORNO2, SW RETORNO3, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMAR , ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Asigna funciones ejecutadas al presionar el botón CALL. Nota INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CAMBIAR ASIGNACIÓN2> 16 (U10)*1	LENTE VTR S/S	APAGADO, RETORNO1 SW, VOLVER2 SUDOESTE , RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Asigna una función al interruptor VTR START/STOP en la lente montada. Nota INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.

* 1: Ver *página 55*.

OPERACIÓN		Ajustes	Descripción
Nombre de la página	Artículo		
Número de página.			
<CAMBIAR ASIGNACIÓN2> 16 (U10)*1	RET1 DELANTERO	APAGADO, <u>VOLVER1 SW</u> , RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	VTR S/S está disponible sólo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y agrega la señal REC a la señal SDI. Al presionar este botón repetidamente se activa o desactiva la grabación. Mientras graba, la lámpara indicadora se enciende en rojo.
			Nota INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.
	RET2 DELANTERO	APAGADO, RETORNO1 SW, <u>VOLVER2 SW</u> , RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	
	MANIJA SW1	APAGADO, <u>VOLVER1 SW</u> , RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	
	MANIJA SW2	APAGADO, RETORNO1 SW, RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, <u>INCOM1</u> , INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MÁX, CURSOR TODO APAGADO, BANDERA , AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), DINÁMICO CONTRASTE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	
	VELOCIDAD DE ZOOM	0 a 99, <u>20</u>	

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<FUNCIÓN TRASERA ASIGNAR> 17	UN EMPUJÓN	APAGADO, RETORNO1 CAM SW , RETORNO 1	Asigna funciones ejecutadas al presionar los botones RET/ASSIGNABLE A, B y C.
	B EMPUJAR	CAM SW CAMBIO, RETORNO2 LEVA SW ,	
		CAMBIAR INTERRUPTOR DE LEVA RETORNO	
	C EMPUJAR	2, RETORNO3 LEVA SW , RETURN3 CAM SW	
		TOGGLE, VF DETAIL, MIX VF, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR1 REG, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR2 REG, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR3 REG, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, EXTENSOR DIGITAL, CONTRASTE DINÁMICO VF,	Valores predeterminados:
		ENFOQUE DINÁMICO	Cuando se selecciona A PUSH: RETURN1 CAM SW. Cuando se selecciona B PUSH: RETURN2 CAM SW. Cuando se selecciona C PUSH: RETURN3 CAM SW.
	UNA PODRIDA	APAGADO, RET CCU SEL SEL , NIVEL DE DETALLE	Asigna funciones ejecutadas al girar los botones RET/ASSIGNABLE A, B y C.
	B podredumbre	VF, DETALLE VF NÍTIDO, ASISTENCIA DE ENFOQUE	
		GANANCIA IND	
	podredumbre		
			Los elementos que se pueden seleccionar varían dependiendo de las configuraciones A PUSH, B PUSH y C PUSH.
			Cuando la función PUSH está en OFF: OFF Cuando RETURN1 CAM SW, RETURN1 CAM SW
			ALTERNAR, RETURN2 CAM SW, RETURN2 CAM SW ALTERNAR, RETURN3 CAM SW, RETURN3 CAM SW ALTERNAR, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR1 REG, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR2 REG, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE MKR3 REG, EXTENSOR DIGITAL seleccionado: RET CCU CH SEL
			Cuando se selecciona VF DETAIL: VF DETAIL LEVEL o DETALLE VF CRUJIENTE
			Cuando se selecciona INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE:
			ENFOQUE ASISTENCIA GANANCIA IND
			Cuando se selecciona CONTRASTE DINÁMICO VF:
			GANANCIA DE CONTRASTE DINÁMICO
			Cuando se selecciona ENFOQUE DINÁMICO: DINÁMICO ENFOQUE nítido

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CONMUTADOR EXT>	CONECTOR CTRL RET		
18*1	RET1 Pin5:	APAGADO, VOLVER1 SW , RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MAX, CURSOR TODO APAGADO, ENFOQUE DINÁMICO, BANDERA, AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), CONTRASTE DINÁMICO, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Esta función funciona cuando cada pin del conector RET CTRL hace contacto con GND (pin 3). TALLY R, TALLY G y TALLY Y están disponibles solo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y hacen que la lámpara indicadora se encienda. VTR S/S está disponible sólo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y hace que se encienda la lámpara indicadora R. La señal VTR S/S está integrada en el vídeo.
	RET2 Pin6:	APAGADO, RETORNO1 SW, VOLVER2 SW , RETORNO3 SW, INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MAX, CURSOR TODO APAGADO, ENFOQUE DINÁMICO, BANDERA, AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), CONTRASTE DINÁMICO, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	
	RET3 Pin4:	APAGADO, RETORNO1 SW, RETORNO2 SW, VOLVER3 SW , INCOM1, INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MAX, CURSOR TODO APAGADO, ENFOQUE DINÁMICO, BANDERA, AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), CONTRASTE DINÁMICO, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	

Nota

INCOM1 e INCOM2 se muestran únicamente en el modelo UCJ. En cambio, ENG y PROD se muestran en el modelo CE.

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CONMUTADOR EXT> 18*1 * 1: Ver página 55.	INCOM1 Pin1:	APAGADO, RETORNO1 SW, RETORNO2 SW, RETORNO3 SW, INCOM1 , INCOM2, EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MAX, CURSOR TODO APAGADO, ENFOQUE DINÁMICO, BANDERA, AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), CONTRASTE DINÁMICO, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	Esta función funciona cuando cada pin del conector RET CTRL hace contacto con GND (pin 3). TALLY R, TALLY G y TALLY Y están disponibles solo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y hacen que la lámpara indicadora se encienda. VTR S/S está disponible sólo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y hace que se encienda la lámpara indicadora R. La señal VTR S/S está integrada en el vídeo.
	INCOM2 Pin2:	APAGADO, SW RETORNO1, SW RETORNO2, SW RETORNO3, INCOM1, INCOM2 , EXTENSOR, D.EXTENDER, 5600K, DETALLE VF, MIX VF, NIVEL DE ESPÍRITU INDICADOR, INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE, PinP, VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, ALTERNAR SW RET1, ALTERNAR SW RET2, ALTERNAR SW RET3, VTR S/S, TALLY R, TALLY G, TALLY Y, VENTILADOR MAX, CURSOR TODO APAGADO, ENFOQUE DINÁMICO, BANDERA, AWB, LLAMADA, ZOOM(T), ZOOM(W), CONTRASTE DINÁMICO, MEDIDOR DE POSICIÓN DE ENFOQUE	
<REGRESAR> 19	SEL SW RET1	CCU RET1 , CCU RET2 , CCU RET3 , CCU RET4,	Configura el vídeo de retorno para que se muestre cuando se presiona un interruptor de retorno. Los ajustes disponibles aumentan según las unidades CCU conectadas. El valor predeterminado de RET1 SW SEL es CCU RET1, el valor predeterminado de RET2 SW SEL es CCU RET2 y el valor predeterminado de RET3 SW SEL es CCU RET3.
	SEL SW RET2	CCU RET5, CCU RET6, CCU RET7, CCU RET8	
	SEL SW RET3		
	RET1 INTERRUPTOR + RET2 INTERRUPTOR	RET1 SW , RET3 SW	Cambia de operación cuando presiona el botón RET1 y el botón RET2 al mismo tiempo. RET1 SW: Funciona como el botón RET1. RET3 SW: Funciona como el botón RET3.

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<MICRO AURICULAR> 20 (U11)	INTERCOM1	DINÁMICA , CARBONO, MANUAL	
	NIVEL	- 60 dBu, -50 dBu, -40 dBu, - 30 dBu, -20 dBu, (-60 dBu) , (-20 dBu)	Ajustes en (): Con DINÁMICO o CARBONO (no se puede cambió) Para DYNAMIC, ajuste a -60 dBu (fijo). Para CARBONO, ajuste a -20 dBu (fijo).
		- 6, 0 , 6dB	Ganancia de entrada
	FUERZA	ENCENDIDO, APAGADO, (ENCENDIDO), (APAGADO)	Ajustes en (): Con DINÁMICO o CARBONO (no se puede cambió)
	UNBAL	EN , APAGADO, (ENCENDIDO), (APAGADO)	Ajustes en (): Con CARBONO (no se puede cambiar)
	INTERCOM2	DINÁMICA , CARBONO, MANUAL	
	NIVEL	- 60 dBu, -50 dBu, -40 dBu, - 30 dBu, -20 dBu, (-60 dBu) , (-20 dBu)	Ajustes en (): Con DINÁMICO o CARBONO (no se puede cambió) Para DYNAMIC, ajuste a -60 dBu (fijo). Para CARBONO, ajuste a -20 dBu (fijo).
		- 6, 0 , 6dB	Ganancia de entrada
	FUERZA	ENCENDIDO, APAGADO, (ENCENDIDO), (APAGADO)	Ajustes en (): Con DINÁMICO o CARBONO (no se puede cambió)
	UNBAL	EN , APAGADO, (ENCENDIDO), (APAGADO)	Ajustes en (): Con CARBONO (no se puede cambiar)
AURICULAR		EN , APAGADO	
	NIVEL	- 34 dBu, -40 dBu , -46 dBu	
	NIVEL DE SEGUIMIENTO	0 dBu , -20 dBu	Establece el nivel de la señal de entrada al rastreador.
	(Blanco)	- 6, 0 , 6dB	Establece la ganancia de la señal de entrada al rastreador.
<INTERCOMUNICADOR1> 21	RECIBIR SELECCIONAR	SEPARADO , MEZCLA	Establece el audio de los auriculares. SEPARADO: Configure L y R por separado. MEZCLA: Establezca L y R en la misma configuración.
	INTERCOMUNICADOR	- - - , IZQUIERDA , CORRECTO, AMBOS	Modelo UCJ: Cuando el interruptor de selección de línea/recepción MIX del panel de operaciones está configurado en MIX, los elementos del menú ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento). Modelo CE: ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento).
	PGM1	- - - , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM2	- - - , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM3	- - - , IZQUIERDA, DERECHA, AMBOS	
	RASTREADOR	- - - , IZQUIERDA , CORRECTO, AMBOS	
	TONO LATERAL	SILENCIO, 1 a 99, 50	
	INTERCOMUNICADOR1/2	SEPARADO , MEZCLA	Modelo UCJ: establezca en MIX para la comunicación por intercomunicador entre el intercomunicador 1 y el intercomunicador 2. Cuando está configurado en MIX, puede recibir audio de la otra parte si se cumple la siguiente condición. • Cuando se puede recibir la línea de intercomunicación de la otra parte (ENG/PROD)
	MEZCLAR HABLAR	ESP , PROD	Solo modelo UCJ Cuando el interruptor de selección de línea/recepción de mezcla en el panel de operaciones está configurado en MIX, esto configura el destino de HABLAR.
	ENLACE DE VOLUMEN PGM3	PGM1 , PGM2, MENÚ	Establece el método para controlar el volumen PGM. PGM1: Determinado por el control PGM1 del intercomunicador. 1 (modelo UCJ). Determinado por el control PGM1 (modelo CE). PGM2: Determinado por el control PGM2 del intercomunicador. 1 (modelo UCJ). Determinado por el control PGM2 (modelo CE). MENÚ: Determinado por la configuración del menú.
	(Blanco)	0% a 50% al 100%	Se muestra sólo cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en MENU.

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<INTERCOMUNICADOR2> 22	RECIBIR SELECCIONAR	<u>SEPARADO</u> , MEZCLA	Establece el audio de los auriculares. SEPARADO: Configure L y R por separado. MEZCLA: Establezca L y R en la misma configuración.
	INTERCOMUNICADOR	- - - , <u>IZQUIERDA</u> , CORRECTO, AMBOS	Modelo UCJ: Cuando el interruptor de selección de línea/recepción MIX del panel de operaciones está configurado en MIX, los elementos del menú ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento). Modelo CE: ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento).
	PGM1	- - - , IZQUIERDA, <u>BIEN</u> , AMBOS	
	PGM2	- - - , IZQUIERDA, <u>BIEN</u> , AMBOS	
	PGM3	- - - , IZQUIERDA, DERECHA, AMBOS	
	RASTREADOR	- - - , IZQUIERDA, DERECHA, AMBOS	
	TONO LATERAL	SILENCIO, 1 a 99, <u>50</u>	
	INTERCOMUNICADOR1/2	<u>SEPARADO</u> , MEZCLA	Modelo UCJ: establezca en MIX para la comunicación por intercomunicador entre el intercomunicador 1 y el intercomunicador 2. Cuando está configurado en MIX, puede recibir audio de la otra parte si se cumple la siguiente condición. • Cuando se puede recibir la línea de intercomunicación de la otra parte (ENG/PROD)
	MEZCLAR HABLAR	<u>ESP</u> , PROD	Solo modelo UCJ Cuando el interruptor de selección de línea/recepción de mezcla en el panel de operaciones está configurado en MIX, esto configura el destino de HABLAR.
	ENLACE DE VOLUMEN PGM3	<u>PGM1</u> , PGM2, MENÚ	Solo modelo UCJ Establece el método para controlar el volumen PGM. PGM1: Determinado por el control PGM1 del intercomunicador. 2. PGM2: Determinado por el control PGM2 del intercomunicador. 2. MENÚ: Determinado por la configuración del menú.
	(Blanco)	0% a <u>50%</u> al 100%	Se muestra sólo cuando PGM3 VOLUME LINK está configurado en MENU.

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<RASTREADOR> 23	RECIBIR SELECCIONAR	SEPARADO , MEZCLA	Establece el audio de los auriculares. SEPARADO: Configure L y R por separado. MEZCLA: Establezca L y R en la misma configuración.
[1-LR]			
	INTERCOMUNICADOR	- - - , IZQUIERDA , CORRECTO, AMBOS	Modelo UC: Cuando el interruptor de selección de línea INTERCOM1/ recepción MIX del panel de operación está configurado en MIX, los elementos del menú ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento). Modelo CE: ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento).
	PGM1	- - - , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM2	- - - , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM3	- - - , IZQUIERDA, DERECHA, AMBOS	
[2]			
	INTERCOMUNICADOR	EN, APAGADO	Modelo UC: Cuando el interruptor de selección de línea INTERCOM1/ recepción MIX del panel de operación está configurado en MIX, los elementos del menú ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento). Modelo CE: ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento).
	PGM1	EN, APAGADO	
	PGM2	EN, APAGADO	
	PGM3	EN, APAGADO	
NIVEL DE SALIDA 1-L		0 dBu , -6 dBu, -12 dBu, -18 dBu,	
NIVEL DE SALIDA 1-R		- 20 dBu, -24 dBu	
NIVEL DE SALIDA 2			
ENLACE DE OPERACIÓN		INCOM1 , INCOM2	Selecciona qué intercomunicador vincular al control de encendido/ apagado del micrófono del auricular, el interruptor MIX de selección de línea/recepción, la configuración MIX TALK y cada ajuste de volumen.
MEZCLAR HABLAR(INCOM1)		ESP , PROD	Igual que MIX TALK en la página <INTERCOM1>. (Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM1)
MEZCLAR HABLAR(INCOM2)		ESP , PROD	Igual que MIX TALK en la página <INTERCOM2>. (Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM2)

OPERACIÓN			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<AURICULAR> 24	RECIBIR SELECCIONAR	SEPARADO , MEZCLA	Establece el audio de los auriculares. SEPARADO: Configure L y R por separado. MEZCLA: Establezca L y R en la misma configuración.
	INTERCOMUNICADOR	--- , IZQUIERDA , CORRECTO, AMBOS	Modelo UCJ: Cuando el interruptor de selección de línea de intercomunicación/recepción MIX seleccionado por OPERATION LINK en el panel de operación está configurado en MIX, los elementos del menú ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento). Modelo CE: ENG y PROD aparecen en lugar de este elemento (los valores de configuración son los mismos que este elemento).
	PGM1	--- , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM2	--- , IZQUIERDA, BIEN , AMBOS	
	PGM3	--- , IZQUIERDA, DERECHA, AMBOS	
	RASTREADOR	--- , IZQUIERDA , CORRECTO, AMBOS	
	TONO LATERAL	SILENCIO, 1 a 99, 50	
	ENLACE DE OPERACIÓN	INCOM1 , INCOM2	Modelo UCJ: selecciona qué intercomunicador vincular al control de encendido/apagado del micrófono del auricular, selección de línea/ interruptor MIX de recepción, configuración MIX TALK y cada ajuste de volumen. Modelo CE: Selecciona qué intercomunicador vincular al control de encendido/apagado del micrófono del auricular y selección de línea.
	MEZCLAR HABLAR(INCOM1)	ESP , PROD	Solo modelo UCJ Igual que MIX TALK en la página <INTERCOM1>. (Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM1)
	MEZCLAR HABLAR(INCOM2)	ESP , PROD	Solo modelo UCJ Igual que MIX TALK en la página <INTERCOM2>. (Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM2)
	ENLACE PGM3 (INCOM1)	PGM1 , PGM2, MENÚ	Igual que PGM3 VOLUME LINK en la página <INTERCOM1>.
	(Blanco)	0% a 50% al 100%	(Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM1)
	ENLACE PGM3 (INCOM2)	PGM1 , PGM2, MENÚ	Igual que PGM3 VOLUME LINK en la página <INTERCOM2>.
	(Blanco)	0% a 50% al 100%	(Se muestra cuando OPERATION LINK está configurado en INCOM2)
<ARCHIVO DEL OPERADOR> 25	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Lee el archivo del operador desde una unidad USB.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe la configuración actual de los elementos del archivo del operador en una unidad USB.
	PREESTABLECIDO	Ejecutar usando ENTER.	Establece los elementos del archivo del operador en los valores preestablecidos en la memoria interna.

* 1 Observe los siguientes puntos.

- Cuando activa o desactiva D.EXTENDER, es posible que se genere ruido. Esto no es un fallo de funcionamiento. D.EXTENDER no funciona cuando se selecciona el formato de velocidad 4K o 2x.
- TALLY R, TALLY G y TALLY Y están habilitados sólo en modo independiente.
- Cuando HDLA está conectado, VF DETAIL, INDICADOR DE NIVEL DE ESPÍRITU y INDICADOR DE ASISTENCIA DE ENFOQUE no funcionan.
- VTR S/S está disponible sólo cuando se utiliza la cámara como dispositivo independiente y agrega la señal REC a la señal SDI. Al presionar este botón repetidamente se activa o desactiva la grabación. Mientras graba, la lámpara indicadora se enciende en rojo.
- Se muestra un sufijo "N/A" para los elementos deshabilitados.

Menú PINTAR

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<ESTADO DEL SW> P01	LLAMARADA	<u>EN</u> , APAGADO	
	GAMA	<u>EN</u> , APAGADO	
	JUEGO NEGRO	EN, <u>APAGADO</u>	
	RODILLA	<u>EN</u> , APAGADO	
	CLIP BLANCO	<u>EN</u> , APAGADO	
	DETALLE	<u>EN</u> , APAGADO	
	DEP. LVL	<u>EN</u> , APAGADO	
	DTL DE PIEL	EN, <u>APAGADO</u>	
	MATRIZ	EN, <u>APAGADO</u>	
<NIVEL DE VÍDEO> P02	BLANCO	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G, B y M (maestros) se pueden configurar de forma independiente.
	NEGRO	R/G/B/M: -99 a +99, <u>0,0</u>	
	LLAMARADA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u> M:	(M no se puede configurar para BLANCO.)
	GAMA	-99,9 a +99,9, <u>0</u> _	
	MODO V		
	LLAMARADA	<u>EN</u> , APAGADO	
	MODO V	<u>EN</u> , APAGADO	
	PRUEBA	<u>APAGADO</u> , SIERRA, 10 PASOS	
<TEMPERATURA DE COLOR> P03	BLANCO	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	BLANCO AUTOMÁTICO BALANCE	Ejecutar usando ENTER.	
	TEMPERATURA DE COLOR	0K a 65535K, <u>3200K</u>	
	BALANCE	- 99 a +99, <u>0</u>	
	ATW	EN, <u>APAGADO</u>	
	VELOCIDAD	1, <u>2</u> , 3, 4, 5	
	GANANCIA DE BLANCO MAESTRA	- 6 dB a +12 dB, <u>0,0 dB</u>	Establece la ganancia mediante control variable continuo.
	GANANCIA MAESTRA	- 6, -3, <u>0</u> , 3, 6, 9, 12dB	Establece la ganancia en los cambios de valor de paso.
<GAMA> P04	NIVEL	R/G/B/M: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G, B y M (maestros) se pueden configurar de forma independiente.
	GRUESO	0,35 a 0,90 (pasos de 0,05), <u>0,45</u>	
	MESA	<u>ESTÁNDAR</u> , HIPER, USUARIO	
		1, 2, 3, 4, <u>5</u> , 6, 7	Con ESTÁNDAR o USUARIO seleccionado (solo de 1 a 5 están disponibles para USUARIO) 1: Equivalente a una videocámara 2: ganancia ×4.5 3: ganancia ×3.5 4: Equivalente a SMPTE-240M 5: Equivalente a ITU-R709 6: ganancia de ×5.0 7: ×5,0–709
		1, 2, 3, <u>4</u>	Con HIPER seleccionado 1: 325% a 100% 2: 460% a 100% 3: 325% a 109% 4: 460% a 109%
	GAMA	<u>EN</u> , APAGADO	
	PRUEBA	<u>APAGADO</u> , SIERRA, 10 PASOS	
<GAMA NEGRA> P05	NIVEL	R/G/B/M: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G, B y M (maestros) se pueden configurar de forma independiente.
	RANGO	BAJO, L.MEDIO, H.MEDIO, <u>ALTO</u>	
		EN, <u>APAGADO</u>	
	PRUEBA	<u>APAGADO</u> , SIERRA, 10 PASOS	

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<SATURACIÓN> P06	SATURACIÓN	- 99 a +99, <u>0</u>	
		EN, <u>APAGADO</u>	
	SAT BAJA CLAVE	- 99 a +99, <u>0</u>	
	RANGO	BAJO, L.MEDIO, H.MEDIO, <u>ALTO</u>	
		EN, <u>APAGADO</u>	
	PRUEBA	<u>APAGADO</u> , SIERRA, 10 PASOS	
<RODILLA> P07	PUNTO K	R/G/B/M: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G, B y M (maestros) se pueden configurar de forma independiente.
	PENDIENTE K	R/G/B/M: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores absolutos se muestran en el modo ABS excepto M (maestro).
	RODILLA	<u>EN</u> , APAGADO	
	RODILLA MAX	EN, <u>APAGADO</u>	
	SENTADO DE RODILLA	- 99 a +99, <u>0</u>	
		EN, <u>APAGADO</u>	
	RODILLA AUTOMÁTICA	<u>APAGADO</u> , APAGADO AUTOMÁTICO)	(APAGADO):Se muestra solo para formato 4K/HDR.
	LÍMITE DE PUNTOS	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	PENDIENTE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	abdominales	Destacado: modo ABS (Absoluto)	
<CLIP BLANCO> P08	CLIP	- 99 a +99, <u>0</u>	
		<u>EN</u> , APAGADO	
	abdominales	Destacado: modo ABS (Absoluto)	
<DETALLE 1> P09	DETALLE	<u>EN</u> , APAGADO	
	NIVEL	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RELACIÓN HFR	0 a 199%, <u>100%</u>	Valor de ajuste en modo de formato HFR
	LIMITADOR [M]	- 99 a +99, <u>0</u>	
	LIMITADOR [BLANCO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	LIMITADOR [NEGRO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	CRUJIENTE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RELACIÓN HFR	0 a 199%, <u>100%</u>	Valor de ajuste en modo de formato HFR
	EL NIVEL DEPENDE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		<u>EN</u> , APAGADO	
	abdominales	Destacado: modo ABS (Absoluto)	
<DETALLE 2> P10	RELACIÓN H/V	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	FRECUENCIA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RELACIÓN DE MEZCLA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RODILLA APTA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		EN, <u>APAGADO</u>	
	MODO DTL H/V	<u>H/V</u> , Sólo V	
	INDEPENDIENTE	EN, <u>APAGADO</u>	
	abdominales	Destacado: modo ABS (Absoluto)	

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<DETALLE HD> P11	NIVEL	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	LIMITADOR [M]	- 99 a +99, <u>0</u>	
	LIMITADOR [BLANCO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	LIMITADOR [NEGRO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	CRUJIENTE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	EL NIVEL DEPENDE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		EN, APAGADO	
	RELACIÓN H/V	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	FRECUENCIA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RELACIÓN DE MEZCLA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RODILLA APTA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		EN, APAGADO	
	abdominales		Destacado: modo ABS (Absoluto)
<DETALLE 4K> P12	NIVEL	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	LIMITADOR [M]	- 99 a +99, <u>0</u>	
	LIMITADOR [BLANCO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	LIMITADOR [NEGRO]	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	CRUJIENTE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	EL NIVEL DEPENDE	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		EN, APAGADO	
	RELACIÓN H/V	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	FRECUENCIA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RELACIÓN DE MEZCLA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
	RODILLA APTA	- 99 a +99, <u>0</u>	El valor absoluto se muestra en el modo ABS.
		EN, APAGADO	
	abdominales		Destacado: modo ABS (Absoluto)
<DETALLE DE LA PIEL> P13	DTL DE PIEL	EN, APAGADO	
	PUERTA DE LA PIEL	APAGADO , 1, 2, 3, (MAT)	1,2,3: La función Skin Gate se puede activar solo para el canal especificado. (ESTERA): Se muestra cuando la PUERTA de <MULTI MATRIX> está EN.
	SKINDTL NATURAL	APAGADO , EN	
	ENLACE ZOOM	APAGADO , EN	
	TELE	0 a 99	
	ANCHO	0 al 99	
	CH SO	1: (ENCENDIDO), 2/3: ENCENDIDO APAGADO	Establece la función de detalle del tono de piel de forma independiente para cada canal. (El canal 1 siempre está activado).
	MATIZ	1/2/3: Ejecutar usando ENTER.	
	FASE	1/2/3: 0 a 359	Los valores absolutos se indican para NIVEL sólo en modo ABS.
	ANCHO	1/2/3: 0 a 90, 29	
	SE SENTÓ	1/2/3: -99 a +99, -89	
	NIVEL	1/2/3: -99 a +99, <u>0</u>	
	LÍMITE Y	1/2/3: 0 al 99	
	abdominales		Destacado: modo ABS (Absoluto)


PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<MATRIZ DE USUARIO> P14	RG	- 99 a +99, <u>0</u>	
	RB	- 99 a +99, <u>0</u>	
	GRAMO	- 99 a +99, <u>0</u>	
	ES	- 99 a +99, <u>0</u>	
	BR	- 99 a +99, <u>0</u>	
	bg	- 99 a +99, <u>0</u>	
	MATRIZ	EN, <u>APAGADO</u>	
	PREESTABLECIDO	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	
		<u>---</u> , SMPTE-240M, ITU-709, SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, UIT-601, PERSONALIZADO1, PERSONALIZADO2, PERSONALIZADO3, PERSONALIZADO4, PERSONALIZADOS	
	USUARIO	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	
<MATRIZ MÚLTIPLE> P15	MULTI	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	
	MATRIZ ADAPTATIVA	<u>APAGADO</u> , EN	
	NIVEL	0 a 7, <u>0</u>	
	FASE	<u>0</u> , 23, 45, 68, 90, 113, 135, 158, 180, 203, 225, 248, 270, 293, 315, 338	Selecciona un eje (ángulo) en FASE para el cual se realizará el ajuste multimatriz y establece HUE y SAT. (HUE y SAT se pueden ajustar independientemente para 16 ejes.)
	MATIZ	- 99 a +99, <u>0</u>	
	SE SENTÓ	- 99 a +99, <u>0</u>	
	TODO CLARO	Ejecutar usando ENTER.	
	PUERTA	EN, <u>APAGADO</u> , (PIEL)	(PIEL):Se muestra cuando SKIN GATE de <SKIN DETAIL> Está encendido.
	MATRIZ	EN, <u>APAGADO</u>	
	PREESTABLECIDO	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	
		<u>---</u> , SMPTE-240M, ITU-709, SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, UIT-601, PERSONALIZADO1, PERSONALIZADO2, PERSONALIZADO3, PERSONALIZADO4, PERSONALIZADOS	
	USUARIO	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	
	MULTI	<u>---</u> , ENCENDIDO APAGADO	

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<OBTURADOR> P16	OBTURADOR	EN <u>APAGADO</u> , (ENCENDIDO APAGADO)	Configuraciones en (): Cuando una unidad/panel de control remoto o un La CCU no está conectada (no se puede cambiar)
		Cuando la frecuencia de la imagen es 60,00 Hz o 59,94 Hz: <u>1/100</u> , 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Cuando la frecuencia de la imagen es 50Hz: 1/60, <u>1/125</u> , 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Cuando la frecuencia de la imagen es 30,00 Hz o 29,97 Hz: 1/40, 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Cuando la frecuencia de la imagen es 25 Hz: 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Cuando la frecuencia de la imagen es 24 Hz o 23,98 Hz: 1/32, 1/48, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000	Selección de contraventana escalonada
	FRECUENCIA ECS	Cuando la frecuencia de la imagen es 60,00 Hz: 60,13 Hz a 4600 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 59,94 Hz: <u>60.07</u> Hz a 4600 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 50 Hz: 50,12 Hz a 4600 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 30,00 Hz: 30,02 Hz a 2700 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 29,97 Hz: 29,99 Hz a 2700 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 25 Hz: 25,02 Hz a 2300 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 24 Hz: 24,02 Hz a 2200 Hz Cuando la frecuencia de la imagen es 23,98 Hz: 23,99 Hz a 2200 Hz	
<RUIDO SUPRESIÓN> P17	SUPRESIÓN	<u>0</u> al 100% EN <u>APAGADO</u>	
<PARPADEO REDUCCIÓN> P18	REDUCCIÓN	EN <u>APAGADO</u> , (APAGADO)	(APAGADO):Se muestra para formatos de velocidad normal otros que HFR. Nota Cuando activa o desactiva la REDUCCIÓN, es posible que se genere ruido. Esto no es un fallo de funcionamiento.
	FRECUENCIA DE LA LÍNEA ELÉCTRICA	<u>50Hz</u> , 60Hz	Especifica la frecuencia de la fuente de alimentación de iluminación.
	MODO	<u>ESTÁNDAR</u> , ACM, (APAGADO)	ESTÁNDAR: Corrige el parpadeo sin añadir un imagen. ACM: Corrige el parpadeo añadiendo imágenes. (APAGADO):Se muestra para formatos de velocidad normal otros que HFR.
	GANAR	- 99 a +99, <u>0</u>	Habilitado sólo cuando se selecciona ESTÁNDAR. Establece la ganancia de corrección.
	COMPENSAR	<u>0</u> al 99	Habilitado sólo cuando se selecciona ESTÁNDAR. Establece el nivel de brillo que invoca la corrección.
	TIPO DE ACM	<u>1</u> , 2, 3, 4	Habilitado solo cuando se selecciona ACM. Selecciona la combinación de marcos a agregar. Se agregan más marcos a medida que aumenta el valor.

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<OPERACIÓN HDR> P19	MODO HDR	<u>APAGADO</u> , HDR EN VIVO, CINE	Muestra la configuración de la CCU.
			Nota Cuando se establece en CINE, existen restricciones sobre los elementos que se pueden configurar. “(-)” se muestra para funciones que no se pueden configurar.
	GANANCIA DE DEG	0,0 a -15,0 dB, <u>-6,0 dB</u>	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR. Configuración de ganancia aplicada a la salida SDR.
	CONTRASTE HDR	100 a 566%, <u>200%</u>	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR (solo visualización). Establece el porcentaje en HDR que equivale al 100% de brillo en SDR. Varía dependiendo de la GANANCIA DEG.
	OBJETIVO HDR BLANCO	99 a 765 nits, <u>228nit</u>	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR (solo visualización). Establece la cantidad de nits en HDR que equivale al 100% de brillo en SDR. Varía dependiendo de SDR GAIN y HDR LOOK.
	COMPENSACIÓN DE NEGRO HDR	- 30,0 a 30,0, <u>0,0</u>	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR. Compensación de negro de salida HDR
	RODILLA HDR	<u>APAGADO</u> , EN	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR.
	PUNTO	- 99 a 99, <u>0</u>	Configuración KNEE aplicada para HDR
	PENDIENTE	- 99 a 99, <u>0</u>	
	CLIP BLANCO HDR	<u>APAGADO</u> , EN	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR.
	NIVEL	- 99 a 99, <u>0</u>	
	CLIP NEGRO HDR	<u>APAGADO</u> , EN	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR. Establece si se recortará al 0% o menos en la salida HDR. Establecer en APAGADO (fijo) cuando <FORMATO DE SALIDA>=FRECUENCIA tOETF está configurado en S-Log3.
	HDR NEGRO COMPRESIÓN	<u>APAGADO</u> , EN	Habilitado solo cuando se selecciona LIVE HDR. Establece si se comprimirán áreas de baja luminosidad en la salida HDR.
<GAMMA DE USUARIO HDR> P20	GAMMA DE USUARIO HDR	<u>APAGADO</u> , EN	Activa/desactiva la función gamma de usuario HDR (función que le permite aplicar una curva creada por el usuario a la salida HDR).
	MESA	<u>1</u> a 5	Selecciona el número de la curva que se aplicará a la salida HDR.
	NOMBRE		Muestra el nombre de la curva seleccionada.
	OETF		Muestra el OETF correspondiente a la curva seleccionada. Si esto no coincide con el OETF configurado, no se obtendrá la imagen deseada.
	GAMA D		Muestra el rango dinámico correspondiente a la curva seleccionada.
<FILTRO ÓPTICO> P21	DAKOTA DEL NORTE	<u>1</u> , 2, 3, 4, 5	Establece el filtro ND que se utilizará.
	CC	A, <u>B</u> , CD	Establece el filtro CC que se utilizará.

PINTAR			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<ARCHIVO DE ESCENA> P22	1		Almacena y lee archivos de escenas (datos de pintura):
	2		Al almacenar un archivo en la memoria de la cámara, especifique el número antes de ejecutar STORE.
	3		Al leer, especifique solo el número.
	4		
	5		
	ALMACENAR	Ejecutar usando ENTER.	
	01	<u>01</u> a 32	
	ESTÁNDAR	Ejecutar usando ENTER.	Lee los datos de pintura estándar.
	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Carga 32 archivos de escenas desde una unidad USB a la memoria interna.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe 32 archivos de escenas en la memoria de la cámara en una unidad USB.
	ID DE ARCHIVO	Máx. 14 caracteres	Introduce un comentario para los archivos de escena que se escribirán en una unidad USB. <i>Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).</i>
	CÓDIGO DE LEVA	código de cámara	Solo mostrar
	FECHA	Fecha	Solo mostrar
	DISOLVER	<u>APAGADO</u> . EN	Cambia archivos de escenas sin problemas.
	VELOCIDAD	0,2 a 2,8 (pasos de 0,2), 3 a 10 (pasos de 1), <u>0,2</u>	

Menú MANTENIMIENTO

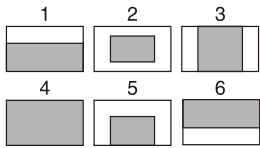MANTENIMIENTO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA> M01	NEGRO AUTOMÁTICO	Ejecutar usando ENTER.	
	BLANCO AUTOMÁTICO	Ejecutar usando ENTER.	
	NIVEL AUTOMÁTICO	Ejecutar usando ENTER.	
	PRUEBA	<u>APAGADO</u> , SIERRA, 10 PASOS	
<SOMBREADO BLANCO> M02	V SIERRA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G y B se pueden configurar de forma independiente.
	V PARA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	H VI	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	H PARA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	BLANCO	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
<SOMBREADO NEGRO> M03	V SIERRA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	Los valores R, G y B se pueden configurar de forma independiente. El valor M (maestro) también se puede configurar para NEGRO.
	V PARA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	H VI	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	H PARA	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	CONJUNTO NEGRO	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u>	
	NEGRO	R/G/B: -99 a +99, <u>0</u> M: -99,9 a +99,9, <u>0.0</u>	
	GANANCIA MAESTRA	- 6, -3, <u>0</u> , 3, 6, 9, 12dB	Establece la ganancia en los cambios de valor de paso.
<MATRIZ OHB> M04	MATRIZ OHB	<u>EN</u> , APAGADO	
	MATRIZ	EN, <u>APAGADO</u>	
<IRIS AUTOMÁTICO> M05	IRIS AUTOMÁTICO	EN, <u>APAGADO</u> , (ENCENDIDO APAGADO)	Configuraciones en (): Cuando una unidad/panel de control remoto o un La CCU no está conectada (no se puede cambiar)
	VENTANA	<u>1</u> , 2, 3, 4, 5, 6	Selecciona las ventanas de iris automático:  Las partes sombreadas indican el área donde se produce la detección de luz.
	ANULAR	- 99 a 99, <u>0</u> , ---	Establece la anulación para cambiar temporalmente el valor de referencia para el brillo del nivel del iris automático en el rango de ± 2 pasos: - 99: Dos pasos para cerrar completamente el iris. 99: Dos pasos para abrir completamente el iris. ---: APAGADO La configuración vuelve a "----" cuando se apaga la alimentación.
	NIVEL DEL IRIS	- 99 a +99, <u>0</u>	± 4 pasos
	RELACIÓN APL	- 99 a +99, <u>sesenta y cinco</u>	
	GANANCIA DE IRIS	- 99 a +99, <u>0</u>	
	IRIS CERRAR	EN, <u>APAGADO</u>	

MANTENIMIENTO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<LENTE1> M06	FNO. DISP	<u>CONTROL</u> , DEVOLVER	Selecciona la indicación del iris en el panel cuando AUTO IRIS está desactivado: CONTROL: Muestra el valor de la cámara. DEVOLVER: Muestra el valor devuelto por la lente. (Cuando AUTO IRIS está activado, siempre se muestra el valor devuelto por la lente).
PANTALLA AF	EN, <u>APAGADO</u>		
ALAC	<u>AUTO</u> , APAGADO		Con AUTO seleccionado, el estado se muestra a la derecha. (ACTIVO): La compensación está en curso. (ESPERAR): Esperando a que se complete la inicialización de la lente. (DETENER): La compensación se desactiva por una falta lente aplicable.
F CAÍDA COMP	<u>APAGADO</u> , ENCENDIDO APAGADO)		Activa/desactiva la compensación de caída de F. Durante la compensación, la ganancia de compensación se muestra a la derecha. (OFF): Para cuando no hay una lente serial instalada.
GANANCIA MÁXIMA	<u>0.0</u> a 24,0 dB		Valor máximo de compensación
PUNTO DE ENTREGA	0 a 99, <u>50</u>		Punto de inicio de la compensación
REDONDEZ	<u>0.0</u> a 12,0 dB		Redondez de la curva de compensación.
ALMACENAR ARCHIVO DE LENTES	Ejecutar usando ENTER.		Guarda la configuración en un archivo de lente.
ARIA	AUTO, <u>APAGADO</u>		Con AUTO seleccionado, el estado se muestra en la bien. (ACTIVO): La compensación está en curso. (ESPERAR): Esperando a que se complete la inicialización de la lente. (DETENER): La compensación se desactiva por una falta lente aplicable.
LÍMITE DE GANANCIA	0 a 12 dB, <u>APAGADO</u>		Establece la ganancia máxima para compensar la caída de F (sin límite cuando se establece en APAGADO).

MANTENIMIENTO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<LENTE2> M07	CONTROL REMOTO	<u>APAGADO</u> , ENCENDIDO APAGADO)	Control remoto de la lente desde la configuración de encendido/apagado de MSU/RCP. Misma función que el botón Activo en la pantalla Control de zoom/enfoque de MSU/RCP. (OFF): Cuando la lente no es compatible
	MODO DE CONTROL	ZOOM Y ENFOQUE , ENFOCAR, SEGUIR ENFOQUE	ZOOM Y ENFOQUE: Controle ZOOM y ENFOQUE desde un MSU/RCP (no se admite el control por demanda de lentes) ENFOCAR: Controle FOCUS desde una MSU/RCP. ZOOM es controlado por la demanda de lentes. SIGA EL ENFOQUE: EL ENFOQUE está controlado por la lente demanda, pero se puede ajustar (ajuste fino compensado) desde una MSU/RCP. El ZOOM se controla según la demanda del objetivo.
	Nota Los ajustes distintos de FOLLOW FOCUS no se pueden modificar cuando el desplazamiento no es 0 y el CONTROL REMOTO está APAGADO. Para cambiar la configuración, configure el CONTROL REMOTO en ON.		
	SEGUIR ENFOQUE		
	SENS. DE AJUSTE DE COMPENSACIÓN	1, 2, <u>3</u> , 4, 5	Establece la sensibilidad de superponer el desplazamiento de la MSU.
	COMPENSACIÓN CANCELAR GANANCIA	1, 2, <u>3</u> , 4, 5	Establece la sensibilidad de cancelar la compensación en el lado de la demanda.
	IRIS VIRTUALES	EN, <u>APAGADO</u>	Activa/desactiva la siguiente función. • Si intenta abrir la lente por encima del valor F establecido usando el LÍMITE SUPERIOR F No., el iris se bloquea en su posición y la imagen se ilumina usando la ganancia digital.
	F No. LÍMITE SUPERIOR	F2.0 a <u>F4.0</u> a F5.6	Establece la posición máxima para abrir la lente (valor F).
	EXTENSOR COMP.	EN, <u>APAGADO</u>	• Cuando se activa la función de extensión de lente incorporada de una lente, la lente ajusta automáticamente el valor F del iris a 1/2. Configure la compensación del extensor de lente en ON si la lente admite compensación que mantendrá el mismo brillo que antes de activar la función extensor. En consecuencia, el valor F establecido usando F No. UPPER LIMIT también se aplica cuando la función de extensión de lente está activada. • Si se coloca un objetivo que no admite la compensación descrita anteriormente, ajuste la compensación del extensor del objetivo en APAGADO.
<GANANCIA DE MIC> M08	MIC1	20, 30, 40, 50, <u>60</u> dB	Sólo se puede modificar en funcionamiento independiente.
	MIC2	20, 30, 40, 50, <u>60</u> dB	

MANTENIMIENTO		Ajustes	Descripción
Nombre de la página	Artículo		
Número de página.			
<NÚMERO DE CÁMARA> M09	NÚMERO DE CÁMARA	---, 1 a 96	Establece el número de cámara.
			Nota Durante la operación del sistema (cuando está configurado para enviar el número SYSCAM usando la MSU) o la operación de la CCU, el valor se muestra entre paréntesis y no se puede cambiar.
	ENLACE CCU	APAGADO, EN	Activa/desactiva el enlace con el número de CCU. Cuando está activado, puede configurar el número de cámara desde la CCU.
	LOCAL	APAGADO, EN	Establece un número no vinculado a un sistema.
	PANTALLA EXTERIOR		
	NÚMERO DE CÁMARA	APAGADO, EN	Activa o desactiva la visualización del número de cámara en el panel lateral.
	X	- 100 a 100,0	Establece la posición del texto del número de cámara (0: posición central)
	Y	- 100 a 100,0	Establece la posición del texto del número de cámara (0: posición central)
	TAMAÑO	0 a 150,100	Establece el tamaño del texto del número de cámara.
	FONDO	NEGRO, BLANCO, LOGOTIPO	Establece el color de fondo.
			LOGO: Establezca el logotipo importado como fondo.
		LEER LOGOTIPO	Importe datos del logotipo (archivo BMP) para usarlos como color de fondo. Para importar datos de logotipos a la cámara, prepare datos monocromáticos de 200×200 píxeles. Cambie el nombre del archivo de datos a "logo.bmp", copie el archivo a una unidad USB, conecte la unidad a la unidad y luego seleccione LEER LOGO en el menú.
		BORRAR LOGOTIPO	Elimina los datos del logotipo configurado.
	LLAMADA UCC	APAGADO, EN	Selecciona si TALLY se enciende para la señal de LLAMADA.
<LLAMADA/CUENTA> M10	LLAMADA DE CÁMARA	APAGADO, EN	
	HDLA ARRIBA CUENTA	APAGADO, EN	
	BRILLO DE CUENTA	0 a 100,50	
	NÚMERO BRILLO	0 a 100,50	
	PANTALLA DE NÚMEROS	AUTO, APAGADO EN	
	CUENTA LATERAL		Establece el modo de visualización del LED en el panel lateral.
	MODO	APAGADO, CUENTA, LUZ	CUENTA: Funciona como un conteo. LUZ: Funciona como luz.
	BRILLO	0 a 100,50	Establece el brillo del LED.
	GUARDIA DE CUENTA		Selecciona si se evitarán cambios mientras TALLY esté encendido.
	EXTENSOR	APAGADO, EN	
	DISCO FILTRANTE	APAGADO, EN	

MANTENIMIENTO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<FORMATO DE SALIDA> M11 (U12)	ACTUAL	Solo mostrar	Muestra el formato actual.
	RESOLUCIÓN	3840×2160, 1920×1080	No se muestra cuando hay una CCU conectada.
	FRECUENCIA	60.00P, 59.94P , 50P, 30P, 29,97P, 25P, 24P, 23,98P, 59,94P(2×), 50P(2×), 59,94i(444), 50i(444), 29,97PsF(444), 25 PsF (444), 24 PsF (444), 23,98 PsF (444)	Configuración de formato del sistema (los formatos del sistema seleccionables varían según las opciones del software operativo de la cámara).
	OETF	DEG , S-Log3, HLG, S-Log3 (Cine)	No se muestra cuando hay una CCU conectada. Configura la cámara OETF. Cuando se selecciona S-Log3 (Cine), funciona en modo cine con lo siguiente configurado en APAGADO (fijo): • DETALLE, DETALLE DE PIEL, SATURACIÓN, MATRIZ, MATRIZ OHB, SATURACIÓN DE CLAVE BAJA, RODILLA AUTOMÁTICA, GAMMA NEGRA, CLIP BLANCO, COMPENSACIÓN DE NEGRO HDR, RODILLA HDR, CLIP BLANCO HDR, CLIP NEGRO HDR, COMPRESIÓN NEGRO HDR La configuración NEGRO no se aplica a la salida S-Log3, solo a SDR.
	MIRAR	----, Vivo, Suave, Natural	No se muestra cuando hay una CCU conectada. Establece el aspecto de la salida HDR. “----” cuando OETF está configurado en SDR o S-Log3 (Cine).
	COLOR	BT.709 , BT.2020, S-Gamut3, S-Gamut3.Cine	No se muestra cuando hay una CCU conectada. Configuración del espacio de color de la cámara Establecido en BT.709 (fijo) cuando OETF está configurado en SDR. Se pueden seleccionar BT.709 o BT.2020 cuando OETF está configurado en S-Log3 o HLG. BT.2020, S-Gamut3 o S-Gamut3.Cine se pueden seleccionar cuando OETF está configurado en S-Log3 (Cine).
	PROFUNDIDAD DE BITS	10 bits , 12 bits	No se muestra cuando hay una CCU conectada. Solo se puede seleccionar para RGB 444.
	60.00Hz	DESACTIVAR , PERMITIR	No se muestra cuando hay una CCU conectada. No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado. Establece si se habilitan formatos para disparar a 60,00 Hz.
	PRODUCCIÓN	Solo mostrar	Muestra el formato actual.
	SALIDA VBS		Se muestra cuando SALIDA está configurada en VBS.
<PRUEBA> M12 (U13)	PERSONAJE	EN, APAGADO	
	GANAR	- 99 a +99, 0	
	croma	- 99 a +99, 0	
	CONFIGURACIÓN	APAGADO , EN	
	CONVERTIDOR ABAJO		Se muestra cuando SALIDA está configurada en VBS.
	SELECCIONAR	PRINCIPAL , RET, VF	
	ASPECTO	SQ , CE	Se muestra cuando SALIDA está configurada en VBS (NTSC).
	SINCRONIZACIÓN		Se muestra cuando SALIDA está configurada en SD-SYNC o HD-SYNC.
	FASE V	- 999 a +999, 0	
	FASE H	- 999 a +999, 0	
<SALIDA SDI> M13 (U14)	IDE-1	Consulte “Formato de salida SDI con frecuencia maestra de 1/1.001” (página 69).	Establece los formatos de salida SDI-1 y SDI-2.
	IDE-2		
	IDE-3		
	SALIDA SDI-MONI	PRINCIPAL, VF , RET, SD-SDI, APAGADO	
	PERSONAJE	EN, APAGADO	Se muestra cuando SDI-MONI OUT no está configurado en VF.
	AUDIO EMB	APAGADO , MIC, PGM	
	CONVERTIDOR ABAJO		Se muestra cuando SDI-MONI OUT está configurado en SD-SDI.
	SELECCIONAR	PRINCIPAL , RET, VF	
	ASPECTO	SQ , CE	

MANTENIMIENTO			
Nombre de la página Número de página.	Artículo	Ajustes	Descripción
<METDATOS> M14	METADATOS DE LA LENTE	ENCENDIDO APAGADO	Seleccione si desea incrustar información de la lente en SDI OUT.
<TRONCO> M15	TROMPA	<u>EN</u> , APAGADO	
	INTERFAZ	<u>232c</u> , 422A	
	REMOTO AUXILIAR		Solo mostrar
	TRONCAL DE RED		Solo mostrar
	ENLACE		
<GENBLOQUEO> M16	REFERENCIA	Estado de sincronización	Solo mostrar
	GENLOCK	<u>PERMITIR</u> , DESACTIVAR	No se muestra cuando hay una CCU conectada.
	ESTADO		
	FORMATO		
	FASE		
	V	- 1024 a 1023, <u>0</u>	
	h	- 1700 a 1700, <u>0</u>	
<FECHA> M17	FECHA Y HORA	2000 al 2035/01 al 12/00 al 31 00 al 23: 00 al 59	
	FORMATO DE FECHA	1 A/Mn/D, 2 Mn/D, 3 D/M/A 4 D/M, <u>5 M/D/A</u> , 6 M/D	Y:Año Minnesota:Mes (numérico) METRO:Mes (abreviatura en inglés) D:Día
<ALARMA DE BATERÍA> M18	ANTES DEL FINAL	<u>11.5</u> a 17,0 V	
	FIN	<u>11.0</u> a 11,5 V	
<PROTOCOLO SIMPLE> M19 Se muestra sólo en ser único operación.	CONVERTIDOR DE TRANSPORTE MODO	<u>DESACTIVAR</u> , PERMITIR	Habilita el modo de conversión de transporte para permitir el control de la cámara mediante líneas/redes de transmisión con alta latencia, como la transmisión inalámbrica.
			Nota Cuando el modo de conversión de transporte está habilitado, WHITE BAL y otros interruptores de la unidad no funcionan.
	PUERTO	<u>REMOTO (RS-422A)</u> , GRÚA (RS-422A), GRÚA(RS-232C), PANEL LATERAL INALÁMBRICO (RS-422A), PANEL LATERAL INALÁMBRICO (RS-232C)	Establece el puerto que se habilitará para el modo de conversión de transporte. El PANEL LATERAL INALÁMBRICO (RS-422A) o el PANEL LATERAL INALÁMBRICO (RS-232C) solo se pueden seleccionar cuando está instalado un adaptador de transmisión inalámbrica HKC-WL50.
	BAUDRATE	9,6 kbps a 843,75 kbps, <u>115,2 kbps</u>	Velocidad de comunicación
<OTROS> M20	MODO DE VENTILADOR	APAGADO, <u>AUTO1</u> , AUTO2, MÍN., MÁX.	AUTO1: Rotación normal AUTO2: Rotación lenta
	BARRAS DE LEVAS	EN, <u>APAGADO</u> , (APAGADO)	(APAGADO): Se muestra solo para formato 4K/HDR.
	MODO DE CONFIGURACIÓN DE BLANCO	AWB, <u>A.LVL</u>	
	PINTURA INDEPENDIENTE CAMBIAR	<u>APAGADO</u> , EN	Cuando se establece en ON, desactiva el funcionamiento de los interruptores de la unidad, como el interruptor WHITE BAL, incluso cuando una CCU o un panel de control no están conectados.
	FILTRO HD DOWNCONV	<u>1</u> , 2, 3, 4, 1(V0.3), 1(V0.6), (4)	(4): Se muestra solo para formato 4K/HDR.
<TECLA DE OPCIÓN> M21	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Lee la clave de instalación desde una unidad USB.
	FUNCIÓN EFECTIVA		Se muestra solo cuando la función opcional está instalada.

Formato de salida SDI con frecuencia maestra de 1/1.001

La siguiente tabla muestra los formatos de salida SDI cuando la frecuencia maestra es 1/1.001.

El formato de salida SDI variará según la combinación del modelo de cámara, el adaptador de transmisión y el software operativo de la cámara.

1. Usando HDC5500 o HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-FB50 instalados

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG	APAGADO	—	APAGADO	—
			HD/3G-A/HDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/HDR	1920×1080/59,94P
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i
		DEG	AVISADOR UHD	—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	—
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (8G)*1 *2	—
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	—
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—
					HD VOLVER EN*3	—
			APAGADO	—	APAGADO	—
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i
			AVISADOR UHD	—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	—
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (8G)*1 *2	—
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	—
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—
					HD VOLVER EN*3	—

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	29,97 PsF	S-Log3 HLG	APAGADO HD/1,5G/HDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/29,97 PsF 1920×1080/29,97 PsF –	APAGADO HD/1,5G/HDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/29,97 PsF 1920×1080/29,97 PsF – – – – –
		DEG	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/29,97 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/29,97 PsF – – – – –
	23,98 PsF	S-Log3 HLG	APAGADO HD/1,5G/HDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/23,98 PsF 1920×1080/23,98 PsF –	APAGADO HD/1,5G/HDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/23,98 PsF 1920×1080/23,98 PsF – – – – –
		DEG	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/23,98 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/23,98 PsF – – – – –
	29,97 psF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/29,97 PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/29,97 PsF(444) – – – – –
		23,98 psF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/23,98 PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA						
			IDE-1		IDE-2				
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida			
1920×1080	59,94P(2×)	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–			
			HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB	HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB			
			HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace A	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace B			
			HD/3GB/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace A	HD/3GB/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace B			
1920×1080	59,94P(2×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P			
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P			
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i			
			AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–			
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–			
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–			
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
					HD VOLVER EN*3	–			
			1920×1080	59,94P(2×)	DEG	APAGADO	–	APAGADO	–
						HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB	HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB
						HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace A	HD/3G-A/SDR/ HFR	1920×1080/59,94P/Enlace B
						HD/3GB/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace A	HD/3GB/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace B
HD/3G-B/SDR/HFR(i)	1920×1080/59,94i/Enlace AB	HD/3G-B/SDR/HFR(i)				1920×1080/59,94i/Enlace AB			
HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR				1920×1080/59,94P			
HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR				1920×1080/59,94P			
HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR				1920×1080/59,94i			
1920×1080	59,94P(2×)	DEG	AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–			
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–			
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–			
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
					HD VOLVER EN*3	–			
			1920×1080	59,94P(3×)	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–
						HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace	HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace
						HD/3G-A/SDR	CA 1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	CA 1920×1080/59,94P
						HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
			1920×1080	59,94P(3×)	S-Log3 HLG	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i
						AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–
								ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–
		ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2				–			
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2				–			
		HD VOLVER EN*3				–			
1920×1080	59,94P(3×)	DEG				APAGADO	–	APAGADO	–
						HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace	HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace
						HD/3G-A/SDR	CA 1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	CA 1920×1080/59,94P
						HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
						HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i
						AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–			
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–			
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–						
		HD VOLVER EN*3	–						

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94P(4×)	S-Log3 HLG	APAGADO HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/59,94P/Enlace AD 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	APAGADO HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/59,94P/Enlace AD 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – – – – –
		DEG	APAGADO HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/59,94P/Enlace AD 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	APAGADO HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/59,94P/Enlace AD 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – – – – –
	59,94P(6×)	Todo	APAGADO	–	APAGADO	–
	59,94P(8×)	Todo	APAGADO	–	APAGADO	–
3840×2160	59,94P(2×) (HZC-UHD50 es requerido)	S-Log3 HLG	APAGADO 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/59,94P/Enlace A 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	APAGADO 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/59,94P/Enlace B 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – –
		DEG	APAGADO 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/59,94P/Enlace A 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	APAGADO 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/59,94P/Enlace B 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94P(2×)	S-Log3 HLG	<u>APAGADO</u> HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/HDR/HFR HD/3GB/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	— 1920×1080/59,94P/Enlace AB 1920×1080/59,94P/Enlace A 1920×1080/59,94P/Enlace A 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i —	<u>APAGADO</u> HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/HDR/HFR HD/3GB/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	— 1920×1080/59,94P/Enlace AB 1920×1080/59,94P/Enlace B 1920×1080/59,94P/Enlace B 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i — — — — —
		DEG	<u>APAGADO</u> HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR/HFR HD/3GB/SDR/HFR HD/3G-B/SDR/HFR(i) HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	— 1920×1080/59,94P/Enlace AB 1920×1080/59,94P/Enlace A 1920×1080/59,94P/Enlace A 1920×1080/59,94i/Enlace AB 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i —	<u>APAGADO</u> HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR/ HFR HD/3GB/SDR/HFR HD/3G-B/SDR/HFR(i) HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	— 1920×1080/59,94P/Enlace AB 1920×1080/59,94P/Enlace B 1920×1080/59,94P/Enlace B 1920×1080/59,94i/Enlace AB 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i — — — — —

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UG50/UG50M/UG50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94i(444)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	— 1920×1080/59,94i(444) —	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	— 1920×1080/59,94i(444) — — — —
	29,97 psF(444) (HZC-PSF50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	— 1920×1080/29,97 PsF(444) —	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	— 1920×1080/29,97 PsF(444) — — — —
	23,98 psF(444) (HZC-PSF50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	— 1920×1080/23,98 PsF(444) —	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	— 1920×1080/23,98 PsF(444) — — — —

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	59.94P	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–
			4K/12G/HDR	3840×2160/59,94P	4K/12G/HDR	3840×2160/59,94P
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i
			AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–
			ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–		
			ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–		
			ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–		
			HD VOLVER EN*3	–		
	29.97P	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–
4K/12G/SDR			3840×2160/59,94P	4K/12G/SDR	3840×2160/59,94P	
HD/3G-A/SDR			1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	
HD/3GB/SDR			1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	
HD/1,5G/SDR			1920×1080/59,94i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	
AVISADOR UHD			–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
		ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–			
		ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–			
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
		HD VOLVER EN*3	–			
29.97P	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		4K/6G/HDR	3840×2160/29,97P	4K/6G/HDR	3840×2160/29,97P	
		HD/1,5G/SDR	1920×1080/29,97 PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/29,97 PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
		HD VOLVER EN*3	–			
23.98P	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	
		HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
		HD VOLVER EN*3	–			
23.98P	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	
		HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
		HD VOLVER EN*3	–			
23.98P	DEG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	4K/6G/SDR	3840×2160/23,98P	
		HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–			
		HD VOLVER EN*3	–			

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		OETF	IDE-1		IDE-2
			Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	59,94P(2×) (H2C-HFR50 es requerido)	S-Log3 HLG	<u>APAGADO</u> 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/59,94P/Enlace A 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	<u>APAGADO</u> 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/59,94P/Enlace B 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – –
		DEG	<u>APAGADO</u> 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/59,94P/Enlace A 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i –	<u>APAGADO</u> 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/59,94P/Enlace B 3840×2160/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94i – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

2. Usando HDC3500 (o HDC3500 número de serie serie 20000, con HKC-CN50 y HKC-FB30 instalados)

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94i	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94i –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/59,94i – –
1280×720	59.94P	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1280×720/59,94P –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/59,94P – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	29,97 PsF	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/29,97 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/29,97 PsF – –
	23,98 PsF	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/23,98 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/23,98 PsF – –
	29,97P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/29,97 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/29,97 PsF (DESACTIVADO)
	23,98P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/23,98 PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/23,98 PsF (DESACTIVADO)
	29,97 psF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/29,97 PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/29,97 PsF(444) – –
	23,98 psF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/23,98 PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/23,98 PsF(444) – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94P	S-Log3 HLG*2	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR RETIRARSE	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P – –
	59,94P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94i(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94i/Enlace AB –	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/59,94i/Enlace AB – –
	59.94P	S-Log3 HLG*2	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR RETIRARSE	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P – –
	59.94P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P –
1280×720	59,94P(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR AVISADOR HD	– 1280×720/59,94P/Enlace AB –	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/59,94P/Enlace AB – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59,94i(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) AVISADOR HD	– 1920×1080/59,94i/Enlace AB –	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/59,94i/Enlace AB – –
1280×720	59,94P(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR AVISADOR HD	– 1280×720/59,94P/Enlace AB –	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/59,94P/Enlace AB – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG*2	APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3G-A/HDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/HDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P
			AVISADOR HD	–	RETIRARSE	–
	DEG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	
59.94P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	HD/3GB/SDR	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
			AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1	–
			–	RETIRARSE*2	–	
			APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/59,94P
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P
–	ENTRADA DEL MALETERO HD	–				

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UG50/UG50M/UG50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA								
			IDE-1		IDE-2						
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida					
1920×1080	59,94i(444)	DEG (fijado)	APAGADO	–	APAGADO	–					
			HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94i(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94i(444)					
			AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1	–					
	29,97 psF(444)	DEG (fijado)	APAGADO	HD/3GB/SDR	1920×1080/29,97 PsF(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/29,97 PsF(444)				
								AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1	–
23,98 psF(444)	DEG (fijado)	APAGADO	HD/3GB/SDR	1920×1080/23,98 PsF(444)	APAGADO	–					
							AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1	–	
											RETIRARSE*2

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

3. Uso de HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-TR37 instalados para transmisión triaxial digital (equivalente a HDC3170)

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA	
			IDE-1	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG*2	<u>APAGADO</u> HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P
		DEG	<u>APAGADO</u> HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR	– 1920×1080/59,94P 1920×1080/59,94P
	59,94P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	<u>APAGADO</u>	–
	59.94I*2	DEG (fijado)	<u>APAGADO</u> HD/1,5G/SDR	– 1920×1080/59,94i
1280×720*2	59.94P	DEG (fijado)	<u>APAGADO</u> HD/1,5G/SDR	– 1280×720/59,94P

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA	
			IDE-1	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	29,97 PsF	DEG (fijado)	<u>APAGADO</u> HD/1,5G/SDR	– 1920×1080/29,97 PsF
	29,97P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	<u>APAGADO</u>	–

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

4. Uso de HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-WL50 instalados

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94i	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/59,94i	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
1280×720	59.94P	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1280×720/59,94P	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	29,97 PsF	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/29,97 PsF	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
	23,98 PsF	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/23,98 PsF	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG	HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/59,94P
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG	HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
	59,94P(2×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
	59,94P(3×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59.94P/Enlace CA	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/59.94P/Enlace CA	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
	59,94P(4×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59.94P/Enlace AD	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/59.94P/Enlace AD	<u>APAGADO</u> HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
		1920×1080	59,94P(2×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/59,94P/Enlace AB	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	59.94P	S-Log3 HLG	4K/12G/HDR 4K/3G-A/HDR	3840×2160/59,94P 3840×2160/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/59,94P
		DEG	4K/12G/SDR 4K/3G-A/SDR	3840×2160/59,94P 3840×2160/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/59,94P

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	59.94P	S-Log3 HLG	HD/3GB/HDR	1920×1080/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/59,94P
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/59,94P	APAGADO HD VOLVER EN	– –

Formato de salida SDI con frecuencia maestra de 1/1.000

La siguiente tabla muestra los formatos de salida SDI cuando la frecuencia maestra es 1/1.000.

El formato de salida SDI variará según la combinación del modelo de cámara, el adaptador de transmisión y el software operativo de la cámara.

1. Usando HDC5500 o HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-FB50 instalados

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3 HLG	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/HDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/HDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	25 PsF	S-Log3 HLG	APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/1,5G/HDR	1920×1080/25PsF	HD/1,5G/HDR	1920×1080/25PsF
		HD/1,5G/SDR	1920×1080/25PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/25PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–
					HD VOLVER EN*3	–
		DEG	APAGADO	–	APAGADO	–
	HD/1,5G/SDR		1920×1080/25PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/25PsF	
		AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
				ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–	
				HD VOLVER EN*3	–	
24PsF	S-Log3 HLG		APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/1,5G/HDR	1920×1080/24PsF	HD/1,5G/HDR	1920×1080/24PsF
	HD/1,5G/SDR	1920×1080/24PsF	HD/1,5G/SDR	1920×1080/24PsF		
	AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–		
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–	
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
				ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–	
				HD VOLVER EN*3	–	
25PsF(444) (H2C-UG50 es requerido)	DEG (fijado)		APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3GB/SDR	1920×1080/25PsF(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/25PsF(444)
	AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–		
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
				ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–	
				HD VOLVER EN*3	–	
24PsF(444) (H2C-UG50 es requerido)	DEG (fijado)		APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3GB/SDR	1920×1080/24PsF(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/24PsF(444)
	AVISADOR UHD	–	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2	–		
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2	–
				ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2	–	
				ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	–	
				HD VOLVER EN*3	–	

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA				
			IDE-1		IDE-2		
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida	
1920×1080	50P(2×)	S-Log3 HLG	APAGADO	—	APAGADO	—	
			HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	
			HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace A	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace B	
			HD/3GB/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace A	HD/3GB/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace B	
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	
			HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	
			AVISADOR UHD	—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 ~2	—	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 ~2	—	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 ~2	—	
			ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—			
			HD VOLVER EN*3	—			
	DEG	DEG	APAGADO	—	—	APAGADO	—
				HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB
				HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace A	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace B
				HD/3GB/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace A	HD/3GB/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace B
				HD/3G-B/SDR/HFR(i)	1920×1080/50i/Enlace AB	HD/3G-B/SDR/HFR(i)	1920×1080/50i/Enlace AB
				HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P
				HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P
				HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i
AVISADOR UHD				—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 ~2	—	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 ~2	—	
		ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 ~2	—				
		ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—				
		HD VOLVER EN*3	—				
50P(3×)	50P(3×)	S-Log3 HLG	APAGADO	—	APAGADO	—	
			HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA	HD/12G/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA	
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	
			HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	
			HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	
			AVISADOR UHD	—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 ~2	—	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 ~2	—	
					ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 ~2	—	
					ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—	
					HD VOLVER EN*3	—	
	DEG	DEG	APAGADO	—	—	APAGADO	—
				HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA	HD/12G/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA
				HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P
				HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P
				HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i
				AVISADOR UHD	—	MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 ~2	—
						ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 ~2	—
						ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 ~2	—
						ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2	—
						HD VOLVER EN*3	—

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		IDE-1		IDE-2	
		OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P(4×)	S-Log3 HLG	APAGADO HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P/Anuncio de enlace 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P/Anuncio de enlace 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
		DEG	APAGADO HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P/Anuncio de enlace 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P/Anuncio de enlace 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
	50P(6×)	Todo	APAGADO	–	APAGADO	–
	50P(8×)	Todo	APAGADO	–	APAGADO	–
3840×2160	50P(2×) (HZC-UHD50 es requerido)	S-Log3 HLG	APAGADO 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P/Enlace A 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/50P/Enlace B 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – –
		DEG	APAGADO 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P/Enlace A 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/50P/Enlace B 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P(2×)	S-Log3 HLG	<u>APAGADO</u> HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/HDR/HFR HD/3GB/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P/Enlace AB 1920×1080/50P/Enlace A 1920×1080/50P/Enlace A 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	<u>APAGADO</u> HD/12G/HDR/HFR HD/3G-A/HDR/HFR HD/3GB/HDR/HFR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P/Enlace AB 1920×1080/50P/Enlace B 1920×1080/50P/Enlace B 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
		DEG	<u>APAGADO</u> HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR/HFR HD/3GB/SDR/HFR HD/3G-B/SDR/HFR(i) HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50P/Enlace AB 1920×1080/50P/Enlace A 1920×1080/50P/Enlace A 1920×1080/50i/Enlace AB 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	<u>APAGADO</u> HD/12G/SDR/HFR HD/3G-A/SDR/HFR HD/3GB/SDR/HFR HD/3G-B/SDR/HFR(i) HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50P/Enlace AB 1920×1080/50P/Enlace B 1920×1080/50P/Enlace B 1920×1080/50i/Enlace AB 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UG50/UG50M/UG50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i(444)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/50i(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/50i(444) – – – – –
	25PsF(444) (HZC-PSF50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/25PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/25PsF(444) – – – – –
	24PsF(444) (HZC-PSF50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR UHD	– 1920×1080/24PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 1920×1080/24PsF(444) – – – – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	50P	S-Log3 HLG	APAGADO 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
		DEG	APAGADO 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	APAGADO 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – – – – –
	25P	S-Log3 HLG	APAGADO 4K/6G/HDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/25P 1920×1080/25PsF –	APAGADO 4K/6G/HDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/25P 1920×1080/25PsF – – – – –
		DEG	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/25P 1920×1080/25PsF –	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/25P 1920×1080/25PsF – – – – –
	24P	S-Log3 HLG	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/24P 1920×1080/24PsF –	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/24P 1920×1080/24PsF – – – – –
		DEG	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/24P 1920×1080/24PsF –	APAGADO 4K/6G/SDR HD/1,5G/SDR MALETERO UHD (12G) ENTRADA*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (6G)*1 *2 ENTRADA DEL TRONCO UHD (3G)*1 *2 ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/24P 1920×1080/24PsF – – – – –

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA		OETF	IDE-1		IDE-2
		Ajustes		Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	50P(2×) (H2C-HFR50 es requerido)	S-Log3 HLG	<u>APAGADO</u> 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P/Enlace A 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	<u>APAGADO</u> 4K/12G/HDR/HFR 4K/12G/HDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 HD VOLVER EN*3	– 3840×2160/50P/Enlace B 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – –
		DEG	<u>APAGADO</u> 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR AVISADOR UHD	– 3840×2160/50P/Enlace A 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i –	<u>APAGADO</u> 4K/12G/SDR/HFR 4K/12G/SDR HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR HD/1,5G/SDR ENTRADA TRONCAL HD/UHD (1.5G)*2 ENTRADA DEL MALETERO HD*3	– 3840×2160/50P/Enlace B 3840×2160/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50P 1920×1080/50i – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando NETWORK TRUNK > DATA RATE (configuración en la CCU) está configurado en 100 Mbps.

* 2 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 3 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

2. Usando HDC3500 (o HDC3500 número de serie serie 20000, con HKC-CN50 y HKC-FB30 instalados)

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50i –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50i – –
1280×720	50P	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1280×720/50P –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/50P – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	25 PsF	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/25PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/25PsF – –
	24PsF	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/24PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/24PsF – –
	25P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/25PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/25PsF (DESACTIVADO)
	24P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/1,5G/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/24PsF –	APAGADO HD/1,5G/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/24PsF (DESACTIVADO)
	25PsF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/25PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/25PsF(444) – –
	24PsF(444) (HZC-UG50 es requerido)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/24PsF(444) –	APAGADO HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/24PsF(444) – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3 HLG*2	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR RETIRARSE	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –
			APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P – –
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P – –
			APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –
	50P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –
			APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) AVISADOR HD	– 1920×1080/50i/Enlace AB –	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50i/Enlace AB – –
	50P	S-Log3 HLG*2	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR RETIRARSE	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P – –
	50P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR AVISADOR HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR ENTRADA DEL MALETERO HD	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P –
1280×720	50P(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR AVISADOR HD	– 1280×720/50P/Enlace AB –	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/50P/Enlace AB – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) AVISADOR HD	– 1920×1080/50i/Enlace AB –	APAGADO HD/3G-B/SDR/HFR(i) ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1920×1080/50i/Enlace AB – –
1280×720	50P(2×)	DEG (fijado)	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR AVISADOR HD	– 1280×720/50P/Enlace AB –	APAGADO HD/3GB/SDR/HFR ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	– 1280×720/50P/Enlace AB – –

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3 HLG*2	APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3G-A/HDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/HDR	1920×1080/50P
			HD/3GB/HDR	1920×1080/50P	HD/3GB/HDR	1920×1080/50P
			AVISADOR HD	–	RETIRARSE	–
	DEG	APAGADO	–	APAGADO	–	
		HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	
50P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	CCU	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P
			AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1	–
			–	RETIRARSE*2	–	
			APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P	HD/3G-A/SDR	1920×1080/50P
			HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P
–	ENTRADA DEL MALETERO HD	–				

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-UG50/UG50M/UG50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i(444)	DEG (fijado)	APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3GB/SDR	1920×1080/50i(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/50i(444)
			AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	–
	25PsF(444)	DEG (fijado)	APAGADO	–	APAGADO	–
			HD/3GB/SDR	1920×1080/25PsF(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/25PsF(444)
			AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	–
24PsF(444)	DEG (fijado)	APAGADO	–	APAGADO	–	
		HD/3GB/SDR	1920×1080/24PsF(444)	HD/3GB/SDR	1920×1080/24PsF(444)	
		AVISADOR HD	–	ENTRADA DEL MALETERO HD*1 RETIRARSE*2	–	

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

3. Uso de HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-TR37 instalados para transmisión triaxial digital (equivalente a HDC3170)

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA	
			IDE-1	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3 HLG*2	APAGADO HD/3G-A/HDR HD/3GB/HDR	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P
		DEG	APAGADO HD/3G-A/SDR HD/3GB/SDR	– 1920×1080/50P 1920×1080/50P
	50P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO	–
	50i*2	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR	– 1920×1080/50i
1280×720*2	50P	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR	– 1280×720/50P

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

* 2 Sólo se puede seleccionar en funcionamiento independiente.

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA	
			IDE-1	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	25 PsF	DEG (fijado)	APAGADO HD/1,5G/SDR	– 1920×1080/25PsF
	25P (4K/HDR)*1	Establecido por CCU	APAGADO	–

* 1 Solo se puede seleccionar cuando hay una CCU conectada.

4. Uso de HDC3500 con HKC-CN50 y HKC-WL50 instalados

<Formato estándar>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50i	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/50i	APAGADO HD VOLVER EN	– –
1280×720	50P	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1280×720/50P	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	25 PsF	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/25PsF	APAGADO HD VOLVER EN	– –
	24PsF	DEG (fijado)	HD/1,5G/SDR	1920×1080/24PsF	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3 HLG	HD/3GB/HDR	1920×1080/50P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/50P
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P	S-Log3	HD/3GB/HDR	1920×1080/50P	APAGADO	–
		HLG			HD VOLVER EN	–
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	APAGADO	–
					HD VOLVER EN	–
	50P(2×)	S-Log3	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	APAGADO	–
		HLG			HD VOLVER EN	–
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	APAGADO	–
					HD VOLVER EN	–
50P(3×)	S-Log3	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA	APAGADO	–	
	HLG			HD VOLVER EN	–	
	DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace CA	APAGADO	–	
				HD VOLVER EN	–	
50P(4×)	S-Log3	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Anuncio de enlace	APAGADO	–	
	HLG			HD VOLVER EN	–	
	DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Anuncio de enlace	APAGADO	–	
				HD VOLVER EN	–	

<Cuando está instalado HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
1920×1080	50P(2×)	S-Log3 HLG	HD/3G-A/HDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	APAGADO HD VOLVER EN	– –
		DEG	HD/3G-A/SDR/HFR	1920×1080/50P/Enlace AB	APAGADO HD VOLVER EN	– –

<Cuando está instalado HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P>

FORMATO DEL SISTEMA		HDR/ DEG	FORMATO DE SALIDA			
			IDE-1		IDE-2	
RESOLUCIÓN	FRECUENCIA	OETF	Ajustes	Formatos de salida	Ajustes	Formatos de salida
3840×2160	50P	S-Log3 HLG	4K/12G/HDR 4K/3G-A/HDR	3840×2160/50P 3840×2160/50P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/50P
		DEG	4K/12G/SDR 4K/3G-A/SDR	3840×2160/50P 3840×2160/50P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/50P
1920×1080	50P	S-Log3 HLG	HD/3GB/HDR	1920×1080/50P	APAGADO HD VOLVER EN HD/3GB/SDR	– – 1920×1080/50P
		DEG	HD/3GB/SDR	1920×1080/50P	APAGADO HD VOLVER EN	– –

Menú Archivo

Se pueden utilizar siete tipos de archivos para realizar ajustes sencillos de la cámara: Operador, Escena, Referencia, Lente, OHB, Matriz y archivos de cursor BOX.

Puede almacenar los elementos configurados con el menú OPERACIÓN y el menú USUARIO personalizado en el archivo del Operador.

Para conocer los elementos específicos incluidos en estos archivos, consulte el Manual de mantenimiento.

ARCHIVO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<ARCHIVO DEL OPERADOR> F01	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Lee el archivo del operador desde una unidad USB.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe la configuración actual de los elementos del archivo del operador en una unidad USB.
	PREESTABLECIDO	Ejecutar usando ENTER.	Establece los elementos del archivo del operador en los valores preestablecidos en la memoria interna.
	ALMACENAR ARCHIVO PREAJUSTADO	Ejecutar usando ENTER.	Almacena la configuración actual de los elementos del archivo del operador en el archivo del operador en la memoria interna.
	BORRAR ARCHIVO PREAJUSTADO	Ejecutar usando ENTER.	Restaura los elementos del archivo del operador almacenados en la memoria de la unidad a los valores preestablecidos.
<ARCHIVO DE ESCENA> F02	1		Almacena y lee archivos de escenas (datos de pintura):
	2		Al almacenar un archivo en la memoria de la cámara, especifique el número antes de ejecutar STORE.
	3		Al leer, especifique solo el número.
	4		
	5		
	ALMACENAR	Ejecutar usando ENTER.	
	01	01 a 32	
	ESTÁNDAR	Ejecutar usando ENTER.	Lee los datos de pintura estándar.
	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Carga 32 archivos de escenas desde una unidad USB a la memoria interna.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe 32 archivos de escenas en la memoria de la cámara en una unidad USB.
	ID DE ARCHIVO	Máx. 14 caracteres	Introduce un comentario para los archivos de escena que se escribirán en una unidad USB. Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).
	CÓDIGO DE LEVA	código de cámara	Solo mostrar
	FECHA	Fecha	Solo mostrar
	DISOLVER	APAGADO, EN	Cambia archivos de escenas sin problemas.
	VELOCIDAD	0,2 a 2,8 (pasos de 0,2), 3 a 10 (pasos de 1), 0,2	
<REFERENCIA> F03	ALMACENAR ARCHIVO	Ejecutar usando ENTER.	Almacena la configuración actual de los elementos del archivo de referencia en el archivo de referencia en la memoria interna.
	ESTÁNDAR	Ejecutar usando ENTER.	Lee los valores estándar en el archivo de referencia en la memoria interna.
	REESTABLECER ARCHIVO DE REFERENCIA	Ejecutar usando ENTER.	Reanuda el archivo de referencia preestablecido de fábrica.
	REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	Ejecutar usando ENTER.	Restablece todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.
	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Carga un archivo de referencia desde una unidad USB.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe la configuración actual de los elementos del archivo de referencia como un archivo de referencia en una unidad USB.
	ID DE ARCHIVO	Máx. 14 caracteres	Introduce un comentario en el archivo de referencia para escribirlo en una unidad USB. Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).
	CÓDIGO DE LEVA	código de cámara	Solo mostrar
	FECHA	Fecha	Solo mostrar

ARCHIVO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<GAMA DE USUARIO> F04 Se muestra sólo cuando HZC-UG50 es instalado	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Lee el archivo gamma del usuario desde una unidad USB.
	PREESTABLECIDO	Ejecutar usando ENTER.	Establece los elementos del archivo gamma del usuario en los valores preestablecidos en la memoria interna.
	ID DE ARCHIVO	Máx. 14 caracteres	Insertado en el archivo gamma del usuario para escribirlo en una unidad USB. Introduzca un comentario. <i>Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).</i>
	CÓDIGO DE LEVA	código de cámara	Solo mostrar
	FECHA	Fecha	Solo mostrar
<ARCHIVO DE LENTE> F05	ALMACENAR ARCHIVO	Ejecutar usando ENTER.	El marcador central no está incluido.
	No.	1 a 17, <u>1</u>	1 a 16: Cuando se utiliza una lente que no es de serie (Cuando se usa una lente grande, esta configuración depende de la configuración interna de la lente). 17: Cuando se utiliza una lente en serie
	NOMBRE		Se puede cambiar solo cuando se utiliza una lente que no es de serie.
	NO	F1.0 a F3.4, <u>F1.7</u>	Se puede cambiar solo cuando se utiliza una lente que no es de serie.
	MARCADOR CENTRAL		Establece y almacena la posición del marcador central:
	punto de venta h	- 48 a +48, <u>0</u>	H POS: Al aumentar el valor se mueve la posición a la derecha.
	V POS	- 27 a +27, <u>0</u>	V POS: Al aumentar el valor se mueve la posición hacia abajo.
	ALMACENAR	Ejecutar usando ENTER.	
<ARCHIVO OHB> F06	ALMACENAR ARCHIVO	Ejecutar usando ENTER.	Almacena los valores de compensación de elementos específicos del sensor de imagen CMOS (una vez almacenados, no es necesario volver a almacenar los valores si se reinstala el sensor).
<ARCHIVO MATRIZ> F07	MATRIZ PREESTABLECIDA PERSONALIZADA		Almacena y lee archivos preestablecidos:
	ALMACENAR ARCHIVO	Ejecutar usando ENTER.	Al almacenar un archivo preestablecido en la memoria de la cámara, especifique el número de archivo.
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	LIMPIAR TODO	Ejecutar usando ENTER.	Borra todos los archivos.
	IMPORTAR DESDE USB	Ejecutar usando ENTER.	Carga cinco archivos preestablecidos desde una unidad USB a la memoria interna.
	EXPORTAR A USB	Ejecutar usando ENTER.	Escribe cinco archivos preestablecidos en la memoria de la cámara en una unidad USB.
	ID DE ARCHIVO	Máx. 14 caracteres	Introduce un comentario para los archivos preestablecidos que se escribirán en una unidad USB. <i>Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).</i>
	CÓDIGO DE LEVA	código de cámara	Solo mostrar
	FECHA	Fecha	Solo mostrar
<ARCHIVO DEL CURSOR DEL CUADRO> F08	1:		CUADRO CURSOR Selección de ARCHIVO Entrada del nombre del ARCHIVO.
	2:		Alinee el cursor a la izquierda del número para seleccionar el ARCHIVO DEL CURSOR DE CUADRO.
	3:		Alinee el cursor a la derecha del número para ingresar el nombre del ARCHIVO DEL CURSOR DE CUADRO.
	4:		
	5:		<i>Consulte "Para especificar una cadena de caracteres" (página 30).</i>
	ALMACENAR		Almacena un nombre de ARCHIVO DEL CURSOR DE CAJA en la cámara.
	IMPORTAR DESDE USB		Transfiere BOX CURSOR FILE desde una unidad USB a la cámara.
	EXPORTAR A USB		Transfiere BOX CURSOR FILE desde la cámara a una unidad USB.

ARCHIVO			
Nombre de la página	Artículo	Ajustes	Descripción
Número de página.			
<HDR GAMMA USUARIO ARCHIVO> F09	IMPORTAR DESDE USB		
	GRUPO No.		Inserte una unidad USB en la unidad para mostrar los archivos del grupo gamma del usuario HDR en la unidad USB, luego seleccione el archivo que desea importar.
	IMPORTAR		Importa el archivo del grupo gamma del usuario HDR seleccionado.
	RESTABLECER USUARIO HDR GAMA		Restablece las curvas gamma de usuario HDR (1 a 5) a los valores predeterminados.

Menú DIAGNÓSTICO

Este menú es sólo para visualización y no se pueden realizar ajustes de la cámara usando este menú.

Sin embargo, algunos artículos establecen las condiciones para su visualización.

DIAGNÓSTICO			
Título de la página	Artículo	Indicación	Descripción
Número de página.			
<ÓPTICO CONDICIÓN> D01	NIVEL		
	CCUtLEVA	VERDE, AMARILLO, ROJO, NG, SIN SEÑAL	No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
	LEVAtCCU	VERDE, AMARILLO, ROJO, NG, SIN SEÑAL	SIN SEÑAL: Cuando la CCU no está conectada
	REFLEXIÓN	Está bien, no, --	No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado. -- :Cuando la CCU no está conectada
	LONGITUD DEL CABLE	x km	Muestra la longitud del cable de la cámara. (Se muestra solo cuando hay una CCU conectada). No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
<ESTADO DE LA TARJETA> D02	OHB	Bien, no	
	RPD	Bien, no	
	SÍ	Bien, no	
	PD	Bien, no	
	Texas	Bien, no	No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
	CD	Bien, no	Se muestra solo cuando el HKC-TR37 está instalado.
	MEDIDOR DE HORAS	xxxxH	Muestra el tiempo total de trabajo.
<VERSIÓN ROM> D03 (U15)	APLICACIÓN DE CÁMARA	Vx.xx	
	SO	Vx.xx	
	ACTUALIZADOR	Vx.xx	
	PANEL	Vx.xx	Se muestra sólo cuando HDLA está conectado.
	SÍ	Vx.xx	
	RPD	Vx.xx	
	PD	Vx.xx	
	Texas	Vx.xx	No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
	CD1	Bien, no	Se muestra solo cuando el HKC-TR37 está instalado.
	CD2	Bien, no	
	TR	Bien, no	
<NÚMERO DE SERIE> D04	MODELO	xxxxxxx	Muestra el nombre del modelo.
	NO.	xxxxxxx	Muestra el número de serie.
	FUNCIÓN EFECTIVA		Se muestra si hay alguna opción instalada.

DIAGNÓSTICO			
Título de la página	Artículo	Indicación	Descripción
Número de página.			
<FUENTE DE ENERGÍA ESTADO> D05 Nota Este display tiene un margen de error para la visualización del estado del suministro eléctrico. de una cámara. Úselo sólo como guía.	LONGITUD DE LA LEVA	x km	Muestra la longitud del cable que midió una CCU. (Se muestra solo cuando hay una CCU conectada). No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
	MARGEN DEL CABLE	xx m	Muestra la posible extensión de longitud del cable. (Se muestra solo cuando hay una CCU conectada). No se muestra cuando el HKC-TR37 está instalado.
	VOLTAJE DE ENTRADA DE LEVA	0% a 100%	Muestra la relación entre el voltaje de entrada de la cámara y el voltaje de salida de la CCU.
	CONSUMO DE LEVAS	0% a 100%	Muestra el consumo de energía de la cámara.

Apéndice

Precauciones

Nota sobre los rayos láser

Los rayos láser pueden dañar el sensor de imagen CMOS. Si filma una escena que incluye un rayo láser, tenga cuidado de no permitir que el rayo láser se dirija hacia el sensor de imagen CMOS de la cámara.

No lo someta a golpes fuertes.

Podrían producirse daños a la carcasa o a los componentes internos.

Cuando termine de usar

Coloque el interruptor de encendido en APAGADO.

Entorno de operación y almacenamiento.

Almacenar en un lugar nivelado y con aire acondicionado.

Si la unidad se moja, asegúrese de que esté completamente seca antes de guardarla.

Evite el uso o almacenamiento en los siguientes lugares:

- Lugares extremadamente calientes o fríos
- Lugares con alta humedad
- Lugares con fuertes vibraciones
- Cerca de campos magnéticos fuertes
- En lugares donde reciba mucha luz solar directa o cerca de equipos de calefacción

Condensación

Si la unidad se traslada repentinamente de un lugar frío a uno cálido, o si la temperatura ambiente aumenta repentinamente, se puede formar humedad en la superficie exterior y/o en el interior de la unidad. Esto se conoce como condensación. Si se produce condensación, apague la unidad y espere hasta que la condensación desaparezca antes de operar la unidad. Operar la unidad mientras hay condensación puede dañar la unidad.

Acerca de los consumibles

- El ventilador y la batería son piezas consumibles que necesitarán reemplazo periódico.
Cuando se opera a temperatura ambiente, un ciclo de reemplazo normal será de aproximadamente 5 años. Sin embargo, este ciclo de sustitución representa sólo una pauta general y no implica que la esperanza de vida de estas piezas esté garantizada. Para obtener detalles sobre el reemplazo de piezas, comuníquese con su distribuidor.
- La esperanza de vida del condensador electrolítico es de aproximadamente 5 años bajo temperaturas de funcionamiento normales y uso normal (8 horas por día; 25 días por mes).
Si el uso excede la frecuencia de uso normal anterior, la esperanza de vida puede reducirse correspondientemente.

Fenómenos del sensor de imagen CMOS de la cámara

Nota

Los siguientes fenómenos que pueden ocurrir en las imágenes son específicos de los sensores de imagen. No indican un mal funcionamiento.

motas blancas

Aunque los sensores de imagen se fabrican con tecnologías de alta precisión, en casos raros se pueden generar finas motas blancas en la pantalla, causadas por rayos cósmicos, etc. Esto está relacionado con el principio de los sensores de imagen y no es un mal funcionamiento.

Las motas blancas tienden a verse especialmente en los siguientes casos:

- Cuando se opera a una temperatura ambiental alta
- Cuando hayas aumentado la ganancia (sensibilidad)

Parpadeo

Si dispara bajo iluminación producida por luces fluorescentes, lámparas de sodio, lámparas de vapor de mercurio o LED, la pantalla puede parpadear o los colores pueden variar.

Para evitar interferencias electromagnéticas de dispositivos de comunicaciones portátiles.

El uso de teléfonos portátiles y otros dispositivos de comunicación cerca de esta cámara puede provocar fallos de funcionamiento e interferencias con las señales de audio y vídeo. Se recomienda apagar los dispositivos de comunicación portátiles cerca de esta cámara.

Cuidado de la unidad

Si el cuerpo de la unidad está sucio, límpielo con un paño suave y seco. En casos extremos, utilice un paño humedecido con un poco de detergente neutro y luego séquelo.

No utilice disolventes orgánicos como alcohol o diluyentes, ya que pueden causar decoloración u otros daños al acabado de la unidad.

Abstenerse de limpiar con dispositivos de aire presurizado, como un plumero de aire, ya que pueden provocar que entre polvo en las partes ópticas y dañar el interior de la unidad.

Transmisión Triaxial Digital (cuando está instalado HKC-TR37)

Se incorpora una potente función de corrección de errores para la transmisión entre la cámara y la CCU. Sin embargo, si se produce un error en la transmisión de larga distancia debido a ruido externo o por alguna otra razón, puede funcionar la compensación por interpolación que utiliza parcialmente la imagen anterior.

En la transmisión triaxial digital, puede ocurrir el siguiente retraso de video en la transmisión.

- El retraso del vídeo en la transmisión entre la cámara y la CCU es de aprox. 9 ms a 12 ms.
- Se produce un retraso de aproximadamente 1 fotograma en la pantalla del visor si se envía una imagen de la cámara desde la CCU a la cámara como señal de retorno.
- Se aplica un retraso adecuado a las señales de audio MIC 1 y 2 de la CCU para igualar el retraso del vídeo.
- Se requiere un cierto tiempo para que la señal de video transmitida entre la cámara y la CCU se establezca después de aplicar energía. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Distancias de transmisión Triax

Las distancias de transmisión máxima y mínima permitidas para la conexión de cable triaxial se muestran en la siguiente tabla. Las distancias pueden variar según las condiciones, como los requisitos totales de energía (incluida la fuente de alimentación a la cámara desde la CCU) y la degradación del cable.

Rango de transmisión permitido cuando se utilizan cables triaxiales con las siguientes características:

Atenuación: 3,8 dB a 68,4 dB a 100 MHz (incluido el pérdida del conector)

Tipo de cable (ejemplo)		Máx. distancia	Mín. distancia
fujikura	8,5 mm de diámetro.	900 metros (2953 pies)	50 m (164 pies)
fujikura	14,5 mm de diámetro.	1800 m (5906 pies)	100 metros (328 pies)
Belden 9232	13,2 mm de diámetro.	1300 m (4265 pies)	75 metros (246 pies)

Error de mensajes

Si ocurre un problema durante la operación, se muestra un mensaje de advertencia.

Nota

Para mostrar un mensaje, ajuste el interruptor DISPLAY en DISPLAY o MENU.

Mensaje	Significado
ADVERTENCIA DE TEMPERATURA	La temperatura interna es anormalmente alta.
PARADA DEL VENTILADOR	El ventilador incorporado no gira correctamente.
ESTABLECER LA FECHA CORRECTA DEL SISTEMA	No se ha configurado la hora/ fecha del reloj interno.
¡OHB BLOQUEO NG!	Se detecta un problema en el bloque óptico.
SIN UNIDAD FLASH USB	Se intentó realizar una operación con una unidad USB sin ninguna unidad USB conectada.
ERROR DE LA UNIDAD FLASH USB	Se produjo un error durante el acceso a una unidad USB.
¡ERROR DE FORMATO!	Se intentó realizar una operación de unidad USB con un unidad USB sin formato.
ESCRITURA PROTEGIDA	Se intentó escribir archivos con una unidad USB protegida contra escritura.
ERROR DE ARCHIVO	Se produjo un error al leer un archivo desde una unidad USB.
ARCHIVO DE OTRO MODELO	Intentó leer un archivo de otros modelos que no tenían compatibilidad.
ARCHIVO NO ENCONTRADO	El archivo que intentó leer no existe en la unidad USB.
CONTROL DE ZOOM/ENFOQUE:RCP/MSU	Zoom y enfoque controlados desde RCP/MSU. La demanda de zoom y enfoque para el control de la lente está desactivada.

Usando una unidad USB

Puede conectar una unidad USB al conector USB para guardar y cargar el archivo de datos de configuración.

Se recomiendan las siguientes unidades USB de Sony. (A julio de 2018)

Serie	Producto
Serie USM-QX	USM8GQX, USM16GQX, USM32GQX, USM64GQX, USM128GQX
Serie USM-T (solo Japón)	USM8GT, USM16GT, USM32GT, USM64GT, USM128GT
Serie USM-U	USM4GU, USM8GU, USM16GU, USM32GU, USM64GU, USM128GU
Serie USM-X (descontinuada)	USM8X, USM16X, USM32X, USM64X
Serie USM-W3 (descontinuada)	USM8W3, USM16W3, USM32W3, USM64W3, USM128W3
Serie USM-R	USM4GR, USM8GR, USM16GR, USM32GR, USM64GR
Serie USM-W	USM8W, USM16W, USM32W, USM64W
Serie USM-M1	USM8M1, USM16M1, USM32M1, USM64M1
Serie USM-SA3	USM16SA3, USM32SA3, USM64SA3
Serie USM-SA2	USM16SA2, USM32SA2, USM64SA2
Serie USM-SA1 (descontinuada)	USM8SA1, USM16SA1, USM32SA1, USM64SA1
Serie USM-CA1 (descontinuada)	USM16CA1, USM32CA1, USM64CA1
Serie USM-L (descontinuada)	USM1GL, USM2GL, USM4GL, USM8GL, USM16GL, USM32GL
Serie USM-LX (descontinuada)	USM1GLX, USM2GLX, USM4GLX, USM8GLX, USM16GLX, USM32GLX, USM64GLX
Serie USM-N (descontinuada)	USM4GN, USM8GN, USM16GN, USM32GN
Serie USM-P (descontinuada)	USM4GP, USM8GP, USM16GP, USM32GP, USM64GP
Serie USM-M (descontinuada)	USM4GM, USM8GM, USM16GM, USM32GM
Serie USM-Q (descontinuada)	USM8GQ, USM16GQ, USM32GQ, USM64GQ
Serie USM-S (descontinuada)	USM4GS, USM8GS, USM16GS
Serie USM-V (descontinuada)	USM4GV, USM8GV

Notas

- Es posible que no se reconozcan unidades USB distintas a las recomendadas cuando se conecten al conector USB.
- Las unidades USB deben formatearse con el sistema de archivos FAT16 o FAT32. Las unidades USB Sony recomendadas son preformateado y se puede utilizar sin ninguna configuración previa.

Especificaciones	
HDC5500	
General	
Requerimientos de energía	240 V CA, 1,4 A (máx.) 12 V CC, 9,5 A (máx.) 240 V CC, 1,05 A (máx.)
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Masa	Aprox. 5,0 kg (11 lb 0,4 oz) (solo unidad)
Dimensiones externas	Ver <i>página 106</i> .
Elemento de imagen	
Elemento de imagen	Sensor CMOS de 2/3 pulgadas con obturador global
Forma	3 chips, RGB
Características eléctricas	
Sensibilidad	F10.0 con 1080/59.94P F11.0 con 1080/50P (a 2000 lx con 89,9 % de reflectancia)
Nivel de ruido	– 62dB
Resolución horizontal	2000 líneas de TV en el centro de la pantalla 5% o más de modulación
Distorsión geométrica	Insignificante (sin incluir la distorsión de la lente)
Especificaciones del sistema óptico	
sistema espectral	Prisma F1.4
Filtros incorporados	filtros ND 1: CLARO 2: 1/4ND 3: 1/8ND 4: 1/16ND 5: 1/64ND Filtros de conversión de temperatura de color R: filtro cruzado B: 3200K (claro) C: 4300K Tamaño: 6300K
Conectores de entrada/salida	
CCU	Multiconector óptico/eléctrico (1)
LENTE	12 pines (1)
VF	20 pines (1)
MICRÓFONO 1 ENTRADA	XLR de 3 pines, hembra (1)
AUDIO EN CH1, CH2	XLR de 3 pines, hembra (1 cada uno) Cuando el interruptor AUDIO está en MIC: – 60 dBu (se puede seleccionar hasta – 20 dBu mediante operación de menú), balanceado Cuando el interruptor AUDIO está en LINE: 0 dBu, balanceado
INTERCOMUNICADOR 1, INTERCOMUNICADOR 2	XLR de 5 pines, hembra (1 cada uno)
AURICULAR	Miniconector de 4 polos (1) (mono de 2 polos, estéreo de 3 polos, estándar CTIA de 4 polos, estándar OMTP de 4 polos)
DC EN	XLR de 4 pines (1), 10,5 V a 17 V CC

SALIDA CC	4 pines (1), 10,5 V a 17 V CC, máx. 0,5 A (Esto puede estar limitado por la carga impuesta o las condiciones de entrada). 2 pines (1), 10,5 V a 17 V CC, máx. 2,5 A (Esto puede estar limitado por la carga impuesta o las condiciones de entrada).
IDE 1, IDE 2, IDE 3	Tipo BNC (1 cada uno)
SDI MONI	Tipo BNC (1)
PRUÉBALO	Tipo BNC (1)
AVISADOR/GENLOCK	Tipo BNC (1) APUNTADOR 1 Vp-p, 75 ohmios GENLOCK HD: SMPTE ST274, sincronización de tres niveles, 0,6 Vp-p, 75 ohmios SD: ráfaga negra (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 ohmios/PAL: 0,3 Vp-p, 75 ohmios)
RET CTRL	6 pines (1)
REMOTO	8 pines (1)
RASTREADOR	12 pines (1)
GRUA	12 pines (1)
USB	USB 2.0 tipo A de 4 pines (1) (para conectar una unidad USB)
TRONCAL DE RED	 Tipo RJ-45 de 8 pines (1)
Accesorios suministrados	
Antes de usar esta unidad (1)	
Instrucciones de funcionamiento (CD-ROM) (1)	
Correa sujetacables (1 juego)	
Tornillos (+B3×8) (2)	
Etiqueta adjunta (1)	

Accesorios opcionales/equipo relacionado

Accesorios Opcionales	
Transmisión Triaxial Adaptador	HKC-TR37
Accesorio del panel lateral	HKC-CN50
Equipo	
Transmisión de fibra UHB Adaptador	HKC-FB50
Transmisión de fibra Adaptador	HKC-FB30
Funcionamiento de la cámara Software	HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W HZC-QFR50/QFR50M/QFR50W HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/ HFR50P HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/ UHD50P HZC-UG50/UG50M/UG50W
Transmisión inalámbrica Adaptador	HKC-WL50
electrónica de alta definición Visor	HDVF-EL20 (tipo 0,7, color) HDVF-EL30 (tipo 0,7, color) HDVF-EL75 (tipo 7,4, color) HDVF-L750 (tipo 7, color) HDVF-L770 (tipo 7, color)
Adaptador de lente grande	HDLA1500/1505

Visor grande Adaptador	HDLA1507
Soporte para micrófono	CAC-12
Selector de vídeo de retorno	CAC-6
Accesorio para trípode	APV-14
Baja repulsión Hombrera	A-8286-346-A
El equipaje relacionado	
Unidad de control de cámara HDCU5000/5500	
Unidad de configuración maestra serie MSU-3000/1000	
Panel de control remoto serie RCP-3000/1000	
Adaptador de red de control de cámara CNA-1	

HDC3500

General	
Requerimientos de energía	240 V CA, 1,4 A (máx.) 12 V CC, 9,5 A (máx.) 240 V CC, 1,05 A (máx.)
Operando temperatura	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Masa	Aprox. 4,9 kg (10 lb 13 oz) (HDC3500 tal como se envía) Aprox. 5,1 kg (11 lb 4 oz) (cuando está instalado HKC-TR37) Aprox. 4,9 kg (10 lb 13 oz) (cuando está instalado el HKC-FB30) Aprox. 5,0 kg (11 lb 0,4 oz) (cuando está instalado el HKC-FB50)
Dimensiones	Ver <i>página 106</i> .
Elemento de imagen	
Elemento de imagen	Sensor CMOS de 2/3 pulgadas con obturador global
Forma	3 chips, RGB
Características eléctricas	
Sensibilidad	F10.0 con 1080/59.94P F11.0 con 1080/50P (Opción de salida progresiva instalada) (a 2000 lx con 89,9 % de reflectancia)
Nivel de ruido	– 62dB
Resolucion horizontal	2000 líneas de TV (en el centro de la pantalla, opción de salida 4K instalada) Modulación del 5% o más
Distorsión geométrica	Insignificante (sin incluir la distorsión de la lente)
Especificaciones del sistema óptico	
sistema espectral	Prisma F1.4
Filtros incorporados	filtros ND 1: CLARO 2: 1/4ND 3: 1/8ND 4: 1/16ND 5: 1/64ND Filtros de conversión de temperatura de color A: filtro cruzado B: 3200K (claro) C: 4300K Tamaño: 6300K
Conectores de entrada/salida	
CCU	Multiconector óptico/eléctrico (1)
LENTE	12 pines (1)

VF	20 pines (1)
MICRÓFONO 1 ENTRADA	XLR de 3 pines, hembra (1)
AUDIO EN CH1, CH2	XLR de 3 pines, hembra (1 cada uno) Conmutador AUDIO para MIC: –60 dBu (se puede seleccionar hasta –20 dBu en el menú), balanceado Conmutador AUDIO para LINE: 0 dBu, balanceado
INTERCOMUNICADOR 1, INTERCOMUNICADOR 2	XLR de 5 pines, hembra (1 cada uno)
AURICULAR	Miniconector de 4 polos (1) (mono de 2 polos, estéreo de 3 polos, estándar CTIA de 4 polos, estándar OMTP de 4 polos)
DC EN	XLR de 4 pines (1), CC de 10,5 V a 17 V
SALIDA CC	4 pines (1), CC de 10,5 V a 17 V, máx. 0,5 A (Esto puede estar limitado por la carga o las entradas impuestas). 2 pines (1), CC de 10,5 V a 17 V máx. 2,5 A (Esto puede estar limitado por la carga o las entradas impuestas).
IDE 1, IDE 2	Tipo BNC (1 cada uno)
SDI MONI	Tipo BNC (1)
PRUÉBALO	Tipo BNC (1)
PROMPTER/GENLOCK tipo BNC (1)	APUNTADOR 1 Vp-p, 75 ohmios GENLOCK HD: SMPTE ST274, tres niveles sincronización, 0,6 Vp-p, 75 ohmios SD: Explosión negra (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 ohmios/ PAL: 0,3 Vp-p, 75 ohmios)
PROMPTER2	Tipo BNC (1), 1 Vp-p, 75 ohmios
RET CTRL	6 pines (1)
REMOTO	8 pines (1)
RASTREADOR	12 pines (1)
GRUA	12 pines (1)
USB	USB 2.0 tipo A de 4 pines (1) (para conectar una unidad USB)
TRONCAL DE RED	 Tipo RJ-45 de 8 pines (1)
Accesorios Suministrados	
Antes de usar esta unidad (1)	
Instrucciones de funcionamiento (CD-ROM) (1)	
Correa sujetacables (1 juego)	
Tornillos (+B3×8) (2)	
Etiqueta adjunta (1)	

Accesorios opcionales/equipo relacionado

Accesorios Opcionales	
Transmisión Triaxial Adaptador	HKC-TR37
Panel lateral Kit de accesorios	HKC-CN50
Fibra UHB Adaptador de transmisión	HKC-FB50
Transmisión de fibra Adaptador	HKC-FB30

Funcionamiento de la cámara Software	HZC-DFR50/DFR50M/DFR50W HZC-QFR50/QFR50M/QFR50W HZC-HFR50/HFR50M/HFR50W/HFR50P HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W HZC-UHD50/UHD50M/UHD50W/UHD50P HZC-UG50/UG50M/UG50W
Inalámbrico Adaptador de transmisión	HKC-WL50
electrónica de alta definición Visor	HDVF-EL20 (tipo 0,7, color) HDVF-EL30 (tipo 0,7, color) HDVF-EL75 (tipo 7,4, color) HDVF-L750 (tipo 7, color) HDVF-L770 (tipo 7, color)
Adaptador de lente grande	HDLA1500/1505
Visor grande Adaptador	HDLA1507
Soporte para micrófono	CAC-12
Selector de vídeo de retorno	CAC-6
Accesorio para trípode	APV-14
Baja repulsión Hombreira	A-8286-346-A
El equipaje relacionado	
Unidad de control de cámara HDCU3100/3170/3500/5000	
Unidad de control de cámara HD serie HDCU2000	
Unidad de configuración maestra serie MSU-3000/1000	
Panel de control remoto serie RCP-3000/1000	
Adaptador de red de control de cámara CNA-1	

HKC-FB50

General	
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	56 × 181 × 338 milímetros (2 1/4× 7 1/4× 13 3/8en.)
Masa	Aprox. 0,8 kg (1 libra 12 onzas)
Conectores de entrada/salida	
CCU	Multiconector óptico/eléctrico (1)
SDI1, SDI2, SDI3	Tipo BNC (1 cada uno)
SALIDA CC	2 pines (1)
TRONCAL DE RED	 Tipo RJ-45 de 8 pines (1)
Accesorios Suministrados	
Etiqueta adjunta (1)	
Instrucciones de funcionamiento (1)	

HKC-FB30

General	
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	56 × 181 × 338 milímetros (2 1/4× 7 1/4× 13 3/8en.)
Masa	Aprox. 0,7 kg (1 libra 8,7 onzas)

Conectores de entrada/salida	
CCU	Multiconector óptico/eléctrico (1)
IDE1, IDE2	Tipo BNC (1 cada uno)
PROMPTER2	Tipo BNC (1), 1 Vp-p, 75 ohmios
SALIDA CC	2 pines (1)
TRONCAL DE RED	 Tipo RJ-45 de 8 pines (1)
Accesorios Suministrados	
Etiqueta adjunta (1)	
Instrucciones de funcionamiento (1)	

HKC-TR37

General	
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	58 × 181 × 338 mm (23/8 × 7 1/4× 13 3/8en.)
Masa	Aprox. 1,0 kg (2 libras 3,3 onzas)
Conectores de entrada/salida	
CCU	Conector triaxial (1)
IDE	Tipo BNC (1)
SALIDA CC	2 pines (1)
Accesorios Suministrados	
Etiqueta adjunta (1)	
Instrucciones de funcionamiento (1)	

HKC-CN50

General	
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	150 × 50 × 20 mm (6 × 2 × 13/16dieciséisen.)
Masa	Aprox. 0,06 kg (2,1 onzas)
Accesorios Suministrados	
Arnés (1)	
Tornillos escalonados (3)	
Tornillos (PSW 3×6) (2)	
Instrucciones de funcionamiento (1)	
Cojín (2)	

HKC-WL50

General	
Temperatura de funcionamiento	– 20 °C a +45 °C (–4 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	Panel lateral: 340 × 176 × 54 mm (13 1/2× 7 × 2 1/4en.) Adaptador de batería: 96 × 212 × 111 mm (3 7/8× 8 3/8× 4 3/8en.)
Masa	Panel lateral: Aprox. 1 kg (2 libras 3,3 onzas) Adaptador de batería: Aprox. 0,6 kg (1 libra 5,2 onzas)


Conectores de entrada/salida
SDI 1A (tipo MCX)
SDI 1B (tipo MCX)
SDI 1C (tipo MCX)
SDI 1D (tipo MCX)
SDI 2 (tipo MCX)
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HD15 (D-Sub de 15 pines)
Accesorios Suministrados
Arnés (1)
Accesorios de fijación (1 juego)
Tuerca (1)
Instrucciones de funcionamiento (1)
Etiqueta de calificación (1)
Cojín de antena (1)

Notas

- Siempre verifique que la unidad esté funcionando correctamente antes de usarla. SONY NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, COMPENSACIÓN O REEMBOLSO A CUENTA DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO A FALLA DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA O DESPUÉS DE LA VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA, O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN LO QUE.
- SONY NO SERÁ RESPONSABLE DE RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO HECHAS POR USUARIOS DE ESTA UNIDAD O POR TERCEROS.
- SONY NO SERÁ RESPONSABLE POR LA TERMINACIÓN O INTERRUPTIÓN DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON ESTA UNIDAD QUE PUEDA RESULTAR DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS DE NINGÚN TIPO.

Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

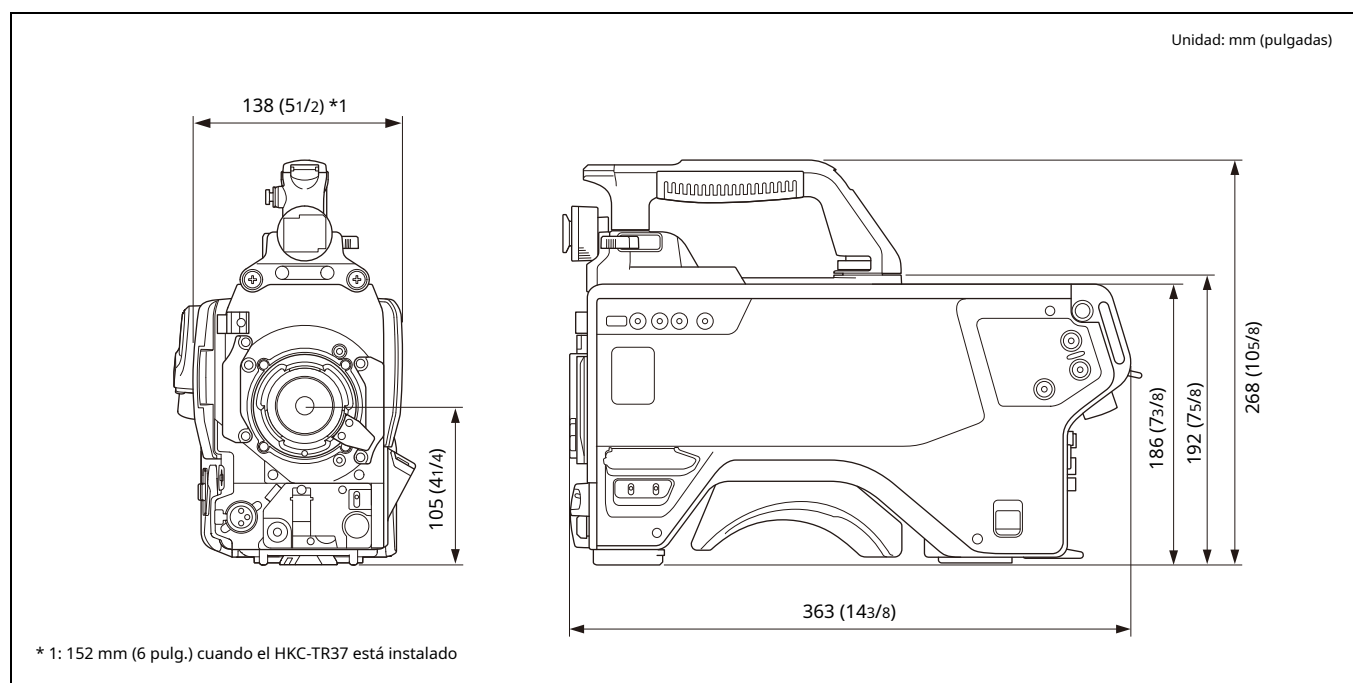

Licencias de software de código abierto

Según los contratos de licencia entre Sony y los titulares de los derechos de autor del software, este producto utiliza software abierto. Para cumplir con los requisitos de los titulares de los derechos de autor del software, Sony está obligado a informarle sobre el contenido de estas licencias.

Para conocer el contenido de estas licencias, consulte el archivo PDF en la carpeta "Licencia" del CD-ROM suministrado. Adobe Reader debe estar instalado en su computadora para ver archivos PDF.

Acerca de la licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4

La licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 se aplica solo cuando está instalado el adaptador de transmisión triaxial HKC-TR37.

Licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4

ESTE PRODUCTO TIENE LICENCIA BAJO LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTE VISUAL MPEG-4 PARA EL USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA

(i) CODIFICACIÓN DE VIDEO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 ("VIDEO MPEG-4")

Y/O

(ii) DECODIFICAR VIDEO MPEG-4 QUE FUE CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALIZA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O SE OBTUVO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO CON LICENCIA DE MPEG LA PARA PROPORCIONAR VIDEO MPEG-4.

NO SE CONCEDE NI SE IMPLICA NINGUNA LICENCIA PARA NINGÚN OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, INCLUYENDO LA RELACIONADA CON LICENCIAS Y USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, DE MPEG LA, LLC. VER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

MPEG LA ofrece licencias para (i) fabricación/venta de cualquier medio de almacenamiento que almacene información de video visual MPEG-4 (ii) distribución/difusión de información de video visual MPEG-4 de cualquier manera (como servicio de distribución de video en línea, transmisión por Internet, TELEVISOR

radiodifusión). Es posible que sea necesario otro uso de este producto para obtener la licencia de MPEGLA. Comuníquese con MPEG LA para obtener más información. MPEG LA, LLC, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, <http://www.mpegla.com>