

OLED VIEWFINDER

Manual de instrucciones

Antes de usar la unidad, lea con atención este manual y
consérvelo para poder consultarlo en el futuro.

HDVF-EL780
HDVF-EL760
HDVF-EL740

Tabla de contenidos

Visión general	3
Funciones de las piezas y controles.....	4
HDVF-EL780	4
HDVF-EL760	4
HDVF-EL740	4
Montaje en la cámara	7
HDVF-EL780	7
Cuando lleve la cámara con el visor acoplado	8
HDVF-EL760	8
Para fijar el visor a la cámara con las guías de desplazamiento	8
Para fijar el visor a la cámara sin las guías de desplazamiento	10
Para fijar el visor a la cámara con el accesorio de la zapata en V	11
Para ajustar la posición delantera-trasera del visor	11
Cuando lleve la cámara con el visor acoplado	11
HDVF-EL740	12
Cuando lleve la cámara con el visor acoplado	12
Para fijar el soporte de conversión de la zapata	12
Al utilizar el mecanismo de desplazamiento de una cámara con guías de desplazamiento	13
Encendido del visor	13
Ajuste de la posición del visor	14
HDVF-EL780	14
Ajuste de la altura/ángulo.....	14
Ajuste de la posición delantera-trasera	14
HDVF-EL760	15
Ajuste de la altura/ángulo.....	15
HDVF-EL740	17
Ajuste de la altura/ángulo.....	17
Ajuste de la pantalla.....	18
Montaje de accesorios.....	18
Montaje del parasol.....	18
Parasol de interior (suministrado).....	18
Parasol de exterior (se vende por separado).....	19
Montaje de la placa de número	19
Desmontaje del brazo (HDVF-EL740)	19
Uso del menú	20
Operaciones básicas del menú del visor	20
Operaciones básicas del menú de la cámara	21
Lista de elementos del menú.....	22
Mensajes de error	27
Apéndice	27
Precauciones	27
Especificaciones	29
HDVF-EL780	29
HDVF-EL760	30
HDVF-EL740	31

Acerca de este manual

Este manual explica los siguientes productos:

- HDVF-EL780
- HDVF-EL760
- HDVF-EL740

Las diferencias en las explicaciones u operaciones entre los productos se mencionan por separado cuando es necesario.

Además, para las explicaciones se utilizan las cifras del HDVF-EL760, excepto cuando hay diferencias en las explicaciones u operaciones.

Visión general

HDVF-EL780, HDVF-EL760 y HDVF-EL740 son visores OLED de 7,4 pulgadas.

Estos visores tienen las siguientes características:

Pantalla OLED de alta resolución

Gracias a la adopción de la pantalla OLED Full HD de alta precisión de 7,4 pulgadas se consigue una alta resolución (1920×1080).

Una capacidad de respuesta de vídeo superior permite la reproducción de imágenes con menos desenfoque e imágenes residuales.

El modo BBM (Boosted Brightness Mode) se proporciona para mejorar la visibilidad en exteriores.

El visor ofrece un rendimiento estable incluso cuando se utiliza en exteriores ya que la temperatura ambiental no le afecta fácilmente.

Compatibilidad digital (conector CAM)

La transmisión digital de las imágenes de la cámara está disponible cuando se utiliza en combinación con una cámara con la etiqueta D-VF. La alta resolución de la pantalla OLED facilita el enfoque.

Función de cancelación de parpadeo (FLICKER FREE)

El visor tiene una función que reduce el nivel de parpadeo que se produce en las señales de entrada de baja frecuencia vertical (24PsF, 50i, etc.).

Función de ajuste de la temperatura del color (COLOR TEMP)

Puede ajustar la temperatura del color (de 3200 K a 9500 K, en incrementos de 100 K).

Visualización del número de la cámara (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Puede tener el número de la cámara activado según la configuración del menú.

Función de visualización del aumento (MAG)

Esta función permite ampliar una parte de la imagen mientras muestra la imagen original completa.

Función de monitorización de la forma de onda

La forma de onda de la señal de entrada puede visualizarse básicamente en la pantalla secundaria.

Manejo superior

HDVF-EL780

El uso de un mecanismo de contrapeso para ajustar el peso de la parte de la pantalla y de los brazos de conexión permite la inclinación y la elevación de la pantalla a la vez con una sensación de ligereza en el funcionamiento.

Mediante el ajuste de la altura se puede bajar la pantalla cerca del eje óptico.

Con el mecanismo de desplazamiento que le permite mover la unidad hacia adelante o hacia atrás, puede mover la pantalla hasta 130 mm según sea necesario.

En los lados izquierdo y derecho de la pantalla hay grandes asas, cada una equipada con dos interruptores seleccionables.

No obstaculizan la visión del operador y ofrecen un manejo confortable.

HDVF-EL760

El uso de un mecanismo de contrapeso para ajustar el peso de la parte de la pantalla y de los brazos de conexión permite la inclinación y la elevación de la pantalla a la vez con una sensación de ligereza en el funcionamiento.

Puede bajar el visor cerca del eje óptico mediante el mecanismo que permite cambiar entre cuatro posiciones de elevación.

Cuando la unidad se acopla a la cámara con el mecanismo de rieles de desplazamiento, puede mover la unidad hacia adelante o hacia atrás.

En los lados izquierdo y derecho de la pantalla hay grandes asas, cada una equipada con dos interruptores seleccionables.

No obstaculizan la visión del operador, y ofrecen un manejo confortable.

HDVF-EL740

La unidad incorpora un ligero mecanismo de elevación (aprox. 1,7 kg).


Este mecanismo permite un enfoque panorámico, la inclinación y el ajuste de la altura.

Parasol de interior (suministrado) y parasol de exterior VFH-790 (se vende por separado)


Se suministra el parasol de interior. El parasol de exterior VFH-790 (se vende por separado) ofrece un área superior de sombreado.

Funciones de las piezas y controles


HDVF-EL780

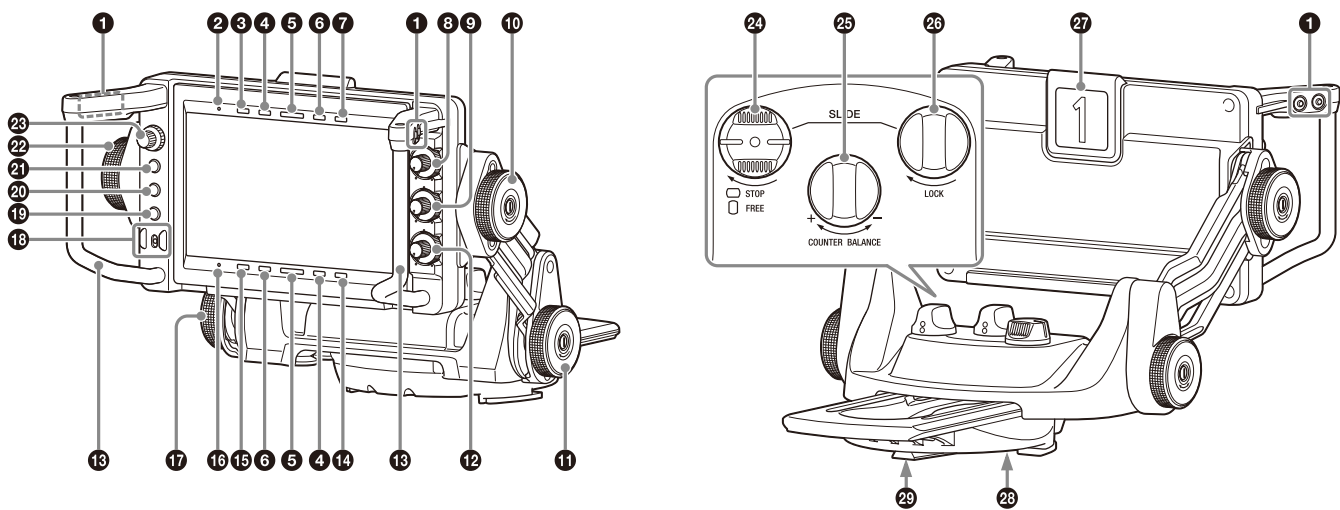

HDVF-EL760

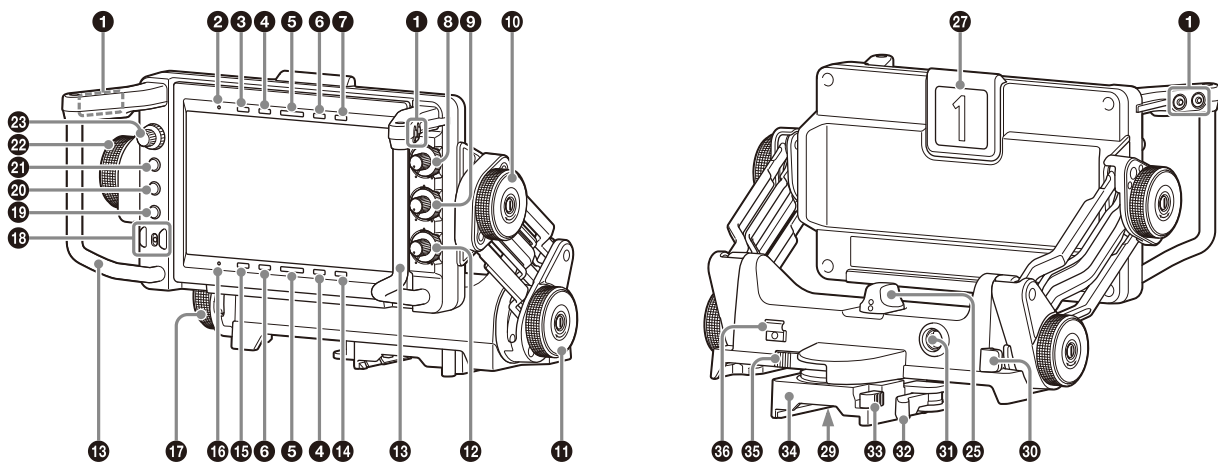

HDVF-EL740

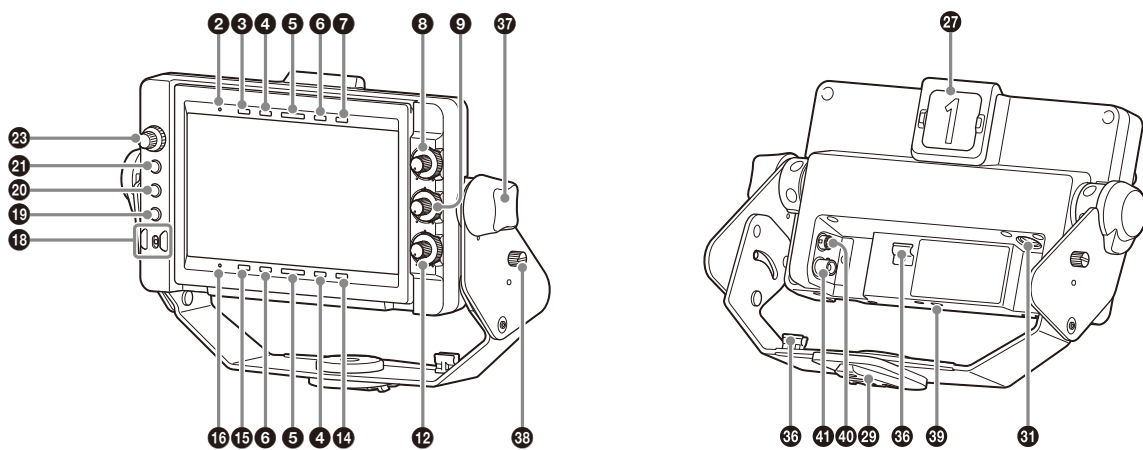

❶ Interruptor ASSIGN.L1/L2/R1/R2 (asignable L1/L2/R1/R2) (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Puede utilizarse para almacenar funciones de uso frecuente.

El asa izquierda tiene los interruptores ASSIGN.L1 y ASSIGN.L2, y el asa derecha tiene los interruptores ASSIGN.R1 y ASSIGN.R2.

La asignación de funciones se realiza mediante "ASSIGN.L1", "ASSIGN.L2", "ASSIGN.R1" o "ASSIGN.R2" en el menú.

❷ Indicador BBM (azul)

Se ilumina cuando se activa el modo BBM (Boosted Brightness Mode) en el menú.

❸ Indicador MAG (aumento) (ámbar)

Se ilumina cuando se amplía la imagen visualizada (cuando el interruptor de ASSIGN de la función MAGNIFICATION está ajustado a "ON", o "MAGNIFICATION" en el menú MAGNIFICATION está ajustado a "ON").

❹ Indicador G TALLY (verde)

Se ilumina cuando se recibe la señal verde del testigo.

❺ Indicador R TALLY (rojo)

Se ilumina cuando se recibe la señal roja del testigo.

❻ Indicador Y TALLY (amarillo)

Se ilumina cuando se recibe la señal amarilla del testigo.

❼ Indicador ALARM (rojo)

Se ilumina o parpadea para indicar una condición de alarma, por ejemplo, cuando hay una batería conectada a la cámara.

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara.

❽ Mando BRIGHT

Ajusta el brillo de la imagen del visor.

Este mando no afecta a la señal de salida de la cámara.

❾ Mando CONTRAST

Ajusta el contraste de la imagen del visor.

Este mando no afecta a la señal de salida de la cámara.

❿ Mando de bloqueo de inclinación (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición de inclinación.

⓫ Mando de bloqueo de elevación (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Gire este mando en la dirección de la flecha indicada en el mismo para bloquear la altura del visor.

⓬ Mando PEAKING

Ajusta la nitidez de la imagen del visor.

Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para que los bordes sean más nítidos.

⓭ Asas

Utilice las asas para mover la parte de la pantalla del visor.

⓮ Indicador auxiliar

No se utiliza.

⓯ Indicador (atención) (ámbar)

Se ilumina cuando la cámara detecta ciertas condiciones. Las condiciones en las que se enciende el indicador están especificadas en la cámara.

Para obtener detalles sobre cómo configurar y verificar las condiciones en las que se enciende el indicador, consulte el manual de instrucciones de la cámara en uso.

⓰ Indicador STATUS (ámbar)

Muestra el estado actual del visor.

Encendido: la función de protección ABL (Limitador Automático de Brillo) del panel OLED está funcionando debido al alto brillo medio de la imagen.

Parpadea dos veces en intervalos de 0,5 segundos y se apaga durante 2 segundos: la temperatura interna está aumentando.

Desconecte la alimentación una vez o trasládese a un lugar más fresco.

Parpadeo en intervalos de 2 segundos: el IBAC (salvapantallas) está actualmente activo.

Parpadeo en intervalos de 0,5 segundos: se ha detectado un problema por autodiagnóstico.

Al mismo tiempo, puede aparecer un mensaje de error (ver la página 27). Desconecte la alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de Sony.

⓱ Mando de ajuste de fricción de elevación (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Ajusta la fricción en el mecanismo de elevación.

Gire el mando hacia (+) para aumentar la fricción, y hacia (-) para disminuirla.

⓲ Interruptor POWER

Cuando se ajusta a ON, se enciende la alimentación y se ilumina el panel OLED. Apaga la alimentación de la pantalla EL y pasa a un modo de ahorro de energía cuando se pone en STANDBY.

⓳ Interruptor ASSIGN2 (asignable 2)

Puede utilizarse para almacenar funciones de uso frecuente.

La asignación de funciones se realiza mediante "ASSIGN.2" en el menú.

⓴ Interruptor ASSIGN1 (asignable 1)

Puede utilizarse para almacenar funciones de uso frecuente.

La asignación de funciones se realiza mediante "ASSIGN.1" en el menú.

⓵ Interruptor MENU

Muestra el menú. Utilícelo con el mando MENU para ajustar varias funciones.

Cuando no se visualiza el menú y se mantiene pulsado este interruptor durante tres segundos o más, aparece "VR LOCK". Esto bloquea los mandos BRIGHT, CONTRAST y PEAKING a sus ajustes actuales para impedir un accionamiento accidental.

Para desbloquear los mandos, vuelva a pulsar este interruptor durante tres segundos o más para que aparezca "VR UNLOCK".

Para más detalles sobre las operaciones del menú, consulte "Uso del menú" en la página 20.

22 Mando de ajuste de fricción de inclinación (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Ajusta la fricción del mecanismo de inclinación. Gire el mando hacia (+) para aumentar la fricción, y hacia (-) para disminuirla.

23 Mando MENU

Gire el mando para seleccionar una opción del menú y luego pulse el mando para confirmar la selección. Utilícelo con el interruptor del MENU para ajustar varias funciones. Para más detalles sobre las operaciones del menú, consulte "Uso del menú" en la página 20.

24 Mando de posición de desplazamiento (HDVF-EL780)

Se utiliza para ajustar la posición delantera-trasera del visor.
☐ FREE: deslice el visor hacia adelante y hacia atrás para ajustar la posición.
☐ STOP: bloquee las posiciones delanteras y traseras en cuatro puntos.

25 Mando COUNTER BALANCE (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

Ajuste el contrapeso para la parte de pantalla. Gire el mando hacia (+) para aumentar el contrapeso, y hacia (-) para disminuir el contrapeso. Si el movimiento del mando está demasiado apretado para girar hacia (+), levante la pantalla y luego gire el mando.

26 Mando de bloqueo de desplazamiento (HDVF-EL780)

Sirve para ajustar la posición de la parte de pantalla. Gire el mando en la dirección de la flecha LOCK para bloquear el desplazamiento en cualquier posición. También se puede utilizar cuando le preocupa la holgura después de girar el mando de posición de desplazamiento a ☐ STOP.

27 Luz de testigo superior (rojo) y número de cámara (ámbar) (HDVF-EL780/HDVF-EL760)

El número de la cámara puede activarse según la configuración del menú. Cuando se recibe una señal roja del testigo, el número de la cámara se muestra al revés. También se puede colocar la placa de número (suministrada).

Luz de testigo superior (rojo) (HDVF-EL740)

La placa de número suministrada puede fijarse en ella. El indicador se enciende cuando se recibe la señal roja del testigo.

28 Conector CAM (cámara) (D-sub, 25 pines) (HDVF-EL780)

Se conecta al conector VF de la cámara.

29 Zapata de montaje

Se utiliza para fijar el visor a la cámara. Para obtener más información sobre el montaje, consulte "Montaje en la cámara" en la página 7.

30 Palanca de bloqueo de elevación (HDVF-EL760)

Bloquee la posición del visor después de ajustar la altura en 4 incrementos.

31 Conector CAM (cámara) (tipo redondo, 20 pines) (HDVF-EL760/HDVF-EL740)

Se conecta al conector VF de la cámara mediante el cable de conexión (suministrado).

Nota

Cuando utilice el cable de conexión, asegúrese de utilizar el cable suministrado para evitar un mal funcionamiento debido al ruido de la radiación.

32 Palanca de bloqueo de desplazamiento (HDVF-EL760)

Bloquee la base de desplazamiento VF en cualquier posición de desplazamiento.

33 Botón de desbloqueo de desplazamiento (HDVF-EL760)

El cierre se abre al pulsar el botón. Utilícelo cuando desplace el visor a las otras posiciones del cierre o cuando lo retire.

34 Unidad de desplazamiento VF (HDVF-EL760)

Se utiliza para fijar el visor a la cámara. Para obtener más información sobre el montaje, consulte "Montaje en la cámara" en la página 7.

35 Palanca de freno de barrido (HDVF-EL760)

Bloqueo en cualquier posición de barrido.

36 Abrazadera de cable (HDVF-EL760/HDVF-EL740)

Fije el cable conectado.

37 Mando de bloqueo de inclinación (HDVF-EL740)

Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición de inclinación.

38 Tornillo de fijación de elevación (HDVF-EL740)

Ajusta la altura del visor en dos pasos.

39 Orificio de tornillo de 1/4 de pulgada

Se utiliza para acoplar accesorios como un brazo.

40 Terminal DC IN (HDVF-EL740)

Si no se puede suministrar energía a través de los terminales de la CAM, conecte a una fuente de alimentación externa (10,5 V a 17,0 V CC). Póngase en contacto con el servicio técnico de Sony antes de utilizarlo.

41 Terminal SDI IN (tipo BNC) (HDVF-EL740)

Conecte al terminal SDI OUT de la cámara o del dispositivo externo con un cable BNC.

Cuando el conector CAM y el conector SDI IN están conectados al mismo tiempo, se muestra la imagen de la cámara recibida del conector CAM.

Accionando el interruptor asignable, puede cambiar a la entrada de imagen desde el conector SDI IN.

Para conocer los formatos compatibles, consulte página 31.

Montaje en la cámara


Notas

- Cuando acople el visor a la cámara/desmonte el visor de la cámara, asegúrese de bloquear el visor en la posición estándar (altura/ángulo).
- Cuando retire el visor de la cámara, asegúrese de aplicar el bloqueo de inclinación del trípode y de sujetar firmemente el visor. Además, tenga cuidado de no caerse o dejar caer el visor y la cámara.

Para más detalles sobre cómo cambiar la posición del visor después de montarlo en la cámara, consulte "Ajuste de la posición del visor" (página 14).


HDVF-EL780

- 1 Gire la placa de montaje de la base de giro de la cámara completamente en el sentido de las agujas del reloj.**

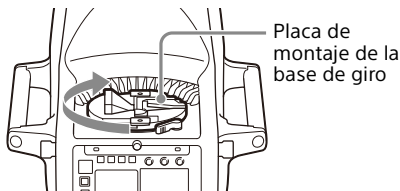


- 2 Coloque el visor en la placa de montaje de la base de giro de forma que la orientación del hueco en forma de V de la placa de montaje de la base de giro y la cuña de montaje del visor estén alineadas.**
Coloque el visor en la placa de montaje de la base de giro de forma que los salientes de la base de giro en la parte inferior del visor queden en las posiciones indicadas en la figura.


Parte inferior del visor

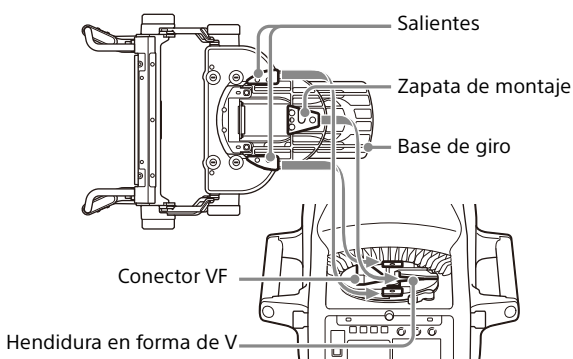

- 3 Presione la parte de la base de giro del visor para introducirla completamente en la placa de montaje de la base de giro de la cámara.**
Tire de las asas para asegurarse de que el visor está bien bloqueado.

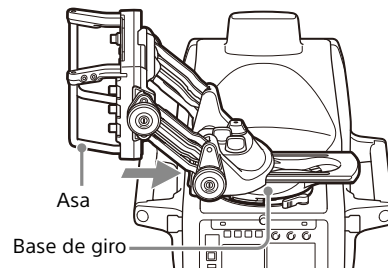


- 4 Gire el visor a la posición deseada.**

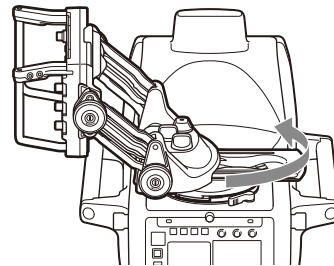


Para extraer el visor de la cámara


- 1 Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en el sentido de las agujas del reloj.**
Posición estándar: la posición en la que el visor está elevado al máximo.

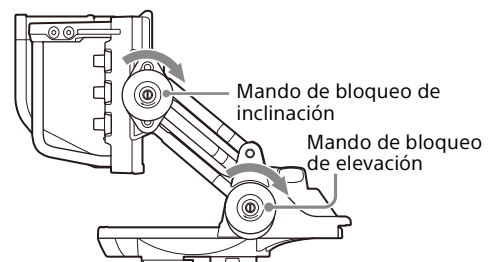


- 2 Gire el visor completamente en el sentido de las agujas del reloj.**

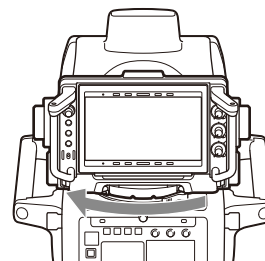

- 3** Gire el mando de posición de desplazamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  FREE, y gire el mando de bloqueo de desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.

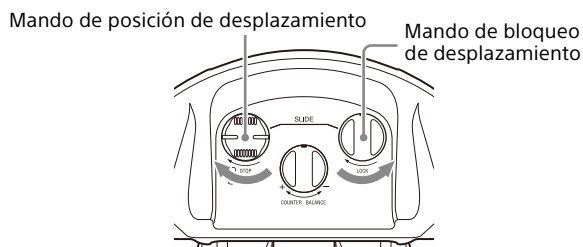

- 4** Deslice el visor hasta la posición en la que pueda ver la perilla de liberación del VF desde el orificio, y gire la perilla de posición de desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición  STOP para bloquear la posición.

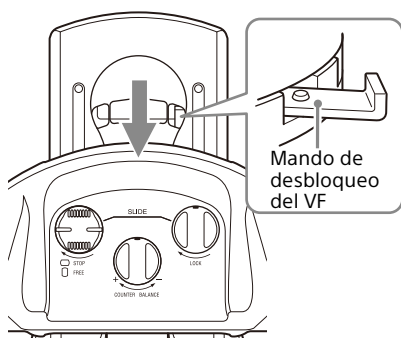

- 5** Mientras presiona el mando de desbloqueo del VF, tire de las asas del visor hacia usted, y luego levántelo para extraerlo.

Cuando lleve la cámara con el visor acoplado


Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en el sentido de las agujas del reloj.

HDVF-EL760


Para fijar el visor a la cámara con las guías de desplazamiento

Cuando el visor está montado en la cámara¹⁾ con guías de desplazamiento, el visor puede deslizarse dentro del siguiente rango.


- 1) La HDC-F5500 está equipada con guías de desplazamiento como equipo estándar. La HDC5500/HDC3500 puede equiparse con guías de desplazamiento (se venden por separado). Las guías de desplazamiento tienen las posiciones de enganche (siguiendo ① a ③) para fijar el visor.

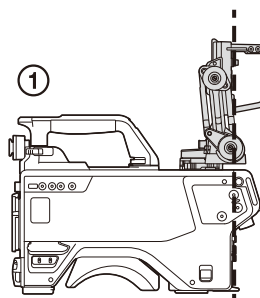

Posición inicial:
Esta es la posición límite recomendada para la parte trasera. Desde aquí no se puede fijar el visor en la parte trasera.

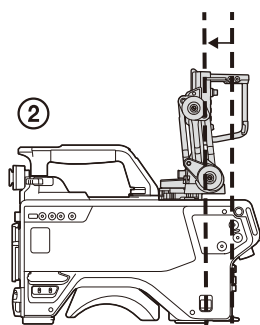


Posición de 25 mm:
La posición del límite de desplazamiento del visor cuando se utiliza sin interferir con el asa.

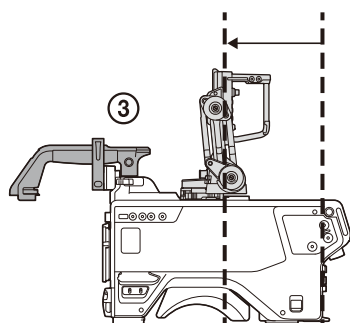


Posición de 140 mm:
La posición del límite de desplazamiento del visor cuando se utiliza con el asa girada 180°.


- 1** Coloque la palanca de bloqueo de la unidad de desplazamiento del VF en la posición de liberación.

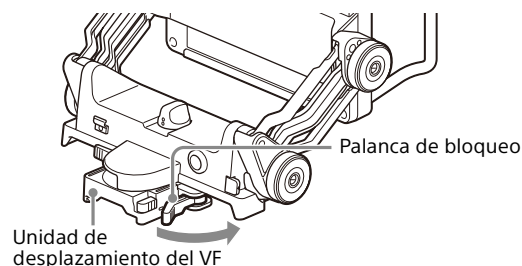

- 2** Inserte la unidad de desplazamiento del VF en las guías de desplazamiento de la cámara.

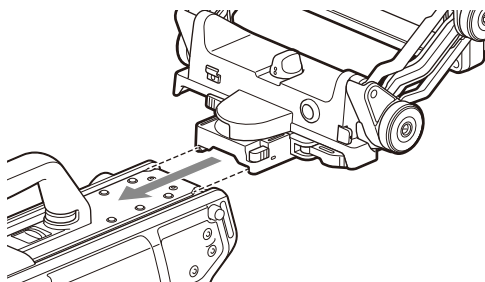

- 3** En la posición inicial, coloque la palanca de bloqueo de la unidad de desplazamiento del VF en la posición de bloqueo y fije el visor.

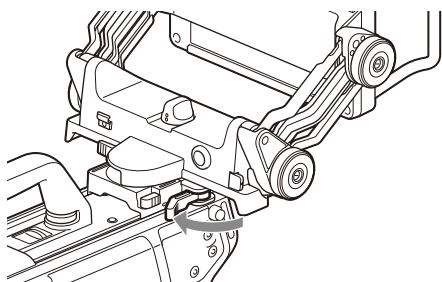


Para desplazar el visor

Cuando desplace el visor desde la posición de bloqueo actual, coloque la palanca de bloqueo de desplazamiento en la posición de liberación y deslice el visor mientras pulsa el botón de bloqueo de desplazamiento. Suelte el botón de bloqueo de desplazamiento después de desplazar el visor hasta la posición de bloqueo deseada, coloque la palanca de bloqueo de desplazamiento en la posición de bloqueo y fije el visor.


Para extraer el visor de la cámara

Coloque la palanca de bloqueo de la unidad de desplazamiento del VF en la posición de liberación, y tire del visor hacia usted mientras pulsa el botón de bloqueo de desplazamiento para extraerlo.

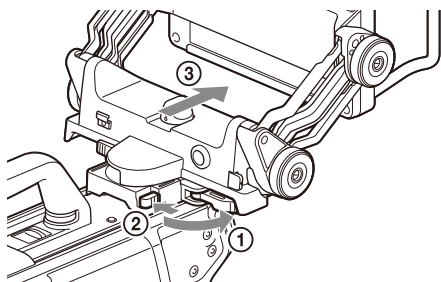


Sobre la abrazadera del asa

Utilice la abrazadera del asa (suministrada) para fijar el asa girada hacia la cámara.

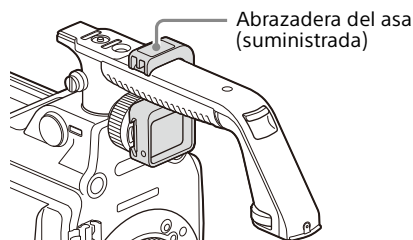


Cuando el asa de la cámara no gira, la abrazadera del asa puede fijarse a la unidad de desplazamiento del VF para su almacenamiento.

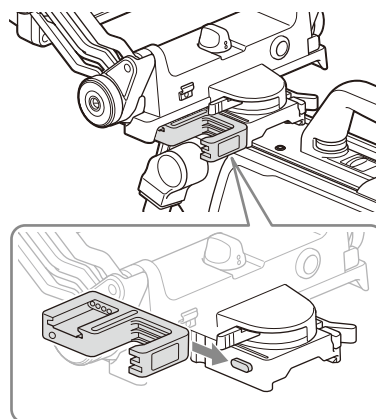


Para fijar el visor a la cámara sin las guías de desplazamiento

- 1 Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en el sentido de las agujas del reloj.

Posición estándar: la posición en la que el visor está elevado al máximo.

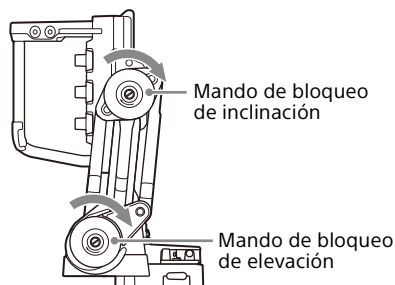


- 2 Retire los tapones de plástico (4 piezas) de la cámara.

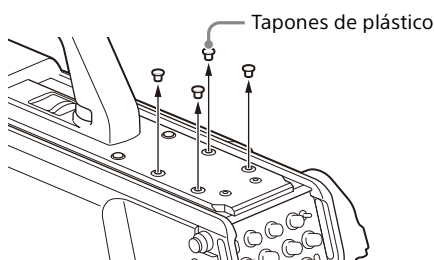

- 3 Fije la placa de fijación (suministrada) a la cámara con los tornillos de cabeza hexagonal (4x12, 4 piezas, suministrados) utilizando la llave hexagonal (suministrada).

Coloque la placa de fijación con el lado recortado hacia el lado del objetivo de la cámara.

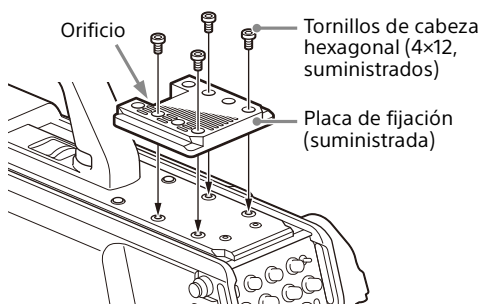


Dependiendo de los orificios de los tornillos de la placa de fijación que se vaya a utilizar, se puede seleccionar la posición de fijación (delantera/trasera) del visor. Además, dependiendo de la cámara que se vaya a montar, se puede seleccionar la posición de fijación (delantera/trasera) de la placa de fijación.

Nota


Asegúrese de utilizar los tornillos de cabeza hexagonal (suministrados).

- 4 Inserte el visor firmemente en la placa de fijación de la cámara.

El visor se fija temporalmente con un clic.

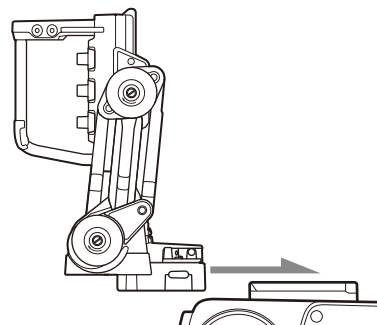


- 5 Coloque la palanca de bloqueo de la unidad de desplazamiento del VF en la posición de bloqueo y fije el visor.

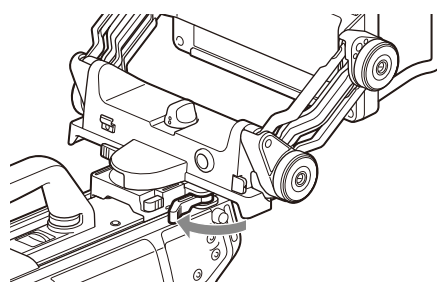

- 6 Conecte el conector CAM del visor y el conector VF de la cámara con el cable de conexión (suministrado).

Asegure el cable de conexión con la abrazadera para cables.

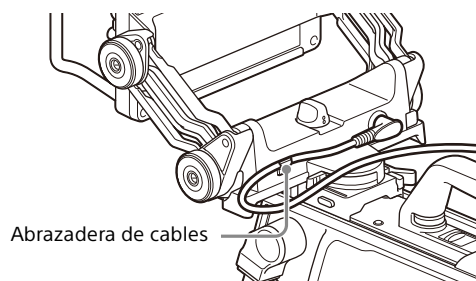


Nota

Fije el cable de conexión (suministrado) con su longitud ajustada para no pillarse los dedos al ajustar la altura, la inclinación y el giro.

Para extraer el visor de la cámara


Coloque la palanca de bloqueo de la unidad de desplazamiento del VF en la posición de liberación, y tire del visor hacia usted mientras pulsa el botón de bloqueo de desplazamiento para extraerlo.

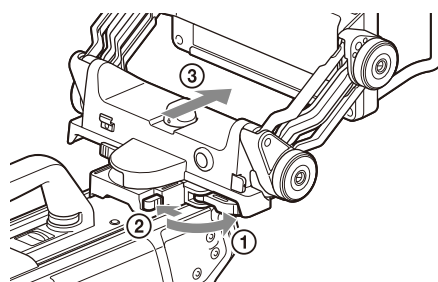


Para fijar el visor a la cámara con el accesorio de la zapata en V

Cuando fije el visor a la cámara con el accesorio de la zapata en V, utilice el conjunto de la base de giro (suministrada).


- 1 Fije el conjunto de la base de giro (suministrada) a la parte inferior del visor con los tornillos de montaje (suministrados) (Posición ①).

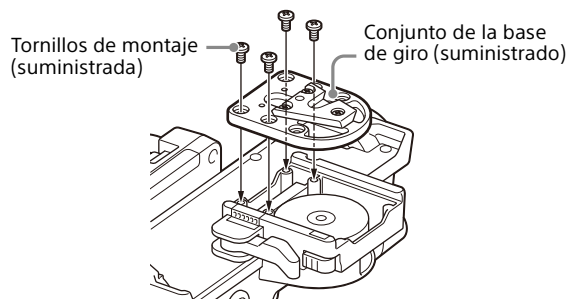


- 2 Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en el sentido de las agujas del reloj.

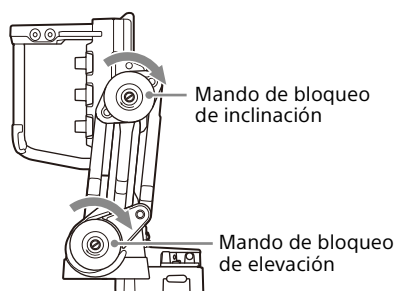

- 3 Inserte el visor firmemente en la fijación de la zapata en V de la cámara. El visor se fija con un clic.

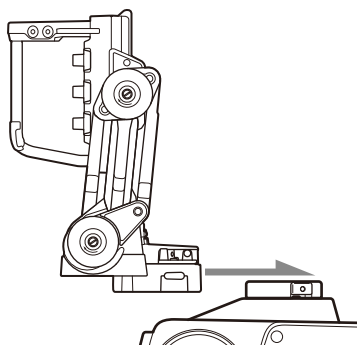

- 4 Conecte el conector CAM del visor y el conector VF de la cámara con el cable de conexión (suministrado). Asegure el cable de conexión con la abrazadera de cables.

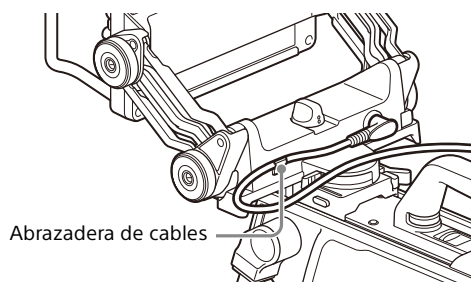

Nota


Fije el cable de conexión (suministrado) con su longitud ajustada para no pillarse los dedos al ajustar la altura, la inclinación y el giro.

Para ajustar la posición delantera-trasera del visor

Puede ajustar la posición delantera-trasera del visor cambiando la posición de la zapata de montaje y las placas inferiores en la parte inferior del visor.


Cuando la placa inferior se desliza hacia atrás (hacia el lado del objetivo de la cámara)

El visor se puede deslizar 20 mm hacia el objetivo de la cámara desde la posición fijada del conjunto de la base de giro (suministrado) (véase Posición ①).

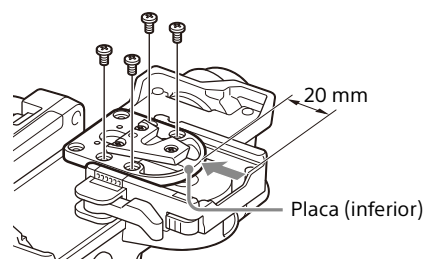

Cuando la zapata de montaje se desliza hacia atrás (hacia el lado del objetivo de la cámara)

El visor se puede deslizar 15 mm hacia el objetivo de la cámara desde la posición predeterminada de fábrica.

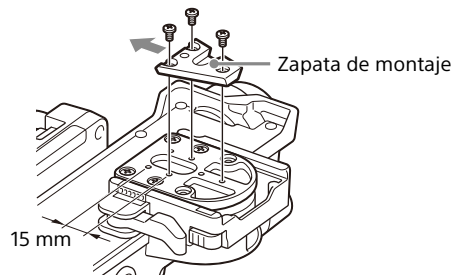


Cuando lleve la cámara con el visor acoplado

Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en el sentido de las agujas del reloj.


HDVF-EL740

- 1 Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de la inclinación en el sentido de las agujas del reloj.


Posición estándar: la posición en la que el visor está elevado al máximo.

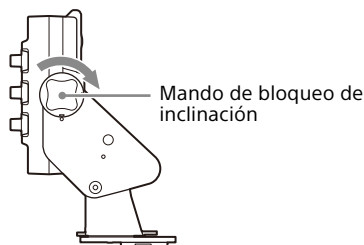

- 2 Retire los tapones de plástico (4 piezas) de la cámara.

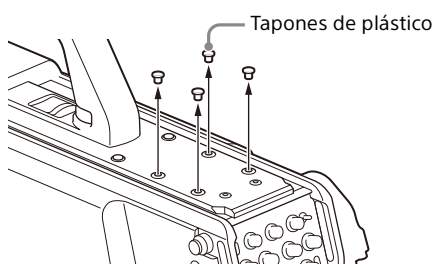

- 3 Fije el accesorio de la zapata en V (suministrado) a la cámara utilizando la llave hexagonal (suministrada) y los tornillos de cabeza hexagonal (4x12, 4 piezas, suministrados).

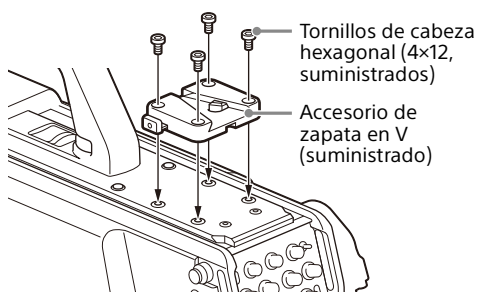


Dependiendo de la cámara que se vaya a montar, la posición de fijación (delantera/trasera) puede ser seleccionable.

Nota

Asegúrese de utilizar los tornillos de cabeza hexagonal (suministrados).


- 4 Inserte el visor firmemente en la fijación de la zapata en V de la cámara.

El visor se fija con un clic.

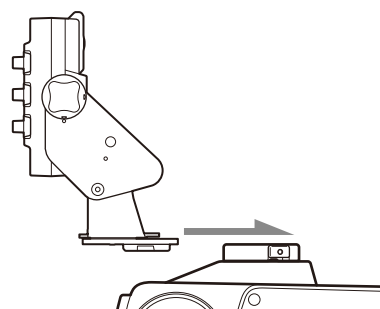

- 5 Conecte el conector CAM del visor y el conector VF de la cámara con el cable de conexión (suministrado).

Asegure el cable de conexión con la abrazadera de cables.

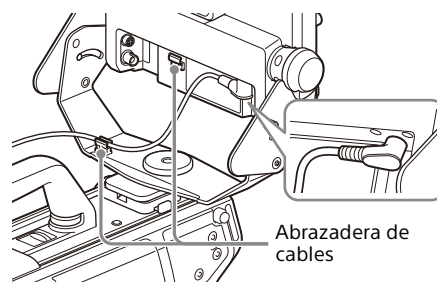


Notas

- Fije el cable de conexión (suministrado) con su longitud ajustada para no pillarse los dedos al ajustar la altura, la inclinación y el giro.
- Al atar los cables de conexión, utilice el tubo en espiral (suministrado) para pasar los cables de manera que no queden pellizcados.

Para extraer el visor de la cámara

Presione el botón mientras tira de la palanca de la unidad de desplazamiento del VF, y tire del visor hacia usted para extraerlo.

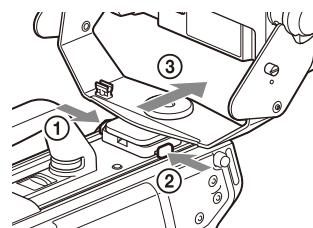


Cuando lleve la cámara con el visor acoplado

Vuelva a colocar el visor en su posición estándar (altura/ángulo) y bloquee la posición girando el mando de bloqueo de la inclinación en el sentido de las agujas del reloj.


Para fijar el soporte de conversión de la zapata

Utilice el soporte de conversión de la zapata (suministrado) cuando fije el visor a PXW-X320/PXW-X400/PXW-Z450/PXW-Z750 o PDW-850.

- 1** Retire la tapa del asa de la cámara y, a continuación, fije el soporte de conversión de la zapata (suministrado) a la cámara con los tornillos de montaje (3×10, 4 piezas, suministrados).

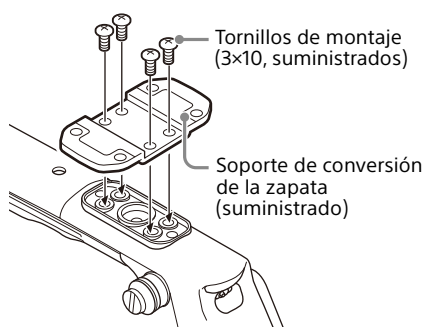

- 2** Fije la fijación de la zapata en V (suministrada) al soporte de conversión de la zapata utilizando la llave hexagonal (suministrada) y los tornillos de cabeza hexagonal (4×12, 4 piezas, suministrados).

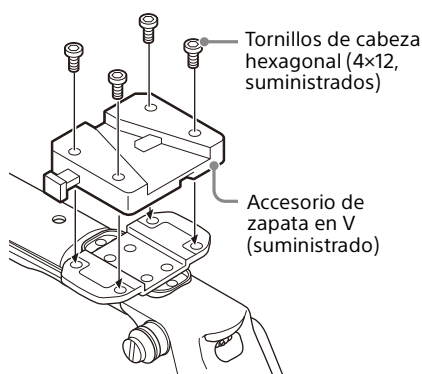

Nota

Asegúrese de utilizar los tornillos de cabeza hexagonal (suministrados).

Al utilizar el mecanismo de desplazamiento de una cámara¹⁾ con guías de desplazamiento

Cuando la unidad de desplazamiento del VF (X-5002-379-1, se vende por separado) se acopla al visor, este puede deslizarse hacia fuera.

1) La HDC-F5500 está equipada con guías de desplazamiento como equipo estándar. La HDC5500/HDC3500 puede equiparse con guías de desplazamiento (se venden por separado). Póngase en contacto con su representante de servicio o de ventas de Sony para obtener más información.

Encendido del visor

Cuando se enciende la cámara y el interruptor POWER del visor se coloca en ON, se suministra energía al visor. La imagen se visualizará varios segundos después de suministrar alimentación al visor.

Ajuste de la posición del visor


HDVF-EL780

Puede ajustar el visor a cualquier altura, ángulo y posición frontal-posterior.

Ajuste de la altura/ángulo


Puede ajustar el visor a cualquier altura y ángulo.

- 1 Gire el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.

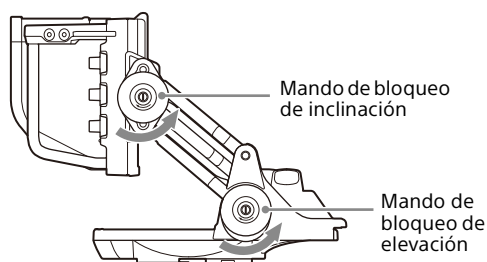

- 2 Gire el mando de ajuste de la fricción de inclinación y el mando de ajuste de la fricción de elevación para ajustar las fricciones.


Al girar el mando hacia (+) aumenta la fricción y al girarlo hacia (-) disminuye la fricción.

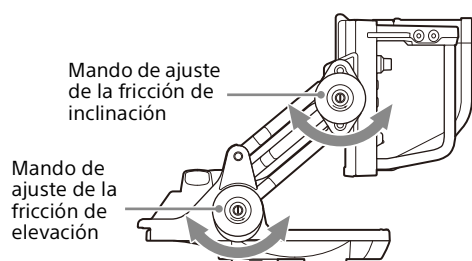

- 3 Si es necesario, gire el mando COUNTER BALANCE para ajustar el equilibrio para soportar el peso de la parte de la pantalla.


Gire el mando hacia (+) para aumentar el contrapeso, y hacia (-) para disminuir el contrapeso. Si cuesta girar el mando hacia (+), levante la pantalla y luego gire el mando.

Mando COUNTER BALANCE

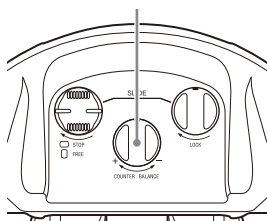


- 4 Sujete el asa para ajustar la altura del visor.

Intervalo de ajuste máximo: 12,8 cm

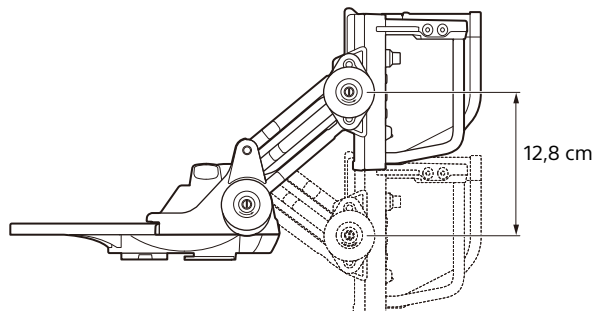


- 5 Sujete el asa para ajustar el ángulo (inclinación) del visor.

Intervalo de ajuste máximo: 90° hacia arriba/abajo

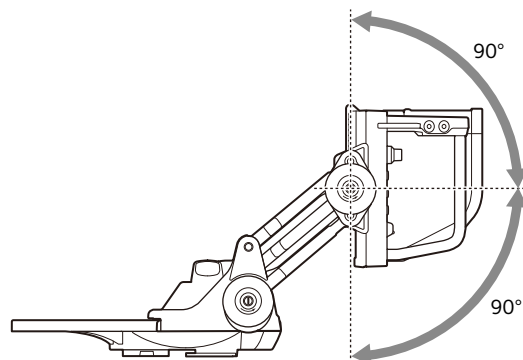

- 6 Gire el mando de bloqueo de la inclinación y el mando de bloqueo de la elevación en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición.

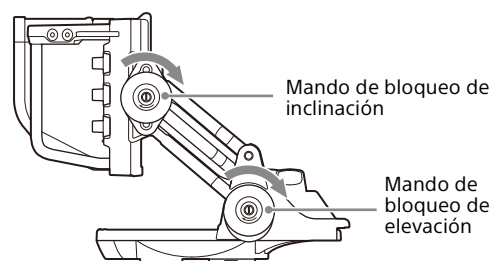

Nota

Cuando utilice el visor con su ángulo ajustado a la posición máxima de ajuste, deslice la posición de la unidad de desplazamiento del VF hacia usted. Para más detalles, consulte "Ajuste de la posición delantera-trasera" (página 14).


Ajuste de la posición delantera-trasera

Puede desplazar el visor hacia delante y hacia atrás para ajustarlo a cualquier posición.


Nota

Cuando el visor se utiliza a bajas temperaturas, el cable interno puede endurecerse y dificultar el movimiento de desplazamiento. En este caso, no fuerce el movimiento de desplazamiento.


- 1 Gire el mando de posición de desplazamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición  FREE, y gire el mando de bloqueo de desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.

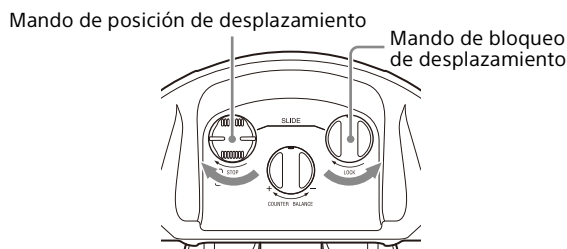

- 2 Deslice el visor hacia adelante y hacia atrás para ajustar la posición.

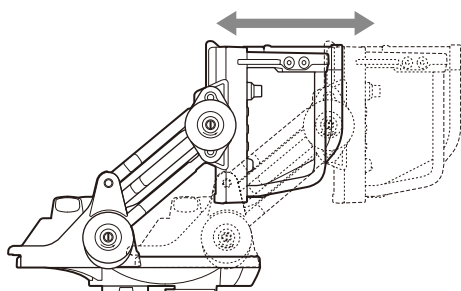

- 3 Gire el mando de posición de desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición  STOP para bloquear la posición. Si no queda bien bloqueada, gire el mando de bloqueo de desplazamiento en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición.

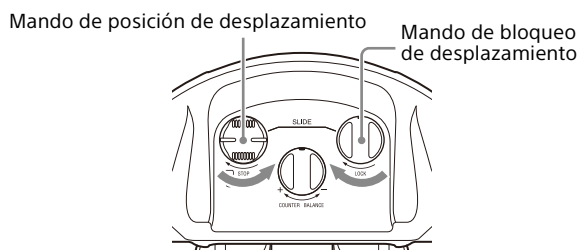

HDVF-EL760

Ajuste de la altura/ángulo


Puede ajustar el visor a cualquier altura y ángulo.

- 1 Gire el mando de bloqueo de inclinación y el mando de bloqueo de elevación en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.




- 2 Gire el mando de ajuste de la fricción de inclinación y el mando de ajuste de la fricción de elevación para ajustar las fricciones.

Al girar el mando hacia (+) aumenta la fricción y al girarlo hacia (-) disminuye la fricción.

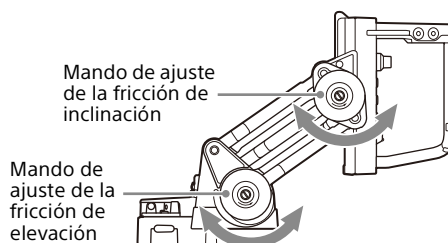


- 3 Si es necesario, gire el mando **COUNTER BALANCE** para ajustar el equilibrio para soportar el peso de la parte de la pantalla.

Gire el mando hacia (+) para aumentar el contrapeso, y hacia (-) para disminuir el contrapeso. Si cuesta girar el mando hacia (+), levante la pantalla y luego gire el mando.

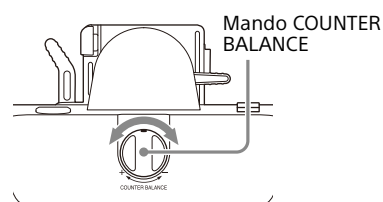


- 4** Mientras presiona la palanca de bloqueo de la elevación, sujete el asa y ajuste la posición de elevación (altura).
La posición de elevación (altura) puede ajustarse en cuatro incrementos.

Intervalo de ajuste máximo: 21,6 cm

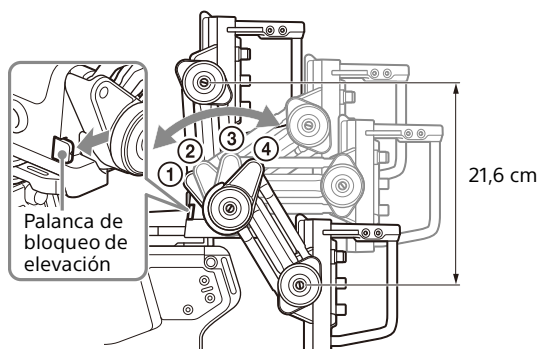


- 5** Sujete el asa para ajustar la altura del visor.

Intervalo de ajuste máximo: 11,8 cm

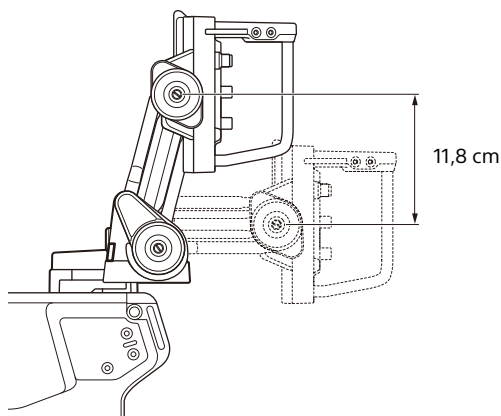


- 6** Sujete el asa y ajuste el ángulo (inclinación).


Intervalo de ajuste máximo:
90° hacia arriba/abajo (en la posición inferior)

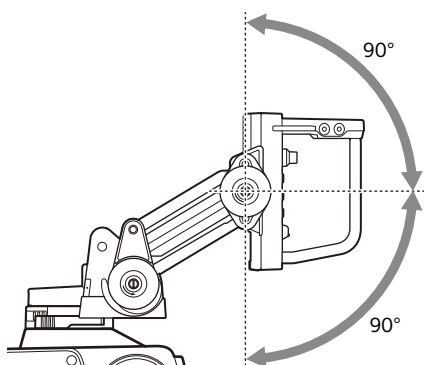


- 7** Gire la palanca del freno de barrido en la dirección de la flecha para liberar el bloqueo, sujete el mango y ajuste el ángulo (movimiento horizontal).

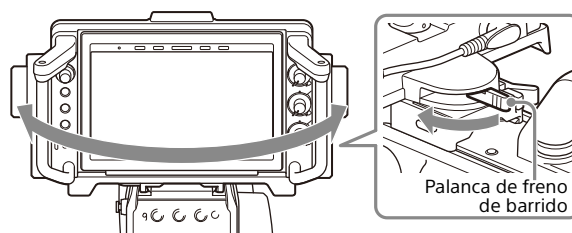

- 8** Gire la palanca del freno de barrido en la dirección de la flecha para bloquear la posición.

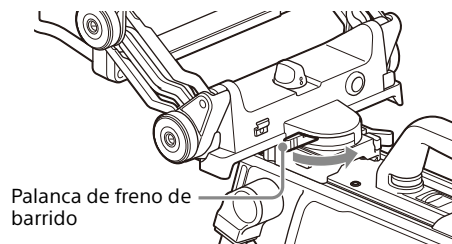

- 9** Gire el mando de bloqueo de la inclinación y el mando de bloqueo de la elevación en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición.

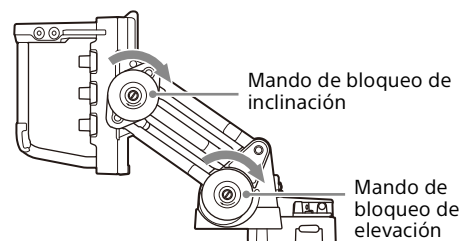

Notas

- Cuando utilice el visor con su ángulo ajustado a la posición máxima de ajuste, deslice la posición de la unidad de desplazamiento del VF hacia el lado del operador de la cámara. Para más detalles, consulte "Para ajustar la posición delantera-trasera del visor" en la página 11.
- Dependiendo de la forma de la cámara conectada, el visor puede interferir con la empuñadura de la cámara al realizar el barrido. Cuando no se pueda cambiar la posición del asa de la cámara, ajuste la posición de la zapata de montaje y/o las placas. Para más detalles, consulte "Para ajustar la posición delantera-trasera del visor" en la página 11.


HDVF-EL740

Ajuste de la altura/ángulo

Puede ajustar el visor a cualquier altura y ángulo.

- 1 Afloje el tornillo de fijación de elevación, ajuste la altura del visor y apriete el tornillo de fijación de elevación para fijar la posición.**


Dos posiciones (arriba/abajo)

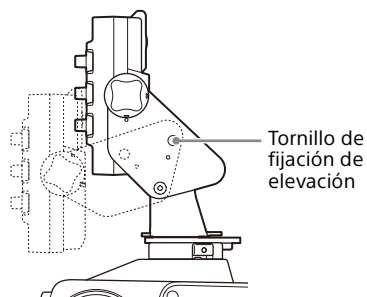

Notas

- Cuando afloje los tornillos de fijación de elevación, sujete el visor firmemente con las manos.
- Después del ajuste, apriete firmemente los tornillos de fijación de elevación en ambos lados.

- 2 Gire el mando de bloqueo de la inclinación en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo.**

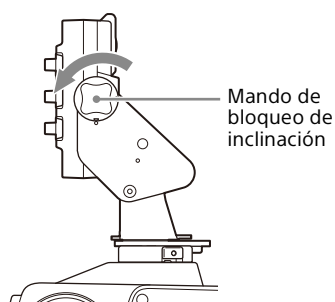


- 3 Ajuste el ángulo (inclinación) del visor.**


Intervalo de ajuste máximo

Para elevar: 110° hacia arriba, 60° hacia bajo


Para descender: 60° hacia arriba, 110° hacia abajo

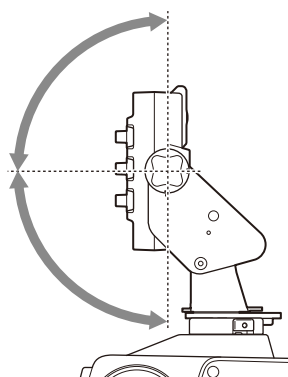

- 4 Ajuste el ángulo (movimiento horizontal) del visor.**

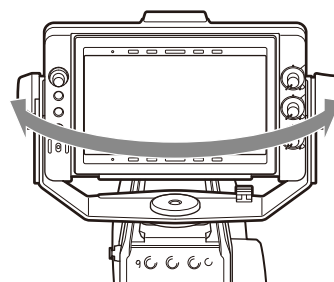

- 5 Gire el mando de bloqueo de la inclinación en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la posición.**

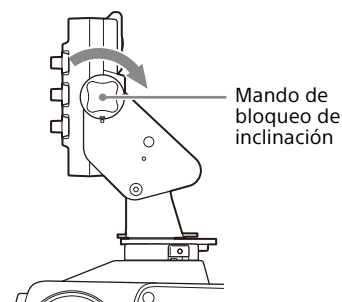

Nota


Dependiendo de la forma de la cámara conectada, el barrido horizontal del visor puede dificultar el uso del asa de la cámara. Si la posición del asa de la cámara está fijada, ajuste la altura del visor.

Ajuste de la pantalla

Nota

Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que "PRESET" en el menú PRESET está establecido en "OFF". Cuando "PRESET" está ajustado a "ON", las operaciones de los controles de BRIGHT, CONTRAST y PEAKING se desactivan.

Para más detalles sobre las operaciones del menú, consulte "Uso del menú" en la página 20.

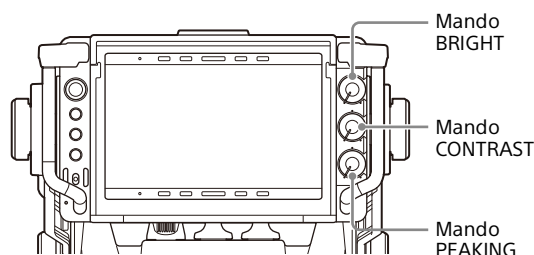

- 1 Gire el mando BRIGHT para ajustar el brillo de la pantalla.**
Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo y en el sentido contrario para disminuirlo.
- 2 Gire el mando CONTRAST para ajustar el contraste de la pantalla.**
Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el contraste y en el sentido contrario para disminuirlo.
- 3 Gire el mando de PEAKING para ajustar la atenuación.¹⁾**
Gire este mando en el sentido de las agujas del reloj para atenuar los contornos.

1) Para las cámaras con la etiqueta D-VF colocada entre las series HDC-F5500, HDC3000 y HDC5000, se ajustará el nivel de VF Detail de la cámara.

Para evitar el accionamiento accidental de los mandos

Mantenga pulsado el interruptor MENU durante tres segundos o más mientras no se visualiza el menú, aparece "VR LOCK" y los mandos BRIGHT, CONTRAST y PEAKING se bloquean para evitar un accionamiento accidental. Para desbloquear los mandos, mantenga pulsado el interruptor MENU durante tres segundos o más hasta que aparezca "VR UNLOCK". El bloqueo se liberará una vez que se enciende la alimentación.


Montaje de accesorios

Montaje del parasol


El parasol de exterior VFH-790 (se vende por separado) se puede montar de la misma forma que el parasol interior (suministrado).

En esta sección se describe el procedimiento de montaje del parasol interno (suministrado).

- 1 Enganche el parasol en el saliente del visor.**

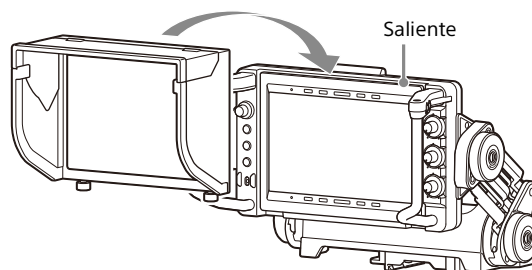


- 2 Apriete el tornillo para fijar el visor.**

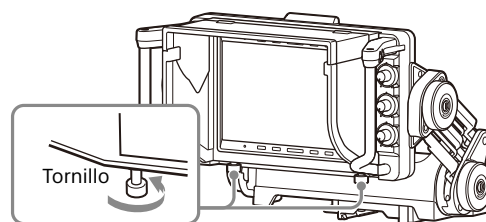


Parasol de interior (suministrado)

HDVF-EL780/HDVF-EL760

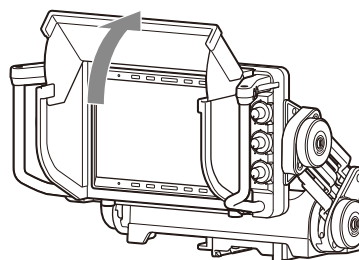


El ángulo del parasol puede cambiarse hasta 45° hacia arriba.

HDVF-EL740

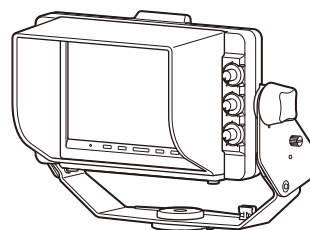

Parasol de exterior (se vende por separado)

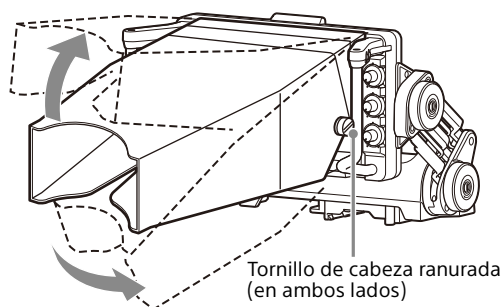


Cuando el parasol externo está demasiado ajustado para moverse, o demasiado suelto para fijarse en una posición deseada, ajuste los tornillos de cabeza ranurada en ambos lados del parasol.

Gire los tornillos hacia la derecha para apretarlos y hacia la izquierda para soltarlos.

Montaje de la placa de número


Introduzca las lengüetas de los laterales de la placa de número (suministrada) en cada ranura de la luz de testigo superior.

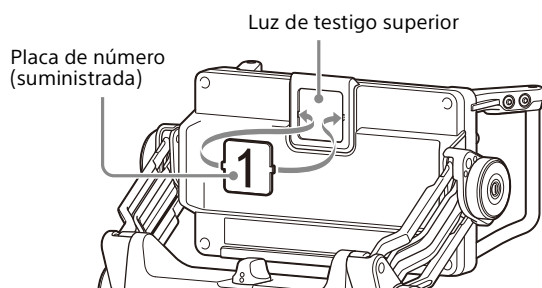


Desmontaje del brazo (HDVF-EL740)

El brazo se puede extraer quitando los tornillos de montaje situados a ambos lados del visor.

- 1 Retire los tornillos de montaje (3x6, 4 piezas) y luego retire el brazo.**

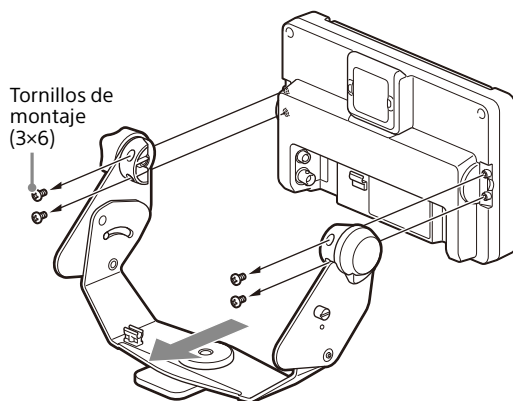

Cuando fije accesorios como un brazo (se vende por separado), utilice el orificio del tornillo de 1/4 de pulgada situado en la parte inferior de la unidad de pantalla.

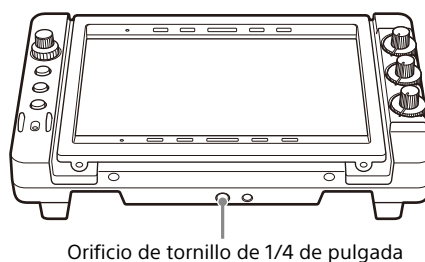

Uso del menú

Muchas funciones y ajustes del visor pueden ajustarse en el menú.

Para las cámaras con la etiqueta D-VF colocada entre las series HDC-F5500, HDC3000 y HDC5000, utilice el menú de la cámara para realizar los ajustes generales de funcionamiento.¹⁾


Cuando se conecte a otras cámaras, utilice el menú del visor para realizar los ajustes generales de funcionamiento.

1) El menú del visor no aparece.

Operaciones básicas del menú del visor

1 Pulse el interruptor MENU.


El menú aparece en la pantalla del visor y la marca ? aparece a la izquierda del número de página (pantalla de selección de página).

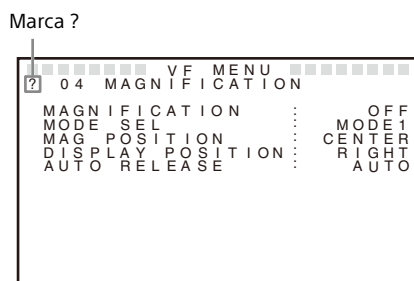

El menú del visor puede visualizarse en la pantalla del visor incluso cuando se está visualizando la imagen o el menú de la cámara. En este caso, la imagen o el menú de la cámara se atenúa y aparece detrás del menú del visor.

2 Gire el mando MENU para seleccionar la página de menú deseada y luego pulse el mando MENU.


Se muestran los elementos de ajuste de la página seleccionada y aparece la marca → a la izquierda de un elemento de ajuste (pantalla de selección de elementos).

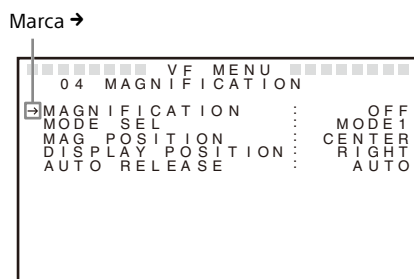

- Para seleccionar otra página del menú, pulse el interruptor MENU. Vuelva a la pantalla de selección de páginas.
- Si aparece la marca ? a la izquierda del ajuste, pulse el interruptor MENU para volver a la pantalla de selección de elementos. Vuelva a pulsar el interruptor MENU para regresar a la pantalla de selección de páginas.

3 Gire el mando MENU para seleccionar la opción de ajuste deseada con la marca → y, a continuación, pulse el mando MENU.

La marca ? aparece a la izquierda del ajuste y se muestra la pantalla de ajustes (pantalla de cambio de valores de ajuste).

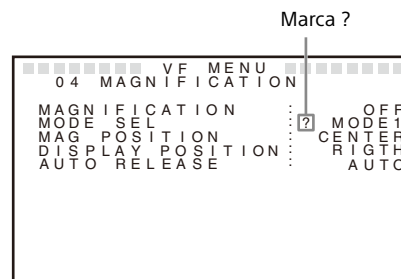

4 Gire el mando MENU para seleccionar el ajuste deseado y luego pulse el mando MENU.

El ajuste se aplica y el menú vuelve a la pantalla de selección de elementos.


- Si el ajuste es un valor numérico, gire el control MENU en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el valor y en el sentido contrario para disminuirlo. Al girar el mando, el valor cambia rápidamente. Gíre lo lentamente para realizar ajustes finos.
- Si pulsa el interruptor MENU antes de pulsar el mando MENU, el ajuste vuelve al valor que se había ajustado anteriormente y, a continuación, el menú vuelve a la pantalla de selección de elementos.

5 Para cambiar otros ajustes, repita los pasos 2 a 4.

6 Para salir del menú, pulse el interruptor MENU repetidamente hasta que el menú desaparezca de la pantalla.

Para mostrar el menú de estado

1 Pulse el mando MENU mientras no se muestre el menú.

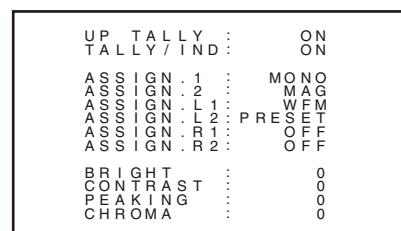

Se muestra el estado de los siguientes elementos de ajuste.

- UP TALLY
- TALLY/IND
- ASSIGN.1
- ASSIGN.2
- ASSIGN.L1¹⁾
- ASSIGN.L2¹⁾
- ASSIGN.R1¹⁾
- ASSIGN.R2¹⁾
- BRIGHT
- CONTRAST
- PEAKING

- CHROMA

1) No aparece en el HDVF-EL740.

Para restaurar el valor de ajuste a los valores de fábrica

Seleccione el elemento de ajuste que desea restaurar con la marca → o seleccione el valor de ajuste que desea restablecer con la marca ? y, a continuación, pulse el mando MENU durante dos segundos o más.

Operaciones básicas del menú de la cámara

Puede manejar el menú de la cámara desde el visor.

Al pulsar el interruptor MENU aparece el menú de la cámara en la pantalla del visor.

Accione el mando MENU y el interruptor MENU para realizar diversos ajustes.

La visualización del menú puede apagarse al pulsar de nuevo el interruptor MENU.

Al pulsar el mando MENU mientras no se muestra el menú, aparece el menú DISPLAY de la cámara.

Al pulsarlo de nuevo aparece el menú STATUS de la cámara. Si se vuelve a pulsar, se desactiva la visualización del menú.



Lista de elementos del menú



Notas

- Algunos ajustes no pueden seleccionarse a menos que se establezcan los elementos de ajuste vinculados.
- “---” aparece cuando el valor de ajuste no puede ser seleccionado o aún no está ajustado.
- Este menú no aparece cuando se conecta a una cámara con la etiqueta D-VF colocada. Realice varios ajustes para el visor desde el menú de la cámara. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara.

Página n.º	Elemento del menú	Elemento de ajuste	Valor de ajuste (por defecto en [])	Función
1	FUNCTION	ASSIGN.1	[MONO]/MAG/WFM/PRESET/UPTLY/RET/RETTGL/OFF	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.1. Los ajustes detallados de cada función pueden establecerse en cada página del menú. MONO: permite alternar la pantalla en blanco y negro entre los ajustes ON y OFF. MAG: permite alternar la función de ampliación entre los ajustes ON y OFF (manténgalo pulsado durante un segundo como mínimo para seleccionar el área que desee ampliar). WFM: permite alternar WFM entre los ajustes ON y OFF. PRESET: permite alternar PRESET entre los ajustes ON y OFF. UPTLY: permite alternar UP TALLY entre los ajustes ON y OFF. RET: permite visualizar la señal que se recibe en el terminal BNC mientras se pulsa el botón (HDVF-EL740). RETTGL: permite visualizar la señal que se recibe en el terminal BNC (HDVF-EL740). OFF: no se asigna ninguna función.
		ASSIGN.2	MONO/[MAG]/WFM/PRESET/UPTLY/RET/RETTGL/OFF	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.2. Las funciones asignables son las mismas que las de ASSIGN.1.
		ASSIGN.L1 ¹⁾	MONO/MAG/[WFM]/PRESET/UPTLY/RET/RETTGL/OFF	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.L1. Las funciones asignables son las mismas que las de ASSIGN.1.
		ASSIGN.L2 ¹⁾	MONO/MAG/WFM/[PRESET]/UPTLY/RET/RETTGL/OFF	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.L2. Las funciones asignables son las mismas que las de ASSIGN.1.
		ASSIGN.R1 ¹⁾	MONO/MAG/WFM/PRESET/UPTLY/RET/RETTGL/[OFF]	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.R1. Las funciones asignables son las mismas que las de ASSIGN.1.
		ASSIGN.R2 ¹⁾	MONO/MAG/WFM/PRESET/UPTLY/RET/RETTGL/[OFF]	Para asignar una función al interruptor ASSIGN.R2. Las funciones asignables son las mismas que las de ASSIGN.1.
		MONOCHROME	[OFF]/ON	Para seleccionar la visualización en color (OFF) o en blanco y negro (ON). (Este ajuste no afecta a las señales de salida de la cámara).
		CHROMA	-99 a [0] a 99	Para ajustar el nivel de crominancia. (Este ajuste no afecta a las señales de salida de la cámara).
		COLOR TEMP	3200K a [6500K] a 9500K (en incrementos de 100 K.)	Para ajustar la temperatura de color de la pantalla. Se puede ajustar en incrementos de 100 K.
		IBAC	OFF/[5]/15/30	Para ajustar el tiempo (en minutos) antes de que la función IBAC (Control Inteligente de Luminosidad Ambiental) se active. Cuando BBM está configurado en ON, se fija en 5 minutos. Para obtener más información sobre la función IBAC, consulte “Sobre IBAC (Control Ambiental Inteligente de la Luminosidad)” (página 27).
		FLICKER FREE	[OFF]/ON	Para suprimir el parpadeo de la pantalla de la señal de entrada con una frecuencia vertical baja (24PsF, 50i, etc.), ajústelo a ON. Cuando se ajusta a ON, pueden producirse contornos borrosos e imágenes posteriores en las imágenes de movimiento rápido. Cuando BBM se pone en ON, se fija en OFF.
		BBM	[OFF]/ON	Para aumentar el brillo máximo de la pantalla, ajústelo a ON. No encienda el panel durante mucho tiempo, ya que podría quemarse. Cuando se enciende, se fija en OFF.

Página n.º	Elemento del menú	Elemento de ajuste	Valor de ajuste (por defecto en [])	Función
2	TALLY/IND	UP TALLY	OFF/[ON]	Para controlar el testigo superior. ON: activa el testigo superior. OFF: no activa el testigo superior (no se enciende aunque se reciban señales rojas del testigo desde la cámara).
		UP TALLY DIM	1 a [5] a 10	Para ajustar el brillo del testigo superior y el número de la cámara. Aumentar el valor aumenta el brillo; bajar el valor disminuye el brillo.
		TALLY/IND	OFF/[ON]/UPPER/LOWER	Para el control de los indicadores (incluidos los indicadores de testigo). OFF: activa el indicador ALARM y el indicador STATUS únicamente. ON: activa todos los indicadores, incluidos los de testigo. UPPER: activa todos los indicadores excepto los testigos inferiores (solo activa los superiores). LOWER: activa todos los indicadores excepto los testigos superiores (solo activa los indicadores de testigo inferiores).
		TALLY/IND DIM	1 a [5] a 10	Para ajustar la luminosidad de los indicadores (incluidos los de testigo). Aumentar el valor aumenta el brillo; bajar el valor disminuye el brillo.
		CAMERA NUMBER ¹⁾	[---] a 1 a 96	Muestra el número de cámara deseado.
		CAMERA LINK ¹⁾	[OFF]/ON	Muestra el número de la cámara ajustado en la misma.
		NUMBER DISPLAY ¹⁾	[AUTO]/OFF/ON	Para ajustar si se muestra o no el número de la cámara. AUTO: la visualización del número de la cámara está vinculada a ON/OFF de la luz Up Tally. OFF: el número de la cámara no se muestra. Ajústelo a OFF cuando utilice la placa de número (suministrada). ON: el número de la cámara se muestra independientemente del ajuste de Up Tally.
3	PEAKING	FREQUENCY	L/[M]/MH/H	Para ajustar la frecuencia central de las señales de realce de bordes.
		RANGE	1/[2]/3/4	Para ajustar la cantidad variable del nivel de la señal de realce de bordes.
		COLOR PEAKING	[OFF]/ON	Para convertir las señales de mejora de los bordes en color y mostrarlas. OFF: realza el borde en blanco. ON: realza el borde en el color especificado en "COLOR".
		COLOR	[BLUE]/RED/YELLOW/GREEN/ORIG	Seleccione el color de las señales de realce de bordes cuando se ajusta "ON" en "COLOR PEAKING". BLUE: realza el borde en azul. RED: realza el borde en rojo. YELLOW: realza el borde en amarillo. GREEN: realza el borde en verde. ORIG: muestra en monocromo y realza el borde en el color original.
		CHROMA	-99 a [0] a 99	Para ajustar el nivel de crominancia. (Este ajuste no afecta a las señales de salida de la cámara). Bajar el valor disminuye el nivel de crominancia. El valor de ajuste está vinculado al ajuste "CHROMA" en el menú FUNCTION.

Página n.º	Elemento del menú	Elemento de ajuste	Valor de ajuste (por defecto en [])	Función
4	MAGNIFICATION	MAGNIFICATION	[OFF]/ON	Para seleccionar la pantalla normal (OFF) o la pantalla ampliada (ON). Cada vez que se enciende, aparece la pantalla normal (OFF).
		MODE SEL	[MODE1]/MODE2/MODE3	Para seleccionar un modo de pantalla ampliada. MODE1: pantalla ampliada estándar MODE2: muestra la imagen original en la esquina inferior derecha de la imagen ampliada MODE3: muestra la imagen ampliada en el centro de la imagen original MODE1  MODE2  MODE3 
		MAG POSITION ²⁾	[CENTER]/UPPER/RIGHT/LOWER/LEFT	Para seleccionar el área a ampliar durante la pantalla ampliada. La parte de la imagen se amplía en su resolución original. CENTER: amplía la zona central. UPPER: amplía la zona superior. RIGHT: amplía la zona derecha. LOWER: amplía la zona inferior. LEFT: amplía la zona izquierda. CENTER → UPPER → RIGHT → LOWER → LEFT 
		DISPLAY POSITION	LEFT/[RIGHT]	Para seleccionar la posición de la pantalla secundaria cuando "MODE2" está ajustado en "MODE SEL". LEFT: muestra la pantalla secundaria en la parte inferior izquierda de la pantalla. RIGHT: muestra la pantalla secundaria en la parte inferior derecha de la pantalla.
		AUTO RELEASE	[AUTO]/MANUAL	Para configurar cómo volver de la pantalla ampliada a la pantalla normal durante la pantalla ampliada. AUTO: la pantalla vuelve automáticamente a la pantalla normal una vez transcurrido un tiempo determinado desde que se visualiza la pantalla ampliada pulsando el interruptor ASSIGN. MANUAL: la pantalla vuelve a ser la normal cuando se vuelve a pulsar el interruptor ASSIGN después de que se muestre la pantalla ampliada al pulsar el interruptor ASSIGN.
5	PRESET	PRESET	[OFF]/ON	Para seleccionar si se activan los valores de ajuste de los mandos BRIGHT, CONTRAST, PEAKING y el nivel de crominancia establecidos en el menú FUNCTION, o se activan los valores preestablecidos de "PRST BRIGHT," "PRST CONTRAST," "PRST PEAKING," y "PRST CHROMA" establecidos en el menú PRESET. OFF: activa los ajustes de los controles y el nivel de crominancia preestablecido en el menú FUNCTION. ON: activa los valores de ajuste establecidos en el menú PRESET.
		PRST BRIGHT	-99 a [0] a 99	Para ajustar el brillo de la imagen cuando se selecciona "ON" en "PRESET". Al aumentar el valor se incrementa el brillo de la imagen.
		PRST CONTRAST	-99 a [0] a 99	Para ajustar el contraste de la imagen cuando se selecciona "ON" en "PRESET". Al aumentar el valor se incrementa el contraste de la imagen.
		PRST PEAKING	[0] a 100	Para ajustar el nivel de atenuación cuando se selecciona "ON" en "PRESET". Al aumentar el valor se incrementa la cantidad de corrección.
		PRST CHROMA	-99 a [0] a 99	Para ajustar el nivel de crominancia cuando se selecciona "ON" en "PRESET". Al aumentar el valor se incrementa el nivel de crominancia.

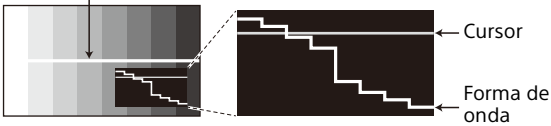Página n.º	Elemento del menú	Elemento de ajuste	Valor de ajuste (por defecto en [])	Función
6	WAVEFORM	WAVEFORM	[OFF]/ON	Para seleccionar si se simplifica y muestra la forma de onda de la señal de entrada en la pantalla secundaria (ON) o se muestra normalmente (OFF). Ejemplo: el monitor de forma de onda cuando la imagen es una barra de color. Línea seleccionada  Nota El monitor de forma de onda es una pantalla simplificada, así que utilícela simplemente como guía.
		INTENSITY	1 a [5] a 10	Para ajustar el brillo de la pantalla del monitor de forma de onda. Al aumentar el valor se incrementa el brillo.
		POSITION	LEFT/[RIGHT]	Para seleccionar la posición de la pantalla del monitor de forma de onda. LEFT: muestra la pantalla del monitor de forma de onda en la parte inferior izquierda de la pantalla. RIGHT: muestra la pantalla del monitor de forma de onda en la parte inferior derecha de la pantalla. 
		HALF TONE	[OFF]/ON	Para seleccionar un fondo negro para la pantalla de monitor de forma de onda (OFF) o la pantalla de tonos medios (transparente) (ON).
		SWEEP	[LINE]/FIELD	Para seleccionar el modo de pantalla del monitor de forma de onda. LINE: muestra el nivel con el eje horizontal como 1H. FIELD: muestra el nivel con el eje horizontal como 1V.
		LINE SELECT	[OFF]/ON	Para seleccionar si se visualizan todas las líneas (OFF) o se visualiza la línea seleccionada (ON) cuando se selecciona "LINE" en "SWEEP".
		LINE	0 a [50] a 100	Para fijar la posición de la línea seleccionada mientras se muestra la línea seleccionada. Al aumentar el valor se desplaza la línea seleccionada hacia abajo, y al disminuirlo se desplaza hacia arriba.
		COLOR	[W]/R/G/B/YL	Para seleccionar el color de visualización de la línea seleccionada entre blanco (W), rojo (R), verde (G), azul (B) y amarillo (YL) cuando se visualiza la línea seleccionada.
		INTENSITY	1 a [5] a 10	Para ajustar el brillo de la línea seleccionada. Al aumentar el valor se incrementa el brillo.
		CURSOR	0 a [50] a 100	Para fijar la posición del cursor en la pantalla del monitor de forma de onda. El aumento del valor desplaza la línea seleccionada hacia arriba, y la disminución del valor la desplaza hacia abajo.
		COLOR	[W]/R/G/B/YL	Para seleccionar el color de visualización del cursor entre blanco (W), rojo (R), verde (G), azul (B) y amarillo (YL).

Página n.º	Elemento del menú	Elemento de ajuste	Valor de ajuste (por defecto en [])	Función
7	STATUS DISPLAY	ASSIGN.1	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.1 se muestran (ON) o no (OFF).
		ASSIGN.2	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.2 se muestran (ON) o no (OFF).
		ASSIGN.L1 ¹⁾	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.L1 se muestran (ON) o no (OFF).
		ASSIGN.L2 ¹⁾	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.L2 se muestran (ON) o no (OFF).
		ASSIGN.R1 ¹⁾	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.R1 se muestran (ON) o no (OFF).
		ASSIGN.R2 ¹⁾	OFF/[ON]	Para seleccionar si los cambios en el estado de la función asignada al interruptor ASSIGN.R2 se muestran (ON) o no (OFF).
		BRIGHT	OFF/[ON]	Para seleccionar si se muestra el valor de ajuste del mando BRIGHT (ON) o no (OFF).
		CONTRAST	OFF/[ON]	Para seleccionar si se muestra el valor de ajuste del mando CONTRAST (ON) o no (OFF).
		PEAKING	OFF/[ON]	Para seleccionar si se muestra el valor de ajuste del mando PEAKING (ON) o no (OFF).

1) No aparece en el HDVF-EL740.

2) Si "ASSIGN.L1", "ASSIGN.L2", "ASSIGN.R1" o "ASSIGN.R2" en el menú FUNCTION está ajustado a "MAG", la pantalla ampliada cambia en la secuencia CENTER → UPPER → RIGHT → LOWER → LEFT cuando se mantiene pulsado el interruptor ASSIGN con "MAG" ajustado durante la pantalla ampliada.

Mensajes de error

Pantalla	Descripción
BACKUP ERROR	Las sumas de comprobación de los datos de copia de seguridad de EEPROM no concuerdan.
VF TEMP HIGH	Error de temperatura
DEVICE ERROR	Otros errores del dispositivo

Apéndice

Precauciones

Manejo de la pantalla

- No deje la pantalla expuesta al sol, ya que podría resultar dañada. Tenga cuidado cuando utilice la unidad en exteriores.
- No presione ni arañe la pantalla. No coloque objetos pesados encima de la pantalla. De lo contrario, la pantalla podría perder uniformidad.
- La pantalla y la carcasa se calientan durante el funcionamiento. No se trata de una avería.

Sobre el efecto quemado

Debido a las características del material utilizado en el panel OLED, es posible que se produzca una pérdida de brillo o un efecto quemado permanente. Esto no significa que la unidad funcione mal.

Imágenes que pueden causar el efecto quemado

- Imágenes con máscara con relaciones de aspecto diferentes a 16:9
- Barras de color o imágenes que permanecen estáticas durante mucho tiempo
- Pantallas de caracteres o mensajes que indican los ajustes o el estado de funcionamiento
- Visualizaciones en pantalla como los marcadores centrales o las zonas de seguridad

Para reducir el riesgo de quemado

- Muestra la imagen en la pantalla completa. Ajuste la visualización de la máscara en OFF en la cámara conectada. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
- Apague las pantallas de caracteres y marcadores. Pulse el interruptor MENU para desactivar las pantallas de caracteres. Para desactivar las visualizaciones de caracteres o marcadores de los equipos conectados, opere el equipo conectado de forma adecuada. Para más detalles, consulte el manual de funcionamiento del equipo conectado.
- Desconecte la alimentación cuando no la utilice. Desconecte la alimentación si no se va a utilizar el visor durante un periodo de tiempo prolongado.

Sobre IBAC (Control Ambiental Inteligente de la Luminosidad)

- Este producto tiene incorporada la función IBAC para reducir el efecto quemado. Cuando se muestra una imagen casi fija durante un periodo de tiempo determinado, la función IBAC se activa automáticamente y el brillo de la pantalla disminuye.
- La hora de inicio de la función IBAC se puede especificar mediante el menú.
- La función IBAC puede cancelarse cambiando la imagen de la cámara o mostrando el estado de esta unidad.

Uso prolongado

Debido a la estructura del panel de los visores OLED y a las características de los materiales de su diseño, la visualización de imágenes estáticas durante periodos prolongados, o el uso repetido de la unidad en entornos de alta temperatura/alta humedad puede provocar manchas en la imagen, quemaduras, zonas en las que el brillo cambia permanentemente, líneas o una disminución del brillo general.

En particular, la visualización continuada de una imagen más pequeña que la pantalla, como en una relación de aspecto diferente, puede acortar la vida útil de la unidad. Evite mostrar una imagen fija durante un período prolongado, o utilizar la unidad repetidamente en un entorno de alta temperatura/alta humedad, como una habitación hermética, o alrededor de la salida de un acondicionador de aire. Para evitar cualquiera de los problemas anteriores, le recomendamos que reduzca ligeramente el brillo y que apague la unidad cuando no la utilice.

Sobre los píxeles atascados

La pantalla OLED de esta unidad ha sido fabricada con tecnología de alta precisión y ofrece un índice de píxeles funcionales de al menos el 99,99%. Por ello, es posible que quede una pequeña proporción de píxeles "atascados", o bien siempre apagados (negro), siempre encendidos (rojo, verde o azul), o parpadeando. Además, tras un período de uso prolongado, esos píxeles "atascados" pueden ir apareciendo espontáneamente debido a las características físicas del diodo emisor de luz orgánico. Esto no significa que la unidad funcione mal. Estos fenómenos no tienen ningún efecto sobre las señales de salida de la cámara.

Manejo y mantenimiento de la pantalla

La superficie de la pantalla está especialmente revestida para reducir el reflejo de imágenes. Asegúrese de observar los siguientes puntos, ya que un procedimiento de mantenimiento inadecuado podría afectar al rendimiento de la pantalla. Además, la pantalla es vulnerable a los daños. No la arañe ni la golpee utilizando objetos duros.

- Asegúrese de apagar la alimentación del equipo conectado antes de realizar el mantenimiento.
- La superficie de la pantalla cuenta con un revestimiento especial. No coloque objetos adhesivos, como pegatinas, en la misma.
- La superficie de la pantalla cuenta con un revestimiento especial. No toque la pantalla directamente.
- Limpie la superficie de la pantalla suavemente con el paño de limpieza suministrado o con un paño suave y seco para eliminar la suciedad.
- Las manchas rebeldes pueden eliminarse con el paño de limpieza suministrado ligeramente humedecido con detergente suave.
- La pantalla podría arañarse si el paño está lleno de polvo.
- No utilice disolventes fuertes como alcohol, benceno, aguarrás, detergente ácido o alcalino, detergente con abrasivos o limpiadores químicos, ya que podrían dañar la pantalla.
- Utilice un soplador para eliminar el polvo de la superficie de la pantalla.

No dé golpes fuertes a la pantalla

La estructura interna y la apariencia pueden estar deformadas o dañadas.

Sobre el uso y el almacenamiento

Almacene el producto en una superficie plana o en un lugar con aire acondicionado.

No utilice ni almacene el producto en ninguno de los siguientes lugares.

- Lugares con calor o frío extremos
- Lugares con mucha humedad
- Lugares con intensas vibraciones
- Lugares donde se genera un fuerte magnetismo
- Lugares expuestos a la luz solar directa durante un largo periodo de tiempo o cerca de aparatos de calefacción.

Condensación

Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento repentino, es posible que se acumule humedad en la superficie exterior o interior de la unidad. Este fenómeno se conoce como condensación. Si se produce condensación, apague la unidad y espere a que se evapore antes de ponerla en marcha. No utilice la unidad en ese estado, ya que podría dañarla.

Cómo evitar interferencias electromagnéticas procedentes de dispositivos de comunicación portátiles

El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación cerca de esta unidad puede producir averías e interferencias con las señales de audio y vídeo. Es recomendable que los dispositivos de comunicación portátiles que se encuentren cerca de esta unidad estén apagados.

Componentes con vida útil limitada

La vida útil del condensador electrolítico es de unos 5 años con las temperaturas de funcionamiento habituales y un uso normal (8 horas al día, 25 días al mes). Si el uso supera la frecuencia normal indicada, es posible que la vida útil se vea reducida en consecuencia.

Eliminación de la unidad

No deseche la unidad con los residuos generales. No incluya la unidad con los residuos domésticos. Cuando deseche la unidad, deberá cumplir con las normas de la zona o país correspondientes.

Especificaciones

HDVF-EL780

General

Alimentación	10,5 V a 17,0 V CC (suministrados por la cámara)
Potencia	15,5 W (con BBM ON), 13,5 W (con BBM OFF)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Masa	3,2 kg (sin parasol)
Dimensiones externas	Consulte "Dimensiones externas (unidad: mm)"

Pantalla

Pantalla	Panel OLED en color de 7,4 pulgadas
Tamaño efectivo de la pantalla	164 mm × 92 mm (horizontal × vertical, relación de aspecto 16:9)

Rendimiento

Resolución	1920 × 1080
Brillo	315 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM OFF) 700 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM ON)
Temperatura del color	D65 (cuando se ajusta a COLOR TEMP 6500K)

Conectores

Terminales de entrada	Conector CAM (D-sub, 25-pin) (1) 10,5 V a 17,0 V CC
-----------------------	--

Accesorios suministrados

Parasol de interiores (1)
Antes de utilizar esta unidad (1)
Instrucciones de uso (CD-ROM) (1)
Placa de número (1)
Paño de limpieza (1)




Accesorio opcional

Parasol de exteriores VFH-790


Productos relacionados

Cámara en color HDC5000

Dimensiones externas (unidad: mm)

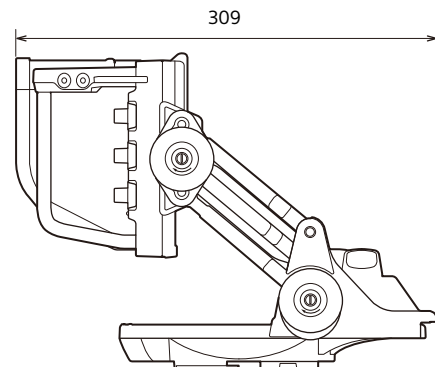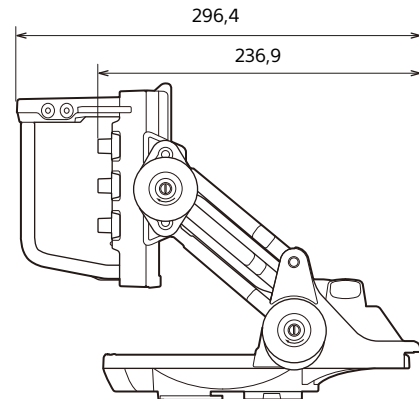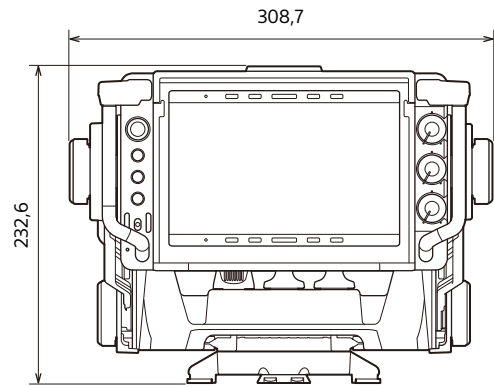

Cuando se conecta el VFH-790 opcional

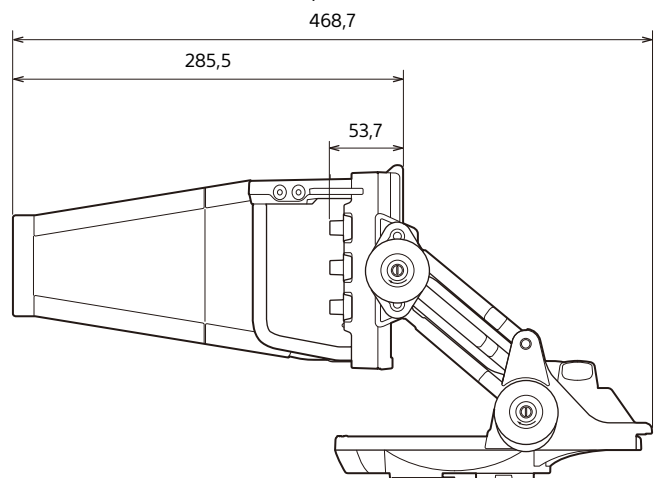

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

HDVF-EL760

General

Alimentación	10,5 V a 17,0 V CC (suministrados por la cámara)
Potencia	15,5 W (con BBM ON), 13,5 W (con BBM OFF)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Masa	3,3 kg (sin parasol)
Dimensiones externas	Consulte "Dimensiones externas (unidad: mm)"

Pantalla

Pantalla	Panel OLED en color de 7,4 pulgadas
Tamaño efectivo de la pantalla	164 mm × 92 mm (horizontal × vertical, relación de aspecto 16:9)

Rendimiento

Resolución	1920 × 1080
Brillo	315 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM OFF) 700 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM ON)
Temperatura del color	D65 (cuando se ajusta a COLOR TEMP 6500K)

Conectores

Terminales de entrada	Conector CAM (Tipo redondo, 20 pines) (1) 10,5 V a 17,0 V CC
-----------------------	---

Accesorios suministrados

Parasol de interiores (1)
 Antes de utilizar esta unidad (1)
 Instrucciones de uso (CD-ROM) (1)
 Placa de número (1)
 Paño de limpieza (1)
 Cable de conexión (20 pines) (1)
 Llave hexagonal (1)
 Tornillos de cabeza hexagonal (4)
 Placa de fijación (1)
 Conjunto de la base de giro (1)
 Tornillos de montaje (4) (para el conjunto de la base de giro)
 Abrazadera del asa (1)

Accesorio opcional




Parasol de exteriores VFH-790
 Conjunto de zapata en V (A2066089B)
 Conjunto de guías de desplazamiento del VF (RP) (A-5042-985-A)¹⁾

1) Para HDC5500/HDC3500


Productos relacionados

Cámara en color HDC-F5500/HDC5500/HDC3500/
 HDC3200/HDC3170/HDC3100/HDC4800/HDC4300/
 HXC-FB80
 Cámara en color 8K UHC-8300

Dimensiones externas (unidad: mm)

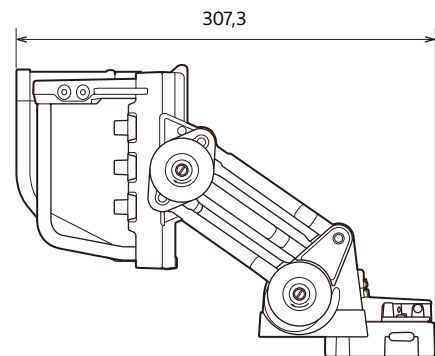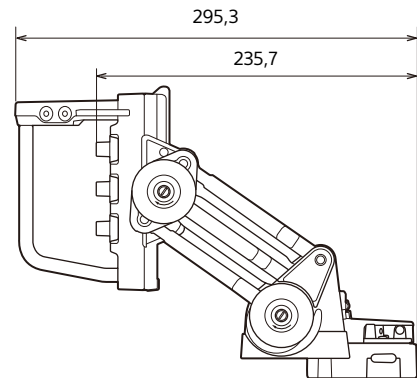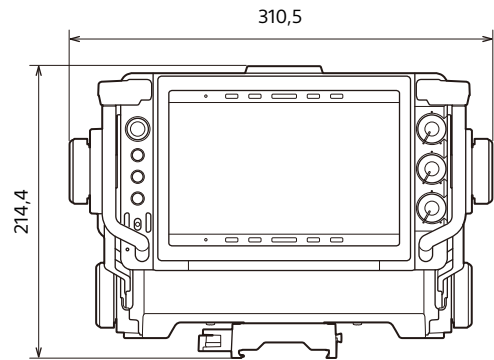

Cuando se conecta el VFH-790 opcional

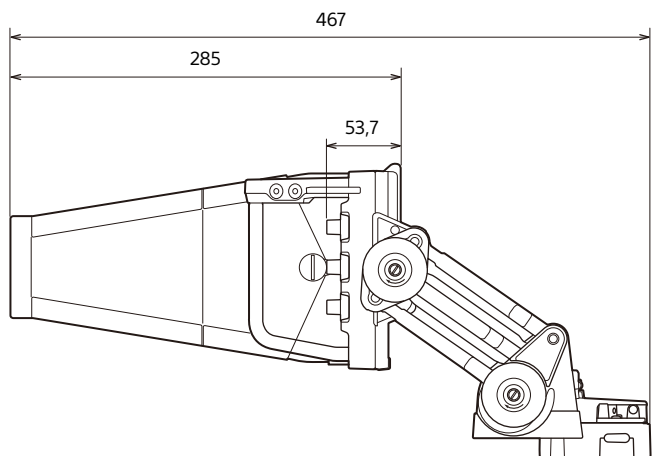

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

HDVF-EL740

General

Alimentación	10,5 V a 17,0 V CC (suministrados por la cámara)
Potencia	13,5 W (con BBM ON), 12 W (con BBM OFF)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Masa	1,7 kg (sin parasol)
Dimensiones externas	Consulte "Dimensiones externas (unidad: mm)"

Pantalla

Pantalla	Panel OLED en color de 7,4 pulgadas
Tamaño efectivo de la pantalla	164 mm × 92 mm (horizontal × vertical, relación de aspecto 16:9)

Rendimiento

Resolución	1920 × 1080
Brillo	315 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM OFF) 700 cd/m ² (brillo máximo, típico) (con BBM ON)
Temperatura del color	D65 (cuando se ajusta a COLOR TEMP 6500K)
Formatos compatibles	Cuando se conecta a BNC: 1080/59.94P, 1080/50P, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94P, 720/50P

Conectores

Terminales de entrada	Conector CAM (Tipo redondo, 20 pines) (1) Tipo SDI IN BNC (1) 3G SDI: SMPTE ST424/425, 2,970 Gbps/2,967 Gbps HD SDI: SMPTE ST292, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps DC IN 4 pines (1) 10,5 V a 17,0 V CC
-----------------------	--

Accesorios suministrados

- Parasol de interiores (1)
- Antes de utilizar esta unidad (1)
- Instrucciones de uso (CD-ROM) (1)
- Placa de número (1)
- Paño de limpieza (1)
- Cable de conexión (20 pines) (1)
- Accesorio de zapata en V (1)
- Llave hexagonal (1)
- Tornillos de cabeza hexagonal (4)
- Soporte de conversión de la zapata (1)
- Tornillos de montaje (4) (para el soporte de conversión de la zapata)
- Tubo en espiral (1)

Accesorio opcional




Parasol de exteriores VFH-790
Unidad de desplazamiento del VF (X-5002-379-1)
Conjunto de guías de desplazamiento del VF (RP) (A-5042-985-A) ¹⁾

1) Para HDC5500/HDC3500


Productos relacionados

Cámara en color HDC-F5500/HDC5500/HDC3500/
HDC3200/HDC3170/HDC3100/HDC4800/HDC4300/
HXC-FB80
Cámara en color 8K UHC-8300
Camcorder con memoria de estado sólido PXW-Z750/
PXW-Z450/PXW-X400/PXW-X320
Camcorder de disco profesional PDW-850

Dimensiones externas (unidad: mm)

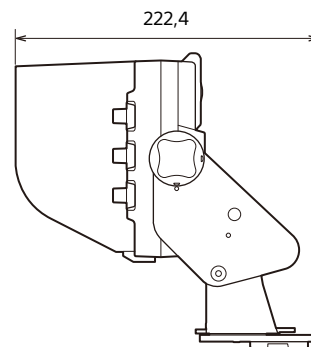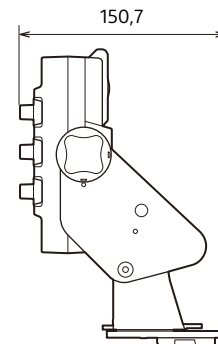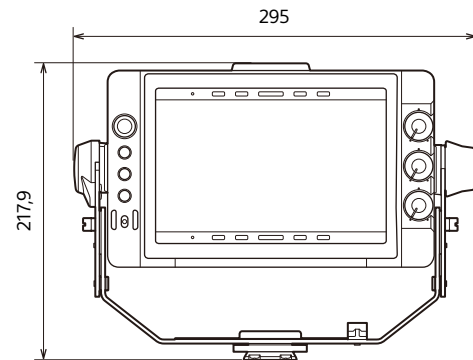

Cuando se conecta el VFH-790 opcional

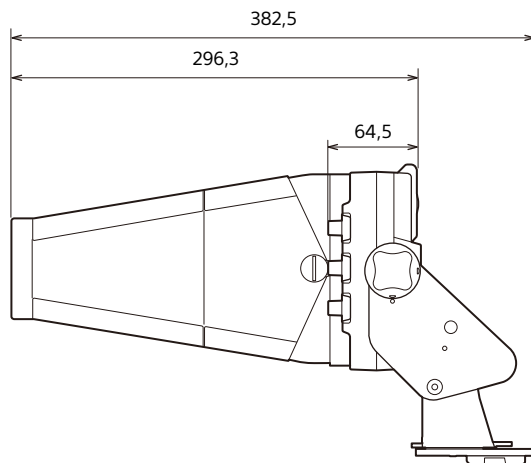

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas

- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarla. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA COMPENSACIÓN O EL REEMBOLSO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA, O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA UNIDAD O POR TERCEROS.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON ESTA UNIDAD.