

Remote Control Panel

Instrucciones de funcionamiento

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

RCP-3500
RCP-3501

Índice

Precauciones	3
Introducción	4
Características	4
Ejemplos de configuración de sistema	5
Dispositivos compatibles	8
Funcionamiento de las cámaras	8
Nombres y funciones de las piezas	9
Panel de funcionamiento	9
Panel de conectores	17
Instalación	17
Precauciones de conexión	17
Longitud de los cables	17
Ajustes	18
Operaciones del menú	18
Visualización de la pantalla RCP Config	18
Inicio del modo ingeniero	19
Configuración del reloj	19
Configuración de la conexión	20
Establecimiento de restricciones de seguridad	22
Personalización	22
Configuración de la interfaz de usuario	25
Cambio de la sensibilidad de las perillas de ajuste	27
Almacenamiento e inicialización de configuraciones	28
Menús	30
Pantalla de estado	30
Configuración de la visualización de la pantalla de estado	30
Menú Paint	32
Menú File	42
Menú Maintenance	44
Menú Config	51
Menú Scene	58
Menú Function	59
Menú Multi	60
Especificaciones	61
Asignación de pines	62
Licencias de software de código abierto	62

Precauciones

Nota sobre píxeles defectuosos en el panel LCD

El panel LCD de esta unidad ha sido fabricado con tecnología de alta precisión y ofrece un índice de píxeles funcionales de al menos el 99,99%. Por ello, es posible que quede una pequeña proporción de píxeles "atascados", o bien siempre apagados (negro), siempre encendidos (rojo, verde o azul), o parpadeando. Además, a lo largo de un amplio periodo de tiempo, esos píxeles "atascados" pueden ir apareciendo espontáneamente debido a las características de la pantalla de cristal líquido. Esto no significa que la unidad funcione mal.

Limpieza del panel táctil

Cuando limpie la pantalla del panel táctil, use un paño suave y seco, similar a los que se utilizan para limpiar gafas, y limpie suavemente solo el área que esté sucia.

Notas

- Limpiar con fuerza con papel de seda o similar puede rayar el recubrimiento.
- Si el monitor se ensucia con huellas dactilares o polvo, le recomendamos que quite suavemente el polvo de la superficie y, a continuación, lo limpie con un paño suave.

Cómo evitar interferencias electromagnéticas procedentes de dispositivos de comunicación portátiles

El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación cerca de la unidad puede producir averías e interferencias con las señales de audio y vídeo.

Es recomendable que los dispositivos de comunicación portátiles que se encuentren cerca de la unidad estén apagados.

Condensación

Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento repentino, es posible que se acumule humedad en la superficie exterior o interior de la unidad. Este fenómeno se conoce como condensación. Si se produce condensación, apague la unidad y espere a que se evapore antes de ponerla en marcha. No la utilice en ese estado, ya que podría dañarla.

Piezas consumibles

La vida útil del condensador electrolítico es de unos 5 años con las temperaturas de funcionamiento habituales y un uso normal (8 horas al día, 25 días al mes). Si el uso supera la frecuencia normal indicada, es posible que la vida útil se vea reducida.

Seguridad de red

SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO DEBIDOS A LA OMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN, FUGAS DE DATOS INEVITABLES DERIVADAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN O PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE CUALQUIER TIPO.

En función del entorno operativo, es posible que terceros no autorizados en la red puedan acceder a la unidad. Al conectar la unidad a la red, confirme siempre que la red está correctamente protegida.

No poner este producto cerca de aparatos médicos

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia, o con otros aparatos médicos. No ponga el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.

Introducción

Características

Las series RCP-3500/3501 son paneles de control remoto para configurar y controlar cámaras de estudio y transmisión de Sony. Se pueden montar hasta cuatro unidades en un armario EIA de 19 pulgadas. Además de las funciones básicas de la cámara con botones y perillas, puede configurar dispositivos, controlar el menú de los dispositivos, así como guardar/cargar ajustes en/desde una unidad USB mediante el panel LCD táctil. Puede conectar la CCU y la cámara usando un cable CCA-5 convencional o crear un sistema en red mediante una LAN.

Panel LCD táctil

La unidad tiene una pantalla LCD de 3 pulgadas con panel táctil capacitivo electrostático con resolución VGA (640×480) para las operaciones de menú. Se ha mejorado el contraste y la visibilidad de la pantalla en comparación con los modelos anteriores.

Botones y perillas personalizables

Puede personalizar dos botones asignables específicos y otros botones en la fila justo encima del LCD mediante la asignación de funciones a los botones.

También dispone de dos botones asignables en la parte inferior de la unidad.

La unidad tiene perillas asignables de tipo codificador a las que también se les puede asignar funciones.

Compatibilidad con unidad USB

Los archivos de configuración de las cámaras y los ajustes de la unidad pueden guardarse/cargarse en/desde una unidad USB.

Compatibilidad con 1000BASE-T


Las redes de alta velocidad 1000BASE-T son compatibles.

Ejemplos de configuración de sistema


Nota

Reinicie todos los sistemas de la cámara después de cambiar el modo de conexión (CNS).


Ejemplo de conexión del modo LEGACY

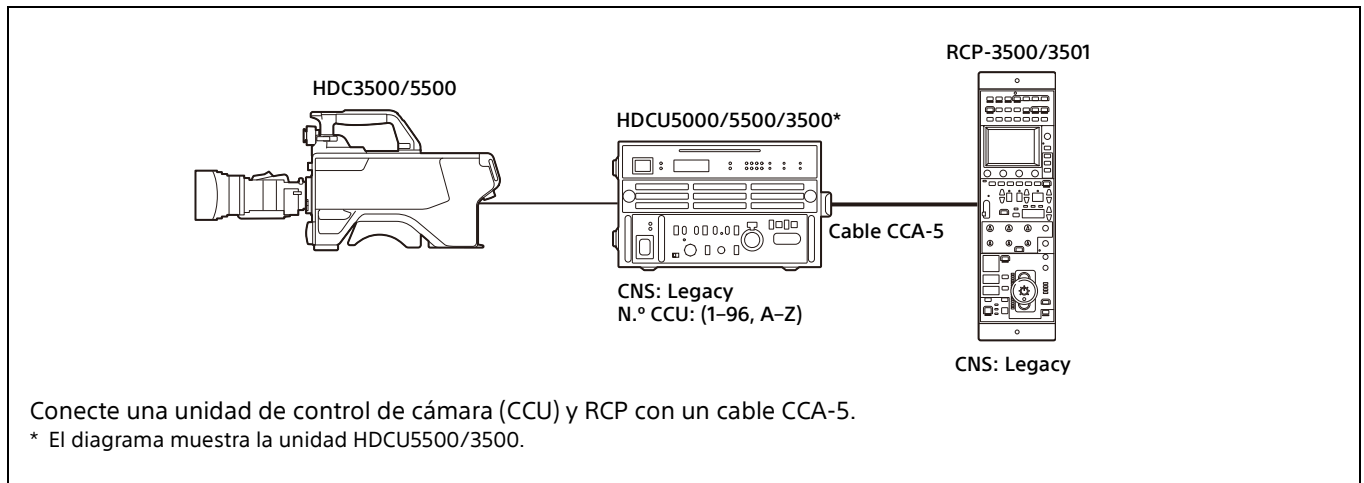


Ejemplo de conexión de modo BRIDGE

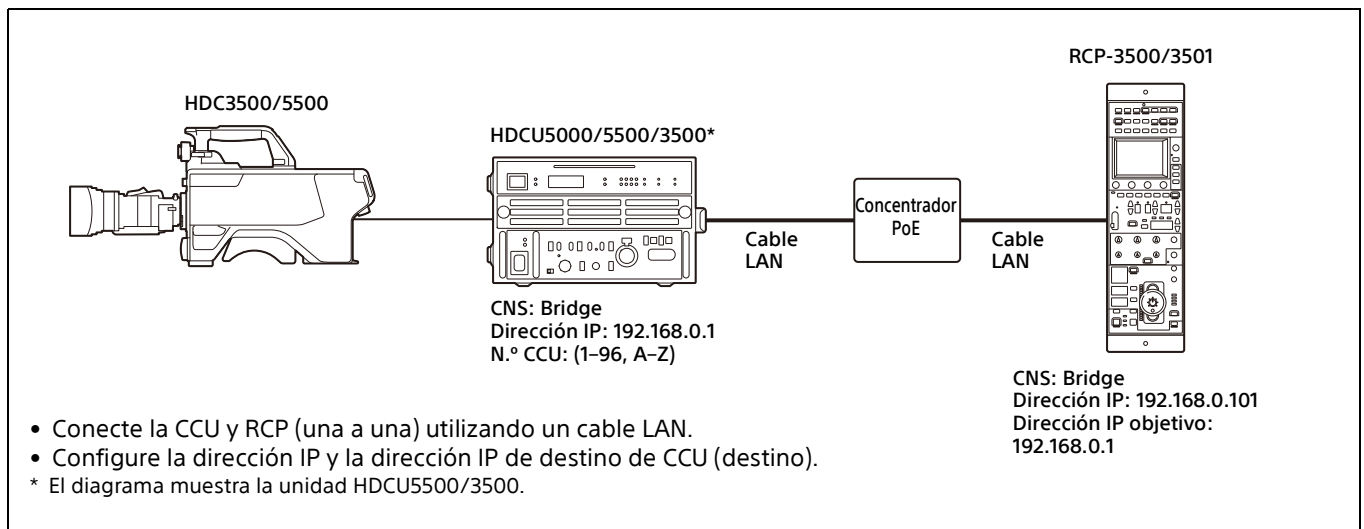

Ejemplo de conexión de modo de control desde PC

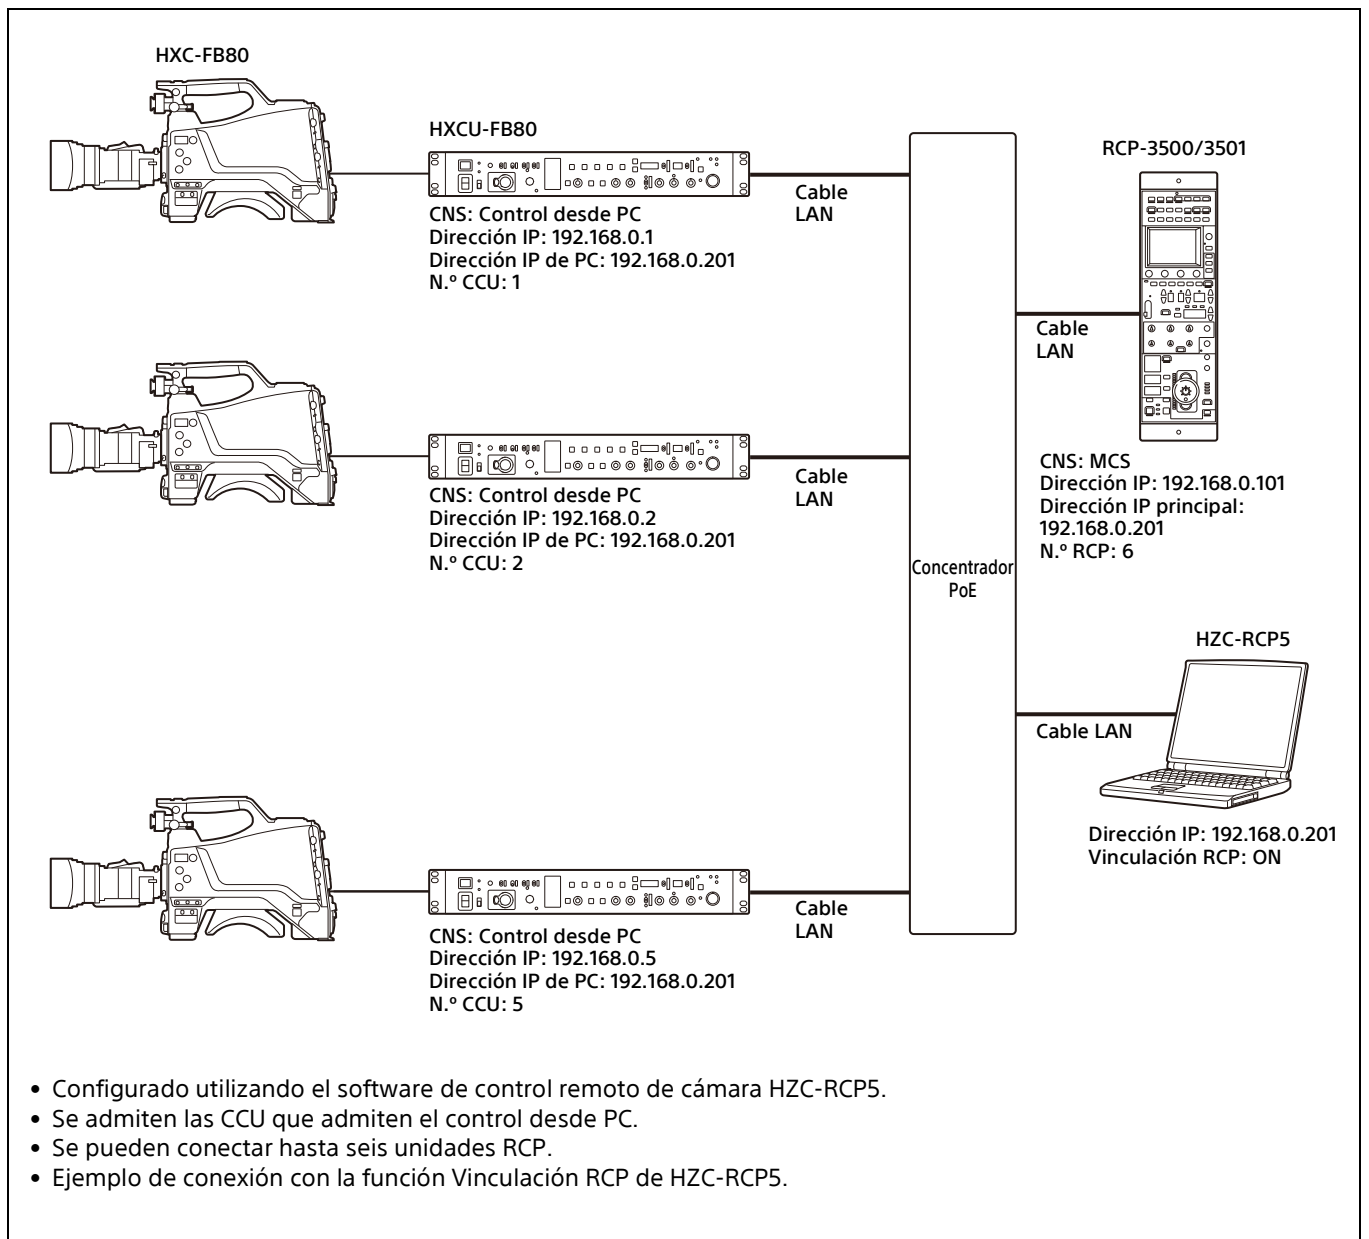

Ejemplo de conexión de modo MCS

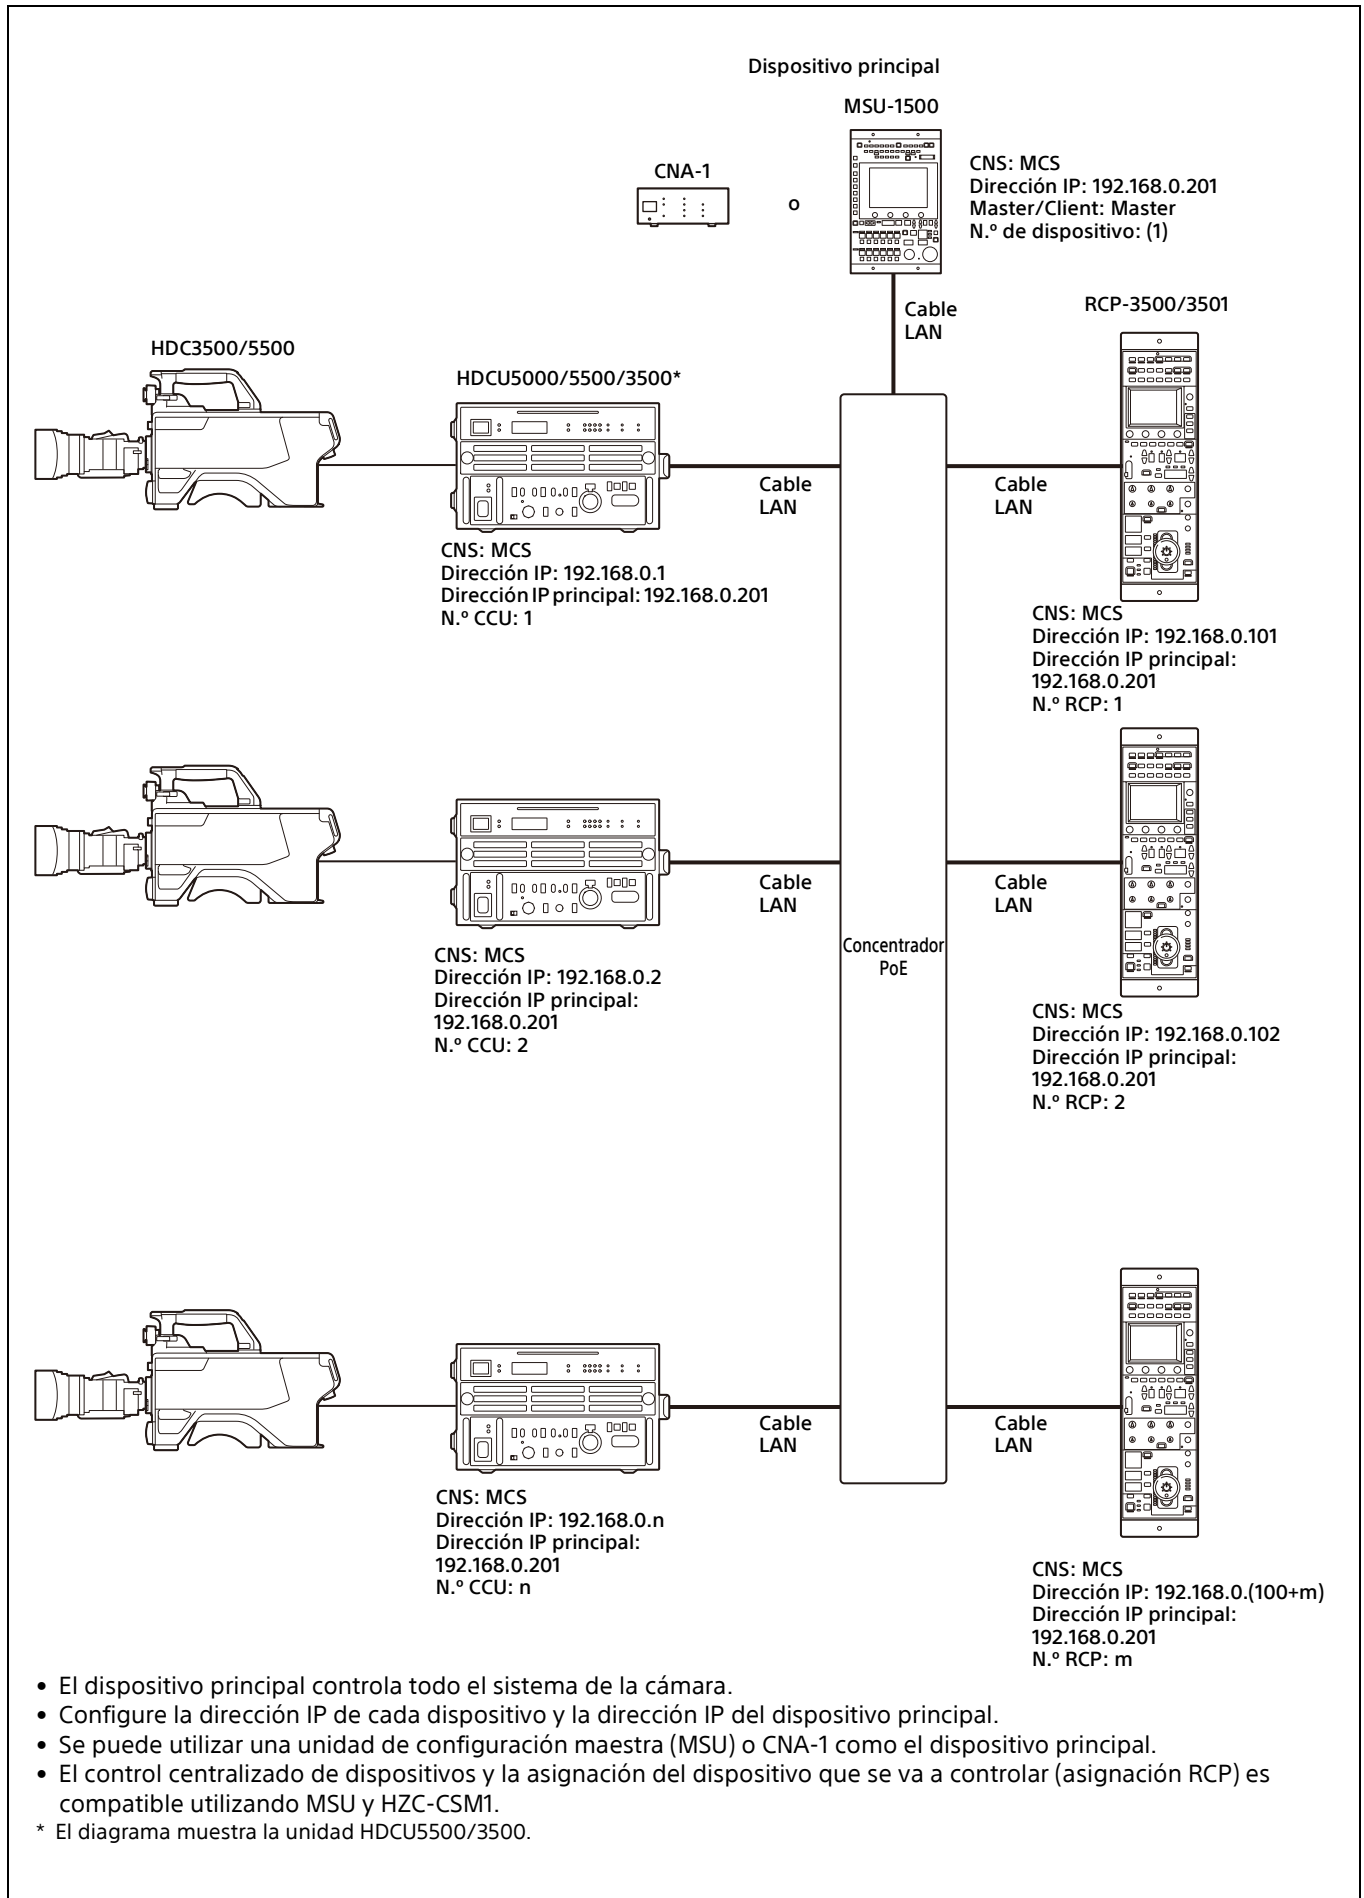

Dispositivos compatibles

Esta unidad admite la conexión a los siguientes dispositivos.

- UHCU-8300
- BPU4800/4500A/4000
- HDRC-4000
- HDCU4300
- HDC4300
- HDCU5500/5000/3500/3100/3170
- HDC5500/5000/3500/3100/3170
- HDCU2500/2000
- HDC2400/2500/2000
- HDC-P50/P1
- HSCU-300R/RF
- HSC-100R/RF
- HSC-300R/RF
- HXCU-FB80/FB70
- HXC-FB80/FB75
- HXCU-TX70
- HXC-P70
- BRC-X1000
- BRC-H800
- HZC-CSM10 (PC-MSU)
- HZC-RCP5 (PC-RCP)
- CNA-1
- MSU-1500/1000
- RCP-1000/1001/1500/1501/1530/3100

Para obtener más información sobre otros dispositivos no indicados anteriormente, consulte la información de conexión de cada dispositivo.

Notas

- Use dispositivos con el firmware más reciente. Es posible que el funcionamiento no sea correcto dependiendo de la versión.
- Las funciones disponibles en el panel de control pueden variar en función de la cámara conectada. Si las funciones del dispositivo no funcionan, verifique si el dispositivo conectado es compatible.

Funcionamiento de las cámaras

Funcionamiento de la cámara en modo MCS

En un sistema de cámaras múltiples (modo MCS), puede manejar una cámara desde varios paneles de control remoto (RCP) o unidades de configuración maestra (MSU), pero solo un RCP debe tener permiso (activo) con el fin de evitar un funcionamiento incorrecto.

- Panel Activo
Este es el estado cuando se enciende el botón PANEL ACTIVE. El RCP con el estado activo puede operar el dispositivo correspondiente. Se muestran valores en otros RCP, pero no podrán manejar el dispositivo.
- PARA (control paralelo)
Puede presionar el botón PARA en un panel de control que no tenga un estado activo para permitir el control paralelo desde más de un controlador.
- Iris/Master Black activo
En el estado de iris/principal negro activo, PARA (control paralelo) no está disponible para evitar un funcionamiento incorrecto. Solo el RCP en el que está encendido el botón IRIS/MB ACTIVE puede utilizar el dispositivo.


Función principal/subordinada

Esta función ajusta el balance de blancos de las cámaras basándose en la cámara principal.


Esta función está disponible para sistemas que utilizan CNU (Unidad de red de comando) en una conexión en modo Legacy. La conexión LAN no está disponible.

Nombres y funciones de las piezas

Panel de funcionamiento

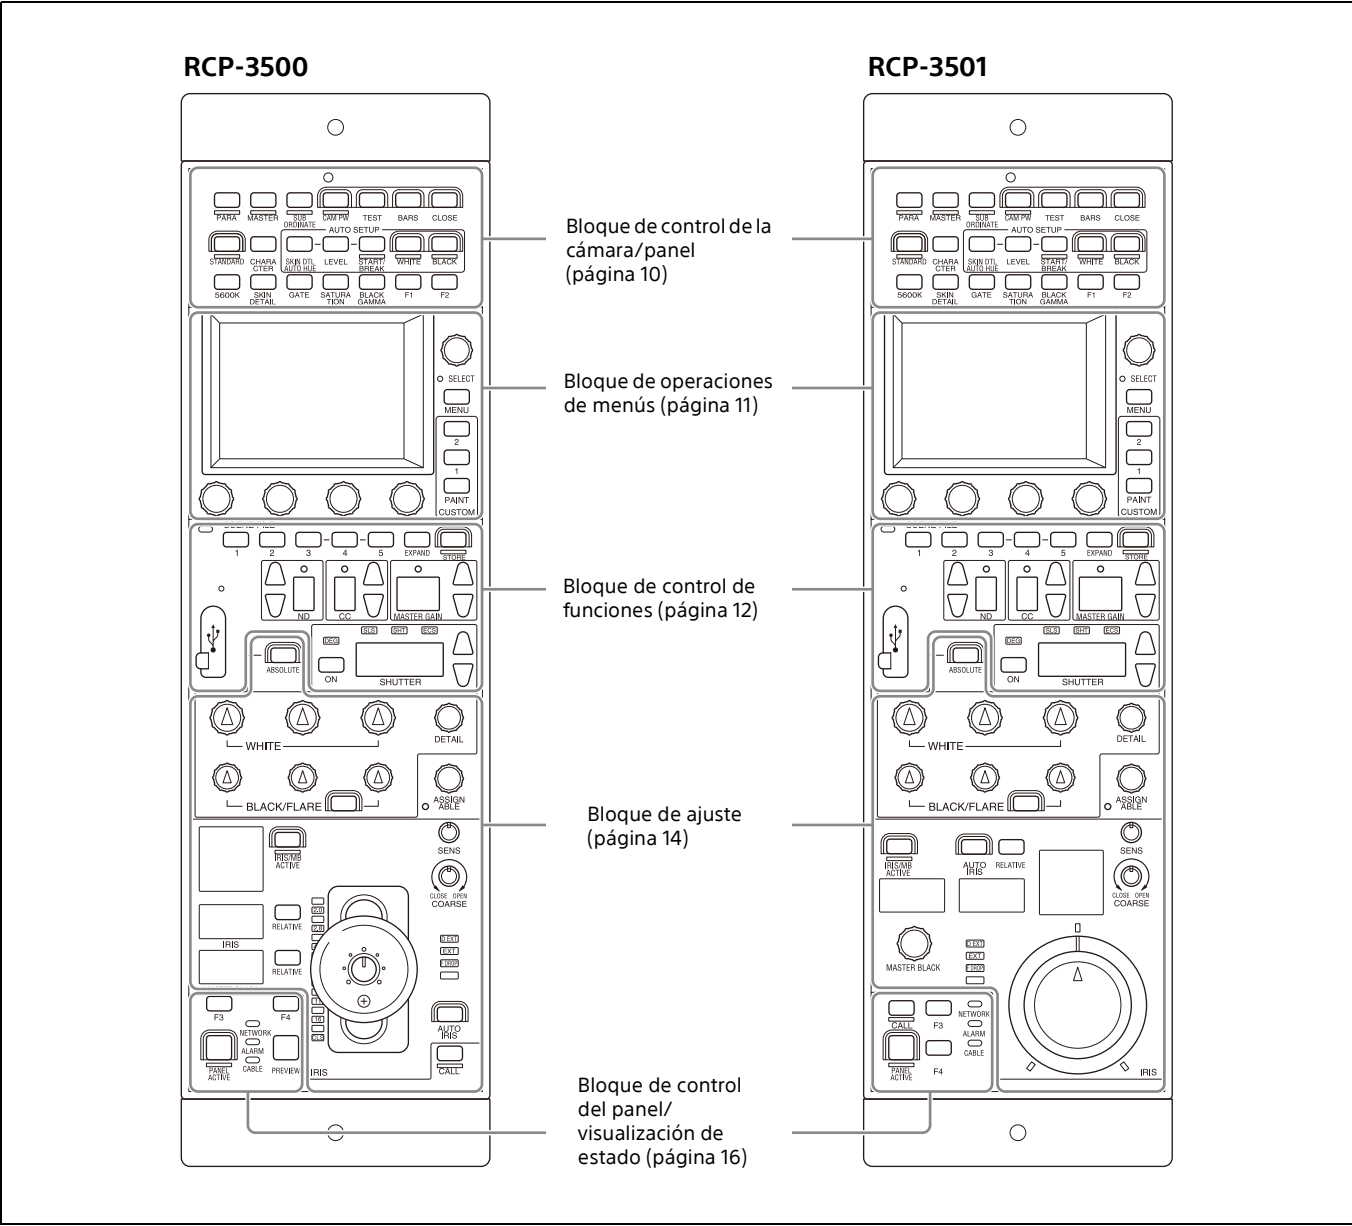


Bloque de control de la cámara/panel

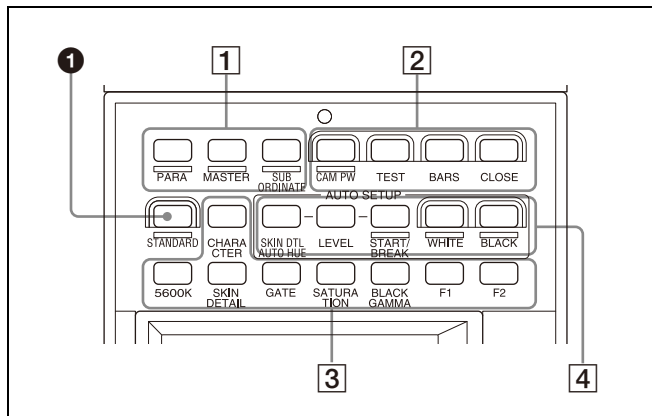

1 Botón STANDARD

Este botón sirve para acceder al estado estándar de la cámara. Después de recuperar el estado estándar, puede cancelar la llamada presionando de nuevo este botón mientras está encendido.

1 Bloque de selección de control

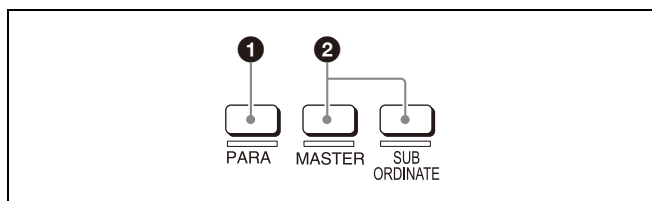


1 Botón PARA (control paralelo)

Este es el botón de la función PARA. Permite el control simultáneo con el panel de control que es el panel activo.

2 Botones MASTER y SUBORDINATE

Estos son los botones de función principal/subordinado. Un dispositivo subordinado está vinculado al ajuste del balance de blancos del dispositivo principal. Si ambos están en ON, la configuración del dispositivo principal tiene prioridad.

2 Bloque de selección de señal de alimentación/salida

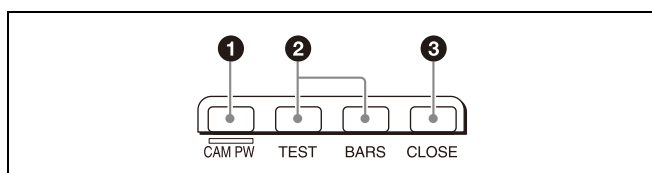

1 Botón CAM PW (alimentación de la cámara)

Presione este botón para suministrar alimentación desde la CCU a la cámara.

Estado de iluminación	Significado
Encendido	Se suministra alimentación a la cámara.
Apagado	La alimentación está desconectada de la cámara. No recibe alimentación incluso si se presiona el botón.
Parpadeo lento	La alimentación está desconectada de la cámara. Recibe alimentación cuando se presiona el botón.
Parpadeo rápido	La cámara se está iniciando.

2 Botones de selección de salida de señal de prueba

Este botón se enciende cuando se presiona para emitir una señal desde el generador de señales de prueba.

TEST: Señal de prueba de cámara

BARS: Señal de barra de color

Nota

Cuando se enciende el botón BARS, la función del botón BARS tiene prioridad. Cuando seleccione TEST, presione el botón BARS para apagar su luz.

3 Botón CLOSE (cierre de iris)


Este botón sirve para cerrar el iris del objetivo conectado a la cámara.

Si lo presiona cuando la función iris automático está activada, cambia la indicación de iris a CLS (cerrado). Si lo presiona cuando la función iris automático está desactivada, cierra el iris del objetivo sin cambiar la indicación de iris. Si lo presiona de nuevo, cancela la operación de cierre de iris y se restaura el estado anterior del valor de iris.

3 Botones de encendido/apagado de la cámara/función CCU

Estos botones sirven para varias funciones. Una función está activada cuando su botón está encendido. Una función con una indicación OFF está desactivada cuando el botón está encendido. La función de los botones 2 a 7 puede personalizarse.

Para obtener más información sobre la personalización de los botones, consulte "Para asignar funciones a perillas de ajuste asignables" (página 23).

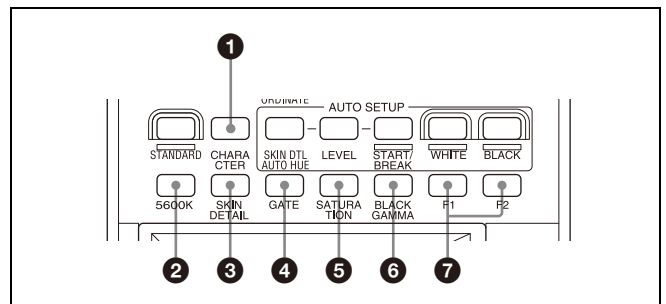

1 Botón CHARACTER (información de texto)

Botón de caracteres de CCU. Presione este botón para activar o desactivar la salida de caracteres de la CCU y para cambiar a la siguiente página. Cuando esta función está activada, cada pulsación del botón cambia a la siguiente página. En el estado activado, si mantiene presionado el botón cambia a la última página. En el estado desactivado, se detiene la salida de caracteres. Para obtener más información sobre los conectores de salida de vídeo que admiten la salida de caracteres, consulte el manual de instrucciones del dispositivo conectado.

2 Botón 5600K

Botón de función de corrección electrónica de temperatura de color. Cuando se enciende, se activa la corrección de temperatura de color electrónica (5600K).

3 SKIN DETAIL

Es el botón de función de detalles de máscara.

4 Botón GATE

Es el botón de función de puerta. Cuando está encendido, se muestra el área activa de la función en la pantalla (corresponde a los detalles de máscara y a la puerta de matriz múltiple). Para obtener más información sobre qué

tipo de salida de imagen muestra el área activa, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de destino de la conexión.

5 Botón SATURATION

Es el botón de función de saturación.

6 Botón BLACK GAMMA

Es el botón de función gamma negro.


7 Botón asignable (F1/F2)

Puede asignar cualquier función a este botón.

Para obtener más información sobre la asignación de funciones a botones asignables, consulte "Para asignar funciones a botones asignables" (página 22).

4 Bloque de AUTO SETUP

Estos botones sirven para ajustar automáticamente la cámara.

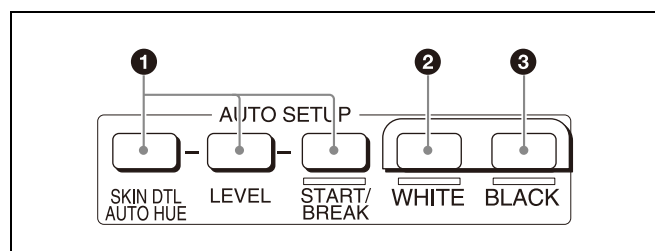

1 Botones AUTO SETUP y botón START/BREAK

Al presionar uno de los siguientes botones y, posteriormente, presionar el botón START/BREAK, se ejecuta la función de ajuste automático correspondiente.

SKIN DTL AUTO HUE: establece automáticamente los detalles de máscara en un tono efectivo.

LEVEL: ejecuta la configuración de nivel automático.

Al presionar el botón START/BREAK mientras esta función se está ejecutando, se detiene el ajuste automático. El botón parpadea para indicar que esta función está detenida; si se presiona el botón de nuevo, se detiene la indicación de parpadeo.


2 Botón AWB (balance automático de blancos)

Presione este botón para iniciar el ajuste automático del balance de blancos. El botón se enciende cuando este ajuste está en progreso y se apaga una vez terminado el ajuste. Si lo vuelve a presionar mientras el ajuste esté en progreso, se detiene el ajuste automático. El botón parpadea para indicar que la función se ha detenido. Presiónelo de nuevo para detener la indicación de parpadeo.

3 Botón ABB (balance automático de negros)

Presione este botón para iniciar el ajuste automático del balance de negros. El botón se enciende cuando este ajuste está en progreso y se apaga una vez terminado el ajuste. Si lo vuelve a presionar mientras el ajuste esté en progreso, se detiene el ajuste automático. El botón parpadea para indicar que la función se ha detenido. Presiónelo de nuevo para detener la indicación de parpadeo.

Bloque de operaciones de menús

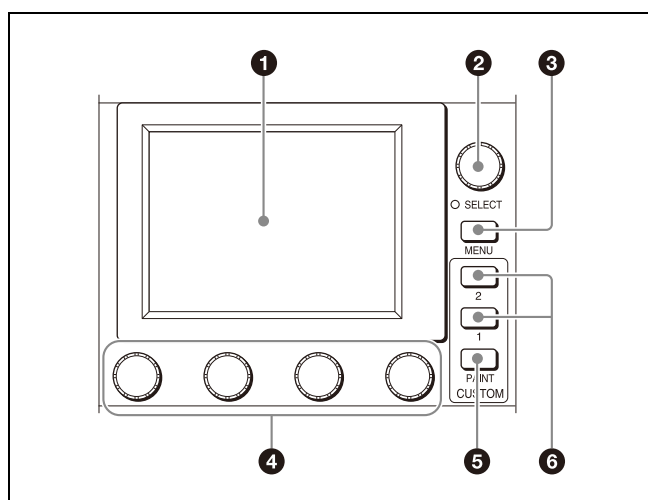

El bloque de operación de menús se usa para configurar la cámara y la CCU a través de la pantalla LCD y el panel táctil. Seleccione un elemento del menú con la perilla SELECT y cambie el valor de ajuste del elemento seleccionado con las cuatro perillas de ajuste.

1 Pantalla LCD/panel táctil

Sirve para mostrar menús y realizar operaciones. El panel táctil es de tipo capacitivo electrostático.

2 Perilla/indicador SELECT

La perilla puede utilizarse cuando el indicador SELECT está encendido. Gire la perilla para seleccionar los elementos de menú (avance por página) y presione la perilla para mostrar la lista de páginas.

Indicador SELECT

Indica cuándo la perilla SELECT está disponible para su uso.

Amarillo: indica que el avance por página de menú está activado.

3 Botón MENU

Presione para encender el botón para mostrar la pantalla Category Select.

Si el menú y todos los botones CUSTOM no están encendidos, aparece la pantalla de estado.

4 Perillas de ajuste (codificadores rotativos)

Se utilizan para cambiar los valores de ajuste que se muestran en la parte inferior de la pantalla.

5 Botón CUSTOM PAINT

Muestra el menú CUSTOM PAINT. Los elementos del menú se configuran mediante la personalización del menú.


Para obtener más información sobre la configuración de elementos del menú, consulte "Para establecer el menú de pintura personalizada" (página 24).

6 Botones CUSTOM1/CUSTOM2

Estos botones sirven para acceder directamente a los menús de uso frecuente. Los menús se asignan por personalización del menú.

Para obtener más información sobre la configuración de elementos del menú, consulte "Para asignar menús a botones personalizados" (página 25).


Bloque de control de funciones

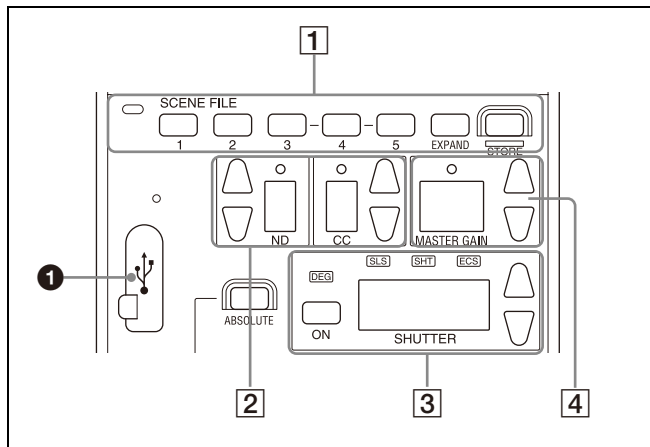

1 Conector USB

Se utiliza para importar/exportar la configuración de la cámara y la configuración de la unidad.

1 Bloque de control de archivo de escena

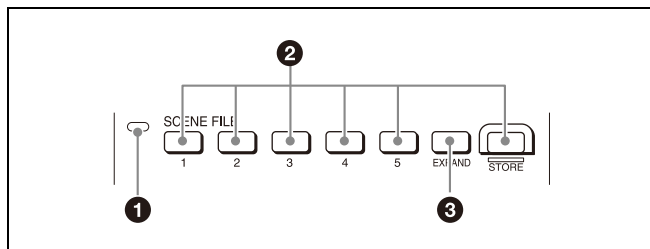

1 Indicador de archivo de escena

Se ilumina cuando se lee un archivo de escena. Cuando se está leyendo una de las escenas de la 1 a la 5, se ilumina el botón con el número correspondiente. Si se está leyendo la escena 6 o una escena superior, solo se enciende el LED de SCENE FILE.

2 Botones de selección SCENE FILE y botón STORE

Estos botones se utilizan para registrar y leer archivos de escenas.

Para registrar un archivo de escena, presione el botón STORE, que comenzará a parpadear, y, posteriormente, presione el botón SCENE FILE con el número correspondiente. Cuando el archivo se haya registrado, el botón STORE se apagará. Para cancelar la operación de guardado de un archivo, presione de nuevo el botón STORE de forma que se apague.


Para leer un archivo de escena, presione el botón SCENE FILE con el número correspondiente mientras el botón STORE no esté parpadearo.

Los elementos guardados en un archivo de escena varían en función de la cámara conectada.

3 Botón EXPAND

Muestra el menú de archivo de escena en el LCD. Pueden mostrarse hasta 32 archivos de escena con este botón.

2 Bloque de control de filtro

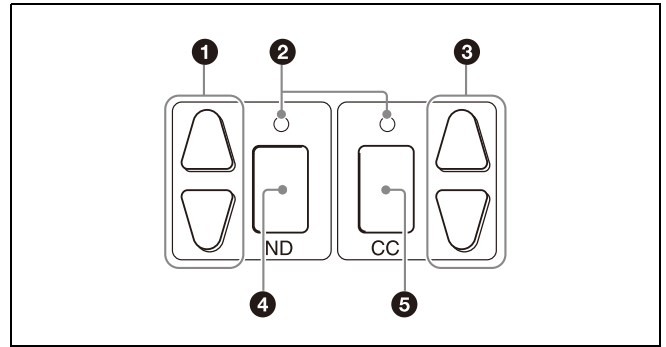

1 Botones de selección de filtro ND

Estos botones se encienden cuando la unidad tiene permiso de control para el filtro ND. Si no están encendidos, la cámara tiene el permiso de control. Si se presiona el botón superior o inferior una vez, se cambia el permiso de control a la unidad. Si no hay servo de filtro o la cámara no tiene un filtro ND, estos botones no se encienden y no es posible cambiar el permiso de control. El botón ▲ (arriba) cambia los filtros ND en orden hacia adelante. El botón ▼ (abajo) los cambia en la dirección inversa. Si mantiene presionado uno de los botones, se cambian los filtros continuamente.

2 Indicadores de valor estándar

Se iluminan cuando los valores estándar se establecen en el menú Standard Ind. Se encienden en verde en el estado estándar y en ámbar en cualquier otro estado.

3 Botones de selección de filtro CC (conversión de temperatura de color)

Estos botones se encienden cuando la unidad tiene permiso de control para el filtro CC. Si no están encendidos, la cámara tiene el permiso de control. Si se presiona el botón superior o inferior una vez, se cambia el permiso de control a la unidad. Si no hay servo de filtro o la cámara no tiene un filtro CC, estos botones no se encienden y no es posible cambiar el permiso de control. El botón ▲ (arriba) cambia los filtros CC en orden hacia adelante. El botón ▼ (abajo) los cambia en la dirección inversa. Si mantiene presionado uno de los botones, se cambian los filtros continuamente.


4 Ventana de visualización de filtro ND

Esta ventana muestra el filtro ND seleccionado.

5 Ventana de visualización de filtro CC (conversión de temperatura de color)

Esta ventana muestra el filtro CC seleccionado.

3 Bloque de control del obturador

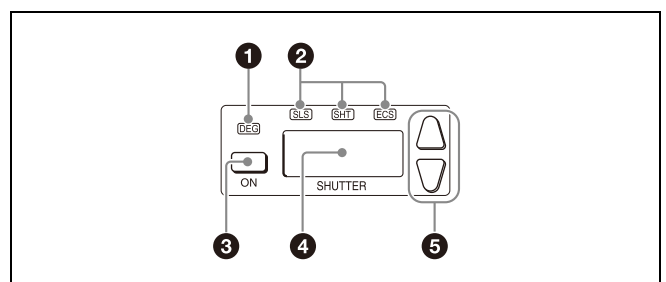

1 Indicador DEG

Este indicador se enciende cuando la pantalla del obturador indica un valor de ángulo. Configure el ajuste con los interruptores de Shutter del menú Paint.

② Indicadores SLS/SHUTTER/ECS

El indicador correspondiente a la función seleccionada se enciende. Seleccione una función en el menú.

SLS: modo de obturador lento

SHT: modo de obturador

ECS: modo ECS (lector de ampliación de claridad)

③ Botón ON

Muestra el estado on/off de la función seleccionada.

Presione este botón para cambiar entre el estado on y off.


④ Ventana de visualización de la velocidad de obturación

Esta ventana muestra la velocidad de obturación que está configurada actualmente. Si el indicador DEG está encendido mientras está en modo de obturador (el indicador SHT también está encendido), esta ventana muestra un valor de ángulo. Si el indicador DEG no está encendido, la velocidad de obturación se muestra en segundos.

⑤ Botones de selección de velocidad de obturación

Estos botones sirven para configurar la velocidad de obturación. Cada vez que presiona el botón ▲ (arriba), aumenta la velocidad de obturación y cada vez que presiona el botón ▼ (abajo), disminuye.

④ Bloque de control de ganancia principal

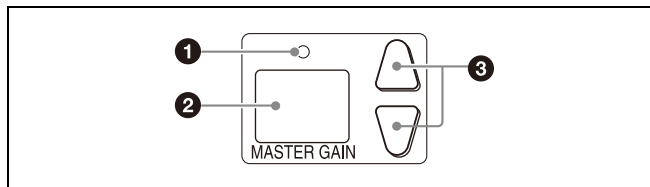

① Indicador de valor estándar

Se ilumina cuando los valores estándar se establecen en el menú Standard Ind. Se encienden en verde en el estado estándar y en ámbar en cualquier otro estado.


② Ventana de visualización de ganancia principal

La ventana muestra la ganancia principal configurada (en dB).


③ Botones de selección de ganancia principal

Este bloque sirve para configurar la sensibilidad de la cámara. Cada vez que presiona el botón ▲ (arriba), aumenta la sensibilidad y cada vez que presiona el botón ▼ (abajo), disminuye. Si mantiene presionado uno de los botones, se cambia el ajuste continuamente.

Bloque de ajuste

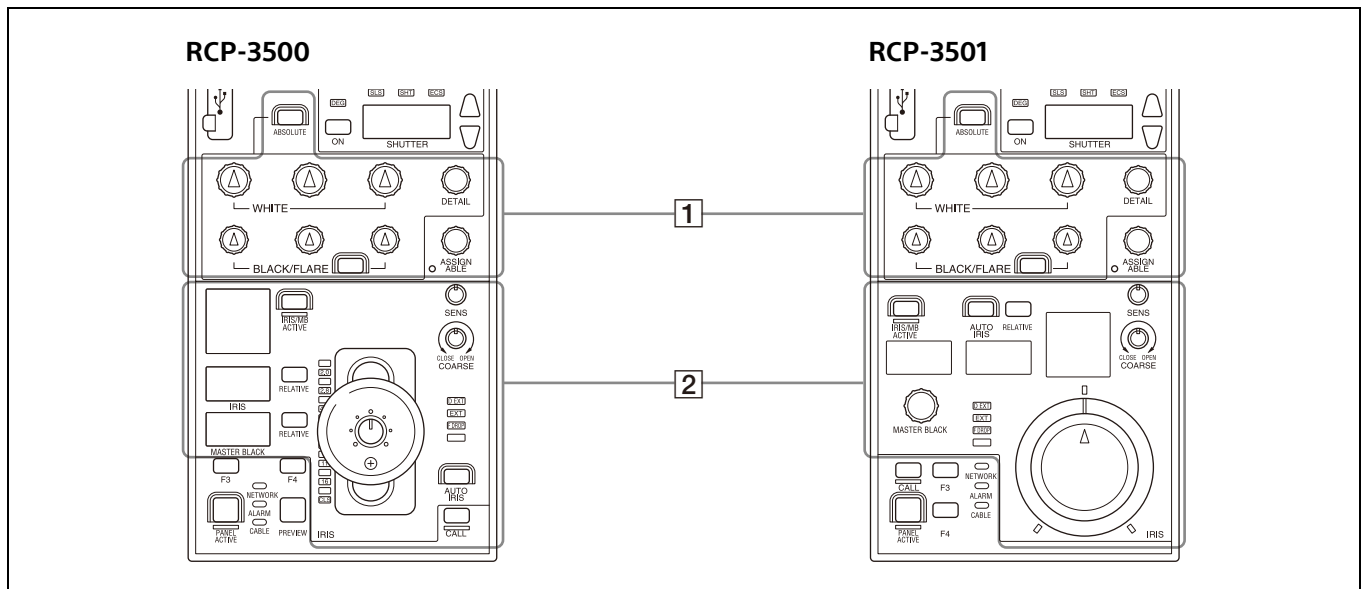

1 Bloque de ajuste de balance de blancos/balance de negros

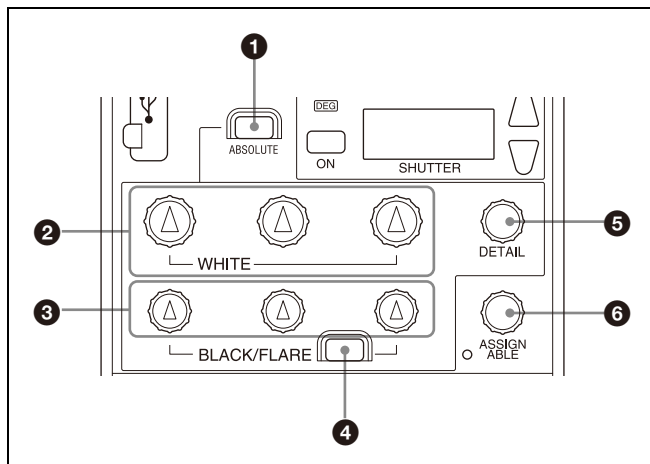

1 Botón ABSOLUTE

Este botón cambia el modo para el ajuste manual a través de las perillas WHITE, BLACK, FLARE y DETAIL entre el modo de valor absoluto (encendido) y el modo de valor relativo (no encendido). En el modo de valor absoluto, un valor de indicación de la perilla se convierte en ese valor de ajuste. En el modo de valor relativo, el ángulo de indicación de una perilla y el valor de ajuste no coinciden.

El modo de valor relativo se selecciona automáticamente en los siguientes casos.

- Durante el encendido
- Cuando el estado activo del panel ha cambiado
- Cuando está en modo PARA o principal/subordinado
- Cuando finaliza la configuración automática (nivel, blanco y negro)
- Cuando se lee un archivo de escena
- Cuando el modo de ajuste se cambia entre balance de destellos y balance de negros presionando el botón FLARE
- Cuando la CCU/HDCU controlada se cambia con los ajustes de RCP Assign

2 Perillas WHITE (balance de blancos manual)

Estas perillas le permiten ajustar las señales R, G y B en orden de izquierda a derecha.

3 Perillas BLACK/FLARE (balance de negros manual/balance de destellos)

Si el botón FLARE no está encendido, ajustan el balance de negros. Si el botón FLARE está encendido, ajustan el balance de destellos (flare). Ajustan las señales R, G y B de izquierda a derecha.

4 Botón FLARE (modo de balance de destellos)

Este botón cambia el modo de ajuste de las perillas BLACK/FLARE. Las perillas ajustan el balance de destellos cuando el botón está encendido y el balance de negros cuando el botón no está encendido.

5 Perilla DETAIL


Esta perilla ajusta el nivel de detalle.

6 Perilla de ajuste assignable

Esta perilla ajusta un elemento previamente seleccionado. Si no se ha asignado una función, el indicador se enciende en verde.

Para obtener más información sobre cómo seleccionar el elemento de la perilla de ajuste assignable, consulte "Para asignar funciones a perillas de ajuste asignables" (página 23).

2 Bloque de ajuste de negros de iris/control principal

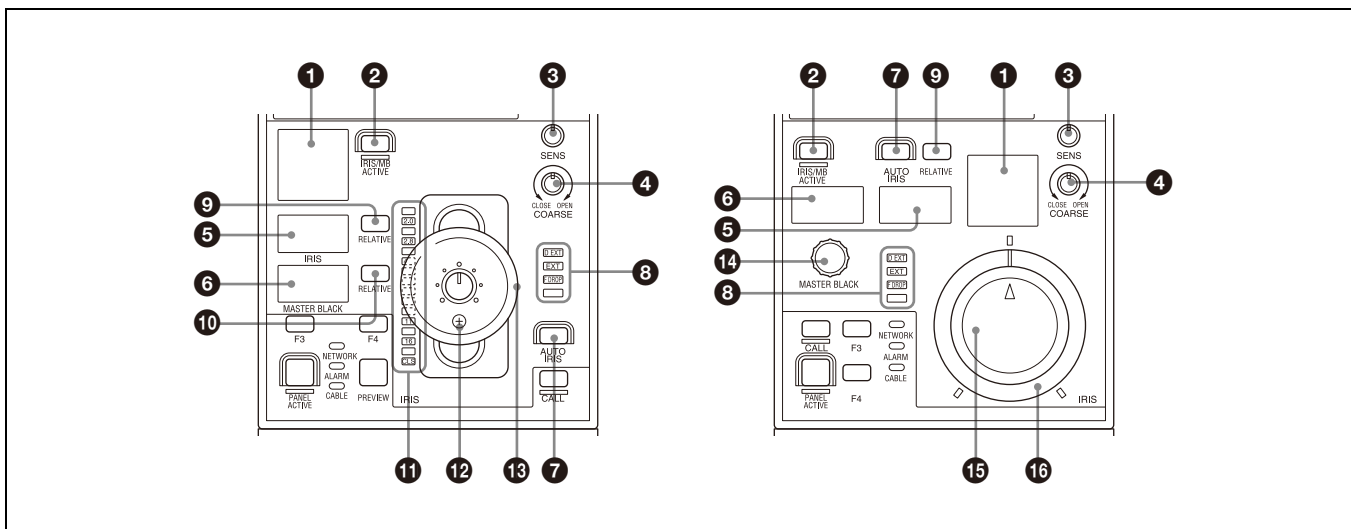

1 Ventana de visualización de número de cámara/tally
Esta ventana muestra un número ámbar para la cámara controlada por la unidad. Cuando se envía una señal de tally roja a la cámara, se muestra un número negro y el fondo del número se enciende en rojo. Cuando se envía una señal de tally verde a la cámara, se muestra un número negro y el fondo del número se enciende en verde. Cuando se envía una tercera señal de tally a la cámara, se muestra un número negro y el fondo del número se enciende en naranja.

Cuando se envían varias señales de tally a la cámara, el fondo se divide en los colores individuales correspondientes.

Durante la asignación de RCP, el número de la cámara de destino que se quiere controlar parpadea.

2 Botón IRIS/MB ACTIVE (iris/principal negro activo)
Este botón sirve para el permiso de control de iris y principal negro. El iris y el principal negro solo se pueden ajustar cuando este botón esté encendido. Si se presiona el botón PANEL ACTIVE también se enciende este botón.

3 Perilla SENS (rango de ajuste de iris)
Gire esta perilla para ajustar manualmente el iris en el modo de valor absoluto. No funciona en el modo de valor relativo.

4 Perilla COARSE (ajuste grueso de iris)
Gire esta perilla para justar manualmente el iris.

5 Ventana de visualización de IRIS
Esta ventana muestra el ajuste de iris como F-número. Si el objetivo está cerrado, se muestra "CLS".

6 Ventana de visualización de principal negro
Esta ventana muestra el valor de ajuste de principal negro.

7 Botón AUTO IRIS
Este botón sirve para ajustar el iris automáticamente.

8 Indicadores EXT (extensor de objetivo)
EXT: se enciende cuando se utiliza un extensor de objetivo.
D EXT: se enciende cuando se activa la función de extensor digital.
F DROP: se enciende cuando se produce una bajada en el brillo periférico.

9 Botón IRIS RELATIVE (modo de valor de iris relativo)
Este botón cambia el modo del valor de ajuste manual de IRIS. El modo de valor relativo se activa cuando el botón

está encendido, y el modo de valor absoluto se activa cuando el botón no está encendido.

Para obtener más información, consulte "Modos de ajuste" (página 16).

10 Botón RELATIVE principal negro (RCP-3500)
Este botón cambia el modo del valor de ajuste manual de negro principal. El modo de valor relativo se activa cuando el botón está encendido, y el modo de valor absoluto se activa cuando el botón no está encendido.

Para obtener más información, consulte "Modos de ajuste" (página 16).

11 Indicadores IRIS (RCP-3500)
Los LED correspondientes se iluminan según la configuración del iris.

Cuando el botón IRIS RELATIVE (modo de valor relativo) no está encendido, los indicadores se iluminan sutilmente e indican los límites de ajuste manual superior e inferior.

12 Palanca de control de IRIS (RCP-3500)
Use esta palanca para ajustar manualmente el iris cuando el botón AUTO IRIS no esté encendido. Si el botón AUTO IRIS está encendido, puede realizar el ajuste fino del valor de referencia para el ajuste automático del iris. Puede emitir una señal de vista previa presionando la palanca.

13 Anillo de ajuste de principal negro (RCP-3500)
Gire este anillo para ajustar el principal negro manualmente. El valor de ajuste se muestra en la ventana de visualización de principal negro.

14 Perilla de ajuste de principal negro (RCP-3501)
Esta perilla sirve para ajustar manualmente el principal negro. El valor de ajuste se muestra en la ventana de visualización de principal negro.

15 Perilla de ajuste IRIS (RCP-3501)
Esta perilla sirve para ajustar manualmente el iris del objetivo cuando el botón AUTO IRIS no está encendido. Cuando el botón AUTO IRIS está encendido, puede ajustar con precisión el valor de referencia para el ajuste automático del iris.

16 Medidor de iris (RCP-3501)
La línea del marcador blanca en el medidor proporciona una posición de clic para la perilla IRIS. Si gira el medidor para alinear la línea del marcador con la posición del iris

utilizada con más frecuencia, podrá usarlo como referencia de ajuste para la perilla de IRIS.

El medidor gira 360°; por lo tanto, configure la línea del marcador de modo que quede fuera del rango de rotación de la perilla si no necesita una posición de clic.

Modos de ajuste

Modo de valor relativo (botón **RELATIVE** encendido)

El iris y el principal negro se ajustan con respecto a los valores iniciales definidos en las posiciones de cada perilla/anillo de ajuste cuando se enciende el botón **RELATIVE**.

El rango de variable puede cambiarse usando el menú. El valor inicial es 1/4.

Puede ajustar el iris en un rango más amplio que el de la palanca de control/perilla de IRIS utilizando la perilla COARSE.

Para obtener más detalles sobre cambiar el rango de ajuste variable, consulte "Cambio de la sensibilidad de las perillas de ajuste" (página 27).


Modo de valor absoluto (botón **RELATIVE** apagado)

Las posiciones de la palanca de control/perilla de IRIS y del anillo de ajuste de principal negro determinan directamente los valores de iris y de negro principal.

Defina los límites superior e inferior del ajuste del iris utilizando la perilla COARSE y la perilla SENS.

Establezca el límite inferior del lado CLOSE con la perilla COARSE y, a continuación, el límite superior en el lado OPEN con la perilla SENS.

Bloque de control del panel/visualización de estado

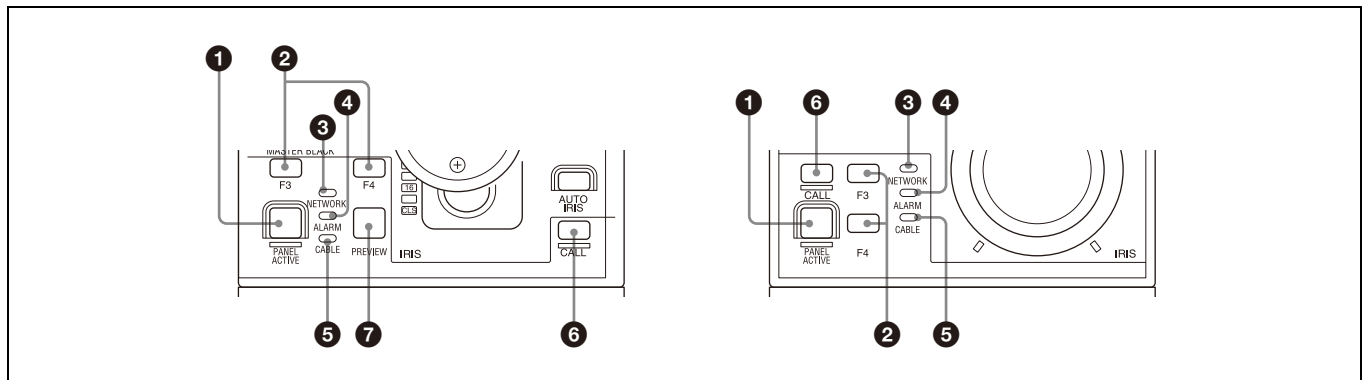

1 Botón **PANEL ACTIVE**

Este botón sirve para permisos de control. También sirve para evitar un funcionamiento no intencionado, ya que una cámara no puede controlarse desde este panel de control cuando este botón y el botón **PARA** no están encendidos.

Nota

Si la conexión al principal se interrumpe en el sistema de modo MCS, no es posible utilizar las operaciones activas del panel.

En este caso, una pulsación larga del botón **PANEL ACTIVE** fuerza la disponibilidad del panel activo.

2 Botón asignable (F3/F4)

Puede asignar cualquier función a este botón.

Para obtener más información sobre la asignación de funciones a botones asignables, consulte "Para asignar funciones a botones asignables" (página 22).

3 Indicador **NETWORK**

Indica el estado de la conexión a la red.

Estado de iluminación	Significado
Encendido	Conectado con un dispositivo de control.
Parpadea	No se encuentra un dispositivo de control.
Apagado	No se puede conectar a la red de la cámara. El modo alternativo es LEGACY.

4 Indicador **ALARM**

Indica el estado de la unidad y el estado del dispositivo controlado por la unidad.

Estado de iluminación	Significado
Encendido (rojo)	Se ha producido un error en el dispositivo controlado por la unidad.
Encendido (verde)	La unidad está arrancando.
Parpadea (amarillo)	Se ha producido un error en la unidad. Se ha conectado un dispositivo USB no compatible. O la hora no se ha configurado correctamente.
Apagado	La unidad funciona con normalidad.

5 Indicador **CABLE**

Indica el estado de comunicación de la cámara y la CCU.

Estado de iluminación	Significado
Encendido (verde)	El estado de recepción es bueno.
Encendido (amarillo)	El nivel de recepción es bajo.
Encendido (rojo)	El nivel de recepción es extremadamente bajo.
Apagado	La alimentación de la cámara está apagada. O bien se produjo un error de comunicación.

6 Botón **CALL**


Este botón se utiliza para la comunicación. Cuando presiona este botón, se envía una señal de llamada a la cámara o CCU conectada. Use esto cuando desea llamar a un operador de cámara o un operador de un dispositivo de control externo para hablar por el intercomunicador. El botón se enciende

cuando se recibe una señal de llamada desde el dispositivo conectado. Puede cambiar la duración del estado encendido del botón con RCP Mode >Extend Call.

7 Botón PREVIEW (RCP-3500)

Mantenga presionado para emitir una señal de vista previa mientras el botón esté presionado.

Panel de conectores

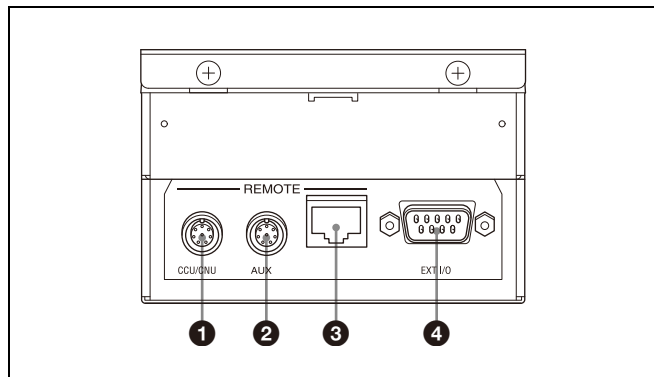

1 Conector CCU/CNU REMOTE (CCU/CNU remotas) (conector múltiple de 8 pines, hembra)

Sirve para conectar el conector RCP/CNU de la CCU o el conector RCP de la CNU.

2 Conector AUX REMOTE (remoto auxiliar) (conector múltiple de 8 pines, hembra)

Es un conector de reserva.

3 Conector (LAN)

Úselo para conectarse a una LAN. Use un cable LAN (tipo blindado, categoría 5e) para conectarse a un concentrador. Este conector puede recibir alimentación cuando está conectado a un concentrador PoE compatible con IEEE802.3af.

4 Conector EXT I/O (D-sub 9 pines, hembra)

Se utiliza para las conexiones de interfaces externas.

Para obtener más información sobre las especificaciones de pines, consulte "Asignación de pines" (página 62).

Instalación

Precauciones de conexión


Conecte a tierra el panel de control en los siguientes casos.

- Cuando se conecte usando solo un cable LAN

Para conectar un cable de conexión a tierra de seguridad a la parte inferior del panel de control

1 Conecte a una toma de tierra de seguridad utilizando un tornillo de conexión de tierra.

Utilice un tornillo M3 de 10 mm de longitud o menos para conectar el terminal de toma de tierra.

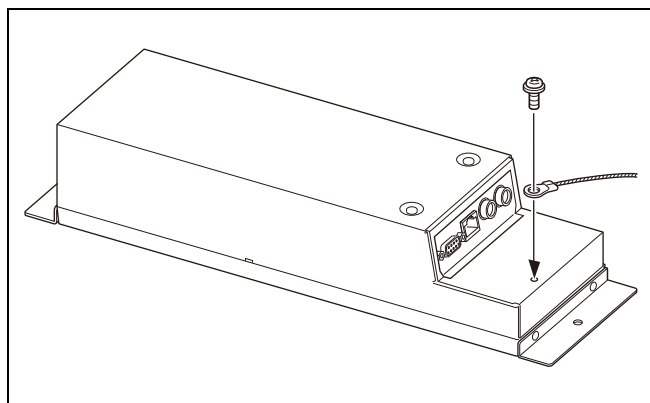

Longitud de los cables

Conexión por cable CCA-5

La longitud máxima de las conexiones desde una CCU a la unidad con un cable CCA-5 es de 200 m.

Conexión por cable LAN


La longitud máxima de las conexiones desde un concentrador PoE compatible a la unidad con un cable LAN de 100 m.

Ajustes

Los siguientes procedimientos describen el estado cuando se muestra la pantalla RCP Config.


Operaciones del menú

Utilice el panel táctil y los botones alrededor del LCD para configurar los ajustes de la unidad.

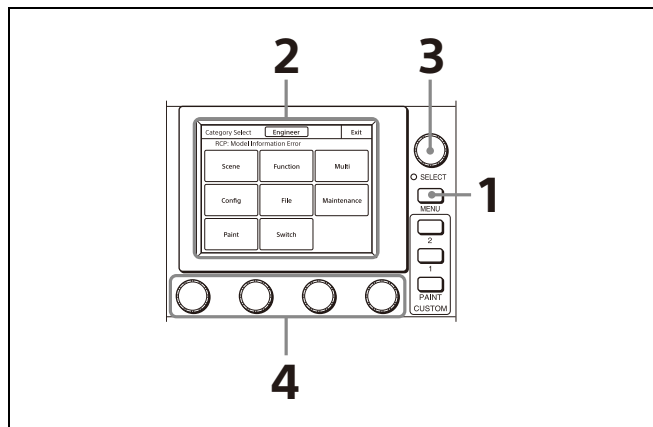

1 Presione el botón MENU.

Aparece la pantalla Category Select.

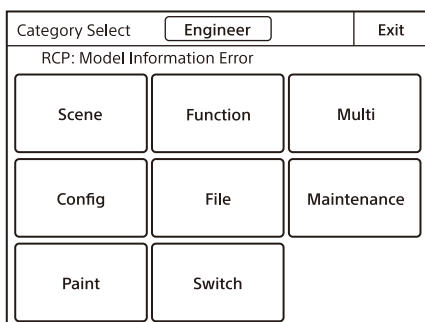

2 Presione un botón en la pantalla Category Select para seleccionar un menú.

Scene: Menú Scene (página 58)

Function: Menú Function (página 59)

Multi: Menú Multi (página 60)

Config: Menú Config (página 51)

Los siguientes elementos de menú se agregan cuando el panel de control está en modo ingeniero o la opción Full Paint de Page Permission está activada.

File: Menú File (página 42)

Maintenance: Menú Maintenance (página 44)

Paint: Menú Paint (página 32)

Cuando selecciona un menú, aparece la pantalla de configuración y ajuste correspondiente para dicho menú.

3 Seleccione el elemento que desea utilizar.

- Para un menú (menú Paint, etc.) que consta de varias páginas, gire la perilla SELECT para seleccionar un elemento y, a continuación, presione la perilla SELECT para mostrar la pantalla de configuración y ajuste para ese elemento. Al girar la perilla SELECT después de que se muestre la pantalla de configuración y ajuste, puede cambiar a otro elemento.
- Cuando se muestren pestañas en la pantalla de configuración y ajuste, presione una pestaña para cambiar al elemento de configuración.

4 Establezca o ajuste el elemento.

- Gire la perilla de ajuste (o presione el botón) de acuerdo con el elemento de configuración y ajuste (parámetro) para ajustar el valor de ajuste (seleccione un ajuste).
- Cuando aparezca una pantalla de mensaje, realice la operación de acuerdo con el mensaje y, a continuación, presione **OK**.

Tras finalizar la configuración o el ajuste


- Para ajustar otro elemento del mismo menú, gire la perilla SELECT para cambiar a la pantalla de configuración y ajuste para ese elemento.
- Para ajustar un menú diferente, presione **Exit** para volver a la pantalla Category Select y, a continuación, seleccione otro menú.
- Para cerrar el menú, presione **Exit** en la pantalla Category Select.

Visualización de la pantalla RCP Config


Siga el procedimiento que se indica a continuación para visualizar la pantalla RCP Config para configurar la unidad. Para las configuraciones que requieren el modo ingeniero, inicie el modo ingeniero y, a continuación, visualice la pantalla RCP Config.

1 Presione el botón MENU.


Aparece la pantalla Category Select.

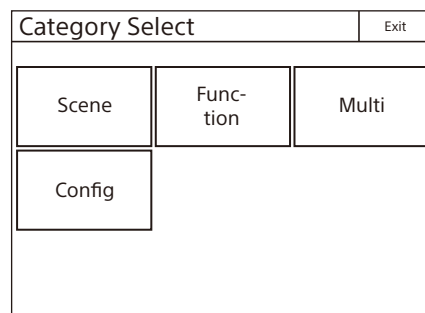

- 2 Presione [Config].**
Aparece la pantalla Config.

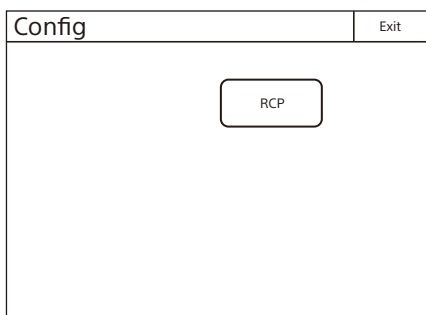

- 3 Presione [RCP].**
Aparece la pantalla RCP.

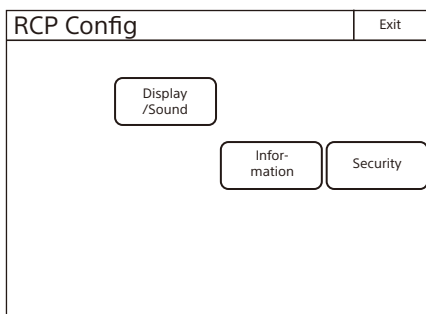


Inicio del modo ingeniero

Las funciones de algunas configuraciones del panel de control están restringidas y no se muestran para evitar un funcionamiento no intencionado. Cuando inicia el modo ingeniero, las restricciones se cancelan.


Siga el procedimiento que se indica a continuación para iniciar el modo ingeniero.

- 1 Visualice la pantalla RCP Config.**

- 2 Presione [Security].**
Aparece la pantalla Security.

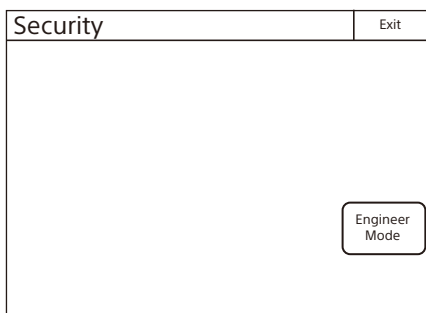

- 3 Presione [Engineer Mode] para encender el botón.**
Aparecen los elementos que estaban ocultos.

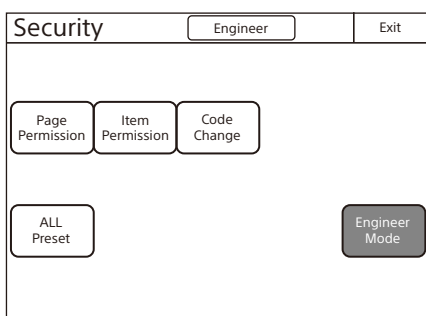

Notas

- Para salir del modo ingeniero, presione [Engineer Mode] para que la luz del botón se apague.
- Si se ha configurado un código de seguridad (página 57), aparecerá una pantalla de introducción del código de seguridad al presionar [Engineer Mode]. Indique el código de seguridad correcto y presione [OK] para iniciar el modo ingeniero.

Configuración del reloj

El panel de control tiene un reloj interno para registrar la fecha y la hora en que los archivos de referencia y los archivos de escena se guardan en una unidad USB.

Este ajuste se configura en modo ingeniero.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar el reloj.



- 1 Presione [Date/Time] en la pantalla RCP Config.**
Aparece la pantalla Date/Time.

- 2 Establezca la zona horaria.**

- ① Presione y destaque la pestaña [Time Zone].
- ② Configure su región con las perillas de ajuste. Configure la compensación de hora de la hora estándar de Greenwich.
- ③ Presione [Set].

- 3 Establezca la fecha.**


- ① Presione y destaque [Date].

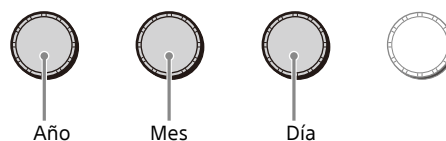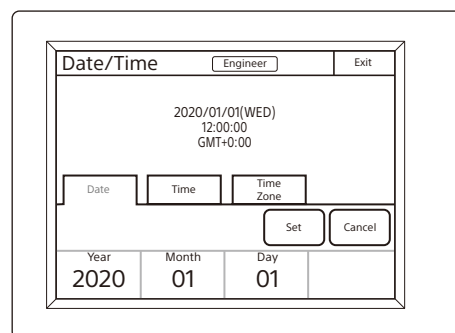

- ② Establezca el año, el mes y el día con las tres perillas de ajuste de la izquierda.
- ③ Presione [Set].

4 Establezca la hora.

- 1 Presione y destaque **Time**.

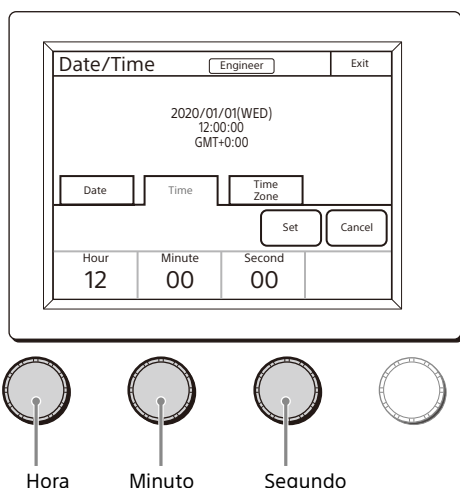

- 2 Establezca las horas, los minutos y los segundos con las tres perillas de ajuste de la izquierda.
- 3 Presione **Set** en sincronización con una señal horaria.

Configuración de la conexión

Configure los ajustes para la conexión de la unidad con otros dispositivos.

Todos los ajustes de conexión se configuran en modo ingeniero.

Conexión por cable CCA-5

Configuración del modo LEGACY


Cuando la unidad y el dispositivo de la cámara se conectan con un cable CCA-5, configure el modo LEGACY.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte "Ejemplo de conexión del modo LEGACY" (página 5).

No es necesario configurar el número de TCP/IP y RCP.

- 1 Presione **Network** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla Network.

- 2 Presione **CNS**. Aparece la pantalla CNS.

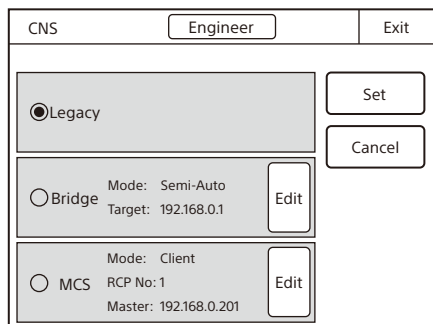

- 3 Presione **Legacy**.

- 4 Presione **Set**. El panel de control se establece en modo LEGACY.

Conexión por LAN

Configuración del modo BRIDGE

Conecte la unidad y el dispositivo de la cámara uno a uno en una red LAN.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte "Ejemplo de conexión de modo BRIDGE" (página 5).


Configure los ajustes TCP/IP de la unidad y la dirección IP del dispositivo conectado (dispositivo objetivo). Configure esta unidad como el destino para los ajustes en el dispositivo conectado.

No es necesario configurar el número RCP.

El funcionamiento multicámara no es posible en el modo BRIDGE.

- 1 Presione **Network** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla Network.

- 2 Presione **CNS**. Aparece la pantalla CNS.

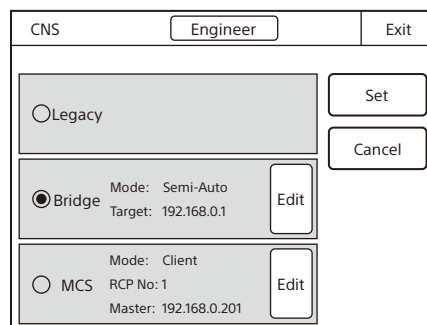


- 3 Presione **Bridge**.

- 4 Presione **Set**. El panel de control se establece en modo BRIDGE.

- 5 Establezca el modo de conexión.

- 1 Presione **Edit**. Aparece la pantalla Bridge Mode Set.

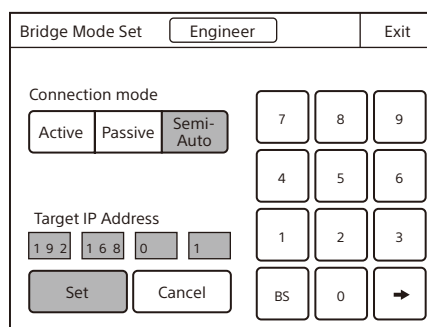

- 2 De acuerdo con el estado de conexión, presione uno de los tres botones siguientes para establecer el modo secundario del modo BRIDGE.
Active: realiza el proceso para conectarse al destino por sí mismo.
Passive: espera una conexión desde el destino.
Semi-Auto: cambia entre Active y Passive según el entorno de conexión. Active se activa cuando el RCP actúa independientemente y Passive se activa cuando el RCP está conectado a una CCU o a una cámara a través de un cable CCA-5.

6 Establezca la dirección IP del dispositivo conectado.

- 1 Establezca la dirección IP de destino.
Presione el campo de entrada de la dirección IP y, a continuación, use el teclado numérico de la pantalla para indicar la dirección IP.
- 2 Presione **[Set]**.

7 Presione **[Exit]**.

Aparece la pantalla CNS de nuevo.

8 Presione **[Exit]**.

Aparece la pantalla Network de nuevo.

9 Establezca el TCP/IP.

- 1 Presione **[TCP/IP]**.
Aparece la pantalla TCP/IP.

TCP/IP Engineer Exit

IP Address
192 168 0 101 7 8 9

Subnet Mask
255 255 255 0 4 5 6

Default GW
192 168 0 254 1 2 3

Set Cancel BS 0 →

- 2 Establezca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
Presione el campo de entrada correspondiente y, a continuación, use el teclado numérico de la pantalla para indicar la información.
- 3 Presione **[Set]**.

10 Presione **[Exit]**.

Aparece de nuevo la pantalla Network y el panel de control se establece en modo BRIDGE.

Configuración del modo de sistema multicámara (MCS)

Configure el panel de control en modo MCS cuando lo use en un sistema multicámara en una LAN.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte "Ejemplo de conexión de modo MCS" (página 7).

En modo MCS, además de los ajustes TCP/IP de la unidad y la dirección IP del dispositivo principal, también debe definirse el número RCP. El número RCP corresponde al número de selección de cámara de la MSU. Configure el ajuste para que no haya duplicados dentro del sistema. En modo MCS, debe haber un dispositivo principal. Se puede utilizar una MSU o CNA-1 como el dispositivo principal. Al utilizar varios dispositivos MSU, configure uno como el dispositivo principal y el resto como clientes. Además, establezca el modo MCS cuando haya conectado un cable LAN a esta unidad y se conecte a una CCU usando un cable CCA-5.

1 Presione **[Network]** en la pantalla RCP Config.

Aparece la pantalla Network.

2 Presione **[CNS]**.

Aparece la pantalla CNS.

CNS Engineer Exit

Legacy Set Cancel

Bridge Mode: Semi-Auto Target: 192.168.0.1 Edit

MCS Mode: Client RCP No: 1 Master: 192.168.0.201 Edit

3 Presione **[MCS]**.

4 Presione **[Set]**.

El panel de control se establece en modo MCS.

5 Establezca la dirección IP y el número RCP del dispositivo principal.

- 1 Presione **[Edit]**.
Aparece la pantalla MCS Mode Set.

MCS Mode Set Engineer Exit

RCP No. 1

Master IP Address
192 168 0 201

Set Cancel BS 0 →

- 2 Establezca la dirección IP del dispositivo principal.
Presione el campo de entrada de la dirección IP y, a continuación, use el teclado numérico de la pantalla para indicar la dirección IP.
- 3 Establezca el número RCP.
Presione el campo de entrada RCP No. y, a continuación, use el teclado numérico de la pantalla para indicar el número RCP.

Nota

Si se duplica un número RCP, el equipo no funcionará correctamente. Asegúrese de establecer un número que no sea un duplicado del de otro MCS.

- 4 Presione **[Set]**.

6 Presione **[Exit]**.

Aparece la pantalla Network de nuevo.

7 Establezca el TCP/IP.

- Presione **TCP/IP**.
Aparece la pantalla TCP/IP.

TCP/IP Engineer Exit

IP Address
192 168 0 101 7 8 9

Subnet Mask
255 255 255 0 4 5 6

Default GW
192 168 0 254 1 2 3

Set Cancel BS 0 →

- Establezca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
Presione el campo de entrada correspondiente y, a continuación, use el teclado numérico de la pantalla para indicar la información.
- Presione **Set**.

8 Presione **Exit**.

Aparece de nuevo la pantalla Network y el panel de control se establece en modo MCS.

Establecimiento de restricciones de seguridad

Para establecer el nivel de seguridad

Puede limitar las funciones que puede controlar la unidad para evitar un funcionamiento incorrecto durante la operación.

Este ajuste se configura en modo ingeniero.

- Presione **Security** en la pantalla RCP Config.
Aparece la pantalla Security.

2 Establezca el nivel de seguridad.

La configuración del nivel de seguridad se divide en dos pantallas. Presione cada uno de los botones para mostrar cada pantalla de configuración y configure los ajustes del nivel de seguridad.

Al presionar **Page Permission**:

Page Permission Engineer Exit

Full Lock View Mode

Full Paint

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

- Full Lock**: presiónelo para encender el botón y prohibir todas las operaciones del panel de control.
- View Mode**: presiónelo para encender el botón y prohibir todas las operaciones del panel de control, excepto la visualización de datos.
- Full Paint**: presiónelo para encender el botón para mostrar el botón **Paint** en la pantalla

Category Select. Cuando se muestra este botón, todas las operaciones del menú **Paint** pasan a estar disponibles.
Normalmente, asigne la página necesaria al botón CUSTOM PAINT.

Al presionar **Item Permission**:

Item Permission Engineer Exit

APR Enable

Ref File Enable Lens File Enable OHB File Enable

Crop Enable Knee Max Enable SW Menu Enable

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

- APR Enable**: presiónelo para encender el botón y añadir el botón **APR** al menú Maintenance.
Se permite utilizar la función APR del panel de control.
- Ref File Enable**: presiónelo para encender el botón y permitir la configuración de los archivos de referencia del panel de control.
- Lens File Enable**: presiónelo para encender el botón y permitir la configuración de los archivos del objetivo del panel de control.
- OHB File Enable**: presiónelo para encender el botón y permitir la configuración de los archivos de OHB del panel de control.
- Crop Enable**: presiónelo para encender el botón y permitir la configuración de 16:9 → 4:3 Crop del panel de control.
- Knee Max Enable**: presiónelo para encender el botón y permitir la función Knee Max.
- SW Menu Enable**: presiónelo para encender el botón y añadir el botón **Switch** al menú Category Select y mostrar un menú que le permita ajustar todas las funciones de la cámara principal en ON/OFF al mismo tiempo.

- Presione **Exit** cuando la configuración haya finalizado.

Aparecerá la pantalla Security.

- Presione **Engineer Mode** para cancelar el modo de ingeniero.


Personalización

Este ajuste se configura en modo ingeniero.


Para asignar funciones a botones asignables

Puede asignar funciones a los botones asignables F1-F4 y los otros botones en la fila justo encima del LCD. También puede acceder a los menús directamente asignando estos como botones CUSTOM3-CUSTOM5.

- 1 Presione **Customize** en la pantalla RCP Config.
Aparece la pantalla RCP Customize.

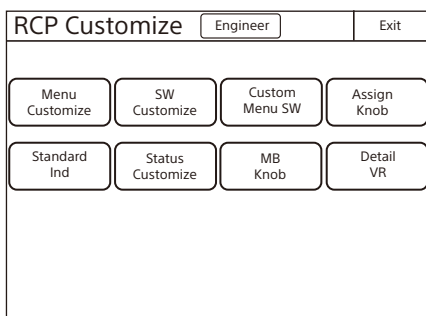


- 2 Presione **SW Customize**.
Aparece la pantalla SW Customize.

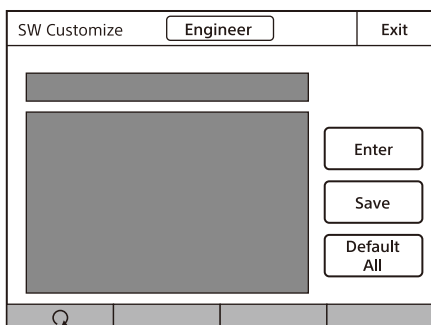

Todos los botones asignables se iluminan inmediatamente tras mostrarse esta pantalla.

- 3 Presione el botón para el que desee cambiar la función asignada.
La función que está asignada actualmente al botón presionado aparece en la pantalla SW Customize. Asimismo, aparece una lista de funciones asignables.

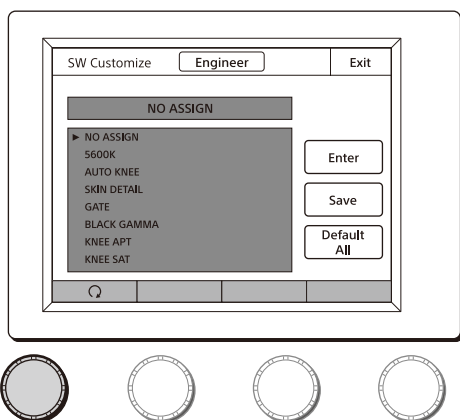

- 4 Gire la perilla de ajuste del extremo izquierdo para seleccionar la función que se asignará al botón.
Al girar la perilla de ajuste del extremo izquierdo, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista. Si coloca un cursor sobre la función a asignar, el nombre de la función se muestra en ámbar.

- 5 Presione **Enter**.
La función asignada al botón cambia a la función que se seleccionó en el paso anterior. En este momento, aparece "*" delante del nombre de la función.

- 6 Repita los pasos del 3 al 5 si desea asignar funciones a varios botones.

- 7 Presione **Save**.
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

- 8 Presione **Save**.
Las funciones asignadas a los botones asignables se guardan.
Si sale del menú sin guardar, las asignaciones de funciones no se reflejarán.


Para restablecer las asignaciones de funciones de los botones asignables a sus configuraciones predeterminadas

- 1 Presione **Default All**.
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- 2 Presione **OK**.
Las asignaciones de funciones de los botones asignables se restablecen a su configuración predeterminada.
- 3 Presione **Save**.
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- 4 Presione **Save**.
Las asignaciones de funciones de los botones asignables se guardan y se registran en el panel de control.

Para asignar funciones a perillas de ajuste asignables

Seleccione la función que se asignará a la perilla de ajuste asignable.

- 1 Presione **Customize** en la pantalla RCP Config.
Aparece la pantalla RCP Customize.
- 2 Presione **Assign Knob**.
Aparece la pantalla Assignable Knob.
La función que está asignada actualmente al botón presionado aparece en la pantalla Assignable Knob. Asimismo, aparece una lista de funciones asignables.

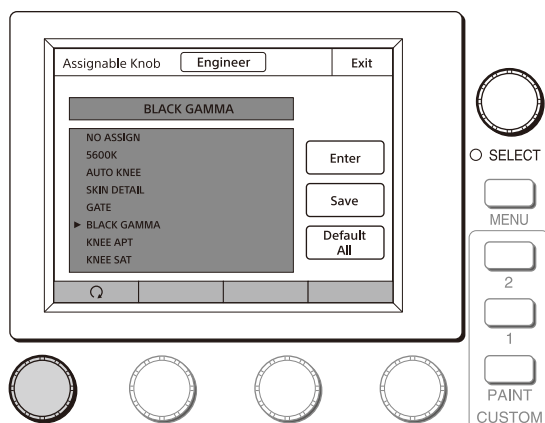

- 3 Gire la perilla de ajuste del extremo izquierdo para seleccionar la función que se asignará a la perilla de ajuste asignable.
Al girar la perilla de ajuste del extremo izquierdo, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista. Si coloca un cursor sobre la función a asignar, el nombre de la función se muestra en ámbar.

4 Presione **[Enter]**.

La función asignada al botón cambia a la función que se seleccionó en el paso anterior. En este momento, aparece "*" delante del nombre de la función.

5 Presione **[Save]**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

6 Presione **[Save]**.

Las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste asignables se guardan.

Si sale del menú sin guardar, las asignaciones de funciones no se reflejarán.

Para restablecer las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste asignables a sus configuraciones predeterminadas

1 Presione **[Default All]**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

2 Presione **[OK]**.

Las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste asignables se restablecen a su configuración predeterminada.

3 Presione **[Save]**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

4 Presione **[Save]**.

Las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste asignables se guardan.

Si sale del menú sin guardar, las asignaciones de funciones no se reflejarán.

Para establecer el menú de pintura personalizada


Establezca los elementos de menú que pueden utilizarse cuando el botón CUSTOM PAINT esté presionado en la unidad. Estos elementos del menú Paint pueden utilizarlos usuarios genéricos.

1 Presione **[Customize]** en la pantalla RCP Config.

Aparece la pantalla RCP Customize.

2 Presione **[Menu Customize]**.

Aparece la pantalla Menu Customize.

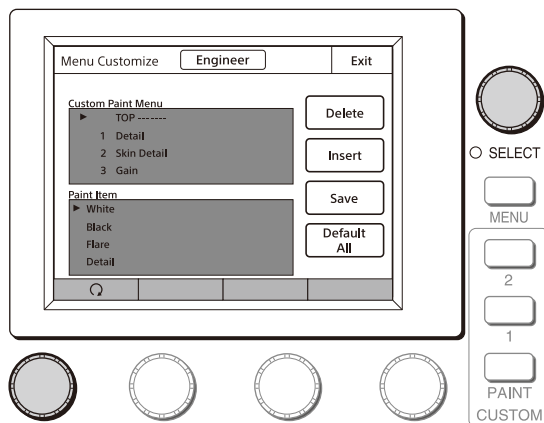

Esta pantalla incluye dos listas, una en la parte superior y la otra en la parte inferior. La lista superior muestra los elementos del menú de pintura personalizada. La lista inferior muestra los elementos del menú Paint que se

pueden agregar al menú de pintura personalizada. Puede editar el menú de pintura personalizada seleccionando los elementos del menú Paint en la lista inferior y agregándolos a la lista superior.

Para agregar un elemento del menú Paint al menú de pintura personalizada

1 Gire la perilla de ajuste en el extremo izquierdo para seleccionar el elemento del menú Paint que desee agregar al menú de pintura personalizada desde la lista inferior.

Al girar la perilla de ajuste de Paint del extremo izquierdo, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista inferior. Si alinea el cursor con el elemento del menú Paint que desee agregar al menú de pintura personalizada, dicho elemento del menú Paint se muestra en ámbar.

2 Gire la perilla SELECT para especificar la posición en la que insertar el elemento del menú Paint en la lista superior.

Al girar la perilla SELECT, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista superior. Alinee el cursor con el elemento por encima de la posición en la que desea insertar el elemento del menú Paint. El elemento del menú Paint se muestra en ámbar en la posición del cursor.

3 Presione **[Insert]**.

El elemento del menú Paint seleccionado en la lista inferior se agrega debajo del elemento en la posición del cursor en la lista superior.

4 Repita los pasos del 1 al 3 si desea añadir varios elementos del menú Paint.

5 Presione **[Line]** para insertar una línea de separación entre los elementos en el menú de pintura personalizada si es necesario.

La línea de separación se inserta debajo del elemento en la posición del cursor en la lista superior.

6 Presione **[Save]**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

7 Presione **[Save]**.

El contenido del menú de pintura personalizada se guarda y se registra en el panel de control.

Para eliminar un elemento del menú Paint del menú de pintura personalizada

1 Gire la perilla SELECT para seleccionar el elemento del menú Paint que desee eliminar de la lista superior.

2 Presione **[Delete]**.

El elemento del menú Paint seleccionado se elimina de la lista superior.

3 Seleccione el elemento del menú Paint sobre una línea de separación y, a continuación, presione **[Line]** cuando desee eliminar una línea de separación.

4 Presione **[Save]**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

- 5 Presione [Save].**
El contenido del menú de pintura personalizada se guarda y se registra en el panel de control.


Para restablecer el menú de pintura personalizada a la configuración predeterminada

- 1 Presione [Default All].**
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- 2 Presione [OK].**
El contenido del menú de pintura personalizada se restablece a la configuración predeterminada.
- 3 Presione [Save].**
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- 4 Presione [Save].**
El contenido del menú de pintura personalizada se guarda y se registra en el panel de control.

Para asignar menús a botones personalizados


Puede asignar cualquier menú a un botón personalizado en el panel de control. También se puede asignar un menú a un botón asignable que se ha asignado como botón personalizado.

- 1 Presione [Customize] en la pantalla RCP Config.**
Aparece la pantalla RCP Customize.
- 2 Presione [Custom Menu SW].**
Aparece la pantalla Custom Menu SW.

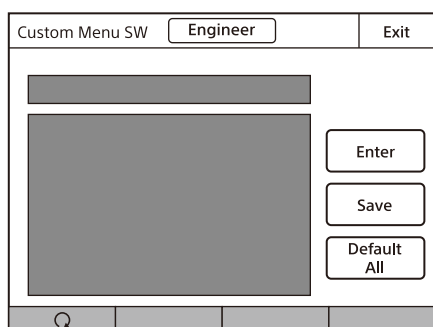

Todos los botones personalizados se iluminan inmediatamente tras mostrarse esta pantalla.

- 3 Presione el botón para el que desee cambiar la función asignada.**
La función que está asignada actualmente al botón presionado aparece en la pantalla Custom Menu SW. También se muestra una lista de funciones asignables.

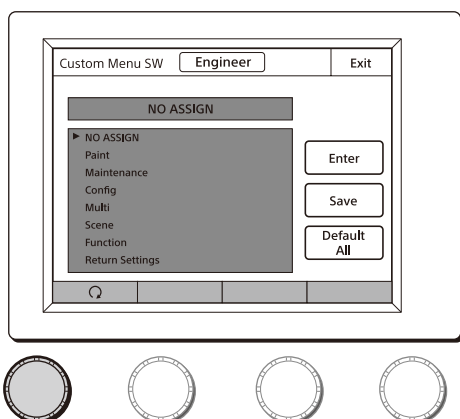

- 4 Gire la perilla de ajuste del extremo izquierdo para seleccionar la función que se asignará al botón.**
Al girar la perilla de ajuste del extremo izquierdo, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista. Si coloca un cursor sobre la función a asignar, el nombre de la función se muestra en ámbar.

- 5 Presione [Enter].**
La función asignada al botón cambia a la función que se seleccionó en el paso anterior. En este momento, aparece "*" delante del nombre de la función.
- 6 Repita los pasos del 3 al 5 si desea asignar funciones a varios botones.**
- 7 Presione [Save].**
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- 8 Presione [Save].**
Se guardan las asignaciones de funciones de los botones personalizados.
Si sale del menú sin guardar, las asignaciones de funciones no se reflejarán.

Nota

Cuando asigna uno de los siguientes elementos del menú Paint a un botón personalizado, el mismo menú también debe registrarse en el menú de pintura personalizada. Primero registre el elemento en el menú de pintura personalizada y, a continuación, configure el botón personalizado (CUSTOM1-CUSTOM5).

- Skin Detail
- Gain
- Gamma
- Black Gamma
- Knee
- Shutter
- Saturation
- Flicker Reduction
- White
- Black
- Flare
- Detail
- Matrix
- V Mod Saw
- White Clip
- Auto Iris
- Mono Color
- Noise Suppression
- Gamma/Knee
- Low Key Saturation
- Knee Saturation
- Gamma Table

Configuración de la interfaz de usuario

Todos los ajustes de la interfaz de usuario se pueden configurar en modo normal.

Para configurar los sonidos


Puede seleccionar el sonido y el volumen reproducido al manejar la unidad y al recibir una llamada.

- 1 Presione [Display/Sound] en la pantalla RCP Config.**
Aparece la pantalla Display/Sound.

2 Gire la perilla SELECT para seleccionar "Sound". Aparece la pantalla Sound.

La pantalla Sound también se puede visualizar después de presionar la perilla SELECT si gira la perilla SELECT para seleccionar "Sound" y, a continuación, presiona la perilla SELECT.

3 Seleccione el tipo de sonido que desee configurar. Se pueden configurar cuatro tipos de sonido. Presione la pestaña para mostrar la pantalla de configuración del sonido deseado y, a continuación, establezca cada una de las configuraciones de sonido.

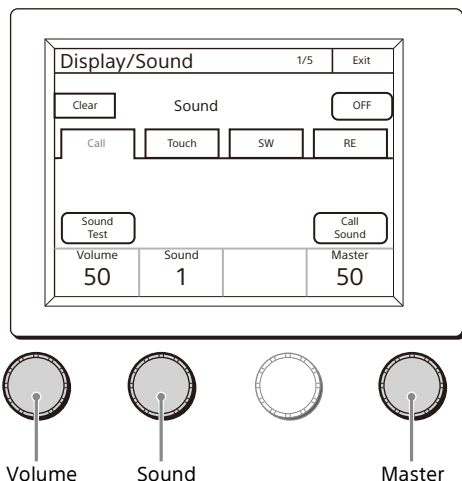

Call: establece el sonido que se reproduce cuando se reciben las señales de llamada.

Touch: establece el sonido que se reproduce cuando se toca la pantalla LCD/panel táctil.

SW: establece el sonido que se reproduce cuando se presionan los botones.

RE: establece el sonido que se reproduce cuando se giran las perillas de ajuste.

4 Gire las perillas de ajuste para configurar el sonido.

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

Volume: ajusta el volumen.

Sound: selecciona el tipo de sonido.

Master: ajusta el volumen principal.

Para confirmar un sonido, presione **[Sound Test]** para reproducir el sonido.

Para encender/apagar el sonido para cada tipo

Se muestra uno de los siguientes botones en cada una de las pantallas de configuración de sonido para encender/apagar el sonido. Puede presionar el botón para encender/apagar el sonido. El sonido se activa cuando se enciende el botón.

[Call Sound]: enciende/apaga el sonido que se reproduce cuando se reciben las señales de llamada.

[Touch Click]: enciende/apaga el sonido que se reproduce cuando se toca la pantalla LCD/panel táctil.

[Switch Click]: enciende/apaga el sonido que se reproduce cuando se presionan los botones.

[RE Click]: enciende/apaga el sonido que se reproduce cuando se giran las perillas de ajuste.

Para apagar todos los sonidos

Presione **[OFF]** para encender el botón.


Para configurar el brillo de los LED

Puede ajustar el brillo de los botones de operación y de la ventana de visualización tally en el panel de control.

1 Presione **[Display/Sound]** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla Display/Sound.

2 Gire la perilla SELECT para seleccionar "LED".

Aparece la pantalla LED. La pantalla LED también se puede mostrar después de presionar la perilla SELECT si gira la perilla SELECT para seleccionar "LED" y, a continuación, presiona la perilla SELECT.

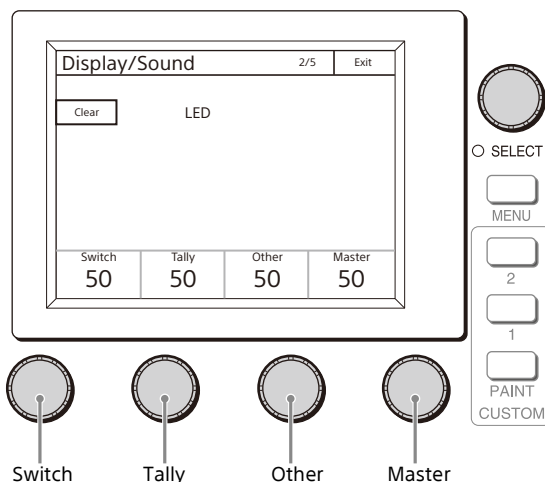

3 Gire las perillas de ajuste para establecer el brillo de los LED.

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

Switch: establece el brillo de los LED integrados en los botones de operación.

Tally: establece el brillo de la ventana de visualización de número de cámara/tally.

Other: establece el brillo de los indicadores.

Master: establece el brillo de todos los LED.


Para ajustar la pantalla LCD

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD del bloque de operaciones de menús.

1 Presione **[Display/Sound]** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla Display/Sound.

2 Gire la perilla SELECT para seleccionar "LCD". Aparece la pantalla LCD.

La pantalla LCD también se puede visualizar después de presionar la perilla SELECT si gira la perilla SELECT para seleccionar "LCD" y, a continuación, presiona la perilla SELECT.

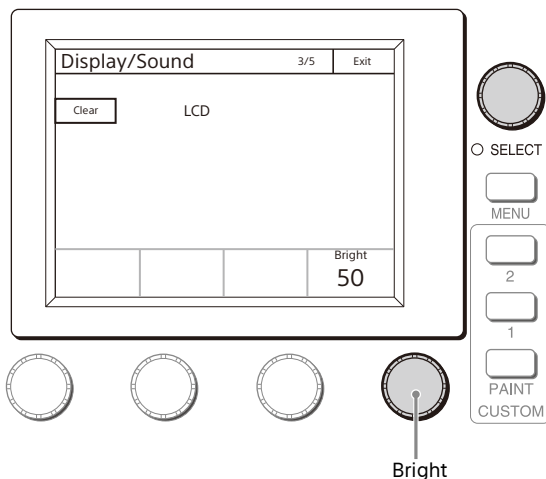

3 Gire las perillas de ajuste para establecer el brillo de la pantalla LCD.

Se puede configurar el siguiente ajuste.

Bright: establece el brillo de la pantalla LCD.


Para configurar el brillo de los caracteres de texto

La retroiluminación EL puede ajustarse para que los caracteres en el panel se vean ligeramente más brillantes. Esto hace que los caracteres se visualicen fácilmente en entornos oscuros.

1 Presione **[Display/Sound]** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla Display/Sound.

2 Gire la perilla **SELECT** para seleccionar "EL". Aparece la pantalla EL.

La pantalla EL también se puede visualizar después de presionar la perilla **SELECT** si gira la perilla **SELECT** para seleccionar "EL" y, a continuación, presiona la perilla **SELECT**.

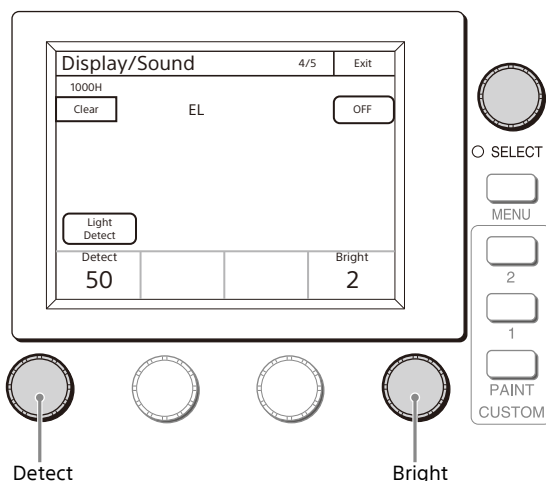

3 Gire las perillas de ajuste para cambiar el ajuste. Se pueden configurar los siguientes ajustes.

Detect: especifica el brillo del entorno en el que se apagará la retroiluminación EL automáticamente. Si presiona el botón **[Light Detect]** para encender el botón, la retroiluminación EL se apaga cuando se detecta el brillo especificado aquí.

Bright: ajusta el brillo de la retroiluminación EL.


Para apagar la configuración de luz de los caracteres Presione **[OFF]** para encender el botón.

Cambio de la sensibilidad de las perillas de ajuste

Puede cambiar la sensibilidad de **WHITE**, **BLACK/FLARE**, **DETAIL**, **IRIS** y los ajustes de negro principal cuando se usan en el modo de valor relativo.

Este ajuste se configura en modo ingeniero.


1 Presione **[VR Setting]** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla VR Setting.

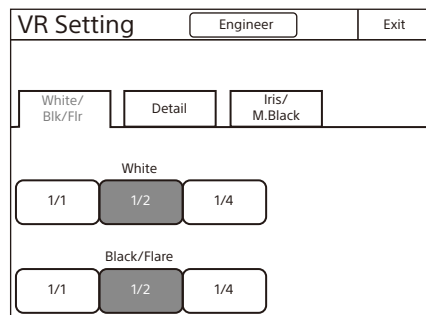

Los siguientes pasos difieren según el tipo de perilla que se va a ajustar (**WHITE** o **BLACK/FLARE**, **DETAIL**, **IRIS** o negro principal).

Para ajustar la sensibilidad de las perillas **WHITE** y **BLACK/FLARE**


1 Presione la pestaña **[White/Blk/Fir]**.

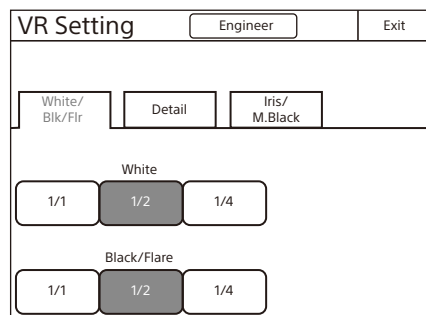

2 Presione la sensibilidad (número) que desea establecer para cada una de las perillas de ajuste.

Para ajustar la sensibilidad de la perilla **DETAIL**

1 Presione la pestaña **[Detail]**.

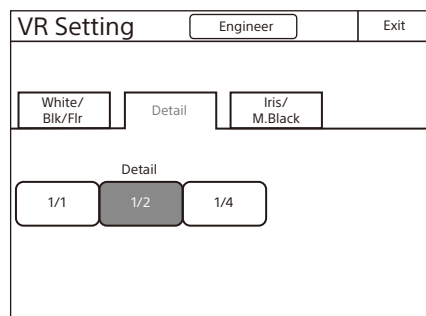


2 Presione la sensibilidad (número) que desea establecer para cada una de las perillas de ajuste.

Para ajustar la sensibilidad de iris y negro principal

Nota

El ajuste de negro principal no está disponible en el RCP-3501.

1 Presione la pestaña **Iris/M.Black**.

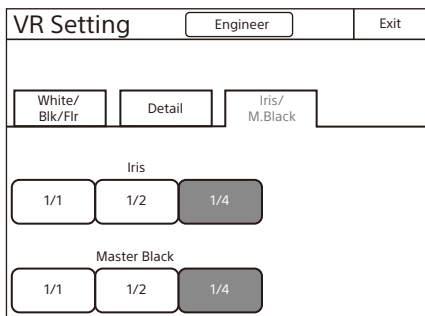

2 Presione la sensibilidad (número) que desea establecer para cada una de las perillas de ajuste.

Almacenamiento e inicialización de configuraciones


Para guardar los ajustes de la unidad en una unidad USB

Los ajustes de la unidad pueden guardarse/cargarse en/desde una unidad USB.


1 Inserte la unidad USB en el conector USB.

2 Inicie el modo ingeniero (página 19).

3 Visualice la pantalla RCP Config.

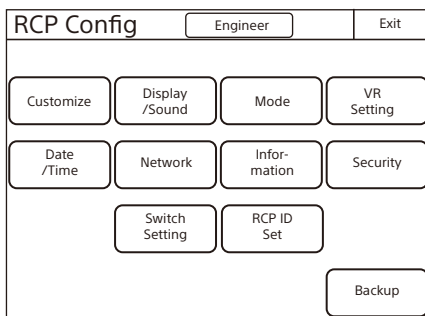


4 Presione **Backup**. Aparece la pantalla Backup.

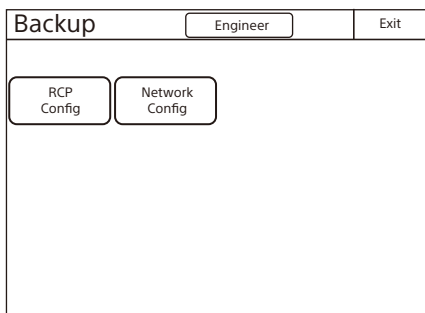


5 Seleccione los ajustes que desee guardar. **RCP Config**: ajustes de personalización RCP, sin incluir los ajustes de red **Network Config**: ajustes de red

6 Presione **Store**. La pantalla cambia de la siguiente manera.

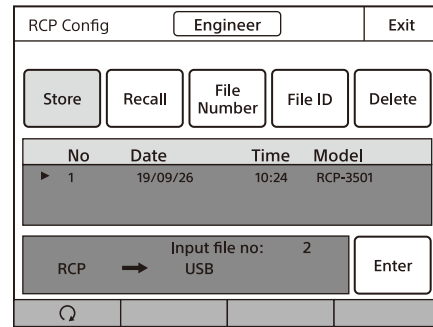


7 Presione **File Number** o use la perilla de ajuste situada más a la izquierda para seleccionar el número de archivo y presione **Enter**. Cuando presiona **File Number**, la pantalla de entrada del número de archivo aparece de la siguiente manera. Indique el número de archivo y, a continuación, presione **OK** para confirmar. Si selecciona el mismo número que el de un archivo que se muestra en la lista, los datos se sobrescriben.

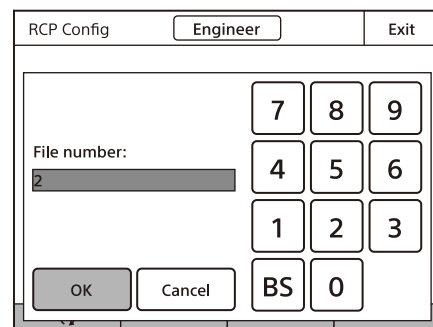

8 Confirme el número de archivo y presione **Enter**. Los ajustes se guardan en la unidad USB.

9 Presione **File ID** para establecer o cambiar el File ID del archivo.

Cuando se muestre el teclado del software, indique un File ID y presione **Enter** para configurarlo.

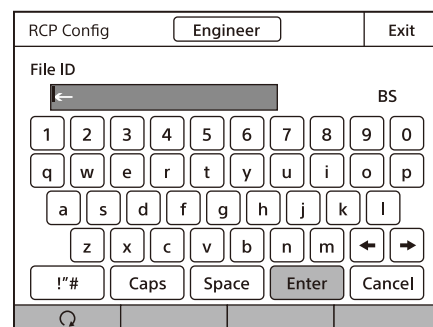

Para leer la configuración guardada en una unidad USB

Siga los pasos de "Para guardar los ajustes de la unidad en una unidad USB" (página 28) hasta el paso 5 y, a continuación, presione **Recall** en el paso 6. La siguiente operación es la misma.

Para eliminar la configuración guardada en una unidad USB

Siga los pasos de "Para guardar los ajustes de la unidad en una unidad USB" (página 28) hasta el paso 5 y, a

continuación, presione **Delete** en el paso **6**. La siguiente operación es la misma.

Para inicializar la configuración

Puede restablecer todos los ajustes del menú de configuración de RCP a sus valores predeterminados. La inicialización se realiza en modo ingeniero.

- 1 Presione **Security** en la pantalla RCP Config.**
Aparece la pantalla Security.
- 2 Presione **All Preset**.**
Aparece el mensaje de confirmación.
- 3 Presione **OK**.**
Los ajustes del menú de configuración de RCP se restablecen a sus valores predeterminados.


Menús

Puede usar varios menús de operaciones para ajustar los dispositivos del sistema y realizar otras operaciones con el panel de control.

Para obtener más información sobre las operaciones de los menús, consulte “Operaciones del menú” (página 18).

Pantalla de estado

La pantalla de estado se muestra cuando el menú y todos los botones de pintura personalizada no están encendidos. La pantalla muestra los valores de ajuste de la cámara y los niveles ópticos, y puede ajustar elementos de uso frecuente.

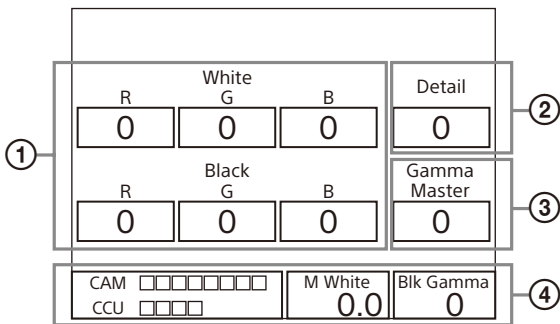

- ① Muestra los valores de ajuste del balance de blancos y negros. Cuando el botón FLARE está encendido, se muestra el valor de ajuste FLARE.
- ② Muestra el valor de ajuste DETAIL.
- ③ Muestra el elemento de ajuste del botón asignable y el valor de ajuste.
- ④ Si realiza la configuración de Customize, se mostrarán el valor ajustado con la función asignada a las perillas de ajuste y el nivel óptico. No se muestran en la configuración predeterminada.

Configuración de la visualización de la pantalla de estado

Configure la pantalla de estado cuando el menú y todos los botones CUSTOM no están encendidos. Este ajuste se configura en modo ingeniero.

- Aparecerá una pantalla en blanco cuando se ajusta en OFF.
- Puede seleccionar lo siguiente para la visualización de la pantalla de estado. Las funciones de ajuste se pueden asignar a las perillas del bloque de operaciones de menús de acuerdo con el tipo de menú.

Tipo de menú de la pantalla de estado Control Value Only

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0

With Optical Level

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0
CAM BPU		BPU CCU	
←	□□□□□□	←	□□□□□□
→	□□□□□□	→	□□□□□□

With 4 Control Knobs

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0
Saturation	Blk Gamma	Skin DTL	C Temp
0	0	0	3200K

Opt Lvl and 2 Knobs (R)

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0
CAM←BPU		Skin DTL	
CAM→BPU		C Temp	
□□□□□□		0	
□□□□□□		5600K	

Opt Lvl and 2 Knobs (L/R)

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0
Saturation	CAM-<-BPU	CAM->BPU	C Temp
0			3200K

Opt Lvl and 2 Knobs (L)

White			
R	G	B	Detail
0	0	0	0
Black			
R	G	B	Blk Gamma Master
0	0	0	0
Saturation	Blk Gamma	CAM-<-BPU	CAM->BPU
0	0		

1 Presione **Customize** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla RCP Customize.

2 Presione **Status Customize**. Aparece la pantalla Status Customize.

Status Customize		Engineer	Exit
Status Display	Menu Type		
OFF	Control Value Only		
Knob Customize			

Se muestra este botón de pantalla de visualización de estado ON/OFF, el botón de selección de tipo de pantalla de estado y el botón de personalización del menú de las perillas de ajuste (según el tipo de visualización).

Status Display OFF: cuando se presiona, el botón se enciende y la pantalla de estado se desactiva. La pantalla LCD muestra una pantalla en blanco.

Menu Type: selecciona el tipo de pantalla de estado con los botones de flecha derecha e izquierda. Para obtener más información sobre el tipo de visualización, consulte "Tipo de menú de la pantalla de estado".

Knob Customize: asigna la función de ajuste a las perillas de ajuste de acuerdo con el tipo de pantalla de estado seleccionado. Presione este botón para abrir el menú de asignación de funciones.

3 Presione el botón **Knob Customize** cuando use el botón de ajuste.

Aparece la pantalla Knob Customize. Se muestran los botones Select Knob que configuran las perillas de ajuste que se pueden usar en el tipo de

pantalla de estado seleccionado y las funciones actualmente asignadas a las perillas de ajuste.

Select Knob(Knob 1 - Knob 4): asigna la perilla de ajuste que desea configurar y abre el menú de configuración. (Los botones Select Knob que se muestran cambian de acuerdo con el Menu Type seleccionado en el paso 2).

Knob Customize		Engineer	Exit
Select Knob			
Knob 1	Knob 2	Knob 3	Knob 4
No Assign	No Assign	No Assign	No Assign

4 Presione el botón **Select Knob** para configurar la perilla de ajuste.

Aparece la pantalla Knob Customize para configurar la perilla de ajuste asignada.

La pantalla Knob Customize muestra la función actualmente asignada a la perilla de ajuste seleccionada. También se muestra una lista de funciones asignables.

Knob1 Customize		Engineer	Exit
NO ASSIGN			
NO ASSIGN Color Temp White Balance Master Flare Detail SD Detail Skin Detail Master White Gain			
			Enter
			Save
			Default All

5 Gire la perilla de ajuste del extremo izquierdo para seleccionar la función asignada a la perilla de ajuste.

Al girar la perilla de ajuste del extremo izquierdo, se mueve hacia arriba o hacia abajo el cursor (►) por la lista. Si coloca un cursor sobre la función a asignar, el nombre de la función se muestra en ámbar.

6 Presione **Enter**.

La función asignada a la perilla de ajuste en la pantalla de estado cambia a la función seleccionada en el paso anterior. En este momento, aparece "*" delante del nombre de la función.

7 Presione **Save**.

Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.

8 Presione **Save**.

La asignación de funciones de la perilla de ajuste se guarda en esta unidad. Si sale del menú sin guardar, las asignaciones de funciones no se reflejarán.

9 Cuando asigne una función a múltiples perillas de ajuste, repita los pasos del 4 al 8.

10 Para restablecer las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste a sus configuraciones predeterminadas, siga los pasos que se indican a


continuación en la pantalla Knob Customize de cada perilla de ajuste.

- ① Presione **Default Setting**.
Aparece la pantalla con el mensaje de confirmación.
- ② Presione **OK**.
Las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste se restablecen a sus configuraciones predeterminadas.
- ③ Presione **Save**.


Menú Paint

Este menú sirve para los ajustes de imagen.
Se muestra cuando el panel de control está en modo ingeniero o la opción Full Paint de Page Permission está activada.
Normalmente se utilizan configurando elementos para los botones personalizados y de pintura personalizada.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando se selecciona "Knee" en el menú Paint)

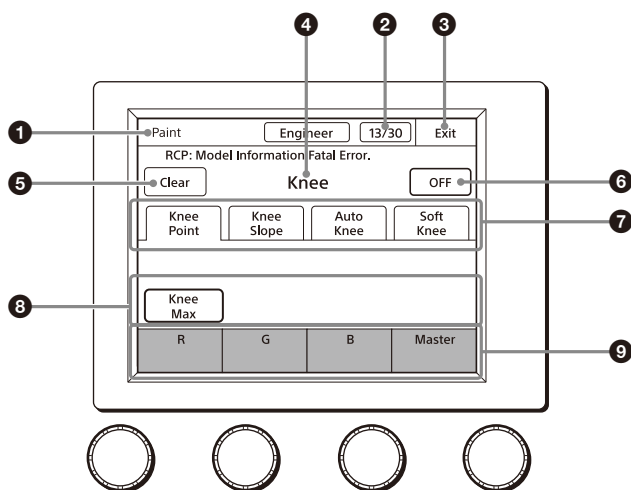

- ① **Categoría**
Muestra la categoría del menú.
- ② **Número de página/número total de páginas**
Cuando se muestra esta indicación, puede girar la perilla SELECT para cambiar la página.
- ③ **Botón EXIT**
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.
- ④ **Menú**
Muestra el nombre del menú seleccionado.
- ⑤ **Botón Clear**
Presiónelo para encender el botón en rojo y mostrar un marco rojo alrededor de los elementos que se pueden borrar.

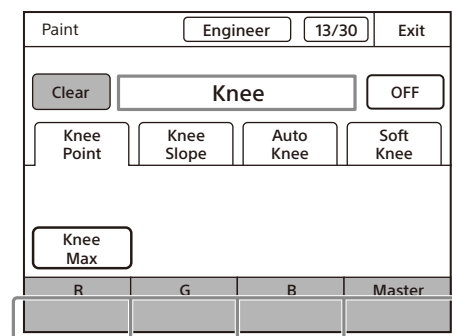

Los elementos que se pueden borrar se indican con un marco rojo

Puede presionar los elementos con un marco rojo alrededor para borrar sus valores uno por uno. Si presiona ④, se borrarán los valores de todos los elementos con un marco rojo alrededor. Para cancelar la eliminación de elementos, presione el botón **Clear** de nuevo.

- ⑥ **Botón ON/OFF**
Activa/desactiva todas las funciones de los elementos del menú.
- ⑦ **Submenú**
Presione una pestaña para cambiar a los elementos de configuración. Los indicadores se muestran para los elementos de configuración individuales de cada pestaña para indicar si un ajuste está activado o desactivado (un indicador se ilumina cuando el elemento de configuración está activado).
- ⑧ **Interruptor**
Activa/desactiva la función del submenú.
- ⑨ **Elementos de ajuste**
Muestra el elemento de ajuste y el valor de ajuste.

Elementos del menú

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
White				Corrige la reproducción del color de la cámara para que coincida con la temperatura de color de la fuente de luz que brilla sobre el sujeto.
	RGB		R/G/B	Cambia la sensibilidad de cada color primario (R, G y B) y corrige la temperatura del color.
		ATW		Es el seguimiento automático de balance de blancos. Corrige continuamente el balance de blancos para que coincida con la pantalla durante el disparo. Es posible que se genere un error según el patrón.
		AWB		Es el balance de blancos automático. Al presionar este botón mientras se dispara a un sujeto blanco, se corrige automáticamente la temperatura del color para que las áreas blancas del sujeto aparezcan correctamente.
	Color Temp		Balance	Corrige el equilibrio para que se cruce con la temperatura del color en el espacio de color. (R y B se corrigen en la misma dirección).
			Color Temp	Corrige la temperatura del color de acuerdo con el espectro de radiación del cuerpo negro del espacio de color. (R y B se corrigen en la dirección contraria).
		ATW		Es el seguimiento automático de balance de blancos. Corrige continuamente el balance de blancos para que coincida con la pantalla durante el disparo. Es posible que se genere un error según el patrón.
		AWB		Es el balance de blancos automático. Al presionar este botón mientras se dispara a un sujeto blanco, se corrige automáticamente la temperatura del color para que las áreas blancas del sujeto aparezcan correctamente.
Black				Ajusta el nivel de negro de las imágenes cuando se cierra el objetivo.
			R/G/B	Ajusta el nivel de negro de cada R, G y B.
			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
		ABB		Es el balance de negros automático. Ajusta automáticamente el negro R y el negro B para que no se añada color al negro cuando se cierra el objetivo. Dependiendo del modelo de cámara, Black Set también se ajusta automáticamente al mismo tiempo. Cuando se ejecuta, el objetivo se cierra temporalmente.
Flare				Corrige el fenómeno en el que el negro del sujeto adquiere brillo y se añade color debido a la influencia del sistema óptico. Aumentar el nivel de este ajuste reduce el nivel de negro del color correspondiente de acuerdo con el brillo del sujeto. Tenga cuidado de no corregirlo demasiado.
		OFF		Desactiva la función de corrección de destellos.
			R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.
			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
Detail				Corrige el contorno.
		OFF		Desactiva la función de detalle.
	1/3			Esta es la primera página del ajuste Detail.
			Level	Ajusta el nivel de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Limiter	Realiza ajustes para que la corrección de contorno no sea superior a un nivel establecido para evitar la sobrecorrección mediante la aplicación de una potente corrección del contorno al fotografiar sujetos con grandes diferencias de luminosidad. Aumentar el nivel de este ajuste también permite recortar objetos con pequeñas diferencias de luminosidad.
			Crispening	Realiza ajustes para que las señales con pequeñas diferencias de luminosidad se consideren ruido y no se les aplique corrección, para así reducir el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contornos. Aumentar el nivel de este ajuste da como resultado diferencias de luminosidad para las que no se aplica corrección de contorno, que aumenta y mejora la sensibilidad S/N, aunque la sensibilidad de resolución se deteriora.
			Level Dep	La corrección de contorno no se aplica a las partes oscuras, y la sensibilidad S/N aumenta para reducir también el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste evita que se aplique la corrección de contorno hasta un nivel más brillante.
			Level Dep Off	Desactiva la función Level Dep.

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
	2/3			Esta es la segunda página del ajuste Detail.
			H/V Ratio	Ajusta la relación horizontal y vertical de la corrección de contorno.
			Frequency	Ajusta la frecuencia central de la corrección de contorno.
			Mix Ratio	Con un tipo de cámara que crea una señal de corrección de contorno a partir de gamma, ajusta la relación para añadir esa señal de corrección antes y después de gamma.
	3/3			Esta es la tercera página del ajuste Detail.
			W Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de blanco.
			B Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de negro.
			Knee Apt	Ajusta la sensibilidad de resolución de las partes con alta luminosidad para las que se aplica el ángulo.
		Knee Apt		Activa la función Knee Apt.
	HD Detail			
		ON		Activa la función HD Detail. Solo se muestra cuando es compatible con el dispositivo conectado.
1/3				Esta es la primera página del ajuste Detail.
			Level	Ajusta el nivel de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Limiter	Realiza ajustes para que la corrección de contorno no sea superior a un nivel establecido para evitar la sobrecorrección mediante la aplicación de una potente corrección del contorno al fotografiar sujetos con grandes diferencias de luminosidad. Aumentar el nivel de este ajuste también permite recortar objetos con pequeñas diferencias de luminosidad.
			Crispening	Realiza ajustes para que las señales con pequeñas diferencias de luminosidad se consideren ruido y no se les aplique corrección, para así reducir el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contornos. Aumentar el nivel de este ajuste da como resultado diferencias de luminosidad para las que no se aplica corrección de contorno, que aumenta y mejora la sensibilidad S/N, aunque la sensibilidad de resolución se deteriora.
		Level Dep	La corrección de contorno no se aplica a las partes oscuras, y la sensibilidad S/N aumenta para reducir también el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste evita que se aplique la corrección de contorno hasta un nivel más brillante.	
2/3				Esta es la segunda página del ajuste Detail.
			H/V Ratio	Ajusta la relación horizontal y vertical de la corrección de contorno.
			Frequency	Ajusta la frecuencia central de la corrección de contorno.
			Mix Ratio	Con un tipo de cámara que crea una señal de corrección de contorno a partir de gamma, ajusta la relación para añadir esa señal de corrección antes y después de gamma.
3/3				Esta es la tercera página del ajuste Detail.
			W Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de blanco.
			B Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de negro.
			Knee Apt	Ajusta la sensibilidad de resolución de las partes con alta luminosidad para las que se aplica el ángulo.
4K Detail				
		ON		Activa la función 4K Detail. Solo se muestra cuando es compatible con el dispositivo conectado.
	1/3			Esta es la primera página del ajuste Detail.
			Level	Ajusta el nivel de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción	
Menú	Submenú				
			Limiter	Realiza ajustes para que la corrección de contorno no sea superior a un nivel establecido para evitar la sobrecorrección mediante la aplicación de una potente corrección del contorno al fotografiar sujetos con grandes diferencias de luminosidad. Aumentar el nivel de este ajuste también permite recortar objetos con pequeñas diferencias de luminosidad.	
			Crispening	Realiza ajustes para que las señales con pequeñas diferencias de luminosidad se consideren ruido y no se les aplique corrección, para así reducir el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contornos. Aumentar el nivel de este ajuste da como resultado diferencias de luminosidad para las que no se aplica corrección de contorno, que aumenta y mejora la sensibilidad S/N, aunque la sensibilidad de resolución se deteriora.	
			Level Dep	La corrección de contorno no se aplica a las partes oscuras, y la sensibilidad S/N aumenta para reducir también el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste evita que se aplique la corrección de contorno hasta un nivel más brillante.	
	2/3			Esta es la segunda página del ajuste Detail.	
			H/V Ratio	Ajusta la relación horizontal y vertical de la corrección de contorno.	
			Frequency	Ajusta la frecuencia central de la corrección de contorno.	
			Mix Ratio	Con un tipo de cámara que crea una señal de corrección de contorno a partir de gamma, ajusta la relación para añadir esa señal de corrección antes y después de gamma.	
	3/3			Esta es la tercera página del ajuste Detail.	
			W Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de blanco.	
			B Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de negro.	
			Knee Apt	Ajusta la sensibilidad de resolución de las partes con alta luminosidad para las que se aplica el ángulo.	
	8K Detail				Ajusta los detalles en la salida 8K.
		ON			Activa la función 8K Detail. Solo se muestra cuando es compatible con el dispositivo conectado.
	1/3				Esta es la primera página del ajuste Detail.
				Level	Ajusta el nivel de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Limiter	Realiza ajustes para que la corrección de contorno no sea superior a un nivel establecido para evitar la sobrecorrección mediante la aplicación de una potente corrección del contorno al fotografiar sujetos con grandes diferencias de luminosidad. Aumentar el nivel de este ajuste también permite recortar objetos con pequeñas diferencias de luminosidad.	
			Crispening	Realiza ajustes para que las señales con pequeñas diferencias de luminosidad se consideren ruido y no se les aplique corrección, para así reducir el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contornos. Aumentar el nivel de este ajuste da como resultado diferencias de luminosidad para las que no se aplica corrección de contorno, que aumenta y mejora la sensibilidad S/N, aunque la sensibilidad de resolución se deteriora.	
			Level Dep	La corrección de contorno no se aplica a las partes oscuras, y la sensibilidad S/N aumenta para reducir también el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste evita que se aplique la corrección de contorno hasta un nivel más brillante.	
2/3				Esta es la segunda página del ajuste Detail.	
			H/V Ratio	Ajusta la relación horizontal y vertical de la corrección de contorno.	
			Frequency	Ajusta la frecuencia central de la corrección de contorno.	
			Mix Ratio	Con un tipo de cámara que crea una señal de corrección de contorno a partir de gamma, ajusta la relación para añadir esa señal de corrección antes y después de gamma.	

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
	3/3			Esta es la tercera página del ajuste Detail.
			W Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de blanco.
			B Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de negro.
			Knee Apt	Ajusta la sensibilidad de resolución de las partes con alta luminosidad para las que se aplica el ángulo.
Skin DTL				Permite el ajuste del nivel de corrección de contorno del área de color establecida. Por ejemplo, le permite hacer que las caras de las personas parezcan brillantes.
			ON	Activa la función Skin DTL. Permite ajustar hasta tres canales por separado. Este interruptor permite que la función Skin DTL se active/desactive simultáneamente de acuerdo con la configuración de cada canal.
Skin DTL 1				Establece el primer canal de Skin DTL. Cuando este canal está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
			Skin DTL 1	Activa Skin DTL de este canal. Skin DTL no se puede desactivar para modelos con tres canales.
			Level	Es el valor de corrección de contorno del área de color que se establece con Phase o Width. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Phase	Ajusta el centro de los tonos del área de color efectiva de Skin DTL. El valor es casi equivalente a la fase en un alcance vectorial.
			Width	Establece un rango centrado en la fase. El valor indica un ángulo.
			Saturation	Desactiva Skin DTL para lugares con un pequeño grado de saturación de color. Disminuir el nivel de este ajuste también permite que Skin DTL se active para lugares con menos saturación.
			Auto Hue 1	Esta función sirve para buscar automáticamente un tono. Capture el sujeto que desea medir en el centro de la pantalla y ejecute la función. La fase de este canal se ajusta automáticamente.
			Gate 1	Añade una señal de puerta al rango de este canal para el que Skin DTL es efectivo. Para obtener información sobre el conector de salida al que se puede añadir la señal, consulte el manual del dispositivo correspondiente.
			Natural Skin DTL	Activa la función Natural Skin DTL. Puede ser común para controlar los tres canales.
			Zoom Link	Activa la función que cambia la cantidad de corrección para Skin DTL en respuesta al valor de zoom de la cámara.
Skin DTL 2				Establece el segundo canal de Skin DTL.
			Skin DTL 2	Activa Skin DTL de este canal. Cuando este canal está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
			Level	Es el valor de corrección de contorno del área de color que se establece con Phase o Width. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Phase	Ajusta el centro de los tonos del área de color efectiva de Skin DTL. El valor es casi equivalente a la fase en un alcance vectorial.
			Width	Establece un rango centrado en la fase. El valor indica un ángulo.
			Saturation	Desactiva Skin DTL para lugares con un pequeño grado de saturación de color. Disminuir el nivel de este ajuste también permite que Skin DTL se active para lugares con menos saturación.
			Auto Hue 2	Esta función sirve para buscar automáticamente un tono. Capture el sujeto que desea medir en el centro de la pantalla y ejecute la función. La fase de este canal se ajusta automáticamente.
			Gate 2	Añade una señal de puerta al rango de este canal para el que Skin DTL es efectivo. Para obtener información sobre el conector de salida al que se puede añadir la señal, consulte el manual del dispositivo correspondiente.
			Natural Skin DTL	Activa la función Natural Skin DTL. Puede ser común para controlar los tres canales.
			Zoom Link	Activa la función que cambia la cantidad de corrección para Skin DTL en respuesta al valor de zoom de la cámara.

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
	Skin DTL 3	Skin DTL 3		Establece el tercer canal de Skin DTL.
		Skin DTL 3		Activa Skin DTL de este canal. Cuando este canal está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
			Level	Es el valor de corrección de contorno del área de color que se establece con Phase o Width. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza. Para cámaras con una función de software de enfoque electrónico, permite imágenes más suaves que en el estado DTL OFF.
			Phase	Ajusta el centro de los tonos del área de color efectiva de Skin DTL. El valor es casi equivalente a la fase en un alcance vectorial.
			Width	Establece un rango centrado en la fase. El valor indica un ángulo.
			Saturation	Desactiva Skin DTL para lugares con un pequeño grado de saturación de color. Disminuir el nivel de este ajuste también permite que Skin DTL se active para lugares con menos saturación.
		Auto Hue 3		Esta función sirve para buscar automáticamente un tono. Capture el sujeto que desea medir en el centro de la pantalla y ejecute la función. La fase de este canal se ajusta automáticamente.
		Gate 3		Añade una señal de puerta al rango de este canal para el que Skin DTL es efectivo. Para obtener información sobre el conector de salida al que se puede añadir la señal, consulte el manual del dispositivo correspondiente.
		Natural Skin DTL		Activa la función Natural Skin DTL. Puede ser común para controlar los tres canales.
	Zoom Link		Activa la función que cambia la cantidad de corrección para Skin DTL en respuesta al valor de zoom de la cámara.	
	Y Limit			Desactiva Skin DTL para baja luminosidad. Establece el máximo para que el nivel Y se desactive.
			Y Limit1	Establece el máximo para el nivel Y en el primer canal de Skin DTL.
			Y Limit2	Establece el máximo para el nivel Y en el segundo canal de Skin DTL.
			Y Limit3	Establece el máximo para el nivel Y en el tercer canal de Skin DTL.
Matrix			Corrige la reproducción del color sin cambiar el balance de blancos.	
	OFF		Activa la función Matrix. Este interruptor permite que la función se active/ desactive simultáneamente de acuerdo con la configuración individual de matriz.	
	User 1/2			Establece el factor de corrección de matriz individualmente. Esta es la primera página de los ajustes. Cuando User Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
		User Matrix		Activa la función User Matrix.
			R-G	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal G.
			G-B	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal B.
			B-R	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal R.
		Adaptive Matrix		Activa la función Adaptive Matrix. Puede ser común para controlar todas las funciones de matriz.
	User 2/2			Establece el factor de corrección de matriz individualmente. Esta es la segunda página de los ajustes. Cuando User Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña 1/2.
		User Matrix		Activa la función User Matrix. Es el mismo interruptor que 1/2.
			R-B	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal B.
			G-R	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal R.
			B-G	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal G.
		Adaptive Matrix		Activa la función Adaptive Matrix. Puede ser común para controlar todas las funciones de matriz.
		Multi		
	Multi Matrix		Activa la función Multi Matrix.	
			Phase	Selecciona el tono que desea ajustar.

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
			Hue	Cambia el tono de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.
			Saturation	Cambia la saturación de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.
		Adaptive Matrix		Activa la función Adaptive Matrix. Puede ser común para controlar todas las funciones de matriz.
		Gate		Añade una señal de puerta a una imagen dentro del rango de tono seleccionado con Phase. Para obtener información sobre el conector de salida al que se puede añadir la señal, consulte el manual del dispositivo correspondiente.
		All Clear		Establece el estado inicial de los factores de todos los rangos de Multi Matrix.
	Preset			Selecciona de antemano el valor de matriz provisto para la cámara. Cuando Preset Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
		Preset Matrix		Activa Preset Matrix.
			Preset Matrix	Selecciona de antemano el valor de matriz provisto para la cámara.
		Adaptive Matrix		Activa la función Adaptive Matrix. Puede ser común para controlar todas las funciones de matriz.
			Level	Ajusta la condición efectiva de la función Adaptive Matrix.
Gain				Establece la sensibilidad de la cámara. La sensibilidad de la cámara está determinada por la suma de la ganancia principal, la ganancia de blancos principal y la ganancia de F Drop.
			Total Gain	Suma de la ganancia principal, la ganancia de blancos principal y la ganancia de F Drop.
			F Drop Gain	Valor de ganancia que compensa Lens F Drop (solo visualización).
			Step Gain	Cambia la sensibilidad de la cámara en pasos.
			M White	Cambia la sensibilidad de la cámara continuamente.
Gamma				Corrige la característica de conversión fotoeléctrica del dispositivo de captación de imágenes a la característica de luminosidad de la pantalla.
			OFF	Desactiva la función de corrección de gamma.
	Gamma		R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.
			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
	Step		Step Gamma	Cambia la corrección en pasos.
Black Gamma				Ajusta la corrección de gamma de las secciones oscuras de la pantalla.
			ON	Activa la función gamma negro.
	Range			Selecciona el rango para el que gamma negro es efectivo. Seleccione entre Low Range, L.Mid Range, H.Mid Range y High Range.
			R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.
Knee			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
			OFF	Desactiva la corrección de ángulo. Auto Knee también se desactiva.
	Knee Point			Comprime las partes brillantes y ajusta el nivel de inicio.
			R/G/B	Ajusta el nivel de cada R, G y B.
			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
	Knee Max			Aplica recorte en el punto en que se aplica la corrección de ángulo para facilitar el ajuste del punto de ángulo. Solo se puede configurar cuando está en modo ingeniero o cuando Knee Max Enable está activado.
	Knee Slope			Ajusta la relación para comprimir imágenes.
			R/G/B	Ajusta el nivel de compresión de cada R, G y B.
			Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
	Auto Knee			Ajusta automáticamente el factor de ángulo de acuerdo con la señal de imagen capturada.
		ON		Activa la función de ángulo automático. Los ajustes configurados para Knee Point/Slope se ignoran. Cuando el ángulo automático está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
			Point Limit	Establece el límite inferior para el punto del ángulo ajustado automáticamente por ángulo automático. Como resultado, no se aplicará el ángulo automático en las imágenes de nivel bajo.
			Auto Slope	Establece la pendiente del ángulo automático.
	Soft Knee			Cambia la línea poligonal cerca del punto del ángulo en una curva.
		Soft Knee		
			Radius	Ajusta la curvatura de la curva cerca del punto del ángulo.
Shutter				Controla el tiempo de exposición del dispositivo de captación de imágenes.
	Shutter			Selecciona y establece el modo del obturador.
		Slow Shutter	Slow Shutter	Dispara con la frecuencia de fotogramas del formato de imagen capturada (unidad: número de fotogramas).
		Shutter	Shutter	Controla el tiempo de exposición en pasos. Se visualiza 1/x segundos.
		Angle		Muestra la velocidad de obturación como un valor de ángulo.
		ECS	ECS	Es el lector de ampliación de claridad. Controla minuciosamente el tiempo de exposición (unidad: Hz).
	FPS			Esta función sirve para disparar por encima y por debajo.
		Shutter ON		Activa la función del obturador.
		Angle		Muestra la velocidad de obturación como un valor de ángulo.
		Select FPS		Realiza disparos por encima y por debajo.
			Step/ continuous	Establece la velocidad de obturación.
			Comp	Corrige el cambio en el nivel de imagen cuando se cambia el FPS. OFF: desactiva la función de corrección. Angle: controla automáticamente el obturador junto con el FPS y mantiene el nivel de salida. Gain: controla automáticamente la ganancia electrónica junto con el FPS y mantiene el nivel de salida.
			FPS	Establece el número de fotogramas a capturar.
Saturation				Ajusta la saturación de las imágenes. La luminosidad no cambia.
	ON		Activa la función de saturación.	
		Saturation	Ajusta la saturación.	
V Mod Saw				Corrige el sombreado de color en la dirección vertical provocado por el objetivo o el sistema óptico.
	OFF		Desactiva la función de corrección de V Modulation Saw.	
		R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.	
		Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente. R, B y G se mueven en la dirección opuesta.	
White Clip				Establece el valor máximo de la señal de imagen. Limita las señales por encima de un determinado valor aplicándoles un clip.
	OFF		Desactiva la función de clip blanco.	
		R/G/B	Establece el nivel máximo de cada R, G y B.	
		Master	Vincula R, G y B y los establece simultáneamente.	
Auto Iris				Controla el iris del objetivo de acuerdo con el brillo del sujeto. Es posible realizar ajustes adicionales con la perilla de ajuste del iris incluso cuando se utiliza el enfoque automático.
	ON		Activa la función de iris automático.	
		Pattern	Selecciona el patrón ponderado de iris automático de acuerdo con la posición de la pantalla.	
Mono Color				Aplica un efecto especial para hacer que la pantalla sea monocromática.
	ON		Activa la función de color monocromo.	
		Saturation	Establece la saturación.	
		Hue	Establece el tono.	
Noise Suppression				Controla el ruido blanco de la pantalla. El control excesivo da como resultado un deterioro de la precisión en la sensibilidad de resolución.
	ON		Activa la función Noise Suppression.	
		Noise Sup	Ajusta el nivel de control.	

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
Flicker Reduction				Esta es una función para Super Motion. Le permite reducir el parpadeo en la pantalla causado por la relación entre las fluctuaciones temporales de la fuente de luz y la frecuencia de fotogramas de la cámara.
		ON		Activa la función Flicker Reduction.
	Adjusting			Ajusta la función de reducción de parpadeo.
		ACM		Selecciona la función de reducción de parpadeo del método ACM.
		Standard		Selecciona la función de reducción de parpadeo del método estándar.
			Power Line Frequency	Establece la frecuencia de la línea de alimentación de la iluminación.
			Gain	Es el nivel de corrección.
			Offset	Es el nivel de imagen en el que la corrección comienza a aplicarse.
	Type			Establece las propiedades Standard/ACM.
		ACM		Selecciona la función de reducción de parpadeo del método ACM.
		Standard		Selecciona la función de reducción de parpadeo del método estándar.
			ACM	En el modo ACM, selecciona la combinación de fotogramas a añadir.
			Light	En el modo Standard, selecciona el tipo de iluminación.
Gamma/knee				Esta página incluye gamma, gamma negro y ángulo.
		Gamma Off		Desactiva la corrección de gamma.
			Gamma	Este valor corresponde al elemento principal del ajuste de gamma.
		Black Gamma On		Activa la función gamma negro.
			Blk Gamma	Este valor corresponde al elemento principal del ajuste de gamma negro.
		Knee Off		Desactiva la corrección de ángulo. Auto Knee también se desactiva.
			Knee Point	Este valor corresponde al elemento principal del ajuste del punto del ángulo.
			Knee Slope	Este valor corresponde al elemento principal del ajuste de la pendiente del ángulo.
		Auto Knee On		Activa la función de ángulo automático.
Low Key Saturation				Permite el ajuste de la saturación de las secciones oscuras.
		ON		Activa la función de saturación de clave baja.
		Range		Establece el rango para el que se realiza la saturación de clave baja.
		Low K Sat		Establece el nivel de saturación.
Knee Saturation				Compensa el desvanecimiento del color de las partes para las que se aplica el ángulo y le da un toque de color.
		ON		Activa la función de saturación del ángulo.
			Knee Sat	Establece el nivel de corrección.
Gamma Table				Le permite seleccionar la curva para la corrección de gamma.
	Standard	Standard		Utiliza una curva de gamma estándar.
			Standard	Le permite seleccionar un tipo de curva de gamma estándar.
			Gamma OFF	Desactiva la corrección de gamma.
	Hyper	Hyper		Utiliza gamma para reproducir completamente el rango dinámico de la cámara, incluidas las partes de alta luminosidad.
			Hyper	Le permite seleccionar un tipo de curva de gamma hyper.
			Gamma OFF	Desactiva la corrección de gamma.
	Special	Special		Le permite seleccionar el gamma que emula vídeo y otros gamma.
			Special	Le permite seleccionar un tipo de curva de gamma especial.
			Gamma OFF	Desactiva la corrección de gamma.
	User	User		Le permite seleccionar un gamma creado con CVP File Editor y otros gamma.
			User	Le permite seleccionar un tipo de curva de gamma de usuario.
			Gamma OFF	Desactiva la corrección de gamma.
HDR Operation				Realiza ajustes relacionados con HDR (High Dynamic Range).
	HDR Setup			


Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción	
Menú	Submenú				
			Black Offset	En Live HDR, ajusta la compensación del negro de las imágenes HDR únicamente.	
			HDR Contrast	Valor de contraste HDR derivado de SDR Gain (solo visualización).	
			SDR Gain	En Live HDR, ajusta (reduce) la ganancia de las imágenes SDR únicamente.	
	HDR Knee				
			HDR Knee	Activa/desactiva la función de ángulo de HDR.	
			Knee Point	Ajusta el punto del ángulo de HDR.	
			Knee Slope	Ajusta la pendiente del ángulo de HDR.	
HDR White Clip					
			ON	Activa/desactiva la función HDR White Clip.	
			Master	Establece el ajuste HDR White Clip.	
HD Detail Reduction				Función para reducir componentes de detalle en la entrada HD.	
			ON	Activa la función de reducción de detalles de HD.	
			Level	Ajusta el nivel de componentes de detalle en la entrada HD.	
			Frequency	Ajusta la frecuencia de componentes de detalle en la entrada HD.	
HDR Conversion				Elementos de ajuste para convertir de SDR a HDR.	
	Highlight Cre.			Función de creación de alta luminosidad (restaura áreas donde se aplica el ángulo).	
			Highlight Cre.	Activa/desactiva la función de creación de alta luminosidad.	
			Point	Ajusta el punto del ángulo de las imágenes SDR.	
			Slope	Ajusta la pendiente del ángulo de las imágenes SDR.	
	Black			Ajusta el nivel de negro.	
			Input Lvl Adjust	Activa/desactiva la función de ajuste del nivel de negro.	
			Input	Ajusta el nivel de negro de entrada.	
			SDR Output	Ajusta el nivel de negro de la salida SDR.	
			HDR Output	Ajusta el nivel de negro de la salida HDR.	
	White/Gain				
			White Balance	Activa/desactiva la función de ajuste del balance de blancos para la entrada SDR.	
			Gain	Activa/desactiva la función de corrección de ganancia para la entrada SDR.	
			R/G/B	Ajusta el balance de blancos (R, G, B).	
			M.White	Ajusta la corrección de ganancia.	
	Live Tone Control 1				Configura el ajuste para el control de los tonos vivos.
				ON	Activa/desactiva el control de los tonos vivos.
Base Tone					
		Base Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono base.		
		Low Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.		
		Mid Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.		
			Curve	Ajusta la curvatura de la curva de ajuste del tono base. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la curvatura.	
			Master	Establece la intensidad del ajuste del tono base. Se aplica a R, G y B.	
	Low Tone				
			Base Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono base.	
		Low Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.		
		Mid Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.		
			Width	Establece el ancho de la región para el ajuste del tono de brillo bajo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el rango de brillo.	
			Master	Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo bajo. Se aplica a R, G y B.	
Mid Tone					
			Base Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono base.	
			Low Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.	
			Mid Tone	Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.	

Menú Paint		Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Submenú			
			Width	Establece el ancho de la región para el ajuste del tono de brillo medio. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el rango de brillo.
			Center	Establece el brillo en el centro de la región para el ajuste del tono de brillo medio. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será el rango.
			Master	Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo medio. Se aplica a R, G y B.
Live Tone Control 2				Configura el ajuste para el control de los tonos vivos (R, G y B pueden configurarse individualmente).
		ON		Activa/desactiva el control de los tonos vivos.
Base Tone				
	Base Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono base.
	Low Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.
	Mid Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.
		R		Establece la intensidad del ajuste del tono base. Se aplica solo a R.
		G		Establece la intensidad del ajuste del tono base. Se aplica solo a G.
		B		Establece la intensidad del ajuste del tono base. Se aplica solo a B.
		Master		Establece la intensidad del ajuste del tono base. Se aplica a R, G y B.
Low Tone				
	Base Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono base.
	Low Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.
	Mid Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.
		R		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo bajo. Se aplica solo a R.
		G		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo bajo. Se aplica solo a G.
		B		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo bajo. Se aplica solo a B.
		Master		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo bajo. Se aplica a R, G y B.
Mid Tone				
	Base Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono base.
	Low Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo bajo.
	Mid Tone			Activa/desactiva el ajuste del tono de brillo medio.
		R		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo medio. Se aplica solo a R.
		G		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo medio. Se aplica solo a G.
		B		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo medio. Se aplica solo a B.
		Master		Establece la intensidad del ajuste del tono de brillo medio. Se aplica a R, G y B.

Menú File

Este menú sirve para importar/exportar configuraciones de la cámara hacia y desde una unidad USB.
Este menú se muestra solo en modo ingeniero.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando se selecciona "Scene" en el menú File y, posteriormente, se selecciona "Scene Transfer")

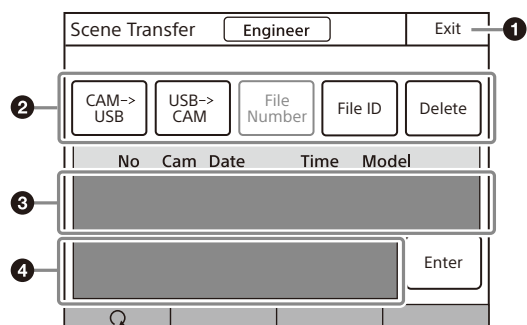

- ❶ **Botón EXIT**
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.
- ❷ **Elementos de control/ajuste**
Presione un botón para seleccionar el destino y el origen de transferencia. Presione el botón **[File ID]** para indicar un File ID y presione el botón **[Delete]** para eliminar un archivo.
- ❸ **Lista de archivos de escena**
Muestra una lista de archivos de escena que se pueden transferir.
Cuando haya varios archivos, gire la perilla SELECT para seleccionar el archivo de escena que se transferirá.
- ❹ **Área de mensajes**
Muestra los archivos y la información de operación.

Elementos del menú

Los elementos del menú de archivos solo se pueden configurar en modo ingeniero.

Menú File		Elementos de control/ ajuste	Descripción
Menú	Submenú		
Reference	Ref Store		Registra un archivo de referencia.
	Ref Transfer	CAM → USB	Transfiere un archivo de referencia desde una cámara a una unidad USB.
		USB → CAM	Transfiere un archivo de referencia desde una unidad USB a una cámara.
		File ID	Establece un File ID en un archivo de referencia en una unidad USB.
	Adjusting	(Elementos del menú Paint)	Le permite ajustar los elementos guardados.
Scene	Store/Recall		Registra o lee un archivo de escena.
	Scene Transfer	CAM → USB	Transfiere un archivo de escena desde una cámara a una unidad USB.
		USB → CAM	Transfiere un archivo de escena desde una unidad USB a una cámara.
		File ID	Establece un File ID en un archivo de escena en una unidad USB.
		Delete	Elimina un archivo de escena desde una unidad USB.
	Adjusting	(Elementos del menú Paint)	Le permite ajustar los elementos guardados.
Lens	Lens Store		Registra un archivo de objetivo.
	Lens Select	Change Name	Cambia el nombre del objetivo.
		Select File	Selecciona un archivo de objetivo.
	Auto White		Ajusta el balance de blancos automático.
	Adjusting	(Elementos del menú Paint)	Le permite ajustar los elementos guardados.
OHB	OHB Store		Registra un archivo OHB.
	Auto W Shading		Ajusta el sombreado de blanco automático.
	Auto B Shading		Ajusta el sombreado de negro automático.
	Auto White		Ajusta el blanco automático.
	Auto Black		Ajusta el negro automático.
	Adjusting	Black Shading	Ajusta el sombreado de negro.
		White Shading	Ajusta el sombreado de blanco.
		Black Set	Ajusta la definición de negro.
		OHB Matrix	Ajusta la matriz de OHB.
Custom Matrix	Store		Registra un archivo de matriz preestablecida personalizado.
	Transfer	CAM → USB	Transfiere un archivo de matriz preestablecida personalizado desde una cámara a una unidad USB.
		USB → CAM	Transfiere un archivo de matriz preestablecida personalizado desde una unidad USB a una cámara.
		File ID	Establece un File ID en un archivo de matriz preestablecida personalizado en una unidad USB.
		Delete	Elimina un archivo de matriz preestablecida personalizado desde una unidad USB.
	Adjusting	(Elementos del menú Paint)	Le permite ajustar los elementos guardados.
User Gamma	User Gam Transfer	USB → CAM	Transfiere un archivo de gamma de usuario desde una unidad USB a una cámara.
		Delete	Elimina un archivo de gamma de usuario desde una unidad USB.
	Adjusting	(Elementos del menú Paint)	Le permite ajustar los elementos guardados.


Menú File		Elementos de control/ ajuste	Descripción
Menú	Submenú		
Converter All- Settings	Store/Recall		Almacena o recupera un archivo de conversor de todos los ajustes.
	All-Settings Transfer	CAM → USB	Transfiere un archivo de conversor de todos los ajustes desde la cámara a una unidad USB.
		USB → CAM	Transfiere un archivo de conversor de todos los ajustes desde una unidad USB a una cámara.
		File ID	Establece el ID de archivo de un archivo de conversor de todos los ajustes en una unidad USB.
		Delete	Elimina un archivo de conversor de todos los ajustes desde una unidad USB.

Menú Maintenance

Este menú es para ajustes y configuraciones antes de usar una cámara o CCU.

Este menú se muestra solo en modo ingeniero.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando se selecciona "Camera" en el menú Maintenance y, posteriormente, se selecciona "Black Shading")

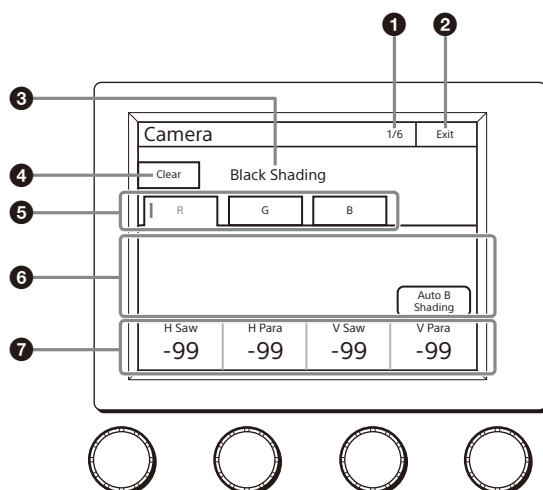

- 1 Número de página/número total de páginas**
Cuando se muestra esta indicación, puede girar la perilla SELECT para cambiar la página.
- 2 Botón EXIT**
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.
- 3 Menú**
Muestra el nombre del elemento de configuración actual. Después de presionar el botón **Clear** para encenderlo, puede borrar todos los valores de configuración.
- 4 Botón Clear**
Presiónelo para borrar los elementos de configuración.
- 5 Submenú**
Presione una pestaña para cambiar a los elementos de configuración.
- 6 Interruptor**
Activa/desactiva la función del submenú.
- 7 Elementos de ajuste**
Muestra el elemento de ajuste y el valor de ajuste.

Elementos del menú

Los elementos del menú Maintenance solo se pueden configurar en modo ingeniero.

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Menú secundario				
Camera	Black Shading	R	Auto B Shading		Son los elementos de mantenimiento relacionados con las cámaras.
					Corrige el sombreado negro en las imágenes.
					Es el sombreado de negro automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 2D Black Shading en función de la cámara. Si 2D Black Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.
				H SAW	Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal R de forma lineal.
				H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal R de forma parabólica.
				V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal R de forma lineal.
				V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal R de forma parabólica.

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Menú secundario				
		G	Auto B Shading		Es el sombreado de negro automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 2D Black Shading en función de la cámara. Si 2D Black Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.
			H SAW	Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal G de forma lineal.	
			H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal G de forma parabólica.	
			V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal G de forma lineal.	
			V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal G de forma parabólica.	
		B	Auto B Shading		Es el sombreado de negro automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 2D Black Shading en función de la cámara. Si 2D Black Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.
			H SAW	Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal B de forma lineal.	
			H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal B de forma parabólica.	
			V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal B de forma lineal.	
			V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal B de forma parabólica.	
	White Shading				Corrige el sombreado de sensibilidad en las imágenes.
	R	Auto W Shading	Es el sombreado de blanco automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 3D White Shading en función de la cámara. Si 3D White Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.		
			H SAW	Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal R de forma lineal.	
			H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal R de forma parabólica.	
			V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal R de forma lineal.	
			V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal R de forma parabólica.	
		G	Auto W Shading		Es el sombreado de blanco automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 3D White Shading en función de la cámara. Si 3D White Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.
			H SAW	Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal G de forma lineal.	
			H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal G de forma parabólica.	
			V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal G de forma lineal.	
			V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal G de forma parabólica.	
		B	Auto W Shading		Es el sombreado de blanco automático. Ajusta automáticamente cada uno de los parámetros RGB, HV y SAW/PARA. El ajuste automático puede realizarse también con 3D White Shading en función de la cámara. Si 3D White Shading no se guarda en el archivo OHB, no se guardará cuando se apague la cámara.
			H SAW		Corrige los puntos en las direcciones izquierda y derecha del canal B de forma lineal.

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción	
Menú	Menú secundario					
				H PARA	Corrige los puntos en la dirección horizontal en relación con la parte central del canal B de forma parabólica.	
				V SAW	Corrige los puntos en las direcciones arriba y abajo del canal B de forma lineal.	
				V PARA	Corrige los puntos en la dirección vertical en relación con la parte central del canal B de forma parabólica.	
		White		R/G/B	Cambia la sensibilidad del color primario (R, G y B) y corrige la temperatura del color.	
				AWB	Es el balance de blancos automático. Al presionar este botón mientras se dispara a un sujeto blanco, se corrige automáticamente la temperatura del color para que las áreas blancas del sujeto aparezcan correctamente.	
	Black Set				Realiza ajustes para que el nivel de negro de cada color no cambie cuando se cambia la ganancia principal.	
		Black Set		R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.	
				ABB	Es el balance de negros automático. Ajusta automáticamente el negro R y el negro B para que no se añada color al negro cuando se cierra el objetivo. Dependiendo del modelo de cámara, Black Set también se ajusta automáticamente al mismo tiempo. Cuando se ejecuta, el objetivo se cierra automáticamente.	
		Black		R/G/B	Ajusta el nivel de negro de cada R, G y B.	
				Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.	
			ABB		Es el balance de negros automático. Ajusta automáticamente el negro R y el negro B para que no se añada color al negro cuando se cierra el objetivo. Dependiendo del modelo de cámara, Black Set también se ajusta automáticamente al mismo tiempo. Cuando se ejecuta, el objetivo se cierra automáticamente.	
	OHB Matrix				Absorbe las variaciones en la reproducción del color mediante el bloque de cabezal óptico (unidad óptica).	
				ON		Activa la función de matriz de OHB. Este interruptor permite que la función se active/desactive simultáneamente de acuerdo con la configuración individual de matriz.
User 1/2					Establece el factor de corrección de OHB User Matrix individualmente. Esta es la primera página de los ajustes.	
				R-G	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal G.	
				G-B	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal B.	
				B-R	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal R.	
User 2/2					Establece el factor de corrección de matriz individualmente. Esta es la segunda página de los ajustes.	
				R-B	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal B.	
				G-R	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal R.	
				B-G	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal G.	
Multi					Permite cambiar la reproducción del color para cada tono dividido en 16.	
				Phase	Selecciona el tono que desea ajustar.	
				Hue	Cambia el tono de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.	
			Saturation	Cambia la saturación de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.		
		All Clear		Establece el estado inicial de los factores de todos los rangos de Multi Matrix.		
ATW Setting				Ajusta el seguimiento automático de balance de blancos.		
			ATW	Activa la función ATW.		
				Speed	Establece la velocidad de convergencia.	

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Menú secundario				
	Microphone Gain				Establece la sensibilidad de los micrófonos montados en la cámara.
				Ch1	Establece la sensibilidad del micrófono 1.
				Ch2	Establece la sensibilidad del micrófono 2.
Lens					Son los elementos de mantenimiento relacionados con el objetivo.
	Auto Iris Settings				Establece varios parámetros del iris automático.
				Level	Establece el nivel de convergencia del iris automático. Cuanto mayor sea el valor, más brillante se vuelve.
				APL Ratio	Establece la capacidad de respuesta a las partes brillantes detalladas del sujeto. Cuanto mayor sea el valor, más se acerca al valor promedio, lo que resulta en la falta de respuesta a las partes detalladas.
				Iris Gain	Esta es la velocidad de respuesta del iris automático. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la respuesta, pero es más probable que se produzca inestabilidad.
				Pattern	Establece el área de detección del iris automático.
		Auto Iris			Activa la función de iris automático.
	Flare				Corrige el fenómeno en el que el negro del sujeto adquiere brillo y se añade color debido a la influencia del sistema óptico. Aumentar el nivel de este ajuste reduce el nivel de negro del color correspondiente de acuerdo con el brillo del sujeto. Tenga cuidado de no corregirlo demasiado.
		OFF			Desactiva la función de corrección de destellos.
				R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.
				Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente.
	V Mod Saw				Corrige el sombreado de color en la dirección vertical provocado por el objetivo o el sistema óptico.
		OFF			Desactiva la función de corrección de V Modulation Saw.
				R/G/B	Ajusta el nivel de corrección de cada R, G y B.
				Master	Vincula R, G y B y los ajusta simultáneamente. R, B y G se mueven en la dirección opuesta.
		D.shade Comp			Corrige automáticamente V Mod Shading de acuerdo con el estado del objetivo. La operación solo es posible para objetivos compatibles.
	ALAC				Es la compensación automática de aberración del objetivo. Reduce automáticamente la aberración o el aumento cromático cuando se usa un objetivo compatible. Cuando la función se detiene o no se coloca un objetivo compatible, se visualiza “Stop” en la pantalla.
		ON			Activa la función ALAC.
	F Drop Comp				Ajusta automáticamente la ganancia para compensar la reducción del brillo debido al Lens F Drop.
		ON			Activa la función de compensación de F Drop.
				F Drop Gain	Valor de ganancia que compensa Lens F Drop (solo visualización).
				Max Gain	Ganancia de ajuste con objetivo abierto a apertura máxima y zoom en el teleobjetivo.
				Drop Point	Posición del punto de ruptura en la aproximación de línea poligonal de la característica F Drop con el iris del objetivo completamente abierto. Corresponde aproximadamente a la posición del zoom en la que se produce la F Drop.
				Roundness	La característica de F Drop se puede aproximar mediante una línea poligonal. Sin embargo, dependiendo del objetivo, no es una línea poligonal perfecta, sino que tiene una redondez cerca del punto de ruptura (que se interpola suavemente). La redondez se expresa en términos de ganancia de compensación en la posición del punto de ruptura. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el suavizado entre dos líneas rectas de la línea poligonal. El valor 0 representa una línea poligonal perfecta.

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción	
Menú	Menú secundario					
	Zoom/Focus		Active		Cambia la operación de zoom/enfoque entre el panel (esta unidad) y la cámara. (Cuando Active está activado, el zoom/enfoque no se puede ajustar en el lado de la cámara).	
			Distance (mm)		Cambia las unidades de visualización de zoom. (Distancia/ porcentaje).	
			Distance (m)		Cambia las unidades de visualización de enfoque. (Distancia de enfoque/porcentaje).	
			Zoom		Ajusta el zoom.	
			Control		Cambia el modo de control de zoom/enfoque.	
			Focus		Ajusta el enfoque.	
		CCU				
	Phase	H			Cuando se emite una señal de sincronización a la CCU, es posible configurar la fase en relación con esa señal.	
					Establece la fase de H.	
			H Step	Ajusta la fase de la dirección H.		
		H Coarse	Ajusta de manera aproximada la fase de la dirección H.			
		SC			Ajusta la fase de la subportadora.	
			SC Phase	Ajusta la fase de la subportadora VBS.		
	Monitor Output			Establece el marcador para la salida del monitor.		
		4:3 Marker		Coloca un marcador 4:3 en una imagen 16:9 para la salida del monitor de la CCU.		
			Gate Marker	Establece el brillo del marcador de puerta (puerta de máscara, etc.).		
		4:3 Mod		Oscurece el exterior de un área 4:3 dentro de una imagen 16:9 para la salida del monitor de la CCU.		
			Modulation Level	Es el nivel para oscurecer con 4:3 Mod.		
SD Adj					Son los elementos de mantenimiento para la salida del conversor descendente.	
	SD Detail	OFF		Desactiva la función SD Detail.		
		1/3			Esta es la primera página del ajuste SD Detail.	
			Level	Es el nivel de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste añade nitidez a las imágenes; en cambio, reducirlo las suaviza.		
			Limiter	Realiza ajustes para que la corrección de contorno no sea superior a un nivel establecido para evitar la sobrecorrección mediante la aplicación de una potente corrección del contorno al fotografiar sujetos con grandes diferencias de luminosidad. Aumentar el nivel de este ajuste también permite recortar objetos con pequeñas diferencias de luminosidad.		
			Crisp	Realiza ajustes para que las señales con pequeñas diferencias de luminosidad se consideren ruido y no se les aplique corrección, para así reducir el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contornos. Aumentar el nivel de este ajuste da como resultado diferencias de luminosidad para las que no se aplica corrección de contorno, que aumenta y mejora la sensibilidad S/N, aunque la sensibilidad de resolución se deteriora.		
			Level Dep	La corrección de contorno no se aplica a las partes oscuras, y la sensibilidad S/N aumenta para reducir también el nivel de detalle de los contornos de ruido mediante la función de corrección de contorno. Aumentar el nivel de este ajuste evita que se aplique la corrección de contorno hasta un nivel más brillante.		
		2/3		Esta es la segunda página del ajuste SD Detail.		

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Menú secundario				
				H/V Ratio	Ajusta la relación horizontal y vertical de la corrección de contorno.
				Frequency	Ajusta la frecuencia central de la corrección de contorno.
			3/3		Esta es la tercera página del ajuste SD Detail.
				W Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de blanco.
				B Limiter	Esta es la corrección del limitador para señales de detalle añadidas en la dirección de negro.
		SD Gamma			Es la corrección de gamma para la salida del conversor descendente.
				SD M Gamma	Ajusta SD gamma.
		SD Matrix			Es la corrección de matriz lineal para la salida del conversor descendente.
			OFF		Desactiva la función SD Matrix. Este interruptor permite que la función se active/desactive simultáneamente de acuerdo con la configuración individual de matriz.
		User 1/2			Establece el factor de corrección de matriz de SD individualmente. Esta es la primera página de los ajustes. Cuando User Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
			ON		Activa la función User Matrix.
				R-G	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal G.
				G-B	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal B.
				B-R	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal R.
		User 2/2			Establece el factor de corrección de matriz de SD individualmente. Esta es la segunda página de los ajustes. Cuando User Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña 1/2.
			ON		Activa la función User Matrix. Es el mismo interruptor que 1/2.
				R-B	Corrige la señal del canal R de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal R y el canal B.
				G-R	Corrige la señal del canal G de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal G y el canal R.
				B-G	Corrige la señal del canal B de acuerdo con la diferencia entre las señales del canal B y el canal G.
		Multi			Si está activada la opción Multi Matrix, que permite cambiar la reproducción del color para cada tono dividido en 16, la marca ON aparece en el extremo izquierdo de la pestaña.
			ON		Activa la función SD Multi Matrix.
				Phase	Selecciona el tono que desea ajustar.
				Hue	Cambia el tono de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.
				Saturation	Cambia la saturación de los colores dentro del rango de tono seleccionado con Phase.
			All Clear		Establece el estado inicial de los factores de todos los rangos de Multi Matrix.
		Preset			Selecciona la matriz provista de antemano. Cuando Preset Matrix está activado, la marca ON aparece a la izquierda de la pestaña.
			ON		Activa SD Preset Matrix.
		Interpolation			Selecciona el filtro para el conversor descendente. Cada una de las características de frecuencia difiere.
				H	Selecciona el filtro para la dirección horizontal.
				V	Selecciona el filtro para la dirección vertical.

Menú Maintenance		Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Menú	Menú secundario				
	Cross Color Reduction		ON		Reduce el color cruzado de la salida VBS.
					Desactiva la función Cross Color Reduction.
				Coring	Establece la eliminación de color cruzado para que no funcione para señales de detalle.
				CC Reduction	Este es el nivel para la eliminación del color cruzado.
	Aspect				Establece el aspecto para el conversor descendente.
				SD Aspect Ratio	16:9 Squeeze: emite sin convertir el aspecto. Es para un monitor 16:9. Letter Box: inserta una banda negra en la parte superior e inferior y, a continuación, emite. Es para un monitor 4:3. 4:3 Crop: recorta a 4:3. Es para un monitor 4:3.
				Letter Box	Establece el aspecto de Letter Box.
				Center Lock	Recorta la parte central al recortar a 4:3.
				Crop Position	Establece la posición al recortar a 4:3.
	RPN				Corrige la RPN. Consulte "Corrección RPN" (página 50).
				R/G/B	Seleccione el canal que desee corregir.
				Enter	Confirma la configuración.
				H Cursor	Confirma la posición del cursor H.
				V Cursor	Confirma la posición del cursor V.
	APR			H/V Cursor	Emite los cursores H y V.
					Esta función está disponible al conectar F65. Inicia la función APR de la cámara.

Corrección RPN

Si selecciona **[RPN]** en el menú Maintenance, podrá corregir los puntos blancos que aparecen en la pantalla manualmente.

El sensor de imagen está fabricado con tecnología de alta precisión. Sin embargo, los rayos cósmicos y otros ruidos pueden afectar a los píxeles del sensor de imagen CCD, lo que produce pequeños puntos blancos que aparecen en la pantalla. Esta es una característica física de los sensores de imagen; no es un fallo de funcionamiento.

El ajuste automático del balance de negros activa la función de corrección y puede reducir los efectos de este fenómeno.

En la corrección RPN, los puntos blancos se corrigen manualmente.

The screenshot shows the 'RPN Correction' menu with a title bar containing 'RPN Correction', 'Engineer', and 'Exit'. Below the title bar, there are four buttons: 'R', 'G', 'B', and 'Enter'. At the bottom, there is a 'Cursor Indication' section with 'H/V Cursor' and a status bar with 'H Cursor' (1307) and 'V Cursor' (888).

Si presiona **[RPN]** en el menú Maintenance, aparece un cursor en forma de cruz en el monitor PIX conectado a la CCU. Realice los siguientes pasos mientras mira el monitor PIX.

1 Presione el botón que corresponde al canal que desea corregir ([R], [G] o [B]) para encenderlo.

2 Presione el botón **[H/V Cursor] y encienda los cursores horizontal y vertical.**

3 Gire las perillas de ajuste para mover los cursores del monitor a la posición que desea corregir.

4 Presione **[Enter].**
Se establece la posición del cursor y la pantalla RPN Correction cambia a la siguiente.

The screenshot shows the 'RPN Correction' menu with a title bar containing 'RPN Correction', 'Engineer', and 'Exit'. Below the title bar, there is a 'Delete' button. In the center, there is a 'Cursor Indication' section with 'H/V Cursor'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons. The status bar at the bottom shows 'H Cursor' and 'V Cursor'.


5 Presione **[Save].**
El valor de ajuste se registra en el panel de control. Para establecer un valor de corrección diferente, presione **[Delete]** para eliminar el valor anterior y repita el procedimiento del paso 5.

6 Presione **[Exit].**
El valor de ajuste se registra en el panel de control.

Menú Config

Este menú sirve para configurar la unidad y los dispositivos conectados.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando se selecciona “Mode” después de seleccionar “Camera” (Camera Config) en el menú Config)

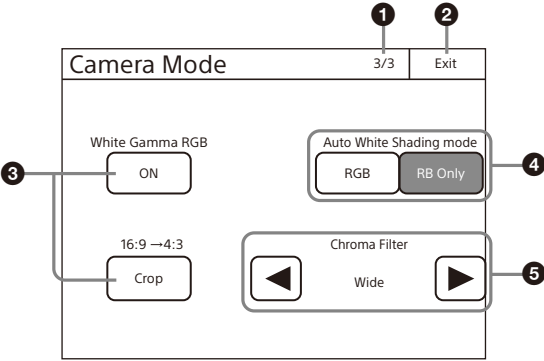

- 1 Número de página/número total de páginas**
Cuando se muestra esta indicación, puede girar la perilla SELECT para cambiar la página.
- 2 Botón EXIT**
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.
- 3 Botones de cambio de función**
Presiónelo para encender el botón y activar cada una de las funciones.
- 4 Botones de selección de función**
Presione cualquiera de los botones para seleccionar el modo de función.
- 5 Filtro de saturación de croma**
Presione ◀▶ para seleccionar un filtro.

Elementos del menú

Los elementos de menú marcados con un asterisco también pueden establecerse sin estar en modo ingeniero.

Menú Config		Elemento	Opción	Descripción
Menú	Submenú			
Camera	Mode	White Setup Mode		Selecciona el valor de blanco cuando se realiza una configuración automática o se borra un elemento.
		AWB		Restaura el valor del balance de blancos automático obtenido la última vez.
		Auto Level		Restaura el valor del archivo de referencia.
		White Gamma RGB		Selecciona la referencia para blanco y gamma de la configuración automática.
		ON		R, G y B son independientes cuando esta opción está activada, y R, G y B en conjunto utilizan el canal G como referencia cuando está desactivada.
		Auto White Shading Mode		Establece el modo de operación del sombreado blanco automático.
		RGB		Hace coincidir todos los canales R, G y B para que sean uniformes. En este modo se debe usar un sujeto blanco con luminosidad uniforme y sin sombreado de color.
		RB Only		Hace coincidir los canales R y B con el canal G.
		Camera FAN Mode		Establece el modo de operación del ventilador de la cámara.
		Maximum		Establece el número de revoluciones del ventilador de la cámara en el número máximo.
		Auto1		Controla el número de revoluciones del ventilador de acuerdo con la temperatura interna de la cámara. Este es el modo óptimo para reducir cualquier aumento en la temperatura interna.
		Auto2		Controla el número de revoluciones del ventilador de acuerdo con la temperatura interna de la cámara. Este es el modo óptimo para reducir el sonido de operación del ventilador.
		Minimum		Establece el número de revoluciones del ventilador de la cámara en el número mínimo. Sin embargo, si la temperatura interna excede un valor especificado, se incrementa el número de revoluciones.
		16:9 → 4:3		Recorta una imagen de 16:9 a 4:3.
		Crop		Ejecuta el recorte cuando Crop está activado.
		V Detail Creation Mode		Selecciona el método de generación para V Detail.
		RGB Nam		Utiliza el V Detail generado a partir de cada uno de los canales R, G y B que tiene la mayor amplitud. Esto aumenta la sensibilidad de resolución, pero la sensibilidad S/N puede deteriorarse.
		G		Genera V Detail a partir del canal G.

Menú Config		Elemento	Opción	Descripción	
Menú	Submenú				
			R+G	Genera V Detail a partir de una señal que combina R y G.	
			Y	Genera V Detalle a partir de la señal de luminosidad.	
		V Detail Control Mode		Establece el control cuando se gira la perilla Detail H/V Ratio.	
			H/V	Mueve H Detail y V Detail en la dirección opuesta en respuesta al movimiento de la perilla.	
			V Only	Ajusta solo V Detail.	
		Chroma Filter		Establece la banda para el componente de Chroma. Full es la misma banda que la señal estándar, y la banda se vuelve más estrecha por encima.	
CCU				Establece la CCU.	
	Mode	GenLock Mode		Selecciona el tipo de señal mediante sincronización.	
				HD	Este es el valor HD3 SYNC.
				SD	Es BBS.
		Bars Character		Establece los caracteres a agregar a las señales de las barras de color.	
				On	Agregue caracteres a las señales de las barras de color.
				Edit	Abre la pantalla de edición de caracteres.
		Chroma		Apaga la señal VBS Chroma.	
				Off	Agrega el componente de Chroma a VBS.
Return Settings		–	Consulte “Para establecer la configuración de entrada de retorno de CCU” (página 55).		
RCP				Consulte “Elementos del menú RCP Config” a continuación.	
Converter				Configura el convertidor (HDRC-4000).	
	AIR Matching Mode			Activa/desactiva la función AIR Matching.	
	Through Mode			Activa o desactiva el modo Through. Cuando se establece en ON, la señal que se indica en el conector de entrada se emite sin cambios como señal de salida.	
RCP Assign			Panel No.	Selecciona las cámaras de destino que se controlarán a través del panel de control. Solo se puede configurar en modo MCS. Además, todos los dispositivos conectados deben ser compatibles con la función de asignación de RCP.	
Multi Format				Establece el formato de vídeo para cada salida CCU.	
BPU Multi Format				Establece el formato de vídeo para cada salida BPU.	
Menu Control				Consulte “Para controlar el menú CAMERA/BPU/CCU” (página 56).	

Elementos del menú RCP Config

Los elementos de menú marcados con un asterisco también pueden establecerse sin estar en modo ingeniero.

Menú	Opción	Descripción
Customize	Menu Customize	Cambia la configuración de pintura personalizada.
	SW Customize	Asigna funciones a los interruptores de reserva.
	Custom Menu SW	Asigna funciones a botones personalizados.
	Assign Knob	Asigna funciones a las perillas de ajuste de reserva.
	Standard Ind	Selecciona el estado estándar. El LED en la parte superior de la indicación correspondiente se ilumina en verde en el estado estándar y en ámbar en el estado no estándar. Permanece apagado cuando no se selecciona ni siquiera un estado estándar.
	Status Customize	Cambia la configuración de la pantalla de estado.
	MB Knob	Cambia la función asignada a la perilla de ajuste de negro principal (RCP-3501 solo).
	Detail VR	Cambia la asignación de funciones de la perilla Detail.
	Status Customize	Cambia la configuración de la pantalla de estado.
	Status Display OFF	Desactiva la visualización de la pantalla de estado.
	Menu Type	Selecciona el tipo de pantalla de estado.
	Knob Customize	Establece la perilla de ajuste que se puede usar de acuerdo con el tipo de pantalla de estado.
	Knob1 - 4	Abre el menú que establece las asignaciones de funciones de las perillas de ajuste.

Los elementos de menú marcados con un asterisco también pueden establecerse sin estar en modo ingeniero.

Menú	Menú secundario	Submenú	Interruptor	Elementos de ajuste	Descripción
Display/ Sound*	Sound	OFF			Establece el volumen y el tipo.
					Establece que no se emitirá ningún sonido desde los altavoces.
		Call			Establece el sonido de la llamada.
					Confirma el sonido de la llamada establecido.
					Desactiva el sonido de la llamada.
				Volume	Ajusta el volumen del sonido de la llamada.
				Sound	Selecciona el tipo de sonido de la llamada.
				Master	Ajusta simultáneamente el volumen para todos los sonidos emitidos a través de los altavoces.
		Touch			Establece el sonido de la operación cuando se presiona un interruptor en la pantalla LCD.
					Confirma el sonido de la operación establecido.
					Desactiva el sonido de la operación.
				Volume	Ajusta el volumen del sonido de la operación.
				Sound	Selecciona el tipo de sonido de la operación.
				Master	Ajusta simultáneamente el volumen para todos los sonidos emitidos a través de los altavoces.
		SW			Establece el sonido de la operación cuando se presiona el botón de un interruptor.
					Confirma el sonido de la operación establecido.
					Desactiva el sonido de la operación.
				Volume	Ajusta el volumen del sonido de la operación.
				Sound	Selecciona el tipo de sonido de la operación.
				Master	Ajusta simultáneamente el volumen para todos los sonidos emitidos a través de los altavoces.
		RE			Establece el sonido de la operación cuando se gira una perilla de ajuste.
					Confirma el sonido de la operación establecido.
					Desactiva el sonido de la operación.
				Volume	Ajusta el volumen del sonido de la operación.
				Sound	Selecciona el tipo de sonido de la operación.
				Master	Ajusta simultáneamente el volumen para todos los sonidos emitidos a través de los altavoces.
	LED				Establece el brillo del LED.
					Establece el brillo del interruptor.
					Establece el brillo de tally.
					Establece otras configuraciones de LED.
					Establece simultáneamente el brillo de todos los elementos.
	LCD				Ajusta la pantalla LCD.
					Ajusta el brillo de la pantalla LCD.
	EL				Ajusta la retroiluminación para iluminar los nombres de las funciones.
					Apaga la retroiluminación.
					Apaga la retroiluminación en respuesta al brillo de alrededor.
				Detect	Establece el brillo para apagar la retroiluminación.
				Bright	Ajusta el brillo de retroiluminación.

Los elementos de menú marcados con un asterisco también pueden establecerse sin estar en modo ingeniero.


Menú	Elemento	Opción	Descripción
RCP Mode	PIX/WF		Establece la operación para la salida PIX/WF.
		PIX/WF Synchro	Vincula la selección RGB en el menú y el control PIX/WF cuando se ajusta el sombreado negro y el sombreado blanco (se vinculan cuando está activada).
	Matrix Gate	Gate Interlock	Cuando esta opción se activa, se da prioridad a la configuración del panel de control para la selección de Multi Matrix Gate cuando el panel de control desactiva Panel Active o PARA, incluso si otro panel tiene un canal diferente seleccionado. Solo se puede configurar en modo ingeniero.
	Extend Call		El indicador TALLY continúa parpadeando durante un tiempo cuando se recibe una llamada.
		ON	Activa Extend Call.
		Time	Establece la duración del parpadeo del indicador TALLY.
		Mode	Establece la condición para activar esta función.
	Preview		Especifica el destino de salida para las vistas previas.
	Panel Active	IRIS/MB Active Mode	Establece que IRIS/MB ACTIVE active solo IRIS.
VR Setting			Consulte "Cambio de la sensibilidad de las perillas de ajuste" (página 27).
Date/Time		Date	Establece la fecha.
		Time	Establece la hora.
		Time Zone	Establece la zona horaria.
Red	Network Info		Muestra la información de la red.
	CNS	Legacy/Bridge/MCS	Establece el CNS.
	TCP/IP	IP Address	Establece la dirección IP.
		Subnet Mask	Establece la máscara de subred.
		Default GW	Establece la puerta de enlace predeterminada.
Information*	Version		Muestra la información de la versión de software.
	Network Info		Muestra la información de los ajustes de red.
Security	Page Permission	Full Lock	Bloquea todas las pantallas de menú.
		View Mode	Bloquea las pantallas de menú. Sin embargo, los menús se pueden ver.
		Full Paint	Activa los menús como Paint, Maintenance y File.
	Item Permission	Ref File Enable	Permite la operación de archivos de referencia.
		Lens File Enable	Permite la operación de archivos del objetivo.
		OHB File Enable	Permite la operación de archivos OHB.
		Crop Enable	Permite la operación de recorte.
		Knee Max Enable	Permite la operación de Knee Max.
		APR Enable	Permite la operación del menú Auto Setup.
		SW Menu Enable	Permite la operación del menú Switch.
	Code Change	Code No.	Registra un código de seguridad.
	Engineer Protect	Code Enable	Protege el cambio al modo ingeniero con un código de seguridad.
	All Preset		Restaura todas las configuraciones a sus estados predeterminados.
	Engineer Mode*		Cambia al modo ingeniero.
Switch Setting		CAM PW Long Press	Activa el modo de pulsación larga para el botón CAM PW.
		STANDARD Long Press	Activa el modo de pulsación larga para el botón STANDARD.
		SCENE FILE Long Press	Activa el modo de pulsación larga para el botón de recuperación SCENE FILE.
RCP ID Set			Cambia la configuración de ID para las comunicaciones. Configúrelo cuando dos unidades RCP estén conectadas en cascada a una CCU.
Option Key			Permite la instalación del código de clave del software opcional.
Backup	RCP Config	Store	Consulte "Para guardar los ajustes de la unidad en una unidad USB" (página 28).
		Recall	
		File ID	
		Delete	
	Network Config	Store	
		Recall	
		File ID	
		Delete	

Para cambiar las asignaciones de RCP

Puede cambiar el número de la cámara controlado por la unidad seleccionando **RCP Assign** en el menú RCP Config.

Nota

La función de asignación de RCP solo está disponible en modo MCS.

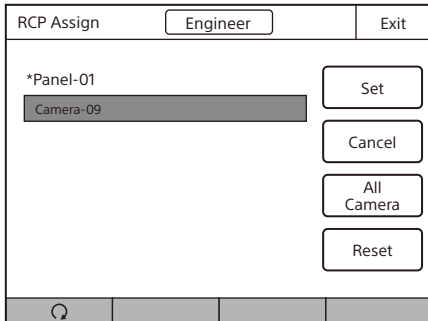

1 Use la perilla de ajuste en la parte inferior izquierda para seleccionar el número de cámara para la cámara que desea controlar.

Si selecciona **All Camera**, se mostrarán todas las cámaras. (Cuando no se selecciona **All Camera**, solo se muestran los dispositivos con conexiones establecidas en Master en el modo MCS).

2 Para devolver todas las asignaciones de RCP a su estado estándar, presione **Reset**.

3 Presione **Set**.

Se aplican los cambios a la configuración.


Para establecer la operación PIX/WF

Puede configurar las siguientes operaciones para la salida PIX/WF.

- Para vincular la salida desde los conectores PIX1 OUTPUT y WF1 OUTPUT a la conmutación RGB en la pantalla de ajuste (configuración PIX/WF Synchro).


Este ajuste se configura en modo ingeniero.

1 Presione **Mode** en la pantalla RCP Config. Aparece la pantalla RCP Mode.

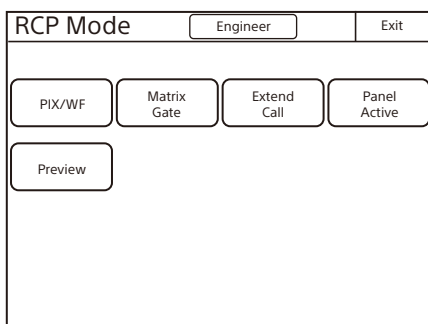

2 Presione **PIX/WF**.

Aparece la pantalla PIX/WF.

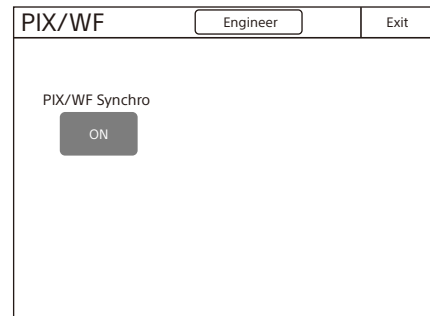

3 Establezca la operación PIX/WF.

Se pueden configurar los siguientes ajustes.

PIX/WF Synchro

Active o desactive la vinculación de salida desde los conectores PIX2 OUTPUT y WF2 OUTPUT a la conmutación RGB en la pantalla de ajuste.


- Presione **ON** para iluminar el botón y cambiar a la vinculación de la salida desde los conectores PIX2 OUTPUT y WF2 OUTPUT a la conmutación RGB en la pantalla de ajuste cuando se ajusta el sombreado blanco o el sombreado negro.
- Establezca **OFF** para emitir la señal seleccionada con los botones PICTURE MONITOR o WAVEFORM MONITOR desde los conectores PIX2 OUTPUT y WF2 OUTPUT independientemente de la selección de RGB en la pantalla de ajuste.

Para establecer la configuración de entrada de retorno de CCU

Seleccione **Return Settings** en el menú Config de la CCU para configurar los formatos de las señales de retorno de la CCU.


Solo se puede configurar en modo ingeniero.

La configuración de la señal de entrada se muestra en la página 1.

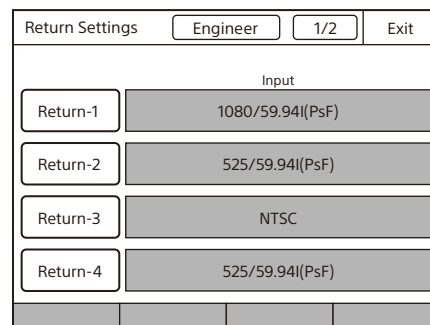

1 Presione cualquiera de las opciones de **Return-1** a **Return-4**.

Aparece la pantalla para especificar el formato de la señal de retorno.

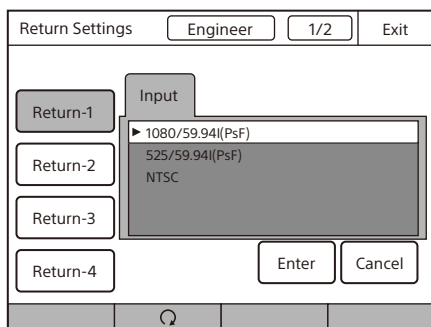


2 Establezca el formato de la señal de retorno.

Input: especifica la señal de entrada.

3 Presione **Enter**.


4 Gire la perilla SELECT para pasar a la página 2.

La relación de aspecto, el modo de visualización de Letter Box, OETF y la configuración del espacio de color se muestran en la página 2.

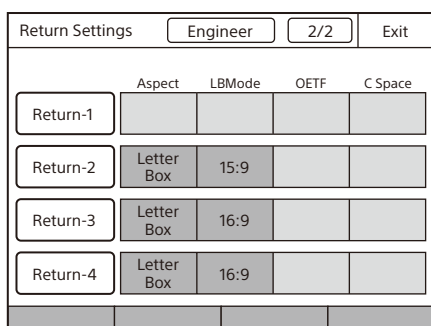

5 Presione el botón para la señal de retorno seleccionada en el paso 1.

6 Configure los ajustes de la señal de retorno.

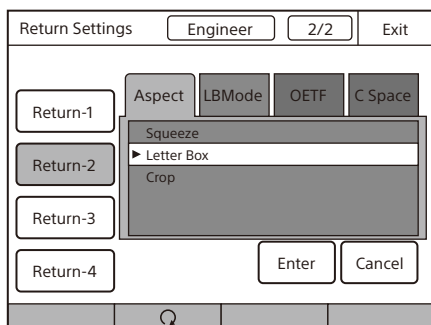

Aspect: especifica la relación de aspecto. Solo se puede configurar si especificó una señal SD en la página 1.

LB Mode: especifique el modo de visualización para Letter Box si ha especificado "Letter Box" en **Aspect**.

OETF: especifique el OETF. Solo se puede configurar para una CCU que admita HDR.

C Space: especifica el espacio de color. Solo se puede configurar para una CCU que admita HDR.


7 Presione **Enter**.

8 Repita los pasos del 1 al 7 si también desea configurar las señales de retorno restantes.

Para controlar el menú CAMERA/BPU/CCU

Cuando seleccione **Menu Control** en el menú CONFIG, puede controlar el menú de la cámara, BPU o CCU desde la unidad de forma remota.

Solo se puede configurar en modo ingeniero.

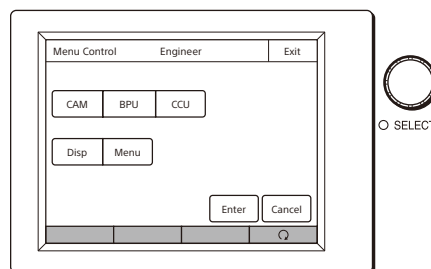

- Seleccione el dispositivo de destino para el control del menú a través de **CAM**, **BPU** o **CCU**. Cuando se selecciona un dispositivo, se enciende el botón correspondiente. Si no se enciende ningún botón, no se ha seleccionado ningún dispositivo y la operación de control de menús se desactiva.
- Presione el botón **Disp** para mostrar/ocultar el estado operativo de la cámara o BPU. Si se presiona cuando la CCU está seleccionada, la pantalla cambia a la pantalla CHARACTER.
- Use **Menu** para mostrar u ocultar el menú del dispositivo de destino.
- Presione **Enter** para cambiar al modo de configuración y aplicar cambios a la configuración.
- Presione **Cancel** para salir del modo de configuración y cancelar los cambios de la configuración.
- Gire la perilla de ajuste del extremo derecho para mover el cursor por el menú y cambiar una configuración.
- Gire la perilla SELECT para mover el cursor por el menú. Presione la perilla para seleccionar un elemento.


Para proteger las operaciones con un código de seguridad

Para evitar operaciones no deseadas, puede proteger el funcionamiento del panel de control con un código de seguridad.


Para activar la protección con código de seguridad

En la configuración predeterminada, el código de seguridad está desactivado. Siga el procedimiento que se indica a continuación para activar el código de seguridad.


1 Encienda el panel de control mientras mantiene presionados los botones PARA, MASTER y CUSTOM PAINT.

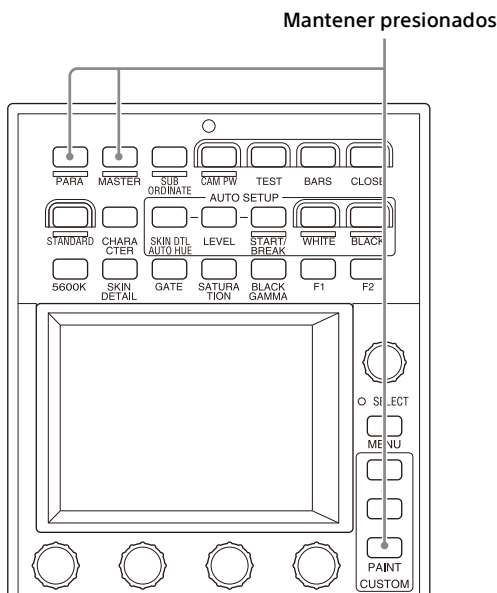

Aparecerá el teclado numérico.

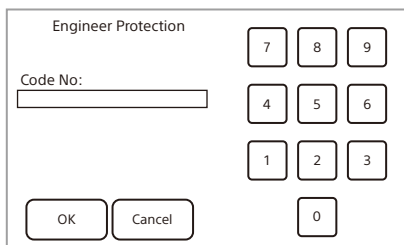

- 2 Use el teclado numérico para indicar "0359" y, a continuación, presione **[OK]**.**
Aparece la pantalla Engineer Protection.

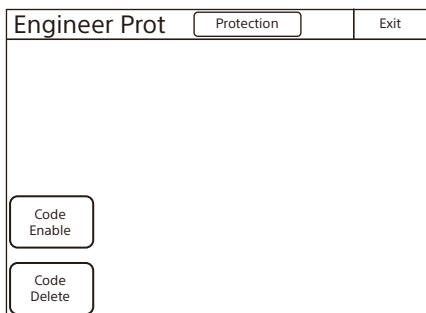


- 3 Presione **[Code Enable]** para encender el botón.**
La protección con código de seguridad se activa. Si presiona **[Code Delete]** aquí para encender el botón, aparece una pantalla de confirmación para la eliminación del código de seguridad. La pantalla Engineer Protection aparece de nuevo al presionar **[OK]**.
- 4 Presione **[Exit]**.**

Para establecer el código de seguridad

Algunos de los menús del panel de control funcionan en modo ingeniero. Para limitar el uso del modo ingeniero a operadores específicos, preestablezca el código de seguridad. Los ajustes del código de seguridad se configuran en modo ingeniero. Tras configurar el código de seguridad, es necesario indicarlo para cambiar al modo ingeniero.

- 1 Presione **[Code Change]** en la pantalla Security.**
Aparecerán el teclado numérico y el campo de entrada del nuevo código de seguridad (Code No.).

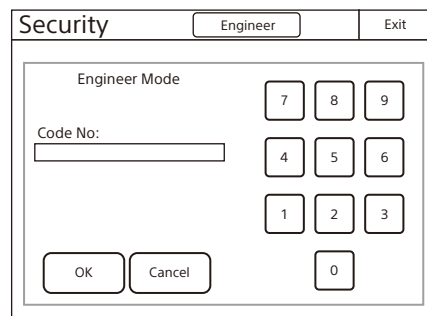

- 2 Use el teclado numérico para indicar el código de seguridad (entre 1 y 8 dígitos) y, a continuación, presione **[OK]**.**

Nota

Cada número indicado para el código de seguridad se muestra como "*" en la pantalla.

Aparecerá una pantalla para volver a indicar el código de seguridad.


- 3 Indique de nuevo el código de seguridad utilizado en el paso 2 para confirmarlo y presione **[OK]**.**
Aparecerá la pantalla Security.

- 4 Presione **[Engineer Mode]** para cancelar el modo de ingeniero.**
El código de seguridad está configurado y el teclado numérico aparecerá cada vez que presione **[Engineer Mode]** en la pantalla Security. Para iniciar el modo ingeniero, indique el código de seguridad que se configuró y presione el botón **[OK]**.

Para cambiar el código de seguridad

El código de seguridad se cambia en el modo ingeniero.

- 1 Presione **[Engineer Mode]** en la pantalla Security.**
Aparecerán el teclado numérico y el campo de entrada del código de seguridad (Code No.).

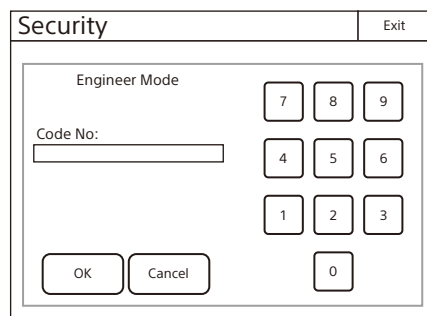

2 Indique el código de seguridad y, a continuación, presione **OK**.


Nota

Cada número indicado para el código de seguridad se muestra como "*" en la pantalla.

El panel de control se inicia en modo ingeniero y aparece **Code Change**.

3 Presione **Code Change**.

Aparece el campo de entrada del código de seguridad actual (Old Code No.).

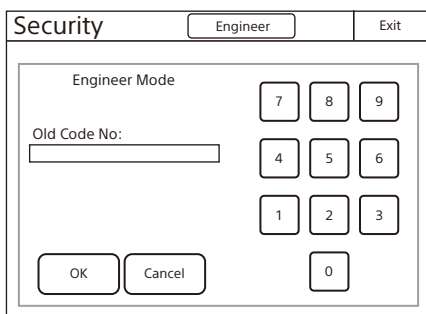

4 Introduzca el código de seguridad que indicó en el paso 2 y, a continuación, presione **OK**.

Aparece el campo de entrada del nuevo código de seguridad (New Code No.).

5 Siga los pasos del 2 al 4 de "Para establecer el código de seguridad" para establecer un nuevo código de seguridad.

Para eliminar el código de seguridad

Si olvida el código de seguridad o necesita desactivarlo para iniciar el modo ingeniero en caso de emergencia, siga

el procedimiento "Para activar la protección con código de seguridad" (página 56) y realice una de las siguientes acciones en el paso 3.

Presione **Code Enable** para apagar la luz del botón (la protección con código de seguridad está desactivada).

Presione **Code Delete** para encender el botón (se elimina el código de seguridad).

Cambio del destino de salida para vistas previas

El destino de salida de las señales clave para las vistas previas del panel de control puede cambiarse.


Este ajuste se configura en modo ingeniero.

1 Presione **Mode** en la pantalla RCP Config.

Aparece la pantalla RCP Mode.

2 Presione **Preview**.

Aparece la pantalla Preview.

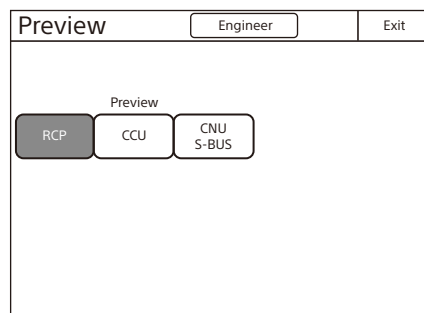

3 Presione un botón para seleccionar el destino de salida.

RCP: conector EXT I/O de la unidad RCP


CCU: conector de salida externo de la CCU

CNU S-BUS: sistema S-BUS a través de la CNU

Menú Scene

Este menú sirve para seleccionar, registrar y configurar archivos de escena.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando está conectado a las cámaras de los 32 archivos de escena)

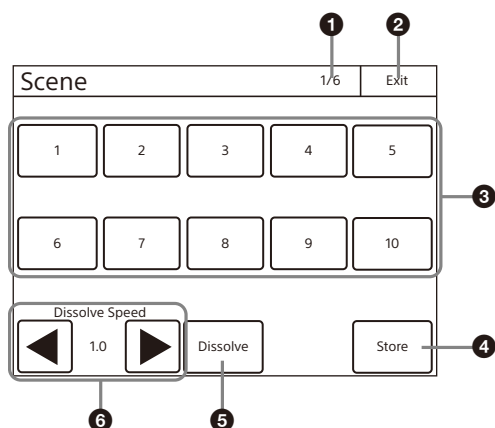

1 Número de página/número total de páginas

Cuando se muestra esta indicación, puede girar la perilla SELECT para cambiar la página.

2 Botón EXIT

Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.

3 Archivos de escena

Seleccione y presione el número de un archivo de escena para acceder al archivo registrado. Cuando accede a un archivo, se ilumina el número del archivo de escena al que se accede.

Si presiona el mismo número, el estado vuelve a ser el mismo que antes de acceder al archivo.

4 Botón Store

Presione este botón y, a continuación, presione el número de archivo de escena deseado para registrar el archivo. Cuando el archivo se haya registrado, el botón **Store** se apagará.

5 Botón Dissolve

Cuando presione este botón para encenderlo, la imagen cambiará gradualmente cuando se acceda al archivo de escena (cuando está apagado, la imagen cambia al instante).


- 6 Botón Dissolve Speed**
Establece el tiempo aproximado para cambiar la imagen cuando el botón **Dissolve** está activado (cuanto mayor

sea el número, más tiempo tardará la imagen en cambiar).

Menú Function

Este menú cambia la visualización del nivel óptico y PIX/WF.

Ejemplo de visualización de pantalla (cuando se selecciona PIX/WF)

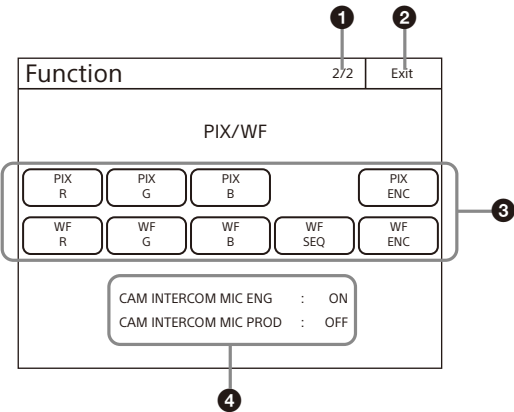

- 1 Número de página/número total de páginas**
Cuando se muestra esta indicación, puede girar la perilla SELECT para cambiar la página.
- 2 Botón EXIT**
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.
- 3 Descripción**
Presione un botón para encenderlo y seleccione la señal de salida o encienda el obturador.
- 4 Elemento**
Muestra el estado del micrófono de intercomunicación de la cámara (ON/OFF).

Elementos del menú

Los elementos del menú Function también se pueden configurar en modo ingeniero.


Menú	Elemento	Descripción
Optical Level	CAM	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de la cámara.
	CCU	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de la CCU.
Optical Level (cuando se conecta la cámara independiente)	CCU → BPU	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de CCU a BPU.
	BPU → CCU	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de BPU a CCU.
	BPU → CAM	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de BPU a la cámara.
	CAM → BPU	Muestra el nivel de recepción de comunicación óptica de la cámara a BPU.
PIX/WF	PIX (R/G/B/ENC)	Selecciona la señal de salida OUTPUT de PIX2 de CCU. R/G/B: emite una de las señales R, G y B (o una combinación de múltiples señales). ENC: emite una señal codificada.
	WF (R/G/B/SEQ/ENC)	Selecciona la señal de salida OUTPUT de WF2 de CCU. R/G/B: emite una de las señales R, G y B (o una combinación de múltiples señales). SEQ: supervisa las formas de onda de las tres señales R, G y B en modo secuencial. ENC: emite una señal codificada.
CAM INTERCOM MIC	CAM INTERCOM MIC ENG	Muestra el estado del micrófono de intercomunicación de la cámara (línea de ingeniero) (ON/OFF).
	CAM INTERCOM MIC PROD	Muestra el estado del micrófono de intercomunicación de la cámara (línea de productor) (ON/OFF).

Menú Multi

Este menú cambia entre la función principal/subordinada.

- 1

Botón EXIT
Presiónelo para volver a la pantalla del menú anterior.

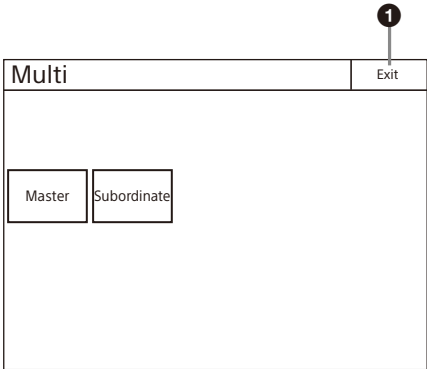

Elementos del menú

Los elementos del menú Multi también se pueden configurar en modo ingeniero.


Elemento	Descripción
Master	Establece esta unidad en modo principal.
Subordinate	Establece esta unidad en modo subordinado.

Especificaciones


General	
Fuente de alimentación	De 10,5 V a 17 V CC (para el conector EXT I/O) PoE 36 V a 57 V (compatible con IEEE802.3af, clase 2)
Consumo de energía	10 W (incluida la salida del conector AUX)
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C
Peso	1,7 kg
Entradas/salidas	
REMOTE	
CCU/CNU	RJ-45 de 8 pines (1)
AUX	Conector múltiple de 8 pines, hembra (1)
EXT I/O	Conector múltiple de 8 pines, hembra (1)
	9 pines, hembra (1)
Accesorios suministrados	
Antes de utilizar esta unidad (1)	
Instrucciones de funcionamiento (CD-ROM) (1)	
Accesorios opcionales	
Conector I/O externo JAE DE-9PF-N (1-568-182-11)	
Cable remoto CCA-5-3 (3 m)	
Cable remoto CCA-5-10 (10 m)	
Cable remoto CCA-5-30 (30 m)	

Dimensiones externas (Unidad: mm)

RCP-3500

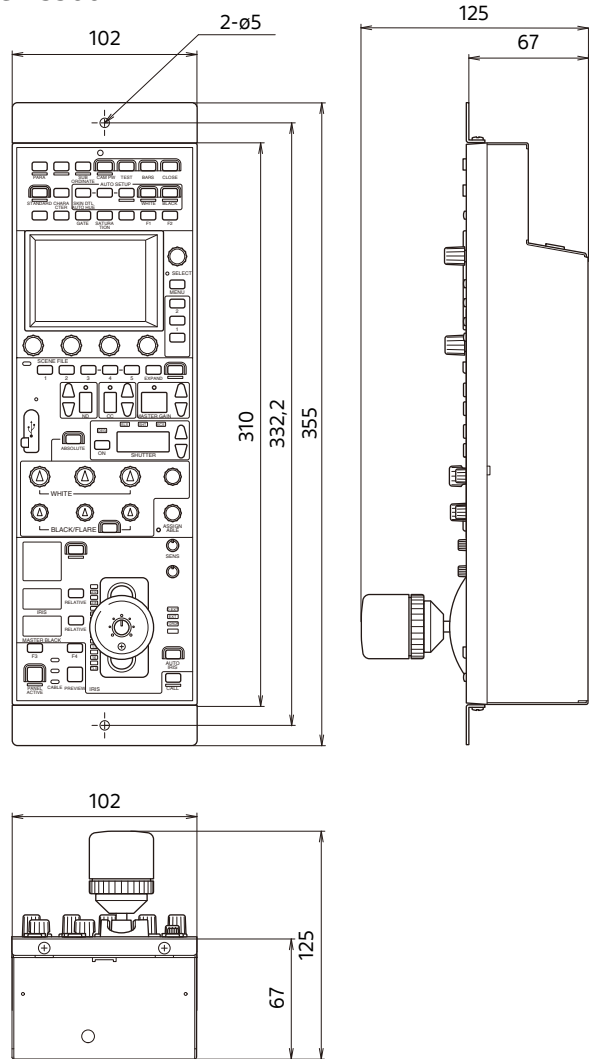

RCP-3501

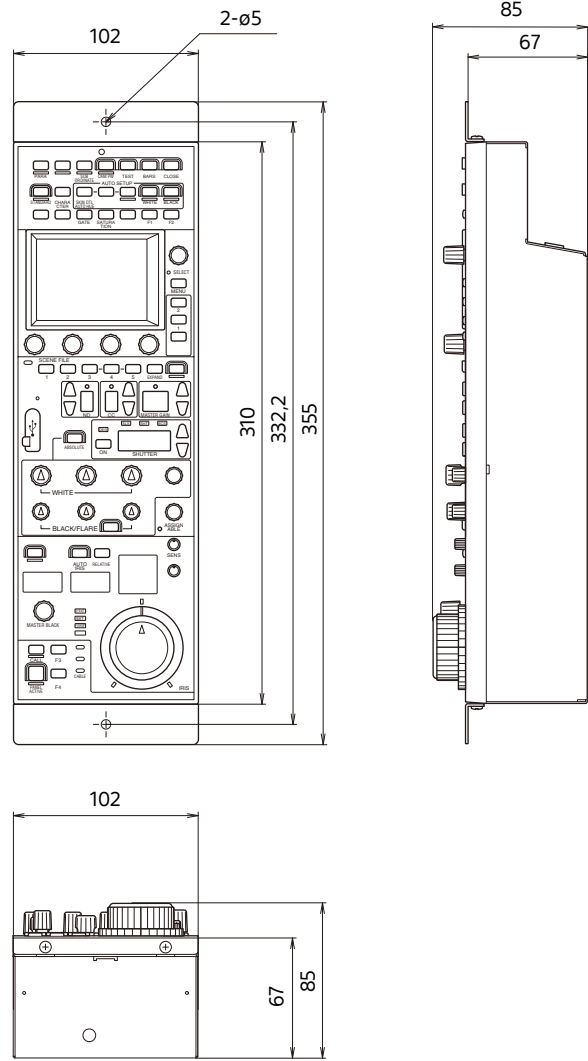


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas

- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA UNIDAD O POR TERCEROS.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPTIÓN, POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON ESTA UNIDAD.

Asignación de pines

Conector EXT I/O (9 pines, hembra)

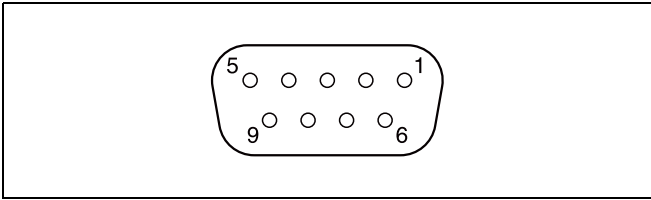

Pin	Nombre de la señal	Especificaciones
1	PREVIEW S1	Contacto (Máx. 200 mA)
2	PREVIEW S2	Contacto (Máx. 200 mA)
3	PREVIEW IN	Entrada de botón PREVIEW (ON: GND, OFF: abierto)
4	CALL OUT	Salida CALL (Conector abierto, Máx. 30 mA)
5	TALLY ENABLE	ON: GND OFF: abierto
6	R TALLY IN	R TALLY IN –
7	PREVIEW IN/G TALLY IN	G TALLY IN PREVIEW IN
8	POWER IN	Entrada de alimentación (de 10,5 V a 17 V)
9	GND	GND

Nota

La entrada TALLY desde EXT I/O se puede utilizar en el modo LEGACY o en el modo BRIDGE. Está desactivada en el modo MCS.

Licencias de software de código abierto

Basándose en los contratos de licencia entre Sony y los titulares de derechos de autor del software, este producto utiliza software abierto. Para cumplir con los requisitos de los titulares de derechos de autor del software, Sony está obligada a informarle sobre el contenido de estas licencias. Para conocer el contenido de estas licencias, consulte el archivo PDF en la carpeta “License” (Licencias) del CD-ROM suministrado.