



Commandes électrohydrauliques proportionnelles avec la possibilité de réglage de la vitesse de tous les mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.

- Parallélogramme hydraulique de maintien à niveau nacelle.
- Sortie hydraulique des deux éléments télescopiques du bras. • Chemins de câbles internes au bras.
- Clapets anti-retour sur tous les mouvements.
- Pompe manuelle pour manoeuvre d'urgence.
- Arrêt coup de poing en cas de panne.
 Démarrage et arrêt du moteur depuis la nacelle.
- Dispositif interdiction sortie télescopique et rotation tourelle avec bras à repos.
- Dispositif de centrage automatique du bras pour la mise au repos.



Proportional electro-hydraulic controls from both control posts.

- Hydraulic cage levelling.
- Synchronous multi-stage telescope cylinders.
- Internal hose and cable ducts. • Hydraulic check valves on all
- movements. Emergency hand pump.
- Emergency stop on both control stations.
- Engine start-stop on both control stations.
- Telescope retainer and turret rotation blocking in trasport position.
- Automatic centering device for the boom stowage.



- Elektro-Hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für
- alle Funktionen, von Korb- und Bodenbedienung.
 • Hydraulische Korbnivellierung.
- Synchron-ausfahrende Mehrstufen
- Teleskop-Zylinder. • Innenliegende Kabel- und
- Schlauchverlegung. · Hydraulische Sperrventile auf jede
- Bewegung. Not-Handpumpe.
- Not-Stop an beide Steuerpulte.
- Fahrzeug Start-Stop an beide Steuerpulte.
- Teleskopausfahr- und Turmdrehsperre in Transportstellung.
- Automatische Vorrichtung für die Zentrierung des Auslegers um das Gerät in Ruhestellung zu bringen.



- Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti sia dal cestello che
- da terra. • Parallelismo idrostatico del cestello.
- Uscita oleodinamica degli sfili telescopici del braccio.
- Tubi e cavi installati all'interno del braccio.
- Valvole di blocco su ogni movimento.
- Pompa a mano di emergenza.
- Pulsante di arresto in caso di avaria.
- Avviamento e arresto del motore dal cestello.
- Dispositivo di interdizione uscita telescopico e rotazione torretta con braccio a riposo.
- Dispositivo di centraggio automatico del braccio per la messa a riposo.

















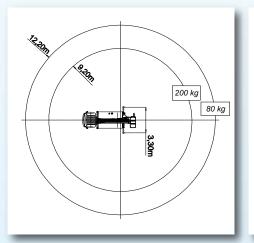

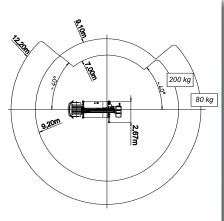

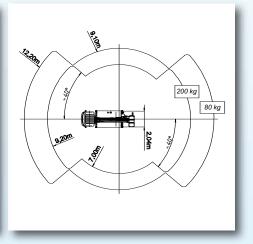

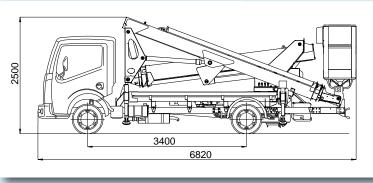



Hauteur de travail	Max working height	Maximale Arbeitshöhe	Altezza max di lavoro	25,30 m
Hauteur plancher nacelle	Maximum platform height	Maximale Plattformhöhe	Altezza piano calpestio cestello	23,30 m
Déport maxi de travail	Max working outreach	Maximale seitliche Reichweite	Sbraccio max di lavoro	9,20 m (200Kg) - 12,20 (80kg)
Rotation de la tourelle	Turret rotation	Schwenkbereich	Rotazione torretta	400°
Rotation de la nacelle	Cage rotation	Hydraulische Korbdrehung	Rotazione idraulica del cestello	90°+ 90°
Sortie télescopique des bras	Boom telescopic amplitude	Teleskopausschub	Escursione telescopica dei bracci	11,80 m
Dimensions maxi nacelle	Max cage dimensions	Max Arbeitskorbabmessungen	Dimensioni max del cestello	1,40 x 0,70 x 1,10 m
Charge utile en nacelle	Safe working load on cage	Tragfähigkeit	Portata cestello	200 kg
Dévers maxi admissible	Max admissible slope	Maximale zulässige Neigung	Pendenza ammissibile	1°





Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY
Tel. +39 0175 255211
Fax +39 0175 255255
info@multitelgroup.com
www.multitelgroup.com

Filiali

Corso Piemonte, 54 10099 S. MAURO T.SE (TO) Tel. +39 011 2236792 Fax +39 011 2236761 Via dell'Offelera, 106 20861 BRUGHERIO (MB) Tel. +39 039 883393/4 Fax +39 039 2872140

Export sales

Jerry W. Kist 107, rue Ten Eycken 4850 PLOMBIERES - BELGIUM 7EI. +32 47 755 56 67 Fax +32 87 78 41 48 j.kist@pagliero.com

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Morellon 38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE Tel. +33 (0)4 74 94 63 19 Fax +33 (0)4 74 94 46 97 info@multitelinternational.com