E10工具管理における 工具情報の読込みついて

CimatronE10.0NC設定補助資料



エ具データの読込み

E10では、NCの工具管理の画面も変更され、また機能もアップされています。ここでは、工具情報を既存の登録ファイルから読込む方法、およびファイルに書出し、登録する方法を説明します。


読込む方法は大きく以下の3通りあります。

- 1.CimatronEファイルから追加
- 2.csv, xml(E9.0) ファイルから
- 3.ライブラリから

1. CimatronEファイルから工具追加

CimatronEのNCで使用した既存ファイルから工具情報を読込むことができます。


「CimatronEファイルからエ具追加)を選択し、読込みます。

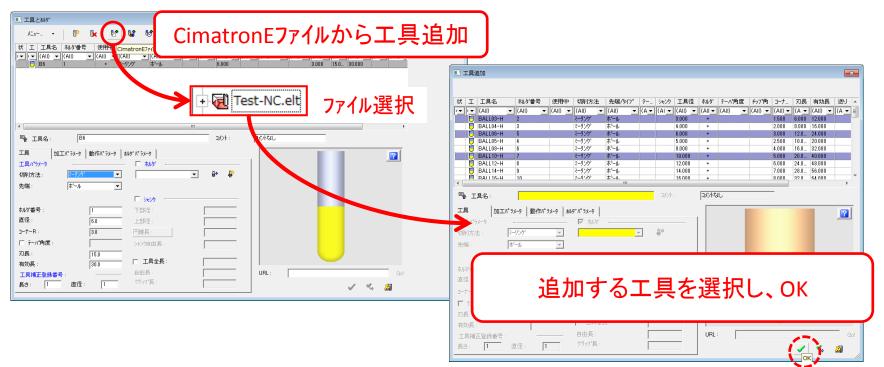

※ELTファイル(NC,シーケンス)、CHLファイル、各種NCテンプレートファイルの指定が可能です。


CHLファイルの書出し

CHLファイルとは、工具、ホルダの情報が登録されるファイルです。 工具を選択し、「選択工具のライブラリファイル書出し」で書出します。

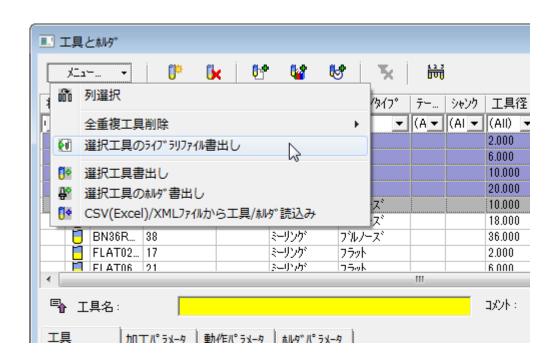

2. csv, xmlファイルから工具追加

E9.0で書出ししていたXMLファイル、およびE10から書き出すことのできるCSVファイルを読込むことが

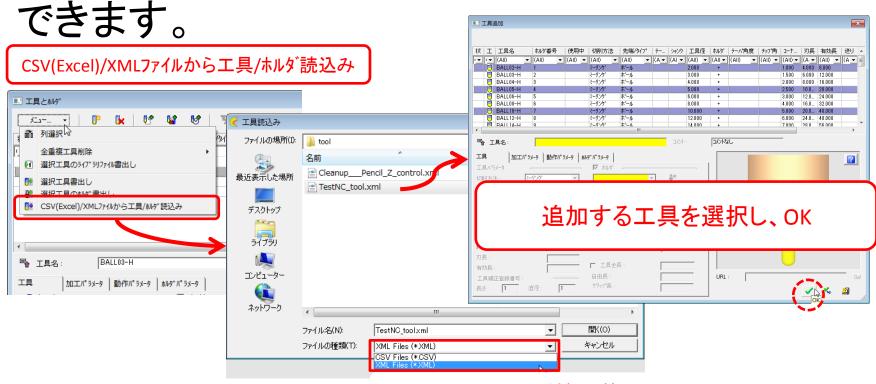


CSV/XML のファイルの種類切替え

CSVファイルの書出し

CSVファイルを書出しするときは、「メニュー」の

選択工具書出し、選択工具のホルダ書出し

で、工具情報とホルダ情報をそれぞれ別ファイルに書出します。_____

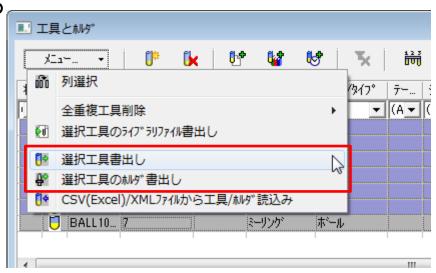

CSVファイルの読込みでの注意

CSVファイルから工具とホルダを読込む場合、読込む順番に気を付けてください。

- ①ホルダのCSVファイルから読込み、
- ②その後で工具のCSVファイルを読込んでください。



XMLファイルについて


E9.0までのXMLファイルの書出し機能はなくなりました。XMLファイルをE10.0で読込むことは可能です。

XMLファイルは編集できませんので、この情報を編集して運用したい場合は、一旦XMLファイルのデータを全てCimatronEに読込み、再度CSVに書出して、CSVにてご使用ください。

3. ライブラリから工具追加

登録しているライブラリから工具情報を読込む ことができます。

(エ具ライブラリからエ具追加)を選択し、読込みます。

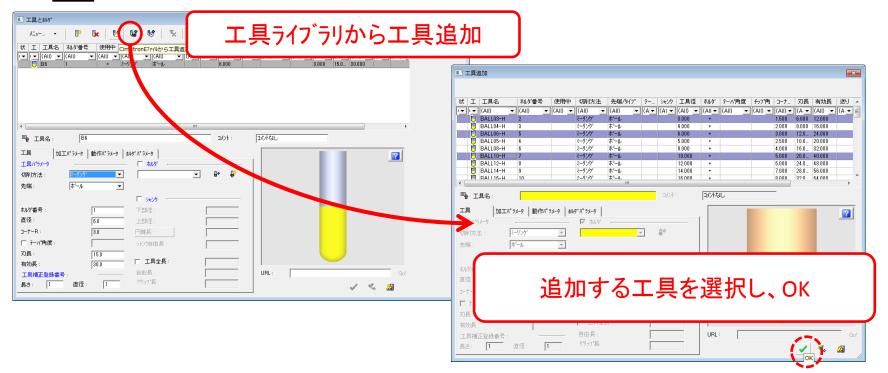

※工具ライブラリの機能に関しては、別資料「E10工具ライブラリについて」を参照下さい