
面パス_ソート

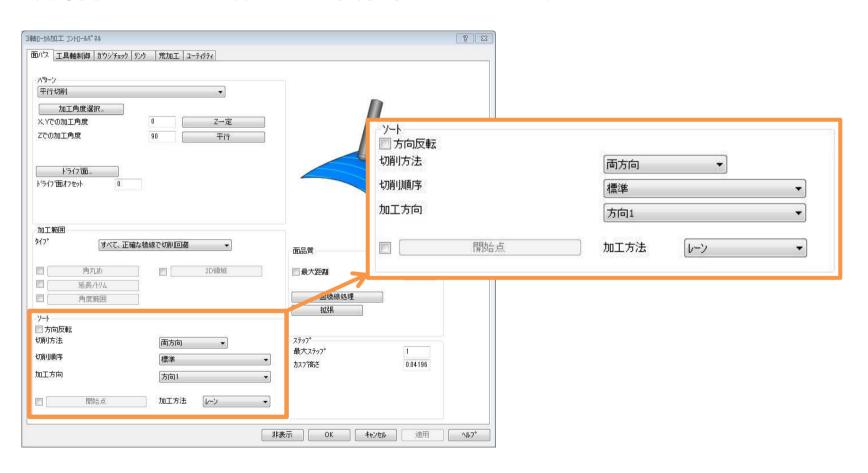

ソート


• 切削パスの加工順番をソートします。







ソートー切削方法

• 両方向・一方方向・渦状を切り替えできます。

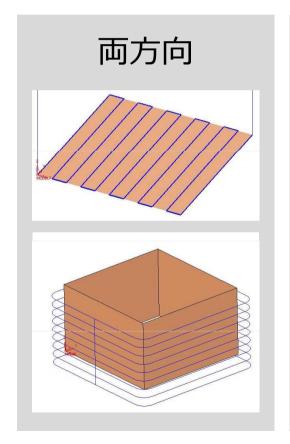

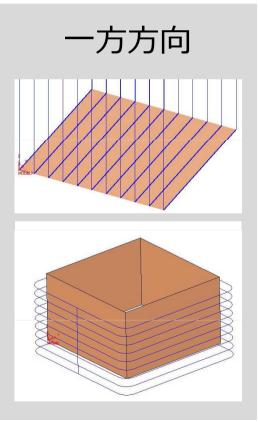

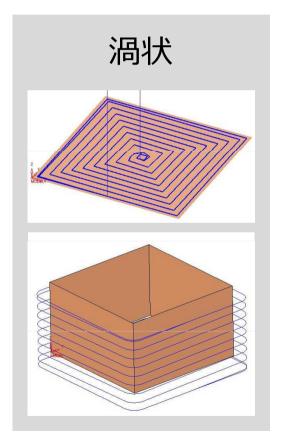





ソートー切削順序

作成された切削パスを標準・中心から・ 外側からと選択できます。


標準:ローカル3xの計算基準からお任せでソートされます。


中心から:ドライブ面の中心付近に作成されたパスから外側に向かって パスがソートされます。





外側から:ドライブ面の外側から中心に向かってパスがソートされます。







ソートー加工方向

アップカット、ダウンカット、 右回り、左回りなど加工方法によって 切り替える項目が変わります。

