

1.「ツール」-「PMI」-「座標ラベル」で電極の基準座標に、ラベルを作成します。

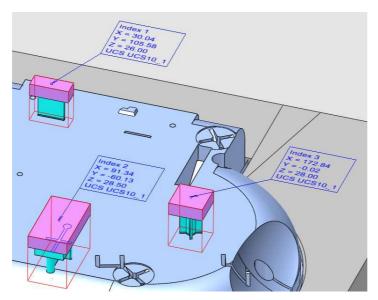




2. 製図でビューを作成します。

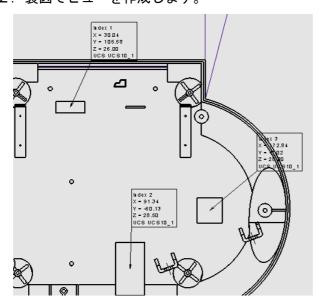


3.「記号」-「自動記号」-「自動座標テーブル」から、作成したビューを選択すると、 座標の一覧が作成されます。

インテ゛ックス	×	У	z	座標系	コメント
Index 1	30.04	105.58	26.00	UCS10_1	
Index 2	91.34	-60.13	28.50	UCS10_1	
Index 3	172.84	-0.02	28.00	UCS10_1	•

4. 座標テーブルをダブルクリックすると、操作画面が出てきます。 「座標テーブル」編集をクリックします。

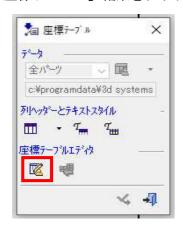

5. 座標テーブルエディタから、エクセル、CSV にエクスポートできます。

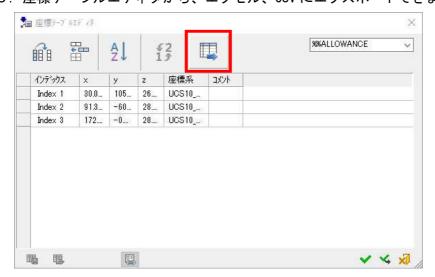

1	Α	В	С	D	Е	F
1	インテ゛ックス	х	у	Z	座標系	コメント
2	Index 1	30.04	105.58	26	UCS10_1	
3	Index 2	91.34	-60.13	28.5	UCS10_1	
4	Index 3	172.84	-0.02	28	UCS10_1	
Е						