NETFLOW

YERLİ ÜRETİM

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ · СЕРИЯ VSG

МАГНИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

Байпасный аналоговый указатель уровня для резервуаров и ёмкостей, без контакта с измеряемой средой

Магнитный байпасный указатель уровня позволяет контролировать уровень жидкости в резервуаре снаружи с помощью магнитного поплавка и подвижного индикатора, меняющего цвет.

PN10 10 БАР	**100 °C / 250 °C** МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5800 mm ДЛИНА В ОДНОМ ИСПОЛНЕНИИ	**AISI 304 / 316** ПОЛНОСТЬЮ НЕРЖ. СТАЛЬ



VSG СТАНДАРТ


ОСОБЕННОСТИ

- Индикаторный профиль без контакта со средой
- Аналоговая индикация, хорошо видимая издалека
- Надёжный ударостойкий корпус
- Сухие контакты в любой точке с помощью концевых выключателей на индикаторе
- Простой монтаж на стандартные и поворотные фланцы
- Удобство обслуживания и монтажа в модели с вентилями
- Изготовление под заказ для разных присоединений и длин
- Определение уровня по шкале прибора или в процентах, объёме, метрах в модели со шкалой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Давление (Pmax)	**PN10**
Температура (Tmax)	**100 °C · опционально макс. 250 °C**
Материал присоединения	**Углеродистая сталь St 37.2 · нерж. сталь (опционально)**
Типы присоединения	**Резьба G½″ · G¾″ · G1″ Фланец DN15 · DN20 · DN25**
Макс. длина	**5800 mm, в одном исполнении**
Поплавок	**AISI 316 · Ø34 mm**
Труба	**AISI 304 (AISI 316 опционально) · Ø38 mm**
Индикаторный профиль	**Алюминий**
Флажки	**Пластик ABS · опционально стекловолокно (до 200 °C)**
Контакт / сигнал	**Сухой контакт через концевой выключатель · 0–10 V / 4–20 mA (VSG 30)**

КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И РАЗМЕРЫ

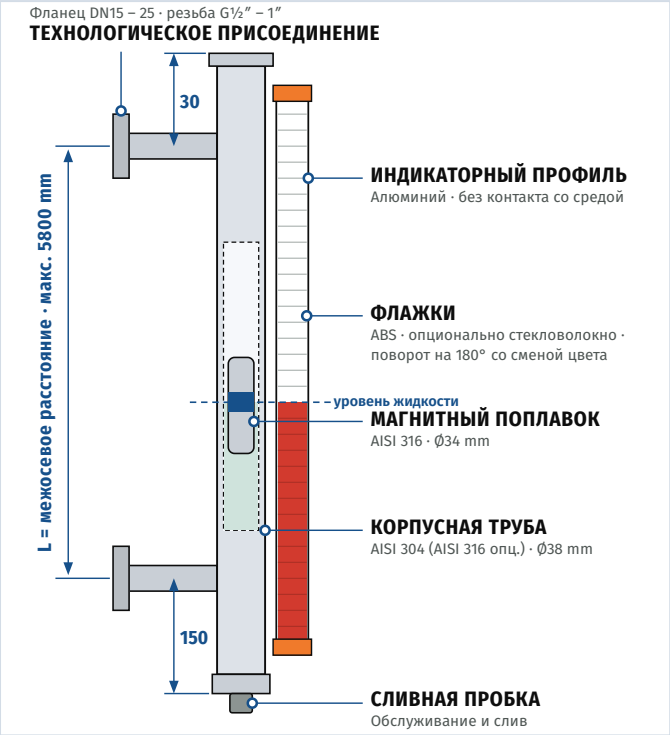


1. **Сообщающиеся сосуды.** Указатель подключается к резервуару как байпас через два технологических присоединения. Уровень жидкости в корпусной трубе равен уровню в резервуаре.
2. **Магнитный поплавок.** Поплавок в трубе держится на поверхности жидкости и перемещается вместе с уровнем.
3. **Флажковый индикатор.** Магнит поплавка поворачивает флажки в профиле на 180°. Ниже уровня они красные, выше — белые; уровень виден издалека.
4. **Контакт и сигнал.** Концевые выключатели на профиле дают сухие контакты в нужных точках. В моделях VSG 30 уровень передаётся аналоговым сигналом.

МОДЕЛИ

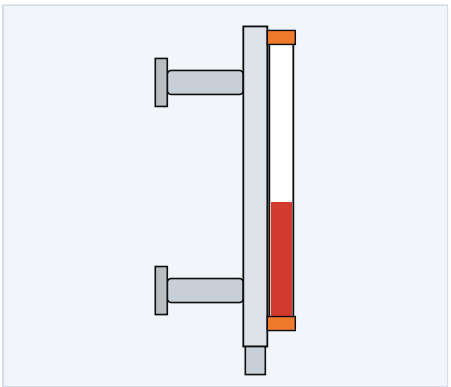


VSG СТАНДАРТ

Монтируется на резервуар как байпас. Изменение уровня визуально отслеживается по флажкам. Возможна установка концевых выключателей.

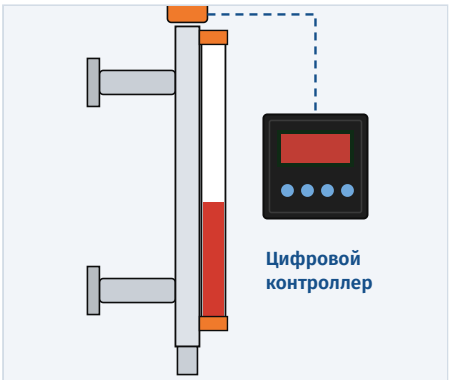

VSG 30

Сигнал уровня передаётся на цифровой контроллер, где уровень отображается в процентах, объёме, массе или метрах.

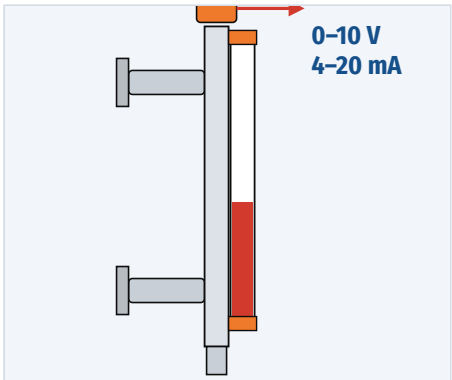


VSG 30 С ПРЯМЫМ ВЫХОДОМ

Преобразователь уровня встроен в указатель. Уровень передаётся напрямую в систему автоматизации сигналом 0–10 V или 4–20 mA.

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАР	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТ / ВЫХОД	НАПРЯЖЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА
Концевой выключатель	Устанавливается на индикаторный профиль, даёт сухой контакт в нужной точке. Подключается через контроллер или напрямую к автоматике. Алюминиевый корпус.	1,5 A · 50 W макс. NO · NC (опц.)	250 VAC – 200 VDC	−60 … +125 °C
Высокотемпературный выключатель	Для высокотемпературных применений, устанавливается на индикаторный профиль, даёт сухой контакт. Работает с контроллером. Алюминиевый корпус.	1,5 A · 50 W макс. NO · NC (опц.)	250 VAC – 200 VDC	−60 … +250 °C
Контроллер	Выполняет коммутацию между концевыми выключателями и управляемыми устройствами. Подключается до 6 концевых выключателей.	6 контактных входов 3 × 10 A NO + NC	220 VAC 50 Hz 24 VDC (опц.)	—
Цифровой контроллер	Используется с VSG 11. Уровень отображается на дисплее и передаётся в автоматику через релейные и аналоговые выходы.	3 × 10 A NO + NC 4–20 mA · 0–10 V	220 VAC 50 Hz 24 VDC (опц.)	—
Аналоговый индикатор	Подключается к VSG 11 или цифровому контроллеру; уровень жидкости отображается на индикаторе.	—	24 V	—

(опц.) = опционально

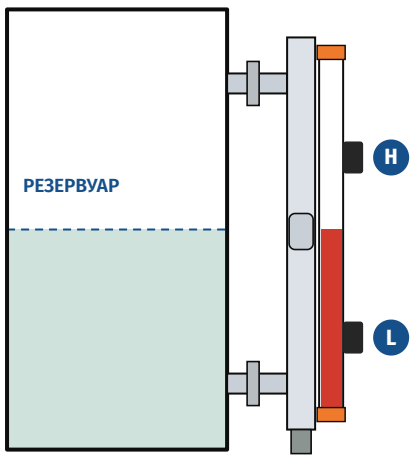

H / L: точки концевых выключателей

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

01 Указатель монтируется вертикально на два технологических присоединения на боковой стенке резервуара с помощью стандартных или поворотных фланцев либо резьбы.

02 Межосевое расстояние (L) указывается в заказе по присоединениям резервуара; изготавливается в одном исполнении до 5800 mm.

03 В модели с вентилями указатель можно обслуживать, перекрыв технологические вентили, без опорожнения резервуара.

04 Концевые выключатели устанавливаются на профиле на нужном уровне, фиксируются и дают сухой контакт.

05 Осадок и отложения в трубе периодически сливаются через сливную пробку.

ВНИМАНИЕ Вблизи указателя не должно быть сильных магнитных полей или магнитных материалов — это может нарушить поворот флажков.

NETFLOW Возможно изготовление под заказ для других присоединений, длин, давлений и температур. Заказы и техподдержка: +90 541 373 79 53 · info@netflw.com