NETFLOW

الموديل الاقتصادي

قياس تدفق السوائل · NT-VMF-EKO

مقياس التدفق الكهرومغناطيسي السلسلة القياسية

حل بسيط وموثوق وفعّال من حيث التكلفة لاحتياجات القياس والأتمتة الأساسية



0,1 – 15 m/s	±%0,3 R	220 VAC / 24 VDC	MODBUS RTU
السرعة · الدقة 1 مم/ث	أفضل دقة	BESLEME · ±%10	STANDART · HART OPS.

معدل تدفق السوائل الموصلة باستخدام محوّل التحفيز بالموجة المربعة منخفضة التردد. لا يتطلب أقطاباً إضافية أو حلقات تأريض لكشف الأنبوب NT-VMF-EKO يقيس كمعيار Modbus الفارغ. بالإضافة إلى المخرجات التناظرية والترددية والنبضية والإنذار، يتم توفير اتصال.

الوظائف

المخرجات

0 – 10 mA veya 4 – 20 mA analog
1 – 5000 Hz frekans
نبضة قابلة للتعديل
1000< عزل كهروضوئي VDC

ALARMLAR

أنبوب فارغ · تحفيز (نظام)
حد أعلى وأدنى
قابل للتعديل حسب التدفق أو النسبة المئوية

TOPLAM SAYICILAR

العداد الأمامي
العداد العكسي
العداد الصافي
إعادة تعيين محمية بكلمة مرور

الاتصال

Modbus RTU, RS-485 / RS-232
1000 V izolasyon
HART (اختياري)

التخطيط الخطي

تصحيح غير خطي بأربع نقاط عند السرعات المنخفضة

أمان البيانات

نسخ واسترجاع بيانات المصنع
نقل المعلمات إلى EEPROM خارجي

دقة القياس


القطر	< 0,3 m/s	0,3 – 1 m/s	1 – 15 m/s
DN3 – DN20	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R
DN25 – DN600	±%0,25 TS	±%0,5 R	**±%0,3 R**
DN700 – DN3000	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R

TS: المقياس الكامل · R: القراءة

المواصفات الفنية

الإثارة	موجة مربعة منخفضة التردد · 3,125 / 4,167 / 5 Hz
تيار التحفيز	125 mA
Flow velocity	0,1 – 15 m/s · 1 دقة mm/s
التغذية	220 VAC ±%10 · 24 VDC ±%10
استهلاك الطاقة	< 10 وات (المستشعر مشمول)
خرج تناظري	0 – 10 20 – 4 · مللي أمبير (حمل 0 – 1200 أوم) 10± %0.1± · µA مللي أمبير (حمل 0 – 600 أوم)
خرج تردد	1 – 5000 Hz
خرج نبضي	0,001 – 1,000 m^3 veya L / puls · maks. 50 ms
حمل المخرج الرقمي	Harici besleme maks. 24 VDC · 100 mA
Communication	Modbus RTU (RS-485 / RS-232) · HART ops.
Display	سطور · 4 مفاتيح · تركي / 4 شاشة LCD إنجليزي
درجة حرارة التشغيل	−20 … +70 °C
الرطوبة النسبية	%5 – %90
تردد الشبكة	50 / 60 Hz قابل للاختيار


الشاشة والمفاتيح

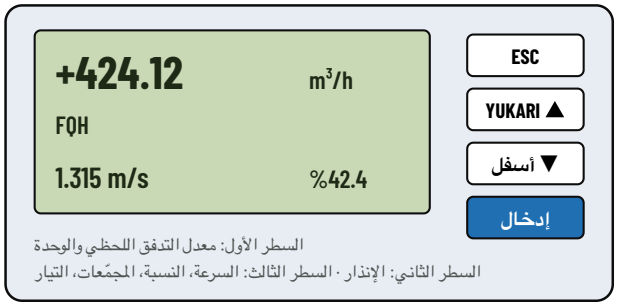

FQH	إنذار الحد الأعلى للتدفق
FQL	إنذار الحد الأدنى للتدفق
FGP	إنذار الأنبوب الفارغ
SYS	إنذار النظام (التحفيز)

اضغط على مفتاح ENTER لمدة 10 ثوانٍ لفتح شاشة كلمة المرور. إذا لم يُضغط على أي مفتاح لمدة 3 دقائق، يعود الجهاز إلى شاشة القياس.

أطراف التوصيل KOMPAKT المحول

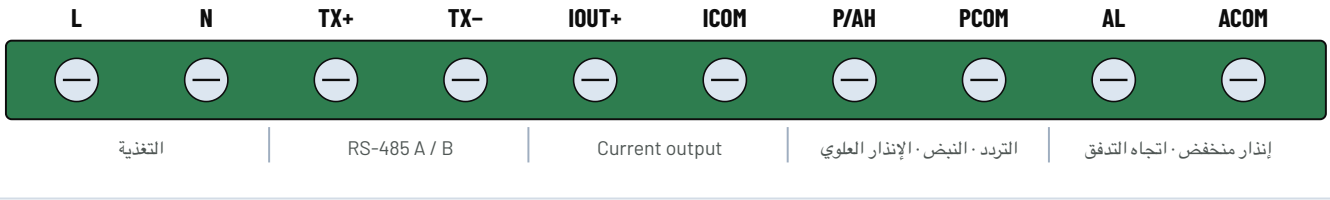

L / N: 220 VAC 24 طور / محايد أو VDC + / −. المستشعر إثارة أطراف أيضًا توجد المنفصل، المحول في (CD1، CD2) وأطراف الإشارة (SIG1، SIG2، SGND، DS1، DS2).

استكشاف الأعطال وإصلاحها

العَرَض	KONTROL
لا توجد صورة على الشاشة	تحقق من توصيل مصدر الطاقة والمنصهر وجهد التغذية.
إنذار الأنبوب الفارغ	تحقق من كابلات الإشارة ومن أن الأنبوب ممتلئ تمامًا. نظّف الأقطاب إذا كانت متسخة؛ إذا كانت الموصلية منخفضة، ارفع معامل الأنبوب الفارغ.
إنذار الإثارة	تحقق من كابلات الإثارة والأقطاب. إذا استمرت المشكلة، اتصل بالخدمة الفنية.
قياس غير مستقر	تحقق من التأريض وكابلات الإشارة ومعاملات المستشعر.

إعدادات المخرج

KLEMENS	MOD	السلوك
P/AH · PCOM	Frekans	0 – 5000 هرتز، متناسب مع مقياس التدفق. موصى به لتطبيقات التحكم.
	Puls	كل نبضة تقابل الكمية المحددة. موصى به لتجميع الإجمالي والتعبئة.
	إنذار عالي	قابل للاختيار مفتوح أو مغلق عادةً.
AL · ACOM	اتجاه التدفق	منخفض: اتجاه سالب · مرتفع: اتجاه موجب
	إنذار منخفض	قابل للاختيار مفتوح أو مغلق عادةً.
IOUT+ · ICOM	التيار	0 – 10 ملي أمبير أو 4 – 20 ملي أمبير، 24 فولت داخلي، الحد الأقصى 600 أوم عند 4 – 20 ملي أمبير. يمكن ضبط نقاط 4 و 20 ملي أمبير بدقة من القائمة.

FREKANS


$$F = (Q / Q_{\text{المقياس الكامل}}) \times F_{\text{skala}}$$

التدفق الحجمي

$$Q\ (m^3/s) = 0{,}0007854 \times D^2 \times v \times 10^{-3}$$

سرعة التدفق (م/ث). يجب اختيار معامل النبض بحيث لا يتجاوز تردد المخرج 5000 هرتز. المخرجات الرقمية تقود 16 ملي أمبير بمقاومة 1.5 كيلو أوم؛ الحمل الخارجي الأقصى 100 :v · القطر الداخلي (مم) :D ملي أمبير.

التركيب KURALLARI

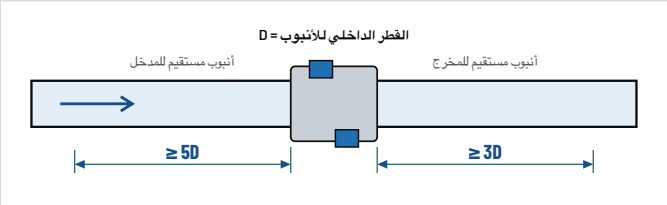

- يجب أن يكون أنبوب القياس ممتلئاً دائماً.
- في الخطوط العمودية يجب أن يكون التدفق من الأسفل إلى الأعلى.
- ركّب على جانب الطرد من المضخة وجانب مدخل صمام التحكم.
- ضع بحيث يكون محور الأقطاب أفقياً.
- بموصل نحاسي، مقطع عرضي > 1.6 مم²، مقاومة < 10 أوم PE التأريض: إلى طرف.
- للنوع البعيد، استخدم كابلاً مزدوج الحماية؛ يتم توصيل طرف التدريع بـ SGND.

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

الاعتماد	عدم اليقين	النطاق	الاعتراف
AB-0354-K	±%0,27	1 – 350 m³/h	EA · ILAC MRA

قبل الشحن؛ ويتم إرسال شهادة معايرة قابلة للتتبع مع الجهاز TÜRKAK يتم معايرة كل مقياس تدفق في مختبر المعايرة المعتمد من.

تواصل مع فريقنا الفني لاختيار القطر والتوصيل والمخرج.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com