


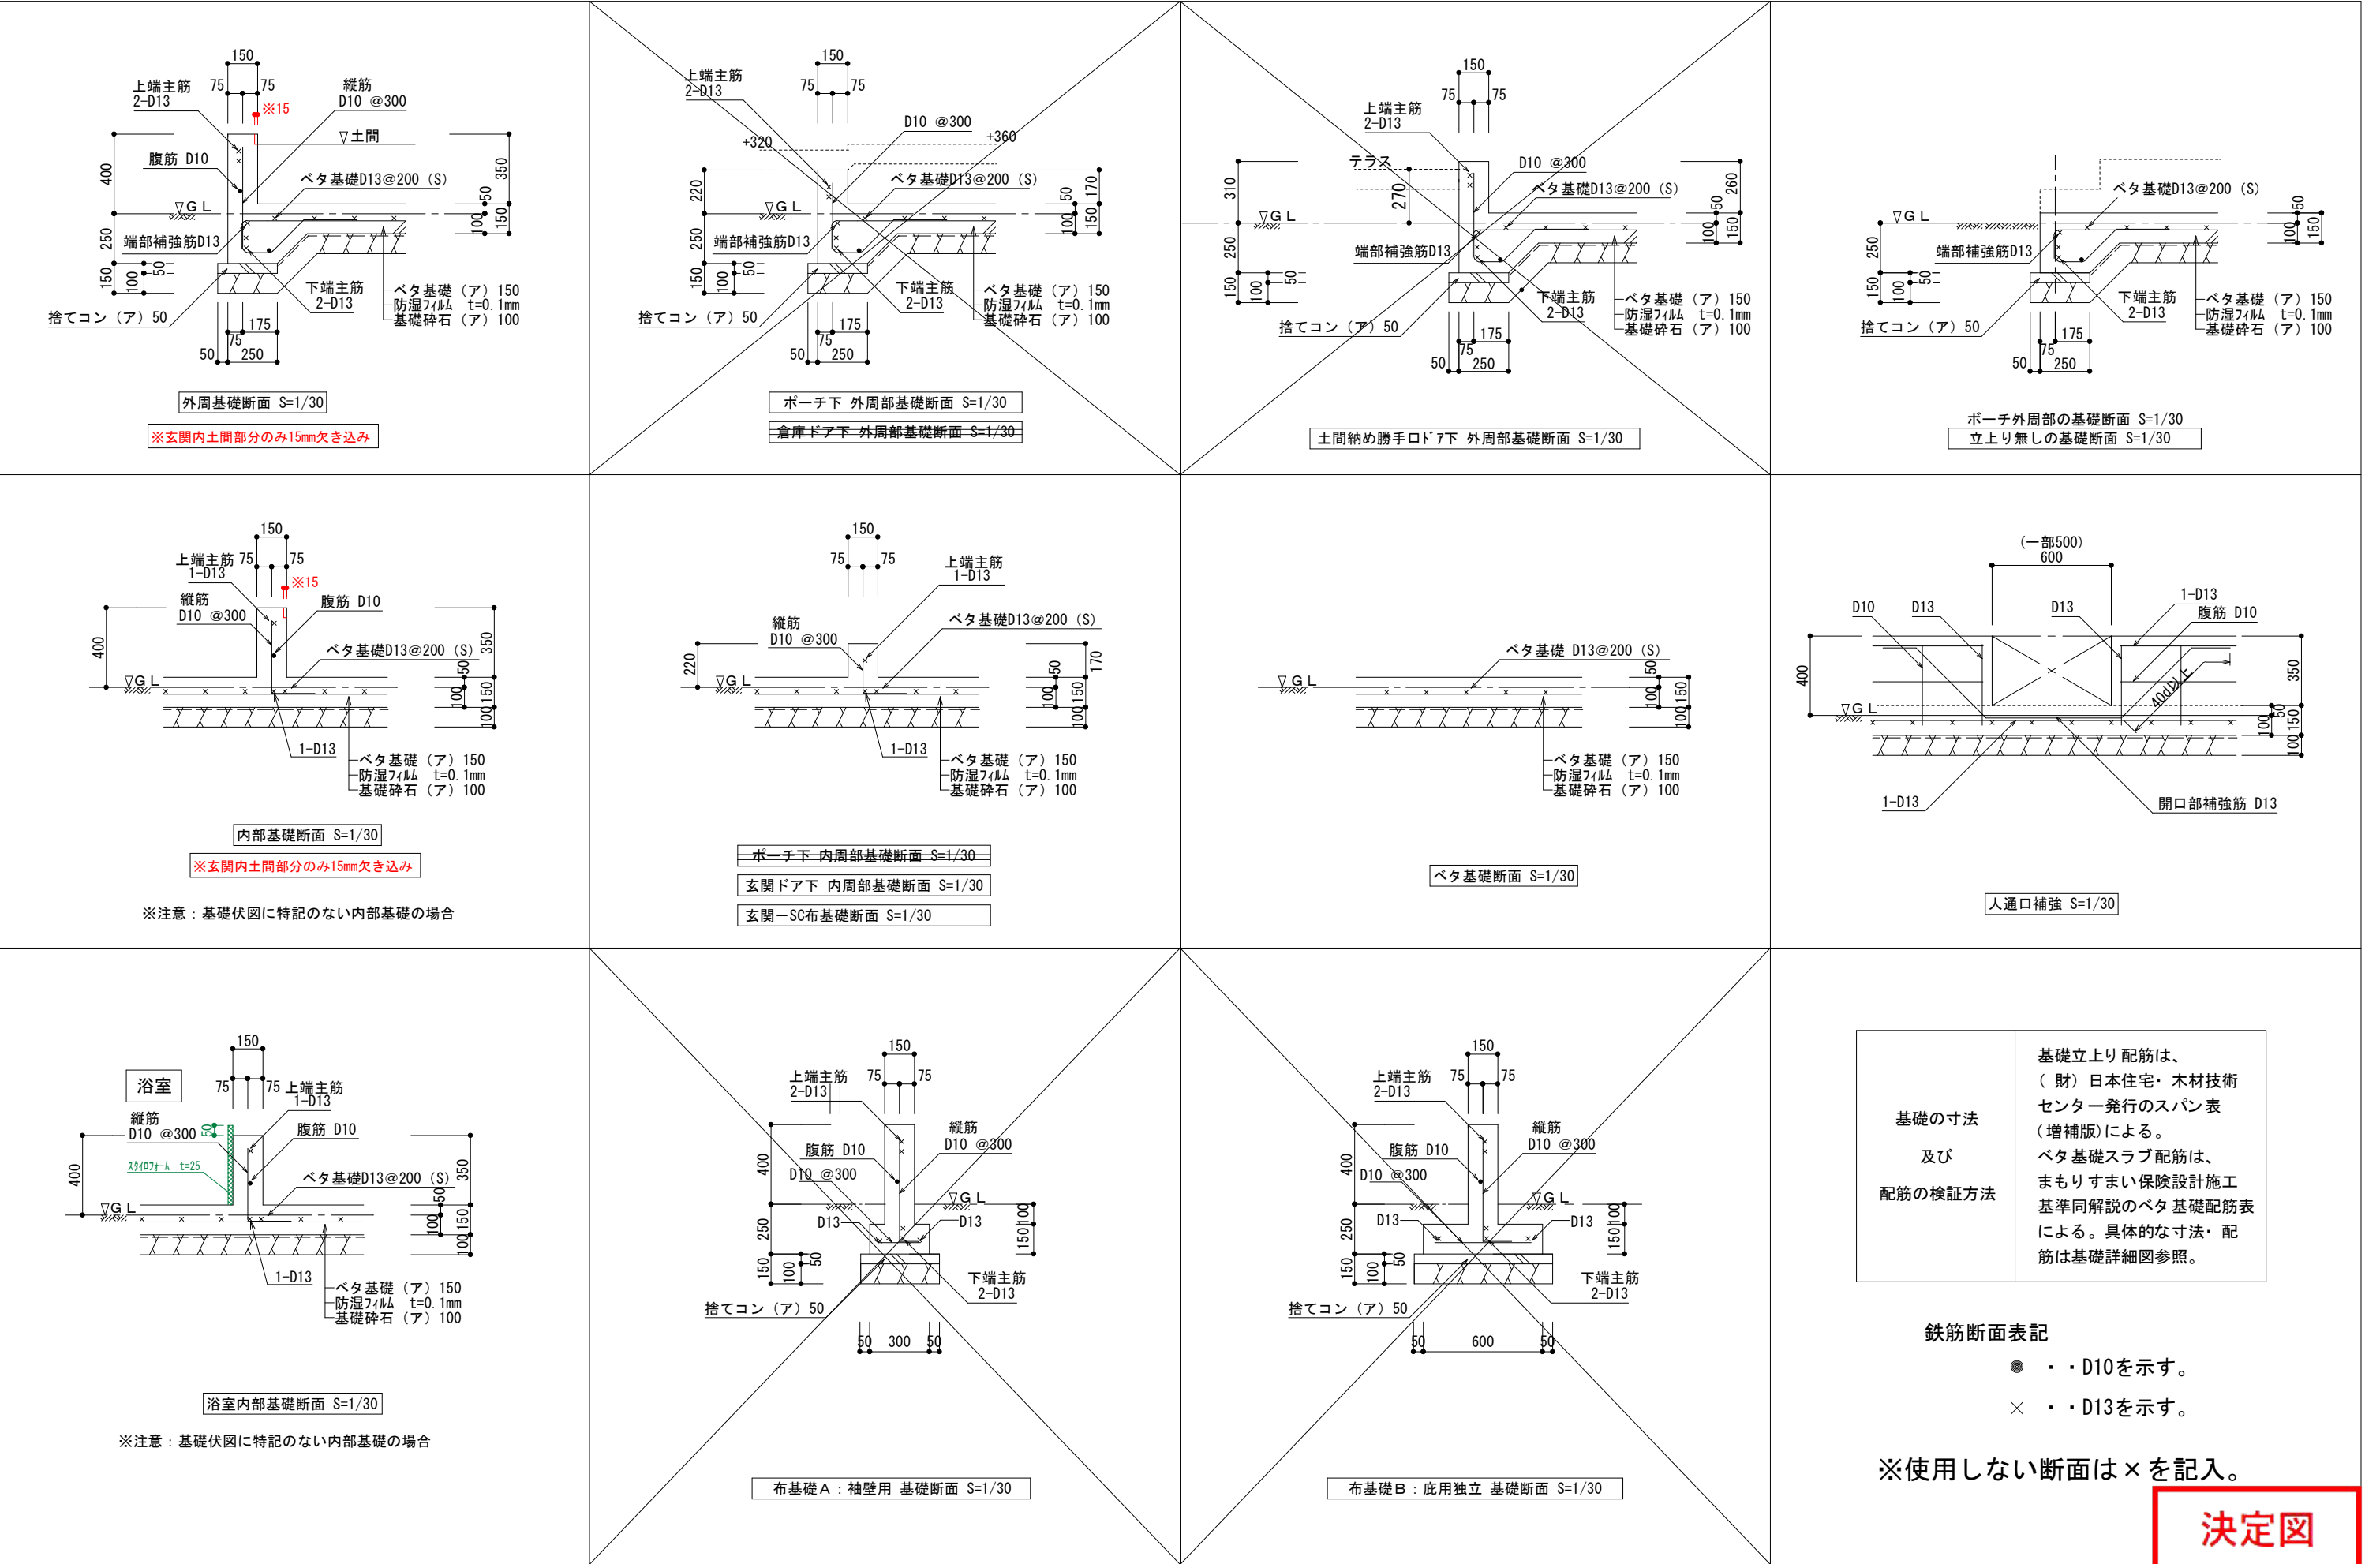

基礎の寸法
及び
配筋の検証方法

基礎立上り配筋は、
(財)日本住宅・木材技術
センター発行のスパン表
(増補版)による。
ベタ基礎スラブ配筋は、
まもりすまい保険設計施工
基準同解説のベタ基礎配筋表
による。具体的な寸法・配
筋は基礎詳細図参照。

鉄筋断面表記

●・・・D10を示す。
×・・・D13を示す。

※使用しない断面は×を記入。

決定図