

Speed Wi-Fi NEXT W06

User Guide 取扱説明書 詳細版

au

ごあいさつ

このたびは、Speed Wi-Fi NEXT W06(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、『取扱説明書 詳細版』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。



● Speed Wi-Fi NEXT W06本体

● TypeC変換コネクタ(試供品)

本製品とパソコンをUSBケーブル(市販品)で接続する際など、必要に応じてお使いください。

- 保証書(本体)
- Wi-Fi初期設定シール
- はじめてガイド
- ご利用にあたっての注意事項

以下のものは同梱されていません。

- ACアダプタ
- USBケーブル



- ◎ 保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- ◎ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ◎ 電池は本製品に内蔵されています。
- ◎ 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

取扱説明書について

本製品の取扱説明書として、同梱の『はじめてガイド』および『ご利用にあたっての注意事項』、auホームページで提供の『取扱説明書 詳細版』(本書)をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して『取扱説明書』と表記します。

■ はじめてガイド

主な機能の主な操作のみ説明しています。

■ 取扱説明書 詳細版(本書)

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』(本書)は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/manual/>



- ・『取扱説明書 詳細版』(本書)のPDFファイルは、本製品内にも保存されています。

本製品とパソコンなどを無線LAN(Wi-Fi[®])またはUSBケーブル(別売／市販品)で接続→Webブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力→ログイン(▶P.60)→「ヘルプ」→「取扱説明書を表示」

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of "Quick start guide" and "Notes on usage" from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『はじめてガイド(英語版)』および『ご利用にあたっての注意事項(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: <https://www.au.com/english/support/manual/>

本書の記載方法について

本書はau Nano IC Card 04 LEを取り付けた状態の画面表示・操作方法で記載しています。

本書に記載されているイラストや画面は、実際の製品とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。



- ◎ 本書は、お客様がWindows／Macなどのパソコン、またはスマートフォンなどの基本操作に習熟されていることを前提に記載しています。パソコンやスマートフォンなどの操作については、お使いのパソコンまたはスマートフォンなどの取扱説明書を参照してください。
- ◎ 本書では、本体カラー「ブラック×ブルー」の表示を例に説明しています。
- ◎ 本書では「au Nano IC Card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

目次

ごあいさつ.....	1
同梱品一覧.....	1
取扱説明書について.....	1
本書の記載方法について.....	1
目次.....	2

注意事項	5
-------------------	----------

本製品のご利用について.....	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
材質一覧.....	8
取り扱い上のご注意	9
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能について.....	10
2.4GHz帯ご使用上の注意.....	10
5GHz帯ご使用上の注意.....	10
PINコードについて.....	10
データ通信料についてのご注意.....	10
マナーも携帯する	10

ご利用の準備.....	11
--------------------	-----------

ご利用になる前に	12
各部の名称と機能	12
本体のボタン操作について	12
au ICカードについて	13
au ICカードが挿入されていない場合	13
au ICカードを取り付ける／取り外す	13
充電する	14
ACアダプタを使って充電する	14
パソコンを使って充電する	14
電源を入れる／切る／再起動する	14
電源を入れる	14
電源を切る	14
再起動する	14
画面をロックする／画面ロックを解除する	15
初期設定を行う	15
工場出荷状態に戻す(リセット)	15
本製品の使いかた	16
本製品の便利な機能	17
動作環境	17
「HUAWEI HiLink」アプリを利用する	18

基本操作	19
-------------------	-----------

基本操作	20
タッチパネルの使いかた	20
ディスプレイの表示について	20
アニメーション／メッセージ表示について	21
基本的な操作を覚える	21

無線LAN(Wi-Fi®)接続／USB接続.....	23
-----------------------------------	-----------

無線LAN(Wi-Fi®)で接続する	24
無線LAN(Wi-Fi®)機能について	24
SSIDについて	24
5GHz帯の使用について	24
Wi-Fi接続設定で接続する	25
Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する	25
手動設定で接続する	26
WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する	27
スマートフォンを接続する	27
QRコード表示機能を利用して接続する	27
Wi-Fi設定から接続する	28
iPhone/iPod touch/iPad mini/iPad Proを接続する	29
QRコード表示機能を利用して接続する	29
Wi-Fi設定から接続する	30
Windowsパソコンを接続する	31
Macを接続する	35
Nintendo Switchを接続する	35
ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する	36
PlayStation Vitaを接続する	37
PlayStation 4を接続する	37

USB接続する	39
----------------------	-----------

USB接続モードについて	39
WindowsパソコンにUSB接続する	39
Windowsパソコンに取り付ける	39
Speed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする	39
Windowsパソコンから取り外す	39
MacにUSB接続する	40
Macに取り付ける	40
Speed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする	40
Macから取り外す	40
Speed Wi-Fi NEXT setting toolをアンインストールする	41
Windowsパソコンからアンインストールする	41
Macからアンインストールする	41

インターネット接続	43
------------------------	-----------

インターネットに接続する	44
インターネットへの接続	44
通信モードを切り替える	44

機能設定	45
-------------------	-----------

本製品のタッチメニューについて	46
-----------------------	----

タッチメニューを操作する	46
設定項目一覧	46
通信設定	47
通信モード設定	47
通信モード自動切替	47
パフォーマンス設定	48
ローミング設定	49
Wi-Fi設定	49
Wi-Fi接続設定	50
WPS	50
ブリッジモード	50
Wi-Fi設定お引越し	51
省電力設定	51
Wi-Fi自動停止時間	51
バックライト点灯設定	51
電源設定	52
システム設定	52
画面ロック設定	52
PINコード管理	53
リモート起動	53
ホーム画面設定	53
時計	54
言語	54
ステータス	54
通信量カウンター	54
Wi-Fi接続情報	56
アップデート	56
プロファイル選択	57
情報	57
初期設定ウィザード	58
ヘルプ	58
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて	59
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する	59
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールのトップページ	59
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログインする	60
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの各種設定:接続情報画面	60
インターネットや無線LAN(Wi-Fi®)の情報を確認する(接続)	61
接続ステータス	61
情報	61
各種機能の詳細設定をする(設定)	61
WAN設定	62
基本設定	62
通信モード自動切替	62
接続設定	63
プロファイル設定	63
PINコード管理	64
通信量カウンター	66
LAN設定	67
基本設定	67
セキュリティ設定	69
WPS設定	70
Wi-Fi設定お引越し	70
USB通信	71
MACアドレスフィルタ	71
ローミング設定	72
セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)	72
ファイアウォールスイッチ	72
DHCP設定	73
LAN IPフィルタ	74
ポートマッピング	75
特定アプリケーション	76
DMZ設定	77
UPnP設定	77
SIP ALG設定	78
オフタイマー	78
パフォーマンス設定	79
パフォーマンス設定	79
4×4MIMO設定	79
通信時間目安表示	80
クイック機能	80
リモート起動	80
システム設定	81
端末画面ロック設定	81
ディスプレイ設定	81
本体時計表示	82
ブリッジ機能規制	82
バックアップ&リストア	82
オールリセット	83
再起動	83
パスワード変更	83
オンラインアップデート	84
海外利用	85
海外で利用する	86
au世界サービスについて	86
海外利用に関する設定を行う	86
本製品のタッチメニューで行う場合	86
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで行う場合	87
お問い合わせ方法	87
海外からのお問い合わせ	87

付録／索引.....89

付録.....	90
ソフトウェアを更新する.....	90
故障とお考えになる前に.....	90
アフターサービス.....	92
周辺機器.....	93
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール メニュー項目／設定項目一覧.....	93
主な仕様.....	96
データ通信端末の比吸収率(SAR)について.....	97
Disposal and recycling information.....	97
Reduction of hazardous substances.....	97
EU regulatory conformance	97
FCC Regulatory Compliance.....	98
輸出管理規制.....	98
用語集	98
知的財産権について.....	100
商標について.....	100
個人情報保護方針.....	100
索引.....	101

注意事項

本製品のご利用について	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
材質一覧	8
取り扱い上のご注意	9
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能について	10
PINコードについて	10
データ通信料についてのご注意	10
マナーも携帯する	10

本製品のご利用について

- ・本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶P.6)をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」(▶P.90)で症状をご確認ください。
- ・通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることができますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、WiMAX 2+方式、LTE方式およびUMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています)。
- ・本製品はau世界サービス対応の機種ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがあります。これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品は、WiMAX 2+ネットワーク環境でご使用になりますが、本製品の品質などに関するUQコミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。
- ・本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることがあります。液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元:華為技術日本(株)

製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

△ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
△ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
△ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない・けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないと示す記号です。
	分解してはいけないと示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないと示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード、TypeC変換コネクタ(試供品)、周辺機器共通

⚠ 危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意いただきたい例
 - ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
 - 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
 - ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
- 本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子や充電端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子や充電端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
 - 充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本製品の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 注意

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落として、けがなどの原因となります。
- 温湿度が高い多くの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品や充電用機器の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、湿疹などの原因となります。

■本体について

⚠ 危険

- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本製品内部の物質が目や口などの中にに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 警告

- 本製品内のNano IC Cardスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、au ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。
航空機内の使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内の使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- ディスプレイ部を破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触ると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- 一般的ゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.8)を参照してください。
- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■充電用機器について

⚠ 警告

- 指定の充電用機器(別売)のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)には触れないでください。
感電などの原因となります。

	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の充電用機器(別売)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の充電用機器(別売)に海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。
	本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードや接続端子、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な指定の充電用機器(別売)で充電してください。 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。 ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、指定の充電用機器(別売)を持って抜いてください。 指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
	本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

TypeC変換コネクタ(試供品)について

⚠ 警告

	風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	雷が鳴り出したら、コネクタには触れないでください。 感電などの原因となります。
	本製品やパソコンなどにつないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

材質一覧

	使用箇所	使用材質<表面処理>
本体	ディスプレイ(タッチパネル)部	ガラス
	外装ケース	PC樹脂<塗装>
	電源ボタン	PC樹脂<塗装>, TPU樹脂
	Nano IC Cardスロットカバー	PC樹脂<塗装>, TPU樹脂
TypeC変換コネクタ(試供品)	保護フィルム	OPPフィルム
	外装ケース	PC樹脂+PBT樹脂
	microUSBプラグ(端子部)	金メッキ
	microUSBプラグ(シールド部)	ニッケルメッキ
	USB Type-Cプラグ(端子部)	金メッキ
	USB Type-Cプラグ(シールド部)	ニッケルメッキ

	本製品やパソコンなどにコネクタを抜き差しするときは、金属製アクセサリーなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	本製品やパソコンなどにコネクタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	濡れた手で端子に触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
	端子についたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	コネクタを本製品やパソコンなどに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
	コネクタを抜き差しする場合は、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差しないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用しない場合は、コネクタを本製品やパソコンなどから抜いてください。 コネクタを接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が入った場合は、直ちに本製品やパソコンなどからコネクタを抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
	お手入れの際は、コネクタを本製品やパソコンなどから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意

本製品やパソコンなどにつないだ状態でコネクタに長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

TypeC変換コネクタ(試供品)の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.8)を参照してください。

au ICカードについて

⚠ 注意

au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠ 警告

植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(電源オフ)。
付近に植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体・内蔵電池・充電用機器、au ICカード、TypeC変換コネクタ(試供品)、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかかるないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座つたりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
また、コネクタなどを外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(ぬがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクーラーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどを使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがあります。異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ず指定の充電用機器をご使用ください。指定の充電用機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 外部接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
- 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 充電用機器やパソコンなどを使いになると、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■ 本体について

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、「技適マーク^金」が本製品本体内で確認できるようになっております。
ホーム画面で「設定」→「情報」→「認証情報」
本製品本体の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 通常はNano IC Cardスロットカバーを閉めた状態で使用してください。Nano IC Cardスロットカバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

- 本製品内のNano IC Cardスロットに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

- 砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。

■ タッチパネルについて

- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ 内蔵電池について



(本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です)

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかつたときは、ご使用前に充電してください。

Li-ion 00

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電てしまっている場合があるため、使う前に充電することをお勧めします。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げないでください。アダプタや電源コードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ TypeC変換コネクタ(試供品)について

- コネクタと本製品やパソコンなどの接続部を無理に曲げないでください。故障の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- カードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製・頒布・公衆送信・改変などはできません。
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能について

- ・本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- ・本製品の5GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご使用ください。本製品の5GHz帯無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられことがあります。
- ・一部の国／地域ではBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

※ 本製品では、Bluetooth®機能で接続操作やデータ通信を行うことはできません。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

- ・本製品はすべてのBluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行いうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

- ・Bluetooth®機能

本製品は2.4GHz帯を使用します。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

- ・無線LAN(Wi-Fi®)機能

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

2.4DS4/OF4/XX8

IEEE802.11b/g/n

5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

W52(5.2GHz帯／36, 40, 44, 48ch)

W53(5.3GHz帯／52, 56, 60, 64ch)

W56(5.6GHz帯／100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

IEEE802.11a/n/ac
W52|W53|W56

PINコードについて

PINコード

- 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。
- PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
※ お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は無効(入力不要)に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は有効(入力必要)に変更できます。入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご使用ください。
※ PINコードは本製品のリセットを行ってもリセットされません。

PINロック解除コード

- PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
※ PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード管理」(▶P.53)で新しくPINコードを設定してください。
- ※ PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

データ通信料についてのご注意

- ・本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、自動的にデータ通信が行われる場合があります。
- ・本製品で各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

マナーも携帯する

こんな場所では、使用禁止！

- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

周りの人への配慮も大切

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・本製品の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての操作は控えましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

ご利用の準備

ご利用になる前に	12
各部の名称と機能	12
au ICカードについて	13
充電する	14
電源を入れる／切る／再起動する	14
初期設定を行う	15
工場出荷状態に戻す(リセット)	15
本製品の使いかた	16
本製品の便利な機能	17
動作環境	17
「HUAWEI HiLink」アプリを利用する	18

ご利用になる前に


本製品はWiMAX 2+方式、LTE方式およびUMTS方式を利用してデータ通信を行うことができます。国内でご利用になる際は、以下の通信モードを選択できます。

- ・通信モードの選択、設定方法については、「通信モード設定」(▶P.47)を参照してください。

	WiMAX 2+	LTE
ハイスピード	○	—
ハイスピードプラスエリア	○	○

※ ご契約の料金プランにより各通信モードの月間データ容量は異なります。


※ お買い上げ時は「ハイスピード」に設定されています。「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

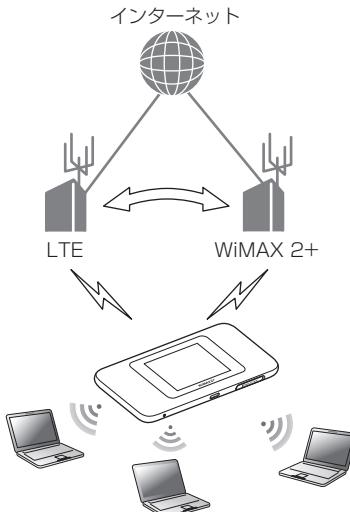

・海外では、LTE方式およびUMTS方式を利用してデータ通信を行うことができます。詳しくは、「海外利用」(▶P.85)を参照してください。

・本製品はUSB 2.0、USB 3.0およびUSB 3.1(パソコンメーカー独自仕様のUSBポートを除く)に対応しており、USBポートを備えたパソコンでご使用になれます。

各部の名称と機能

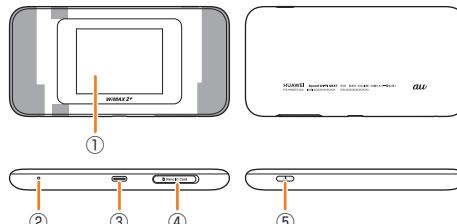

① ディスプレイ(タッチパネル)

本製品の状態が表示されます。また、指で直接触れて操作することができます(▶P.20)。

② RESETボタン

設定内容を工場出荷時の状態に戻します(▶P.15)。

③ 外部接続端子(Type-C)

④ Nano IC Cardスロット

au ICカードを取り付けます(▶P.13)。

⑤ 電源ボタン

本体の電源の入／切や再起動、ディスプレイの消灯／点灯などの操作ができます。

※ アンテナは、本体内蔵されています。アンテナ部(グレー(■)部分)付近を手でおおうと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※ 外装ケースは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

本体のボタン操作について

■ 電源ボタン

機能	操作	説明
電源を入れる	約3秒以上押す	電源が切れているときに押すと電源が入ります。
電源を切る／再起動	約1秒以上押す	電源が入っているときに押すと「電源を切る」／「再起動」を選択できます。
ディスプレイの消灯／点灯 Wi-Fi自動停止機能 ^{※1} からの復帰	押す(約1秒以内)	電源が入っている状態で、ディスプレイ点灯時に押すと消灯します。消灯時に押すとディスプレイが点灯し、ロック解除画面が表示されます。 また、Wi-Fi自動停止機能 ^{※1} の設定により無線LAN(Wi-Fi [®])が停止された状態で押すと、無線LAN(Wi-Fi [®])を再開します。
強制電源オフ	約10秒以上押す	本製品の操作ができなくなってしまったときなど、強制的に電源を切ることができます。

※1 : 「Wi-Fi自動停止時間」(▶P.51)で設定した時間、データ通信が行われないときに、無線LAN(Wi-Fi[®])機能を停止して内蔵電池の消費を抑えます。

■ RESETボタン

機能	操作	説明
設定内容を工場出荷時の状態に戻す	約5秒以上押す	本製品の電源を入れた状態で、RESETボタンを先の細いもので押します。

■ au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。
・本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております。

au Nano IC Card 04 LE

(表面) (裏面)



IC(金属)部分

memo

- ◎ au ICカードには、お客様の情報として電話番号が記録されていますが、本製品で音声電話の発着信などは行えません。
- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

■ au ICカードが挿入されていない場合

au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、が表示されます。

- ・データ通信(インターネットへの接続)
- ・PINコード設定
- ・本製品の電話番号の確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能が利用できない場合があります。

■ au ICカードを取り付ける／取り外す


au ICカードの取り付け／取り外しは、本製品の電源を切ってから行ってください。電源を切らずに取り付けを行った場合、au ICカードが本製品に認識されませんのでご注意ください。

USBケーブル(別売／市販品)が接続されているときはUSBケーブル(別売／市販品)を取り外してください。

■ au ICカードを取り付ける


1 Nano IC Cardスロットカバーを開く

カバーの横のくぼみに指(爪)をかけ、図に示す矢印の方向に引きます。

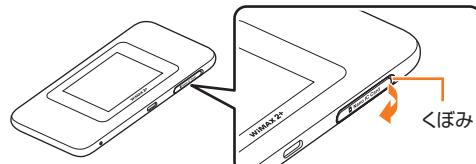


2 au ICカードをNano IC Cardスロットに差し込む

IC(金属)面を上にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。

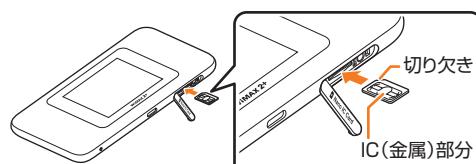

3 Nano IC CardスロットカバーをNano IC Cardスロットの位置に合わせる


4 Nano IC Cardスロットカバーを軽く押す

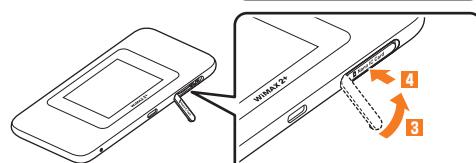

■ au ICカードを取り外す

1 Nano IC Cardスロットカバーを開く


カバーの横のくぼみに指(爪)をかけ、図に示す矢印の方向に引きます。

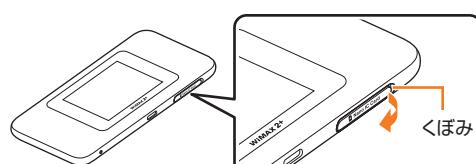

2 au ICカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む


カチッと音がしたら、au ICカードに指を添えたまま手前に戻してください。

- ・強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

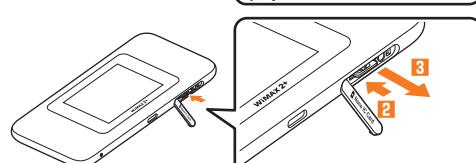

3 au ICカードをまっすぐにゆっくり引き抜く

・ロックされている状態から無理に引き抜かないように注意してください。

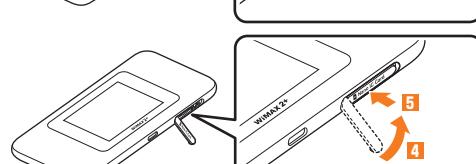

4 Nano IC CardスロットカバーをNano IC Cardスロットの位置に合わせる

5 Nano IC Cardスロットカバーを軽く押す

充電する

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

充電の際は、必ず指定の充電用機器をご利用ください。指定の充電用機器以外を使用した場合、故障の原因となります。


・電池残量はディスプレイ上部の電池残量表示で確認できます。詳しくは、「ディスプレイの表示について」(▶P.20)を参照してください。

・電源を切っている間でも、ACアダプタやパソコンに接続すると充電中を示すアニメーションがディスプレイに表示されます。ディスプレイが消灯しているときも、電源ボタンを押すとディスプレイが点灯して電池アイコンが表示され、充電状況を確認できます。

ACアダプタを使って充電する

TypeC共通ACアダプタ02(別売)を接続して充電する方法を説明します。

1 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

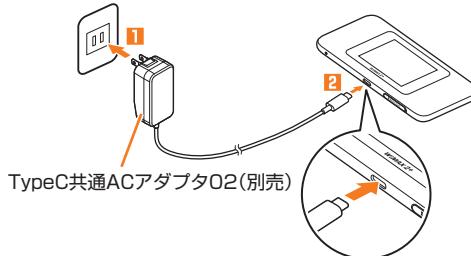

2 本製品の外部接続端子にTypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグを接続する

まっすぐに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。

3 充電が終わったら、本製品からTypeC共通ACアダプタ02(別売)のUSB Type-Cプラグをまっすぐに引き抜く

4 TypeC共通ACアダプタ02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く



◎共通ACアダプタ05(別売)を接続して充電する場合は、TypeC変換コネクタ(試供品)を使用してコネクタの形状を変換してから、本製品の外部接続端子に接続してください。

パソコンを使って充電する

起動中のパソコンとUSBケーブル(別売／市販品)で接続して充電する方法を説明します。

1 本製品の外部接続端子にUSBケーブル(別売／市販品)を接続する


まっすぐに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。

・お使いのUSBケーブル(市販品)によっては、TypeC変換コネクタ(試供品)でコネクタの形状を変換してから、本製品の外部接続端子に接続してください。

2 USBケーブル(別売／市販品)のもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続する

コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。

・お買い上げ時は、本製品をパソコンに接続したときの動作(USB接続モード)が「通信+充電」に設定されています。本製品をパソコンに接続すると、パソコンにSpeed Wi-Fi NEXT setting toolがインストールされ、USB接続での通信ができるようになります(▶P.39)。

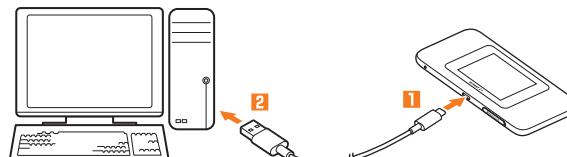

3 充電が終わったら、本製品からUSBケーブル(別売／市販品)をまっすぐに引き抜く

・データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外してください。



◎TypeC共通ACアダプタ02(別売)を使用して充電する場合より、充電時間が長くなることがあります。また、本製品の電源が入った状態で接続すると、充電されない場合があります。

電源を入れる／切る／再起動する


電源を入れる

1 電源ボタンを約3秒以上押す

電源が入り、ロック解除画面(▶P.15)が表示されます。

・電源が入るとインターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

・初めて電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください(▶P.15)。

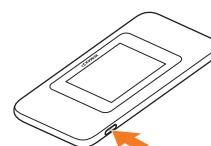

電源を切る

1 電源ボタンを約1秒以上押す→「電源を切る」をタップする

再起動する

1 電源ボタンを約1秒以上押す→「再起動」をタップする

強制的に電源を切るには

電源ボタンを約10秒以上押すと、強制的に電源が切れます。本製品が動作しなくなったときなどに、電源を入れ直すことができます。

■ 画面をロックする／画面ロックを解除する

電源が入っている状態で電源ボタンを押す(約1秒以内)か、操作を行わずに一定の時間が経過したときはディスプレイが消灯します。ディスプレイを再度点灯させるとロック解除画面が表示され、ロックを解除しないとタッチ操作ができないようになります。

■ 画面ロックを解除するには

1 ディスプレイが消灯している状態で、電源ボタンを押す(約1秒以内)

ロック解除画面が表示されます。

2 を右方向にスライドする

画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。



◎ ディスプレイが消灯するまでの時間や、画面がロックされるまでの時間は変更できます。また、画面ロックを解除するときに、パスワードを入力しないと解除できないように設定できます。詳しくは「バックライト点灯設定」(▶P.51)、「画面ロック設定」(▶P.52)を参照してください。


■ 初期設定を行う

初めて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが表示されます。本製品の基本的な設定を行うことができます。

- ・初期設定はあとから行うこともできます(▶P.58)。

1 「ようこそ！」画面で「次へ」をタップする

・「戻る」をタップすると、ホーム画面が表示されます。

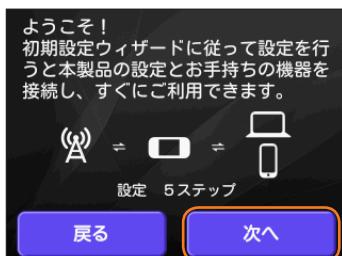

2 画面の指示に従って次の項目を設定する


Step1. 通信モード設定(▶P.44、P.47)

Step2. 通信量カウンター(▶P.54)

Step3. パフォーマンス設定(▶P.48)

Step4. 自動アップデート(▶P.56)

Step5. Wi-Fiの接続(▶P.24)

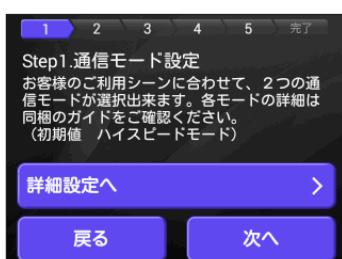


3 「ありがとうございました！」画面で「OK」をタップする

ホーム画面が表示されます。

■ 工場出荷状態に戻す(リセット)

本製品の電源を入れた状態で、RESETボタンを先の細いもので約5秒以上押すと、工場出荷時の状態にリセットされます。

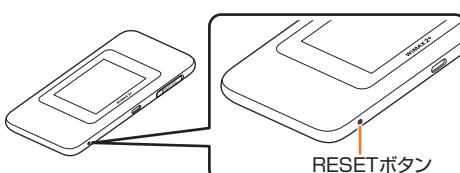

- ・Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの「オールリセット」(▶P.83)でも工場出荷時の状態に戻ります。



◎ 本製品をリセットすると購入後に設定した内容は削除されます(PINコード管理の設定内容をのぞく)。十分ご注意のうえ本機能をご利用ください。また万一の場合に備え、あらかじめ設定内容をパソコンに保存することも可能です。詳しくは、「バックアップ&リストア」(▶P.82)を参照してください。

本製品の使いかた

本製品は、無線LAN(Wi-Fi[®])機能によりパソコンやスマートフォンなどの複数の無線LAN(Wi-Fi[®])端末と接続したり、USBケーブル(別売／市販品)でパソコンなどと接続したりできます。さらに、接続した端末から本製品を経由してWiMAX 2+方式やLTE方式、UMTS方式を使ったインターネット接続によるデータ通信(ベストエフォート方式^{*1})ができます。

*1：接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。

■ 無線LAN(Wi-Fi[®])で接続する

本製品とパソコンやスマートフォンなどの無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続し、データ通信を行います。

本製品は無線LAN(Wi-Fi[®])端末を同時に最大16台まで接続することができます。

- ・「無線LAN(Wi-Fi[®])で接続する」(▶P.24)
- ・「Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて」(▶P.59)



■ USBケーブルで接続する

本製品とパソコンをUSBケーブル(別売／市販品)で接続し、データ通信を行います。安定した高速通信を行うために、USB3.0以上の規格の対応機器とUSBケーブル(別売／市販品)の使用を推奨します。

- ・「WindowsパソコンにUSB接続する」(▶P.39)
- ・「MacにUSB接続する」(▶P.40)

*※パソコンにSpeed Wi-Fi NEXT setting toolのインストールが必要です。インストールは本製品のUSB接続モードを「通信+充電」に設定してパソコンに接続したときに実行できます(▶P.39)。



■ au世界サービスに対応

海外でもLTE／UMTSネットワークを利用してデータ通信ができます(▶P.86)。



- ◎電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続機器やゲームなどによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作しない場合があります。
- ◎ネットワークへの接続は、その時点で快適に使えるネットワークを自動的に判別して接続します。
- ◎無線LAN(Wi-Fi[®])接続とUSB接続を同時に利用することもできます。合わせて最大17台まで接続できます。
- ◎本製品は、電源を入れると自動的にインターネットに接続されます。

■ 本製品の便利な機能

■ 通信モード自動切替

ハイスピードプラスエリアモードでの通信中に設定したデータ量になると、ハイスピードプラスエリアモードからハイスピードモードへ自動的に切り替えることができます(▶P.47)。

- ・通信モードを「ハイスピード」に設定しているときに通信モード自動切替をオンにすると、「ハイスピードプラスエリア」に切り替わります。お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

■ 通信量カウンター

ご利用になったデータ量を通信モードごとに確認できます(▶P.54)。

- ・通信量カウンターは端末本体でカウントしているため、カウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なります。

■ 「HUAWEI HiLink」アプリ

スマートフォンに「HUAWEI HiLink」アプリをインストールすると、アプリでQRコードを読み取るだけで本製品と接続することができます。本製品と接続後に管理者としてログインすると、スマートフォンから本製品の状態を確認したり、一部の機能の設定を行ったりすることができます(▶P.18)。



- ・右のQRコードから「HUAWEI HiLink」アプリをダウンロードできます。

- ・すでに「HUAWEI HiLink」アプリをご利用中のお客様は、最新バージョンに更新のうえ、ご利用ください。

■ ベストポジション

本製品を設置する場所のより詳細な電波の強さを「HUAWEI HiLink」アプリの「ベストポジション」で確認できます(▶P.18)。

■ Wi-Fi設定お引越し機能

これまで利用していたWi-Fiルーターの設定を本製品に引き継ぐことができます。無線LAN(Wi-Fi[®])端末側の設定を変える必要がなく、かんたんに接続できます(▶P.25)。

■ 通信時間目安表示(パフォーマンス設定内)

電池残量から算出した通信時間の目安をパフォーマンスの各モードごとに確認できます(▶P.48)。

- ・接続状態や環境などにより、実際の通信時間とは異なる場合があります。

■ 動作環境

本製品との無線LAN(Wi-Fi[®])接続／USB接続が可能な動作環境は下記の通りです(2018年11月現在)。

■ 対応機器

パソコン、iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini、iPad Pro、スマートフォン、ゲーム機など、IEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi[®])規格に対応する機器
USBポートを備えたWindows/Macなどのパソコン

■ 対応OS(パソコン)

Windows 7(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)

Mac OS X 10.9(64ビット)、Mac OS X 10.10(64ビット)、Mac OS X 10.11(64ビット)

macOS Sierra 10.12(64ビット)、macOS High Sierra 10.13(64ビット)、macOS Mojave 10.14(64ビット)

上記OSの日本語版/英語版に対応しております。

※Windows RTではUSB接続に対応していません。

■ メモリ

Windows 7 : 1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット)

Windows 8.1 : 2GB以上必要

Windows 10 : 1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット)

Mac : 推奨512MB以上(256MB以上必要)

■ ハードディスク

推奨100MB以上(50MB以上の空き容量が必要)

Windows 8.1 : 2GB以上の空き容量が必要

Windows 10 : 16GB以上の空き容量が必要(32ビット) 20GB以上の空き容量が必要(64ビット)

■ 画面解像度

推奨1024×768以上

■ USBポート

USB 2.0、USB 3.0およびUSB 3.1(パソコンメーカー独自仕様のUSBポートを除く)

※USB3.0対応のUSBケーブルでUSB 3.1対応のパソコンと接続した場合は、USB 3.0規格の転送速度となります。

■ 対応ブラウザ(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール対応)

Microsoft Internet Explorer 8.0～11.0

Microsoft Edge

Safari 10.0～12.0

Firefox 24.0～55

Chrome 41～69

Opera 41～55

iOS 8.0～12標準ブラウザ

Android 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0、5.1、6.0、7.0、7.1、8.0、8.1、9.0標準ブラウザ/Chrome

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。また、プロキシの設定、インターネットオプションのセキュリティ設定など、Webブラウザの設定によっては正常に動作しない場合があります。



◎パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などを読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。

◎本製品がサポートしているVPNの種類はIPsec、PPTP、L2TPです。

「HUAWEI HiLink」アプリを利用する

1 「HUAWEI HiLink」アプリをスマートフォンにインストールし、本製品と接続する(▶P.27、P.29)


接続に成功すると、「HUAWEI HiLink」アプリの画面に管理者としてログインするようメッセージが表示されます。

2 「ログイン」→「パスワード」を入力してログインする

「Speed Wi-Fi NEXT W06へようこそ」画面が表示されます。

3 「設定」→「画面の指示に従って設定する」

デバイス画面が表示されます。

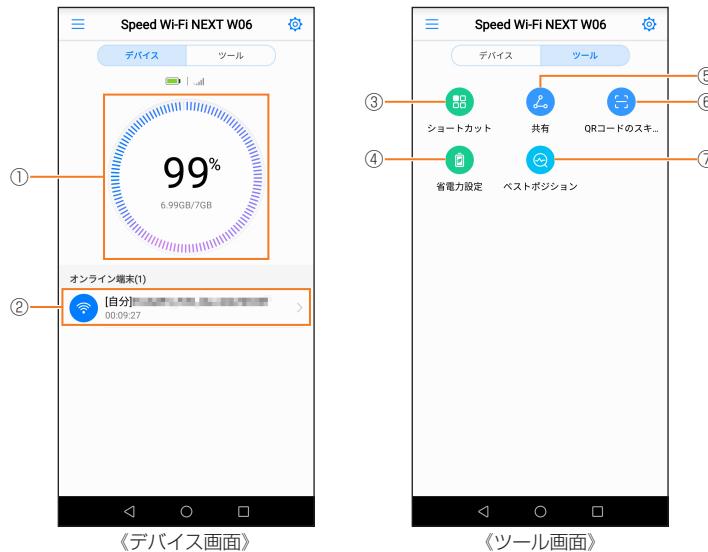

① データ通信量

タップすると、データ通信量の詳細が表示されます。

② 接続している端末

本製品に接続している端末が一覧表示されます。タップすると、端末の詳細が表示されます。

③ ショートカット

タップすると、「HUAWEI HiLink」アプリで設定できる項目が表示されます。

④ 省電力設定

タップすると、省電力に関する設定ができます。

⑤ 共有

本製品に接続している端末同士でファイルなどを共有できます。

⑥ QRコードのスキャン

本製品に接続するときにWi-Fi接続用のQRコードを読み取ります。

⑦ ベストポジション

より詳細な電波の強さを確認し、本製品を設置する場所の参考にできます。

本製品を設置したい場所に置いてベストポジションを起動すると、約2秒ごとに電波の強さを表示します。

電波の強い場所に設置すると、通信速度の向上が期待できます。



◎本製品の無線LAN(Wi-Fi[®])が停止した場合は、デバイス画面で「リモートウェイクアップ」をタップすると、再度本製品の無線LAN(Wi-Fi[®])をオンにすることができます(▶P.53)。

基本操作

基本操作	20
タッチパネルの使いかた	20
ディスプレイの表示について	20
基本的な操作を覚える	21

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

- ・タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先がとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けないでください。
- ・以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・異物を操作面にのせたままでの操作
 - ・保護シートやシールなどを貼っての操作
 - ・ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 - ・濡れた指または汗で湿った指での操作

■タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




■フリック(スワイプ)

画面を指すばやく上下左右にはらうように操作します。



■ドラッグ

スライダを操作するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

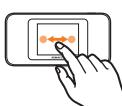

■スライド

画面に表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



ディスプレイの表示について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。



① 受信レベル

- ・ (強) ⇔ (弱) : WiMAX 2+方式、LTE方式、UMTS方式の電波強度
- ・ : au ICカード未挿入、または無効なICカードを挿入
- ・ : ネットワーク圏外
- ・ : ローミング中
- ・ (アニメーション表示) : 回線接続中

② データ通信状態

- ・ : 受信中
- ・ : 送信中

③ 通信モード

- ・ : ハイスピードモード
WiMAX 2+のネットワークに接続
- ・ : ハイスピードプラスエリアモード^{※1}
WiMAX 2+とLTEネットワークに接続
- ・ : 通信モード自動切替がオン^{※1}

^{※1} 1. ハイスピードプラスエリアモードに切り替えてご利用の場合、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

④ 周波数帯表示

- ・ : 2.4GHz帯使用中
- ・ : 5GHz帯使用中

⑤ 無線LAN(Wi-Fi[®])端末接続台数

無線LAN(Wi-Fi[®])で接続されている機器の台数が表示されます。

⑥ ソフトウェア更新通知

- ・ : 最新のソフトウェア更新あり

⑦ ブリッジモード状態

- ・ : ブリッジモードがオン
- ・消灯 : ブリッジモードがオフ

⑧ 屋内利用アイコン

このアイコンが点灯しているときは、屋内でご利用ください。

- ・ : 無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯のW52チャンネルで接続中
- ・消灯 : 無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯のW56チャンネルまたは無線LAN(Wi-Fi[®])2.4GHz帯で接続中
- ・ (点滅) : DFSチェック(▶P.24)中

⑨ 電池残量

- ・ (十分) ⇒ 要充電
- ・ ⇒ ⇒ ⇒ (アニメーション表示) : 充電中

⑩ タッチメニューアイコン

タップすると本製品の各種機能を設定できます(▶P.46)。

⑪ 現在画面表示

ホーム画面1/2のどちらを表示しているかを示します(▶P.46)。

⑫ 現在までのデータ通信量／通信量カウンターで設定した最大データ通信量^{*1}

- 1m: 1ヶ月間の通信量カウンターを表示

- 3d: 本日までの3日間の通信量カウンターを表示

*1: 1ヶ月表示では、通信量カウンターの通知設定をオンにし、データ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。3日間表示では、前日までの3日間のデータ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。

memo

◎ 無線LAN(Wi-Fi[®])の自動停止時間の変更について詳しくは、「Wi-Fi自動停止時間」(▶P.51)を参照してください。

Wi-Fi自動停止時間の設定により停止された無線LAN(Wi-Fi[®])を再開するには、電源ボタンを押します。

◎ ディスプレイの点灯時間の変更について詳しくは、「バックライト点灯設定」(▶P.51)を参照してください。

再度ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンを押します。

■ アニメーション／メッセージ表示について

本製品では、通信状態や異常の情報をアニメーションまたはメッセージによってお知らせします。


ディスプレイ表示	説明
[■] → [■] → [■] → [■] → [■] (アニメーション表示)	充電中です(電源が切れているときに表示されます)。
PIN未入力 ^{*1}	au ICカードのPINコードが有効になっています。
PINロック ^{*1}	au ICカードがPINロック状態です。PINロック解除コード(PUK)を入力してください。
「海外通信事業者名」 ^{*1}	国際ローミング利用時に、接続中の海外通信事業者名が表示されます。
端末温度が上昇したため電源がOFFになりました。	左記の状態になっています。
温度が低すぎます。電源を切ります…	左記の状態になっています。
電池残量が少なくなっています。充電してください。	左記の状態になっています。
Low Battery	電池残量がなくなったため、電源が入りません。充電してください。
SIMカード未挿入または無効です。au Nano IC Card O4 LEを挿入し再起動してください。 ^{*1}	左記の状態になっています。

*1: 電源を入れたときのロック解除画面に表示されます。


■ 基本的な操作を覚える

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

■ 項目を選択する

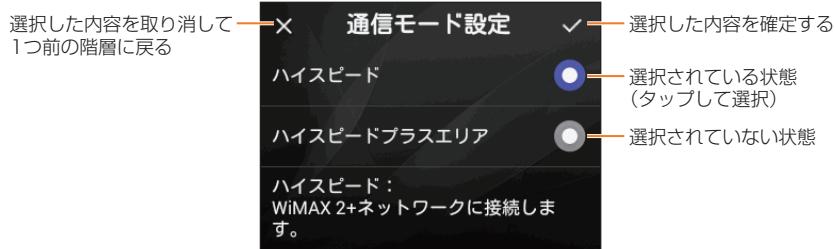


■ 設定のオン／オフを切り替える

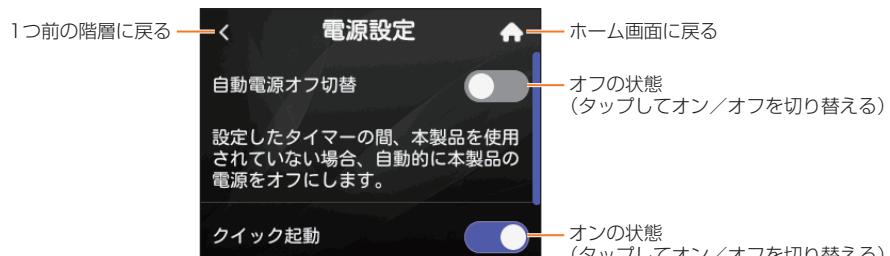

■ 数字を入力する

PINコードなどの数字を入力するときは、数字キーボードが表示されます。

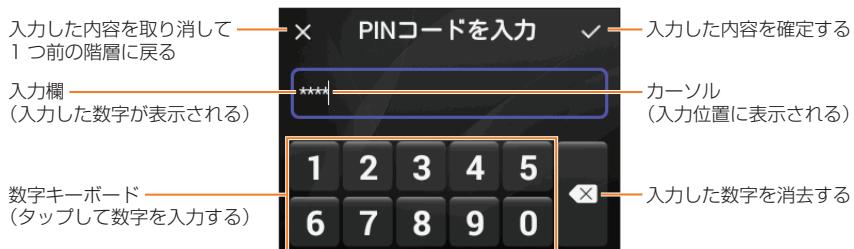

《例: PINコードの入力画面》

無線LAN(Wi-Fi®)接続／USB接続

無線LAN(Wi-Fi®)で接続する	24
無線LAN(Wi-Fi®)機能について	24
SSIDについて	24
5GHz帯の使用について	24
Wi-Fi接続設定で接続する	25
WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する	27
スマートフォンを接続する	27
iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini/iPad Proを接続する	29
Windowsパソコンを接続する	31
Macを接続する	35
Nintendo Switchを接続する	35
ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する	36
PlayStation®Vitaを接続する	37
PlayStation®4を接続する	37
USB接続する	39
USB接続モードについて	39
WindowsパソコンにUSB接続する	39
MacにUSB接続する	40
Speed Wi-Fi NEXT setting toolをアンインストールする	41

無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

■ Wi-Fi初期設定シールについて

無線LAN(Wi-Fi®)を利用して、本製品とパソコンやスマートフォンなどの無線LAN(Wi-Fi®)に対応した機器(以下、無線LAN(Wi-Fi®)端末と表記します)を接続するには、ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力が必要となります。^{*}

お買い上げ時の本製品に設定されているネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱されているWi-Fi初期設定シールに記載されています(工場出荷時設定)。お買い上げ時、およびリセット後の本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

*:WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能を利用して、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合は、ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力は不要です。詳しくは、「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.27)を参照してください。

■ 無線LAN(Wi-Fi®)機能について

本製品はIEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に準拠しており、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末(パソコンやスマートフォンなど)を無線LAN(Wi-Fi®)で接続して、データ通信ができます。

また、本製品はWPS(Wi-Fi Protected Setup)機能に対応しており、お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます。

WPS機能に対応していない無線LAN(Wi-Fi®)端末でも、本製品に設定されたSSIDと暗号化キー(パスワード)を入力するだけで簡単に接続することができます。

本製品のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱のWi-Fi初期設定シール、または「SSID情報」(▶P.57)で確認できます。なお、本製品の工場出荷時状態におけるネットワーク名(SSID)は、「SPWN_H37_」で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークですので接続しないよう注意してください。

ここでは、本製品とWindowsパソコン、Mac、スマートフォン、iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini/iPad Pro、Nintendo Switch、ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation® Vita、PlayStation® 3、PlayStation® 4、WPS対応機器を初めて無線LAN(Wi-Fi®)接続する場合の操作について説明しています。



- 無線LAN(Wi-Fi®)接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi®)端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi®)端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi®)端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。
- 無線LAN(Wi-Fi®)端末は無線LAN(Wi-Fi®)接続の設定を行うと、周辺に設定済みの接続可能なWi-Fiネットワークがあると、自動的にWi-Fiネットワークに接続されます。周辺に設定済みの接続可能なWi-Fiネットワークが複数ある場合は、最後に設定したWi-Fiネットワークに接続されます。
- 必要に応じて、無線LAN(Wi-Fi®)機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「各種機能の詳細設定をする(設定)」(▶P.61)を参照してください。
- セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているネットワーク名(SSID)および暗号化キー(パスワード)を変更してお使いいただくことをおすすめします。変更のしかたは「セキュリティ設定」(▶P.69)を参照してください。
- 本製品は無線LAN(Wi-Fi®)端末を同時に16台まで接続することができます。
- 本製品は、電源を入れると自動的にインターネットに接続されます。
- 本製品の「SSID1」「SSID2」のSSIDステルス機能が有効になっていると、無線LAN(Wi-Fi®)端末で本製品を検出できません。SSIDステルス機能については、「セキュリティ設定」(▶P.69)を参照してください。また、SSID2モジュールをオフにしていると無線LAN(Wi-Fi®)端末から本製品を検出できない場合があります。

■ SSIDについて

本製品はマルチSSID機能に対応し、2つのネットワーク名(SSID)があります。暗号化方式によって使用する「SSID」「WPA Key」「WEP Key」が異なります。

- ネットワーク名(SSID1) : 暗号化方式がWPA2/WPAで接続するときに使用します。
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールに無線LAN(Wi-Fi®)で接続するときに使用します。
- 事前共有キー(WPA Key) : 暗号化方式がWPA2/WPAで接続するときに使用する暗号化キー(パスワード)です。
- ネットワーク名(SSID2) : 暗号化方式がWEPで接続するときに使用します。
- WEPキー(WEP Key) : 暗号化方式がWEPで接続するときに使用する暗号化キー(パスワード)です。

※通信の安全性を高めるためには、暗号化方式をWEPよりもWPA2/WPAで設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではWPA2/WPAで接続できない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、「セキュリティ設定」(▶P.69)を参照してください。

■ SSID2(WEP)について

一部のゲーム機などで、無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ設定が「SSID1(WPA2/WPA)」に対応していない場合は、「SSID2(WEP)」で無線LAN(Wi-Fi®)接続する必要があります。

Speed Wi-Fi NEXT WO6では、お買い上げ時の状態で「SSID2(WEP)」はご利用になれません。無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ設定でSSID2モジュールをオンにしてください。

詳しくは、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.69)を参照してください。

■ 5GHz帯の使用について

■ DFS機能

本製品は無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯での電波干渉を避けるため、法令(電波法)により、DFS機能を搭載しています。本製品が利用する無線LAN(Wi-Fi®)5GHzの周波数帯は、気象レーダーなどでも利用されているため、本製品を利用する場所によっては気象レーダーなどとの電波干渉が起きる可能性があります。

そこで、本製品が無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を利用中に気象レーダーなどの電波を検知したときは、DFS機能が作動し、電波干渉を起こさない無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯の別のチャンネルに自動的に切り替えます。

周囲に同じ無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を使っている無線LAN(Wi-Fi®)端末などが多いと、干渉を避けられないこともあります。その場合、通信速度が極端に遅くなることがあります。

■ DFSチェックについて

無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を利用して、屋外で本製品を使用する場合、周囲に電波干渉を起こす気象レーダーなどがないかを最低でも1分間確認し、電波干渉を起こさないチャンネルを使ってネットワークに接続します。この動作を本書では「DFSチェック」と呼びます。

本製品を無線LAN(Wi-Fi®)2.4GHz帯から無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯に切り替えたときや、無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯の設定で本製品の電源を入れたとき、Wi-Fi自動停止機能などで無線LAN(Wi-Fi®)機能が停止された状態から再開するときなどに、DFSチェックが作動します。

DFSチェック中は、無線LAN(Wi-Fi®)機能が一時的に停止され、無線LAN(Wi-Fi®)機能が再開するまでに1分間^{*}程度の時間がかかります。その間はネットワークに接続することができません。

本製品に接続している無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続も切断されますので、必要に応じて無線LAN(Wi-Fi®)端末側で再接続の操作を行ってください。

5GHzから2.4GHzに切り替えるときは、DFSチェックは作動せず、ネットワーク接続は切断されません。

*: DFSチェックの結果によっては、さらに時間がかかることがあります。



◎ご利用の無線LAN(Wi-Fi®)端末が無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯に対応しているかご確認ください。本製品では、無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯と2.4GHz帯で同時に接続することはできません。ご利用の無線LAN(Wi-Fi®)端末に5GHz帯に対応していないものがある場合は、本製品の設定を2.4GHz帯にしてご利用ください。

◎周波数を[5GHz]に設定した場合は本製品のディスプレイに確認メッセージが表示されますので、メッセージを確認して「OK」をタップしてください。

本製品の状態によって、その後の動作は以下のように異なります。

- ①内蔵電池による動作中:
屋外とみなし、W56を使用するためDFSチェックを実行します。
- ②指定のACアダプタ(別売)やパソコンから充電時:
本製品のディスプレイに約20秒間、使用場所の確認メッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。
・「屋内」: W52を使用します。DFSチェックは実行されません。
・「屋外」(または操作しないで約20秒経過した場合): W56を使用するためDFSチェックを実行します。

DFSチェック実行中は、本製品のディスプレイにDFSチェック実行中のメッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。

- ・「続行」: メッセージを閉じてそのままDFSチェックを続行します。
- ・「[2.4GHz]に変更する」: DFSチェックを中止して無線LAN(Wi-Fi®)2.4GHz帯で接続します。

必要に応じてどちらかを選択してください。「続行」を選択するか、選択せずに約1分間*経過するとDFSチェックが終了し、無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯が利用可能になります。

*: DFSチェックの結果によっては、さらに時間がかかることがあります。

上記①②の状態が変更になった場合は、使用中のチャンネルに応じて以下のように動作します。

- ・W56使用時: そのままW56を継続して使用(特別な操作は必要ありません)。
- ・W52使用時: 上記①②の状態に応じてメッセージを表示します。

また、W56使用時に気象レーダーなどと干渉した場合は、再度DFSチェックが実行されます。

◎ 5GHzに切り替える方法については「Wi-Fi設定」(▶P.49)を参照してください。

◎ 以下の場合は、無線LAN(Wi-Fi®)機能が再起動することがあります。

- ・周波数の2.4GHzと5GHzを切り替えるとき
- ・パフォーマンス設定のモードを切り替えるとき
- ・Wi-Fi®の設定項目を変更するとき

Wi-Fi接続設定で接続する

Wi-Fi接続設定機能を使うと、本製品のディスプレイに表示される手順に従って、無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます。

Wi-Fi接続設定には、以下の4通りの方法があります。

こんなときは	方法	説明
これまで利用していたWi-FiルーターのSSIDとパスワードを引き継ぐ場合(無線LAN(Wi-Fi®)端末の設定はそのままご利用になります。)	Wi-Fi設定お引越し	これまで利用していたWi-Fiルーターがある場合は、そのSSIDとパスワードを引き継ぎ、かんたんに接続することができます(▶P.25)。
本製品に合わせて、お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末の設定を行う場合	ワンタッチ設定(WPS)	WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を、かんたんに接続することができます(▶P.27)。
	QRコード表示	スマートフォンを、かんたんに接続することができます(▶P.27)。
	手動設定	本製品のディスプレイに表示されたSSIDとパスワードを、接続する無線LAN(Wi-Fi®)端末で選択・入力します(▶P.26)。

Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する

これまで利用していたWi-Fiルーターに代わって本製品をご使用になる場合は、そのSSIDとパスワードを本製品に引き継ぐことができます。

無線LAN(Wi-Fi®)端末側の設定を変える必要がないので、かんたんに接続することができます。

・これまで利用していたWi-FiルーターにWPS機能が搭載されている場合のみ、利用できます。また、Wi-Fiルーターの設定によっては、引き継げないことがあります。

1 本製品のホーム画面で「Wi-Fi接続設定」をタップする

Wi-Fi接続のメニュー画面が表示されます。




2 「Wi-Fi設定お引越し」をタップする



「Wi-Fi設定お引越し」画面が表示されます。

3 「開始」をタップする

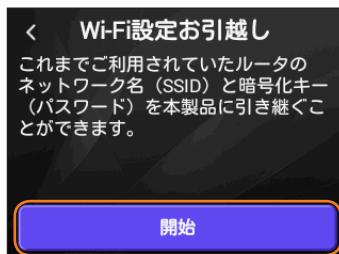

4 約2分以内に、これまで利用していたWi-FiルーターでWPSボタンを押す

検索に成功すると、本製品のディスプレイにSSIDや周波数(2.4GHz/5GHz)などが表示されます。
・お使いのWi-Fiルーターによって操作は異なります。

5 「はい」をタップする

SSIDとパスワードが本製品にコピーされ、自動的に再起動します。
・失敗した場合は、メッセージに従ってください。

ディスプレイ表示	対処方法
Wi-Fi設定お引越し失敗: 別ルーターとWPS処理中です。 時間をおいて再度、Wi-Fi設定お引越しをお試しください。	時間をおいて再度試してください。
Wi-Fi設定お引越し失敗: SSIDが見つかりませんでした。 再度、Wi-Fi設定お引越しをお試しください。	再度試してください。
Wi-Fi設定お引越し失敗: 非対応の暗号化方式のため引き継ぎません。 手動にて設定してください。	手動設定で接続してください(▶P.26)。
Wi-Fi設定お引越し失敗: SSIDに非対応文字が含まれているため引き継ぎません。 手動にて設定してください。	
Wi-Fi設定お引越し失敗: パスワードに非対応文字が含まれているため引き継ぎません。 手動にて設定してください。	
Wi-Fi設定お引越し失敗: SSID名称はSSID 2名称と重複のため引き継ぎません。 手動にて設定してください。	

6 「完了しました。」と表示されたら、「はい」をタップする

・2つの周波数帯(2.4GHz/5GHz)に対応したWi-Fiルーターから引き継ぐ場合は、再起動後に操作を繰り返して両方の周波数帯で完了させてください。

7 これまで利用していたWi-Fiルーターの電源を切る

無線LAN(Wi-Fi[®])端末が、本製品に接続するようになります。



- ◎ Wi-Fi設定お引越し機能では、引き継げない暗号化モードや、SSIDやパスワードで引き継げない文字があります。本製品で利用できる暗号化モードや、SSIDとパスワードの文字列については、「セキュリティ設定」(▶P.69)を参照してください。
◎ 本製品をリセットすると引き継いだ内容もすべて削除されます。
◎ これまで利用していたWi-Fiルーターの周波数(2.4GHz/5GHz)に関わらず、SSIDとパスワードの引き継ぎが可能です。
◎ 引き継ぎ後も本製品の周波数(2.4GHz/5GHz)設定は変わりません。ご利用になりたい周波数を選択してください(▶P.49)。

手動設定で接続する

ここでは、手動設定で接続する場合について説明します。手動設定では、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続します。

- ・本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続します。
- ・無線LAN(Wi-Fi[®])接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi[®])端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi[®])端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi[®])端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。


1 本製品のホーム画面で「Wi-Fi接続設定」をタップする

Wi-Fi接続のメニュー画面が表示されます。



2 「手動設定」をタップする

「手動設定」画面が表示され、本製品のSSIDと暗号化キー(パスワード)が表示されます。

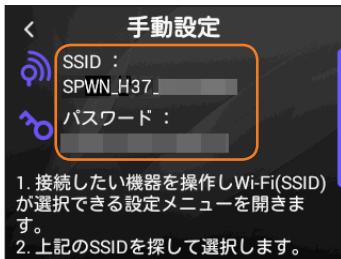

3 無線LAN(Wi-Fi[®])端末の無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにする

・以降の無線LAN(Wi-Fi[®])端末の詳細な操作や補足事項については、本書の各記載または無線LAN(Wi-Fi[®])端末の取扱説明書などを参照してください。

4 無線LAN(Wi-Fi[®])端末に表示されたネットワーク一覧などから、本製品のSSIDを選択する

5 暗号化キー(パスワード)を入力する

・無線LAN(Wi-Fi[®])端末のディスプレイなどで、本製品との接続が完了したことを確認してください。

6 本製品の「手動設定」画面で「次へ」→「OK」の順にタップする

ホーム画面に戻ります。

WPS対応の無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続する

memo

- ◎ WPS機能の接続設定は機器によって異なりますので、お使いの無線LAN(Wi-Fi[®])端末の取扱説明書などを参照してください。
- ◎ 本製品の「SSID1」のSSIDステルス機能が有効になっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「セキュリティ設定」(▶P.69)を参照してください。
- ◎ 本製品のWPS機能は約2分間に有効です。WPS機能をオンにしてから約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi[®])端末でWPS接続を完了してください。
- ◎ 本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])端末をWPS接続する場合に接続するSSIDは、無線LAN(Wi-Fi[®])端末の暗号化方式によって決定されます。無線LAN(Wi-Fi[®])端末の暗号化方式がWEPのみに対応の場合は「SSID2」(▶P.69)に自動的に接続され、WEPとWPA2/WPAに対応の場合には「SSID1」に優先して接続されます。
- ◎ WPS機能を実行して「SSID2」に接続機器を追加すると、「SSID2」のネットワーク名やWEPキー(WEP Key)が自動で変更されることがあります。WPS機能を実行する前に手動で接続していた機器の接続が切断された場合は、「セキュリティ設定」(▶P.69)で変更されたネットワーク名とWEPキー(WEP Key)を確認し、手動で再設定を行ってください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり  が表示されます。

2 無線LAN(Wi-Fi[®])端末の無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

3 ホーム画面で「Wi-Fi接続設定」→「ワンタッチ設定(WPS)」→「WPS」の順にタップする

WPS機能がオンになります。

- ・ホーム画面で「設定」→「通信設定」→「WPS」→「WPSボタン」→「WPS」の順にタップしても操作できます。

4 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi[®])端末でWPS機能の接続操作を行う

設定に成功すると、本製品のディスプレイにしばらくの間「Wi-Fi接続が完了しました。」または「成功」と表示されます。また、ホーム画面の無線LAN(Wi-Fi[®])端末接続台数表示の台数が1つ増えます。

- ・お使いの無線LAN(Wi-Fi[®])端末によって操作は異なります。

memo

- ◎ お使いのWPS対応の無線LAN(Wi-Fi[®])端末にWPS用のPINコードが指定されている場合には、指定されたPINコードをあらかじめ本製品の設定項目「WPS PIN入力」に設定しておく必要があります。「WPS」(▶P.50)を参照してください。また、「WPS PIN入力」を設定すると、本製品のWPS機能がオンになります。約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi[®])端末でWPS機能の接続操作を行ってください。

スマートフォンを接続する

手順は一般的なスマートフォン(Android OS搭載端末)で、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書などを参照してください。

1 QRコード表示機能を利用して接続する

- スマートフォン(Android OS搭載端末)に「HUAWEI HiLink」アプリをインストールすることで、本製品に表示したWi-Fi接続用のQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。
- 本製品のホーム画面で「Wi-Fi接続設定」→「QRコード表示」を順にタップする
- Wi-Fi接続のメニュー画面が表示されます。



2 「QRコード表示」をタップする



「HUAWEI HiLink」アプリダウンロード用のQRコードが表示されます。

3 スマートフォンのQRコード読み取りアプリで、本製品のディスプレイに表示されているQRコードを読み取り、スマートフォンに「HUAWEI HiLink」アプリをインストールする

- ・あらかじめスマートフォンにQRコード読み取りアプリをインストールしてください。
- ・QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
「HUAWEI HiLink」アプリダウンロード(Playストア)
<http://consumer.huawei.com/minisite/mobilewifiaapp/download.html>
- ・「HUAWEI HiLink」アプリがスマートフォンにダウンロードされることをご確認ください。

4 スマートフォンのアプリ一覧から「HUAWEI HiLink」をタップする



デバイスの選択画面が表示されます。

- ・初回起動時は「HUAWEI HiLink」アプリ利用規約などが表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにしてください。

5 「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする

HUAWEI HiLinkのホーム画面が表示されます。



6 「ツール」→「QRコードのスキャン」の順にタップする

QRコードのスキャン画面が表示されます。




7 本製品のQRコード表示画面で「次へ」をタップする

Wi-Fi接続用のQRコードが表示されます。

8 本製品のディスプレイに表示されているWi-Fi接続用のQRコードを読み取る

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi[®])の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

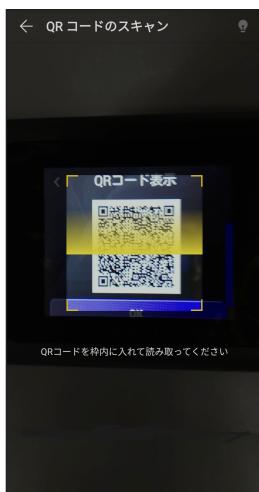

- Google PlayTMの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書などを参照してください。
- QRコードを読み取る方法のほか、Google PlayTMで「HUAWEI HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。
- 「HUAWEI HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「HUAWEI HiLink」アプリをお使いください。
- Wi-Fi接続用のQRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、「Wi-Fi設定から接続する」(▶P.28)を参照して接続してください。
- 「HUAWEI HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
<http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm>

■ Wi-Fi設定から接続する

「HUAWEI HiLink」アプリを利用しない場合は、パスワードを入力する必要があります。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

2 スマートフォンのWi-Fi設定をオンにする

アクセスポイントの検索を開始します。

3 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

4 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、「接続」を選択する

接続に成功すると、スマートフォンに表示されている本製品の「SSID1」の項目に「接続されました」など接続完了を示すメッセージが表示されます。

iPhone／iPod touch／iPad／iPad mini／iPad Proを接続する

画面表示や手順はiPhoneで、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

QRコード表示機能を利用して接続する

iPhone／iPod touch／iPad／iPad mini／iPad Proに「HUAWEI HiLink」アプリをインストールすることで、本製品に表示したWi-Fi接続用のQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。

1 本製品のホーム画面で「Wi-Fi接続設定」をタップする

Wi-Fi接続のメニュー画面が表示されます。

2 「QRコード表示」→「QRコード表示」の順にタップする

「HUAWEI HiLink」アプリダウンロード用のQRコードが表示されます。

3 iPhoneのQRコード読み取りアプリで、本製品のディスプレイに表示されているQRコードを読み取る

- QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。

4 「入手」をタップする

- 「HUAWEI HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。

5 本製品の画面で「次へ」をタップする

Wi-Fi接続用のQRコードが表示されます。

6 iPhoneのホーム画面から「HUAWEI HiLink」をタップする



デバイスの選択画面が表示されます。

- 初回起動時は「HUAWEI HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- あらかじめ、iPhoneのWi-Fi機能をオンにしてください。

7 「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする



HUAWEI HiLinkのホーム画面が表示されます。

8 「ツール」→「QRコードのスキャン」の順にタップする



QRコードのスキャン画面が表示されます。

9 本製品のディスプレイに表示されているWi-Fi接続用のQRコードを読み取る



画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されたら設定完了です。



◎ App Storeの利用にはApple IDが必要です。詳しくは、iPhone／iPod touch／iPad／iPad mini／iPad Proのユーザーガイドなどを参照してください。

◎ QRコードを読み取る方法のほか、App Storeで「HUAWEI HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。

◎ 「HUAWEI HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「HUAWEI HiLink」アプリをお使いください。

◎ Wi-Fi接続用のQRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、「Wi-Fi設定から接続する」(▶P.30)を参照して接続してください。

◎ 「HUAWEI HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。

<http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm>

■ Wi-Fi設定から接続する

「HUAWEI HiLink」アプリを利用しない場合は、パスワードを入力する必要があります。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり  が表示されます。

2 iPhoneのホーム画面から「設定」を選択する

3 設定画面で「Wi-Fi」を選択する



4 Wi-Fiをオンにする



アクセスポイントの検索を開始します。

5 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



6 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、画面右下の「Join」を選択する



画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、「SSID1」にチェックアイコンが表示されます。



Windowsパソコンを接続する



◎ 本製品のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の確認方法は、同梱のWi-Fi初期設定シールのほか、ホーム画面で「情報」→「SSID情報」の順にタップしても確認できます。


Windows 10の場合

画面表示や手順は、Windows 10で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

2 パソコンの「スタート」メニューから「設定」を選択し、「ネットワークとインターネット」を選択する

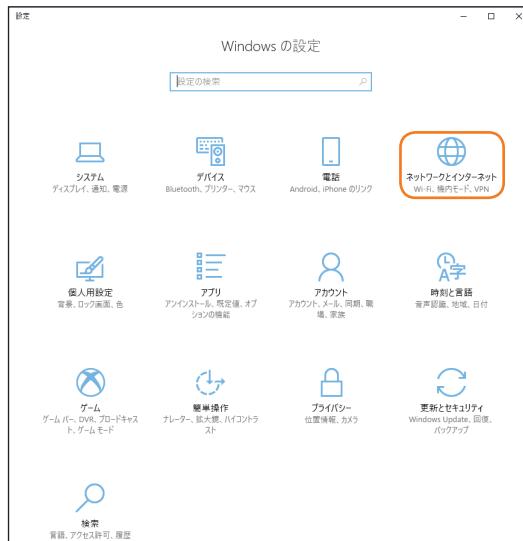

3 「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fi」を「オフ」から「オン」にして「利用できるネットワークの表示」を選択する

アクセスポイントの検索を開始します。



4 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- ・「自動的に接続」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



5 事前共有キー(WPA Key)を「ネットワークセキュリティキーの入力」に正しく入力し、「次へ」を選択する



- ・「接続済み」が表示されていることを確認してください。



■ Windows 8.1の場合

画面表示や手順は、Windows 8.1で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり  が表示されます。

2 パソコンのデスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」を選択する



3 Wi-Fiアイコンを選択する

「利用不可」と表示されている場合は、パソコンの無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオフになっています。Wi-Fiアイコンを選択→Wi-Fiをオンにしてください。



4 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- 「自動的に接続する」にチェックが付いていることを確認してください。
- 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



5 事前共有キー(WPA Key)を「セキュリティキー」の入力欄に正しく入力し、「次へ」を選択する



- ・ネットワークのデバイスへの接続を行うかどうか確認のメッセージが表示されるので、必要に応じて項目を選択してください。
- ・「接続済み」が表示されていることを確認してください。



■ Windows 7の場合

画面表示や手順は、Windows 7で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

2 パソコンの無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにする


3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択する

4 「ネットワークに接続」を選択する




5 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- ・「自動的に接続する」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

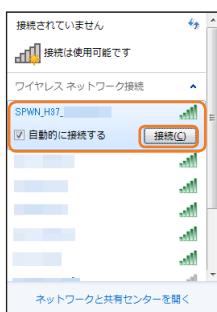

6 事前共有キー(WPA Key)を「セキュリティ キー」に正しく入力し、「OK」を選択する

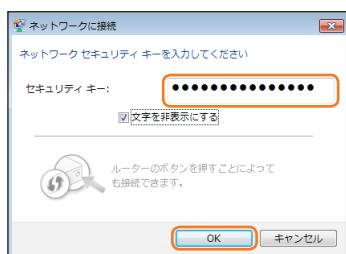

- ・手順3～4、またはタスクトレイの アイコンを選択して接続状態の画面を開き、「接続」が表示されていることを確認します。



Macを接続する


画面表示や手順はmacOS High Sierra 10.13で、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

2 アップルメニューから「システム環境設定...」を選択し、「ネットワーク」を選択する

3 「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fiをオンにする」を選択して無線LAN(Wi-Fi[®])機能をオンにする

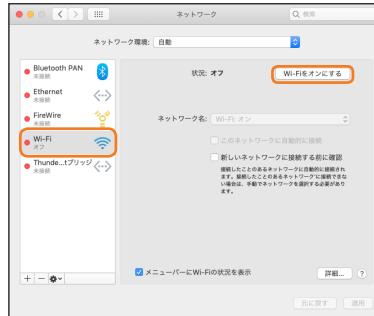


memo

◎「新しいネットワークに接続する前に確認」にチェックが付いていると、Wi-Fiを入力したとき、「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルを選択して「ネットワーク」の画面に戻ってください。

4 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

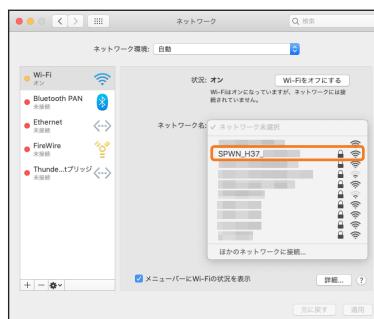

5 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、「このネットワークを記憶」にチェックを付け、「接続」を選択する

・「ネットワーク名」が本製品の「SSID1」になっていることを確認してください。



Nintendo Switchを接続する

手順は、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、Nintendo Switchサポートサイトなどを参照してください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり が表示されます。

2 HOMEボタンを押してHOMEメニューを表示し、「設定」を選択する

3 「インターネット」→「インターネット設定」の順に選択する

アクセスポイントの検索を開始します。

4 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

5 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「OK」を選択する

設定が保存されます。「接続しました。」が表示されたら設定完了です。

*本書に記載されているNintendo Switchの接続方法は、当社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂(株)へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー3DS LL／3DSを接続する

画面表示や手順はニンテンドー3DS LL／3DSで、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり  が表示されます。

2 ニンテンドー3DS LL／3DSのメニュー画面から「本体設定」を選択し、「はじめる」を選択する




3 「インターネット設定」を選択し、「インターネット接続設定」を選択する

4 「接続先の登録」を選択する



5 「自分で設定する」を選択する

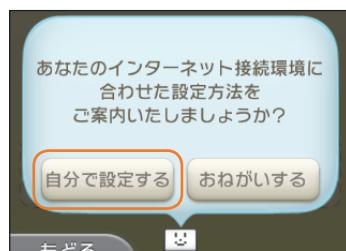

6 「アクセスポイントを検索」を選択する



アクセスポイントの検索を開始します。

7 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

8 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「決定」を選択する

9 「OK」を選択する

設定が保存されます。

10 「OK」を選択する

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表示されたら設定完了です。

※本書に記載されているニンテンドー3DS LL／3DSの接続方法は、当社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂(株)へのお問い合わせはご遠慮ください。



◎操作方法については、ニンテンドー3DS LL／3DSの取扱説明書を参照してください。

PlayStation®Vitaを接続する

画面表示や手順は、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PlayStation®Vitaの取扱説明書などを参照してください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり  が表示されます。

2 PS Vitaのホーム画面から「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択する


3 「Wi-Fi」にチェックを付ける

4 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



5 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「OK」を選択する

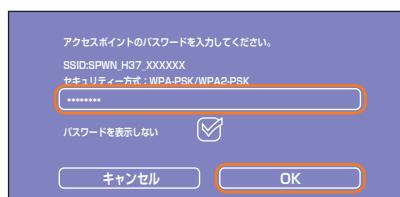

6 「Wi-Fi設定」画面に戻ったら、本製品の「SSID1」がWi-Fiで接続されていることを確認する

PlayStation®4を接続する

画面表示や手順は、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4®の取扱説明書などを参照してください。

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり  が表示されます。

2 PS4®のホーム画面で方向キー「△」を押し、「設定」→「ネットワーク」→「インターネット接続を設定する」→「Wi-Fiを使う」→「かんたん」の順に選択し、○ボタンを押す


アクセスポイントの検索を開始します。

3 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、○ボタンを押す


・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。



4 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、○ボタンを押す

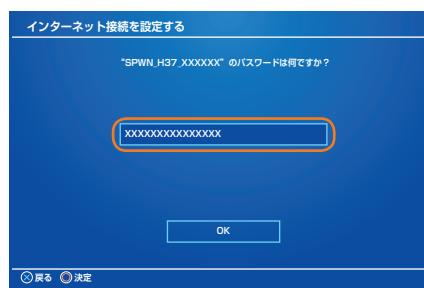

5 「インターネット接続を診断する」を選択し、○ボタンを押す

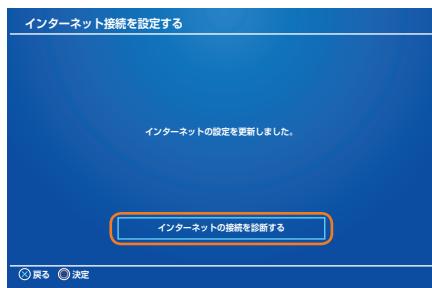

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

USB接続する

USB接続モードについて

USBケーブル(別売／市販品)を使用して本製品とパソコンをUSB接続できます。本製品には次の2つの接続モードがあります。

- ・通信+充電:USB接続したパソコンから充電を行なながら、データ通信ができます。
- ・充電のみ:USB接続したパソコンから充電のみを行ないます。

お買い上げ時のUSB接続モードは「通信+充電」に設定されています。USB接続でデータ通信を行うには、USB接続モードを「通信+充電」に設定したままでご利用ください(▶P.71)。

USB接続による安定した高速通信を可能にするためには、USB3.0以上の規格に対応したパソコンとケーブルが必要です。

WindowsパソコンにUSB接続する

本製品をパソコンとUSB接続して使用する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから接続してください。

Windowsパソコンに取り付ける


USBケーブル(別売／市販品)で接続する方法を説明します。

1 本製品の外部接続端子にUSBケーブル(別売／市販品)を接続する

- ・まっすぐに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。

2 USBケーブル(別売／市販品)のもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続する

- パソコンがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のパソコンによっては、時間がかかる場合があります)。
- ・コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。

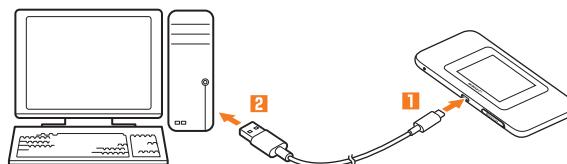

◎ 本製品を取り付けた状態で、パソコンでスリープ(サスペンド／レジューム)、または休止(ハイバーネーション)を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープ(サスペンド／レジューム)、または休止(ハイバーネーション)を行ってください。また、本製品を取り付けた状態で再起動したり電源を入れたりすると、正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Speed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする

USB接続したパソコンから充電を行なながらデータ通信するためには、パソコンにSpeed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする必要があります。画面表示や手順はWindows 10を例としています。



- ◎ USB接続モードが「充電のみ」の場合は、パソコンとUSB接続しても、Speed Wi-Fi NEXT setting toolはインストールできません。
- ◎ インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ◎ 管理者権限/Administrator)でログインしてください。

1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する

2 本製品をパソコンに接続する

パソコンがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のパソコンによっては、時間がかかる場合があります)。

CDドライブへの操作を確認するメッセージが表示されます。

- ・Windows 7の場合は「自動再生」画面が表示されます。
- ・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7で「自動再生」の設定を変更したときは、メッセージまたは「AutoRun.exeの実行」は表示されない場合があります。
- ・自動再生されない場合、Windows 10では「スタート」メニュー→「エクスプローラー」→「CDドライブ(X:)Speed Wi-Fi Next」→「AutoRun.exe」の順に選択してください。Windows 8.1では「デスクトップモード」→「タスクバー上の「エクスプローラー」アイコン」→「コンピュータ(PC)」→「CDドライブ(X:)Speed Wi-Fi Next」→「AutoRun.exe」の順に選択してください。Windows 7では「コンピュータ」→「CDドライブ(X:)Speed Wi-Fi Next」→「AutoRun.exe」の順に選択してください。

3 CDドライブへの操作を選択し、「AutoRun.exeの実行」を選択する



- ・Windows 7をお使いの場合は、「自動再生」画面で「AutoRun.exeの実行」を選択します。

4 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」を選択する

- ・インストールが開始されます。デスクトップに「Speed Wi-Fi Next setting tool」のショートカットアイコンが表示されたら、インストール完了です。

Windowsパソコンから取り外す

1 データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外す

MacにUSB接続する

本製品をMacとUSB接続して使用する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから接続してください。

Macに取り付ける

USBケーブル(別売／市販品)で接続する方法を説明します。


1 本製品の外部接続端子にUSBケーブル(別売／市販品)を接続する

- まっすぐに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。

2 USBケーブル(別売／市販品)のもう一方のコネクタをMacのUSBポートに接続する

Macがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のMacによっては、時間がかかる場合があります)。

- コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。

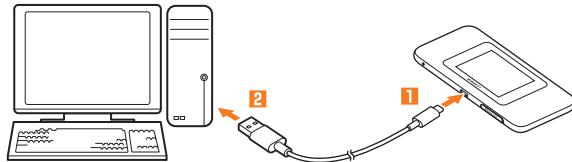

memo

◎本製品をMacに取り付けた状態で、Macでスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープを行ってください。また、本製品を取り付けた状態で再起動したり電源を入れたりすると、正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本製品を取り外してください。

Speed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする

USB接続したMacから充電を行なながらデータ通信するためには、MacにSpeed Wi-Fi NEXT setting toolをインストールする必要があります。

画面表示や手順はmacOS High Sierra 10.13を例としています。

memo

- ◎USB接続モードが「充電のみ」の場合は、MacとUSB接続しても、Speed Wi-Fi NEXT setting toolはインストールできません。
- ◎インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、システムがダウンするなどの異常を起こすことがあります。
- ◎管理者権限/Administratorでログインしてください。

1 Macの電源を入れ、OSを起動する


2 本製品をMacに接続する

Macがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のMacによっては、時間がかかる場合があります)。

デスクトップに「Speed Wi-Fi Next」アイコンと「Speed Wi-Fi Next」画面が表示されます。

- 「Speed Wi-Fi Next」画面が表示されない場合は、□を選択してFinderの画面を表示させ、「デバイス」から「Speed Wi-Fi Next」を選択してください。

3 「Speed Wi-Fi Next」を選択する

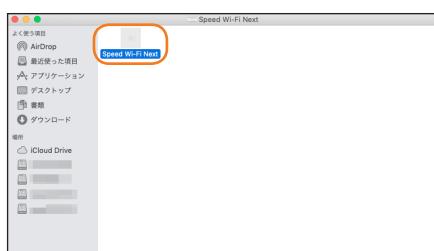

インストールが完了すると、Dockに「Speed Wi-Fi Next setting tool」が登録されます。

Macから取り外す

1 データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外す

Speed Wi-Fi NEXT setting toolをアンインストールする

パソコンに本製品を接続してお使いにならない場合は、アンインストールすることもできます。

Windowsパソコンからアンインストールする


画面表示や手順はWindows 10を例としています。

1 「スタート」メニューから「設定」→「システム」→「アプリと機能」の順に選択する

- Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムと機能」の順に選択します。
- Windows 7の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムと機能」の順に選択します。

2 「Speed Wi-Fi Next setting tool」を選択し、「アンインストール」→「アンインストール」の順に選択する

- Windows 8.1、Windows 7の場合は、「Speed Wi-Fi Next setting tool」を選択し、「アンインストールと変更」を選択します。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」を選択します。

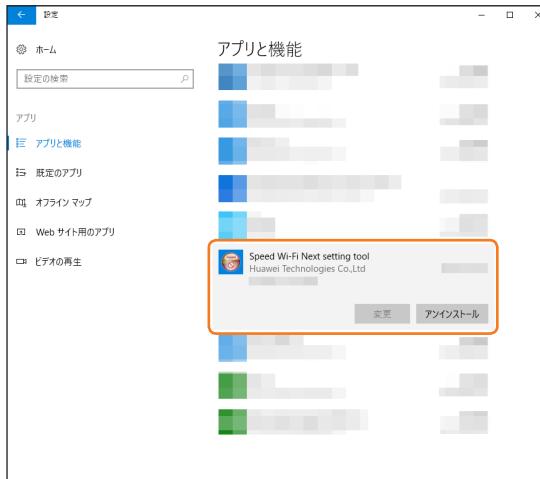


アンインストールが完了すると、デスクトップ画面から「Speed Wi-Fi Next setting tool」のショートカットアイコンが消えます。

Macからアンインストールする

画面表示や手順はmacOS High Sierra 10.13を例としています。

1 アプリケーションの画面を表示する

2 「Speed Wi-Fi Next Uninstall」アイコンを選択する

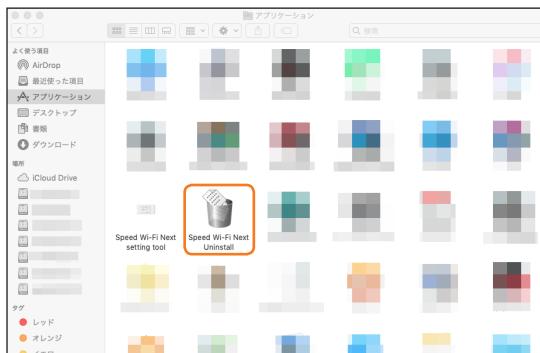

3 アンインストールの確認画面で「OK」を選択する

アンインストールが完了すると、Dockから「Speed Wi-Fi Next setting tool」のアイコンが消えます。

インターネット接続

インターネットに接続する	44
通信モードを切り替える	44

インターネットに接続する

本製品は、無線LAN(Wi-Fi[®])接続またはUSB接続した端末からWiMAX 2+方式だけでなく、LTEやUMTS方式を使ってインターネット接続してデータ通信が行えます。



◎本製品の通信は、すべてベストエフォート方式です。接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。

インターネットへの接続

本製品でインターネット接続する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してください。本製品は、電源を入れると自動的にインターネットに接続されます。


通信モードを切り替える

インターネット接続中に受信レベルが不安定になったり圏外になったときなど、通信モードを切り替えると安定した受信レベルでの通信ができる場合があります。


	WiMAX 2+	LTE
ハイスピード	○	—
ハイスピードプラスエリア	○	○

1 ホーム画面で「通信モード設定」をタップする


2 「ハイスピード」「ハイスピードプラスエリア」をタップする

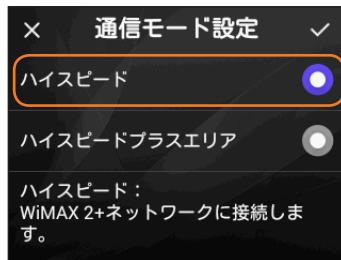

- お買い上げ時の通信モードは「ハイスピード」に設定されています。
- 「ハイスピードプラスエリア」を選択した場合は、「ご注意」画面が表示されます。内容を確認して「OK」をタップしてください。

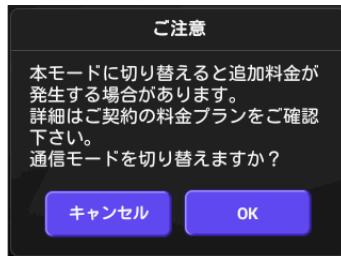

3 ✓ をタップする

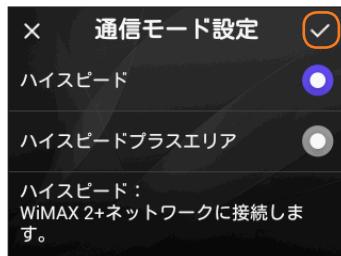

「ハイスピードプラスエリア」を選択すると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。



◎通信モードの切り替えに失敗した場合は、時間をおいて再度試してみてください。また、ハイスピードプラスエリアモード規制(▶P.62)をオンにしている場合は、「ハイスピードプラスエリア」に切り替えることができません。

本製品のタッチメニューについて.....	46
タッチメニューを操作する	46
設定項目一覧.....	46
通信設定	47
省電力設定	51
システム設定.....	52
ステータス	54
アップデート.....	56
プロファイル選択.....	57
情報	57
初期設定ウィザード.....	58
ヘルプ	58
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて.....	59
インターネットや無線LAN(Wi-Fi [®])の情報を確認する(接続)	61
各種機能の詳細設定をする(設定)	61
WAN設定	62
LAN設定.....	67
ローミング設定.....	72
セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)	72
オフトайマー.....	78
パフォーマンス設定	79
クイック機能.....	80
リモート起動.....	80
システム設定.....	81
オンラインアップデート	84

本製品のタッチメニューについて

タッチメニューを操作する

本製品のタッチメニューを操作することで、本製品の各種機能を設定することができます。



ホーム画面1



ホーム画面2

① 情報

本製品の各種情報を表示します(▶P.57)。

② Wi-Fi接続設定

Wi-Fiの接続方法を選択します。

③ 通信モード設定

通信モードを設定します(▶P.47)。

④ 通信モード自動切替

設定されたデータ通信量になると、自動的に通信モードを切り替えるように設定します。

⑤ 省電力設定

省電力に関する設定をします。

⑥ パフォーマンス設定

パフォーマンスに関する設定をします(▶P.48)。

⑦ 通信量カウンター

データ通信量の表示に関する設定を行います(▶P.54)。

⑧ 設定

各種の機能を設定します。



◎ ホーム画面に表示されるタッチメニューは、「ホーム画面設定」(▶P.53)により変更することができます。

設定項目一覧

ホーム画面で「設定」をタップしたときの機能と項目の一覧は次の通りです。

機能	説明	項目	参照先
通信設定	通信に関する機能を設定します。	通信モード設定 通信モード自動切替 パフォーマンス設定 ローミング設定 Wi-Fi設定 Wi-Fi接続設定 WPS ブリッジモード Wi-Fi設定お引越し	▶P.47「通信モード設定」 ▶P.47「通信モード自動切替」 ▶P.48「パフォーマンス設定」 ▶P.49「ローミング設定」 ▶P.49「Wi-Fi設定」 ▶P.50「Wi-Fi接続設定」 ▶P.50「WPS」 ▶P.50「ブリッジモード」 ▶P.51「Wi-Fi設定お引越し」
省電力設定	省電力に関する設定をします。	Wi-Fi自動停止時間 バックライト点灯設定 電源設定	▶P.51「Wi-Fi自動停止時間」 ▶P.51「バックライト点灯設定」 ▶P.52「電源設定」
システム設定	画面ロック設定など、システムに関する機能を設定します。	画面ロック設定 PINコード管理 リモート起動 ホーム画面設定 時計 言語	▶P.52「画面ロック設定」 ▶P.53「PINコード管理」 ▶P.53「リモート起動」 ▶P.53「ホーム画面設定」 ▶P.54「時計」 ▶P.54「言語」
ステータス	通信量カウンターやWi-Fi接続情報を確認します。	通信量カウンター Wi-Fi接続情報	▶P.54「通信量カウンター」 ▶P.56「Wi-Fi接続情報」
アップデート	最新のソフトウェアを手動でアップデートします。		▶P.56「アップデート」
プロファイル選択	プロファイルの切り替えを行います。		▶P.57「プロファイル選択」
情報	SSID情報や端末情報、認証情報を確認します。	SSID情報 端末情報 認証情報 QRコード表示 5GHz帯利用のご注意	▶P.57「情報」 ▶P.27「QRコード表示機能を利用して接続する」 ▶P.57「情報」
初期設定ウィザード	ウィザードに従って、簡単に初期設定ができます。		▶P.58「初期設定ウィザード」
ヘルプ	本製品の画面に表示されるアイコンやHUAWEI HiLink、Wi-Fi設定お引越しについての説明を表示します。		▶P.58「ヘルプ」



◎ 本製品の操作については、「基本的な操作を覚える」(▶P.21)を参照してください。

通信設定


通信モードの切り替えや、パフォーマンス設定やWi-Fi設定などに関する設定をします。

1 ホーム画面で「設定」→「通信設定」の順にタップする

2 設定する項目を選択する

通信モード設定

インターネット接続中に受信レベルが不安定になったり圏外になったりしたときなど、通信モードを切り替えると安定した受信レベルでの通信ができる場合があります。

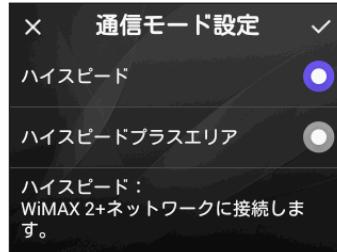

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード設定 ^{※1}	ネットワークへの通信方法を設定します。	ハイスピード、ハイスピードプラスエリア ^{※2}	ハイスピード

※1: 「ハイスピード」に設定するとWiMAX 2+ネットワーク、「ハイスピードプラスエリア」に設定するとWiMAX 2+またはLTEネットワークに接続します。

※2: 「ハイスピードプラスエリア」を選択した場合は、「ご注意」画面が表示されます。内容を確認して「OK」をタップし、をタップしてください。


「ハイスピードプラスエリア」に切り替えてご利用の場合、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

2 設定する項目をタップ→をタップする

通信モード自動切替

ハイスピードプラスエリアモード使用時のデータ通信量超過を防ぐため、設定したデータ通信量になると、自動的にハイスピードモードに切り替えるように設定できます。また、一定時間経過後にハイスピードモードに切り替えるように設定することもできます。

- 「通信モード自動切替」をオンにすると、通信モードアイコンが に変わります。

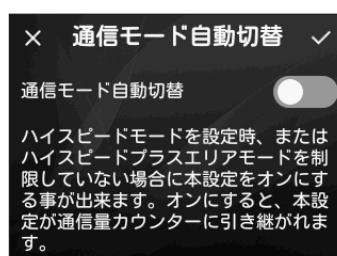

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード自動切替	ハイスピードプラスエリアモードから自動的にハイスピードモードに切り替えるかどうかを設定します。 ・通信モードをハイスピードプラスエリアモードに設定した場合、本機能は設定できません。	オン、オフ	オフ
カウント方式(固定) ^{※1}	通信量をカウントする通信モード(ハイスピードモード/ハイスピードプラスエリアモード)が表示されます。	—	—
最大データ通信量設定 ^{※1}	カウントするデータ通信量の最大値を設定します。	1~99	7GB
通知設定 ^{※1}	「HSに切替えるデータ通信量設定」欄で設定した値を超えた場合の通知がオンであることを表示します。	—	—
HSに切替えるデータ通信量設定 ^{※1}	最大データ通信量の何%になったときにハイスピードモードに切り替えるかを設定します。	10%、20%、…、100%	90%
現在のHS+Aデータ通信量 ^{※1}	今まで使用したハイスピードプラスエリアモードのデータ通信量が表示されます。	—	—
ワンタイム通信設定 ^{※1}	通信していない状態で約15分、または設定後約10時間経過すると自動的にハイスピードモードに切り替えるかを設定します。	時間切り替え:オン、オフ	オフ

※1: 「通信モード自動切替」をオンに設定すると表示されます。

2 設定する項目をタップ→をタップする

memo

- ◎ハイスピードモードに切り替えた場合は、本設定は解除されます。
- ◎「ワンタイム通信設定」をオンにした場合、電源オフまたは再起動すると本設定は解除され、ハイスピードモードに戻ります。
- ◎ハイスピードプラスエリアモード利用時、「ハイスピードプラスエリアモード規制」がオンに設定されている場合は、本設定は利用できません。
- ◎「通信モード自動切替」機能で設定した内容は、「通信量カウンター」([P.54](#))に反映されます。
- ◎お買い上げ時は「ハイスピード」に設定されています。「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

パフォーマンス設定

パフォーマンスに関する設定を行うことができます。

次の3種類から選択して、本製品の通信速度などのパフォーマンスと消費電力のバランスを設定することができます。

- ハイパフォーマンス

パフォーマンスを最大限に重視した設定です。キャリアアグリゲーションを使用します。


- スマート

電池残量が十分にある場合はキャリアアグリゲーションを使用し、電池残量が少なくなった場合は使用しません。通信していない状態が一定の時間継続した際に、パフォーマンスと電池持ちのバランスを取ってこの切り替えが行われます。

- バッテリーセーブ

消費電力を抑え、電池持ちを重視した設定です。キャリアアグリゲーションを使用しません。

※「ハイパフォーマンス」または「スマート」に設定していても、基地局の混雑状況などによっては、キャリアアグリゲーションがご利用になれない場合があります。

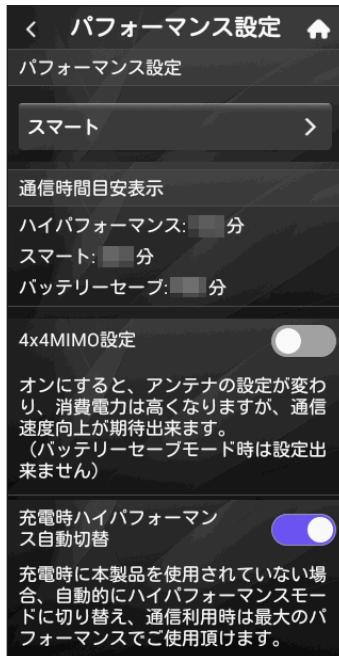

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
パフォーマンス設定	パフォーマンスのモードを選択します。	ハイパフォーマンス、スマート、バッテリーセーブ	スマート
通信時間目安表示	パフォーマンスの各モードごとに、通信可能な時間の目安を表示します。	—	—
4×4MIMO設定	アンテナの設定を切り替えて、より高速な通信を行うかどうかを設定します。 ・オンにすると、消費電力が大きくなります。 ・バッテリーセーブモード時は、設定できません。	オン、オフ	オフ
充電時ハイパフォーマンス自動切替	充電開始後、一定時間通信していない状態を判別してパフォーマンス設定をハイパフォーマンスに切り替えます。 ・モードが切り替わる際に、Wi-Fi®接続がいったん切断される場合があります。 ・充電が完了または中止した場合、一定時間通信していない状態を判別してパフォーマンス設定を元のモードに切り替えます。	オン、オフ	オン




◎「ハイパフォーマンス」「スマート」に設定した場合は、複数の異なる周波数帯の電波を同時に利用するキャリアアグリゲーションを使用して、通信速度の向上や安定化を図ります。ただし、基地局の混雑状況によってはご使用になれない場合があります。「スマート」に設定した場合で電池残量が少ないとときは、消費電力を抑えるためにキャリアアグリゲーションを使用しません。

■ ローミング設定

本製品は渡航先に合わせてLTE／UMTSネットワークのいずれでもご利用になれます。

- ・国際ローミングについては、「海外で利用する」(▶P.86)を参照してください。

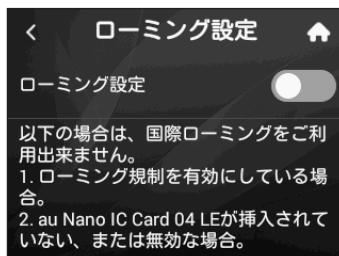

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ローミング設定	国際ローミング機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ
ローミングモード ^{※1}	本製品を使用するネットワークを設定します。	自動(LTE／UMTS)、UMTS	自動(LTE／UMTS)
事業者検索 ^{※1}	利用するネットワークの検索方法を設定します。	自動、手動	自動
ネットワークの選択 ^{※1}	海外通信事業者検索を「手動」にして、 <input checked="" type="checkbox"/> をタップ後に表示されます。 接続するネットワークを設定します。	(リスト項目)	(なし)

※1:「ローミング設定」をオンにして、表示される「ご注意」で「OK」を選択すると設定できます。

memo

- ◎ Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「ローミング規制」(▶P.87)をオンにしている場合は、ローミング設定をオンに設定できません。
- ◎ 海外では、「周波数」(▶P.49, 68)の設定が自動的に[2.4GHz]に切り替わります。5GHz帯での接続はできません。
- ◎ 国際ローミング時は、WAN設定の「IPタイプ」(▶P.64)が自動的にIPv4設定に切り替わります。
- ◎ 海外通信事業者を手動検索する場合は、渡航先現地で行ってください。

■ Wi-Fi設定

無線LAN(Wi-Fi[®])端末が本製品に接続するときに利用する周波数帯の選択や、Wi-Fi暗号化強化(PMF)の設定を行います。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
周波数	利用する周波数帯を選択します。	2.4GHz, 5GHz ^{※1}	2.4GHz
Wi-Fi暗号化強化(PMF)	無線LAN(Wi-Fi [®])管理フレームの一部を保護する機能(PMF)を有効にします。本機能の使用を要求してきた無線LAN端末に対してのみ、保護機能が働きます。	オン、オフ	オン

※1:「SSID2モジュール」(▶P.69)がオンの場合、au ICカードが挿入されていない場合、および国際ローミング利用中は「5GHz」を選択できません。

memo

- ◎ 5GHz帯の使用については、「5GHz帯の使用について」(▶P.24)をよくお読みください。
- ◎ ご利用の無線LAN(Wi-Fi[®])端末が無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯に対応しているかご確認ください。本製品では、無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯と2.4GHz帯で同時に接続することはできません。ご利用の無線LAN(Wi-Fi[®])端末に5GHz帯に対応していないものがある場合は、本製品の設定を2.4GHz帯にしてご利用ください。
- ◎ 周波数を「5GHz」に設定した場合は本製品のディスプレイに確認メッセージが表示されますので、メッセージを確認して「OK」をタップしてください。

本製品の状態によって、その後の動作は以下のように異なります。

- ①内蔵電池による動作中:
屋外とみなし、W56を使用するためDFSチェックを実行します。
- ②指定のACアダプタ(別売)やパソコンから充電時:
本製品のディスプレイに約20秒間、使用場所の確認メッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。
 - ・「屋内」: W52を使用します。DFSチェックは実行されません。
 - ・「屋外」(または操作しないで約20秒経過した場合): W56を使用するためDFSチェックを実行します。

DFSチェック実行中は、本製品のディスプレイにDFSチェック実行中のメッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。

- ・「続行」: メッセージを閉じてそのままDFSチェックを続行します。
 - ・「2.4GHzに変更する」: DFSチェックを中止して無線LAN(Wi-Fi[®])2.4GHz帯で接続します。
- 必要に応じてどちらかを選択してください。「続行」を選択するか、選択せずに約1分間^{※1}経過するとDFSチェックが終了し、無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯が利用可能になります。

※1:DFSチェックの結果によっては、さらに時間がかかることがあります。

上記①②③の状態が変更になった場合は、使用中のチャンネルに応じて以下のように動作します。

- ・W56使用時:そのままW56を継続して使用(特別な操作は必要ありません)。
- ・W52使用時:上記①②③の状態に応じてメッセージを表示します。

また、W56使用時に気象レーダーなどと干渉した場合は、再度DFSチェックが実行されます。

Wi-Fi接続設定

Wi-Fiの接続方法を「Wi-Fi設定お引越し」、「ワンタッチ設定(WPS)」、「QRコード」、「手動設定」から選択できます。

「説明ヘルプ」を選択すると、各接続方法についてのヘルプが表示されます。

Wi-Fi接続設定については、「Wi-Fi接続設定で接続する」(▶P.25)を参照してください。



1 接続方法を選択する

2 画面の指示に従って接続する

WPS

本製品とWPS対応の無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続します。



1 各項目を設定する


設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPSボタン	WPS対応の無線LAN(Wi-Fi [®])端末を接続します。	—	—
WPS PIN入力	WPS対応の無線LAN(Wi-Fi [®])端末にWPS用のPINコードが指定されている場合に、指定されたPINコードを本製品に設定して接続します。	4桁または8桁の半角数字	(なし)



◎「WPSボタン」をタップした場合は「WPS」をタップ、「WPS PIN入力」をタップした場合は「WPS PINコード」→WPS PINコードを入力→をタップすると、本製品のWPS機能がオンになります。約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi[®])端末でWPS機能の接続操作を行ってください。WPS機能を使っての接続については、「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続する」(▶P.27)を参照してください。

ブリッジモード

ブリッジモードを利用するかどうかを設定できます。オンにすると、ルータとしての機能を無効にして使用することができます。

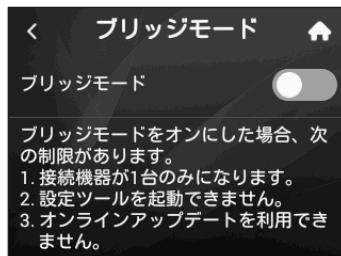

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ブリッジモード	ブリッジモードのオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ



◎本機能をオンに設定すると、ホーム画面に が表示されます。

◎本機能をオンに設定中は、次の制限があります。

- ・本製品に接続できる無線LAN(Wi-Fi[®])端末やパソコンなどは1台のみになります。
- ・Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動できません。
- ・オンラインアップデートを利用できません。


◎無線LAN(Wi-Fi[®])端末やパソコンなどを接続中に本機能をオンにすると、無線LAN(Wi-Fi[®])接続またはUSB接続がいったん切断され、ブリッジモードが有効になると再度接続されます。

◎複数台の無線LAN(Wi-Fi[®])端末やパソコンなどを接続中に本機能をオンにすると、すべての機器との接続が切断され、自動的に再接続された最初の機器のみが通信できます(接続する機器を選択することはできません)。

■ Wi-Fi設定お引越し

Wi-Fi設定お引越し機能を開始します。

Wi-Fi設定お引越し機能については、「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」(▶P.25)を参照してください。

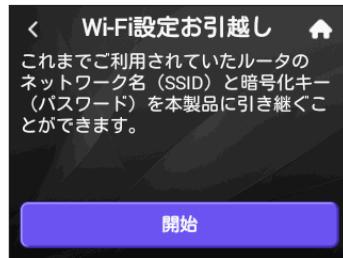

■ 省電力設定


省電力に関する設定をします。

1 ホーム画面で「設定」→「省電力設定」

2 設定する項目を選択する

■ Wi-Fi自動停止時間

設定した時間データ通信が行われない場合、無線LAN(Wi-Fi[®])機能の通信を停止して内蔵電池の消費を抑えます。

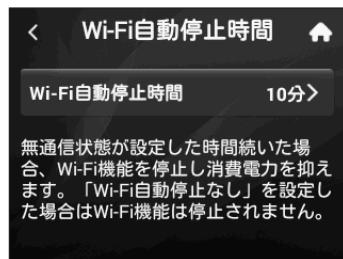

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
Wi-Fi自動停止時間	自動停止するまでの時間を設定します。 ^{※1} 本製品の電源ボタンを押すと通信を再開できます。	5分、10分、15分、30分、60分、Wi-Fi自動停止なし	10分

※1:充電時を除きます。

■ バックライト点灯設定

電池の消費を抑え、より長時間使用するために、ディスプレイの消灯時間と明るさを設定します。




1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
バックライト照度設定	ディスプレイのバックライトの明るさを設定します。	30%、60%、100% ^{※1}	100%
バックライト消灯タイマー設定	ディスプレイのバックライトを消灯する時間を設定します。	15秒、30秒、1分、2分、常時点灯	15秒

※1: □を左右にドラッグするかスライダをタップすると、設定が3段階(30%、60%、100%)で切り替わります(数値は表示されません)。

電源設定

一定時間本製品を使用しない時間が続いた場合に電源を自動的に切るようにしたり、起動時間を短縮したりできます。

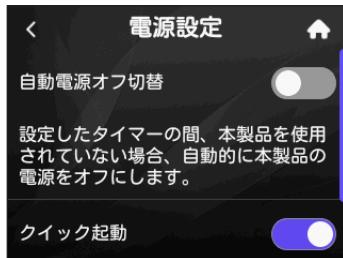

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
自動電源オフ切替	本製品の電源を自動的にオフにする機能のオン／オフを設定します。 ・充電中は、電源は切れません。充電接続を解除後に自動電源オフタイマーがカウントを開始します。	オン、オフ	オフ
自動電源オフ時間設定 ^{※1}	「自動電源オフ切替」をオンにしたときの電源が切れるまでの時間を設定します。	30分、60分、90分	30分
クイック起動	本製品の電源を入れてから起動するまでの時間を短くする機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン

※1:「自動電源オフ切替」をオンに設定すると表示されます。



◎次の場合はクイック起動が機能しません。

- ・初めて電源を入れたとき
- ・au ICカードが未挿入
- ・au ICカードがPINロック状態

システム設定

画面ロック設定やホーム画面設定など、システムに関する機能を設定します。

1 ホーム画面で「設定」→「システム設定」の順にタップする

2 設定する項目を選択する

■ 画面ロック設定

本製品のディスプレイのタッチ操作を規制するため、自動的に画面ロックがかかるように設定したり、本製品のディスプレイのバックライトが消灯してから自動的に画面ロックがかかるまでの時間を設定したりできます。本機能を有効にすると、電源を入れたときや、電源ボタンを押してバックライトを点灯させたときにパスワード入力画面が表示され、パスワードを入力しないとタッチ操作ができないようになります。



■ 画面ロックを設定する場合

1 「画面ロック」をタップする

2 パスワードを入力し、さらに確認のためにパスワードを再入力する

画面ロックが設定され、「画面ロック」が「画面ロック解除」に変わります。

■ 画面ロックを解除する場合

1 「画面ロック解除」をタップする

2 パスワードを入力

画面ロックが解除され、「画面ロック解除」が「画面ロック」に変わります。

■ パスワードを変更する場合

画面ロックを設定すると、項目が表示されます。

1 「パスワード変更」をタップする

2 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを再入力する

■ 自動的に画面ロックをかける時間を設定する場合

画面ロックを設定すると、項目が表示されます。

1 「オートロック設定」をタップする

- ・お買い上げ時のオートロック設定は「1分」に設定されています。

2 設定する時間をタップする

■ PINコード管理

au ICカードにPIN(暗証番号)を設定し、本製品をパソコンなどに接続したときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。
・PINコードについては「PINコードについて」(▶P.10)を参照してください。



■ PINコードを設定する場合

1 「PINコード設定」→PINコードを入力→ をタップする

- PINコードが有効に設定され、「PINコード設定」が「PINコード設定解除」に変わります。
- お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されています。なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。


■ PINコードをオフにする場合

1 「PINコード設定解除」→PINコードを入力→ をタップする

- PINコードがオフに設定され、「PINコード設定解除」が「PINコード設定」に変わります。

■ リモート起動

リモート起動機能に関する設定を行うことができます。本機能をオンにすると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで行ったWi-Fi自動停止時間(▶P.68)の設定により無線LAN(Wi-Fi[®])が停止した場合に、Android OS搭載端末やiPhoneなどにインストールされた「HUAWEI HiLink」アプリを操作して、再度本製品の無線LAN(Wi-Fi[®])をオンにすることができます。

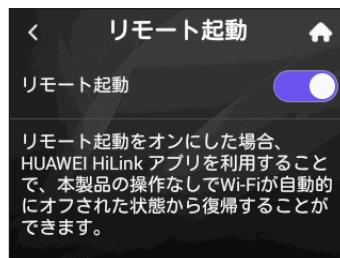

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
リモート起動	リモート起動機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン

memo

- ◎リモート起動するための条件は、以下の通りです。
 - Android 4.3、4.4、5.0、5.1、6.0、7.0、7.1、8.0、8.1、9.0またはiOS 8.0～12、Bluetooth[®]標準規格Ver. 4.0以上、Bluetooth LEに対応するスマートフォン
 - 本製品とスマートフォンの距離が10m以下
- ◎リモート起動するための条件を満たしていてもリモート起動できない場合もあります。その場合には、本製品の電源ボタンを押して起動してください。
- ◎スマートフォンが他の端末とBluetooth[®]で通信している場合や、他の無線LAN(Wi-Fi[®])またはBluetooth[®]通信の範囲にある場合は、リモート起動が失敗する場合があります。
- ◎「HUAWEI HiLink」アプリのインストールについては、「QRコード表示機能を利用して接続する」(▶P.27)を参照してください。
- ◎リモート起動機能には、Bluetooth[®]機能を利用します。Android OS搭載端末やiPhoneなどのBluetooth[®]機能をオンにしてご利用ください。
- ◎「HUAWEI HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
<http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm>
- ◎本製品の電源ボタンを押しても、再度本製品の無線LAN(Wi-Fi[®])をオンにすることができます。

■ ホーム画面設定

ホーム画面に表示するタッチメニューを変更することができます。



1 変更したい項目をタップする

入替えるできるタッチメニューのリストが表示されます。

2 設定する項目をタップ→ をタップする

時計

ロック解除画面の時計を24時間表示にするかどうかを設定します。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
24時間表示	時計を24時間表示にするかどうかを設定します。	オン、オフ	オン



◎本製品の電源を切ると日付・時刻情報は保持されず、電源を入れたときに再取得されます。ただし、ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合は、日付・時刻は表示されません。
◎国際ローミング時は、ネットワークに接続するとローミング先の時刻が表示されます。正確な時刻が表示されない場合がありますのでご注意ください。

言語

表示言語に関する設定を行うことができます。



1 項目をタップ→✓をタップ

設定項目	説明	設定範囲	初期値
言語	ディスプレイに表示される言語を選択します。	日本語、English、簡体中文(中国)	日本語

ステータス

データ通信量や無線LAN(Wi-Fi[®])に関する機能の情報を確認したり、設定を変更したりします。

1 ホーム画面で「設定」→「ステータス」の順にタップする


2 設定する項目を選択する

通信量カウンター

データ通信量の表示に関する設定を行います。通信モードごとにデータ通信量の確認ができ、設定したデータ通信量を超えた場合には、本体に通知することができます。



◎通信量カウンターは端末本体でカウントしているため、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。また、端末リセットやau ICカードの入れ替えをすると通信量カウンターはクリアされます。

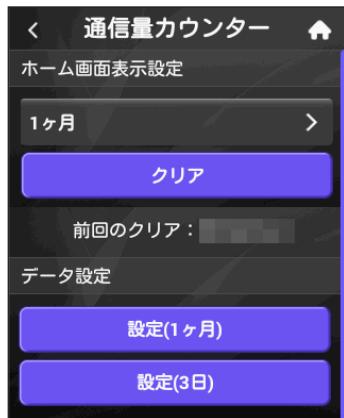

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ホーム画面表示設定	ホーム画面に1ヶ月または本日までの3日間の通信量カウンターを表示するかどうかを設定します。	1ヶ月、3日、表示しない	1ヶ月
データ設定	1ヶ月、および本日までの3日間のカウント方式を設定します。	-	-

■ 1ヶ月のカウント方式を設定する場合

1 「設定(1ヶ月)」をタップする

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
カウント方式	通信量をカウントする通信モード(ハイスピードモード／ハイスピードプラスエリアモード)をオン／オフで設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリアモード:オン
最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1～99	7GB
カウント開始日 ^{*1}	通信量カウンターのカウント開始日を設定します。	1～31	毎月1日
通知設定	通知するデータ通信量欄で設定した値を超えた場合に通知を行うかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
通知するデータ通信量 ^{*2}	最大データ通信量の何%になったときに通知を行うかを設定します。	10%、20%、…、100%	90%
強制通信停止 ^{*2}	通知するデータ通信量設定欄で設定した値を超えた場合に通信を停止して本製品のディスプレイに通知を行うかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

※1:「カウント開始日」を毎月31日に設定したとき、31日までない月の場合は、その月の最終日にカウントが開始されます。「カウント開始日」を変更すると、「通信モード自動切替」機能が正しく動作しない可能性があります。

※2:「通知設定」をオンにすると設定できます。

■ 3日のカウント方式を設定する場合

1 「設定(3日)」をタップする

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
カウント方式	通信量をカウントする通信モード(ハイスピードモード／ハイスピードプラスエリアモード)をオン／オフで設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリアモード:オン
最大データ通信量	通信量カウンターの最大値を設定します。	1～30	10GB



- ◎ ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合、累計(カウントを開始した日からの合計)のデータ通信量が表示されます。日付・時刻情報を取得できると、当月および3日間のデータ通信量が表示されます。
◎ 「通信モード自動切替」(▶P.47)機能で設定した内容は「通信量カウンター」設定に反映されます。
◎ ローミング利用時のデータ通信量はカウントされません。
◎ ローミング利用時には、日付・時刻情報を正しく取得できない場合があるため、カウント開始日が自動的にクリアされない可能性があります。

機能設定

■ カウントされたデータ通信量を手動でクリアする場合

1 ホーム画面設定の「クリア」をタップし、「OK」をタップする


- カウントされたデータ通信量をクリアすると、「通信モード自動切替」機能が正しく動作しない可能性があります。



- ◎ 本製品に別のau ICカードを取り付けたときは、カウントされたデータ通信量は自動的にクリアされます。

■ データ通信量が設定値を超えた場合

通知設定をオンにしてデータ通信量が設定値を超えた場合、本製品のディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

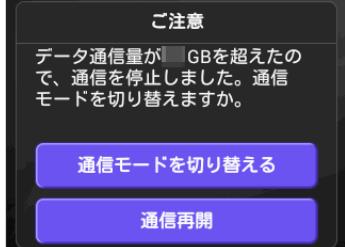「通知時の通信停止設定」(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール)／「強制通信停止」(タッチメニュー)の設定	オンの場合	オフの場合
ディスプレイ表示		
対処方法	<ul style="list-style-type: none">「通信モードを切り替える」：通信モードを切り替えて通信を再開します。「通信再開」：停止する前の通信モードで通信を再開します。 <p>※確認画面はどちらかのボタンをタップするまで表示されたままとなり、通信は再開されません。</p>	<ul style="list-style-type: none">「OK」：確認画面を閉じます。 ※通信は停止されません。

■ Wi-Fi接続情報

本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])で接続されている無線LAN(Wi-Fi[®])端末を確認できます。



■ アップデート

最新のソフトウェアの有無を確認します。アップデート通知設定をオンに設定すると、定期的に最新のソフトウェアの確認が行われます。また、最新のソフトウェアの更新情報を受信すると、データをダウンロードし、更新(アップデート)できます。



1 ホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
アップデートチェック	一定の周期で最新のソフトウェアの有無を自動的に確認する機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン
アップデート通知設定	最新のソフトウェアが見つかった場合に、本製品の画面上に通知メッセージを表示する機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン
自動アップデート	自動的にアップデートを行う機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ

■ 更新(アップデート)する場合

1 ホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする

2 「アップデート」をタップする


最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、「OK」をタップして操作終了です。
最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

3 「更新」をタップする

ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■ ホーム画面に更新情報の通知画面が表示された場合

ホーム画面に更新情報の通知画面が表示された場合は、本製品のホーム画面に NEW が表示されます。
通知画面が表示され、ソフトウェア情報が表示されます。

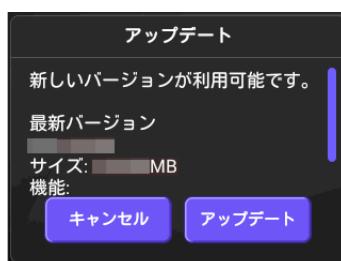

※Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの場合は画面右上に NEW が表示されます。

1 通知画面で「アップデート」をタップする

ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■ ソフトウェアを自動的に更新する場合


自動アップデート機能をオンにしていて、本製品が最新のソフトウェアを検知した場合、本製品の電源を入れた状態にしておくと、自動的にアップデートされます。ただし通信中の場合は、自動的にはアップデートされません。本製品の画面に通知画面が表示されますので、「アップデート」を選択して手動で行ってください。



- ◎ アップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
- ◎ アップデートを実行する場合は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が少ないと、アップデートができません。十分に充電してから行ってください。
- ◎ アップデートチェックの際には、ソフトウェアの更新(アップデート)が必要かどうかや、アップデートを行ったかどうかを調べるために、IMSI(ICカードなどに記録された加入者識別番号)の頭から5桁とSN(端末に記録された端末識別番号)をアップデートサーバーに通知します。
- ◎ 最新のソフトウェアの確認に失敗した場合は、電波状況の良い場所で再度実行してください。
- ◎ その他オンラインアップデートの注意点については、「ソフトウェアを更新する」(▶P.90)を参照してください。

プロファイル選択

インターネットに接続するためのプロファイルを選択できます。

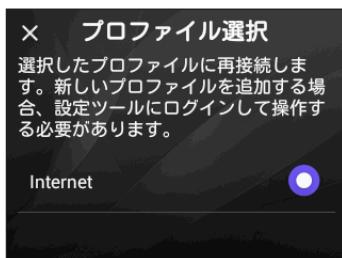

1 ホーム画面で「設定」→「プロファイル選択」の順にタップする

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
接続先設定	プロファイルを選択します。	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含め最大10件	Internet



- ◎ Speed Wi-Fi NEXT設定ツールでプロファイルを新規作成して追加したり、編集、削除ができます。詳しくは「プロファイル設定」(▶P.63)を参照してください。

情報

SSIDやパスワード、電話番号、銘板情報など、本製品の各種情報を確認します。



1 ホーム画面で「設定」→「情報」の順にタップする

2 各項目を選択する

設定項目	説明
SSID情報	SSID1とSSID2 ^{*1} のネットワーク名、パスワードを表示します。
端末情報	電話番号、IPアドレス、MACアドレス、IMEI番号、ソフトウェアバージョンを表示します。
認証情報	銘板情報を表示します。
QRコード表示	「HUAWEI HiLink」アプリを利用して本製品と無線LAN(Wi-Fi [®])端末を接続するためのQRコードを表示します(▶P.27「QRコード表示機能を利用して接続する」)。
5GHz帯利用のご注意	無線LAN(Wi-Fi [®])5GHz帯利用時のご注意を表示します。


*1: SSID2モジュールがオフの場合は表示されません。



- ◎「端末情報」では電話番号が表示されますが、本製品で音声電話の発着信などは行えません。

初期設定ウィザード

「初期設定ウィザード」に従って5つのステップで設定を行い、本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])端末を接続することができます。

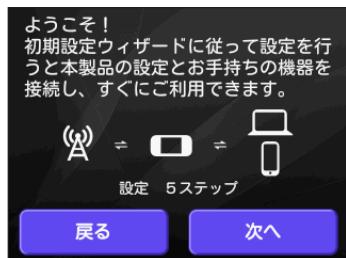

1 ホーム画面で「設定」→「初期設定ウィザード」の順にタップする

2 画面の指示に従って設定する

ヘルプ

本製品の画面に表示されるアイコンの説明のほか、「HUAWEI HiLinkアプリ」、「Wi-Fi設定お引越しの使い方」の説明を表示します。



1 ホーム画面で「設定」→「ヘルプ」の順にタップする

2 各項目を選択して、内容を確認する

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールについて

本製品に無線LAN(Wi-Fi[®])またはUSBケーブル(別売／市販品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。手順は無線LAN(Wi-Fi[®])で接続した場合を例にして説明しています。

- ・無線LAN(Wi-Fi[®])で接続してSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」を使用して接続するとSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを使用できません。

memo

◎無線LAN(Wi-Fi[®])でSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールに接続して「DHCP設定」(▶P.73)や「LAN設定」(▶P.67)の設定内容を変更すると、無線LAN(Wi-Fi[®])の接続が切れることができます。再接続するには無線LAN(Wi-Fi[®])の設定変更が必要になりますので注意ください。

◎Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを同時に複数の端末でログインして表示／設定することはできません。ログイン中に他の端末がログインした場合は、先にログインしていた端末は自動的にログアウトされます。

◎Speed Wi-Fi NEXT設定ツールは、以下のWebブラウザに対応しています。

Microsoft Internet Explorer 8.0～11.0

Microsoft Edge

Safari 10.0～12.0

Firefox 24.0～55

Chrome 41～69

Opera 41～55

iOS 8.0～12標準ブラウザ

Android 4.1.4.2.4.3.4.4.5.0.5.1.6.0.7.0.7.1.8.0.8.1.9.0標準ブラウザ／Chrome

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する

1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れる

2 無線LAN(Wi-Fi[®])端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi[®])で接続する

3 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「<http://speedwifi-next.home>」と入力する

ログイン画面が表示されます。

memo

◎デスクトップ上(Macの場合はDock)にある「Speed Wi-Fi Next setting tool」のアイコンをダブルクリックして、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動することもできます。「Speed Wi-Fi Next setting tool」は、本製品をUSBケーブル(別売／市販品)でパソコンに接続したときにインストールします(▶P.39)。

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールのトップページ



① プロファイル変更

プロファイルリストからプロファイルを選択します。本製品にはあらかじめ設定されているプロファイルを含めて最大10件までプロファイルを追加することができます。ご自分で加入されたインターネットサービスプロバイダの指定に応じて、新しいプロファイルを作成することもできます(▶P.63)。

② 現在のステータス

本製品の現在の通信状態(ステータス)が表示されます。

③ 基本設定

通信モード設定のリストからネットワークへの接続方法を選択します。通信量カウンターでは、1ヶ月間／3日間の利用データ通信量が確認できます。

④ ログイン

ユーザー名とパスワードを入力してSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールにログインします(▶P.60)。

⑤ オンラインヘルプ

オンラインヘルプを表示します。

⑥ バージョン

本製品の機種名とソフトウェアバージョンが表示されます。本製品に内蔵されたソフトウェアは、インターネットを通じて最新のバージョンにアップデートできます(「オンラインアップデート」)(▶P.84))。

⑦ スマホでの操作は「Huawei HiLink」へ

「HUAWEI HiLink」アプリをダウンロードするためのQRコードを表示します。

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログインする

1 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する

- ログインするときは、本製品がロック解除画面の表示中、または画面消灯中に操作してください。
- お買い上げ時のSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されているIMEIの下5桁が設定されています。
- 必要に応じて言語欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。
- 「ログイン」を選択すると、パスワード変更の確認画面が表示されます。



2 「今すぐ変更」「後で」を選択する

- 「今すぐ変更」を選択すると、パスワードの変更画面が表示されます。変更方法については、「パスワード変更」(▶P.83)を参照してください。画面の指示に従ってパスワードを変更すると、ログイン画面に戻りますので、新しいパスワードでログインします。
- 「後で」を選択してログインすると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの各種設定・接続情報画面が表示されます。
- 確認画面の「今後表示しない」にチェックを付けると、次回のログイン時から確認画面は表示されなくなります。

memo

- 約1分以内にパスワードの入力を3回連続して間違えると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールが一時的にロックされます。約3分経過してから再度ログインしてください。
- セキュリティ保護のため、お買い上げ時のパスワードは変更することをおすすめします。
- Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを約5分間操作しない場合、自動的にログアウトし、トップページに戻ります。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。
- お使いのWebブラウザによっては、パスワード入力欄が空欄の状態でパスワードを入力すると「*」が表示され、選択すると入力したパスワードを確認できます。
- ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本体操作中はログインできません。

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの各種設定・接続情報画面

機能設定



① メニューナビ

メニュー項目を選択して切り替えます。

② サブメニュー

サブメニュー項目を選択して切り替えます。

③ 通信モード

現在の通信モードが表示されます。

④ アップデート検出表示

「アップデートチェック」(▶P.84)をオンに設定して、最新ソフトウェアを検出した場合に表示されます。

⑤ DFSチェック中表示

DFSチェック(▶P.24)中に表示されます。

⑥ 受信レベル表示

接続されているネットワークの受信レベルが表示されます。

⑦ LAN接続状態表示

無線LAN(Wi-Fi[®])接続中は接続端末数が表示されます。

⑧ 電池残量表示

本製品の電池残量を表示します。

⑨ ログアウト

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールからログアウトします。

⑩ ヘルプ

『取扱説明書 詳細版』(本書)や、ソフトウェアアップデート情報のページを表示します。

⑪ 設定ページ

各機能の設定／情報画面が表示されます。

インターネットや無線LAN(Wi-Fi®)の情報を確認する(接続)

1 メニューナビから「接続」を選択する

サブメニューが表示されます。

2 確認したい項目を選択する

接続ステータス

インターネット(接続ステータス)についての情報が表示されます。



- ◎ローミング設定をオンにして、ローミングサービス(海外通信事業者)のネットワークに接続された場合は、接続中の海外通信事業者についての情報も表示されます。
- ◎表示される受信済み／送信済みデータ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なることがあります。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)接続の受信データ／送信データ量および接続時間は、データ通信が切断されたり、本製品を再起動したときにリセットされます。

情報

本製品の端末情報が表示されます。



「詳細」を選択すると、Wi-Fiチャンネル、Wi-Fiデータレート(Mbps)、プライバシーセパレータの設定状況とWi-Fi接続情報が表示されます。



- ◎電話番号が表示されますが、本製品で音声電話の発着信などは行えません。

各種機能の詳細設定をする(設定)

1 メニューナビから「設定」を選択する

サブメニューが表示されます。

2 設定する機能を選択する

- WAN設定
WANに関する詳細機能を設定します(▶P.62)。

- LAN設定
無線LAN(Wi-Fi®)機能に関する詳細機能を設定します(▶P.67)。

- ローミング設定
国際ローミング機能に関する詳細設定を行います(▶P.72)。

- ファイアウォール設定
ファイアウォール機能に関する詳細設定を行います(▶P.72)。

- オフタイマー
内蔵電池の消耗を抑える設定を行います(▶P.78)。

- パフォーマンス設定
パフォーマンスに関する設定を行います(▶P.79)。

- クイック機能
クイック起動のオン／オフを設定します(▶P.80)。

- リモート起動
リモート起動のオン／オフを設定します(▶P.80)。

- システム設定
システムに関する詳細機能を設定します(▶P.81)。

- オンラインアップデート
最新のソフトウェアを手動でアップデートします(▶P.84)。

WAN設定

インターネットへの接続方法や利用する通信方式を設定します。

1 サブメニューから「WAN設定」を選択する

2 設定する項目を選択する

■ 基本設定

WANの基本的な機能を設定できます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード設定 ^{※1}	ネットワークへの通信方法を設定します。	ハイスピード、ハイスピードプラスエリア ^{※2}	ハイスピード
ハイスピードプラスエリアモード規制 ^{※3}	ハイスピードプラスエリアモードへの切り替えを規制するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

※1：「ハイスピード」に設定するとWiMAX 2+ネットワーク、「ハイスピードプラスエリア」に設定するとWiMAX 2+またはLTEネットワークに接続します。

※2：「ハイスピードプラスエリア」を選択して「適用」を選択すると、確認画面が表示されます。「OK」を選択して、「続行」を選択してください。「ハイスピードプラスエリア」に切り替えてご利用の場合、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

※3：オンにすると、本製品のタッチ操作またはSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールから、通信モード設定を「ハイスピードプラスエリア」に切り替えることができなくなります。

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

通信モード自動切替

ハイスピードプラスエリアモード使用時のデータ通信量超過を防ぐため、設定したデータ通信量になると、自動的にハイスピードモードに切り替えるように設定できます。また、一定時間経過後にハイスピードモードに切り替えるように設定することもできます。

- 「通信モード自動切替」をオンにすると、通信モードアイコンが **HS+A** に変わります。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード自動切替	ハイスピードプラスエリアモードから自動的にハイスピードモードに切り替えるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">通信モードをハイスピードプラスエリアモードに設定した場合、本機能は設定できません。	オン、オフ	オフ
カウント方式(固定) ^{※1}	通信量をカウントする通信モード(ハイスピードモード/ハイスピードプラスエリアモード)が表示されます。	—	—
最大データ通信量設定 ^{※1}	カウントするデータ通信量の最大値を設定します。	1~99	7GB
通知設定 ^{※1}	「HSに切替えるデータ通信量設定」欄で設定した値を超えた場合の通知がオンであることを表示します。	—	—
HSに切替えるデータ通信量設定 ^{※1}	最大データ通信量の何%になったときにハイスピードモードに切り替えるかを設定します。	10%、20%、…、100%	90%
現在のHS+Aデータ通信量 ^{※1}	今まで使用したハイスピードプラスエリアモードのデータ通信量が表示されます。	—	—

設定項目	説明	設定範囲	初期値
時間切り替え ¹⁾	通信していない状態で約15分、または設定後約10時間経過すると自動的にハイスピードモードに切り替えるかを設定します。	オン、オフ	オフ

*1 : 「通信モード自動切替」をオンに設定すると表示されます。

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



- ◎ ハイスピードモードに切り替えた場合は、本設定は解除されます。
- ◎ 時間切替機能設定中に電源オフまたは再起動すると本設定は解除され、ハイスピードモードに戻ります。
- ◎ ハイスピードプラスエリアモード利用時、「ハイスピードプラスエリアモード規制」がオンに設定されている場合は、本設定は利用できません。
- ◎ 「通信モード自動切替」機能で設定した内容は、「通信量カウンター」(▶P.66)に反映されます。
- ◎ お買い上げ時は「ハイスピード」に設定されています。「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合がありますのでご注意ください。

接続設定

インターネットに接続するための設定や通信の設定ができます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト	プロファイルを選択します。	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含む最大10件	Internet
MTU(Bytes)	最大転送ユニットサイズを指定します。	1400~1440	1440

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

プロファイル設定

プロファイル(インターネットサービスプロバイダなどとの接続設定)を新規作成、編集、削除できます。

あらかじめ設定されているプロファイルを含めて最大10件までプロファイルを追加することができます。



プロファイルを新規作成する場合

1 「新規」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト ¹⁾	編集／削除するプロファイルを選択します。	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含む最大10件 ²⁾	Internet
プロファイル名	新規に設定する場合、任意のプロファイル名を入力します。	最大32文字までの半角英数字と半角記号 ³⁾ (「!」「@」「#」「\$」「%」「^」「&」「_」「[」「]」「{」「}」「<」「>」「<」「?」「_」は除く)	(なし)
APN(接続先情報)	アクセスポイント名(APN)を設定します。	最大32文字までの半角英数字と半角記号 ³⁾ (「!」「@」「#」「\$」「%」「^」「&」「_」「[」「]」「{」「}」「<」「>」「<」「?」「_」は除く)	(なし)
ユーザー名	ユーザー名を設定します。	最大45文字までの半角英数字と半角記号(「!」「@」「#」「\$」「%」「^」「&」「_」「[」「]」「{」「}」「<」「>」「<」「?」「_」は除く)	(なし)
パスワード	パスワードを設定します。	最大16文字までの半角英数字と半角記号 ³⁾ (「!」「#」「\$」「%」「^」「&」「_」「[」「]」「{」「}」「<」「>」「<」「?」「_」は除く)	(なし)

設定項目	説明	設定範囲	初期値
認証タイプ	認証方式を設定します。	PAP、CHAP	CHAP
IPタイプ	IPタイプを選択します。	IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 ^{※4}	IPv4&IPv6

※1：新規作成時には表示されません。

※2：お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集／削除はできません。

※3：全角文字を入力できますが、保存できません。

※4：WiMAX 2+とLTE接続は「IPv4」「IPv6」「IPv4&IPv6」に対応しています。国際ローミング時は、自動的にIPv4設定に切り替わります。

3 設定が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択する

■作成したプロファイルを編集する場合

1 プロファイルリストから編集したいプロファイルを選択する

2 編集が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択する

■削除する場合

1 プロファイルリストから削除したいプロファイルを選択する

2 「削除」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する



◎プロファイルを新規に作成した場合は、「接続設定」の「プロファイルリスト」で新しく登録した接続先が選択されていることを確認してください(▶P.63)。
◎追加したプロファイルを適用する場合は、再起動を行ってください(▶P.14)。

■PINコード管理

au ICカードにPIN(暗証番号)を設定すると、本製品をパソコンなどに接続したときにPINコードを入力することで、不正使用から保護できます。

- PINコードについては「PINコードについて」(▶P.10)を参照してください。



■PINコードを有効にする場合

1 PINコード操作欄から「有効にする」を選択する

2 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

- お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されています。

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

- 次回、起動時より有効になります。

■PINコードを無効にする場合

PINコードが有効のとき、PINコードを無効にします。

1 PINコード操作欄から「無効にする」を選択する

2 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■PINコードを変更する場合

PINコードが有効のとき、必要に応じて4~8桁のお好きな番号にPINコードを変更することができます。

1 PINコード操作欄から「変更する」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在のPINコード	現在設定されているPINコードを入力します。	4~8桁の数字	※1
新しいPINコード	PINコードを変更する場合に、新しいPINコードを入力します。	4~8桁の数字	(なし)
確認用PINコード	確認のため、新しいPINコードを再入力します。	4~8桁の数字	(なし)

※1：お買い上げ時のau ICカードのPINコードは、「1234」に設定されています。

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ 認証を行う

PIN認証を行うまではインターネットに接続されません。本製品、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールから、以下の手順でPIN認証を行ってください。

■ 本製品でPIN認証を行う

PINコードを有効に設定してから本製品の電源を入れると、本製品のディスプレイに「PIN未入力」と表示されます。
画面を上または下方向にスライドすると、「PINコードを入力してください。」と表示されます。

① 「PINコードを入力」をタップする



② 正しいPINコードを入力→✓をタップする

インターネットに接続され、ホーム画面が表示されます。



■ Speed Wi-Fi NEXT設定ツールでPIN認証を行う

本製品でPIN認証を行っていない状態でSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動すると、PINコードの入力画面が表示されます。



① 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

② 設定が完了したら「適用」を選択する

インターネットに接続され、トップページが表示されます。



- ◎ PINコードは対応するWebブラウザが搭載された端末機器でのみ入力できます。対応するWebブラウザが搭載されていない場合は、本製品からPIN認証を行ってください。
- ◎ PINコードは3回連続で間違えるとロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられているプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ◎ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- ◎ PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■通信量カウンター

データ通信量の表示に関する設定を行います。通信モードごとにデータ通信量の確認ができます、設定したデータ通信量を超えた場合には、本体に通知することができます。

■データ通信量を確認する

1ヶ月	カウント開始日からその日までのデータ通信量を表示します。
3日	前日までの3日間、および本日までの3日間にカウントされたデータ通信量を表示します。



◎通信量カウンターは端末本体でカウントしているため、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。また、端末リセットやau ICカードの入れ替えをすると通信量カウンターはクリアされます。



■データ通信量の表示を設定する

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
本体ホーム画面表示設定	ホーム画面に通信量カウンターを表示するかどうかを設定します。	1ヶ月、3日、表示しない	1ヶ月
データ設定(1ヶ月)			
カウントする通信モードの選択	通信量をカウントする通信モード(''ハイスピードモード''」「ハイスピードプラスエリアモード')をオン/オフで設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリアモード:オン
最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~99	7GB
カウント開始日 ^{※1}	通信量カウンターのカウント開始日を設定します。	1~31	毎月1日
通知設定	通知するデータ通信量設定欄で設定した値を超えた場合に通知を行うかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
通知するデータ通信量設定 ^{※2}	最大データ通信量の何%になったときに通知を行うかを設定します。	10%、20%、...、100%	90%
強制通信停止 ^{※2}	通知するデータ通信量設定欄で設定した値を超えた場合に通信を停止して本製品のディスプレイに通知を行うかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
データ設定(3日)			
カウントする通信モードの選択	通信量をカウントする通信モード(''ハイスピードモード''」「ハイスピードプラスエリアモード')をオン/オフで設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリアモード:オン
最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~30	10GB

※1:「カウント開始日」を毎月31日に設定したとき、31日までない月の場合は、その月の最終日にカウントが開始されます。「カウント開始日」を変更すると、「通信モード自動切替」機能が正しく動作しない可能性があります。

※2:「通知設定」をオンにすると設定できます。

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



- ◎ ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合、累計（カウントを開始した日からの合計）のデータ通信量が表示されます。日付・時刻情報を取得できると、当月および3日間のデータ通信量が表示されます。
- ◎ 「通信モード自動切替」（P.62）機能で設定した内容は「通信量カウンター」設定に反映されます。
- ◎ ローミング利用時のデータ通信量はカウントされません。
- ◎ ローミング利用時には、日付・時刻情報を正しく取得できない場合があるため、カウント開始日に自動的にクリアされない可能性があります。

■ カウントされたデータ通信量をクリアする

「クリア」を選択して「OK」を選択すると、カウントされたデータ通信量をクリアできます。

- カウントされたデータ通信量をクリアすると、「通信モード自動切替」機能が正しく動作しない可能性があります。



- ◎ 本製品に別のau ICカードを取り付けたときは、カウントされたデータ通信量は自動的にクリアされます。

■ データ通信量が設定値を超えた場合

通知設定をオンにしてデータ通信量が設定値を超えた場合、本製品のディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

「通知時の通信停止設定」(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール)／「通知方法」(タッチメニュー)の設定	オンの場合	オフの場合
ディスプレイ表示		
対処方法	<ul style="list-style-type: none"> 「通信モードを切り替える」：通信モードを切り替えて通信を再開します。 「通信再開」：停止する前の通信モードで通信を再開します。 <p>※確認画面はどちらかのボタンをタップするまで表示されたままとなり、通信は再開されません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「OK」：確認画面を閉じます。 ※通信は停止されません。

■ LAN設定

無線LAN(Wi-Fi®)機能の各種設定ができます。

1 サブメニューから「LAN設定」を選択する

2 設定する項目を選択する

■ 基本設定

無線LAN(Wi-Fi®)の基本的な機能を設定できます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
周波数	利用する周波数帯を選択します。	2.4GHz, 5GHz ^{*1}	2.4GHz
Wi-Fiチャンネル ^{*2}	使用チャンネルを選択します。	自動 ^{*3} 、1、2、…、13	自動
IEEE802.11モード	無線LAN(Wi-Fi [®])機能の動作モードを選択します。	周波数が「2.4GHz」の場合: 802.11b、802.11g、 802.11b/g、802.11b/g/n 周波数が「5GHz」の場合: 802.11n、802.11a、 802.11ac、802.11a/n、 802.11a/n/ac	802.11b/g/n 802.11a/n/ac
Wi-Fiバンド幅	IEEE802.11モードの伝送速度を選択します。	周波数が「2.4GHz」の場合: 20MHz, 20/40MHz ^{*4} 周波数が「5GHz」の場合: 20MHz, 20/40MHz, 自動 ^{*4}	20MHz 自動
Wi-Fi機器の最大接続台数	Wi-Fi機器の最大接続台数を設定します。 ^{*5}	1、2、…、16	16
Wi-Fi自動停止時間(分)	設定した時間データ通信が行われない場合、無線LAN(Wi-Fi [®])機能の通信を停止して内蔵電池の消費を抑えます(Wi-Fi自動停止機能)。 ^{*6} 本製品の電源ボタンを押すと通信を再開できます。	5、10、15、30、60、Wi-Fi自動停止なし	10

※1 : 「SSID2モジュール」(▶P.69)がオンの場合、au ICカードが挿入されていない場合、および国際ローミング設定がオンの場合は「5GHz」を選択できません。

※2 : 周波数を「5GHz」に設定した場合は、自動的にWi-Fiバンド幅が「自動」に変更されます。

※3 : 周波数が「2.4GHz」の場合、「自動」では1～11chの中から自動的に選択されます。12／13chを使用したい場合は、「自動」ではなく「12」「13」を指定してください。

※4 : IEEE802.11モードの設定によって、固定になる項目があります。

※5 : 「SSID2モジュール」(▶P.69)がオンの場合、9台(SSID1：最大5台、SSID2：最大4台)までの固定となり、変更できません。

※6 : 指定のACアダプタ(別売)接続時など充電時を除きます。

2 設定が完了したら「適用」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する



◎これらの設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi[®])で本製品に接続できなくなることがあります。接続できなくなった場合は、変更した内容にあわせて無線LAN(Wi-Fi[®])端末の設定を変更してください。

◎5GHz帯の使用については、「5GHz帯の使用について」(▶P.24)をよくお読みください。

◎ご利用の無線LAN(Wi-Fi[®])端末が無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯に対応しているかご確認ください。本製品では、無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯と2.4GHz帯で同時に接続することはできません。ご利用の無線LAN(Wi-Fi[®])端末に5GHz帯に対応していないものがある場合は、本製品の設定を2.4GHz帯にしてご利用ください。

◎周波数を「5GHz」に設定した場合は本製品のディスプレイに確認メッセージが表示されますので、メッセージを確認して「OK」をタップしてください。

本製品の状態によって、その後の動作は以下のように異なります。

①内蔵電池による動作中:

屋外とみなし、W56を使用するためDFSチェックを実行します。

②指定のACアダプタ(別売)やパソコンから充電時:

本製品のディスプレイに約20秒間、使用場所の確認メッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。

・「屋内」: W52を使用します。DFSチェックは実行されません。

・「屋外」(または操作しないで約20秒経過した場合): W56を使用するためDFSチェックを実行します。

DFSチェック実行中は、本製品のディスプレイにDFSチェック実行中のメッセージが表示され、メッセージ下部に以下のボタンが表示されます。

・「続行」: メッセージを閉じてそのままDFSチェックを続行します。

・「2.4GHzに変更する」: DFSチェックを中止して無線LAN(Wi-Fi[®])2.4GHz帯で接続します。

必要に応じてどちらかを選択してください。「続行」を選択するか、選択せずに約1分間^{*7}経過するとDFSチェックが終了し、無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯が利用可能になります。

※1: DFSチェックの結果によっては、さらに時間がかかることがあります。

上記①②③の状態が変更になった場合は、使用中のチャンネルに応じて以下のように動作します。

・W56使用時: そのままW56を継続して使用(特別な操作は必要ありません)。

・W52使用時: 上記①②③の状態に応じてメッセージを表示します。

また、W56使用時に気象レーダーなどと干渉した場合は、再度DFSチェックが実行されます。

セキュリティ設定

無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ機能を設定できます。



■ SSID1(WPA2/WPA)を設定する場合

1 各項目を設定する

※1：お買い上げ時のSSIDと事前共有キー(WPA Key)については、同梱のWi-Fi初期設定シール、または「SSID情報」(▶P.57)を参照してください。

※2：画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

2 設定が完了したら「適用」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する

■ SSID2(WEP)を設定する場合

お買い上げ時の「SSID2モジュール」はオフに設定されています。オンに設定して更新された画面から各設定を行います。

1 「SSID2モジュール」をオンにする

画面の更新を確認する画面が表示されます。

「適用」を選択する

2 「適用」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する

4 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID2(WEP)	ネットワーク名を設定します。	最大32文字までの半角英数字、「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	※1
暗号化モード	暗号化方式を選択します。	WEP64、WEP128、無し	WEP64
WEPキー1~4 ^{※3}	WEPキー(WEP Key)を設定します。	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角記号(['.','-',';',';','&','¥',' ','%','+','>','<','?','`'])は除く)、または10桁の16進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半角記号(['.','-',';',';','&','¥',' ','%','+','>','<','?','`'])は除く)、または26桁の16進数(0~9、A~F)	※1※2
現在のネットワークキー ^{※3}	現在のネットワークキーを設定します。	1,2,3,4	1

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSIDステルス	ネットワーク名が表示されないようにするかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

※1：お買い上げ時のSSIDとパスワード(WEPキー)については、同梱のWi-Fi初期設定シール、または「SSID情報」(▶P.57)を参照してください。

※2：画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

※3：暗号化モードを「無し」にした場合は表示されません。

5 設定が完了したら「適用」を選択し、「OK」を選択する

6 「続行」を選択する



◎「SSID2モジュール」をオフに設定する場合は、オフを選択し、「適用」→「OK」→「続行」の順に選択します。

◎「SSID2モジュール」をオンにした場合、本製品に接続できる無線LAN(Wi-Fi®)端末の最大接続台数(▶P.68)は9台(SSID1:最大5台、SSID2:最大4台)までになり、変更できません。

◎「SSID2モジュール」をオンにした場合、無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯の周波数は利用できません。また、「周波数」(▶P.49、68)が「5GHz」の場合は、「SSID2モジュール」をオンに設定できません。

◎「ディスプレイにパスワードを表示する」のチェックを外すと、本製品に表示される「SSID情報」(▶P.57)のパスワードに「WPA事前共有キー」および「WEPキー」の設定値が文字数の「*」で表示されます。

◎これらの設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi®)で本製品に接続できなくなることがあります。接続できなくなった場合は、変更した内容にあわせて無線LAN(Wi-Fi®)端末の設定を変更してください。

◎通信の安全性を高めるためには、暗号化方式をWEPよりもWPA2/WPAで設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

◎「SSIDステルス」をオンにした場合でも、本製品と接続したことのある無線LAN(Wi-Fi®)端末は自動的に再接続できます。また、一度も接続したことがない無線LAN(Wi-Fi®)端末では本製品を検出できなくなります。

WPS設定

WPS用のPINコードが指定されたWPS対応機器を接続する場合に、指定されているPINコードを設定します。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPS PIN コード	WPS対応機器に指定されているPINコードを設定します。	4桁または8桁の半角数字	(なし)

2 設定が完了したら「適用」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する



◎WPS設定を行うとWPS機能がオンになるので、接続する無線LAN端末でWPS接続の操作を行ってから、約2分以内にWPS PINコードを設定してください。WPS機能を使っての接続については、「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.27)を参照してください。

Wi-Fi設定お引越し

Wi-Fi設定お引越し機能を利用禁止に設定できます。

Wi-Fi設定お引越し機能について詳しくは、「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」(▶P.25)を参照してください。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
Wi-Fi設定お引越し	Wi-Fi設定お引越し機能を利用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン

USB通信

本製品をUSBケーブル(別売／市販品)でパソコンに接続したときの動作を設定できます。本機能には次の2つの接続モードがあります。

- 通信+充電:USB接続したパソコンから充電を行いながら、データ通信ができます。
- 充電のみ:USB接続したパソコンから充電のみを行います。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
USB接続モード	USB接続モードを選択します。	通信+充電、充電のみ	通信+充電

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



◎「充電のみ」を選択している場合は、本製品をUSBケーブル(別売／市販品)でパソコンに接続しても、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動できません。Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する場合は、「通信+充電」に設定してください。

MACアドレスフィルタ

無線LAN(Wi-Fi[®])端末のMACアドレスを登録して無線LAN(Wi-Fi[®])接続の許可／拒否を設定し、セキュリティ機能を強化できます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
Wi-Fi MACフィルタ	MACアドレスフィルタ機能の動作モードを選択します。	オフ、許可、拒否	オフ
MACアドレス	接続を許可、または拒否する無線LAN(Wi-Fi [®])端末のMACアドレスを16個まで設定できます。	00～FFの6組の番号 ^{※1}	(なし)

※1 : 「FF:FF:FF:FF:FF:FF」は設定できません。

2 設定が完了したら「適用」を選択する

3 「OK」を選択し、「続行」を選択する



◎本設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi[®])で接続できなくなることがあります。その場合には、無線LAN(Wi-Fi[®])端末のMACアドレスを確認し、正しく設定し直してください。
◎本設定を有効にしている場合、許可されていない無線LAN(Wi-Fi[®])端末は、WPS機能を利用して接続できなくなります。

ローミング設定

本製品は渡航先に合わせてLTE／UMTSネットワークのいずれでもご利用になれます。

- ・国際ローミングについては、「海外で利用する」(▶P.86)を参照してください。



1 「ローミング設定」の「オン」を選択する

- ・ローミングをできないようにする「ローミング規制」をオンにした場合は、「ローミング設定」はオンにできません。

2 「ローミングモード」で「自動(LTE／UMTS)」／「UMTS」を選択する

3 「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)

ファイアウォール機能に関する詳細設定を行うことができます。

1 サブメニューから「ファイアウォール設定」を選択する

2 設定する項目を選択する

3 ファイアウォールスイッチ

ファイアウォール機能の有効／無効などを設定します。

ファイアウォールを有効にするとインターネットとLANの間を出入りする通信を監視し、インターネットからの不正な侵入を防ぐことができます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ファイアウォールの有効化	ファイアウォール機能を使用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン
LAN IP フィルタ ^{*1}	LAN IP フィルタ機能を使用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン
WANポートping ^{*1}	WAN側からのpingに応答するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン

*1：ファイアウォールの有効化をオフに設定すると表示されません。

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



◎ ファイアウォールを有効に設定すると、外部からのLAN側に対するアクセスが遮断されるため、安全性が向上します。また、一部のアプリケーションが使えなくなったり、機能が制限されたりすることがあります。以降の各機能を適切に設定することにより、これらの制限を回避することができます。

DHCP設定

LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IPアドレス	本製品のプライベートIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	192.168.100.1
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	255.255.255.0
DHCPサーバ	DHCP機能を利用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン
開始IPアドレス	本製品に接続した端末に割り当てる最小のIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	192.168.100.100
終了IPアドレス	本製品に接続した端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	192.168.100.200
DHCPリース期間(秒)	IPアドレスのリース期間を設定します。	60~604800	604800
DNS設定	DNSサーバアドレスをDHCP機能で指定するかどうかを設定します。	ダイナミック、スタティック	ダイナミック
プライマリDNS ^{※2}	プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	(なし)
セカンダリDNS ^{※2}	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1}	(なし)

※1:「0.0.0.0」「255.255.255.255」は設定できません。

※2:DNS設定を「スタティック」に設定した場合のみ設定できます。

2 設定が完了したら「適用」を選択する

3 「OK」を選択する

設定内容が適用され、自動的に本製品が再起動し、トップページに戻ります（ご使用のパソコンによっては、ログイン画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります）。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。
- 登録したIPアドレスが一覧表示されます。



- ◎IPアドレスと開始IPアドレス、終了IPアドレスには、同じサブネットワーク内のIPアドレスを指定してください。
◎終了IPアドレスには、開始IPアドレスより値が大きいIPアドレスを指定してください。開始IPアドレスと終了IPアドレスを同じに指定すると、本製品に接続できる無線LAN(Wi-Fi®)端末は1台のみになります。
◎これらの設定を変更すると、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールが動作しなくなったり表示されなくなることがあります。その場合には、正しいIPアドレスを指定してSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動し直してください。
◎IPアドレスまたはサブネットマスクを変更すると、「LAN IPフィルタ」（▶P.74）、「ポートマッピング」（▶P.75）、「DMZ設定」（▶P.77）の設定変更が必要になる場合があります。

■ LAN IPフィルタ

ファイアウォールの基本的な機能です。

設定したルールに従い、インターネット通信時にLAN側の送信元とインターネットの送信先の各アドレスから、ファイアウォール通過を許可するかどうかを判断します。最大16件まで登録できます。



- ◎ この機能を利用するには、「ファイアウォールスイッチ」で「LAN IPフィルタ」をオンにしておく必要があります(▶P.72)。
◎ サービスの種類や用途、使用するアプリケーションによって、使用されるプロトコルとポート番号が指定されているため、それらを適切に設定することにより、特定の機能に関する通信のみを遮断することができます。



■ ルールを登録する場合

1 各項目を設定する

選択したIPタイプに応じて設定項目の一部が変わります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IPタイプ	フィルタリングを設定するIPのタイプを選択します。	IPv4、IPv6	IPv4
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。	TCP、UDP、両方	両方
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
IPタイプで「IPv4」を選択した場合			
LAN IPアドレス	ルールを適用するLAN側(送信元)のIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1} とワイルドカードとして「*」 ^{※2}	(なし)
WAN IPアドレス	ルールを適用するWAN側(送信先)のIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{※1} とワイルドカードとして「*」 ^{※2}	(なし)
IPタイプで「IPv6」を選択した場合			
LAN IPアドレス	ルールを適用するLAN側(送信元)のIPアドレスを設定します。	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
LANプレフィックス長	LAN IPアドレスのネットワークアドレス(プレフィックス)の長さ(ビット数)を設定します。	0~128	(なし)
WAN IPアドレス	ルールを適用するWAN側(送信先)のIPアドレスを設定します。	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
WANプレフィックス長	WAN IPアドレスのネットワークアドレス(プレフィックス)の長さ(ビット数)を設定します。	0~128	(なし)
LANポート	ルールを適用するLAN側(送信元)ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
WANポート	ルールを適用するWAN側(送信先)ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
種別	パケットに対する動作です。	拒否	拒否 ^{※3}
方向	方向ルールを適用するパケットの送信方向です。	OUT	OUT ^{※3}

※1 : 「0.0.0.0」「255.255.255.255」は設定できません。

※2 : 「*」を任意の文字として下記のように使うことができます。

- 1. *.*.*.*
- 2. 10.*.*.*
- 3. 10.10.*.*
- 4. 10.10.10.*

LAN側IPアドレスの場合は、同じサブネット内のIPアドレス範囲内でワイルドカードが適用されます。

<例>

本製品をお買い上げ時の状態でお使いの場合、LAN側IPアドレスは「192.168.100.*」となります。DHCP設定のIPアドレスを「192.168.100.1」、サブネットマスクを「255.255.0.0」に設定した場合は、LAN側IPアドレスは「192.168.*.*」となります。

※3 : 変更できません。

2 「追加」を選択する

・続けて別のルールを登録する場合は、手順①～②を繰り返します。

3 設定が完了したら「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。LAN IPフィルタリストが更新されます。

■登録したルールを変更する場合

① LAN IP フィルタリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する

項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。

2 設定を変更し、「追加」を選択する

- ・必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを変更できます。

3 設定が完了したら「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。LAN IP フィルタリストが更新されます。

■ 登録したルールを削除する場合

1 LAN IP フィルタリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

2 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。

- ・必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを削除できます。


3 設定が完了したら「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。IAN IP フィルタリストが更新されます。

■ ポートマッピング

インターネットからLAN内の特定の端末にアクセスできるようにします。サーバやFTPを公開する場合や、一部のオンラインゲームやメッセンジャーソフトなどを使用する場合に設定します。最大16件まで登録できます。

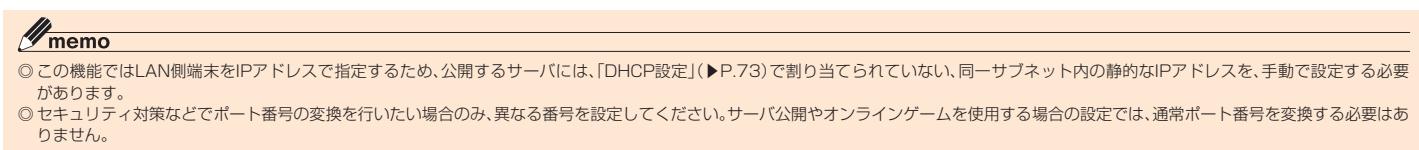

■ ルールを登録する場合

1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
名前	ルールに任意の名前を付けます。	最大30文字までの半角英数字と半角記号 ^{*1} (「_」「~」「!」「@」「#」「\$」「%」「^」「&」「<」「>」「?」「[」]」)を除く)	(なし)
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
共通ポート ^{*2}	サーバの種類を選択し、一般的な設定を入力することができます。	(リスト項目)	(選択)
WANポート	ルールを適用するWAN側(送信元)ポート番号を設定します。	1~65535(68、7547を除く)	(なし)
LANポート	サーバとして公開するLAN側の特定の端末に、パケットを転送する場合の送信先ポート番号を設定します。 ポート番号を変換する必要がない場合は、「WANポート」番号と同じ値を設定します。	1~65535	(なし)
LAN IPアドレス	サーバとして公開するLAN側端末のIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号 ^{*3}	(なし)
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。	TCP、UDP、両方	両方

※1：全角文字を入力できますが、保存できません。

※2：一般的なサーバ機能を設定する場合には、サーバの種類を選択すると、適切なポート番号などが自動的に入力され、設定が簡単になります。リストに表示されないサーバ機能を設定する場合には、「選択」を選択し、各項目を手動で設定してください。

※3：「0.0.0.0」「255.255.255.255」は設定できません。

2 「追加」を選択する

- ・続けて別のルールを登録する場合は、手順①～②を繰り返します。

3 設定が完了したら「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。仮想サーバリストが更新されます。

■ 登録したルールを変更する場合

- 1 仮想サーバリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する

項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。

- ## 2 設定を変更し、「追加」を選択する

- ・必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを変更できます。

- ### 3 設定が完了したら「適用」を選択する

- #### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。仮想サーバリストが更新されます。

■ 登録したルールを削除する場合

- 1 仮想サーバリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

- ## 2 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。

・必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを削除できます


- ### 3 設定が完了したら「適用」を選択する

- #### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

「OK」を選択し、「続行」を選択する
設定が完了し、登録されます。仮想共ーバリフトが更新されます

■ 特定アプリケーション

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特定のアプリケーションが利用できるようになります。最大16件まで登録できます。

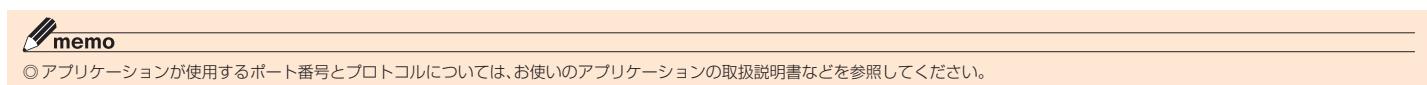

■ ルールを登録する場合

- ## 1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
名前	ルールに任意の名前を付けます。	最大30文字までの半角英数字、半角記号 ^{*1} 〔.」「_」「-」「:」「&」「¥」「[」「%」「+」「>」「<」「?」「]」は除く)、「(半角スペース)」	(なし)
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
トリガーポート	制御データ用のポート番号を設定します。	1~65535	(なし)
トリガープロトコル	制御データに使用するプロトコルを設定します。	両方、TCP、UDP	両方
オープンポート	データ転送用のポート番号、またはポート番号の範囲を5つまで設定できます。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結 ^{*2} 複数指定する場合は「,」で連結	(なし)
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択します。	両方、TCP、UDP	両方
共通ポート	サービスを選択し、サービスにあった設定を入力することができます。	(リスト項目)	(選択)

※1：全角文字を入力できますが、保存できません。

※2:範囲指定する場合、開始ポート番号と終了ポート番号の差は100以下にしてください。

- ## 2 「追加」を選択する

・続けて別のルールを登録する場合は、手順①～②を繰り返します。

- ### 3 設定が完了したら「適用」を選択する

- #### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

■ 登録したルールを変更する場合

① 特定アプリケーションリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する

項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。

② 設定を変更し、「追加」を選択する

- 必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを変更できます。

③ 設定が完了したら「適用」を選択する

④ 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

■ 登録したルールを削除する場合

① 特定アプリケーションリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

② 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。

- 必要に応じて手順①～②を繰り返し、複数のルールを削除できます。

③ 設定が完了したら「適用」を選択する

④ 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

■ DMZ設定

LAN内の特定の端末を、他の端末から隔離されたDMZホストとして設定することができます。Webサーバを公開したり、オンラインゲームなどを利用するときに、ポート番号などの設定をしなくても利用できるようになります。



◎ DMZホストに設定した端末は、外部に対してすべてのポートをオープンしていることになるため、端末のパーソナルファイアウォール機能などを設定して、安全性を確保するようおすすめします。

◎ この機能ではLAN側端末をIPアドレスで指定するため、DMZホストになる端末には、「DHCP設定」(▶P.73)で割り当てられていない、同一サブネット内の静的なIPアドレスを、手動で設定する必要があります。



① 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
DMZステータス	DMZホストを設定するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
DMZ IPアドレス	DMZステータスがオンのとき、DMZホストのIPアドレスを設定します。	0～255の4組の番号 ^{※1}	192.168.100.200

※1: 「0.0.0.0」「255.255.255.255」は設定できません。

② 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ UPnP設定

UPnP対応の周辺機器、AV機器、電化製品、またはメッセンジャーソフトなどのUPnP対応アプリケーションを使用するときに設定します。



① UPnP機能の有効／無効を選択する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
UPnPステータス	UPnP機能を使用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

② 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

SIP ALG設定

SIPアプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。



◎この機能はIPv4のネットワークプロトコルの動作のみを制御します。IPv6のネットワークプロトコルの動作には影響しません。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SIPポート	SIPサービスプロバイダから指定されたポート番号を設定します。	1~65535	8080
SIP ALGを有効にする	SIP ALG機能を使用するかどうかを設定します。	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

オフタイマー

本製品を使用しない時間が続いた場合に本製品の電源を自動的に切るようにも設定できます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
自動電源オフ	本製品の電源を自動的にオフにする機能のオン／オフを設定します。 ・充電中は、電源は切れません。充電接続を解除後に自動電源オフタイマーがカウントを開始します。	オン、オフ	オフ
自動電源オフタイマー設定(分)	「自動電源オフ」をオンにしたときの電源が切れるまでの時間を設定します。	30、60、90	30

2 「適用」を選択し、3秒待って「続行」を選択する

パフォーマンス設定

本製品のパフォーマンスに関する設定を行うことができます。

1 サブメニューから「パフォーマンス設定」を選択する

2 設定する項目を選択する

パフォーマンス設定

次の3種類から選択して、本製品の通信速度などのパフォーマンスと消費電力のバランスを設定することができます。

- ・ハイパフォーマンス
パフォーマンスを最大限に重視した設定です。キャリアアグリゲーションを使用します。
- ・スマート
電池残量が十分にある場合はキャリアアグリゲーションを使用し、電池残量が少なくなった場合は使用しません。通信していない状態が一定の時間継続した際に、パフォーマンスと電池持ちのバランスを取ってこの切り替えが行われます。
- ・バッテリーセーブ
消費電力を抑え、電池持ちを重視した設定です。キャリアアグリゲーションを使用しません。

※「ハイパフォーマンス」または「スマート」に設定していても、基地局の混雑状況などによっては、キャリアアグリゲーションがご利用になれない場合があります。



1 サブメニューから「パフォーマンス設定」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
パフォーマンス設定	パフォーマンスのモードを選択します。	ハイパフォーマンス、スマート、バッテリーセーブ	スマート
充電時ハイパフォーマンス自動切替	充電開始後、一定時間通信していない状態を判別してパフォーマンス設定をハイパフォーマンスに切り替えます。 ・モードが切り替わる際に、Wi-Fi接続がいったん切断される場合があります。 ・充電が終了または中止した場合、一定時間通信していない状態を判別してパフォーマンス設定を元のモードに切り替えます。	オン、オフ	オン

3 設定が完了したら「適用」「続行」を選択する



◎「ハイパフォーマンス」「スマート」に設定した場合は、複数の異なる周波数帯の電波を同時に利用するキャリアアグリゲーションを使用して、通信速度の向上や安定化を図ります。ただし、基地局の混雑状況によってはご使用になれない場合があります。「スマート」に設定した場合で電池残量が少ないときは、消費電力を抑えるためにキャリアアグリゲーションを使用しません。

4×4MIMO設定

オンに設定すると、アンテナの設定を切り替えてより高速な通信を行うことができます。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
4×4MIMO設定	パフォーマンスを最大限に切り替えるかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

2 設定が完了したら「適用」「続行」を選択する



◎本機能をオンにすると、消費電力が高くなりますのでご注意ください。
◎「パフォーマンス設定」で「バッテリーセーブ」に設定した場合は、本機能は設定できません。

通信時間目安表示

パフォーマンスの各モードごとに、通信可能な時間の目安を表示します。



○接続状態や環境などにより、実際の通信時間と異なる場合があります。

クイック機能

クイック機能に関する設定を行うことができます。クイック起動をオンにすると、本製品の電源を入れてから起動するまでの時間を短くすることができます。



1 サブメニューから「クイック機能」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
クイック起動	クイック起動機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



○次の場合はクイック起動が機能しません。

- ・初めて電源を入れたとき
- ・au ICカードが未挿入
- ・au ICカードのPINコードが有効で、かつPIN未入力の状態
- ・au ICカードがPINロック状態

リモート起動

リモート起動機能に関する設定を行なうことができます。本機能をオンにすると、「Wi-Fi自動停止時間」(▶P.68)の設定により無線LAN(Wi-Fi®)が停止した場合に、Android OS搭載端末やiPhoneなどにインストールされた「HUAWEI HiLink」アプリを操作して、再度本製品の無線LAN(Wi-Fi®)をオンにすることができます。



1 サブメニューから「リモート起動」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
リモート起動	リモート起動機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



○リモート起動するための条件は、以下の通りです。

- ・Android 4.3、4.4、5.0、5.1、6.0、7.0、7.1、8.0、8.1、9.0またはiOS 8.0～12、Bluetooth®標準規格Ver. 4.0以上、Bluetooth LEに対応するスマートフォン（対象スマートフォンがBluetooth LEに対応するかどうかはauホームページでご案内しています）
- ・本製品とスマートフォンの距離が10m以下
- リモート起動するための条件を満たしていないリモート起動できない場合もあります。その場合には、本製品の電源ボタンを押して起動してください。
- スマートフォンが他の端末とBluetooth®で通信している場合や、他の無線LAN(Wi-Fi®)またはBluetooth®通信の範囲にある場合は、リモート起動が失敗する場合があります。
- 「HUAWEI HiLink」アプリのインストールについては、「QRコード表示機能を利用して接続する」(▶P.27)を参照してください。
- リモート起動には、Bluetooth®機能を利用します。Android OS搭載端末やiPhoneなどのBluetooth®機能をオンにしてご利用ください。端末によっては、「HUAWEI HiLink」アプリの操作でBluetooth®機能が自動的にオンになる場合があります。
- 「HUAWEI HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
<http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm>
- 本製品の電源ボタンを押しても、再度本製品の無線LAN(Wi-Fi®)をオンにすることができます。

システム設定

本製品の画面ロックの設定や、各設定をお買い上げ時の状態に戻すなど本製品の設定や操作ができます。

1 サブメニューから「システム設定」を選択する

2 設定する項目を選択する

■ 端末画面ロック設定

本製品のディスプレイのタッチ操作を規制するため、自動的に画面ロックがかかるように設定したり、本製品のディスプレイのバックライトが消灯してから自動的に画面ロックがかかるまでの時間を設定したりできます。本機能をオンにすると、電源を入れたときや、本製品の電源ボタンを押してバックライトを点灯させたときにパスワード入力画面が表示され、パスワードを入力することで本製品の操作ができるようになります。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
端末画面ロック	端末画面ロックのオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ
現在のパスワード ^{※1※2}	現在のパスワードを入力します。	4桁の半角数字	(なし)
新しいパスワード ^{※1}	画面ロック解除時に入力するパスワードを変更します。	4桁の半角数字	(なし)
新しいパスワード(確認用) ^{※1}	画面ロック解除時に入力するパスワード(確認用)を変更します。	4桁の半角数字	(なし)
オートロック時間設定 ^{※1}	自動的にロックをかける時間を選択します。 ・画面消灯後、設定した時間本製品の操作を行わなかった場合に、自動的にロックがかかります。	30秒、1分、3分、10分、30分、1時間	1分

※1：「端末画面ロック」をオンにすると設定できます。

※2：パスワード未設定時は表示されません。

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ パスワードを変更する場合

1 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを再入力する

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ ディスプレイ設定

電池の消費を抑え、より長時間使用するために、ディスプレイの点灯時間と明るさを設定します。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
バックライト点灯時間	ディスプレイのバックライトが消灯するまでの時間を設定します。	15秒、30秒、1分、2分、常時点灯	15秒
バックライト照度設定	ディスプレイのバックライトの明るさを設定します。	30%、60%、100%	100%

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ 本体時計表示

ロック解除画面の時計を24時間表示にするかどうかを設定します。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
24時間表示	時計を24時間表示にするかどうかを設定します。	オン、オフ	オン

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する



- ◎本製品の電源を切ると日付・時刻情報は保持されず、電源を入れたときに再取得されます。ただし、ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合は、日付・時刻は表示されません。
- ◎国際ローミング時は、ネットワークに接続するとローミング先の時刻が表示されます。正確な時刻が表示されない場合がありますのでご注意ください。

■ ブリッジ機能規制

ブリッジモード(▶P.50)への切り替えを規制するかどうかを設定できます。オンにすると、本製品からブリッジモードを利用できなくなります。



1 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ブリッジ機能規制	ブリッジ機能規制のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ

2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■ バックアップ&リストア

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの設定内容をログインしているパソコンに保存したり、保存した設定内容を読み込むことができます。



■ バックアップ操作

1 「バックアップ」を選択する

2 「保存」を選択する

- お使いのパソコンの環境によっては、操作項目の表示が異なる場合があります。また、保存先とファイル名の指定を求められる場合があります。



- ◎Webブラウザの設定によっては、保存先とファイル名を指定できない場合があります。
- ◎「通信モード自動切替」のオン／オフの設定は、バックアップを実行しても保存されません。
- ◎PINコード管理の設定内容は、バックアップ＆リストアを実行しても保存されません。

■ リストア操作

1 設定情報のリストア欄の「参照」を選択して読み込むファイルを指定し、「リストア」を選択する

- お使いのパソコンの環境によっては、操作項目の表示が異なる場合があります。

2 「OK」を選択し、「続行」を選択する

オールリセット

設定内容を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。



1 「オールリセット」を選択する

2 「OK」を選択する

本製品が再起動し、トップページが表示されます。

- ・ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。
 - ・設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。



◎PINコード管理の設定内容は、オールリセットを実行してもお買い上げ時の状態に戻りません。

再起動

本製品を再起動することができます。



1 「再起動」を選択する

2 「OK」を選択する

本製品が再起動し、トップページが表示されます。

- ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。
 - 設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。

■ パスワード変更

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールのログイン時に入力するパスワードを変更できます。



1 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを再入力する

パスワードは、5文字以上、最大15文字までの半角英数字と半角記号(「!」「&」「#」「\$」「%」「^」「<」「>」は除く)で設定します。
・新規パスワードを入力すると、パスワードの強度(低、中、高)が表示されます。

2 「変更」を選択し、「続行」を選択する

「文書」を選択し、「執行」をクリックすると、トップページが表示されます。

- ・設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。

オンラインアップデート

最新のソフトウェアの更新情報を確認してアップデートできます。「アップデートチェック」をオンにすると、更新情報のチェックを行います。「アップデート通知設定」をオンにすると、更新情報を検出して本製品のディスプレイに通知情報を表示します。続けてソフトウェアのアップデートを行うことができます。また、「自動アップデート」をオンにすると、最新のソフトウェアを検知して自動的にダウンロード、インストールを行います。



1 サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する

2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
アップデートチェック	一定の周期で最新のソフトウェアの有無を自動的に確認する機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン
アップデート通知設定	最新のソフトウェアが見つかった場合に、本製品の画面上に通知メッセージを表示する機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オン
自動アップデート	最新のソフトウェアを検知した場合に、自動的にアップデートを行う機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ

3 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

■更新(アップデート)する場合

1 「アップデート」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、ここで操作終了です。
最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

2 「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■アップデートチェックで最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの画面右上には が表示されます。また、本製品のホーム画面に が表示されます。通知画面が表示され(▶P.56)、ソフトウェア情報が表示されます。

1 通知画面で「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。
・「自動アップデート」をオンにしていた場合は、操作なしに自動的にダウンロード、インストールされます。

■ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能をオンにしていて、本製品が最新のソフトウェアを検知した場合、本製品の電源を入れた状態にしておくと、自動的にアップデートされます。ただし通信中の場合は、自動的にはアップデートされません。本製品の画面に通知画面が表示されますので、「アップデート」を選択して手動で行ってください。



- ◎オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
- ◎アップデートを実行する場合は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が少ないと、アップデートができません。十分に充電してから行ってください。
- ◎アップデートチェックの際には、お使いの端末にソフトウェアの更新(アップデート)が必要かどうかを調べるために、IMSI(ICカードなどに記録された加入者識別番号)の頭から5桁とSN(端末に記録された端末識別番号)をアップデートサーバーに通知します。
- ◎最新のソフトウェアの確認に失敗した場合は、電波状況の良い場所で再度実行してください。
- ◎その他オンラインアップデートの注意点については、「ソフトウェアを更新する」(▶P.90)を参照してください。

海外利用

海外で利用する.....	86
au世界サービスについて	86
海外利用に関する設定を行う.....	86
お問い合わせ方法.....	87
海外でのご利用上のご注意	87

海外で利用する

au世界サービスについて

au世界サービスとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただけるサービスです。本製品は渡航先に合わせてLTE／UMTSネットワークのいずれでもご利用になります。

- ・特別な申し込み手続きや月額の定額料は不要で、ご利用料金は日本国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

※新規ご加入の場合、翌日から海外でのご利用が可能です。

ただし、オンラインショップでご加入の場合、日本国内での最初のご利用日の翌々日よりご利用が可能です。

- ・ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

対象エリア・料金を知る

<https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/>

海外でのデータ通信ご利用方法と適用データ通信料金について

<https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/check/>

海外でご利用のお客様 ※渡航前に必ずご確認ください

https://www.au.com/information/notice_mobile/global/



◎日本国内の各種割引サービス・データ通信料定額／割引サービスの対象となりません。

◎各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。

海外利用に関する設定を行う

本製品は、利用できるネットワークを自動的に検出して切り替えるように設定されています。

- ・データ通信を行う場合はローミング設定をオンにします。


本製品のタッチメニューで行う場合

1 ホーム画面で「設定」をタップする

サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから「通信設定」を選択する

3 「ローミング設定」を選択する

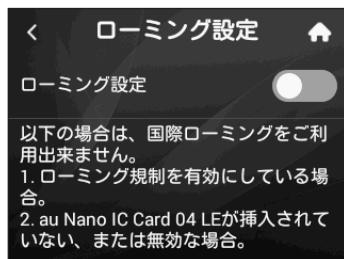

4 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ローミング設定	国際ローミング機能のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ
ローミングモード ^{※1}	本製品を使用するネットワークを設定します。	自動(LTE／UMTS)、UMTS	自動(LTE／UMTS)
事業者検索 ^{※1}	利用するネットワークの検索方法を設定します。	自動、手動	自動
ネットワークの選択 ^{※1}	海外通信事業者検索を「手動」にして <input checked="" type="checkbox"/> をタップ後に表示されます。 接続するネットワークを設定します。	(リスト項目)	(なし)

※1：ローミング設定をオンにして、表示される「ご注意」で「OK」を選択すると設定できます。



◎Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「ローミング規制」(▶P.87)をオンにしている場合は、ローミング設定をオンに設定することができません。

◎海外では、「周波数」(▶P.49)の設定が自動的に「2.4GHz」に切り替わります。5GHz帯での接続はできません。

◎国際ローミング時は、WAN設定の「IPタイプ」(▶P.64)が自動的にIPv4設定に切り替わります。

◎海外通信事業者を手動検索する場合は、渡航先現地で行ってください。

◎サービス内容、料金、ご利用方法などの詳細はauホームページにてご確認ください。

■海外ダブル定額

<https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-lte/>

■ Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで行う場合

- 1 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動する(▶P.59)
- 2 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログインする(▶P.60)
- 3 メニューナビから「設定」を選択する
サブメニューが表示されます。
- 4 サブメニューから「ローミング設定」を選択する



5 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ローミング設定	海外利用のオン／オフを設定します。	オン、オフ	オフ
ローミングモード ^{*1}	本製品を使用するネットワークを設定します。	自動(LTE／UMTS)、UMTS	自動(LTE／UMTS)
ローミング規制	「ローミング設定」をオンにできないように設定します。	オン、オフ	オフ
海外通信事業者検索 ^{*1}	利用するネットワークの検索方法を設定します。	自動検索、手動検索	自動検索
ネットワークリスト ^{*1}	海外通信事業者検索を「手動検索」にして「適用」を選択後に表示されます。 接続するネットワークを設定します。	(リスト項目)	(なし)

※1：ローミング設定をオンにすると設定できます。

6 設定が完了したら「適用」を選択する

7 「OK」を選択し、「続行」を選択する



◎ Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「ローミング規制」(▶P.87)をオンにしている場合は、ローミング設定をオンに設定することができません。
◎ 海外では、「周波数」(▶P.49)の設定が自動的に「2.4GHz」に切り替わります。5GHz帯での接続はできません。
◎ 国際ローミング時は、WAN設定の「IPタイプ」(▶P.64)が自動的にIPv4設定に切り替わります。
◎ 海外通信事業者を手動検索する場合は、渡航先現地で行ってください。

海外利用

お問い合わせ方法

■ 海外からのお問い合わせ

■ 一般電話からのお問い合わせ方法

詳しい情報はauホームページの「海外からのお問い合わせ番号」を参照してください。
<https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/>



◎ 渡航先でご利用いただけない場合、本製品の電源をオフ／オン(再起動)することでご利用可能となる場合があります。

海外でのご利用上のご注意

■ 本製品を盗難・紛失したら

- ・ 海外で本製品もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、お客様センターまで速やかにご連絡いただき、回線停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・データ通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- ・ 本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。PINコードの設定については「PINコード管理」(▶P.53)を参照してください。


付録.....	90
ソフトウェアを更新する	90
故障とお考えになる前に	90
アフターサービス	92
周辺機器	93
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール メニュー項目／設定項目一覧	93
主な仕様	96
データ通信端末の比吸収率(SAR)について	97
Disposal and recycling information	97
Reduction of hazardous substances	97
EU regulatory conformance	97
FCC Regulatory Compliance	98
輸出管理規制	98
用語集	98
知的財産権について	100
商標について	100
個人情報保護方針	100
索引	101

ソフトウェアを更新する

- データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
 - ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター（au電話から157／通話料無料）までお問い合わせください。また、Speed Wi-Fi NEXT W06をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なSpeed Wi-Fi NEXT W06をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
 - 更新前に設定内容のバックアップをされることをおすすめします。
 - ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
 - ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。
 - 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
 - ソフトウェアの更新中は操作できません。
- ソフトウェア更新の方法については、「オンラインアップデート」（▶P.84）、「アップデート」（▶P.56）を参照してください。

故障とお考えになる前に

項目番号	こんなときは	ご確認ください	参照
1	パソコンを使ってUSBケーブル（別売／市販品）で充電ができない。	指定のACアダプタ（別売）を使用して充電するときより、充電時間が長くなる場合があります。また、通信中は充電が完了しない場合があります。パフォーマンス設定が「ハイパフォーマンス」に設定されている場合は「ハイパフォーマンス」以外の設定に変更してください。	P.14, 48, 79
2	充電ができない。	指定の充電用機器をご使用ください。	P.14, 93
3	電源が入らない。	電池残量がない場合は、しばらく充電してから電源を入れてください。	—
4	アンテナアイコン（受信レベル表示）があるのに通信ができない。	受信レベル表示が「圏外」から圏内になった場合、通信可能になるまで時間がかかることがあります。しばらくしてからもう一度接続してください。 また、ハイスピードプラスエリアモード（WiMAX 2+とLTEの自動切替モード）で通信可能になるまで時間がかかる場合は、電源を入れ直してください。 ネットワークへの接続に失敗している可能性があります。「プロファイル設定」のAPN（接続先情報）の設定内容が、接続するネットワークの情報と一致することをご確認のうえ、しばらくしてからもう一度接続してください。または、本製品を再起動してください。それでも通信ができない場合は、お客さまセンターにお問い合わせください。	P.14, 44 P.63
5	電源が勝手に切れる。	内蔵電池が高温になっている可能性があります。電源を切り、温度が低下するまでお待ちください。	—
6	無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末を接続できない。	本製品の電源が入っていることを確認してください。 無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末の無線LAN（Wi-Fi [®] ）機能がオンになっていることを確認してください。 暗号化方式をWEPで設定している場合は、正しいWEPキー（WEP Key）を入力しているか、確認してください。WEPキー（WEP Key）を忘れた場合は、本製品をリセットするか、「セキュリティ設定」を参照してWEPキー（WEP Key）を設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。 暗号化方式をWPAまたはWPA2で設定している場合は、正しい事前共有キー（WPA Key）を設定しているか、確認してください。事前共有キー（WPA Key）を忘れた場合は、「セキュリティ設定」を参照して事前共有キー（WPA Key）を設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。また、無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末によっては、WPA2/WPAの暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末の取扱説明書をご確認ください。 WPS機能で接続できない場合は、無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線LAN（Wi-Fi [®] ）機能を手動で設定する必要があります。 WPS用のPINコードが指定された無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末を接続する場合は、正しいPINコードを設定しているか、確認してください。 無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末によっては、「Wi-Fi暗号化強化（PMF）」をオフに設定していると接続できない場合があります。「Wi-Fi暗号化強化（PMF）」をオフに設定してからもう一度接続してください。	P.14 P.27, 29, 31, 35, 36 P.69 P.69 P.27 P.50, 70 P.49, 69
7	インターネットへの接続に失敗した。	サービスエリア内であることをご確認ください。 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。	P.20 P.20 P.59
8	通信がすぐに切れる。	電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、充電をしてからもう一度接続してください。 本製品とパソコンなどが、無線LAN（Wi-Fi [®] ）またはUSBケーブル（別売／市販品）により正しく接続されていることを確認してください。 「Wi-Fi自動停止時間」の設定時間により、一定時間データ通信が行われないと通信機能が停止します。 無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末によっては、一定時間データ通信が行われないと通信機能が停止する場合があります。お使いの無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末の取扱説明書をご確認ください。 本製品と無線LAN（Wi-Fi [®] ）端末を無線LAN（Wi-Fi [®] ）で接続している場合には、本製品を再起動してください。 本製品とパソコンをUSBケーブル（別売／市販品）で接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。 上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。	P.20 P.14 P.24, 39 P.51, 68 — P.14 P.39
9	通信速度が遅く感じる。	電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。 接続先が混雑している場合があります。時間をおいて再度試してください。	P.20 —
10	Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにアクセスできない。	本体のタッチメニューの操作中は、Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログインできません。 ブリッジモードがオンのときはSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動できません。	P.60 P.50
11	日付・時刻が表示されない。	受信レベルが圏外の場合など、ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合は、日付・時刻は表示されません。	P.54
12	データ通信量が表示されない、または正しく表示されない。	ネットワークと時刻情報を同期できなかった場合、累計（カウントを開始した日からの合計）のデータ通信量が表示されます。 時刻情報を同期できると、当月または3日間のデータ通信量が表示されます。 通信モードごとの通信量カウンターのオン／オフ設定が正しく行われているか確認してください。	P.54, 66 P.54

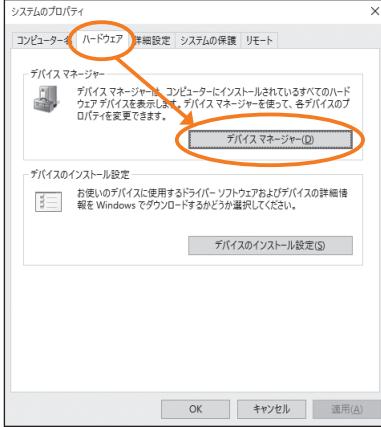項目番号	こんなときは	ご確認ください	参照
13	USBケーブル(別売／市販品)で接続したパソコンが本製品を認識しない。	<p>本製品がUSBケーブル(別売／市販品)で正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。 「USB接続モードが「通信+充電」に設定されていることを確認してください。 本製品をパソコンから一度取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。</p> <p>● Windows 10の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。 ①「スタート」メニューから「エクスプローラー」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「システムの詳細設定」を選択します。 ②「システムのプロパティ」の画面が表示されたら、「ハードウェア」のタブを選択し、次の画面を表示させます。</p>  <p>③「デバイスマネージャー」を選択し、次のデバイスが表示されていることを確認してください。 ネットワークアダプター:Remote NDIS based Internet Sharing Device</p> <p>● Windows 8.1の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。 ①デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」から「PC情報」を選択します。 ②システム画面が表示されたら、画面左側から「デバイスマネージャー」を選択し、次のデバイスが表示されていることを確認してください。 ネットワークアダプター:Remote NDIS based Internet Sharing Device</p> <p>● Windows 7の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。 ①「コンピューター」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「システムの詳細設定」を選択して、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」を選択します。 ②「システムのプロパティ」の画面が表示されたら、「ハードウェア」のタブを選択します。画面左側から「デバイスマネージャー」を選択し、次のデバイスが表示されていることを確認してください。 ネットワークアダプター:Remote NDIS based Internet Sharing Device</p> <p>● Macの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。 ①「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダを選択して開き、「ターミナル」を選択して起動します。 ②ターミナルウィンドウが表示されたら、次のように入力します。 ioreg -p IOUSB -w -S grep HUAWEI ③次の情報を表示されることを確認します。 HUAWEI mobile/HUAWEI MOBILE@xxxx</p>	P.39, 40 P.71 — —
14	本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動しない。	システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかりますので、しばらくお待ちください。また、パソコンの設定によってはインストーラーが起動せずに、自動的にインストールが開始される場合があります。 ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作についてはセキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。	P.39 —
15	本製品の設定を購入時の状態に戻したい。	● Speed Wi-Fi NEXT設定ツールから本製品をリセットする場合 ①Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動します。 ②「設定」→「システム設定」→「オールリセット」の順に選択します。 ③「オールリセット」→「OK」を選択すると、本製品が自動的に再起動し、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。	P.83
16	管理者権限/Administratorでログインしているのかわからない。	<p>● Windows 10の場合 ①「スタート」メニューから「設定」を選択します。 ②「アカウント」を選択します。 ③画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「管理者」であれば管理者権限でログインしているので、本製品をセットアップすることができます。</p> <p>● Windows 8.1の場合 ①デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」から「コントロールパネル」を選択します。 ②「ユーザー アカウントとファミリー セーフティ」から「アカウントの種類の変更」を選択します。 ③画面に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしているので、本製品をセットアップすることができます。</p> <p>● Windows 7の場合 ①「スタート」→「コントロールパネル」を選択して、「コントロールパネル」画面を表示します。 ②「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」を選択して、次の画面で「ユーザー アカウント」を選択します。 ③画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインしているので、本製品をセットアップすることができます。</p> <p>● Macの場合 ①アップルメニューから「システム環境設定...」を選択します。 ②「システム環境設定...」の画面で、「システム」の「ユーザーとグループ」を選択します。 ③画面の左側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示されています。アカウントの種類が「管理者」であれば管理者権限でログインしていますので、本製品をセットアップすることができます。</p>	— — — — —
17	電池残量が減るのが早く感じる	●「パフォーマンス設定」「4x4MIMO設定」「省電力設定」などの設定を見直してください。	—

アフターサービス

■ 修理を依頼されるときは

修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。



- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（リート化などを含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。
- 本体内蔵の電池は、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる事象を除き無償修理保証の対象外です。
- TypeC変換コネクタ（試供品）は、無償修理保証の対象外です。

■ 補修用性能部品について

当社はこのSpeed Wi-Fi NEXT W06本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 故障紛失サポートについて

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。月額利用料およびサービスの詳細については、auホームページをご確認ください。

<https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu/>



- ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のauの端末のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サービスの提供対象となります。
- auの端末を譲渡・承継された場合、故障紛失サポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご利用のauの端末に対する故障紛失サポートは自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

周辺機器

充電やパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

- TypeC共通ACアダプタ02(0602PQA)(別売)
- TypeC共通ACアダプタ01(0601PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)*
- MicroB-TypeC変換アダプタ(0601PHA)(別売)
- HUAWEI USB3.0ケーブル TYPE-C/USB-A(01HWHUA)(別売)

*:ご利用にはTypeC変換コネクタ(試供品)を使用します。



◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。

<http://onlineshop.au.com>

Speed Wi-Fi NEXT設定ツール メニュー項目／設定項目一覧

メニュー項目／設定項目	設定範囲	初期値
接続		
接続ステータス	—	—
情報	—	—
設定		
WAN設定		
基本設定	通信モード設定 ハイスピードプラスエリアモード規制	ハイスピード、ハイスピードプラスエリア オン、オフ
通信モード自動切替	通信モード自動切替 カウント方式(固定) 最大データ通信量設定 通知設定 HSに切替えるデータ通信量設定 現在のHS+Aデータ通信量 時間切り替え	オン、オフ — 1~99 — 10%／20%／···／90%／100% — オン、オフ
接続設定	プロファイルリスト MTU(Bytes)	Internet 1440~1440
プロファイル設定	プロファイルリスト プロファイル名 APN(接続先情報) ユーザー名 パスワード 認証タイプ IPタイプ	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含む最大10件*1 最大32文字までの半角英数字と半角記号(「.」「-」「:」「[&]」「¥」「[&]」「+」「>」「<」「?」「!」は除く) 最大32文字までの半角英数字と半角記号(「.」「-」「:」「[&]」「¥」「[&]」「%」「+」「>」「<」「?」「!」は除く) 最大45文字までの半角英数字と半角記号(「.」「-」「_」「/」「@」) 最大16文字までの半角英数字と半角記号(「#」「\$」「%」「*」「+」「-」「_」「/」「@」「[&]」「!」) PAP、CHAP IPv4、IPv6、IPv4&IPv6
PINコード管理	PINコード操作 現在のPINコード 入力可能回数 新しいPINコード 確認用PINコード PINロック解除コード	有効にする、無効にする、変更する 4~8桁の数字 — 4~8桁の数字 4~8桁の数字 8桁の数字
通信量カウンター	データ通信量表示のクリア 本体ホーム画面表示設定 データ設定(1ヶ月) カウントする通信モードの選択 ハイスピードモード ハイスピードプラスエリアモード 最大データ通信量設定 カウント開始日 通知設定 通知するデータ通信量設定 強制通信停止 データ設定(3日) カウントする通信モードの選択 ハイスピードモード ハイスピードプラスエリアモード 最大データ通信量設定	— 1ヶ月、3日、表示しない — オン オン 7GB 毎月1日 オフ 90% オフ — オン オン 10GB

メニュー項目／設定項目		設定範囲	初期値
LAN設定			
基本設定	周波数	2.4GHz, 5GHz	2.4GHz
	2.4GHz		
	Wi-Fiチャンネル	自動、1、2、…、13	自動
	IEEE802.11モード	802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11b/g/n	802.11b/g/n
	Wi-Fiバンド幅	20MHz, 20/40MHz	20MHz
	5GHz		
	Wi-Fiチャンネル	自動	自動
	IEEE802.11モード	802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11a/n, 802.11a/n/ac	802.11a/n/ac
	Wi-Fiバンド幅	20MHz, 20/40MHz, 自動	自動
	Wi-Fi機器の最大接続台数	1, 2, …, 16	16
セキュリティ設定	Wi-Fi自動停止時間(分)	5, 10, 15, 30, 60, Wi-Fi自動停止なし	10
	ディスプレイにパスワードを表示する	チェックあり、チェックなし	(チェックあり)
	SSID1(WPA2/WPA)	最大32文字までの半角英数字、「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	*4
	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK	WPA/WPA2-PSK
	WPA暗号化	AES, AES+TKIP	AES+TKIP
	WPA事前共有キー	8文字以上、最大63文字までの半角英数字と半角記号(「.」「*」「;」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「」)は除く)、または64桁の16進数(0~9, A~F)	*4
	SSID2ステルス	オン、オフ	オフ
	プライバシーセパレータ	オン、オフ	オフ
	Wi-Fi暗号化強化(PMF)	オン、オフ	オン
	SSID2モジュール	オン、オフ	オフ
	SSID2(WEP)	最大32文字までの半角英数字、「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	*4
	暗号化モード	WEP64, WEP128, 無し	WEP64
	WEPキー1~4	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「;」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「」)は除く)、または10桁の16進数(0~9, A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「;」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「」)は除く)、または26桁の16進数(0~9, A~F)	*4
WPS設定	現在のネットワークキー	1, 2, 3, 4	1
	SSID2ステルス	オン、オフ	オフ
	パスワードの表示	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)
	WPS PIN コード	4桁または8桁の半角数字	(なし)
	Wi-Fi設定お引越し	オン、オフ	オン
	USB通信	通信+充電、充電のみ	通信+充電
	MACアドレスフィルタ	Wi-Fi MACフィルタ オフ、許可、拒否	オフ
	MACアドレス	00~FFの6組の番号	(なし)
	ローミング設定	オフ	オフ
	ローミングモード	自動(LTE/UMTS), UMTS	自動(LTE/UMTS)
ファイアウォール設定	ローミング規制	オフ	オフ
	海外通信事業者検索	自動検索、手動検索	自動検索
ファイアウォールスイッチ	ファイアウォールの有効化	オン、オフ	オン
	LAN IP フィルタ	オン、オフ	オン
	WANポートping	オン、オフ	オン
DHCP設定	IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.1
	サブネットマスク	0~255の4組の番号	255.255.255.0
	DHCPサーバ	オン、オフ	オン
	開始IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.100
	終了IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.200
	DHCPリース期間(秒)	60~604800	604800
	DNS設定	ダイナミック、スタティック	ダイナミック
	プライマリDNS	0~255の4組の番号	(なし)
LAN IP フィルタ	セカンダリDNS	0~255の4組の番号	(なし)
	IPタイプ	IPv4, IPv6	IPv4
	プロトコル	TCP, UDP、両方	両方
	ステータス	オン、オフ	オフ
	IPタイプで「IPv4」を選択した場合		
	LAN IPアドレス	0~255の4組の番号とワイルドカードとして「*」	(なし)
	WAN IPアドレス	0~255の4組の番号とワイルドカードとして「*」	(なし)
	IPタイプで「IPv6」を選択した場合		
	LAN IPアドレス	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
	LANプレフィックス長	0~128	(なし)
	WAN IPアドレス	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
	WANプレフィックス長	0~128	(なし)
	LANポート	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
	WANポート	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
	種別	拒否	拒否
	方向	OUT	OUT

メニュー項目／設定項目		設定範囲	初期値
ポートマッピング	名前	最大30文字までの半角英数字と半角記号(「.」「-」「:」「;」「&」「¥」「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)	(なし)
	ステータス	オン、オフ	オフ
	共通ポート	(リスト項目)	(選択)
	WANポート	1~65535(68,7547を除く)	(なし)
	LANポート	1~65535	(なし)
	LAN IPアドレス	0~255の4組の番号	(なし)
	プロトコル	TCP、UDP、両方	両方
特定アプリケーション	名前	最大30文字までの半角英数字、半角記号(「.」「-」「:」「;」「&」「¥」「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)、「(半角スペース)」	(なし)
	ステータス	オン、オフ	オフ
	トリガーポート	1~65535	(なし)
	トリガープロトコル	両方、TCP、UDP	両方
	オープンポート	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結 複数指定する場合は「.」で連結	(なし)
	オープンプロトコル	両方、TCP、UDP	両方
	共通ポート	(リスト項目)	(選択)
DMZ設定	DMZステータス	オン、オフ	オフ
	DMZ IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.200
UPnP設定	UPnPステータス	オン、オフ	オフ
SIP ALG設定	SIPポート	1~65535	8080
	SIP ALGを有効にする	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)
オフタイマー			
自動電源オフ		オン、オフ	オフ
自動電源オフ タイマー設定(分)		30、60、90	30
パフォーマンス設定			
パフォーマンス設定	パフォーマンス設定	ハイパフォーマンス、スマート、バッテリーセーブ	スマート
	充電時ハイパフォーマンス自動切替	オン、オフ	オン
4×4MIMO設定		オン、オフ	オフ
通信時間目安表示		—	—
クリック機能			
クリック起動		オン、オフ	オン
リモート起動		オン、オフ	オン
システム設定			
端末画面ロック設定	端末画面ロック	オン、オフ	オフ
	現在のパスワード	4桁の半角数字	(なし)
	新しいパスワード	4桁の半角数字	(なし)
	新しいパスワード(確認用)	4桁の半角数字	(なし)
	オートロック時間設定	30秒、1分、3分、10分、30分、1時間	1分
ディスプレイ設定	バックライト点灯時間	15秒、30秒、1分、2分、常時点灯	15秒
	バックライト照度設定	30%、60%、100%	100%
本体時計表示	24時間表示	オン、オフ	オン
ブリッジ機能規制		オン、オフ	オフ
バックアップ&リストア	バックアップ	—	—
	リストア	—	—
オールリセット		—	—
再起動		—	—
パスワード変更	現在のパスワード	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「.」「:」「;」「¥」「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)	(IMEIの下5桁)
	新しいパスワード	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「.」「:」「;」「¥」「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)	(なし)
	新しいパスワード(確認用)	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「.」「:」「;」「¥」「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)	(なし)
オンラインアップデート			
アップデートチェック		オン、オフ	オン
アップデート通知設定		オン、オフ	オン
自動アップデート		オン、オフ	オフ
アップデート		—	—

※1：お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集／削除はできません。

※2：お買い上げ時は無効に設定されており、PINコード操作欄は「有効にする」と表示されています。

※3：お買い上げ時のPINコードとPINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.10)を参照してください。

※4：お買い上げ時のSSIDと暗号化キー(パスワード)については、同梱のWi-Fi初期設定シール、または「情報」(▶P.57)を参照してください。

■主な仕様

■本体

外形寸法	約128(W)×64(H)×11.9(D)mm
質量	約125g
インターフェイス	USB 3.0 High Speed(Type-C USB端子)
ディスプレイ	2.4インチ(320×240ドット)TFT
電源	DC5.0V、1.8A
内蔵電池	リチウムイオン、3.8V、3000mAh
連続待受時間 (国内) ^{*1}	無線LAN(Wi-Fi [®])未接続時 約800時間
連続通信時間 ^{*2}	無線LAN(Wi-Fi [®])接続時 ^{*2} 約540分(通信モード:ハイスピード／パフォーマンス設定:スマート)
環境条件	動作周囲温度範囲:5℃～35℃ 動作周囲湿度範囲:35%～85%(結露なきこと)
充電時間	約120分(TypeC共通ACアダプタ02(0602PQA)(別売)使用時) 約140分(TypeC共通ACアダプタ01(0601PQA)(別売)使用時)

※1:お使いの通信ネットワークにより、連続待受時間・連続通信時間は変わります。また、長時間(約16時間以上)充電を続けた場合には、内蔵電池保護機能が働き、連続待受時間・連続通信時間が短くなる場合があります。

※2:無線LAN(Wi-Fi[®])端末1台を接続した場合の時間です。

■WAN

通信方式	国内:WiMAX 2+,LTE 海外:LTE,UMTS
------	--------------------------------

■LAN

Wi-Fi [®]	
通信方式	Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠)
対応周波数	2.4GHz(1～13ch ^{*1})、5GHz(W52、W56)
Wi-Fiセキュリティ方式	WEP:64bit/128bit WPA-PSK:AES/AES+TKIP WPA2-PSK:AES/AES+TKIP
最大同時接続数	無線LAN(Wi-Fi [®]):16台／USB:1台

※1:お買い上げ時の設定では1～11chのいずれかが自動で選択されます。12、13chを使用する場合は、「LAN設定」(▶P.67)で設定してください。

■TypeC変換コネクタ(試供品)

質量	約1.5g
インターフェイス	USB2.0 microB、USB3.0 TYPE-C

データ通信端末の比吸収率(SAR)について

この機種Speed Wi-Fi NEXT W06は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{(*)1}ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、本データ通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kgです。このデータ通信端末を本取扱説明書に記述する通常使用の場合のSARの最大値は0.644W/kg^{(*)2}です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることがあります、いずれも許容値を満足しています。

データ通信端末は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、データ通信端末の出力は小さくなります。

通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本データ通信端末が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<http://www.who.int/emf>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

○一般社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

○HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.のホームページ:

<https://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/w06-au/>

○auのホームページ:

<https://www.au.com/>

*1: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

*2: この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。

Disposal and recycling information



This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (if included), and/or the packaging, indicates that the device and its electrical accessories (for example, a headset, adapter, or cable) and batteries should not be disposed of as household garbage. These items should not be disposed of as unsorted municipal waste and should be taken to a certified collection point for recycling or proper disposal. For more detailed information about device or battery recycling, contact your local city office, household waste disposal service, or retail store. Disposal of the device and batteries (if included) is subject to WEEE Directive Recast (Directive 2012/19/EU) and Battery Directive (Directive 2006/66/EC). The purpose of separating WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential environmental impacts and human health risk of any hazardous substances that may be present.

Reduction of hazardous substances

This device and any electrical accessories are compliant with local applicable rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as EU REACH, RoHS and Batteries (where included) regulations, etc. For declarations of conformity about REACH and RoHS, please visit our web site [http://consumer.huawei.com/certification](https://consumer.huawei.com/certification).

EU regulatory conformance

RF exposure requirements

Important safety information regarding radio frequency (RF) radiation exposure:

RF exposure guidelines require that the device be used at a minimum of 0.5 cm from the human body. Failure to observe this guideline may result in RF exposure exceeding limits.

Certification information (SAR)

This device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your device is a low-power radio transmitter and receiver. As recommended by international guidelines, the device is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves. These guidelines were developed by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), an independent scientific organization, and include safety measures designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

The Specific Absorption Rate (SAR) is the unit of measurement for the amount of radio frequency energy absorbed by the body when using a device. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but the actual SAR level during operation can be well below the value. This is because the device is designed to use the minimum power required to reach the network.

The SAR limit adopted by Europe is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue, and the highest SAR value for this device complies with this limit.

Statement

Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The most recent and valid version of the DoC (Declaration of Conformity) can be viewed at [http://consumer.huawei.com/certification](https://consumer.huawei.com/certification).

This device may be operated in all member states of the EU.

Observe national and local regulations where the device is used.

This device may be restricted for use, depending on the local network.

Restrictions in the 2.4 GHz band:

Norway: This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.

Restrictions in the 5 GHz band:

WLAN function of this device is restricted only to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

FCC Regulatory Compliance

RF exposure requirements

Important safety information regarding radio frequency (RF) radiation exposure:

RF exposure guidelines require that the device be used at a minimum of 1 cm from the human body. Failure to observe this guideline may result in RF exposure exceeding limits.

Certification information (SAR)

This device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). The SAR limit adopted by the USA is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported to the FCC for this device type complies with this limit.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this device not expressly approved by Huawei Technologies Co., Ltd. for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Restrictions in the 5 GHz band:

Within the 5.15 to 5.25 GHz band, UNII devices will be restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite System (MSS) operations.

FCC ID

Check FCC ID in the following steps.

"Settings" / "設定" → "About" / "情報" → "Certification" / "認証情報"

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

用語集

Bluetooth

近距離無線通信規格の1つで、主に簡易な情報のやりとりを行うのに使われます。

CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)

ネットワーク上で利用される認証方式の1つです。認証情報のやりとりが暗号化されるため、高い安全性を有します。

DFS(Dynamic Frequency Selection)

無線LAN(Wi-Fi[®])5GHz帯のW56使用時に、気象レーダーなどとの電波干渉を避けるためにチャンネルを自動的に変更する機能です。

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

IPネットワークに接続する端末に対してIPアドレスを自動的に割り当て、接続に必要な情報を提供する機能です。接続のための設定が簡単になる反面、接続のたびにIPアドレスが変わるために、IPアドレスで端末を特定することができなくなります。

DMZ(DeMilitarized Zone)

ファイアウォールによって内部ネットワークから隔離された領域で、非武装地帯を意味します。DMZホストに設定した端末で、外部に対してすべてのポートがオープンされるため、特別な設定をしなくともサーバーアプリケーションやオンラインゲームを利用することができます。

DNS(Domain Name System)

IPアドレスとドメイン名を関連付け、相互に置き換えるシステムです。

IEEE802.11a

無線LAN(Wi-Fi[®])の規格の1つです。5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で54Mbps(理論値)です。

IEEE802.11ac

無線LAN(Wi-Fi[®])の規格の1つです。5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で6.9Gbps(理論値)です。

IEEE802.11b

無線LAN(Wi-Fi[®])の規格の1つです。2.4GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で11Mbps(理論値)です。

IEEE802.11g

無線LAN(Wi-Fi[®])の規格の1つです。2.4GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で54Mbps(理論値)です。

IEEE802.11n

無線LAN(Wi-Fi[®])の規格の1つです。2.4GHz/5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で600Mbps(理論値)です。

IMEI(International Mobile Equipment Identity)

携帯電話やデータ通信端末に記録された端末識別番号です。

IMSI(International Mobile Subscriber Identity)

ICカードなどに記録された加入者識別番号です。

IPアドレス

ネットワーク上のコンピュータや通信機器を識別するための番号です。

LAN(Local Area Network)

家庭やオフィスなどに構築された、複数のパソコンやプリンタなどで構成されている小規模なネットワークです。

LTE(Long Term Evolution)

国際標準化団体の3GPPが仕様を作成した移動体通信方式です。CDMA方式(3G)と比較して高速なデータ通信が可能です。

MACアドレス(Media Access Controlアドレス)

すべてのネットワーク機器に対して固有に割り当てられた6バイト長のID番号のことです。一般的にMACアドレスは、16進数で「XX:XX:XX:XX:XX:XX」のように表現されます。

MTU(Maximum Transmission Unit)

ネットワーク上で、1回の転送で送信できるデータの最大値のことです。接続するごとに送信側がその値を設定でき、送信側が受信側より大きいMTUを持っている場合には、受信側のMTUに従ってデータを再分割して送信します。

PAP(Password Authentication Protocol)

ネットワーク上で利用される認証方式の一つです。パスワードによってユーザを識別します。PPPによるダイヤルアップ接続の際に利用されます。

PIN(Personal Identification Number)

本製品を使うために必要な暗証番号のことです、個人識別番号を意味します。本製品が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が使えないようにできます。

PMF(Protected Management Frames)

無線LAN(Wi-Fi®)管理フレームの一部を保護する機能です。

SSID(Service Set Identifier)

無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントを識別するための名前のことです。通信可能な範囲に無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが複数ある場合、接続するアクセスポイントを指定するときに利用します。

UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)

ヨーロッパでの第三世代携帯電話の規格で、日本でW-CDMAと呼ばれている方式とほぼ同じものです。

UPnP(Universal Plug and Play)

様々なネットワーク機器を、ネットワークに接続するだけで利用できるようにするための技術仕様のことです。UPnPの機能により、LAN側端末のアプリケーションが、ルータに割り当てられているグローバルIPアドレスを取得できるため、データ中にグローバルIPアドレスを設定する特殊な機能を利用できるようになります。

WAN(Wide Area Network)

地理的に離れた地点にあるパソコン同士を電話回線や専用回線で接続するネットワークです。LAN(Local Area Network)の対義語としてよく用いられます。一般的には、インターネットとほぼ同義の言葉として使われます。

WEP(Wired Equivalent Privacy)

無線通信で使われる初期の暗号化規格です。5文字または13文字の共有キーを使用する暗号化方式が採用されています。

Wi-Fi(Wireless Fidelity)

一般に、IEEE802.11シリーズの無線LAN(Wi-Fi®)の規格のことと言います。「Wi-Fi」の名称は、業界団体であるWi-Fi Allianceが認定した商品であることを示すもので、製造メーカーが異なっても、相互接続できることを表しています。

WiMAX 2+

WiMAX Release 2.1規格に基づく次世代高速モバイルデータ通信サービスです。TD-LTEと互換性を持つとともに、WiMAX(802.11e)とのシームレスな接続を維持できます。将来的には下り1Gbpsを超える高速化が予定されています。日本国内ではUQコミュニケーションズ株式会社がサービスを提供します。

WPA2/WPA(Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key／Wi-Fi Protected Access)

WEPを改良した暗号化規格で、あらかじめ設定した事前共有キー(WPA Key)で認証後は、自動的に生成された暗号化キーが使用されます。また、長い暗号化キーをサポートするAES(Advanced Encryption Standard)と暗号化キーを動的に変更するTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)という2つの暗号化方式を利用して、より安全な通信を行うことができます。

WPS(Wi-Fi Protected Setup)

無線LAN(Wi-Fi®)の接続やセキュリティ設定を簡単にできるようにする機能です。プッシュボタン方式やPINコード方式など、複数の接続方式が利用できます。

WPS PIN

WPSに対応した無線LAN(Wi-Fi®)端末が発行する数桁の数字です。WPSのPINコード方式で設定するとき、この数字を本製品に入力することで、安全に無線LAN(Wi-Fi®)設定することができます。

キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)

複数の異なる周波数帯の電波を同時に運用する方式です。一つの通信回線としてデータを分散して送受信することにより、通信速度の向上や安定化を図ります。

ファイアウォール

インターネットなどの外部ネットワークから内部ネットワーク(LAN)に対するアクセスを監視し、不正な侵入を防止するためのシステムのことです。

プロファイル

複数のインターネット接続設定を管理するため、電話番号やユーザー名、パスワードなどの設定情報を1つにまとめたものをプロファイルと呼びます。

ポート番号

インターネット上の通信で、データを受け取るアプリケーションやサービスを指定するための番号のことです。0～65535の番号を指定でき、一般的な用途が決められているウェルノウンポート番号(0～1023)、特定のアプリケーションなどが使用するレジスターDポート番号(1024～49151)、自由に利用できるダイナミック／プライベートポート番号(49152～65535)の3種類に区分されます。

無線LAN(WLAN)

LANケーブルを無線に置き換えたネットワークです。無線通信を利用して、パソコンやスマートフォンなどの無線LAN(Wi-Fi®)端末(子機)と無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイント(親機)を接続します。本製品は無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントとして機能します。

知的財産権について

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com/> をご覧ください。
- Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi CERTIFIED®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Nintendo Switch、ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
- 「PlayStation」、「PS4」、「PS3」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
- BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ライセンスを受けて使用しています。
-  Bluetooth®
- HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

GPL書面によるオファー

本製品はGNU General Public License(Version2)が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。
http://consumer.huawei.com/minisite/copyright_notice/
または、mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

個人情報保護方針

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の個人情報保護方針について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記ホームページをご参照ください。
<http://consumer.huawei.com/minisite/legal/privacy/statement.htm?country=JP&language=ja-JP>

索引

数字／アルファベット

4×4MIMO切替	79
5GHz帯の使用について	24
au世界サービス	86
CHAP	98
DFS機能	24
DFSチェック	24
DHCP	98
DHCP設定	73
DMZ	98
DMZ設定	77
DNS	98
「HUAWEI HiLink」アプリ	18, 27
IEEE802.11a/b/g/n/ac	98
IPアドレス	98
LAN	98
LAN IPフィルタ	74
LAN設定	67
MACアドレス	99
MACアドレスフィルタ	71
MTU	99
PINコード管理	53, 64
PMF	99
QRコード表示機能	27
SIP ALG設定	78
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール	59
アンインストール	41
インストール	39, 40
SSID	99
UPnP設定	77
USB接続	
Mac	40
Windowsパソコン	39
USB通信	71
WAN	99
WAN設定	62
WEP	99
WEPキー(WEP Key)	24
Wi-Fi	99
Wi-Fi自動停止時間	51
Wi-Fi接続情報	56
Wi-Fi接続設定	25
Wi-Fi設定	49
Wi-Fi設定お引越し	70
Wi-Fi設定お引越し機能	25
WPA2/WPA	99
WPS	50
WPS PIN	99
WPS設定	70

あ

アップデート	56
アフターサービス	92
暗号化キー	24
オールリセット	83
オフタイマー	78
主な仕様	96
オンラインアップデート	84

か

画面ロック設定	52
基本設定(LAN設定)	67
基本設定(WAN設定)	62
キャリアアグリゲーション	99
クリック機能	80
言語	54
工場出荷状態に戻す	15

さ

再起動	83
システム設定	52, 81
事前共有キー(WPA Key)	24
充電	14
周辺機器	93
省電力設定	51
情報	57, 61
初期設定	15
初期設定ウィザード	58
ステータス	54

セキュリティ設定	69
接続ステータス	61
接続設定(WAN設定)	63
設定項目一覧	93

た

タッチメニュー	46
端末画面ロック設定	81
通信時間目安表示	48, 80
通信設定	47
通信モード自動切替	47, 62
通信モード設定	47
通信量カウンター	54, 66
ディスプレイ設定	81
ディスプレイの表示	20
電源設定	52
電源ボタン	12
電源を入れる／切る／再起動する	14
特定アプリケーション	76
時計	54

な

ネットワーク名(SSID)	24
SSID1	24
SSID2	24

は

パスワード変更	83
バックライト点灯設定	51
パフォーマンス設定	48, 79
ファイアウォール	99
ファイアウォールスイッチ	72
ファイアウォール設定	72
バックアップ&リストア	82
ブリッジ機能規制	82
ブリッジモード	50
プロファイル	99
プロファイル設定	63
プロファイル選択	57
ヘルプ	58
ポート番号	99
ポートマッピング	75
ホーム画面設定	53
本体時計表示	82

ま

無線LAN(WLAN)	99
無線LAN接続	24
iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini/iPad Pro	29
Mac	35
Nintendo Switch	35
PlayStation®4	37
PlayStation®Vita	37
Windows®パソコン	31
WPS対応無線LAN(Wi-Fi®)端末	27
スマートフォン	27
ニンテンドー3DS/DSシリーズ	36
メニュー項目一覧	93

ら

リセット	15
リモート起動	53, 80
ローミング設定	86

auのお客さまサポート

料金・操作・設定などのご確認や各種お手続きができます。

スマートフォンをご利用ならアプリが便利です。

My au	パソコン・スマートフォン	3G ケータイ
WEB 版	https://www.au.com/support/	EZ ボタン>トップメニューまたは au ポータルトップ>My au
アプリ版	au Market もしくは App Store から 「My au」で検索	—

お客さまセンター（年中無休 / 通話料無料）	au 携帯電話（スマホ/ケータイ）	au 携帯電話以外 / 一般電話	左記番号がつながらない場合
総合案内（受付 9:00～20:00）	局番なし 157	 0077-7-111 <small>フリーコール</small>	 0120-977-033 <small>フリーコール</small> 〔沖縄の方は〕  0120-977-699 <small>フリーコール</small>
盗難・紛失（24 時間受付）	局番なし 113	 0077-7-113 <small>フリーコール</small>	 0120-925-314 <small>フリーコール</small>

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

※ ご契約内容の変更や照会の場合には、ご利用の「au 電話番号」と「暗証番号」が必要です。

※ 音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは 24 時間ご利用いただけます（メンテナンス時を除く）。

故障紛失サポートセンター（年中無休 / 通話料無料）	au 携帯電話（スマートフォン/ケータイ）/一般電話
盗難・紛失・故障（受付 9:00～20:00）	 0120-925-919

※ 上記の電話番号がつながらない場合があります。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。



濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。