
# 取扱説明書

### システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型式	型式の呼び
RS21W8K12T	RB21W8KT-L/R

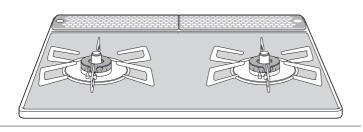





このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

### よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書と裏表紙の保証書をよ くお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の 移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱 説明書といっしょに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 または当社事業所に連絡して再購入してください。

こんなときも あわてないで

- 火がつかない
- 火が消えた

Si センサーコンロ の安全機能がはたら いています

● 火が小さくなった

詳しくは41ページをご覧ください

# なるほど ジ安心 Si センサーコンロ

### 温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。


万一の消し忘れや、 天ぷら油の過熱を未然に防止

\*\*\* 煮ものなどで 焦げつきはじめると、 初期段階で自動消火

#### ①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。


#### ◇温度センサーのはたらき

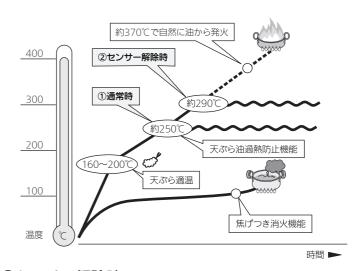

### ②センサー解除時

センサー解除は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。センサー解除を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。センサー解除してから最長30分で自動で火を消します。センサー解除中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検知機能は作動しません。

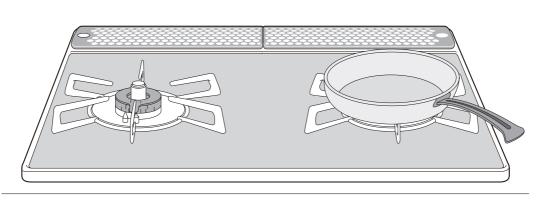

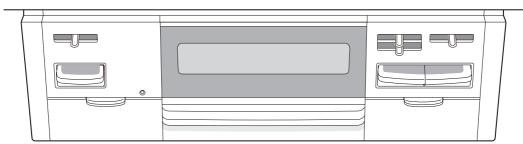

### お問い合わせの多い項目です

詳しくは「塗 41ページ

### 1 火がつかない

- なべを置いてください。
- 乾電池を確認してください。
- 2 勝手に 火が小さくなったり、 火が消える
  - Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- 目 センサー解除したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする
  - すべての安全機能が解除された わけではありません。



### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



### もくじ

各部のなまえ	3
安全なご利用のために	
安全上のご注意 (必ずお守りください)	6
安全上のご注意 (使用編)	7
安全上のご注意 (設置編)	13
このコンロについて	
知っておいていただきたいこと …	14
安全機能	15
各種設定の変更	17
-	

### 毎日の使いかた

コンコ

グリル


### 長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 29
部品の取り付けと取りはずし 31
お手入れのしかた (コンロ) 33
お手入れのしかた (グリル) 35
乾電池を交換する 36
よくあるご質問 (Q&A) 37
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 43
交換部品・別売部品のご紹介 45
長期間使用しない場合/仕様 46
アフターサービス/廃棄時のお願い 47
/n


# 各部のなまえ

### 型式の呼び: RB21W8KT-R


●図は右コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

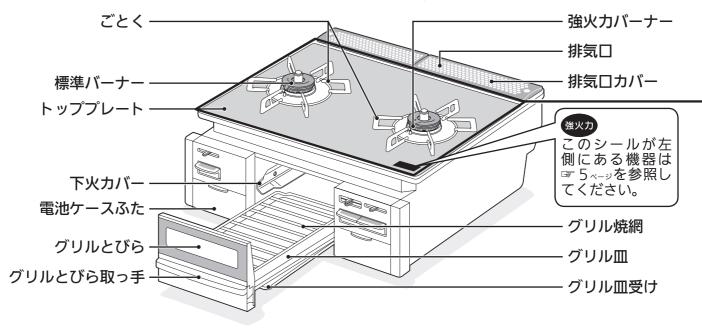



### 正面

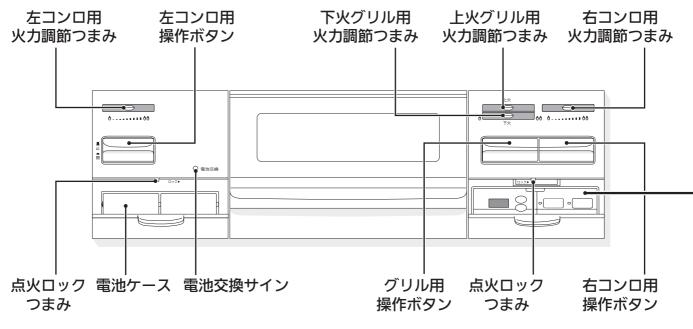

# 電池ケースの開けかた手前に引く開く

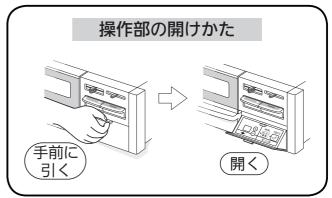

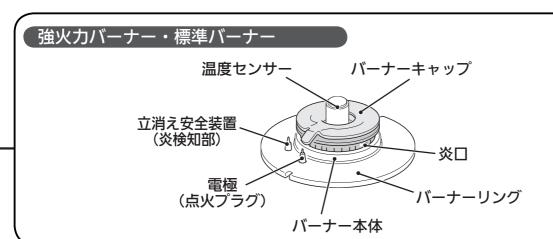


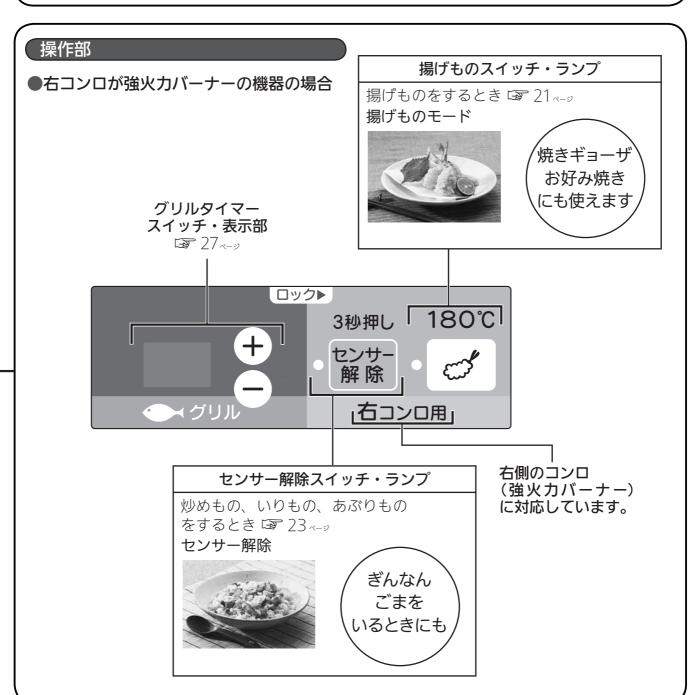


# 各部のなまえ

### 型式の呼び: RB21W8KT-L

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

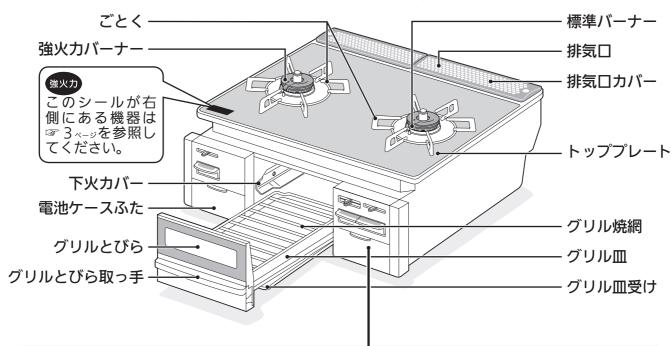

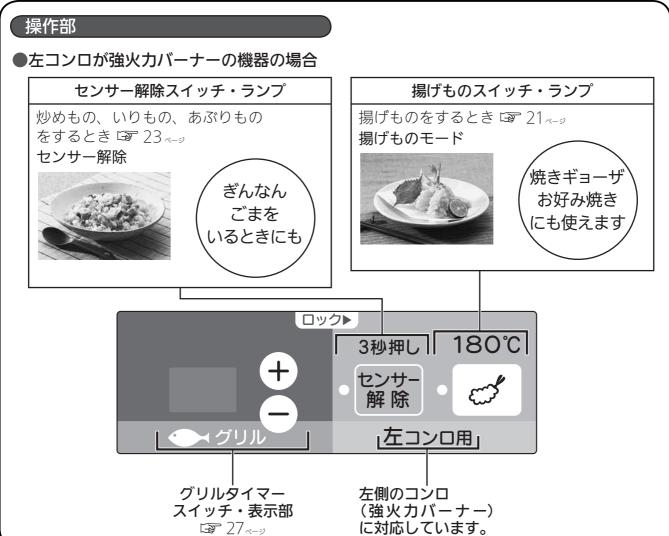

# 全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

危險

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### ガス漏れに気づいたら



- ■絶対、火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




### ■すぐに使用を中止する

①ガス栓(ねじガス栓)を閉める。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

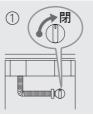



**(X)** 

# 安全上のご注意(使用編)

### **≜**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

### コンロには



- ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使用しない
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。



焼網

### トッププレートには



- ■衝撃を加えない
- ■上にのらない

トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一トッププレートが破損した場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。



■センサー解除で揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。




- ■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない
- ■**排気口のまわりにはものを置かない** 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。

### ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
  - ■スプレー缶
  - カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
  - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない 火災の原因になります。
  - ●機器の上方に調味料ラックなど
  - ●ペットボトル・プラスチック類
  - ふきんやタオル・調理油など

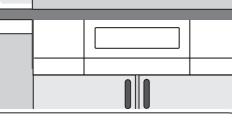

### 使用中には




- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
  - ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 意してください。
  - グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
  - ■調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
  - ●電話や来客の場合は必ず火を 消してください。

### 揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着 した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温 度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

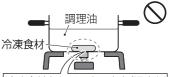

冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

### ■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

### ■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

0

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200mℓ以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



### グリルは



油

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル 皿、グリル焼網にアルミはく を敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさ みこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを 焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- □ グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
  - ■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発 火や火災・やけどのおそれがありま す。



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられてなべ底からあふ れ、衣服に移ることがありますの で、注意してください。

### 使用後は



- ■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める 消し忘れによる火災の原因になり ます。特にグリルは消し忘れをし やすいので、必ず火が消えたこと を確認してください。

### 異常時は



■火を消し、ガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに使 用を中止してください。

(37 37 ~ 44 ペーッを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

# 全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。

グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなり ます。また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなく てもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。 1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝 導で熱くなる場合があります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたり、グリル とびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

### 排気口には



■手や顔などを近づけない

■なべの取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意して ください。

なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損す る原因になります。



■片手なべや小径なべ、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底のなべは不 安定な状態で使用しない

なべが傾いたり、滑ってや けどのおそれがあります。な べの取っ手はごとくのツメと 同じ向きに置いて機器手前 にはみ出さないようにし、 中華なべなどの丸底なべ は取っ手を持って調理す るなど、安定した状態で



「取っ手とごとくのツメ の方向を合わせる

使用してください。



■軽いなべは調理物を含めて 300 9 以上で調理する

軽いなべや取っ手が重い。 片手なべは、温度センサー によって押し上げられて倒 れ、やけどのおそれがあります。調理中にふ たを取ったり、水分の蒸発などで軽くなって もなべが傾くことがありますので、取っ手を 持って安定した状態で使用してください。



■コンロには石焼いもつぼ

などの空焼きをする調理具



■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。



### ■操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。




### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。

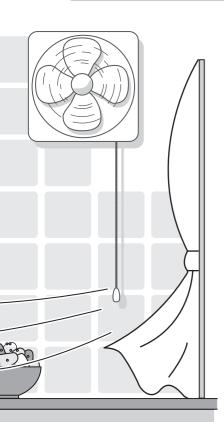



### ■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- 換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれ があります。
- こんなときは窓を開ける。 屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

### 点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんやなべの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

### 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は




■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。


■操作ボタンをロックする □ 20ページ 不用意な点火を防ぎます。

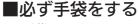

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■バーナーキャップを水洗いしたときは、 水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎□がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

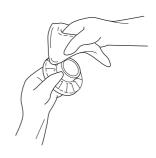

# 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 温度センサーは



### ■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。また、鍋なし検知機能の 誤作動の原因にもなります。





### ■お手入れはこまめに行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- ■スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。
- ●途中消火や鍋なし検知機能の誤作動の原因になります。



### グリルは



### ■魚を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



#### ■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ① 操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。

### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、 ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

### ■グリル皿には水を入れない

水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- ●焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、排気□から炎が出る場合があります。
- ◆やけどや火災などの原因になります。

### ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらず落下します。
- グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

### お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、 突沸に注意してください。

#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがの おそれがあります。

#### 突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱々の汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。





# 安全上のご注意(設置編)

### ҈∧警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



### ■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


- ●一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- ●専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には 必ずお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。




### ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が 一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中 毒になったり、爆発着火でやけどのおそれがあります。
- ●銘板は機器内後方側面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはガス事業者にお問い合わせてください。
- ●機器前面の電池ケースふたを開けると機器情報シールが張ってあります。機器のガス種(ガスグループ)が確認できます。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。



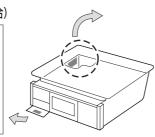

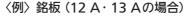




### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを張った可燃性の 壁も含む)との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業者にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す

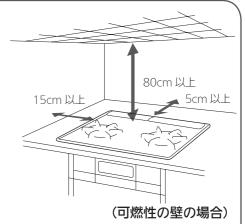

底が浅く広いなべ

# 知っておいていただきたいこと

### 温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

#### ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない ● 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因に なります。 ●中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。 なべと材料 底が丸い の重量が なべ底が さび・汚れ ステンレス製 300g未満 凸凹 3mm以上の凹 異物が付着 中華なべ用補助ごとく 中華なべ ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべでの 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。

### なべの選びかた

耐熱ガラス容器

十級

なべの種類 		●揚げもの (油の量 200mℓ以上) ●炒めもの	その他の調理	●揚げものモード 油の量 (500mℓ~1ℓ)	
なべ フライパン	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロー	0	0	0	
	材質: ステンレス 厚 手	0	0	0	
	※ 薄 手	×	0	×	
中華なべ	材質: アルミ、銅、鉄	0	0	0	
	材質: ステンレス (底が平らな 手	0	0	0	
	もの) ※ 薄 手	×	0	×	
無水なべ 多層なべ		0	0	×	
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力なべ		×	(ただし、火が消える場合があります)	×	
やかん		_	0		

※厚手:25mm以上 薄手: 2.5mm 未満 ( ): 適しています

🗶:適していません(温度を正しく検知できません。)

### お願い。

#### 中華なべを使うときは

- ●必ず取っ手を持って調理してください。
- ●なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華なべの種類によってはなべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

# 安全機能


### ■そで□への引火を未然に防ぐ

### 鍋なし検知機能 (強火カバーナー) (標準バーナー)

コンロの温度センサーにはなべの有無を判断する検知機能を搭載しています。なべを置いていないと点火しません。

また、調理中なべやフライパンを持ち上げると弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと自動で火が消えます。

センサー解除スイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。なべを持ち上げる炒めものや高温になる炒りもの料理、なべを使わないあぶりもの調理の場合に使用します。

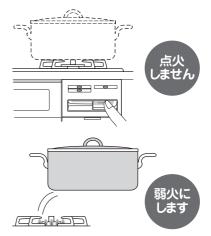

### 地震のときにも自動消火

### 感震停止機能 (強火カバーナー) (標準バーナー) グリル

機器本体が約震度4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動消火します。 感震停止機能はOFFにすることができます。

17<sub>4-9</sub>

### ■なべ底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

### 高温自動温度調節機能 (強火カバーナー) (標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い料理や、なべの空焼きをしたときに強火・ 弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動で火が消えます。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときはセンサー解除(強火力バーナー)をお使いください。

**□** 23 <-ÿ

### ■万一消し忘れても一定時間で自動消火

### コンロ消し忘れ消火機能 強火カバーナー 標準バーナー

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火が消えます。


コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。

17<sub>4-3</sub>

### ■炎が消えるとガスを自動でストップ

### 立消え安全装置 (強火カバーナー) (標準バーナー) グリル


煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

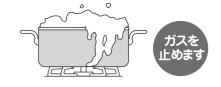

### ■煮ものなどで焦げつきはじめると初期段階で自動消火

### 焦げつき消火機能 (強火カバーナー) (標準バーナー)

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火が消えます。 なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

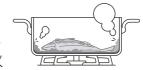



※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火 機能が正常にはたらかないことがあります。

### ■料理の種類を判別して安全機能を選択

### 自動判別機能 強火カバーナー 標準バーナー


機器が自動で料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能 を選択します。(通常に使用できる状態)

点火初期は、自動判別機能に設定されています。揚げものモードを使用中、取り消しにすると 自動判別機能に設定されます。

### ■天ぷら油の過熱を未然に防止

### 天ぷら油過熱防止機能 (強火カバーナー) (標準バーナー)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇 が続くと、自動で火が消えます。

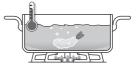



### ■操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 (強火カバーナー) (標準バーナー) グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。 乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

### ■グリル庫内が過熱すると自動消火

### グリル過熱防止センサー グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に 自動で火が消えます。

# 各種設定の変更

### 以下の機能の設定を変更することができます

- コンロ消し忘れ消火機能時間……30 ~ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。 購入時は 2 時間「--」に設定されています。
- ●揚げものモード温度設定……使用するなべの種類・材質や厚さ、油の量などにより実際の温度が 180℃から上下する場合があります。  $1\sim5$  の 5 段階に設定できます。購入時は「3」に設定されています。
- 感震停止機能の解除「 $_{\mathbf{O}}$ F」または設定「 $_{\mathbf{O}}$ 内」……お住まいの環境によって感震停止機能がはたらく場合があります。あまり頻繁に感震停止機能がはたらく場合は解除「 $_{\mathbf{O}}$ F」できます。 購入時は設定「 $_{\mathbf{O}}$ 内」に設定されています。


### 【共通操作】

はじめに行ってください。

- **1** 水を入れたなべをごとく中央に置く 強火力バーナー側のごとくに置きます。
- 2 強火力バーナーを点火する

### 点火後 10 秒以内

**3** グリルタイマースイッチ [+/-] を同時に押す ブザーが鳴るまで 3 秒以上押し続けます。

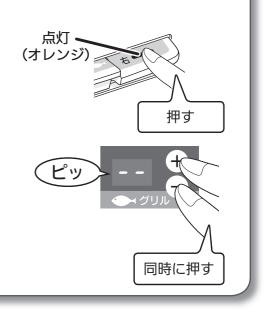

### コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

(強火力バーナー) (標準バーナー)


購入時は 2 時間「--」に設定されています。  $30 \sim 90$  分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。

・[+] スイッチ押し:最長2時間「--」 ・[-] スイッチ押し:最短30分「30」



設定した時間に変更されます。



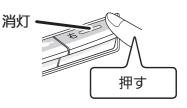

### お知らせ

●強火力バーナー・標準バーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

### 揚げものモード温度設定の変更

(強火力バーナー)

**1** 共通操作 **2** → **3**後、揚げものスイッチを押す。


購入時は180℃「∄」に設定されています。

2 グリルタイマースイッチ [+/-]を押す。

表示部	1	2	3	4	5
設定内容	温度をしたし	を低く い場合	← 標準 (初期設定	温度を	_

3 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した温度に変更されます。

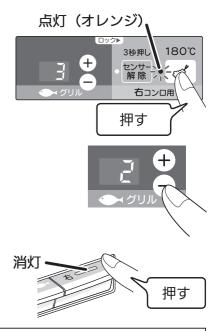


### お願い

●同じ設定にしても使用するなべの種類・材質や厚さ、油の量などにより温度が高くなったり、低くなる場合があります。油の温度を低くしたい場合は、表示「♂」または「宀」に、油の温度を高くしたい場合は、表示「Ч」または「宀」に設定してお使いください。設定を変更する場合は、表示「♂」または「Ч」から設定してください。

### 感震停止機能の解除または設定

- ② グリルタイマースイッチ [+/-] を押す。
  設定「ஹっ」→ 解除「ஹF」→ 設定「ஹっ」…に切り替わります。
- **3 操作ボタンを押して消火の状態にする。** 変更が確定されます。

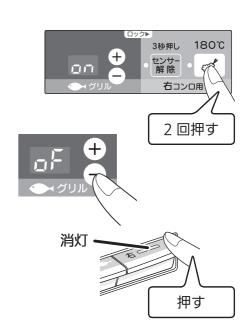





# コンロの使いかた(基本の操作)

### 準備

●パネルや操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、 ご使用前に保護シートをはがしてください。

ガス栓(ねじガス栓)を 全開にする

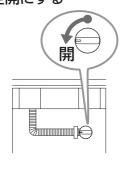

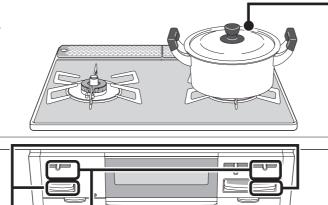

### -ごとくの中央 になべを置く

- なべを置いていないと点火しません。
- なべをのせても温度センサーがなべ底に密着していないと点火しません。

# ひ なべを置いて 点火する




操作ボタンで点火する。



### 2 火力調節する



●火力調節つまみをスライドさせる。

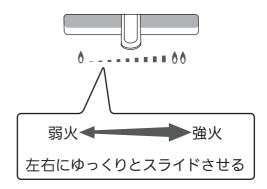

### お願い

●長時間使用していなかったり、朝一番に 使用する際などは点火に時間がかかる場 合があります。 点火操作を繰り返してください。

### お知らせ

- ●なべを置いていないと点火しません。
- 点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。


### お知らせ


● 火力調節つまみを速く操作すると、火が 消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があ ります。



### 不用意な点火を防ぐ(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。 電池ケースふたおよび操作部を開け、点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。

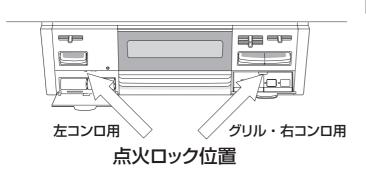


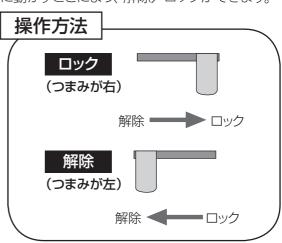

## 3 火を消す




●操作ボタンで火を消す。

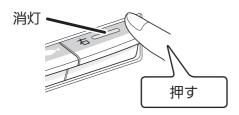

### 

■調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓)を閉める。

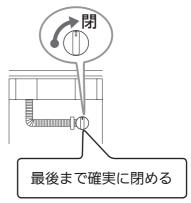

### ワンポイント

### 炒めもの、いりもの、あぶりものを するときは

センサー解除して調理してください。 23 ページ 安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、30 分高温で調理できます。

### 揚げものをするときは

揚げものモードで調理してください。 21ページ ※揚げものモードを使わないと、調理中に 自動で火が消えることがあります。


### お願い

●必ず火が消えたことを確認してください。



# 揚げものをする(揚げものモード)


●油の温度を一定に保ちながら、天ぷら・フライなどの揚げものを調理できます。

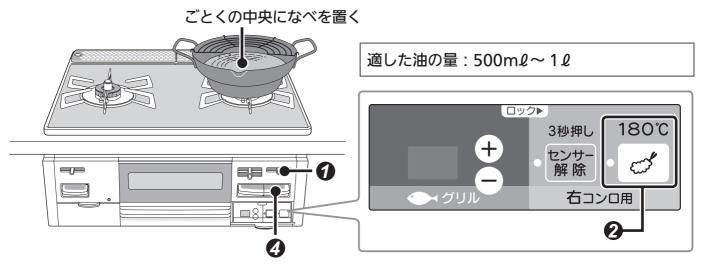


※図は右コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



●なべの大きさに応じた火力にする。

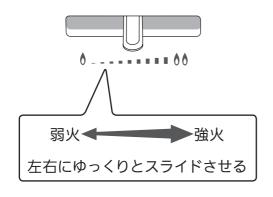

2 揚げものスイッチを押す ▮▶

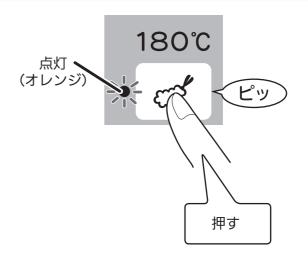

●もう一度、揚げものスイッチを押すと取り 消しになります。

### 【強火力バーナー】



### ワンポイント

### なべの種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。

- ●揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設定してあります。
- ●温度を高くしたい場合や低くしたい場合は、設定温度を変更することができます。 🖼 17 🛶


### 調理する




### 4 火を消す



180℃になると、ブザーでお知らせします。 調理をはじめてください。

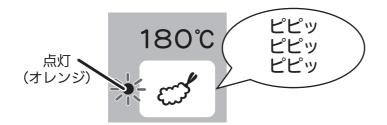


●操作ボタンで火を消す。

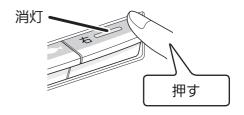

### お知らせ

●調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、温度を 一定に保ちます。

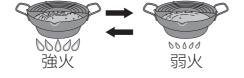




# 炒めもの・いりものをする

### こんなときセンサー解除

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合、なべを振る調理で弱火になると支障がある場合、以下の操作をすると、強火・弱火を繰り返しながら最長30分間、通常より高い温度で使用できます。

ただし、温度が高くなり過ぎると、安全のため自動で火が消える場合があります。

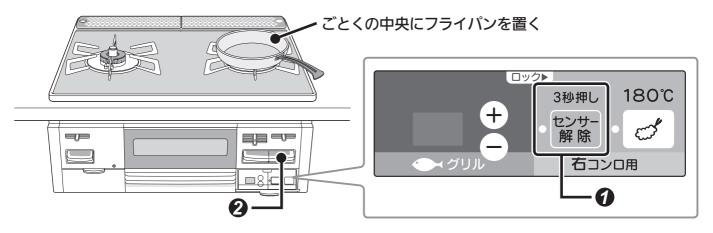


※図は右コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



### ) 点火後、センサー解除スイッチを押す



●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押し続ける。

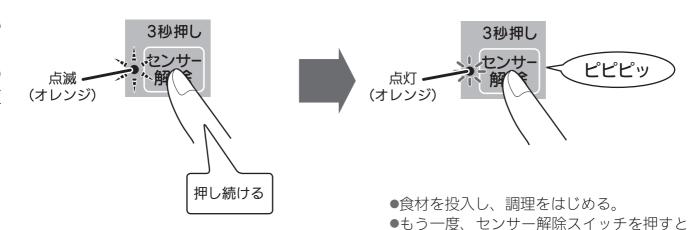

#### お知らせ

- ●点火前にセンサー解除スイッチを押しても、設定できます。
- センサー解除した状態で点火せずにその まま放置した場合 30 秒後に取り消され ます。
- ●火が消えると、センサー解除は取り消されます。

### ♠ 警告



取り消しになります。


### ■センサー解除で 揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、 発火するおそれがあります。

### (センサー解除)【強火力バーナー】


### ワンポイント

### ◇温度センサーのはたらき

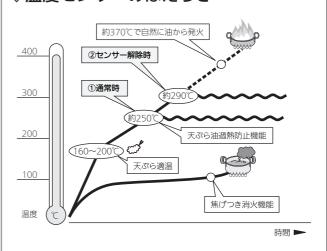

# 2 火を消す

●操作ボタンで火を消す。

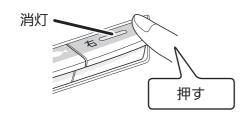

### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

### ②センサー解除時

センサー解除は温度センサーがまったく作動しなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。センサー解除を使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。センサー解除してから最長30分で自動で火を消します。

センサー解除中は、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検知機能は作動しません。


### 




# グリルの取り扱いと準備

### 準備


ガス栓(ねじガス栓)を 全開にする

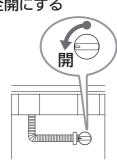

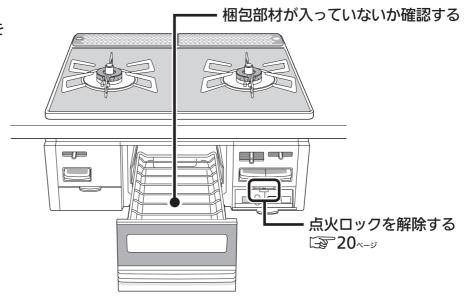


### グリルの取り出し

**1** グリルとびらをゆっくり引き出す。 いっぱいに引き出すと、いったん止まります。

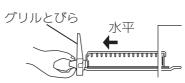

**2** 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。

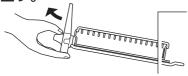

3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



#### お知らせ

- ●グリルとびらを強く持ち上げると、グリル 皿に傷がついて、表面に施されたクリア コートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は □ 35 ページをご覧ください。

### グリルを初めて使うときは

- 1 グリル焼網を取り出す。
  - ●庫内に紙や梱包部材が残っている場合は すべて取り除いてください。
  - ●下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。 □ 31 ページ
- 2 6~7分間空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。

グリルの操作については 😭 27 👡 をご覧ください。

### お願い

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、 異常ではありません。
- ●空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「♀」と「-5」を交互に表示します。)この場合、約5分待ってから、再度点火操作をしてください。

### 魚を上手に焼くために

### **1** 魚の下ごしらえをする。

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。 解凍していないと時間がかかり、安全機能が作 動することがあります。
- ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよく ふき取ってから焼きます。

詳しくは付属のクックブックをご覧ください。

### 2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き あがり後、取り出しやすくなります。

4 魚(食材)を置く。


### 魚の置きかた

### 丸身の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置きます。

#### 1匹焼く場合


#### 中央をさけて、 左右どちらかに 置きます

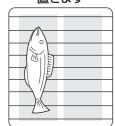

手前側

#### 2匹焼く場合


#### 左右均等に置きます

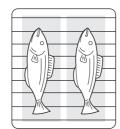

手前側

#### 3匹以上焼く場合

#### 中央をさけて、 すき間をあけて 置きます

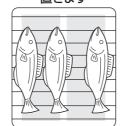

手前側

### り ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くず れしにくくなります。
- ・さばやいわしなど背の青い魚は脂肪 分が多いので、多めに塩をして時間 をおき、身をしめます。白身魚は、 塩を少なめにふり、時間も短めで良 いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く 直前に塩をしましょう。
- ・魚の重量の約2%程度の塩をつけま す。身の厚いところには厚く、薄い ところには薄くつけます。
- ・尾やひれは特に焦げやすいので、多 めに塩をつけて アルミはく ください。また、 アルミはくで包 んでおくと、焦 げかたが少なく なります。


### 切身の場合

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。

### 1~2切焼く場合

### 4切以上焼く場合

#### 中央をさけて、 左右どちらかに 置きます

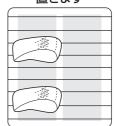

手前側




手前側



# グリルの使いかた

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火が消えます。

### グリルとびらを奥まで確実に閉める。

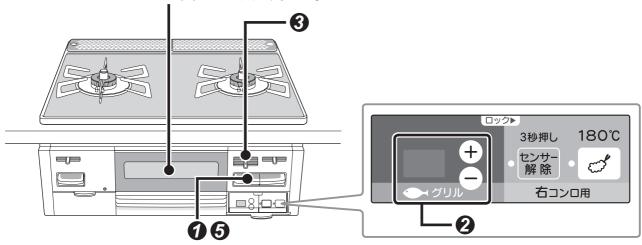


※図は右コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。





●操作ボタンで点火する。

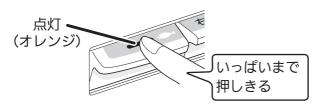

●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。



- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。

### お願い。


● 長時間使用していなかったり、朝一番に 使用する際などは点火に時間がかかる場 合があります。

点火操作を繰り返してください。

### 2 時間設定する



●グリルタイマースイッチ [+/ー]を押す。

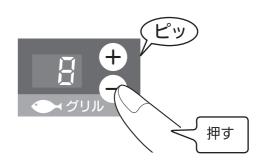

- ●1 分刻みで 1 ~ 15 分(最長)に設定できます。
- ●庫内の温度が高いときは、設定時間は 1~10分(最長)までとなります。

### ワンポイント

- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- ●焼き時間の目安は付属のクックブックを ご覧ください。

### お願い


- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。 機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ●グリルを続けて使用する場合は、5分程度間をあけてください。庫内が高温のまま焼きはじめるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。
- ●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が 冷めてからお手入れしてください。



### ワンポイント

### 魚を取り出す


- ●付属品の「魚とって」を使用すると便利です。
  - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
  - ②焼きあがった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、 くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
  - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。
- ●はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。

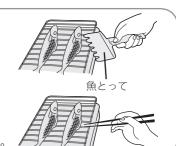

### 3 火力調節する



●火力は、上火、下火それぞれ別々に調節で きます。

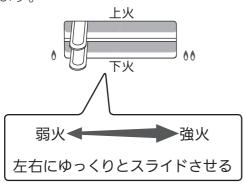

# 4

# 設定時間がくると、自動で火が消える



●30 秒前にブザーで お知らせします。


分から 秒表示に 変わる

●設定時間がくると、 ブザーでお知らせ します。



### 5 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

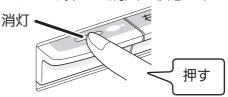

### お知らせ

●操作ボタンを消火の状態にしないときは、 グリルタイマー表示部「♂」は約 10 秒後 に消灯します。

### お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と 裏の焼き色が同じにならないことがありま す。焼き色を見ながら、上火、下火の火力 調節をしてください。

# 常点検とお手入れの道

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度 の定期点検をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

### 日常点検をしましょう

### 部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 **☞** 31 • 32 ページ

### つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 **□** 34 ~->
- ▶グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。🖙 35 🤲

### お手入れの道具と洗剤について

# 使 ってよ

 $\bigcirc$ 

使ってはいけ

な









クリーム クレンザー



やわらかい スポンジたわし

歯ブラシ

やわらかい布

台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

傷の原因となります。















クレンザー







#### はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。




酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤



シンナ・ ベンジン アルコール



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤

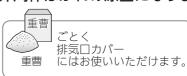

#### 故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食し、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対使っては いけないもの



### お願い。


- ●道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、使ってよい洗剤か確認 してください。

### お手入れの手順

- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- 3. 点火ロックをかける。
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

### 取りはずして洗える部品


お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

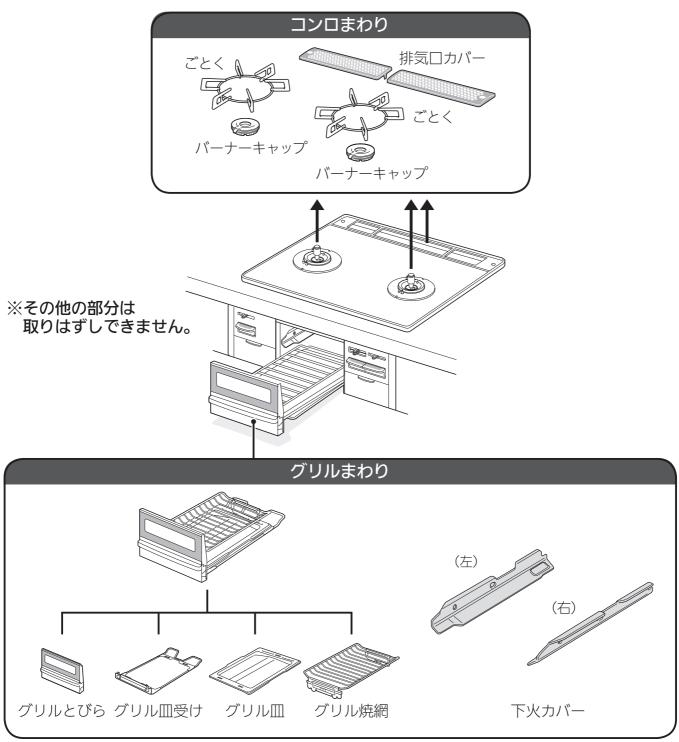

# 部品の取り付けと取りはずし

### 排気口カバー


2つの排気口カバーのツメ部を各々内側に向けトッププレートのくぼみに取り付けてください。

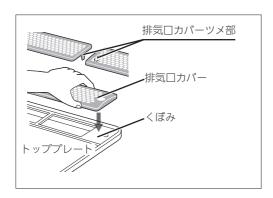


### 下火カバー




### グリル皿・グリル焼網

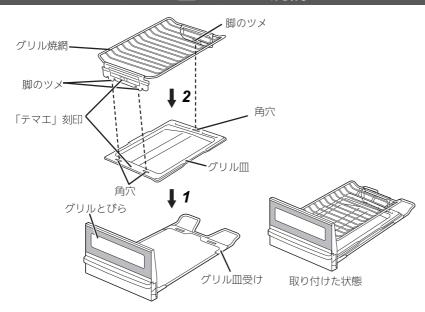


- 1. グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けに グリル皿がしっかり入るように取り付けてください。
- 2. グリル焼網の「テマエ」刻印を手前にして、脚のツメを、 グリル皿の角穴に取り付けてください。

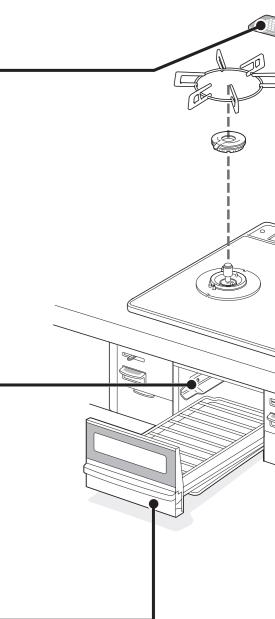


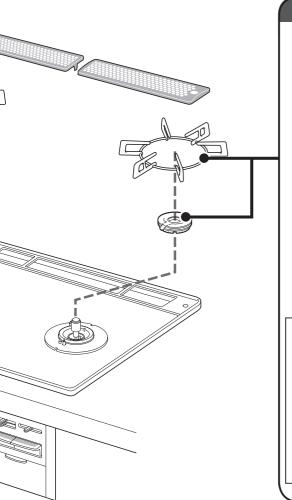

### ごとく・バーナーキャップ

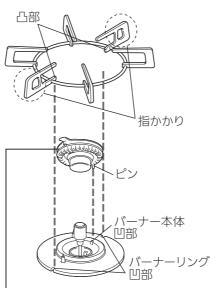

- ♪ごとくは、指かかり のある個所を前後に バーナーリングの外 側に取り付けてくだ さい。
- ●ごとく内側の凸部を バーナーリングの 凹部に入れて正しく 取り付けてください。

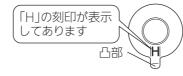



凸部を前にしてバーナー本体後側の凹部にバーナーキャップの ピンを入れて正しく取り付けてください。


### **介**注




### ■バーナーキャップは誤った取り 付けで使用しない

バーナーキャップを正しく取り付けないと

- ●点火しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼 一酸化炭素中毒のおそれやバーナー キャップが変形する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこんで焼損す る原因になります。

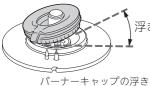



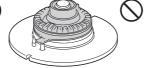


バーナーキャップの裏返し



### ■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをするとなべなどが不 安定になり、傾いたり、倒れたりします。

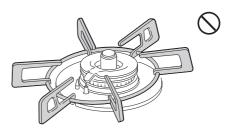

誤った取り付けの例

### お願い

- ●バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎が ふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、または当社事業所へお問い合わせ ください。 🖼 45ページ
- ●ごとく、バーナーキャップの上部は変色したり、汚れなどが焼きつきますので、こまめに掃除をしてください。 汚れが焼きついても性能は変わりません。 33・34ページ

# お手入れのしかた (コンロ) お手入れ

- 汚れたら、そのつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの 最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気 や洗剤を残さないようにしてください。

### トッププレート

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や 水気をふき取ります。



### ◆汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

### ◆それでも汚れがとれないとき

- くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で 仕上げる。
- ※研摩性の高いクレンザーの場合は表面に傷がつく可能性があります。


### ごとく・排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

### ❖それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
  - 水を入れた大きななべにごとくや排気口カバーを入れ、 30分程加熱する。
  - 2. 水洗いし、水気をふき取る。



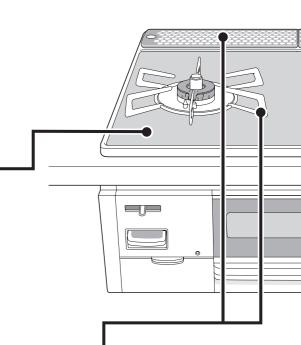

### は、ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「部品の取り付けと取りはずし」をご覧ください。 (37 31・32ページ)

### 機器表面・操作部

●洗剤を含ませた布で汚れ をふき取り、乾いた布で 洗剤や水気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。

### お願い

- ●洗剤を使用した後は、洗剤分が残らないようにしてください。
- ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外 の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因に なります。
- ●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けしてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

### バーナー部

● やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

### バーナーキャップ

€ <u>=U</u>

●洗剤で丸洗いし、乾いた布でよく水気をふき取ります。



- ※バーナーキャップは分解できません。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けてください。

### ❖目づまりしていたら

● 歯ブラシでお手入れします。



- ※目づまりや汚れは、不完全 燃焼や点火不良の原因にな ります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

### バーナー本体

● 表面は、やわらかい布で汚れ をふき取ります。



### 温度センサー

● 温度センサーをお手入れする ときは、片手を添え、水を含ま せてかたくしぼった布で、頭部 と側面の汚れをふき取ります。




※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、なべ底に 密着しないことがあります。

### 立消え安全装置・電極



### バーナーリング

● バーナーリングの凹部は、歯 ブラシで汚れを取り除きます。

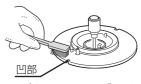

- ※汚れがたまると、ごとくが安 定しない原因となります。
- ※汚れがこびりついたときは、 つまようじで汚れを取り除い てください。
- ※トッププレートとバーナーリング の間にあるパッキンを傷つけな いようにトッププレートとのすき まにつまようじやブラシを寝か せて使用しないでください。

# お手入れのしかた(グリル)


- 使ったらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

### グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、パネル部の変色やはがれ、さびの原因になります。


### 取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。

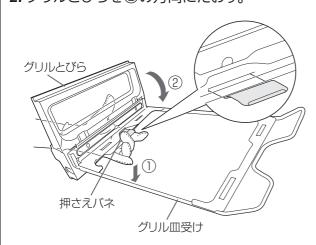

### 取り付けかた

- **1.** グリル皿受けのツメ2個所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- **3.** 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

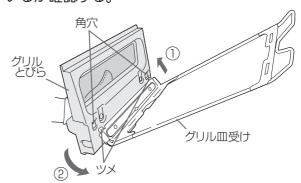


### グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

### グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  - ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用 しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
  - ※燃焼部 (バーナー) には触らないでください。 炎口がつまり燃焼不良の原因となります。

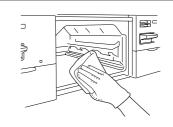


## 電池を交換する



、〈点滅〉……サインが点滅したら 



〈点灯〉……サインが点灯したら すべてのバーナーが使えません。 乾電池を交換してください。

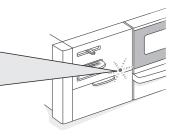


- 乾電池の交換時期が近づくとランプ(電池交換サイン)が点滅します。
- ランプが点滅したら、単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を準備してください。
- ●ランプが点灯したら、2個を同時に交換してください。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、 すべてのバーナーが使用できなくなります。 電池ケースふたのつまみ
  - 機器が冷めていることを確認する。
  - 2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。


あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれ ることがあります。 🖙 41ページ

- 3 古い乾電池をはずす。
- **4** 新しい乾電池を入れる。

単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を右図のように⊕⊝を 確認して正しくはめ込んでください。



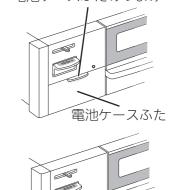

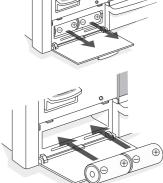



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

#### お願い

- ●単1形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。 (付属の単1形アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- ●単1形アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。 ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換
- ・サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。 ●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは電池ケースのΘ端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

## よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ		
		ガス栓(ねじガス栓)を閉じていると点火できません。 全開にしてください。	19		
		なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	15		
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると点火しない場合があります。 お手入れしてください。	34		
		電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	34		
点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けされていないと点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	32		
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点外時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。			
		点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。			
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	36		
		電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	36 • 41		
		なべやフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき火力が自動で弱火になります。弱火と強火を繰り返す高温状態が 30 分続くと自動で火が消えます。センサー解除スイッチを押すとさらに高温で調理ができます。	15 · 23 24 · 42		
		土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに焦げつき 消火機能がはたらき火が消えることがあります。 再点火してください。	14 • 16		
調理中に火力が 変わったり 火が消えたりする		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると 消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき自動でガスは止まります。	_		
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき自動で火が消えます。	15		
		フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンやなべを持ちあげると弱火になります。弱火になると 支障のあるときは、センサー解除スイッチを押すと、調理できま す。	15		

	ご質問		こうしてください	参照ページ				
	センサー解除しても 火力が変わったり 火が消えたりする		センサー解除中でも約 290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で弱火にします。さらに温度が高くなると火が消える場合があります。	23 · 24 42				
			換気をしないと燃えかたが変わったり炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。	10				
			風が吹き込んでいたり扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにしてご使用ください。	10				
			加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くな ることがあります。異常ではありません。	_				
	炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩 分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。					
コリンコ			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があり ます。 異常ではありません。					
			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_				
			焦げつき消火機能はなべの材質や調理により焦げつきの程度が変わります。ホーロー製のなべや、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	16				
	なべ底がひどく焦げ ついて火が消えた		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか? このようなときはなべの温度を正しく検知できません。					
			なべ底にこんぶや竹皮などをしくと焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり火加減を調節しながら調理してください。	16				
易ずもの	揚げものがうまく		なべの形状や材質・油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	14 · 18 22				
易げものモード	できない		温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーがなべ底から離れていませんか?	14				

このようなときはなべの温度を正しく検知できません。

# よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	)	こうしてください	参照ページ		
		ガス栓(ねじガス栓)を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	25		
		グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて点火できません。 庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから使用してください。	16		
点火しない	<b>&gt;</b>	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	27		
		点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	20		
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	36		
		電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	36 • 41		
		   完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通らないこ   とがあります。	26		
		魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。			
調理がうまくできない	<b>&gt;</b>	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	26		
		グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことが あります。	_		
		初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。	25		
排気口やコンロ部 から煙が出る	<b>&gt;</b>	グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚 などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、排気口以外からも 煙が出る場合があります。	_		
		グリルとびらを確実に閉じてください。 閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	_		

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	コンロ消火後に 「ポン」という音が する	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
	点火後や消火後に キシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
音	コンロ使用中に 「シャー」という音 がする	グスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
	グ リ ル 使 用 中 に 「ポッポッ」という 音がする	庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。 温まるとなくなります。	
	ブザーが鳴り続ける	部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、または当社 事業所にご連絡ください。	43
	点火すると 他のバーナーも パチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	操作ボタンから 手を放しても パチパチしている	操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
その他	ごとく・ バーナーキャップ・ 排気口カバー・	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。ごとくは消耗部品です。交換部品として販売しています。	45
他	バーナーリングが 変色する	酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	29
	グリルまたはオーブン しか使っていないのに トッププレートが 熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 グリル使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	9
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見え る位置がありますが、異常ではありません。	

## よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい 乾電池を準備してください。	36 • 41
そ	コンロまわりの部品 ・グリル皿・グリル 焼網が傷んできた	コンロまわりの部品・グリル皿・グリル焼網は消耗部品ですので 傷んできたら早めに交換してください。	45
その他	電池ケースふたが はずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。両端のツメをはめてご使用ください。	36
	トッププレートの コーナー部が浮き上 がる	土鍋や底の厚い鉄なべ、ステンレスなべなどを長時間使用しますとトッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トッププレートの熱膨張によるものであり、異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	_

### お問い合わせの多い項目です

#### 1 火がつかない

**Q** 1:操作ボタンを押しても、点火しません。

**A 1 :** 鍋なし検知機能がはたらいています。 なべを置いて点火してください。



**Q2:**操作ボタンを押しても、点火しません。


操作パネルの左側にある電池交換サインも点灯している。

**A2:**乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。 [37] 36ページ 乾電池交換の目安は約1年です。



滅したら、単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個を準備してください。

- 〈点灯〉……電池交換サインが点灯 すると乾電池を交換するまではコ ンロもグリルも使えなくなります。

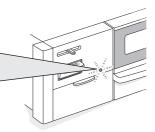

火が つかなくなったときは 電池交換サインを 確認!

### 2 勝手に火が小さくなったり、火が消える

Q:調理中、火が勝手に小さくなったり大きくなったりします。


**▲**:温度センサーがはたらいて、自動で火力を調節しながら、安全機能がはたらいて、 高温になり過ぎるのを防いでいます。ご心配はいりません。〔③〕 15ページ



### **B** センサー解除したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

Q:センサー解除して調理していたら、急に火が消えました。

▲:センサー解除してから、連続してコンロを使用できる時間は30分です 温度センサーがはたらいて、自動で火力調節し、30分を過ぎると、自動で火が消え ます。 ② 23・24ページ

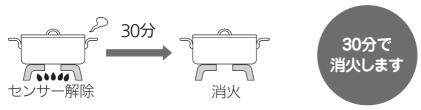

※高温になりすぎたときも 火が消えます。

※センサー解除していないときでも、連続して約2時間使用すると 自動で火が消えますので、煮込み料理のときにはご注意ください。

# ブザーが鳴って、こんな表示

### 表示とブザーについて

ブザー音		表示		部位	内 容	
	02	<b>←→</b>	- ! - ∃	標準バーナー 強火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動   焦げつき消火機能作動	
ピー5回		$\longleftrightarrow$	- ¦ - ∃	標準バーナー 強火力バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	
	22	<b>←</b> →	- 1 - 3 - 5	標準バーナー 強火力バーナー グリル	コンロ・グリル使用時感震 停止機能作動	
	15	<b>←→</b>	- 1	標準バーナー 強火力バーナー	- 立消え安全装置の作動	
	11	<b>←→</b>	- I - 3	標準バーナー強火力バーナー	- 点火時に着火しなかった	
	11	<b>←→</b>	- ! - 3	標準バーナー強火力バーナー	鍋なし検知エラー - (調理中に鍋なしを検知し た場合)	
	12	<b>←</b> →	-5	グリル	立消え安全装置の作動	
ピー3回	11	<b>←→</b>	-5	グリル	点火時に着火しなかった	
	02	<b>←</b> →	-5	グリル	グリル過熱防止センサーの 作動	
	Ē	電池交換サイン <点灯	>	_	電池交換サインのお知らせ	
			- 1	標準バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
		<b>←</b> →	-3	強火力バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
ピー1回 (約2秒)				グリル	センサー解除終了 グリルタイマー終了	
	40	<b>←</b> →	- ! - <u>3</u>	標準バーナー 強火力バーナー	感震器断線エラー	
ブザーが鳴り 続ける (ピー約8秒連続)			-5	グリル		
			-	標準パーナー	- 温度センサー・グリル過熱	
	70 3 32 3		-3 -5	強火力バーナー グリル	防止センサー・電子部品の   故障	
	514	<b>←→</b>	- 3	強火力バーナー	センサー解除連続押しエラー	

# が出たら

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空 焼きなど	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ●やけどに注意して再点火を行ってください。 ●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。	15 · 16 37 · 38
地震が発生したときなど	<ul><li>●操作ボタンを押して戻してください。</li><li>●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。</li></ul>	15 • 47
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合・鍋なし検知が作動した場合など	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。	15 <b>·</b> 37
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってくださ い。	15 · 39
グリルの 空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	<ul><li>●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。</li><li>●約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。</li></ul>	16·39
乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	36
使用開始から約 2 時間または設定した時間がたち 自動で火が消えました。	<ul><li>●操作ボタンを押して戻してください。</li><li>●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。</li></ul>	15
30 分がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	23 • 24
設定した時間がたち自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	27 <b>·</b> 28
部品が故障しています。	● ガス栓 (ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。	47

## 交換部品・別売部品のご紹介

### 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売部品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE(<a href="http://www.rinnai-style.jp/">http://www.rinnai-style.jp/</a>)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	名 称		希望小売価格(税込)	部品コード
	ごとく	強火力バーナー用 標準バーナー用	¥1,260	010-356-000
交	バーナーキャップ	強火力バーナー用	¥1,365	151-403-000
換	<u>N</u>	標準バーナー用	¥1,365	151-404-000
部	グリルⅢ		¥2,100	070-186-000
品	グリル焼網		¥893	071-049-000
	下火カバー右		¥315	098-2547R00
	下火カバー左		¥315	098-2547L00
	名 称	型番		
別売	魚とって	RTO-ST1	bana	当社消耗部品・お手入れ 品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.
部品	クッキングプレート	RCP-65V		j <u>p/</u> )または、お買い上げの 販売店にてお買い求めくだ さい。

- ●2012年11月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店でお買い求めください。
- 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

## 長期間使用しない場合/仕様

### 長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 ♀ 36ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

### 仕 様

品			名	両面焼グリル付 2 口ガスビルトインコンロ
型			式	RS21W8K12T
ŦII	式の	, nat	7 K	RB21W8KT-L/R
垩	<b>I</b> ( ()	, n <del>.</del>	O.	型式名:RB21W8KT
質			量	19.5kg (付属品含む)
外	形	↔	法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm
71	ЛS	ני	冮	(トッププレート幅 590mm)
ガ	ス	接	続	15A(1/2B) 鋼管または金属可とう管
電			源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池× 2 個)
安	全	機	能	<ul> <li>● 立消え安全装置(全バーナー)</li> <li>● 天ぷら油過熱防止機能(強火力バーナー・標準バーナー)</li> <li>● コンロ消し忘れ消火機能(強火力バーナー・標準バーナー)</li> <li>● グリル過熱防止センサー</li> <li>● 鍋なし検知機能(強火力バーナー・標準バーナー)</li> <li>● 感震停止機能</li> </ul>
点	火	方	式	連続放電点火式
付	属		品	単1形アルカリ乾電池 (2個)、取扱説明書 (保証書付)、設置説明書、連絡先一覧表 クックブック、魚とって

-	ドフィ	ブロ	L. —	プ°		1 時	間	当た	り	のガ	î ス	消	費量	Ī	
		i ス グ ル ー プ (ガス種)			個 別		ガ ス 消		費量		全	点火時	型式の呼び		
	( ))		性丿		強火力バ	ーナー	標準	<b>≛バー</b> -	ナー	グ	リ	リル		ス消費量	
都市	1	2	Α		3.	.91kW		2.7	7kW		1.8	1kW		7.83kW	
都市ガス用	1:	3	Α		4.	.20kW		2.9	7kW		1.94	4kW		8.40kW	RB21W8KT-L/R
L	ΡΊ	ガ	ス	用	4.	.20kW		2.9	7kW		2.04	4kW		8.65kW	

## アフターサービス/廃棄時のお願い

#### アフターサービスのお申し込み

#### 保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理致します。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

#### 修理を依頼するときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「よくあるご質問(Q&A)〔② 37~42 ページ」に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  - ①ご住所・お名前・電話番号
  - ②品名・型式の呼び・お買い上げ日
  - ③詳しい故障内容・状況
  - ④訪問ご希望日

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が 維持できる場合は、有料で修理致します。

#### ➡ 転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者および お買い上げの販売店、または当社事業所にご 連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあ り、改造と調整が必要です。そのまま使用す ると正常な働きをしないだけでなく、故障、 不完全燃焼、火災などの原因になります。必 ず、転居先のガスの種類を確認してください。 この場合の改造・調整にともなう費用は保証 期間内であっても有料となります。

#### 連絡先

●お買い上げの販売 店、またはフリー ダイヤルにご連絡 ください。

リンナイフリーダイヤル **© 0120-054-321** 

#### お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

#### 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

# MEMO

# MEMO

# MEMO

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

#### 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓□が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
- 障および損傷。 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ
  - る故障および損傷。 水害、 地震、 その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
  - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 障および損傷。
- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任 者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、 補修用性能部品の保有期間 について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	В				
販売店名						扱	
住 所						者	
電話番号						EΠ	
修理記録							

#### 修理記跡

年 月 日	修理内容

#### お客様へ

こ<u>の保証</u>書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

### リンナイ株式会社

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 TEL 052(361)8211 代表

#### 製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 東関東支店 南関東支店

**2**03(3471)9047

**2**03(3471)9047 **2**048(667)4321

**2**052(361)8211

**2**043(273)3360 **2**045(320)3051

〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6

〒 331-081 大小市は大田 17-09 17 331-081 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号 〒 984-0038 仙台市若林区伊在字東通 20-1

北海道支店 新潟支店 中部支社

関西支社 中国支店

四国支店

**2**052(363)8001

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 **☎**025(247)6610

**2**06(6786)3612 **☎**082(277)5131 ☎087(821)8055

〒 950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号 〒 550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 10番21号〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1

〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番3号

修理についてのお問い合わせは

<u>00</u>0120-054-321



JS0010-031×02(01) 121130 06000005265180