### お客様ご相談窓口

修理·お取り扱い·消耗品や部品ご購入などのご相談は まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口 「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますの で、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

### お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ······ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁月19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品 のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させ ていただく場合がございますのでご了承願います。

## 保証書

#### コーヒーメーカー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、 出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名		EC-KS50	∥修理メモ
※ お	お名前			
※お客様	ご住所 〒			
	お買い上げ日	※販売店名·住所		
	年 月 [	3		
	保証期間 資い上げ日より 本体1年			
	Andrea Lades   months		77	TI .

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼に 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。 (口) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・ 塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使 用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された 場合の故障および損傷。
- (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。 (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入 のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。

- This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は 再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて いただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいる。 て無料修理をお約束するものです。したがって、この保 証書によって保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま たは弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



**こ** あ ● ご使用中、コード・ 差込みプラグが異常に熱く んりなる

- **なま** ●焦げくさいにおいがする
  - ●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- はか●その他の異常や故障がある




こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

# ZÇ)JIRUSHI

コーヒーメーカー

署EC-KS50型

### 取扱説明書

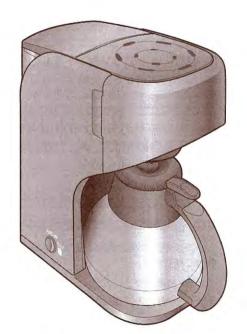

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保管してください。

保証書つき

### もくじ

お使いになるまさに	
お使いになるまえに	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
使い方	

史い万	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	5

#### お手入れ

お手入れ	8
●クエン酸洗浄のしかた・・・・・・	9
各部のはずし方・つけ方	10

#### 困ったときに

16071.4-1 CD 4 1 4-


故障かなと思ったとき・・・・・・・	
部品の交換・購入について・・・・・1	1
仕様	7
アフターサービス1	1
お客様ご相談窓口 ・・・・・・・裏表紙	H
保証書 · · · · · · · · · · · · 惠表	í-F

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

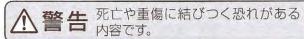

注意 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。

実行しなければならない「指示」内容です。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止感電・けがの恐れがあります。



蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない

やけどの恐れがあります。

接触禁止特に乳幼児には触らせないようご注意ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない

禁止 やけど・感電・けがの恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



ステンレスサーバーなしで使わない

やけどの恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みが緩いときは 使用しない

感電・ショート・発火 差込みブラダー の原因になります。

コンセント



禁止

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、加工したりするとコード が破損し、火災・感電の原因になります。



差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 必ず実施 異常発熱して、発火の原因になります。



差込みプラグの刃(プラグの先端) および刃の取付面にほこりが付着し 必ず実施ている場合は、よくふく

火災の原因になります。



#### 異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの 原因になります。

<異常・故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ・コードに深い傷や変形がある
- ·焦げくさいにおいがする
- ·製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする ·スイッチを入れても動かない

このような場合は、すぐに差込みプラグを 抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### **A**注



使用中や使用後しばらくは高温部に 手を触れない

接触禁止やけど・けがの恐れがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない



火災の原因になります。



抽出中にステンレスサーバーをはずさない

やけどの恐れがあります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の 原因になります。



ステンレスサーバーを載せたまま 本体を動かさない

やけど、けがの恐れがあります。



使用時以外は、差込みプラグをコン セントから抜く

プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



お手入れは冷めてから行う



高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



差込みプラグを抜くときは、コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを 持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

### お願い

■専用のステンレスサーバー以外は使用しない コーヒーがあふれて、やけどの恐れがあります。

■ステンレスサーバーを電子レンジで使用したり 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器 などの上に載せない

発煙・発火・とっ手の変形・金属部から火花が飛び 散る原因になります。

■水タンクに水以外のものを入れない 牛乳・酒・コーヒー・湯など水以外のものを水タンクに

入れると、故障の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では 使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の 原因になります。

■続けてコーヒーを作る場合は、スイッチ ランプが消えている状態で、5分以上待つ

本体が熱いうちに給水したり動かしたりすると浄水フィルター から突然蒸気や熱湯が出て、やけどの恐れがあります。

■水にぬれた場所で使用しない 感電の恐れがあります。

■ステンレスサーバーは、落としたり、固い ものにぶつけたりしない

樹脂部分が破損したり、ステンレスサーバー表面が へこみ、保温性能が低下することがあります。

■空だきはしない

水タンクに水を入れずに通電すると、故障の原因になります。

■ステンレスサーバーをドリップ以外の目的で 使用しない。特に次のものは絶対に入れない

●みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの ステンレスサーバー内側は、18-8ステンレスを使用して おりますが、さびたり、保温力が低下する原因になります。

●牛乳・乳飲料・果汁など 成分が腐敗することがあります。

●果肉・お茶の葉

詰まる・漏れるなど故障の原因になります。

■ステンレスサーバーを倒したり、レバーを 押したまま持ち運びしない

内容物が漏れて、やけどの恐れがあります。

■ステンレスサーバーを水に浸さない すき間に水がたまり、さびや変形の原因になります。

■使い終わったら、必ず差込みプラグをコン セントから抜く

長時間通電を繰り返しされると故障の原因となり、 異常過熱や発煙する場合があります。


■ステンレスサーバー外側の底に貼って いる底シールは絶対にはがさない



底シール



## 各部のなまえ

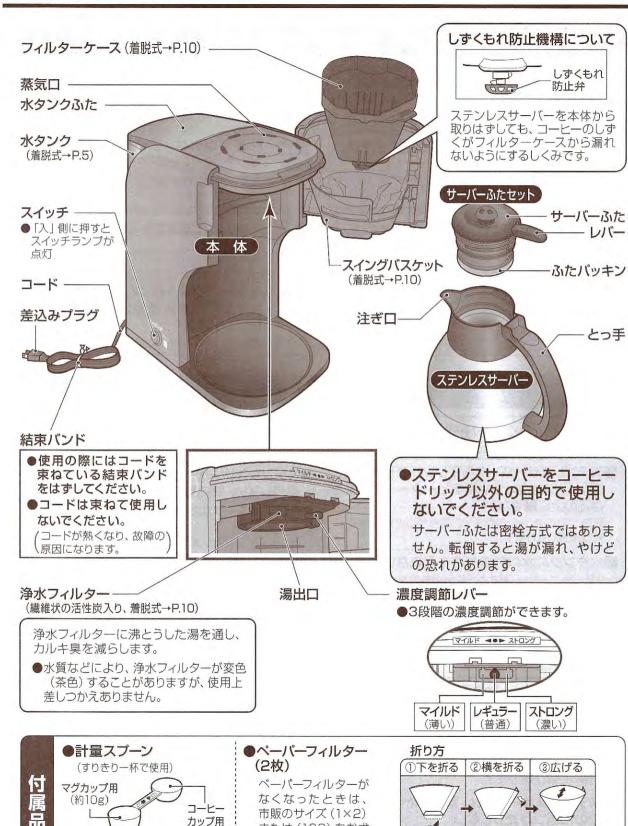

または(102)をお求

●ペーパーフィルターがフィルターケースから はみ出さないように折り幅を調節してください。

めください。

(約7g)

### 使い方 ドリップのしかた

- ●初めてお使いになるとき
- ●長期間お使いにならなかったとき

浄水フィルター・ステンレスサーバー・フィルターケースなどを洗い、コーヒー粉やペーパーフィルターは使用せずに、水だけで1~2回ドリップしてください。


- ●この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ●この製品はコーヒーを作るためのものです。**コーヒーを作る** こと以外には使わないでください。

水以外のもの(牛乳・酒・コーヒー・湯など)を水タンクに 入れると故障の原因になります。

●使いはじめはプラスチックのにおいがすることがありますが、で使用とともに少なくなります。また初回は黒い粉が落ちることがありますが、これは浄水用の活性炭で無害ですので使用上差しつかえありません。

#### コーヒー粉を入れ、濃度を設定する

- ①スイングバスケットを開き、フィルターケースに ペーパーフィルターを取りつける
- ②コーヒー粉をペーパーフィルターに入れる
- ③濃度調節レバーで濃度を設定し、スイングバス ケットが「カチッ」と音がするまで確実に閉める

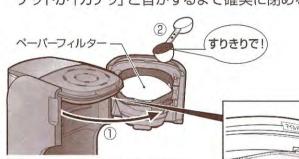

濃度調節以上

コーヒー粉量 カップ数 (計量スプーン) 5カップ 5杯(約35g) コーヒ 4カップ 4杯(約28g) ーカップ 3カップ 3杯(約21g) 2杯(約14g) 2カップ 1カップ 1杯(約7g) マグカップ 3カップ 3杯(約30g) 2カップ 2杯(約20g) 1カップ 1杯(約10g) 凹部 (3ヵ所)


> ● 濃度調節レバーの凸部を浄水フィルター の凹部に確実に合わせてください。 合っていないとうまく濃度調節できない ことがあります。


●細びき粉は使わないでください。 ペーパーフィルターが目詰まりし、 フィルターケースからコーヒーが あふれる恐れがあります。

### 2 水タンクに水を入れる

①水タンクを 本体から はずす

②水タンクふた をはずす

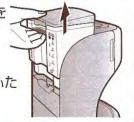

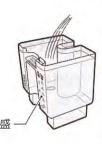

水タンク目盛

#### ミネラルウォーター使用時のお願い

- ●硬度200以上のものは使用しないでください。 製品内部の水管に湯アカ(ミネラル分)が付着して、抽出時間が長くなったり、最後までドリップできなくなる場合があります。
- ●できるだけ硬度100以下のものを使用してください。
- ●使用中に抽出時間が長くなったときは、クエン酸洗浄を 行ってください。(→P.9)
- ●水タンク目盛の コーヒーカップ用 [5] を超える水を入れないでください。また、ドリップ中は水タンクに水をつぎ足さないでください。ステンレスサーバーからコーヒーがあふれる
- ●水タンクに湯を入れないでください。 故障の原因になります。


恐れがあります。

## 使い方 つづき

### 3 ステンレスサーバーを予熱する


(ホットコーヒーのときのみ)

- ①ステンレスサーバーの保温効果を高めるために あらかじめ少量の熱湯を入れ、1分程度予熱する
- ②予熱後は、湯を捨てる

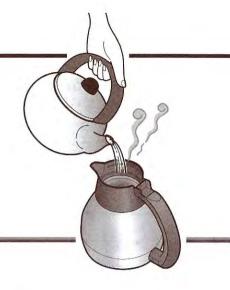

### 水タンク・ステンレスサーバーを 本体に取りつける

- ①水タンクを本体にそってまっすぐ差し込む
- ●根元まで確実に差し込んでください。
- ②ステンレスサーバーの中が空であることを 確認してからサーバーふたを閉め、本体に 取りつける
- ●水タンクが根元まで差し込まれていないと ドリップ中に湯が出ないことがあります。
- ●ステンレスサーバーの中に湯やコーヒーなど が入っている状態でドリップを開始すると、 ステンレスサーバーからコーヒーがあふれる 恐れがあります。
- ■ステンレスサーバーを取りつけるときは、 しずくもれ防止弁に無理な力を加えないで ください。

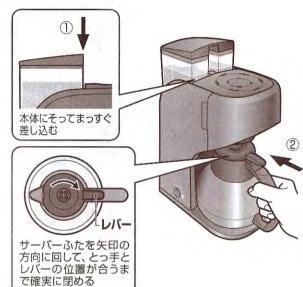

#### 差込みプラグをコンセントに接続し、 スイッチを入れる

スイッチランプが点灯し、 ドリップを開始する



「入」側に押すと スイッチランプが 点灯し、スイッチ が戻る

●本体を水にぬれた場所で 使用しないでください。 感電の恐れがあります。

#### できあがり時間の目安 (水温20℃、室温20℃の場合)

カップ数	1.1	2	3	4	5
コーヒーカップ	2.5分	3.5分	5分	6分	7.5分
マグカップ	3分	5分	7分	-	

●できあがり時間は、水量·室温·粉の量などで かわります。

#### ◆途中でやめるときは… -

- ①差込みプラグをコンセントから抜く
- ②フィルターケースからコーヒーが落ちてこなくなったことを 確認し、ステンレスサーバーとフィルターケースを取り出す
- ③本体が冷めてから水タンクに残っている水を捨てる

#### ドリップが完了したら コーヒーを注ぐ

- ①ドリップが完了すると自動的に電源が切れる (スイッチランプが消灯)
  - ●電源が切れたあと、差込みプラグをコンセント から抜いてください。
- ②ステンレスサーバーを取り出し、サーバーふたの レバーを押しながらカップに注ぐ
  - ●スイッチランプ消灯直後は、フィルターケース 内にコーヒーが残っています。 フィルターケースからコーヒーが落ちてこなく なるまでステンレスサーバーを取りはずさない でください。
  - ●ステンレスサーバーを傾けると、注ぎ口や サーバーふたの穴から少量のコーヒーが漏れ ることがあります。
  - ●次の場合、コーヒーが漏れることがあります のでご注意ください。
  - •注ぐとき、必要以上に傾ける
  - 持ち運ぶとき、傾けたり、横抱きする。
  - ・転倒させる

#### 連続してコーヒーを作るときは…

- ●スイッチランプが消えている状態で、本体を5分 以上冷ましてから「使い方」の手順1より行って ください。
- でください。



熱いコーヒーをお好みの方は、 あらかじめカップを熱湯など であたためてから注いでくだ さい

#### 保温するときは…

- ●サーバーふたを確実に閉めてください。
- ●ステンレスサーバーはまほうびん構造になって いますが、コーヒー温度は時間の経過ととも に徐々に低下します。
- ●少量のときや室温が低いときは、ステンレス サーバーにコーヒーの熱が取られ、コーヒー の温度が低くなります。
- ●本体が熱いうちに給水したり、動かしたりしない
  ●長時間保温すると、香りがぬけ、風味が悪くなり ますので、早めにお召し上がりください。

### アイスコーヒーの作り方

#### ● 準備するもの ●

◆アイスコーヒー用粉 ◆氷




#### - 作り方 --

- ①使い方の1~5と同じ手順でコーヒーを 作ります。
- ●ステンレスサーバーは予熱しないで ください。
- ●計量スプーンは「コーヒーカップ用 |を 使用します。
- ●水量は水タンクの OE の目盛に合わ せます。
- ②サーバーふたをはずし、ステンレスサーバー に氷を入れて、かき混ぜながら冷やします。
- ③サーバーふたを閉めて、レバーを押し ながらグラスに注ぎます。

#### ご注意 ●

- ●アイスコーヒーを1カップ分だけ 作ることはできません。 2カップ以上で作ってください。
- ●氷を入れたあとのコーヒーの液面 は、図の位置までにしてください。 氷を入れすぎると、コーヒーが あふれることがあります。

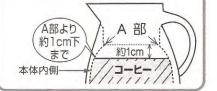

### お手入れ

差込みプラグをコンセントから抜き、 本体が冷めてからお手入れしてください。

- ●本体・コード・差込みプラグに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。(感電・故障の原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(部品変形の原因)
- ●熱湯は使用しないでください。(変形や割れの原因)
- ●次のものは使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
- みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など (表面が傷つく原因)
- ●化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。 (表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)

#### ◆お手入れしたあとは、よく乾燥させてください。 ①蓮めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふき取る 本 体 ②水で絞った柔らかい布でよくふく ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る 乾いた柔らかい布でふく コード・差込みプラグ ●しずくもれ防止弁にコーヒー粉が詰まる ①薄めた台所用中性洗剤を含ませた フィルターケース と、弁が閉まらずコーヒーが漏れること スポンジなどの柔らかいもので洗う がありますので毎回洗ってください。 ②水洗いする ●十分に水切りをしてください。ドリップ ③フィルターケースの中に水を入れ、 中に水滴がたれることがあります。 しずくもれ防止弁を2~3回動かし、 汚れを洗い流す しずくもれ ④乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る 水で流し洗いし、よく乾燥させる 浄水フィルター ●浄水フィルターは分解しないでください。 誤って部品がはずれた場合は、下記の 通りに正しく取りつけてください。 ①濃度調節レバーをホルダーの穴に差し込む ②ホルダーの凹部(3カ所)とケーシングの 凸部(3カ所)の位置を合わせて取りつける ●洗剤は使わないでください。 ●浄水フィルターは消耗品です。 目詰まりしている場合は、交換(有料)してください。水質や使い方により異なりますが、 約2年に1回が月安です。(1日1回使用した場合) ●スイングバスケットは、十分に水切りを ①薄めた台所用中性洗剤を含ませた 水タンク してください。ドリップ中に水滴がたれ スポンジなどの柔らかいもので洗う

ることがあります。

ください。

ます。

●ステンレスサーバーを水に浸さないで


●常にお手入れをしていただきますと、

においを防ぎ清潔に使用していただけ

すき間に水がたまり、さびや変形の原因

#### サーバーふたセット

- ①ふたパッキンを取りはずす ①
- ②薄めた台所用中性洗剤を 含ませたスポンジなどの 柔らかいもので、サーバー ふた・ふたパッキンを洗う

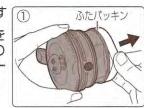

③水洗いする

●サーバーふたのコーヒー液通路部は、サーバーふた弁・ レバーを押しながら、図のように流し洗いする





4サーバーふたを数回振り、水分をよくふき乾燥させる ⑤ふたパッキンを元通りに取りつける

- ●サーバーふたのコーヒー液通路部は、つまり防止 のため毎回水で流し洗いしてください。
- ●十分に水切りをしてください。コーヒーを注ぐとき に水滴がたれることがあります。
- ●ふたパッキン以外は取りはずしたり分解したりしない でください。

誤って部品がはずれた場合は、下記の通りに正しく取 りつけてください。

を通したあと、サーバー ふたの穴に入れる

①サーバーふた弁にバネー②サーバーふた弁に弁パッ キンを取りつける





正しく取りつけてください。

●弁パッキンは、サーバーふた弁の先端がきっちりと 出るように取りつけてください。

×	0	6
先端が きっちりと 出ていない	先端が きっちりと 出ている	

●サーバーふたセットは消耗品です。 損傷していたり、パッキンが変色してきた場合は、交換 (有料)してください。

#### 湯の出が悪くなったら、 クエン酸洗浄を行ってください。

コーヒーメーカーをお使いいただいているうちに水の中 に含まれているミネラル分が製品内部の水管などに付 着します。これは「湯アカ」といわれているものです。

湯アカが付着すると、湯の出具合が悪くなりコーヒー の抽出量が少なくなったり、本体のすき間から湯漏れ れが発生する場合があります。

●水質により、湯アカのつき具合はかわります。 ミネラル分の多い水質の地域やミネラルウォーター などをで使用の場合は、湯アカがつきやすくなります。

湯アカは次の方法で取り除いてください。

#### クエン酸洗浄のしかた

●洗浄の前に浄水フィルターを必ずはずして ください。

浄水フィルターをつけたままクエン酸洗浄を行うとク エン酸のにおいがついたり、コーヒーの味がかわる原 因になります。

浄水フィルターを取りつけたままクエン酸洗浄した場 合は、さらに水だけで1~2回ドリップしてください。

①水タンクにクエン酸小さじ1.5杯(約6g)を入れる

- ②水タンク目盛のコーヒーカップ用「5」まで水を入れる ③クエン酸が水に溶けるまでよくかき混ぜる
- ④ステンレスサーバーとサーバーふた・フィルターケース スイングバスケットを本体にセットし、ドリップする
- ⑤クエン酸溶液が水タンク目盛のコーヒーカップ用[1] まで減ったときに差込みプラグをコンセントから抜く
- ⑥ドリップされたクエン酸溶液を別の容器に移して冷ま し、中に混ざっている湯アカ(白い結晶など)を除く
- ⑦⑥のクエン酸溶液を再度水タンクに入れ、④~ ⑥をくり返す
- ⑧本体が十分冷めてから、ステンレスサーバーと水タ ンク内にあるクエン酸溶液を捨て、すすいだあと、水 だけで数回ドリップする
- ●洗浄用クエン酸は象印製品取扱店でお求めく ださい。(別売品→P.11)

クエン酸は食品添加物として使用されており、食品衛 生上無害ですが食べないでください。

#### ステンレスサーバーの汚れについて

ステンレスサーバー内側にこびりついたコーヒーの汚 れには、「象印ステンレスボトル用洗浄剤」ピカボトル」 をご使用ください。(別売品→P.11)

●お手入れのときは、サーバーふたセットをステンレス サーバーからはずしてください。

水タンクふた

(外側)

(内側)

スイングバスケット

ステンレスサーバー

ステンレスサーバー

②水洗いする

②水洗い後、数回振る

②水洗いし、乾燥させる

内面を洗う

③ 乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る

①薄めた台所用中性洗剤を含ませた

スポンジなどの柔らかいもので洗う

③乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る

①薄めた台所用中性洗剤を含ませた柄の

ついたスポンジブラシなどで、きれいに

## 各部のはずし方・つけ方

#### フィルターケース

#### はずし方


①スイングバスケットを 開ける

②フィルターケースを 取りはずす



### ふたパッキン

お手入れなどではずしたふたパッキンは、 ねじれなどに注意して、図のように取りつける

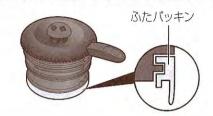

#### スイングバスケット


●ステンレスサーバー、フィルターケースを取りはずして から行ってください。

#### はずし方

①スイングバスケットを全開にし、押し上げて 突起(下)を浮かせる




②スイングバスケットを矢印の方向にずらして

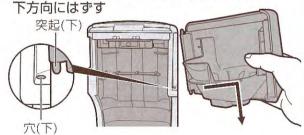

#### つけ方

突起(上)を本体の穴(上)に差し込んでから、 突起(下)を穴(下)に合わせてはめ込む

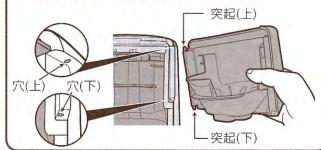


#### 浄水フィルター

#### はずし方

浄水フィルターを図のように持ち、前に 引き抜く


- ●本体が倒れないよう注意してくだ さい。
- ●湯を完全に抜き、本体が十分に 冷めてから行ってください。 (やけどの恐れがあります。)

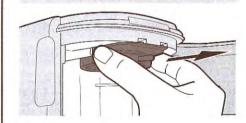

#### つけ方

浄水フィルターを本体の溝に沿わせて 差し込む

「カチッ」と音がするまで確実に差 し込んでください。 (水漏れや濃度調節がうまくでき ない原因になります。)

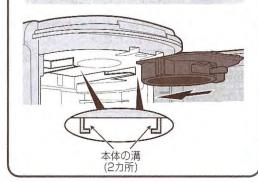

## 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直しかた
スイッチを「入」に しても通電しない	差込みプラグがコンセントから抜けていませんか?	差込みプラグをコンセントに差し込んで ください。
	水タンクに水が入っていますか?	水タンクに水を入れてください。
湯が出ない出にくい	水タンクは正しく取りつけられていますか?	水タンクを正しく取りつけてください。
ШССОТ	湯アカが付着していませんか?	クエン酸洗浄を行ってください。(→P.9)
コーヒーがぬるい	長時間保温していませんか?	コーヒーの温度は時間の経過とともに 徐々に低下します。
(保温が効いていない)	コーヒーの量が少ないときや室温が低いときは、コー	-ヒーの温度が低くなります。
うまく濃度調節が	浄水フィルターは取りつけられていますか? また、浄水フィルターが奥まできっちりと入っていますか?	浄水フィルターを正しく取りつけてく ださい。(→P.10)
できない	濃度調節レバーの位置は正しいですか?	濃度調節レバーを正しい位置に合わせてください。(→P.5)

### 部品の交換・購入について

- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホーハページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
	コーヒーメーカー用浄水フィルター	EC-F02-J
部	コーヒーメーカー用ステンレスサーバー(サーバーふたセットつき)	SERECKS-OO
品	コーヒーメーカー用サーバーふたセット	BG426816A-01
	コーヒーメーカー用計量スプーン	717250-01
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入b)	CD-KB03-J
品	ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J

- ○○表示は部品色柄記号です。 お求めの際は製品の色柄記号 までご指定願います。 (側面シールに表示)
- <表示例>色柄: RA レッド TB ダークブラウン

この製品は、日本国内交流 100V 専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

型	名	EC-KS50	コードの長さ	1.3m(ゴムコード)
電	源	交流100V 50/60Hz	外形寸法(約cm)	幅24×奥行16.5×高さ31.5
消費	電力	650W	質 量	約2.4kg
容	量	最大水容量 675mL	●外形寸法はとっ手	を除いた寸法です。
4	_15	1 1 1 -0 -15		

#### 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買 い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大 ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 切に保管してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理を依頼されるとき

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

#### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造 打ち切り後 5年間

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障筒所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対に しないでください。