

[illegible]

580 Controlador Inalámbrico

Guía de Inicio Rápido

Métodos de Conexión

I. Conectar a Nintendo Switch (NS)
Aviso: Desactive el Modo Avion. No toque el joystick mientras se realiza la conexión.
 1. Ingrese a la interfaz de conexión (consulte la Figura 1-3).
 2. Presione el botón **SYNC** en la parte trasera del controlador durante aproximadamente 2 segundos hasta que el indicador de señal parpadee de un lado.

Solucionar Problemas de Conexión:
 1. Desactive el Modo Avion.
 2. Elimine la información de pareja del controlador en NS.
 Ruta: Configuración del Sistema → Controladores y Sensores → Desconectar Controladores.
 3. Vuelva a emparejar siguiendo los pasos de conexión inicial.

II. Conectar a Dispositivos Android
 1. Active el Bluetooth en el dispositivo Android y busque dispositivos.

III. Conectar a Dispositivos iOS
 1. Active el Bluetooth en el dispositivo iOS y busque dispositivos.
 2. Mantenga presionados los botones B y HOME del controlador hasta que LED2 y LED3 parpadeen, luego suelte.
 3. Encuentre el nombre Bluetooth Xbox Wireless Controller en el dispositivo iOS, toque para emparejar. LED2 y LED3 permanecerán encendidos al éxito.
Requisito: juegos MFI en iOS.

IV. Conectar a PC con Windows
Conexión Cableada: Conecte el controlador a la PC mediante el Cable USB incluido. LED1 y LED4 se encenderán al conectarse.
Conexión Inalámbrica con Receptor (versión con receptor):
 1. Conecte el receptor al puerto USB de la PC.
 2. Mantenga presionados los botones B y HOME del controlador hasta que LED2 y LED3 parpadeen, luego suelte. Espere a que se establezca la conexión (LED2 y LED3 permanecerán encendidos).
Limitaciones: Las funciones de vibración, captura de pantalla y control de movimiento no están disponibles en Android.

V. Conectar a PC con Mac OS
Conexión Cableada: Conecte el controlador a la PC mediante el Cable USB incluido. LED1 y LED4 se encenderán al conectarse.
Conexión Inalámbrica con Receptor (versión con receptor):
 1. Conecte el receptor al puerto USB de la PC.
 2. Mantenga presionados los botones B y HOME del controlador hasta que LED2 y LED3 parpadeen, luego suelte. Espere a que se establezca la conexión (LED2 y LED3 permanecerán encendidos).

Niveles de Velocidad Turbo:
Light = [L1] Cambia entre modo respiratorio y luz constante.
[Light] + [L3]: Enciende/apaga el efecto de luz de la abstracción 2D joystick.
[Light] + [R3]: Enciende/apaga el efecto de luz de la placa frontal (no aplicable a la versión negra mate).
[Light] + Mueva el joystick izquierdo arriba/abajo: Ajusta la intensidad de luz.


Carga
 1. Cuando conectado: LED parpadea lentamente mientras carga, permanece encendido cuando está completo.
 2. Cuando apagado: LED parpadea lentamente mientras carga, se apaga cuando está completo.

Calibración Manual del Gróscopo
 Si se produce deriva del joystick en los juegos:
 1. Coloque el controlador apagado en una superficie horizontal.
 2. Presione HOME + simultáneamente hasta que LED1 y LED4 parpaddeen alternativamente tres veces.
 3. Presione los botones de calibración (el indicador de señal se apaga).

Soporte al Cliente
 Para obtener asistencia, comuníquese con nosotros en support@dafafrog.com.

580 Drahtloser Controller

Schnellstartanleitung

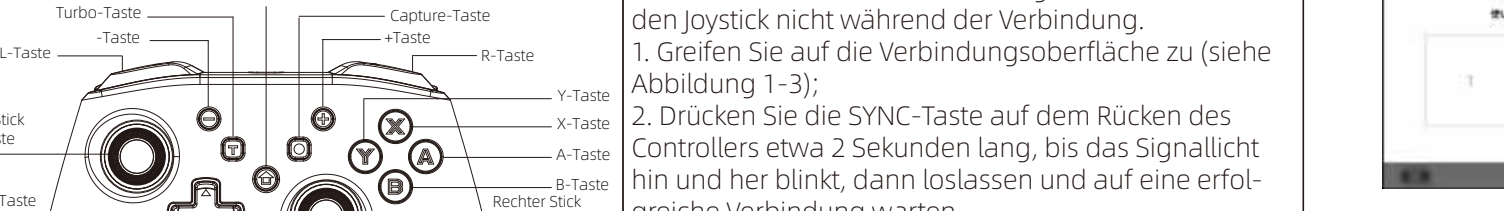

Labels in diagram: Turbo-Taste, L-Taste, R-Taste, Capture-Taste, A-Taste, X-Taste, Y-Taste, B-Taste, Start-Taste, Select-Taste, ZR-Taste, ZL-Taste, LED-Modulator, M2-Taste, M1-Taste, Vibrationsstufe, SYNC-Taste, Licht-Taste.

Verbindungsarten

1. Mit Nintendo Switch (NS) verbinden

Hinweis: Deaktivieren Sie das Flugmodus. Berühren Sie den Joystick nicht während der Verbindung.

1. Greifen Sie zu der Verbindungsoberfläche zu (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie die SYNC-Taste auf dem Rücken des Controllers etwa 2 Sekunden lang, bis das Signallicht hin und her blinkt, dann loslassen und auf eine erfolgreiche Verbindung warten.

2. Mit Android-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

3. Mit iOS-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iOS-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

4. Mit Windows-PC verbinden

Hinweis: Deaktivieren Sie das Flugmodus. Berühren Sie den Joystick nicht während der Verbindung.

1. Greifen Sie zu der Verbindungsoberfläche zu (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie die SYNC-Taste auf dem Rücken des Controllers etwa 2 Sekunden lang, bis das Signallicht hin und her blinkt, dann loslassen und auf eine erfolgreiche Verbindung warten.

5. Mit Android-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

6. Mit iOS-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iOS-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

7. Mit Windows-PC verbinden

Hinweis: Deaktivieren Sie das Flugmodus. Berühren Sie den Joystick nicht während der Verbindung.

1. Greifen Sie zu der Verbindungsoberfläche zu (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie die SYNC-Taste auf dem Rücken des Controllers etwa 2 Sekunden lang, bis das Signallicht hin und her blinkt, dann loslassen und auf eine erfolgreiche Verbindung warten.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

Verbindungsprobleme beheben:

1. Deaktivieren Sie das Flugmodus.
2. Löschen Sie die Paarungsinformationen des Controllers auf NS.
3. Gehen Sie zu: Systemeinstellungen → Controller und Sensoren → Controller trennen.
4. Paaren Sie erneut, indem Sie die initialen Verbindungsrichtung befolgen.

2. Mit Android-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Android-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

3. Mit iOS-Geräten verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iOS-Gerät und suchen Sie nach Geräten.
2. Drücken Sie und halten Sie die B- und HOME-Tasten auf dem Controller, bis LED2 und LED3 blinken, dann loslassen.
3. Finden Sie den Bluetooth-Name Xbox Wireless auf dem Controller, für die automatische Verbindung.
4. LED2 und LED3 bleiben bei Verbindung auf.

4. Mit Windows-PC verbinden

Hinweis: Deaktivieren Sie das Flugmodus. Berühren Sie den Joystick nicht während der Verbindung.

1. Greifen Sie zu der Verbindungsoberfläche zu (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie die SYNC-Taste auf dem Rücken des Controllers etwa 2 Sekunden lang, bis das Signallicht hin und her blinkt, dann loslassen und auf eine erfolgreiche Verbindung warten.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

LED-Modulator

Die LED-Modulatoren sind auf dem Rücken des Controllers angeordnet. Sie können die Helligkeit des Lichts einstellen.

[illegible]

580 Controller Senza Fili

Guida di Avvio Rapido

Metodi di Connessione

I. Connettersi a Nintendo Switch (NS)

Avvertenza: Disattiva il controller wireless aereo. Non toccare lo stick durante la connessione.

- Accedere all'interfaccia di connessione (vedi Figura 1-3).
- Premere il pulsante SYNC sul retro del controller per circa 2 secondi fino al LED di segnale lampeggiare.

II. Connettersi a Dispositivi Android

- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android e cercare dispositivi.

III. Connettersi a Dispositivi iOS

- Attivare il Bluetooth sul dispositivo iOS e cercare dispositivi.

Riconnessione Rapida:

Premere il pulsante HOME per risvegliare e riconnettere la console dopo il primo pairing.

Risoluzione dei Problemi di Connessione:

- Disattivare la Modalità aereo.
- Eliminare le informazioni di pairing del controller su NS.

Percorso: Impostazioni Sistema → Controller e Sensori → Disconnettersi il Controller.

- Riparaggiare seguendo i passaggi di connessione iniziale.

IV. Connettersi a PC Windows

•Connessione Cablata:

Collegare il controller al PC tramite il cavo incluso. LED1 e LED2 si accendono alla connessione.

•Connessione Senza Fili con Ricevitore (versione con ricevitore):

- Inserire il ricevitore nel porta USB del PC.
- Premere i pulsanti X e HOME del controller fino a quando LED2 e LED3 lampeggiano, poi rilasciare.

Attenzione: la connessione con successo (LED2 e LED3 rimangono accessi).

Risoluzione dei Problemi:

In caso di fallimento della connessione, scollegare il ricevitore e ripetere il passaggio 1.

Supporto:

Giochi in modalità X-INPUT su windows e piattaforma come Steam.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione I, II e III, premere il pulsante HOME per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

2. Su Android, iOS e PC Windows:

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dello stick sinistro e del pulsante croce.

•Premere pulsanti Capture e R3 per 1 secondo:

Il controller vibra una volta per ciclare tra le funzioni dei pulsanti A/B e X/Y.

Funzione Turbo Pulsanti Applicabili:

A/B/X/Y/L1/Z/L/R/Z/R

•Turbo Manuale:

Premere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale (es. A) per attivare il turbo a dispetto.

•Turbo Automatico:

Prendere premuto il pulsante Turbo, poi premere un pulsante funzionale con turbo manuale già impostato (es. A) per passare a turbo automatico.

Richiesta di Sistema:

Windows 7 o superiore. Le funzioni di screenshot e controllo di movimento non sono disponibili.

Suggerimenti Speciali

- Nei modalità di connessione

S80 Controle Sem Fio

Guia de Início Rápido

Métodos de Conexão

I. Conectar ao Nintendo Switch (NS)

Aviso: Desligue o modo Avião. Não toque no stick durante a conexão.

1. Acesse a interface de conexão (consulte a Figura 1-3).
2. Pressione o botão SYNC na parte traseira do controle por cerca de 2 segundos até que o indicador de sinal pisque para trás e para frente, em seguida soite e aguarde a conexão bem-sucedida.

Reconexão Rápida:

Pressione o botão HOME para acordar e reconectar a console após o primeiro emparelhamento.

Imagem 1

Imagem 2

II. Conectar a dispositivos Android

1. Ative o Bluetooth no dispositivo Android e pesquise por dispositivos;

III. Conectar a dispositivos iOS

1. Ative o Bluetooth no dispositivo iOS e pesquise por dispositivos;

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

Imagem 9

Imagem 10

Imagem 11

Imagem 12

Imagem 13

Imagem 14

Imagem 15

Imagem 16

Imagem 17

Imagem 18

Imagem 19

Imagem 20

Imagem 21

Imagem 22

Imagem 23

Imagem 24

Imagem 25

Imagem 26

Imagem 27

Imagem 28

Imagem 29

Imagem 30

Imagem 31

Imagem 32

Imagem 33

Imagem 34

Imagem 35

Imagem 36

Imagem 37

Imagem 38

Imagem 39

Imagem 40

Imagem 41

Imagem 42

Imagem 43

Imagem 44

Imagem 45

Imagem 46

Imagem 47

Imagem 48

Imagem 49

Imagem 50

Imagem 51

Imagem 52

Imagem 53

Imagem 54

Imagem 55

Imagem 56

Imagem 57

Imagem 58

Imagem 59

Imagem 60

Imagem 61

Imagem 62

Imagem 63

Imagem 64

Imagem 65

Imagem 66

Imagem 67

Imagem 68

Imagem 69

Imagem 70

Imagem 71

Imagem 72

Imagem 73

Imagem 74

Imagem 75

Imagem 76

Imagem 77

Imagem 78

Imagem 79

Imagem 80

Imagem 81

Imagem 82

Imagem 83

Imagem 84

Imagem 85

Imagem 86

Imagem 87

Imagem 88

Imagem 89

Imagem 90

Imagem 91

Imagem 92

Imagem 93

Imagem 94

Imagem 95

Imagem 96

Imagem 97

Imagem 98

Imagem 99

Imagem 100

Imagem 101

Imagem 102

Imagem 103

Imagem 104

Imagem 105

Imagem 106

Imagem 107

Imagem 108

Imagem 109

Imagem 110

Imagem 111

Imagem 112

Imagem 113

Imagem 114

Imagem 115

Imagem 116

Imagem 117

Imagem 118

Imagem 119

Imagem 120

Imagem 121

Imagem 122

Imagem 123

Imagem 124

Imagem 125

Imagem 126

Imagem 127

Imagem 128

Imagem 129

Imagem 130

Imagem 131

Imagem 132

Imagem 133

Imagem 134

Imagem 135

Imagem 136

Imagem 137

Imagem 138

Imagem 139

Imagem 140

Imagem 141

Imagem 142

Imagem 143

Imagem 144

Imagem 145

Imagem 146

Imagem 147

Imagem 148

Imagem 149

Imagem 150

Imagem 151

Imagem 152

Imagem 153

Imagem 154

Imagem 155

Imagem 156

Imagem 157

Imagem 158

Imagem 159

Imagem 160

Imagem 161

Imagem 162

Imagem 163

Imagem 164

Imagem 165

Imagem 166

Imagem 167

Imagem 168

Imagem 169

Imagem 170

Imagem 171

Imagem 172

Imagem 173

Imagem 174

Imagem 175

Imagem 176

Imagem 177

Imagem 178

Imagem 179

Imagem 180

Imagem 181

Imagem 182

Imagem 183

Imagem 184

Imagem 185

Imagem 186

Imagem 187

Imagem 188

Imagem 189

Imagem 190

Imagem 191

Imagem 192

Imagem 193

Imagem 194

Imagem 195

Imagem 196

Imagem 197

Imagem 198

Imagem 199

Imagem 200

Imagem 201

Imagem 202

Imagem 203

Imagem 204

Imagem 205

Imagem 206

Imagem 207

Imagem 208

Imagem 209

Imagem 210

Imagem 211

Imagem 212

Imagem 213

Imagem 214

Imagem 215

Imagem 216

Imagem 217

Imagem 218

Imagem 219

Imagem 220

Imagem 221

Imagem 222

Imagem 223

Imagem 224

Imagem 225

Imagem 226

Imagem 227

Imagem 228

Imagem 229

Imagem 230

Imagem 231

Imagem 232

Imagem 233

Imagem 234

Imagem 235

Imagem 236

Imagem 237

Imagem 238

Imagem 239

Imagem 240

Imagem 241

Imagem 242

Imagem 243

Imagem 244

Imagem 245

Imagem 246

Imagem 247

Imagem 248

Imagem 249

Imagem 250

Imagem 251

Imagem 252

Imagem 253

Imagem 254

Imagem 255

Imagem 256

Imagem 257

Imagem 258

Imagem 259

Imagem 260

Imagem 261

Imagem 262

Imagem 263

Imagem 264

Imagem 265

Imagem 266

Imagem 267

Imagem 268