



BLUSBOX

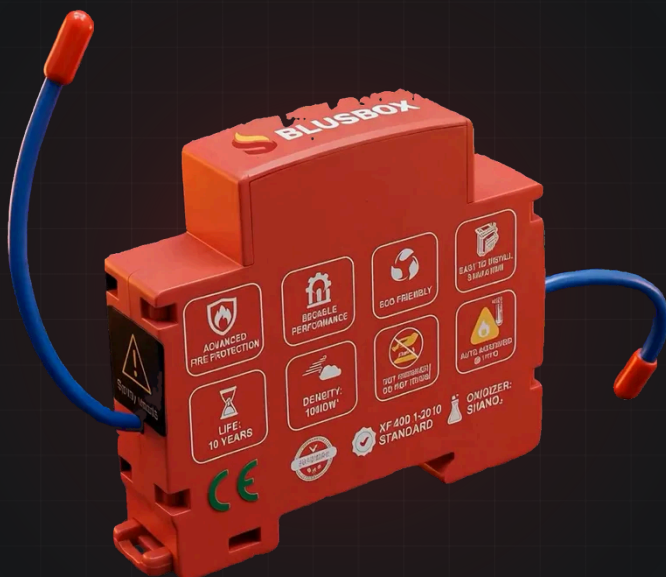

KLIKKEN, CONTROLLEREN, KLAAR.


Automatische blusmodule voor de meterkast. Geen aansluiting, geen instelling, geen inbedrijfstelling.

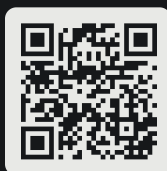

blusbox.nl/installatie

ZO WERKT BLUSBOX

Blusbox meet niets en beslist niets. Langs de module loopt een detectiekoord dat reageert op warmte. Bereikt dat koord ongeveer 170 °C, dan activeert de module zichzelf en vult de kast met een blusaerosol. Er komt geen sensor, printplaat of software aan te pas.

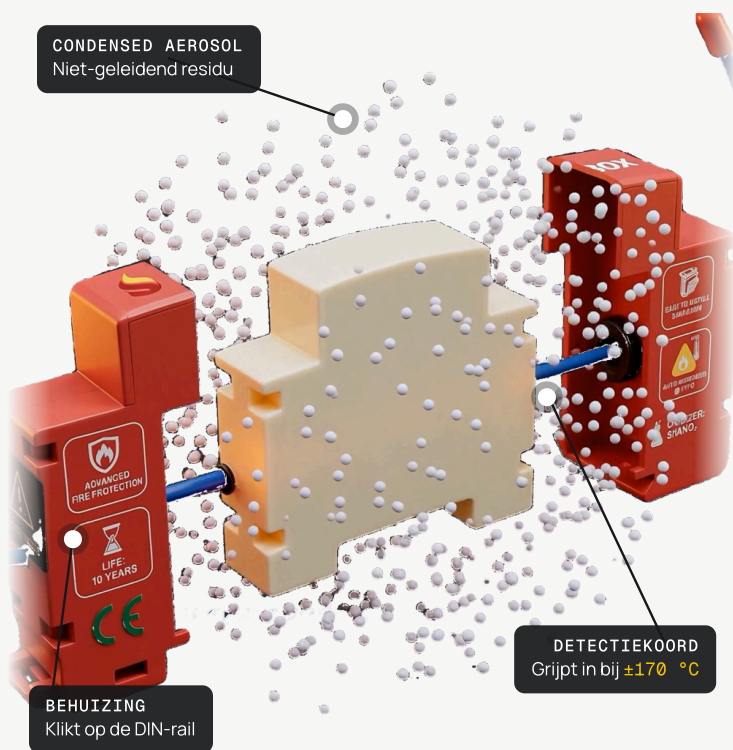

0 W

Geen stroom, bedrading of batterij. Werkt ook als de installatie zelf het probleem is.

$\pm 170^{\circ}\text{C}$

Het koord activeert de module. Geen mens nodig, ook niet als er niemand thuis is.

Intact

Het residu is niet-geleidend en niet-corrosief voor de installatie eromheen.

Een aanvulling, geen vervanging. Een aardlekschakelaar voorkomt dat er iets misgaat; een rookmelder waarschuwt jou. Blusbox grijpt in als beide lagen al gepasseerd zijn.


1 IN DE DOOS

- A Blusbox-module met DIN-railclip
- B Detectiekoord, al aangesloten op de module
- C Deze montage-instructie
- D Registratiekaart met lotnummer voor je vervangingstermijn



2 EERST VEILIG

VÓÓR JE BEGINT

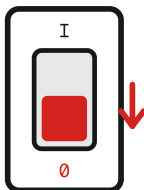

Zet de hoofdschakelaar uit


De module zelf heeft geen aansluiting nodig, maar je werkt wel in een verdeelinrichting. Schakel de installatie spanningsloos voordat je in de kast werkt.

Twijfel je? Laat het een installateur doen

Werken in de meterkast blijft werken in de meterkast. Een installateur plaatst de module binnen een paar minuten.


Past hij in jouw kast? Blusbox is gemaakt voor de standaard Nederlandse meterkast en komt naast de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaar. Twijfel je over de ruimte, stuur ons een foto van je groepenkast via info@blusbox.nl.

3 PLAATSEN OP DE DIN-RAIL

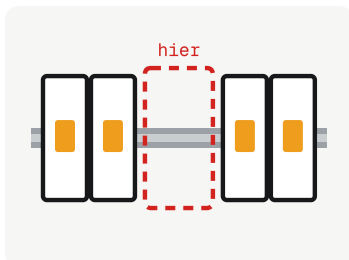**A**


Kies de plaats op de rail

Blusbox klikt op dezelfde DIN-rail als je automaten, even hoog als de automaten ernaast. De module is universeel: geen bijzondere breedte, beugel of adapter nodig.

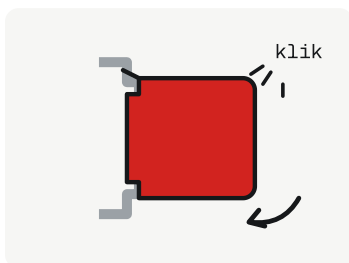**B**

Klik de module vast


Haak de clip over de bovenrand van de rail en druk de module aan tot hij hoorbaar vastklikt. Het logo wijst naar voren.

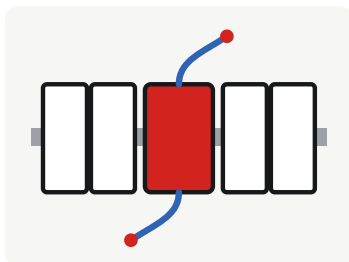**C**

Let op het detectiekoord

Het koord zit al aan de module: één kant naar boven, één kant naar beneden. Zorg dat het nergens knikt en klem het niet in.

4 ZO HOORT HET ERUIT TE ZIEN

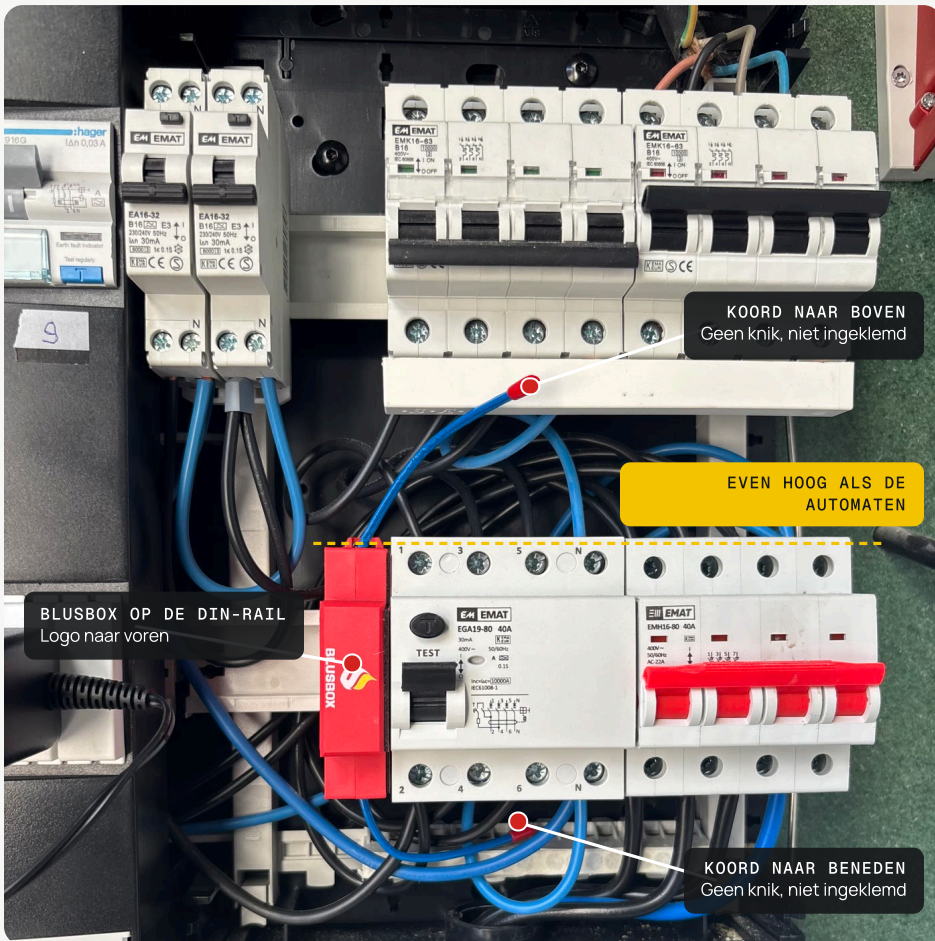

EN DAN

Zit hij vast?

Controleer of de module niet meer over de rail kan schuiven.

Weer inschakelen

Zet de installatie weer onder spanning. Aan de module is niets in te schakelen of te testen: hij werkt vanaf nu passief.

5 TIEN JAAR BESCHERMING

Een Blusbox-module gaat tien jaar mee. Daarna vervang je hem door een nieuwe, ook als hij nooit is afgegaan. Een module die wel is afgegaan, vervang je meteen: hij beschermt dan niets meer.



VUL IN EN BEWAAR BIJ DE METERKAST

Geplaatst op _____

Vervangen vóór _____

Lotnummer _____

Geplaatst door _____

Het lotnummer staat op de registratiekaart in de doos. De vervangdatum is de plaatsingsdatum plus tien jaar.

Tip: schrijf de vervangdatum ook op een sticker aan de binnenkant van de meterkastdeur. Dan zie je hem elke keer dat je de kast opendoet.

6 NA EEN ACTIVERING

Is de module afgegaan, dan heeft hij zijn werk gedaan en is hij verbruikt. Belangrijker: de oorzaak van de warmte zit nog in je kast. Vaak merk je het pas als je de kast opendoet.

1 Laat de installatie controleren

Schakel een installateur in voordat je de groep weer belast. De activering is een symptoom, geen oplossing.

2 Laat het ons weten

Mail naar info@blusbox.nl met de datum en, als je die weet, de oorzaak.

3 Plaats een nieuwe module

Een gebruikte module beschermt niets meer. Een nieuwe bestel je op blusbox.nl.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft Blusbox stroom of een batterij nodig?

Nee. Geen bedrading, geen elektronica, geen batterij. Daardoor blijft de module werken als de installatie zelf het probleem is.

Beschadigt het blusmiddel mijn installatie?

Het residu is niet-geleidend en niet-corrosief voor de omliggende installatie. De aerosol vult de kast, onderdrukt de brand en laat de installatie intact.

Werkt Blusbox ook bij een thuisaccu of omvormer?

Daar spelen het volume van de kast en de plaatsing een rol. Neem in dat geval contact op, dan kijken we per situatie mee.

TECHNISCHE GEGEVENS

ACTIVERING

±170 °C

VOEDING

Geen

LEVENSDUUR

10 jaar

BLUSMIDDEL

Condensed aerosol

RESIDU

Niet-geleidend

ONTWERPDICHTHEID

100 g/m³

GEWICHT

30 g

AFMETINGEN

±10 × 6 × 4 cm

MONTAGE

DIN-rail

CONTACT

info@blusbox.nl

+31 6 49083671

blusbox.nl

BEDENKTIJD

14 dagen na ontvangst. Retourneren via
blusbox.nl/retourneren.

GARANTIE

Je wettelijke rechten blijven onverkort
gelden. Meer op blusbox.nl/garantie.

DOWNLOADS

Deze handleiding en andere documenten:
blusbox.nl/downloads

BLUSBOX

