mutricook



المقلاة الهوائية ميني

دليل المستخدم

احرص على قراءة دليل المستخدم هذا جيدا قبل استخدام الوحدة.

مرحبًا بك!

Nι	utri	co	ok	في	بکم	حبًا	μ
				$\overline{}$		•	•

صرحب بوريا طهي سهل، طعام لذيذ، غذاء أفضل: هذا ما تحصل عليه عندما تكون جزءًا من مجتمع Nutricook. نسعد بانضمامك لنا! هياء نبدأ.

انضم إلينا ElevateYourLife# anutricookworld#

Ø 6 € D

اكتشف المزيد من منتجاتنا والإكسسوارات علَّى موقعنا. www.nutricookworld.com

للحصول على مساعدة: فريق خدمة العملاء لدينا جاهز دائمًا للإجابة على الأسئلة أو حل المشكلات. البريد الإلكتروني: support@nutricookworld.com

قبل البدء ٠٤

المحتويات

معلومات تحذيرية وتدابير احتياطية هامة

محتوبات العبوة ٠9

نظرة عامة على أجزاء المقلاة الهوائية

تفاصيل لوحة التحكم П

رسائل شاشة العرض

اختبار التشغيل الأولى ۱۳

الطهي

18

القلي الهوائي 18

الضبط المسبق للقلى الهوائي 18

SmartTemp للبطاطس المحمرة 17

> الخبز П

تحميص

إعادة التسخين

رج الطعام

نصائح مفيدة 19

العناية والصيانة

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الضمان

قبل البدء

- احرص على إزالة جميع مواد التغليف والتخلص منها بأمان وأي ملصقات مؤقتة من
 داخل وخارج المقلاة الهوائية. وتأكد من عدم وجود أي مواد تعبئة أسفل وحول سلة
 مقلاة الهواء وصينية الطهي.
 - تحقق من أن جميع الأجزاء تعمل.
- ٣- ضع مقلاة الهواء على سطح مستقر ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف وبعيدًا عن مصادر الحرارة الخارجية. تأكد من وجود مساحة كافية خلف وفوق المقلاة الهوائية. اترك مساحة كافية لإزالة سلة المقلاة الهوائية بأمان.
- احرص على قراءة جميع المعلومات التحذيرية والتدابير الاحتياطية المهمة الموجودة في دليل المستخدم هذا، حيث قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث تلف في الممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية.
- على اتباع تعليمات العناية والصيانة في دليل المستخدم هذا لتنظيف المقلاة الهوائية قبل الطهي. اغسل سلة المقلاة الهوائية وصينية الطهي بماء دافئ وصابون. ثم قم بشطفها وتجفيفها بالكامل قبل الاستخدام.
- امسح الجزء الداخلي والخارجي من المقلاة الهوائية بقطعة قماش مبللة قليلاً وجففها بمنشفة.
- ضع صينية الطهي في السلة. تأكد من تركيب السدادات المطاطية. ثبت سلة المقلاة الهوائية بالهيكل.

السدادات المطاطبة

- تحتوي صينية الطهي على ٤ سدادات مطاطية تحافظ على صينية الطهي مثبتة أسفل سلة المقلاة الهوائية، وتمنع الصينية من ملامسة السلة مباشرةً، وتحول دون تلف الطلاء غير اللاصق.
- يوصى بإزالة السدادات المطاطية عند التنظيف فقط. للإزالة السدادات اسحبها جانبًا، سدادة في كل مرة بدءًا من الأسفل. لإعادة تركيبها مرة أخرى، ضع المطاط في الفتحات، وادفع جانبًا واحدًا في كل مرة. يجب تركيب السدادات المطاطية قبل استخدام المقلاة الهوائية.

*تحذير: احرص على قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وبشكل كامل، واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. حيث قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة الموجودة فيه إلى وقوع إصابات خطيرة.

معلومات تحذيرية وتدابير احتياطية مهمة

عتدنير! يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء الاستخدام؛. ولتجنب مخاطر وقوع إصابات بالغة اقرأ كافة الإرشادات جيدا قبل استخدام الجهاز.

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائمًا مراعاة احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك المعلومات الهامة التالية.

السلامة العامة

- تجنب لمس الأسطح الساخنة, واستخدم مقابض أو مواد عازلة. ويمكن أيضًا استخدام قفازات الفرن أو حاملات الأواني.
- يُحظر غمر السلك أو القابس أو أي جزء من أجزاء الجهاز في الماء أو غيره من السوائل للحماية من وقوع صدمات كهربائية.
- تعد الرقابة الدقيقة أمراً بالغ الأهمية عند استخدام أي من اللجهزة من قبل اللطفال أو بالقرب منهم.
- هذا الجهاز ليس بلعبة، لذا لا ينبغي على الأطفال العبث به.
- يتعين مراقبة الأطفال حرصًا على عدم قيامهم باللعب في الجهاز وعبثهم به.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو أولئك الذين ينقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك الاستخدام تحت إشراف أو وفقًا للتعليمات الموصى بها من المسؤولين عن سلامتهم.
- انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي في حال عدم استخدام الجهاز وأثناء فكه وقبل تنظيفه، واحرص على ترك الجهاز ليبرد قبل تركيب أو فك أي من أجزاءه وأيضًا قبل التنظيف.
 - **تجنب** استخدام هذا الجهاز لأي أغراض أخرى غير تلك المصنوع من أجله. فهذا الجهاز مخصص على سطح المنضدة

فقط. **تجنب الاستخدام** في الأماكن المفتوحة.

- هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
 - **تجنب** العبث بأي من آليات السلامة.
- يُحظر وضع الجهاز فوق أي موقد غازي ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن أو بالقرب منهم. تؤدي الحرارة الصادرة من مصدر خارجي إلى إتلاف الجهاز.
- تجنب استخدام المقلاة الهوائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال كالستائر ومفارش المائدة وما إلى ذلك. وضع الوحدة واستخدمها **دائمًا** على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة بعيدًا عن مصادر الحرارة أو السوائل.
- يحظر وضع ورق المخبوزات أو البرشمان في المقلاة الهوائية بدون وجود طعام فوقه، إذ قدي يؤدي دوران الهواء إلى رفع الورق وملامسته لعنصر التسخين.
- احرص **دائمًا** على استخدام حاويات تتحمل الحرارة العالية، ويجب توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام حاويات ليست معدنية أو زجاجية.
- يحظر وضع الجهاز بالقرب من الحائط أو فوق الأجهزة الأخرى أثناء الطهي, حيث يجب ترك مساحة خالية خلف الجهاز تقدر بحوالي 0 بوصات على الأقل مع ترك نفس المساحة على الجانبين الأيسر / الأيمن والجانب العلوي من الجهاز.
- يحتوي الجزء العلوي من المقلاة الهوائية على غطاء من الزجاج المقسّى. لا تضع أي شيء فوق الجهاز لأن ذلك قد يتداخل مع

0

برنامج الطهي أو يتسبب في تلف الزجاج. يمنع ضرب الجهاز بأشياء صلبة لأن هذا قد يتسبب في تشقق الزجاج المقسى. يعتبر الزجاج المقسّى أقوى، لكنه يتصدع بشكل أكثر أمانًا من الزجاج العادي، وقد ينكسر بشكل غير متوقع بعد تصدعه. اتصل بخدمة العملاء على الفور إذا لاحظت أي صدع على الزجاج.

- **يمنع** وضع أي شيء فوق المقلاة الهوائية. عند عدم الاستخدام **يُحظر** تخزين أي شيء داخل المقلاة الهوائية بخلاف الملحقات المراحية
- · لليقاف تشغيل الجهاز اضغط على POWER (۞)، وانزع القابس عن مقبس التيار الموجود على الحائط.
- ♠ تنبيه! <u>ۚ السطح الساخن:</u> يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء الاستخدام؛. لذا يجب توخي الحذر تجنبًا للإصابة بأي حروق أو حدوث حرائق أو غير ذلك من الأضرار.
- ▲ تنبيه! يكون هذا الجهاز ساخنًا أثناء التشغيل ويحتفظ بالحرارة لبعض الوقت بعد إيقافه. احرص دائمًا على استخدام قفازات سليمة لحماية اليدين عند التعامل مع المواد الساخنة، واترك الأجزاء المعدنية لتبرد قبل التنظيف. لا تضع أي شيء فوق الجهاز أثناء تشغيله أو عندما يكون ساخناً.
 - **يمنع** وضع الأطعمة كبيرة الحجم أو الأواني المعدنية في المقلاة الهوائية.
- يمنع ملاً سلة المقلاة الهوائية بالطعام،
 فقد تلامس الكمية الزائدة من الطعام
 عنصر التسخين، الأمر الذي قد يتسبب في
 نشوب حريق.
- المقلاة الهوائية تعمل بالهواء الساخن فقط. **يمنع** ملأ السلة بالزيت أو الدهون، فقد ينتج عن ذلك حدوث حريق أو إصابة شخصية.
- لتجنب خطر نشوب حريق وتلف الممتلكات والإصابة الشخصية **يمنع** رش زيت الطعام في حجيرة الطهي.
- لا تحذير! تجنب لمس أي إكسسوارات أثناء الطهي أو بعده مباشرة. اترك الوحدة لتبرد.
- A تنبيه! أثناء عملية القلي الهوائي يتم إطلاق البخار الساخن من فتحة مخرج الهواء. احرص على إبقاء يديك ووجهك بعيدًا عن الفتحة. وكن حذرًا أيضًا من البخار

- الساخن والهواء عند إزالة سلة المقلاة الهوائية من الجهاز.
- ▲ تنبيه! احرص على عدم إعاقة منفذ خرج البخار.
- **يمنع** استخدام المقلاة الهوائية بدون وضع السلة في مكانها. فلن تعمل المقلاة إلا إذا كانت السلة مغلة بالكامل.
- لتجنب الإصابة الشخصية احرص دائمًا على استخدام وسائل حماية مناسبة لليد، وتوخي الحذر عند إضافة أو إزالة الطعام من سلة المقلاة الهوائية.
- ♠ تنبيه! بعد القلي بالهواء الساخن يصبح درج الطهي وسلة المقلاة الهوائية والأطعمة المقلية ساخنا, لذلك يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع سلة المقلاة الهوائية.
- **يمنع** وضع الأيدي غير المحمية داخل الجهاز حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
 - يمنع لمس الأسطح الساخنة بيد غير مغطاة.
- ♠ تنبيه! يجب توخي الحذر الشديد عند التخلص من الزيت الساخن أو السوائل من سلة المقلاة الهوائية.
- ▲ تحذير! يمنع قلب سلة المقلاة الهوائية بعد الطهي، فقد تسقط صينية الطهي الساخنة، وتسبب خطرًا على السلامة.
- عند طهي الأطعمة الغنية بالدهون
 الطبيعية يمنع قلب سلة المقلاة الهوائية
 بعد الطهي لأن صينية الطهي قد تسقط
 وفيها الدهون الزائدة المجمعة في السلة،
 الأمر الذي يشكل خطرًا على السلامة.
 استخدم ملقط لنقل الطعام من السلة.
- **تجنب** استخدام حشوات تنظيف معدنية لتنظيف الجهاز. فقد تنفصل شظايا معدنية منها مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية.
 - تجنب شطف الجهاز تحت الحنفية.
- إذا بدأ انبعاث دخان أسود من المقلاة الهوائية فأوقف تشغيلها، وافصلها عن التيار الكهربائي. الدخان الأبيض أمر طبيعي، وقد ينتج عن تسخين الدهون أو تناثر الطعام. يدل الدخان الأسود إلى احتراق الطعام أو وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية. انتظر حتى يتوقف الدخان قبل فتح سلة المقلاة الهوائية. اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.

- في حالة تعطل الجهاز أثناء الاستخدام، اسحب سلة المقلاة الهوائية على الفور من هيكل الجهاز, ثم انزع القابس عن مقبس التيار الموجود على الحائط, **يمنع** استخدام أو محاولة إصلاح الجهاز المعطل.
 - **تجنب** ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الاستخدام.
 - على إبقاء السلك الكهربائي بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع لتجنب خطر الصدمة الكهربائية والاختناق.
- **A** تحذير! بعد القلي بالهواء تأكد من وضع
 سلة المقلاة الهوائية على سطح مستقر
 ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف عند نقل
 الطعام من السلة.
- يمنع تحريك المقلاة الهوائية الساخنة أو التي تحتوي على طعام ساخن, بل اتركها لتبرد قبل نقلها.
 - لتحذير! لا يجب استخدام المقلاة الهوائية هذه لغلي الماء.
- متحذير! يمنع استخدام هذه المقلاة الهوائية لقلي اللطعمة في الزيت الغزير.
- على جميع مستخدمي هذا الجهاز قراءة
 كتيب التعليمات هذا وفهمه جيدًا قبل
 تشغيل الجهاز أو تنظيفه, حيث يؤدي عدم
 التباع أي من المعلومات التحذيرية والتدابير
 الاحتياطية المهمة الخاصة بالاستخدام
 الآمن وإساءة استخدام الجهاز إلى إبطال
 الضمان الخاص بك وإحداث خطر الإصابة
 الخطيرة.
 - صُمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى المشابهة مثل:
- مطبخ العاملين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
 - المنازل الزراعية
- الاستخدام من قبل الضيوف في الفنادق والاستراحات والبيئات السكنية الأخرى.
- فنادق المبيت وبيئات تقديم الإفطار.

٧

السلامة الكهرىائية

 $oldsymbol{\Delta}$ تنبيه: لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يحظر غمر السلك أو القابس أو قاعدة المقلاة الهوائية في الماء أو أي سائل آخر.

مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة

تجنب استخدام كبل إطالة. ويستخدم سلك

طاقة قصير مع هذا الحهاز لتقليل مخاطر

الللتفاف على المنضدة أو سطح الطاولة

حيث يمكن سحبه أو التعثر به عن طريق

إمساك الأطفال بالسلك، ومنعه من

🛕 تنبيه: لمنع اللدائن من الانتقال من سطح المنضدة بلاستيكية أو وسادات بين الجهاز وبين سطح المنضدة

أو الطاولة, حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تغميق الجزء الخارجي وقد تحدث عيوب دائمة أو قد تُظهر البقع

تحذير من اللدائن

احتفظ بهذه التعليمات!

للاستخدام المنزلي فقط

- تجنّب استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوى على أنواع مختلفة من القوابس، وتجنّب أيضًا استّخدام أي نوع من أنواع مهيئات القوابس أو أجهزة تحويل الجهد مع هذه الحلة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قِصور كهربائي أو جِريق أو صدمّة كهربائية أو إصابة شخصية أو تلَّف المنتج.
- تجنُّب تعديل القابس بأي حال من الأحوال، . . . حيث يؤدي ذلك إلى بطلان الضمان.
- يُحظر سحب كبل الطاقة أو ثنيه أو إساءة
- فقد يؤدي استخدام إكسسوارات أو أجزاء غير موصى بها أو غير مباعة من قِبل شركة Nutricook ْإلى نشوب حرائق أو حدوث صدمات كهربائية أو إصابات شخصية أو تلف الجهاز علاوةً على إبطال الضمان.
- احرص على استبدال كبل الطاقة في حالة تلفه من خلال وكبل الخدمة المعتمد أو أشخاص مؤهّلين؛ وذلك لتجنب آي مخاطر
- احرص **دائمًا** على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام أو قبل التنظيف.
- تجنّب تعليق كبل الطاقة على حافة الطاولة أو المنضدة. **تجنّب** سحب السلك أو ثنيه أو إتلافه. **احرص** على عدم لمس السلك للأسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.
- تجنُّب ترك كبل الطاقة معلِّقًا على حافة المنضدة أو المكتب أو ملامسته لأي أسطح ساخنة، لأنه من الممكن أن يتشابك السلك، ويؤدى إلى سقوط الجهاز. ولفحصه أو إصلاحه أو ضبطه كهربائيًا وميكانيكيًا، احرص على أخذ الكبل لأي فني
 - **يُحظر** تشغيل الجهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، وكذلك يُحظر تشغيله بعد تعرضه لعطل ما أو سقوطه أو تلفه بأي صورة من الصور.
- يُعد استخدام المهايئات والمحولات تعديل غير مُصرح به يتسبب في إبطال الضمان. حيث قد يؤدي استخدام هذا المنتج في

المحتوبات

- قاعدة المقلاة الهوائية ١٥٠٠ وات
 - سلة المقلاة الهوائية

 - صينية الطهي دليل المستخدم


مواصفات المنتج:

الأبعاد	الوزن	الفولطية	الطاقة	القدرة	الطراز
۲۹,۹ x ۲٤,۱ x ۳۱,۲ سم	۳,0 کجم	۲۲۰-۲۲۰ فولت ۱۰/۵۰ هرتز	۱۵۰۰ وات	۳٫۳ لتر	المقلاة الهوائية ميني AFMO33K
۲۹,۹ x ۲٤,۱ x ۳۱,۲ سم	۳,0 کجم	۲۲۰-۲۲۰ فولت ۱۰/۵۰ هرتز	۱۵۰۰ وات	۳,۳ لتر	المقلاة الهوائية ميني AFMO33R
۲۹,۹ x ۲٤,۱ x ۳۱,۲ سم	۳,0 کجم	۲۲۰-۲۲۰ فولت ۱۰/۵۰ هرتز	۱۵۰۰ وات	۳,۳ لتر	المقلاة الهوائية ميني AFMO33G
۲۹,۹ x ۲٤,۱ x ۳۱,۲ سم	۳,0 کجم	۲۲۰-۲۲۰ فولت ۱۰/۵۰ هرتز	۱۵۰۰ وات	۳,۳ لتر	المقلاة الهوائية ميني AFMO33B


نظرة عامة على أجزاء المقلاة الهوائية

*ملاحظة: الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئى فقط، لذا، يرجى دائمًا الرجوع إلى المنتج الفعلي.

صينية طهي غير لاصقة سدادة مطاطية سدادة مطاطية سدادة الهوائية مقبض سلة المقلاة الهوائية

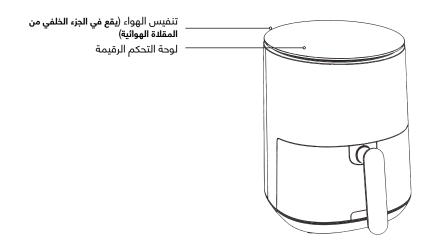

تفاصيل لوحة التحكم

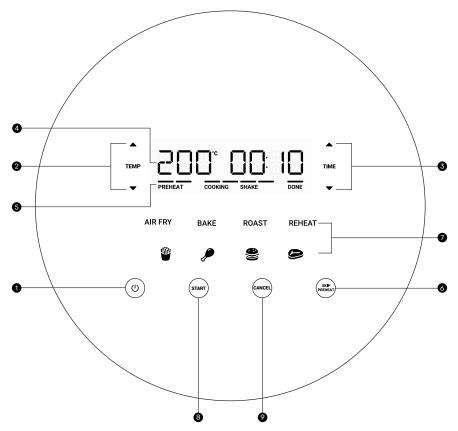

- **آ زر التشغيل** يستخدم لتشغيل / إيقاف الوحدة.
- عنصر تحكم TEMP استخدم مجموعة الأسهم لضبط درجة حرارة الطمـــــا
- **عنصر تحكم TIME** استخدم مجموعة من الأسهم لضبط وقت الطهى.
- **a شاشة عرض TEMP/TIME** عرض درجة حرارة الطهي والوقت وعرض الرسائل.

0 مؤشرات حالة الطهي

الطهي

موسرات خانة الطهي التسخين - يضيء عندما يدخل أحد المسبق برامج الطهي في دورة التسخين المسبق التلقائية. تتحرك أشرطة الحالة لإظهار التقدم. لا تعمل مع وضع إعادة التسخين.

- يضيء عندما يبدأ وقت الطهي في العد التنازلي. تتحرك أشرطة الحالة لعرض تقدم الطهي.

п

الرج - يضيء في منتصف فترة الطهي لبعض برامج الطهي للإشارة إلى ضرورة رج/تقليب الطعام للقلي المتساوي.
تم - يضيء عند اكتمال وقت الطهي.
j زر SKIP PREHEAT اضغط على الزر لتخطي مرحلة التسخين المسبق التلقائي.
الله الطهي الرئيسية الطهي الرئيسية الطهي الرئيسية الفلي الهوائي الفلي ا

التحميص

إعادة التسخين

الضبط المسبق

- بطاطس محمرة الدجاج -۲
 - البرجر
 - ٤- شرائح اللحم

START jj \Lambda

ε

استخدم زر START لبدء برنامج الطهي.

CANCEL jj

استخدم الزر لإلغاء أي عملية. يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إعادة الوحدة إلى وضع

شاشة عرض درجة الحرارة

ملاحظات حول تنسيق

أثناء اختيار البرنامج وإدخال

أثناء التسخين والطهى يتم

الإعدادات يكون تنسيق

الوقت هو HH: MM

(۱۰:۱۰ یعنی ۱۰ دقائق)

حساب الوقت بتنسيق

.MM: SS

والوقت

الوقت:

تعرض الرسالة عند اكتمال EN JOY تعرض الرسالة عند ENI وقت الطهي. الضغط على CANCEL بعد بدء برنامج الطهي. EI تعرض الرسالة لرموز الخطأ. راجع قسم "استكشَافُ اللَّخطاء تعرض الرسالة عند **إيقاف** NEE وإصلاحها" في دليل تشغيل الوحدة. المستخدم الحالي للحصول على إرشادات حول ما يمكن وما يمنع فعله عند ظهور رمز خطأ. تعرض الرسالة عندما CLO SE تكون السلة مفتوحة. BAS KET

اختبار التشغيل الأولى

هذه الخطوة اختيارية، ولكن يوصى بها للتعرف على المقلاة الهوائية ميني، والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. كمّا أنها تساعدُ على الْتخلص من أي بقايا أو روائح في مُقلاة الهواء ميني المتبقنة بعد الشحن.

١١- اترك الوحدة لتبرد.

فطهی مریح!

أنت الآن على أتم استعداد لاستخدام الجهاز.

ı۳

ملاحظة: يجب أن تتم هذه العملية مع عدم وجود طعام في سلة المقلاة الهوائية.

- على START.
- ADD FOOD (أضف الطعام) بعد اكتمال التسخين المسبق.
- افتح السلة وأغلقها. لا تقم بإضافة أي

 - السلة وأغلقها.

- ا- ضع المقلاة الهوائية على سطح ثابت ومستو ونظيف ومقاوم للحرارة وجاف، وبالقربُ من مخرج التيار الكهربائي.
- تأكد من إدخال صينية الطهى في سلة المقلاة الهوائية بدون أي طعام."
 - وصل الوحدة بمأخذ الطآقة.
 - اضغط على زر AIR FRY.
- اضبط الوقت على ١٠ دقائق، واضغط
- تقوم الوحدة بالتسخين المسبق: وتعرض
- عند ظهور ADD FOOD (أضف الطعام)
 - تعرض الشاشة الوقت تنازليا.
 - عند ظهور SHAKE (رج الطعام) افتح
- ۱۰- بعد اكتمال وقت الطهى تظهر **ENJOY** على الشاشة.

الرسائل على شاشة العرض

HE LLO 500, 00:10 رسالة العرض عند توصيل الوحدة بالكهرباء. رسالة العرض عندما SE LECT

تكون الوحدة في وضع الاستعداد. يشير إلَى اختيار برنامج طهي

تظهر الرسالة عند PRE 0459 قيام الوحدة بالتسخين المسبق.

ADD FOOD تظهر الرسالة عند اكتمال التسخين المسبق.

۱۲

🗚 تنبيه!

- تجنب لمس السطح الساخن والإكسسوارات أثناء الطهى أو بعده مباشرة. تصبح سلة المقلاة الهوائية وصينية الطَّهي شديدة السخونة أثناء عملية الطَّهي. تجنب الملامسة البِّدنية الأجزاء الساخنة. احرص **دائمًا** على ارتداء أدوات حماية مناسبة لليد عند التعامل مع المواد الساخنة لتجنب الحروق والإصابات الجسدية الخطيرة. اترك الملحقات تبرد تمامًا قبل التنظّيف.
- يمنع ملأ سلة المقلاة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد إلى طهى غير متساو. يوصى بقلي كمياَّت صغيرة من الطعام لأن هذا يسمُح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحُمير الطعام
 - احذر البخار السَّاخن عند فتح سلة المقلاة الهوائية أثناء الطهي وبعده.
 - **يمنع** وضع الأطعمة كبيرة الحجم أو الأواني المعدنية في المقلاة الهوائية.
 - **احرص** على عدم إعاقة منفذ خرج البخار.
 - تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الاستخدام.
- استخدم **دائمًا** قفازات فرن أو قفازات مقاومة للحرارة، وملقط بطرف سيليكون للتقليب أو الرج أو إخراج الطعام. كن حذرًا للغاية لأن الوحدة والأطعمة المطهية ساخنة جدًا.

القلى الهوائي مثالي لجَعل الله طعمة المقلية المفضلة خالية من الجلوتين.

تذكير بالرج	التسخين المسبق التلقائي	زيادة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الضبط	افتراضي	الإعداد
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷0 درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	درجة الحرارة
نعم	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	-1::-1	۰۰:۱۰ (۱۰ دقائق)	وقت الطهي

الضبط المسبق للقلي الهوائي وظائف القلى الهوائيُّ المبرمجَّة مسبقًا للطعمة معينة.

تذكير بالرج	التسخين المسبق التلقائي	زيادة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الضبط	افتراضي	الإعداد
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۲۰۰- ۷۵ درجة مئوية	۱۸۰ درجة مئوية	ا عدرجة الحرارة التعالية
نعم	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	-11	۱۲:۱۶ (۱۶ دقیقة)	وقت الطهي وقت الطهي
		+/- ٥ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۱۹۰ درجة مئوية	درجة الحرارة
نعم	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	+1(++++(+)	۲۵) ۱۲:۲۵ دقیقة)	وقت الطهي

تذكير بالرج	التسخين المسبق التلقائي	زيادة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الضبط	افتراضي	الإعداد
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	درجة الحرارة
نعم	نعم	+/- ا دقیقة	١ ساعة	ا دقیقة	-1::-1	۱۲:۲۰ (۲۰ دقیقة)	न्ते وقت الطهي
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	عرجة الحرارة عربة العرارة العر
نعم	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	-1:	۲:۰۱ (۲۰ دقیقة)	وقت الطهي

- اضغط على **AIR FRY** أو أي من إعدادات AIR FRY المسبقة.
- اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات الأسهم الموجودة على اليسأر.
- اضبط الوقت باستخدام مجموعة الأسهم على اليمين.
- يمكن إجراء تعديلاتِ في درجة الحرارة والوقت أثناء اختيار البرنامج أو في أي وقت أثناء دورة
 - اضغط على زر START للبدء. تدخل الوحدة دورة **التسخين** المسبق
- الأُوتوماتيكي. SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض الشاشة **PRE** قبل ووقت التسخين بالعد
- التنازلي. يضيء مؤشر حالة **PREHEAT**، ويومض شريط الحالة.
- يمكن تخطى دورة **التسخين** المسبق باستخدام زرّ SKIP PREHEAT (تخطی التسخين المسبق).
- بمجرد اكتمال دورة **التسخين** المسبق تعرض الشاشة ADD FOOD (أضف
- افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة المقلاة الهوائية.
- أغلق السلة لبدء الطهى. تدخل الوحدة دورة الطهي. • يعد الوقت تنازليًا حتى اكتمال الدورة. • يعد الوقت كثابات COOKING،

 - يضيء مؤشر حالة CŎOKING، ويومّض شريط الحالة الأولى. تتقدم أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهى.
- في منتصف وقت الطهى تصدر الوحدة صوتًا ويومض SHAKE (رج الطعام) على
- يومض SHAKE (رج الطعام)، ويظل معروضًا حتى تفتح السلة. يتم تذكيرك كل دقيقة إذا ظلت السلة غير مفتوحة أثناء دورة الطهي.
- يوصى بشدّة برج أو تقليب الطعام حتى أثناء القلي. اتبع الخطوات الواردة في

- قسم "**رج الطعام**" في دليل المستخدم ملاحظة:
- يقوم برنامج FRIES (البطاطس المحمرة) وSAMOSĀ
- (السمبوسة) بضبط درجة الحرارة تلقائيًا على ٢٠٠ **درجة مئوية** في منتصف وقت الطهى. راجع خاصية SmartTemp Technology للحصول على مزيد من التفاصيل.
- عند اكتمال وقت الطهى تعرض الشاشة
- ENJOY (تم). يضيء مؤشر الحالة DONE (تم) مع شريط الحالة.

SMARTTEMP FOR FRIES

تحتوى خيارات FRIES (البطاطس المحمرة) و SAMOSA (السمبوسا) على تقنية SmartTemp المتطُّورة التي تقوم تلقائيًا بضبط درجة الحرارة في منتصف برنامج الطهي. يحتوي البرنامجان على درجة ا حرارة محددة مسبقًا تبلغ ١٨٠ **درجة مئوية إلى ٣٥٥ درجة فرنهايت** لَلنصف الأول من وقت الطهي، وتتغير تلقائيًا إلى ٢٠٠ **درجة مئوية إلى ٣٩٠ درجة فرتَّهايت** للنصف المتبقى من وقت الطهي.

تقوم **تقنية SmartTemp الفريدة** بطهى البطاطس / السمبوسة على درجة حرارة منخفضة تبلغ ١٨٠ **درجة مئوية إلى ٣٥٥ درجة فرنهايت** للنصفُ الأول من وقت الطهى، مما يسمح بطهى الطعام بتَأني من الداخل. في النصف الثاني من وقت الطهي تزيد درجة الحرارة تلقائيًّا إلى ٢٠٠ درجة مثوية إلى ٣٩٠ درجة **فرنهايت،** مما يجعل البطاطس المحمرة / السمبوسة مقرمشة للغاية من الخارج.

الخبز مثالى لتحضير الكيك والمافين والبراونيز والمعجنات،

تذكير بالرج	التسخين المسبق التلقائي	زيادة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الضبط	افتراضي	الإعداد
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷0 درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۱۵۰ درجة مئوية	درجة الحرارة
لا يوجد	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	-1::-1	۱۲:۳۰ (۳۰ دقیقة)	وقت الطهي

يضيء مؤشر حالة COOKING،

عند اكتمال وقت الطهى تعرض الشاشة

ENJOY (تم). • يضيء مؤشر الحالة DONE (تم) مع

شريطً الحالة.

ويومّض شريط الحالة الأولى. تتقدم

أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهى.

- اضغط على BAKE
- اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات الأسهم الموحودة على النسأر.
- اضبط الوقت باستخدام مجموعة الأسهم على اليمين.

ملاحظة:

يمكن إجراء تعديلات في درجة الحرارة والوقَّتُ أثناء اختيار البرنَّامج أو في أي وقت أُثناء دورة الطهي.

- اضغط على زر **START** للبدء. تدخل الوحدة دورة التسخين المسبق الأوتوماتيكي
- SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض الشاشة PRE قبل ووقت التسخين بالعد
- التنازلي. يضيء مؤشر حالة **PREHEAT**، ويومض
- يمكن تخطي دورة **التسخين** المسبق باستُخدام زرَّ SKIP PREHEAT (تخطی التسخين المسبق).
 - بمجرد اكتمال دورة التسخين المسبق تعرض الشاشة ADD FOOD (أضف
 - افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة المقلاة الهوائية.
- أغلق السلة لبدء الطهي. تدخل الوحدة دورة الطهي. • يعد الوقت تنازليًا حتى اكتمال الدورة.

التحميص مثالي لطهي أنواع متعددة من اللحوم والدواجن والخضروات.

تذكير بالرج	التسخين المسبق التلقائي	زيادة	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الضبط	افتراضي	الإعداد
		+/- 0 درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	درجة الحرارة
لا يوجد	نعم	+/- ا دقیقة	ا ساعة	ا دقیقة	-1::-1	۱۲:۱۵ (۱۵ دقیقة)	وقت الطهي

- اضغط على ROAST
- اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات الأسهم الموجودة على اليسأر.
- اضبط الوقت باستخدام مجموعة الأسهم على اليمين. ملاحظة:
- يمكن إجراء تعديلاتِ في درِجة الحرارة والوقت أُثناء الْخُتِيارُ البرنامج أو فّي أي وقت أثناء دورة
 - اضغط على زر START للبدء. تدخل الوحدة دورة **التسخين** المسبق
- الأوتوماتيكي. SKIP PREHEAT يضيئ. تعرض الشاشة PRE قبل ووقت التسخين بالعد
- يضيء مؤشر حالة PREHEAT، ويومض شريط الحالة.
- يمكن تخطى دورة **التسخين** المسبق باستخدام زر SKIP PREHEAT (تخطی التسخين المسبق).

- بمجرد اكتمال دورة **التسخين** المسبق تعرض الشاشة ADD FOOD (أضف
- افتح السلة، وأضف الطعام إلى سلة المقلاة الهوائية.
- أغلق السلة لبدء الطهي. تدخل الوحدة دورة
 - يعد الوقت تنازليًا حتى اكتمال الدورة.
- يضيء مؤشر حالة CŎOKING، ويومض شريط الحالة الأولى. تتقدم أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهى.
- عند اكتمال وقت الطهى تعرض الشاشة ENJOY (تم).
- يضيء موشر الحالة **DONE (تم)** مع شريط الحالة.

إعادة التسخين

مثالي لإعادة تسخين بقايا الطعام (مثل البيتزا) للحصول على نتيجة مقرمشة.

الإعداد	افتراضي	نطاق الضبط	الحد الأدنى	الحد الأقصى	زيادة	التسخين المسبق التلقائي	تذكير بالرج
درجة الحرارة	۱۷۰ درجة مئوية	۷۵ -۲۰۰ درجة مئوية	۷۵ درجة مئوية	۲۰۰ درجة مئوية	+/- 0 درجة مئوية		
وقت الطهي	۰۰:۱۰ (۱۰ دقائق)	-1::-1	ا دقیقة	ا ساعة	+/- ا دقیقة	لا يوجد	لا يوجد

- افتح سلة المقلاة الهوائية، وأضف الطعام ثم أغلقها.
 - اضغط على REHEAT.
 - اضبط درجة الحرارة باستخدام مجموعات الأسهم الموجودة على اليسأر.
- اضبط الوقت باستخدام مجموعة الأسهم على اليمين. ملاحظة:
- يمكن إجراء تعديلاتِ في درِجة الحرارة والوقت أثناء اُخْتيار البرنامج أو فَى أي وقت أثناء دورة الطهي.

١V 11

- اضغط على زر START للبدء. تدخل
- الوحدة دورة **الطهي.** يعد الوقت تنازليًا حتى اكتمال الدورة.
- يضيء َ مؤشر حَالَة COOKING، ويومض شريط الحالة الأولى. تتقدم أشرطة الحالة حتى اكتمال وقت الطهٰي.
 - ملاحظة:
 - دورة **التسخين** المسبق لا تعمل مع وظيفة REHEAT.
- عند اكتمال وقت الطهى تعرض الشاشة ENJOY (تم). • يضيء مؤشر الحالة DONE (تم) مع
- شريطً الحالة.

أثناء عملية الطهي هز السلة أو قلب الطعام لطهيه وتحميره بشكل متساو. يحتوي برنامج AIR FRY وجميع الإعدادات المسبقة على وظيفة تذكير بالهز التلقائي يتم تنشيطها في منتصف عملية الطهي. يوصيّ بهز السلة، أو تقليب طعامك مرة أو أكثر ، إذا رغبتٌ في ذلك.

🗚 تنبیه:

- أحذر البخار الساخن عند سحب سلة المقلاة الهوائية من الوحدة.
 - أمسك بسلة المقلاة الهوائية فوق سطح مقاوم للحرارة وهزها أو قلب الطعام بحذّر. ملاحظة: عند طهى الأطعمة الغنية بالدهون بشكل طبيعي قلب الطعام باستخدام ملقط برأس سيليكون. يمنع هز السلة لتحنب تناثر السوائل الساخنة.
 - حسب نوع الطعام قد تكون السلة ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن هزها. في هذه الحالة تأكد من وضع سلة المقلاة الهوائية على سطح ثابت ومقاوم للحرارة، ثم هزها أو قلب الطعام جيدا. إذا لم تهتز السلة بسبب الوزن فاستخدم ملقطًا برأس السيليكون بدلاً من ذلك.

- لأغراض السلامة يوصى باستخدام ملقط يرأس السيليكون لتقليب الطعام الذي يحتوي على الدهون أو أي سوائل ساخنة. قد تتناسر الدهون والسوائل الزائدة من السلة عند الهز.
- قم دائمًا بتصريف أي دهون زائدة أو سوائل ساخنة من سلة المقلاة الهوائية. قد ينتج عن الدهون الزائدة دخان عند تسخينها لفترة أطول.

نصائح مفيدة

- احرص دائمًا على تجفيف الطعام قبل الطهى للحصول على اللون البنى المحبب (التحمير) وتجنب
- **٢- يمنع** ملأ سلة المقلاة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد إلى طهى غير متساو. يوصى بقلى كُمياًت صغيرة من الطعام لأن هذا يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطَّهي وتحُّمير الطَّعام بشكل متساو.
- يساعد رش الزيت في الحصول على أفضل نتيجة, حيث يتم توزيع الزيت بالتساوي وبكميات بسيطة . للمساعدة في تَقليل الدخان أثناًء الطّهي. تنتج الزيّوت ّذات نَقطةً الدّخَّان الْمنّخُفضة كزّيتُ الزيتونّ
- يوصِي برش أو إضافة كمية صغيرة من الدهون إلى الطعام في حالة إضافة التوابل أو البقسماط للتأكد من عدم التصاق هذه المكونات الخفيفة بالطعام. تقوم المقلاة الهوائية بتدوير الهواء بسرعة ودَّفعه إلى الطّعام أثناء عمّلية لطهيّ، مما قد يؤُدي إلى إخراج المّكّونات الخّفيّفة إذّا لم تكن ملتصقة بالطعام بشكل صحيح.
- عند طهى الأطعمة الغنية بالدهون الطبيعية يوصى بإفراغ الزيت والدهون المجمعة في السلة بين الدُفعات لتحنب الدخان الزائد.
 - يوصى بهز السلة أو تقليب الطعام مرة أو أكثر حسب الرغبة للتحقق من اكتمال طهيه. يسمح هَذا أَيضًا بالطهي والتحمير. احرص دائمًا على مراعاة احتياطات السلامة عند هر السَّلة أو تقليب

العناية والصيانة

تحذير: لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف المقلاة الهوائية، اضغط **دائمًا** على زر **POWER لإيقاف تشغل** المقلاة، وانزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف. وتأكد من أن جميع أجزاء وإكسسوارات المقلاة الهوائية قد تم تبريدها تمامًا.

۲٠

- تجنب غمر سلك الطاقة أو المقلاة الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى.
- . تجنب استُخدام المنظفاتُ الكاشطة أو الصوف الخشنُ أو ضمادات التُنظيف المعدنية.
- مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية.
- احرصُ على تجفّيف جميعً اللجزاء والإكسّسوارات جيدًا بعد التنظيف أو قبل الاستخدام أو قبل تخزين المقلاة الهوائية.
- تَأْكُدُ من أن جَمْيُعُ الْأَجِزاء والأسطح جافة تمامًا قبل توصيل المقلاة الهوائية بمأخذ الطاقة, حيث قد تؤدى الأجزاء الرطبة إلى حدوث صدمة كهربائية.
 - احرص **دائمًا** على تنظيف المقلاة الهوائية جيدًا بعد الاستخدام.
 - يمنع تخزين أي شيء فوق المقلاة الْهُوائية. يُمنع تخزين أي شيَّء داخل المقلاة الهوائية بخلاف سلة الطهي.

القطع والإكسسوارات	طريقة ونصائح التنظيف
قاعدة المقلاة الهوائية وسلك التوصيل	 الجزء الخارجي من المقلدة الهوائية بقطعة قماش ناعمة ورطبة. يجفف بمنشفة جيدًا. يمنع الغمر في الماء أو أي سائل آخر. نظف الجزء الداخلي من المقلدة الهوائية بقطعة قماش ناعمة ورطبة بما في ذلك لفائف التدفئة لإزالة الدهون وبقايا الطعام. جفف بقطعة قماش ناعمة. له تحذيرا تأكد دائمًا من جفاف السطح الداخلي والخارجي بما في ذلك ملف التسخين قبل التخزين أو استخدام المقلدة الهوائية.
سلة المقلاة الهوائية	 اغسل سلة المقلاة الهوائية بالماء الدافئ والصابون وإسفنجة غير كاشطة. تأكد من إزالة جميع الشحوم المتراكمة وبقايا الطعام, اشطف اللجزاء الداخلية جبدا وجففها بالكامل. ملاحظة: يمكن غسل سلة المقلاة الهوائية في غسالة الأطباق. ملاحظة: سلة المقلاة الهوائية ذات طلاء غير لاصق. لتجنب أي ضرر يلحق بالطلاء غير اللاصق يمنع استخدام اللواني المعدنية ومواد التنظيف الكاشطة.
صينية الطهي والسدادات المطاطية	

نصائح مهمة: بالنسبة للشحوم المستعصية نظف سلة المقلاة الهوائية وصينية الطهي على النحو التالي:

- ً امزَّج حوالي ١١٨ مل من بيكربونات الصوديوم وبعض ملاعقٌ الطُّعام من الماء (أ ملعقَّة كبيرة = أنَّا مل) في وعاء
- سرح وبي شكل عجينة قابلة للفرد. مغير حتى تشكل عجينة قابلة للفرد. باستخدام أسفنجة ناعمة، قم بفرد العجينة على المقلاة الهوائية ودرج الطهي وافركها برفق. واحرص على ترك العجينة لمدة ١٥ دقيقة قبل الشطف.
 - اغسلُ سلة القلى ودرج سلة القلى بالماء قبل الاستخدام.

ملاحظة: تأكد **دائمًا** من أن سلة المقلاة الهوائية وصينية الطهى جافة قبل وضعها في قاعدة المقلاة الهوائية.



تحذير: لا تغمر المقلاة الهوائية في الماء.

۲ı

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المقلاة الهوائية لا تعمل الد	لم يتم توصيل الوحدة بالكهرباء.	وصل الوحدة بمأخذ الطاقة. تجنَّب استخدام الوحدة في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوي على أنواع مختلفة من القوابس، اضغط على POWER (b) للتشغيل.
تظهر رسالة CLOSE BASKET (أغلق السلة) على الشاشة	سلة المقلاة الهوائية مفتوحة.	
الطعام غير مطهي جيدًا س	سلة المقلاة الهوائية محملة بإفراط.	يمنع ملاً سلة المقلاة الهوائية بالطعام، إذا يؤدي الملء الزائد إلى طهي غير متساوٍ. يوصى بقلي كميات صغيرة من الطعام لأن هذا يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحمير الطعام بشكل متساوٍ. يوصى بهز السلة أو تقليب الطعام مرة أو أكثر حسب الرغبة للتحقق من اكتمال طهيه. يسمح هذا أيضًا بالطهي والتحمير.
	قد ينتج عن الزبت الزائد والأطعمة الغنية بالدهون بشكل طبيعي دخان أبيض أثناء الطهي.	وهذا أمر طبيعي، ومع ذلك، يوصى بإفراغ الزيوت أو الدهون المتراكمة في إناء الطهي بين دفعات الطهي لتجنب الدخان الزائد.
انبعاث دخان أبيض من لم الوحدة.	لم يتم تنظيف سلة المقلاة الهوائية وصينية الطهي من الاستخدام السابق.	اتبع تعليمات العناية والصيانة لتنظيف الإكسسوارات، وإزالة بقايا الطعام الجاف أو الشحوم بعد كل استخدام.
ق م	قد ينتج عن استخدام زيت بنقطة دخان منخفضة كزيت الزيتون دخانًا زائدًا.	استخدم الزبت الذي يحتوي على نقطة دخان عالية كزيت الأهوكادو أو زيت الكانولا أو زيت بذور العنب.
ıl	الطعام يحترق.	أوقف تشغيل الوحدة فورًا وافصلها عن التيار الكهربائي. انتظر حتى يتوقف الدخان قبل فتح سلة المقلاة الهوائية. نظف جميع الملحقات جيدًا.
ينبعث من الوحدة دخان أسود. تو	توجد مشكلة في دائرة كهربائية.	أوقف تشغيل الوحدة فورًا وافصلها عن التيار الكهربائي. انتظر حتى يتوقف الدخان قبل فتح سلة المقلاة الهوائية. اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة. له تحذير: لا تحاول استخدام الوحدة.
تعرض الشاشة رمز الخطأ. 1 ERR O1 أو ER	دائرة استشعار درجة الحرارة مفتوحة	
تعرض الشاشة رمز الخطأ. ERR O2 أو ER	قصر دائرة استشعار درجة الحرارة	▲ تحذير: يلزم إيقاف الوحدة بعد ظهور رموز اللخطاء. افصل التيار الكهربائي، واتصل بخدمة العملاء على الفور.
تعرض الشاشة رمز الخطأ. FRR O3 أه ES	ارتفاع درجة الحرارة.	

ملاحظة: إذا واجهت أي مشكلة غير مدرجة أعلاه فاتصل بخدمة العملاء على (88874) 800-NUTRI أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى support@nutricookworld.com للحصول على المساعدة.

الضمان

ضمان منتجات NUTRICOOK المحدود

تقتصر التزامات ضمان Nutricook المحدود على الشروط الواردة أدناه:

تضمن شركة Nutricook ذات المسؤولية المحدودة خلو منتجاتها من عيوب المواد والتصنيع لمدة **عامين** من تاريخ الشراء، ويسري هذا الضمان المحدود فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج ويكون ملحقًا مع المنتج دون أي رسوم إضافية، ولكن سيتم فرض رسوم الشحن والتجهيز على عمليات الإعادة أو الاستبدال أو استرداد الأموال.

الحصول على خدمات الضمان

للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى فقط زبارة .www.nutricookworld com للاطلاع على تفاصيل خدمة العملاء في منطقتك آو الاتصال بقسم خدمة العملاء support@nutricookworld.com _____ وسنكون سعداء لمساعدتك, وعند الاتصال يقسم خدمة العملاء لدينا، سيُطلب منك التصريح باسمك وعنوانك ورقم هاتفك وإثبات الشراء (الإيصال) الأصلى الذي يحتوي على وصف المنتج (المنتجاتُ) وتارّيخ الشّراء والرمز الشرطي المناسب لشركة Nutricook, لذا يرجى التأكد من اللحتفاظ بنسخة من جميع المستندات التي تقدمها (الإيصال وما إلى ذلك) قبل إرسال المتّتج للحصول على خدمة الضمان المحدود. ويُوصى دائما بشراء خدمات التأمين والتتبع عند إرسال المنتج للصيانة، وتذكر بأنك ستتكبد رسوم الشحن والتجهيز ولن يغطيهما الضمان لمدة عامس.

الاستثناءات والقبود

لا يطبَّق ضمان Nutricook المحدود لمدة

عامين إلا على منتجات Nutricook الموزَعة من قِبل Nutricook أو لحسابها والتي يمكن تحديدها من خلال العلامة التجارية "Nutricook" والاسم التجاري والشعار والرمز الشريطي. ولا يسري **الضمان المحدود لمدة** عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية ولكن لم يتم توزيعها / بيعها بواسطة نوتريكوك.

لا يشمل الضمان حالات البلى واستهلاك المنتج بصورة طبيعية.

ويسرى هذا الضمان في حالة استخدام المنتج

من قبلَ المستهلك فحسب، ويُعد باطلاً عند ً

استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي. يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك الأصلي وغير قابل للتحويل، كما يجب تقديم إثبات الشراء لطلب خدمة الضمان، سعر الشراء إذا لم يكن هناك إمكانية للإصلاح أو الاستبدال) التعويض الحصري المُقدم للمستهلك بموجب هذا الضمان المحدود، ولا تتحمل شركة Nutricook مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية للنتهاك هذا الضمان المحدود أو عرضية أو تبعية للنتهاك هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

لا يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي: (a) الأضرار الناجمة عن حادث أو سوء معاملة أو سوء استخدام أو سوء الشجار (b) الأضرار الناجمة عن أعمال الصيانة غير الصحيحة (بما في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها)، أو (c) المنتجات أو الأجزاء التي تم إجراء تعديلات عليها بأي طريقة، أو (b) الأجهزة التي تم إزالة أو محو الرمز الشريطي أو العلامة التجارية من عليها، أو (e) إذا تم تشغيل المنتج باستخدام مهايئ/محول طاقة.

تعد هذه الضمانات أو أي تعويضات سبق ذكرها حصرية وتحل محل كافة الضمانات والتعويضات والشروط الأخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو عبر عنها ضمنيًّا. ولا تتحمل NUTRICOOK أي مسؤولية حيال أي من

الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ضمانات صلاحية البيع في الأسواق والملائمة لغرض معين، وإذا لم تتمكن شركة NUTRICOOK من إخلاء مسؤوليتها من الناحية القانونية بموجب هذا الضمان فإن كافة الضمانات بما فيها من ضمانات صلاحية العرض في السوق والصلاحية لغرض معين تكون مقتصرة على مدة معينة من مدة هذا الضمان المحدود. ولا يسمح لأي بائع أو وكيل أو موظف معتمد لدى نوتريكوك بإجراء أي تعديل على هذا الضمان.

'ሞ

تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون ناجمة عن انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو مدة التوقف أو الإضرار بالسمعة أو تلف الممتلكات والمعدات أو استبدالها، ولا تصرح NUTRICOOK تحديداً بقدرتها على إصلاح أي منتج بموجب هذا الضمان المحدود.

ت	حظا	بلا

ro re



المقلاة الهوائية ميني

رقم الطراز: "AFM-17 nutricook。| www.nutricookworld.com | جميع الحقوق محفوظة.

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، ونظرًا للاننا نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، فقد تكون المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.

Nutricook علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Caliber Brands FZE.