


02 الكيس - الجانب الأيمن (T1)

16 × 20 سم. اطو الألسنة الأربعة إلى الداخل.
الحافة اليسرى (على الورقة) تلتقي بالأمام T3، والحافة اليمنى بالخلف T4.
أعلى الصفحة = أعلى الكيس.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


T1 الجانب الأيمن

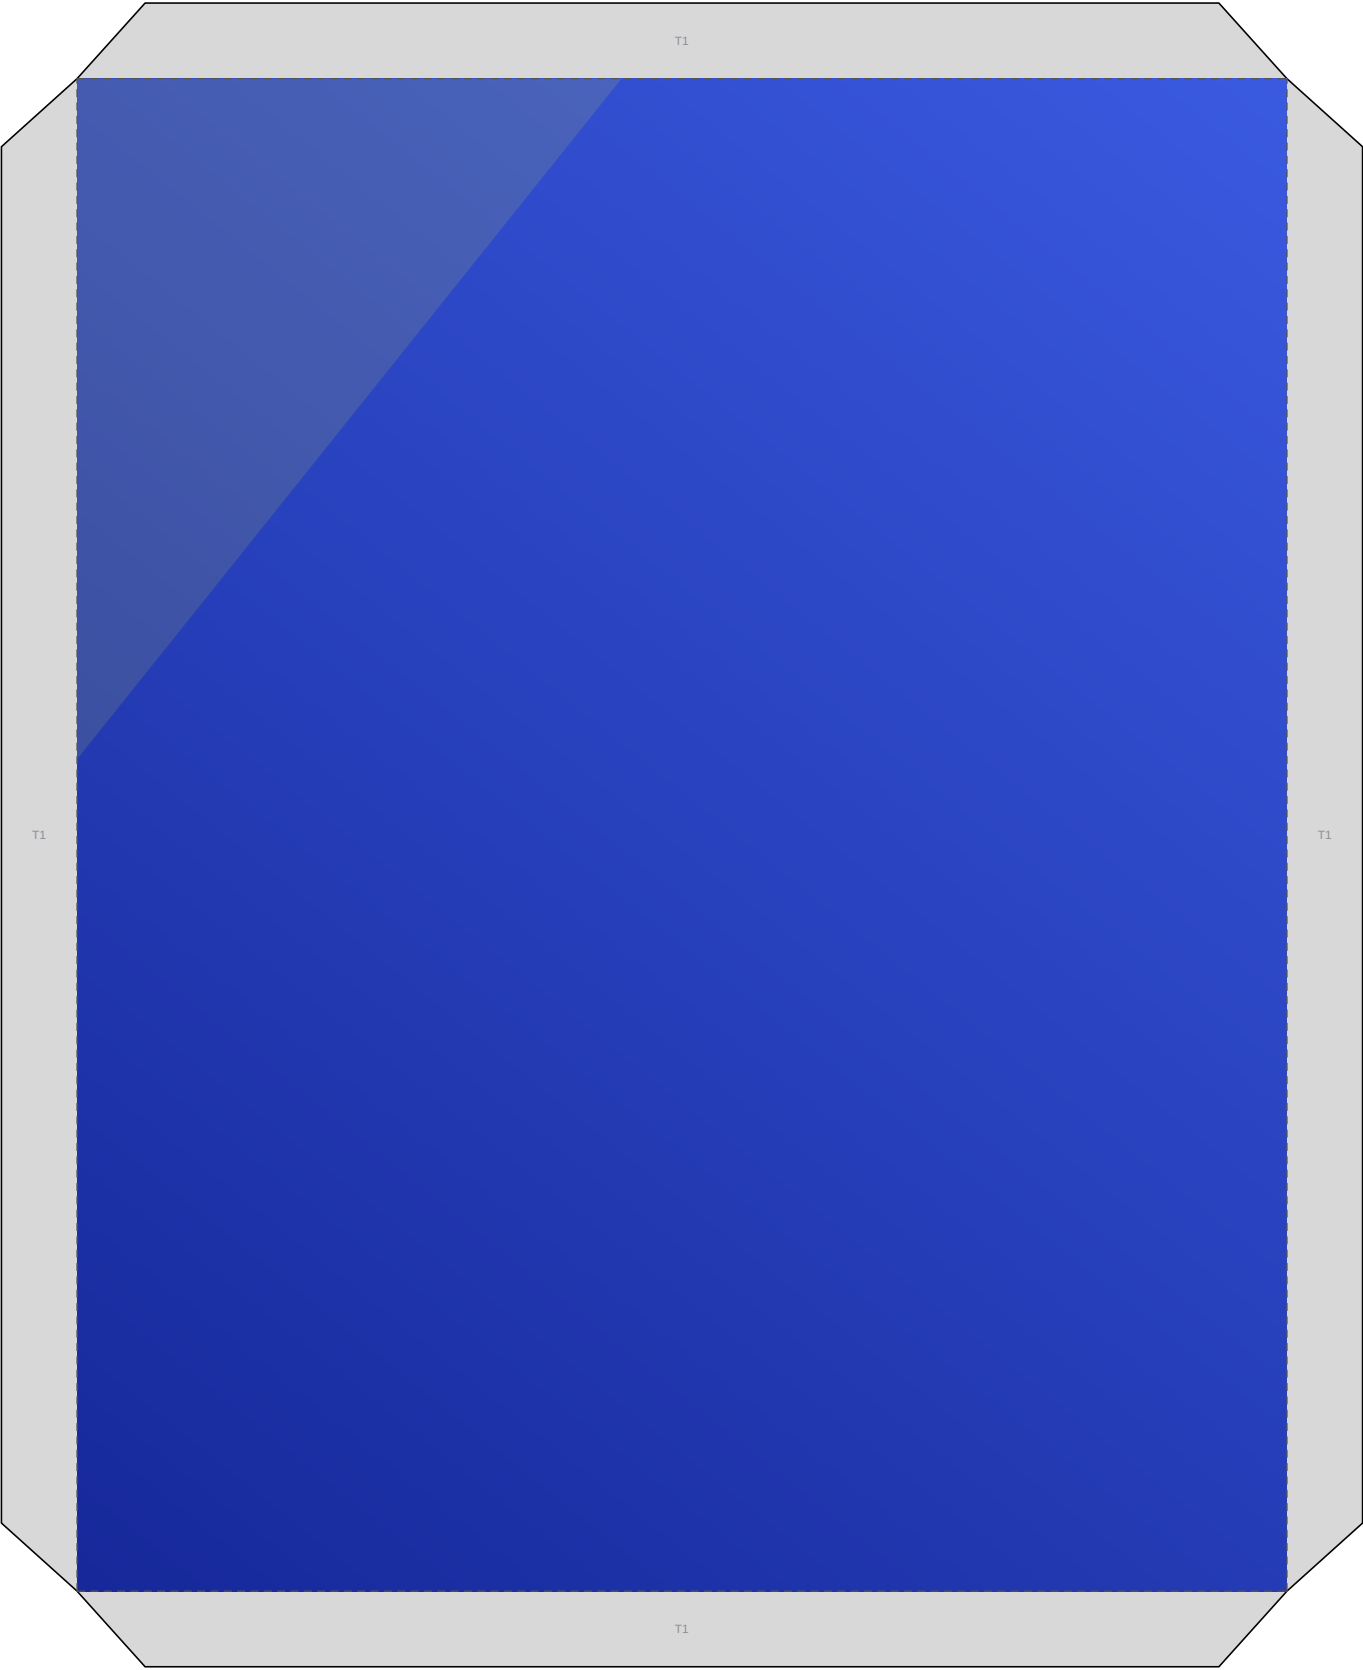

02 الكيس - الجانب الأيسر (T2)

16 × 20 سم. اطو الألسنة الأربعة إلى الداخل.
الحافة اليسرى (على الورقة) تلتقي بالخلف T4، والحافة اليمنى بالأمام T3.
أعلى الصفحة = أعلى الكيس.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.


T2 الجانب الأيسر

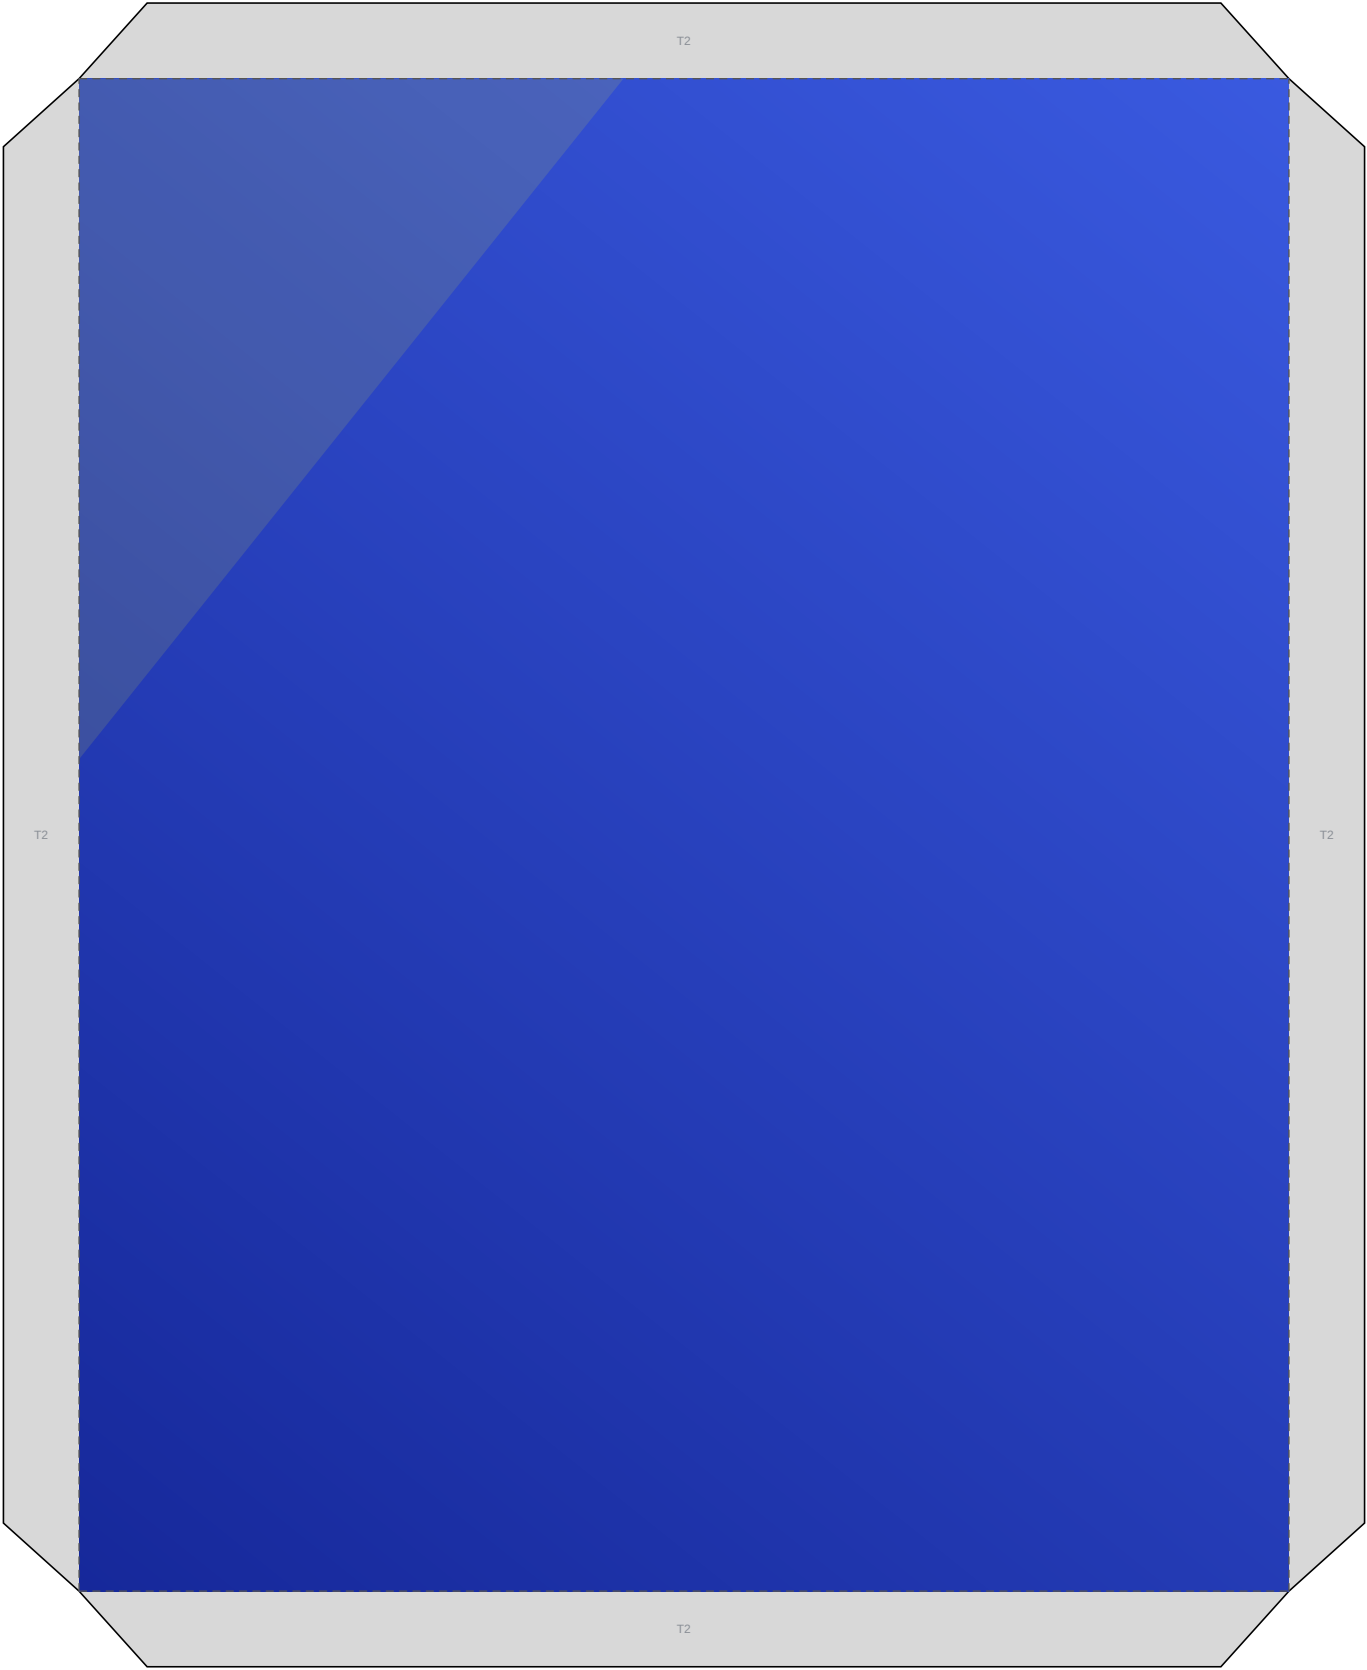


02 الكيس - الأمام (T3) + الخلف (T4)

20 × 9 سم لكل قطعة. ألسنتها العلوية والسفلية تذهب تحت الأعلى T5 والأسفل T6.
الصقها على الألسنة الجانبية للقطعتين T1 و T2.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م2، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

T3 الأمام

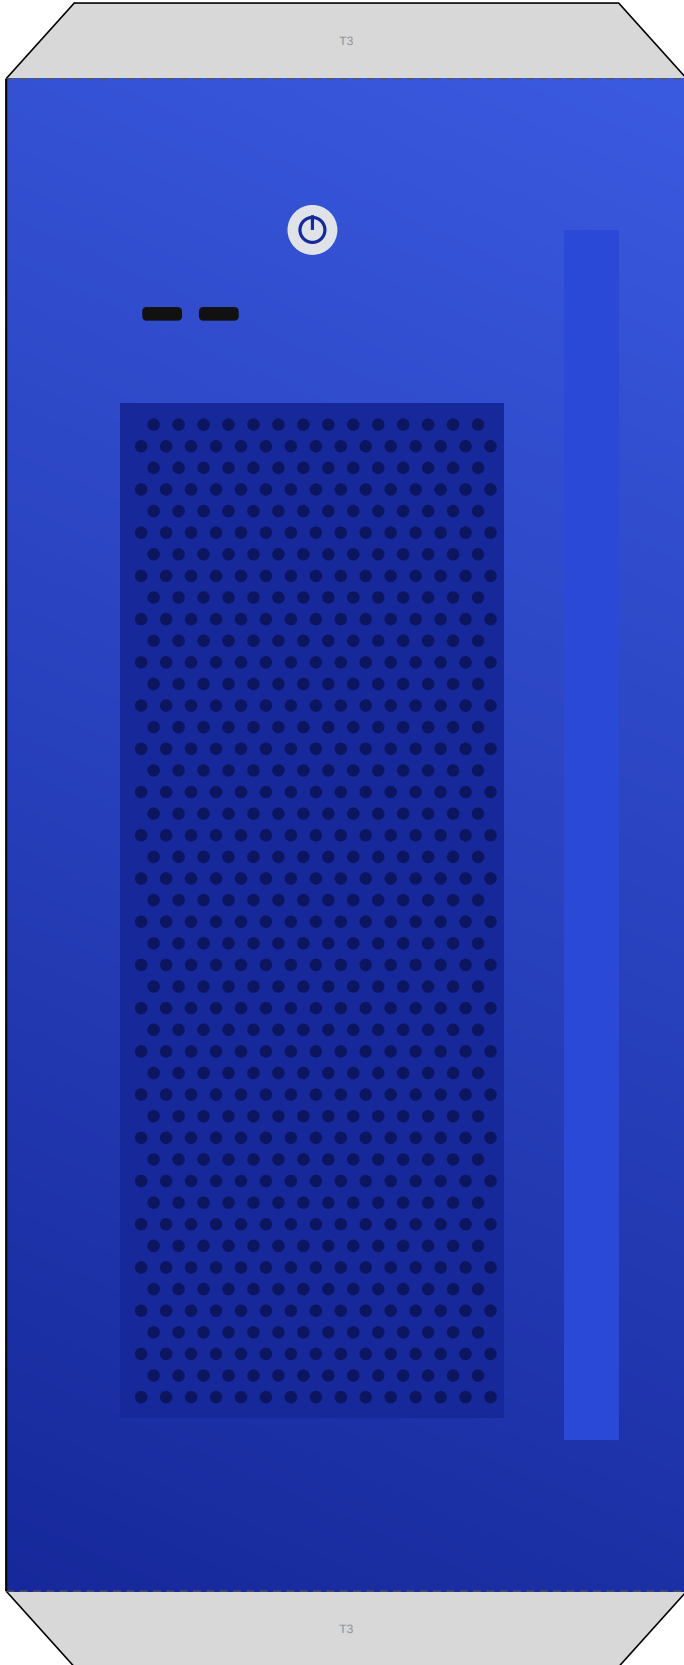


T4 الخلف (المنافذ)

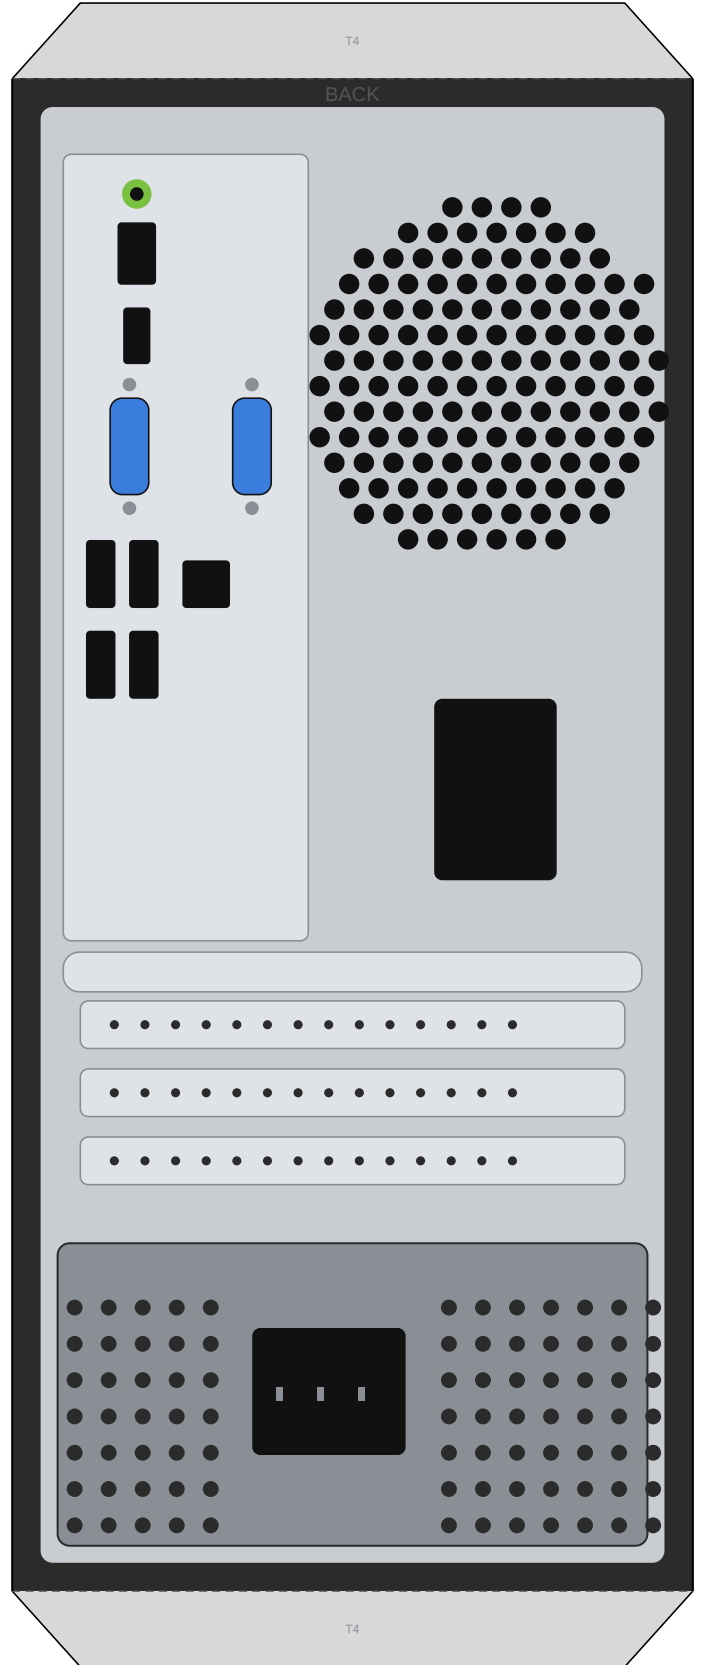

02 الكيس - الأعلى (T5) + الأسفل (T6)

9 × 16 سم لكل قطعة. تلصق في النهاية على ألسنة T1 إلى T4.
نصيحة: قبل الإغلاق ضع ورقا مجعدا أو كرتوننا متقاطعا داخل الكيس.
اطبع بحجم 100% (الحجم الفعلي) وليس «ملاءمة للصفحة». الأفضل ورق مقوى 200-250 غ/م²، أو الصق الطبعة على كرتون رقيق.

T5 الأعلى

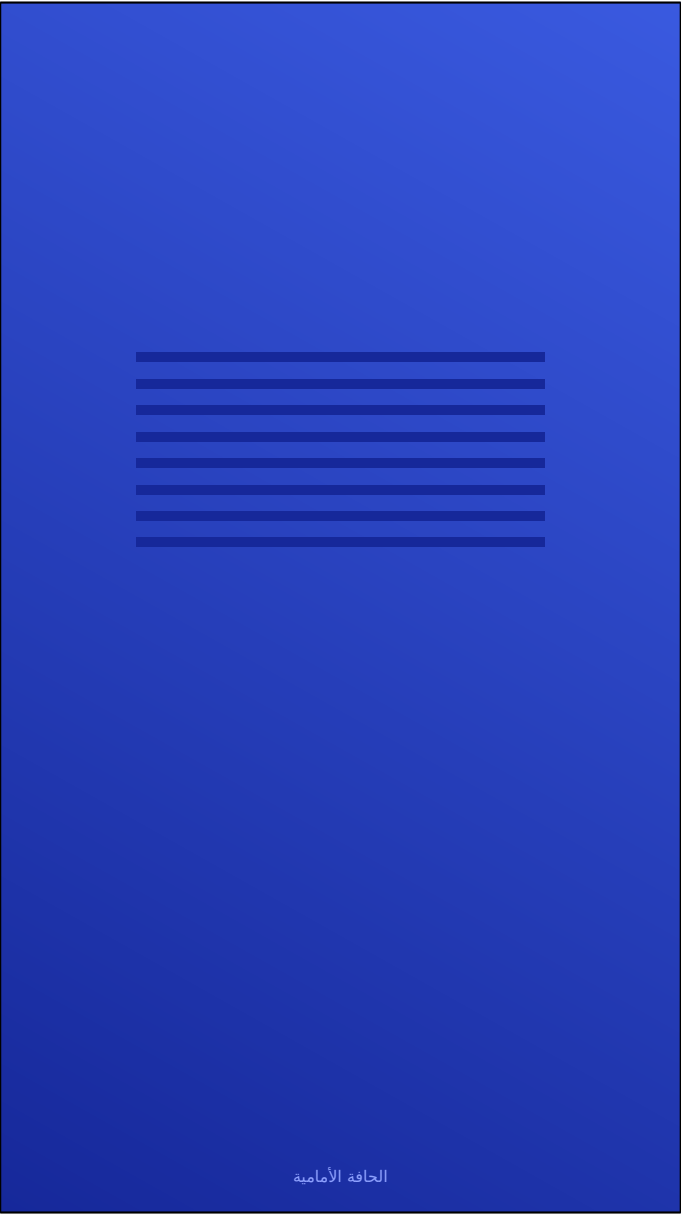

T6 الأسفل

