


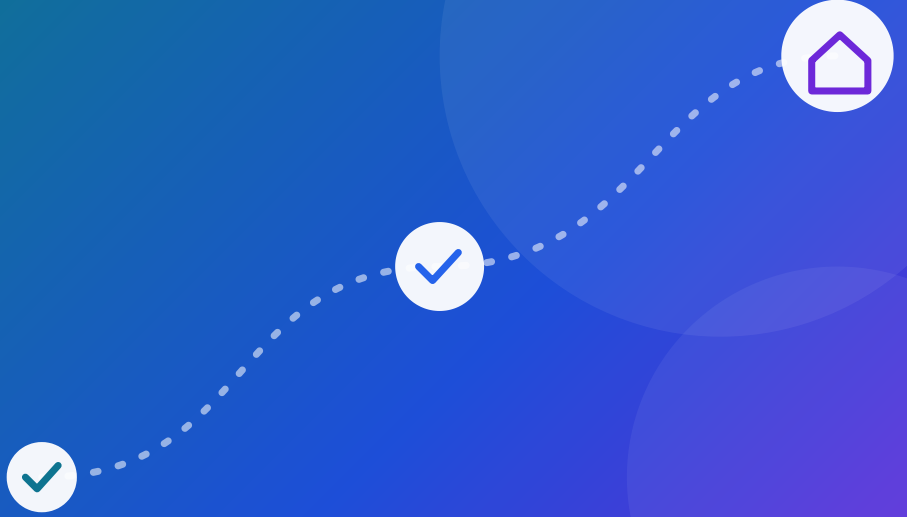

Servis Sorumlusu Akışı


Kimin için

Servis sorumlusu ve süper kullanıcı (ofis, atölye, saha, teslim)

Servis sorumlusu

Süper kullanıcı

AKIŞIN AŞAMALARI

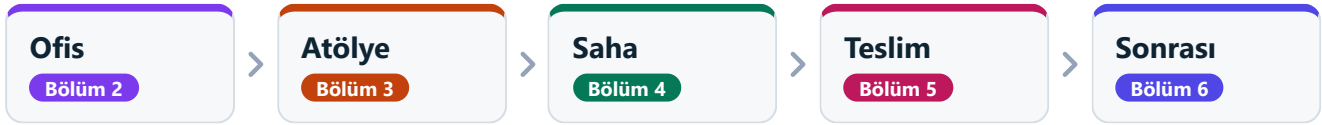

BELGE HAKKINDA

Kaynak: kodun kendisi, 2026-10-09 (commit 8912b20 ve 2026-10-09 gece düzeltmeleri sonrası; firmware v1.3.2 paketlenildi, kartta denenmedi). Ekrandaki düğme ve mesajlar tırnak içinde, koddaki gibi. Kullanıcı tarafı ayrı belgede: DAIRE_KULLANICISI_AKISI.md . Açık kalan konular en sonda (Bölüm 9).

BELGE TARİHİ

9 Ekim 2026

Güde Teknoloji

Zayıf Akım ve Teknoloji Sistemleri

İçindekiler

0 Bu sürümde değişenler (2026-10-09)

1 Roller ve yetkiler

2 Ofis: site ve şablon (servis yazılımı)

- 2.1 Giriş
- 2.2 Site ve daireler (4. sekme)
- 2.3 Şablon (5. sekme)

3 Atölye: kartı hazırlama (servis yazılımı)

- 3.1 Kayıt ve etiket (yalnız süper kullanıcı, 2. sekme)
- 3.2 Firmware (1. sekme)
- 3.3 Provizyon (3. sekme)
- 3.4 Şablonu karta yazma
- 3.5 Atölye kontrol listesi

4 Saha: montaj ve test

5 Teslim: uygulamadaki kurulum sihirbazı

- 5.1 Sihirbazı açma
- 5.2 Genel kurallar
- 5.3 Adımlar

6 Diğer servis işleri

- 6.1 Pano değişimi
- 6.2 Acil sıfırlama
- 6.3 Abone ve hesap yönetimi
- 6.4 Wi-Fi değişikliği (modem/şifre değişince)

7 Pano neyi kendisi yapar (bilmeniz gerekenler)

8 Hata mesajları (sık görülenler)

9 Açık kalan konular


Renkler ve işaretler

Roller	Süper kullanıcı Servis sorumlusu Servis oturumu Ev sahibi Aile üyesi Misafir Bireysel kullanıcı
Yetki	✓ Evet ✗ Hayır ✗ Hayır koyu: belgede vurgulanmış
Ekran metni	"Düğme ya da mesaj" uygulamadaki ya da servis yazılımındaki yazı, koddaki gibi
Kutular	⚠ Dikkat ⚠ Uyarı ⚠ Önemli ℹ Not alıntılar ve bu sözcüklerle başlayan paragraflar
Adımlar	1 2 3 sırayla yapılan işler; renk bölüm rengidir



Genel akış: ofisten teslim

Kim, hangi aşamada ne yapar? Sütunlar rolleri, soldaki bantlar aşamaları ve belgedeki bölümleri gösterir.

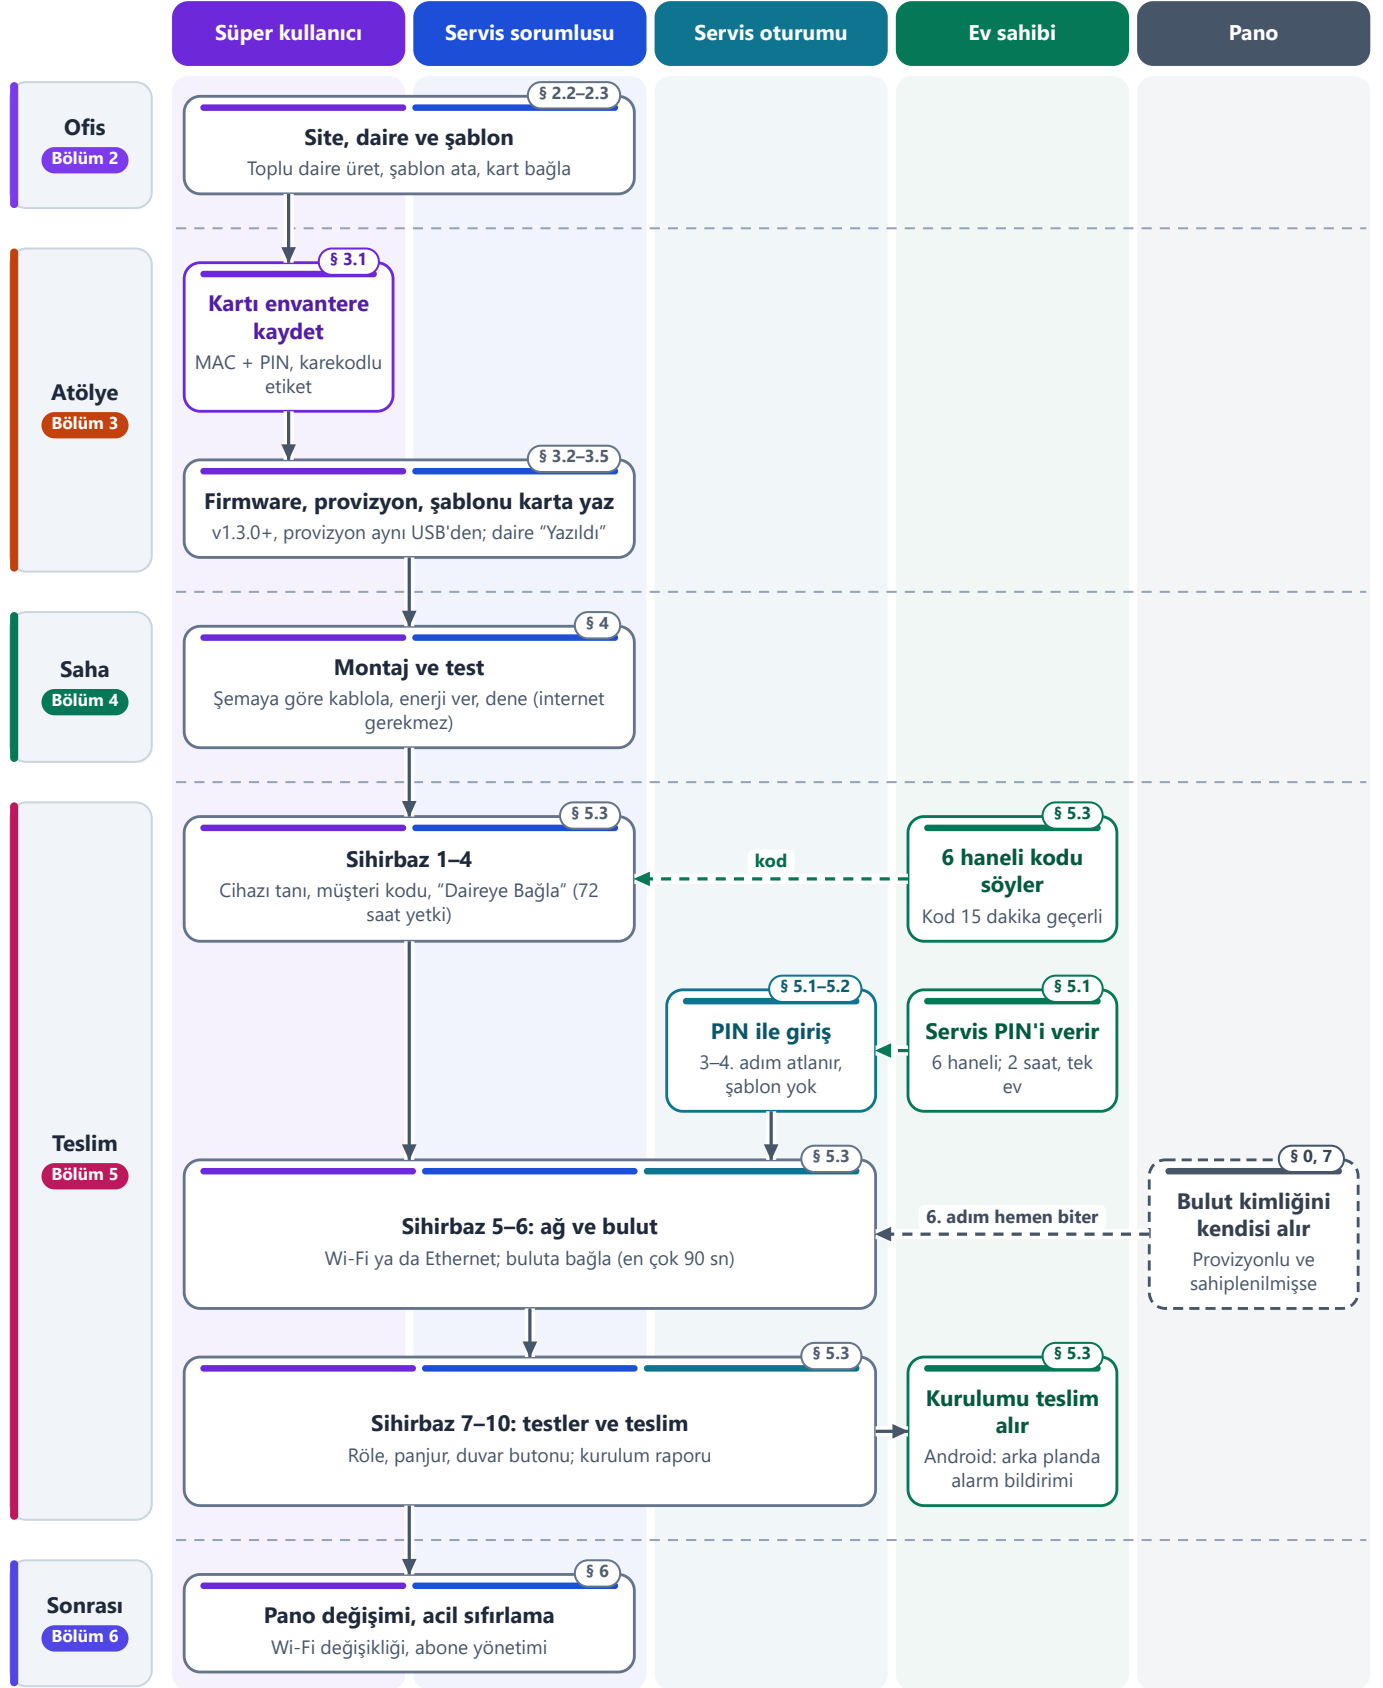

→ akış sırası - - - kod, PIN ya da kendiliğinden renkli şerit: işi yapabilen roller § belgedeki bölüm

panonun kendisi

1

Pano değişiminde güvenlik ayarları

aktarılmıyor; artık açıkça söyleniyor. Su/gaz sensörü ya da vanası olan evde sonuç ekranı "Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya aktarılmadı. Yetkili servisi çağırın." der. Değişimden sonra sihirbazın 7. adımında güvenlik ayarlarını yeniden yazıp bölge testini yapın (Bölüm 6.1).

2

Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde

desteklenmiyor. Sihirbaz "Kablosuz sensör ekle" yi yalnız destekleyen panoda gösterir; şablondaki kablosuz sensör (b1..b16) doğrulamada reddedilir. Sensörler panodaki girişlere (d1..d40) bağlanır.

3

"Panoyu Hazırla" kurulum ağı parolasını iki kez ister ve etiketteki parolayla karşılaştırır (5. adım); yanlış parolayla pano hazırlanmaz.

4

Parmak izi / yüz kilidi sihirbazı kapatmıyor.

Wi-Fi ayarlarında 30 sn'den uzun kalsanız da kilit açılınca sihirbaz kaldığınız adımda sürer. Mevcut cihazın sihirbazı hangi yoldan açılırsa açılсын yarım kayıt sorulur.

5

9. adımda güvenlik girişleri buton

sayılmıyor (sensör, vana geri bildirimi ve kumanda girişleri listelenmez).

6

Kurulmuş / teslim edilmiş dairenin kartı

yalnız Pano Değişimi ile ya da süper kullanıcı tarafından değiştirilir. Karta dairenin güncel şablonundan başka bir şablon yazılırsa daire "Yazıldı" olmaz; servis yazılımı uyarır.

7

Servis yazılımı: envanterde arama ve "↓
Daha fazla"; kartta yarım kalmış şablonu ("YARIM") tanıma; daireden yazmadan önce dairenin şablonunu sunucudan yeniden okuma.

8

Telefonla giriş yapan (e-postasız) müşteriye sahiplenme kodu gönderilemiyor; artık bunu açıkça söyleyen ileti çıkıyor (Bölüm 5.3, 3. adım).

9

Firmware v1.3.2 paketleni

(kartta denenmedi; servis yazılımında seçili sürüm hâlâ v1.3.1): kablosuz sensör yazımı reddi, uzun onay sürelerinin çalışması, kalıcı belleğe (NVS) yazımda yeniden deneme, ek modül düzeltmeleri.

2026-10-08 sürümünde gelenler (geçerli): pano bulut kimliğini kendisi alıyor (Bölüm 7, madde 3; 6. adımda pano zaten çevrimiçiye adım kendiliğinden tamamlanır); yanlış kurulum PIN'inde "Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: N"; sihirbaz Ethernet'li panoyu tanıyor ve Ethernet'li panoda kurulum ağı açılıp kapanmıyor; Android'de "Arka planda alarm bildirimi"; uygulamada yasal metinler (müşteri kayıta Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylar; süper kullanıcı ve servis sorumlusu hesaplarına onay ekranı çıkmaz).

1

Roller ve yetkiler

İş	Süper kullanıcı	Servis sorumlusu	Geçici servis (PIN)
Servis yazılımına giriş	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Kartı envantere kaydetme, askıya alma, silme	✓ Evet	✗ Hayır	✗ Hayır
Site, daire, şablon ekleme/düzenleme/silme	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Şablonu karta yazma, PDF üretme	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Kurulmuş / teslim edilmiş dairenin kartını değiştirme ya da ayırma (pano değişimi dışında)	✓ Evet	✗ Hayır	✗ Hayır
Panoyu müşteriye bağlama (sahiplendirme)	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Sihirbazla kurulum ve test	✓ Evet	✓ Evet (müşteri evinde 72 saat)	✓ Evet (yalnız o ev, 2 saat)
Sihirbazda şablon uygulama	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Pano değişimi	✓ Evet	✓ Evet	✓ Evet
Acil sıfırlama	✓ Evet	✓ Evet (son 72 saatte kurduğu evler)	✗ Hayır
Evin yerel anahtarını okuma	✗ Hayır	✓ Evet	✓ Evet
Herhangi bir envanter kartının anahtarını okuma (servis yazılımı)	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Hırsız alarmını kurma/çözme	✗ Hayır	✗ Hayır	✗ Hayır
Gaz vanasını uzaktan açma	✗ Hayır (kimse)	✗ Hayır	✗ Hayır

2

Ofis: site ve şablon (servis yazılımı)

2.1

Giriş

- Servis yazılımını açın. Sekmeler: "⚡ 1. Firmware Yükleyici (Flasher)", "📄 2. Karekod Üret & Etiket Bas (Envanter)", "📶 3. Cihaz Provizyonu (USB / Wi-Fi)", "📁 4. Siteler", "📐 5. Şablonlar".
- "🔑 Sunucuya Giriş" → e-posta + parola. "Beni hatırla" işaretliyse sonraki açılışta oturum kendiliğinden açılır.
- Servis sorumlusuysanız envanter kayıt/askı/silme düğmeleri pasiftir (not çıkar). Envanter listesi 100'er kayıtlı gelir: UID ya da seri no ile arayın, sonraki sayfa için "⬇️ Daha fazla" (durum satırı "Gösterilen X / Toplam Y").

2.2 Site ve daireler (4. sekme)

- 1 "Site"leri Yenile" → "+ Site Ekle": "Site adı *", adres, il, ilçe, sorumlu adı, sorumlu telefonu, e-posta, blok sayısı, daire sayısı, not.
- 2 Siteyi seçin → "Toplu Daire Üret": blok (A), ilk-son daire no, isteğe bağlı daire tipi ve şablon (en çok 500; var olan blok+no atlanır). Her blok için tekrarlayın.
- 3 Daire seçip "Şablon Ata", "Kart Bağla" (yalnız **stoktaki** kart; bir kart tek daireye). Kuruldu ya da Teslim edildi dairenin kartını yalnız Pano Değişimi ya da süper kullanıcı değiştirir/ayırır; aksi halde sunucu "Kurulmuş ya da teslim edilmiş dairenin kartı yalnız Pano Değişimi ile ya da yönetici tarafından değiştirilebilir." der. Yazıldı dairede kart ayrılırsa daire Planlandı'ya döner.
- 4 "İlerleme" sütunu: Planlandı → Yazıldı (dairenin güncel şablonu dairenin kartına yazılınca) → Kuruldu (kart bir müşteriye sahiplenilince) → Teslim edildi (sihirbazda "Devreye Almayı Tamamla" ile kendiliğinden ya da "Teslim Edildi" ile elle). "Son yazım" sütunu dairenin şablonundan başka bir şablonun yazımını "(farklı şablon)" diye işaretler.

2.3 Şablon (5. sekme)

- 1 "Site:" seçin (ya da "Genel (standart şablonlar)") → "+ Yeni Şablon" ya da "Çoğalt".
- 2 Üst satır: ad, daire tipi, "Ek modül (RS485) var" + kanal + adres → "Kanalları Uygula" ya mutlaka basın.
- 3 "Röle Çıkışları": ad, oda, tip ("Lamba/Priz", "Panjur (çift)" — tek numaralı röle Yukarı, sonraki Aşağı, aynı süre; "Darbe" — ms), bağlanacak yük. Lamba satırında " " → "Parlaklık ayarı yapılacak mı?" → dimmer kaynağı/adres/kanal ve yerleşim yönergesi.
- 4 "Girişler (DI)": hedef röle, kip (hepsi **yaylı buton**; kalıcı duvar anahtarı desteklenmez), kablolama notu, güvenlik rolü (su, gaz, duman, kapı, pencere, hareket, alarm susturma, vana kapatma, gaz vanası sıfırlama, anahtarlı kontak), NO/NC (gaz/duman/anahtarlı kontak her zaman NC), bölge. Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde desteklenmiyor: sensörler panodaki girişlere (d1..d40) bağlanır; şablonda köprü sensörü (b1..b16) varsa doğrulama reddeder.
- 5 "Güvenlik": tepkiler, kurulum bekleme, bölge adları, güvenlik cihazları (vana: kapanma kipi + su/gaz; siren; fan). Güvenlik cihazı panjur/darbe rölesine bağlanamaz.
- 6 "Doğrula ve Kaydet (yeni sürüm)": yerel + sunucu doğrulaması, yeni sürüm. Eski sürümler değişmez ("Sürüm Geçmişi").

3.1 Kayıt ve etiket (yalnız **süper kullanıcı**, 2. sekme)

- 1 Kart USB'de → "📶 Karttan MAC Oku" (UID = `AHBU-S3-` + MAC son 6) → "🔑 Rastgele PIN Üret".
- 2 "🔑 **SUNUCU ENVANTERİNE KAYDET & KAREKOD ÜRET**": sunucu yerel anahtarı **bir kez** verir; AP parolası araçta üretilir.
- 3 Etiket: "1) Daireye bağla" karekodu (uygulama, UID+PIN) ve "2) Kurulum Wi-Fi'sine bağlan" karekodu (telefon kamerası). "📄 Etiket Kaydet (PNG)" / "🖨 Yazdır". Etiket gizlidir (PIN + parola içerir).

3.2 Firmware (1. sekme)

- 1 Port seçin → "⚡ **FİRMWARE'İ KARTA YÜKLE (FLASH)**". **Ethernet, şablon ve kendi kendine bulut bağlantısı için v1.3.0+ gerekir**; servis yazılımında seçili sürüm v1.3.1'dir (kartta denendi). v1.3.2 paketlenmiştir (`firmware_releases/v1.3.2`) ama kartta denenmedi ve seçili değil.
- 2 Yükleme bitince kayıt bekliyorsa provizyon **aynı USB'den otomatik** başlar.

3.3 Provizyon (3. sekme)

- 1 Otomatik olmadıysa "🔑 **Seri (USB) ile Provizyonla (Önerilen)**". Kartta eski anahtar varsa "Kartta Eski Anahtar Var" sorusu (Evet → `RESETKEY` + yeniden).
- 2 Ethernet'le: "🌐 **Ethernet ile Provizyonla**" → kartın Ethernet IP'si.
- 3 Wi-Fi yedek yolu: "📶 **Wi-Fi ile Provizyonla (güvensiz yedek yol)**" → "✅ **Wi-Fi ile Doğrula**".
- 4 **⚠ Önemli:** pano bulut kimliğini kendisi alabilmek için **provizyonlu** olmalı. Ethernet'te provizyonsuz da şablon yazılır, ama provizyonsuz pano buluta kendiliğinden bağlanamaz.

3.4 Şablonu karta yazma

- 1 Servis yazılımında daireyi (4. sekme) ya da şablonu (5. sekme) seçin → "📄 **Karta Yaz**". Daireden yazarken araç daireyi önce sunucudan yeniden okur: dairenin şablonu bu arada değiştiyse "Daire Şablonu Değişti" diye sorar (Evet: güncel şablon yazılır), daire silindiyse ya da şablonu kaldırıldıysa "Daire Değişti" der ve yazmaz.
- 2 **USB:** port seçin; daireye bağlı kart varsa takılı kartın o kart olduğu MAC'ten denetlenir (değilse hiçbir şey yazılmaz).

- 3 **Ethernet:** kartın **Ethernet** IP'si + UID. Anahtar gerekmez; **IP-kart eşleşmesi denetlenmez**, IP'yi doğru girin. Wi-Fi IP'si girerseniz kart anahtar ister ve yazım reddedilir. Araç yazmadan önce kartın mevcut şablon kaydını okur.
- 4 Kartta yarım kalmış bir şablon varsa ("**YARIM**") araç yazmadan önce söyler. Yanıt kaybolursa araç yalnız kart yeni şablonu bitirdiyse başarı der; kart hâlâ yarımrsa "**Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın.**".
- 5 Başarıda daire **Yazıldı** olur (yazılan şablon dairenin güncel şablonuysa; değilse "**Daire Şablonu Farklı**" penceresi çıkar ve daire Yazıldı yapılmaz), kart daireye bağlı değilse bağlama sorulur, "**Kablolama şeması (PDF) şimdi kaydedilsin mi?**" sorulur. Bellekteki kart bu kartsa etikete daire satırı eklenir; etiketi yeniden yazdırın.

3.5 Atölye kontrol listesi

- ☐ Firmware v1.3.0 yüklendi, provizyon "**doğrulandı**".
- ☐ Kart doğru daireye bağlı (UID etiketle aynı).
- ☐ Şablon yazıldı, geri okuma doğruladı.
- ☐ Etiket (daire satırıyla) ve PDF şema basıldı, sürümler aynı.

4 Saha: montaj ve test

- 1 Etiketdeki blok/daire ve şemadaki şablon sürümü kontrol edilir.
- 2 Kablolar şemaya göre: röle kontağı kuru kontak (faz COM, yük NO), girişlere yaylı buton/sensör (DI-GND).
- 3 Enerji verilir (internet gerekmez). Duvar butonları, panjur yönü, su sensörü (vana kapanmalı) denenir; gaz dedektörü kendi test düğmesiyle.
- 4 Pano modeme kabloyla bağlanacaksa: Ethernet'ten gelen her istek anahtarsız tam yetkilidir (karar 2026-10-08).

5 Teslim: uygulamadaki kurulum sihirbazı

5.1 Sihirbazı açma

1. **Servis sorumlusu** : e-posta + parola → ana ekranda "**Devreye Alma (Servis Modu)**".
2. **Süper kullanıcı** : "**Tüm Paneli Aç**" → "**Görevler ve Araçlar**" → "**Kurulum Sihirbazı**".
3. **Geçici servis** : giriş ekranında "**Yetkili Servis Girişi (PIN)**" → ev sahibinin 6 haneli PIN'i (2 saat, tek ev).
4. "**Servis Paneli**": "**Yeni Kurulum Başlat**", "**Wi-Fi Kurulum & Kurtarma Sihirbazı**", "**Devam eden kurulumlar**" ("**Devam Et**"), "**Mevcut cihazlarım**" ("**Bağlantıyı yeniden kur**" → 5. adım, "**Testleri yap**" → 7. adım), yönetim araçları, acil durum.

5. Mevcut bir pano için sihirbaz hangi yoldan açılırsa açılısın (Servis Modu, Aboneler, pano değişimi, acil sıfırlama), o panonun yarım kaydı varsa "Bu panonun yarım kalmış kurulumu var (Adım N)" sorulur: "Kaldığınız Yerden Devam", "Baştan Başla (kayıt silinir)", "Vazgeç" (kayıt değişmez).

5.2 Genel kurallar

1. 10 adım; "Devam" yalnız adım gerçek pano/sunucu yanıtıyla doğrulanınca açılır; ileri atlanmaz.
2. İlerleme telefonda saklanır (anahtar, PIN, kod, bulut kimliği, Wi-Fi şifresi saklanmaz).
3. PIN oturumunda 3-4. adım atlanır, şablon kartı görünmez. Mevcut cihaz kipinde 2-4. adım atlanır.
4. Parmak izi / yüz kilidi açıksa uygulama 30 sn'den uzun arka planda kalınca kilitlenir; sihirbaz açıkken kilit ekranı sihirbazın üstüne gelir, kilit açılınca aynı adımda devam edilir (bellekteki pano anahtarı korunur). Çıkış yaparsanız sihirbaz kapanır.

5.3 Adımlar

- 1 **Hazırlık:** "Bağlantıyı Doğrula" (oturum + sunucu).
- 2 **Cihazı Tanı:** "Etiket Tara (Karekod)" ya da seri no + PIN → stok durumu denetlenir. (PIN oturumunda dairedeki pano seçilir.)
- 3 **Müşteri:** müşterinin e-postası/telefonu → "Kod Gönder" → müşteriye 6 haneli kod (15 dk) → kodu yazın. Müşteri uygulamaya yalnız telefonla (SMS) giriş yapıyorsa hesabında e-posta yoktur ve kod gönderilemez: "Bu müşteri uygulamaya telefonla giriş yapıyor; hesabında e-posta olmadığı için onay kodu gönderilemez. Müşteri panoyu kendi uygulamasından etiketteki karekodla sahiplenmeli." Müşteri panoyu kendisi sahiplenir, kurulum için size servis PIN'i verir.
- 4 **Daireye Bağla:** özet → "Daireye Bağla" → onay. Sunucu evi açar/seçer (site dairesiyse ad "<site> <blok> - <no>", kanallar şablondan), müşteri hesabı yoksa açar ve davet gönderir, size 72 saat yetki verir. Yanlış PIN'de "Kurulum PIN'i hatalı" + kalan hak → 2. adıma döner.
- 5 **Ağ (Wi-Fi ya da Ethernet):**
 - 1 **Wi-Fi:** telefonu kurulum ağına (AHBU-XXXXXX, etiketin 2. karekodu) bağlayın → "Bağlandım: Panoyu Kontrol Et" → (provizyonsuzsa "Panoyu Hazırla": kurulum ağı parolası iki kez yazılır ya da etiket karekodu okutulur; parolalar uyuşmazsa "Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor.", etiketteki parolayla uyuşmazsa "Yazdığınız parola etiketteki parolayla eşleşmiyor." ve pano hazırlanmaz) → "Ağları Tara" / elle (2,4 GHz) → "Yeni Wi-Fi Şifresini Panoya Yükle" → telefonu ev Wi-Fi'sine geri alın.
 - 2 **Ethernet:** "Pano kabloyla (Ethernet) bağlı" seçin → "Panonun Ethernet IP adresi" → "Ethernet ile Doğrula". Kurulum ağı ve Wi-Fi bilgisi gerekmez. Pano Ethernet bildirmezse "Pano Ethernet bağlantısı bildirmiyor" (v1.3.0'dan eski olabilir).
 - 3 Pano zaten ev ağındaysa "Bu IP ile Doğrula" (Wi-Fi ya da Ethernet fark etmez).
- 6 **Bulut Bağlantısı:** "Panoya Bağlan" (IP) → "Buluta Bağla ve Bekle" (kimlik yazılır, en çok 90 sn). Pano zaten çevrimiçiye (ör. kimliğini kendisi aldıysa) adım hemen tamamlanır. Zaman aşımında sebep söylenir; Ethernet'li panoya "Wi-Fi'den düştü" denmez.

7

Röle Testi:

- ① İsteğe bağlı "Şablon uygula": "Şablon Seç" → site/genel → şablon → önizleme → "Panoya Uygula".
- ② Panjur röleleri bilgi kartı ("Adım 8'de denenir"). Lamba rölelerinde "Aç" / "Kapat" → "Lamba / yük gerçekten çalıştı mı?"; darbe "Tetikle"; bağlı değilse "Kullanılmıyor".
- ③ "Bu kanala ne bağlı?" (lamba + parlaklık sorusu / vana / siren / fan / diğer), "Girişler ve Sensörler". "Kablosuz sensör ekle" yalnız kablosuz sensörü destekleyen panoda görünür (v1.3.2 dahil hiçbir sürüm desteklemiyor). Panoda kayıtlı desteklenmeyen kablosuz sensör "Bu panoda kablosuz sensör desteklenmiyor; kaldırın." uyarısıyla görünür; kaldırılana kadar kayıt yapılamaz, kaldırılınca panodan da silinir.
- ④ "Güvenlik Ayarlarını Panoya Yaz ve Test Et" → bölge testi (vana kapanmalı; gaz vanası kapalı kalır).

8

Panjur Testi: yön ("Panjur gerçekten YUKARI mı gitti?") → "Ölçüme Hazırla" → "Alta İndir" → "Ölçümü Başlat" → "Bitti" → "Kaydet ve Panoda Doğrula" (süre buluttan yazılır; pano çevrimiçi olmalı).

9

Duvar Butonları: "Dinlemeyi Başlat" → her butona basın → "Algılandı" ya da "Bu girişte buton yok". Güvenlik rolüne atanmış girişler (sensörler, vana geri bildirimi, alarm susturma / vana kapatma / gaz sıfırlama / anahtarlı kontak) bu adımda listelenmez ve teslim raporunda buton sayılmaz ("Güvenlik girişleri (N) bu adımda gösterilmez").

10

Teslim: kontrol listesi (ağ satırı Wi-Fi ya da Ethernet), not, teslim alan, "Müşteriye kurulumu gösterdim..." → "Devreye Almayı Tamamla" → kurulum raporu ("Raporu Kopyala / Paylaş"). Ekrandaki not Android müşteriye "Arka planda alarm bildirimi" ayarını hatırlatır; siren önerisi kalır.

6

Diğer servis işleri**6.1 Pano değişimi**

1

Seçili evde: eski pano → yeni panonun etiketi + PIN + neden → "Pano değişimi onayı".

2

Kanal adları, kurallar ve panjur süreleri aktarılır; "Yeni Panoyu Şimdi Bağla" → sihirbaz 5. adım. Panjur süreleri yeni pano çevrimiçi olunca gönderilir; v1.2.1+ panoda yalnız panonun onayıyla "eşitlendi" sayılır.

3

Güvenlik ayarları (sensörler, vanalar, bölgeler) yeni panoya aktarılmaz. Eski panoda su/gaz sensörü ya da vana varsa sonuç ekranı uyarır ("Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya aktarılmadı. Yetkili servisi çağırın."): sihirbazın 7. adımında güvenlik ayarlarını yeniden yazıp bölge testini yapmadan teslim etmeyin; o zamana kadar su/gaz koruması çalışmaz.

6.2 Acil sıfırlama

1

Cihaz kimliği + en az 15 karakter gerekçe + isteğe bağlı yeni sahip; UID yazılarak onay.

2

Eski ailenin yetkileri biter; cihaz stoğa ya da yeni sahibe geçer. Yeni kurulum PIN'i bir kez gösterilir.

6.3 Abone ve hesap yönetimi

1. "Servis Yönetimi" (hesap/müşteri ekle, dondur, davet), "Abonelerim & Cihaz Atama" ("Home Admin Ata" / "Yöneticiyi Devret"). Aboneler listesindeki "Kurulumu sürdür" de yarım kaydı sorar (Bölüm 5.1, madde 5).
2. Dondurma: etkin hesap "askıda" olur; davet bekleyen hesap dondurulup çözülünce "davet bekliyor" kalır. Silinmiş hesapta dondurma, rol ve parola işlemi yapılamaz ("Silinmiş hesap üzerinde bu işlem yapılamaz").
3. Müşterinin telefonunu siz yazar ya da değiştirirseniz telefon "doğrulanmamış" sayılır: o numarayla SMS girişi bu hesaba açılmaz (müşteri e-posta ve şifresiyle girer).

6.4 Wi-Fi değişikliği (modem/şifre değişince)

"Wi-Fi Kurulum & Kurtarma Sihirbazı": kurulum ağına bağlan → yeni ağ bilgisini yükle. Giriş/internet gerekmez.

7 Pano neyi kendisi yapar (bilmeniz gerekenler)

1. İnternetsiz: lambalar, panjurlar, butonlar, su/gaz alarmı, vanalar çalışır.
2. Kurulum ağı: kayıtlı Wi-Fi yoksa açılır; Wi-Fi koparsa 10 dk açılır (en çok 30), kapanınca Wi-Fi hâlâ yoksa 15 dk sonra yeniden. **Provizyonlu ve Ethernet'i bağlı panoda açılmaz.**
3. Bulut kimliği: provizyonlu + ağı var + saati doğru + kimliği yok (ya da sunucu 3 kez reddetti) ise sunucudan kendisi ister. Sahiplenilmemişse 10 dk sonra yeniden dener. Aynı modemın arkasındaki çok sayıda sahiplenilmemiş pano, sahiplenilen panonun kimlik almasını artık engellemez (sunucunun ağ başına sınırını yalnız başarısız istekler harcar).
4. Ethernet'ten gelen yerel istekler anahtarsız tam yetkili; Wi-Fi'den gelenler anahtarlı.
5. Uzaktan firmware güncellemesi yok; yalnız USB.

8 Hata mesajları (sık görülenler)

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı
"Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: N"	PIN yanlış	Etiketdeki PIN'i kontrol edin; 5 yanlışta 15 dk kilit
"Bu cihaz zaten bir daireye bağlı"	Kart başka evde	Acil sıfırlama ya da devir
"Pano Ethernet bağlantısı bildirmiyor"	Firmware eski ya da IP yanlış	v1.3.0 yükleyin, kablolu IP'yi girin
"Pano 90 saniyede buluta bağlanamadı"	Kimlik/saat/ağ sorunu	Ekrandaki ayrıntıya göre; gerekirse "Kimliği Yeniden Yaz"
"Bağlı kart ... eşleşmiyor" (USB)	Yanlış kart takılı	Doğru kartı takın
"Bu kart stokta değil" (Kart Bağla)	Kart müşteriye ait/askıda	Stoktaki kart kullanın
"Kurulmuş ya da teslim edilmiş dairenin kartı yalnız Pano Değişimi ile ya da yönetici tarafından değiştirilebilir."	Kuruldu / Teslim edildi daire	Pano Değişimi yapın ya da süper kullanıcıya başvurun
"Daire Şablonu Farklı"	Karta dairenin güncel şablonu yazılmadı	Daire listesini yenileyip güncel şablonu yazın

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı
"Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın."	Kartta şablon uygulaması yarım	Aynı şablonu yeniden yazın
"Kart meşgul" / "Panoda alarm sürüyor" / "Hırsız alarmı kurulu"	Kart yazmaya uygun değil	Bekleyin / alarmı çözün
"Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor." / "Yazdığınız parola etiketteki parola ile eşleşmiyor."	AP parolası yanlış yazıldı	Etiketteki parolayı yeniden yazın ya da 2. karekodu okutun
"Bu müşteri uygulamaya telefonla giriş yapıyor; ..."	Müşteri hesabında e-posta yok	Müşteri kendi karekoduyla sahiplenip servis PIN'i versin
"Bu panoda kablosuz sensör desteklenmiyor; kaldırın."	Panoda kayıtlı kablosuz sensör	7. adımda kaldırın
"Bulut Bağlantısında Geçici Sorun" (Sistem Doktoru)	Sunucu ile panolar arasında geçici kesinti	Birkaç dakika bekleyin; Wi-Fi ayarına dokunmayın

9

Açık kalan konular



2026-10-09 gece düzeltmelerinden sonra güncellendi (7 tarayıcı, 50 bulgu, 42 madde; Ethernet yazımında kart kimliği denetimi dışında hepsi uygulandı, o madde kararınız nedeniyle uygulanmadı). Sözleşme ayrıntısı [docs/CONTRACTS.md](#) §3i. Önceki listedeki maddeler (1-5 ve dünden açık kararlar) hâlâ açık; bu gece eklenenler: v1.3.2'nin kartta denenmemesi, eski firmware'de uzun onay süresi, pano değişiminde güvenlik ayarlarının aktarılmaması ve yeni karar maddeleri.

- 1. Uzaktan güncelleme yok:** her firmware değişikliği için kart USB'ye takılmalı.
- 2. Provizyonsuz pano buluta kendiliğinden bağlanamaz** (kimlik isteğini imzalayacak anahtarı yok). Ethernet'te de sihirbaz önce ilk hazırlığı ister (pano v1.3.1'de gerçek `provisioned` değerini bildirir).
- 3. Ethernet yazımında kart kimliği denetlenmiyor** (kararınız; yanlış IP başka karta yazar). Bu gece yeniden önerildi (sozlesme-2); kararınızı tersine çevireceği için uygulanmadı.
- 4. Telefon alarm bildirimi** yalnız Android'de ve cihazda henüz denenmedi; iOS'ta yok.
- 5. Ethernet kablosu ve panonun kendi bulut kimliği (bootstrap)** gerçek kablo ve sunucuyla henüz denenmedi.
- 6. Firmware v1.3.2 kartta denenmedi;** servis yazılımında seçili sürüm v1.3.1 kalıyor (`version_info.json` değişmedi).
- 7. v1.3.1 ve önceki panolarda uzun onay süresi hiç onaylanmaz** (gaz/duman 875 ms'den, su 2625 ms'den uzun): bu panolarda şablona bu değerlerden uzun onay süresi yazmayın. v1.3.2 pencereyi büyüterek düzeltir.
- 8. Pano değişiminde güvenlik ayarları aktarılmıyor;** yalnız uyarı var (Bölüm 6.1). Kalıcı çözüm aşağıdaki karar maddesinde.
- 9. Kararınızı bekleyen maddeler** (uygulanmadı):
 - karar-bulut-host-degisikligi (yüksek):** Ethernet'teki anahtarsız erişimle (ya da yerel anahtarla) panonun bulut sunucu adresi değiştirilebiliyor; pano başka bir sunucuya taşınıp uzaktan yönetilebilir. Öneri: firmware yalnız kendi sunucu adresini kabul etsin (başka adres yalnız seri/fabrika yolunda); önce canlıdaki MQTT adresinin firmware varsayılanıyla aynı olduğu doğrulanmalı. güvenlik-14 ile birlikte karar verilmeli.
 - guvenlik-14:** Ethernet'teki anahtarsız erişim, gaz vanası ve hırsız alarmı kurallarını deliyor (Ethernet'ten güvenlik yapılandırması yazılabiliyor, alarm anahtarsız çözülebiliyor). Öneri: gaz vanası yalnız gerçek seri konsoldan açılsın, alarm Ethernet'te de anahtar istesin; Ethernet kolaylığı korunur.

- **karar-yerel-anahtar-personel:** servis yazılımının yerel anahtar ucu, personel ve süper kullanıcıya müşterinin sahiplendiği kart dahil her kartın anahtarını süresiz veriyor; gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesi aksini söylüyor. Öneri: servis sorumlusu yalnız stoktaki karta ya da kurulum penceresi (72 saat) süren evdeki karta; süper kullanıcı korunur, metin düzeltilir.
- **karar-pano-degisimi-geri-yukleme:** güvenlik ayarlarının yeni panoya geri yüklenmesi. Öneri: kısa vadede güvenlik ayarlı evde değişimi yalnız servis yapsın; sonraki sürümde buluttaki kopyadan geri yükleme.
- **karar-servis-pin-kaba-kuvvet:** 6 haneli servis PIN'i çok sayıda ağdan denenerek tahmin edilebilir. Öneri: PIN eve bağlansın (PIN + ev sahibinin ekranındaki kısa ev kodu); kısa vadede 8-10 hane.
- **karar-cihaz-mqtt-kimligi:** erişimi biten kişinin (servis oturumu, çıkarılan üye) gördüğü pano bulut kimliği yenilenmiyor. Öneri: erişim bitince kimlik yenilensin (v1.3.0+ pano yenisini kendisi alır) ve aynı kimlikle paralel bağlantı engellensin.
- **karar-kilitliyen-fabrika-sifirlama:** alarm kilitliyen ağdan zorla fabrika sıfırlaması 1-4. rölelerdeki vanayı panjur gibi sürebilir. Öneri: kilitliyen ağdan zorla sıfırlama reddedilsin (yalnız seri).
- **karar-kablosuz-sensor-kapsami:** kablosuz sensör sürücüsü yok (bu gece yetenek kapısıyla güvenli hale getirildi). Öneri: "yakında" olarak kapıyla kalsın.
- **karar-sahiplenme-sms:** e-postasız müşteriye sahiplenme kodu SMS ile gitsin mi? Öneri: SMS sağlayıcı bağlanana kadar bu müşteriler panoyu kendi karekoduyla sahiplensin.
- **karar-telefon-bicimi:** "+90555..." ile "0555..." farklı numara sayılıyor; telefonla başlatılan devir ya da hedef müşteri eşleşmeyebilir. Öneri: Türkiye varsayılanlı tek biçim ve mevcut verinin dönüştürülmesi.
- **karar-dondurma-yetkisi:** servis sorumlusu kendi açtığı müşteri hesabında süper kullanıcının dondurmasını kaldırabiliyor. Öneri: dondurmaya yapan rol saklansın, personel süperin dondurmasını kaldıramasın.
- **karar-kalici-silme-panolu-ev:** süper kullanıcının kalıcı silmesi panosu takılı tek sahipli evi "boş daire" sayıp siliyor (pano askıya düşer). Öneri: hesap silmedeki gibi engel; önce devir ya da acil sıfırlama.
- **karar-sozlesme-kaydi-saklama:** kalıcı silme sözleşme kabul kayıtlarını da siliyor; gizlilik politikası saklandığını söylüyor. Öneri: kayıt anonim saklansın (hukuk onayıyla).
- **karar-sunucu-kapilari:** sözleşme onayı ve zorunlu şifre değişimi yalnız uygulamada; sunucu zorlamıyor. Öneri: yeni uygulama yaygınlaşınca sunucuda da zorlansın.
- **kayit-dogrulama:** kayıta e-posta/telefon doğrulaması zorunlu değil. Doğrulanmamış hesaba servis kurulumunda/atamada güvenlik için parola sıfırlaması gider; bu gece telefonla (SMS) giriş yalnız doğrulanmış telefona açıldı. Öneri: sonraki sürümde "bekleyen kayıt" modeli (hesap kod girilince açılır).
- **bireysel-9-yayin:** etiket karekodunun telefonda doğrudan uygulamayı açması için Android/iOS bağlantı doğrulama dosyaları gerekiyor (imza sertifikası parmak izi, uygulama kimliği, Apple Team ID). Bilgiler gelince eklenir.