



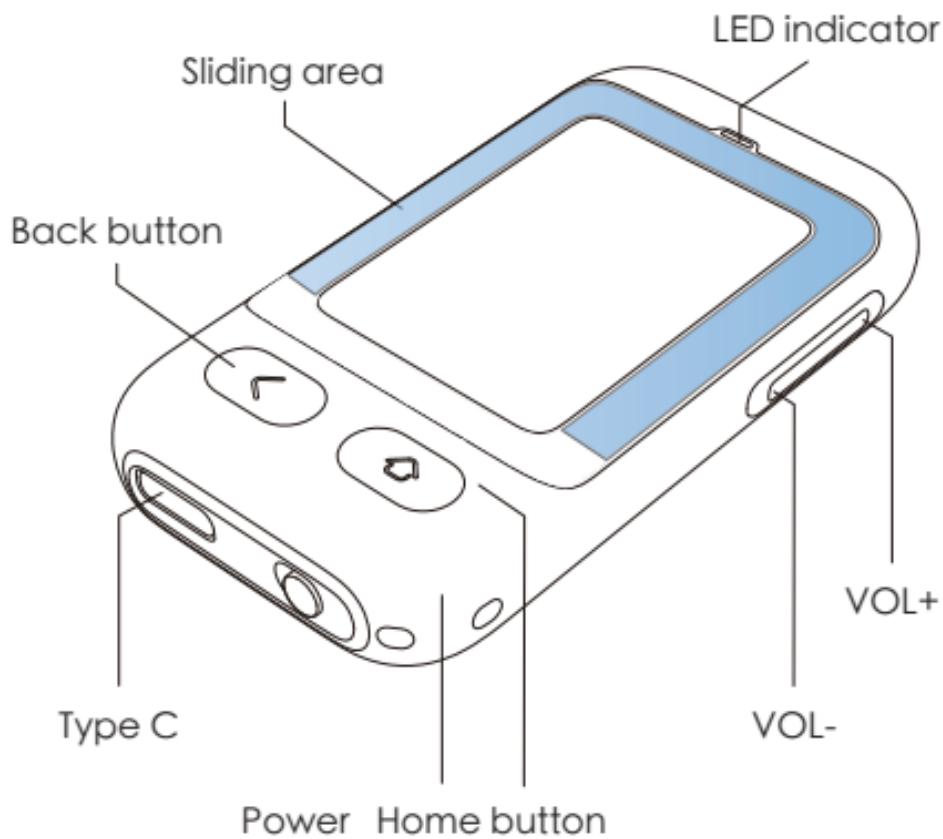

INMO Touchpad

User Manual

Basic Operations

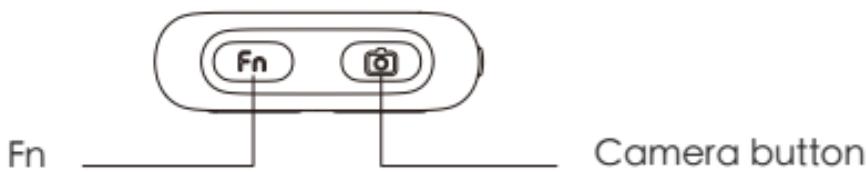

Power on/off and Bluetooth Connectivity

Power On/Off

Once powered on, the device is ready for Bluetooth pairing. Bluetooth disconnects when the device is

Connection Method



When the device is powered on, a blue LED light will flash, indicating that it's discoverable. Then search for the Bluetooth name "INMO Touchpad" to pair. After the initial pairing, the device will automatically connect each time it's powered on.

Re-pairing


Long-press the camera button and then power on the device. This will clear previously connected device information, making it ready for a new pairing.

Connecting to Glasses

Open the desktop -> INMO Touchpad Management -> click and search. You will find the "INMO Touchpad" device.

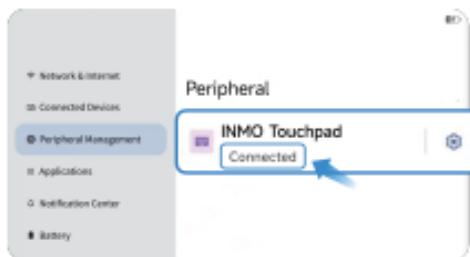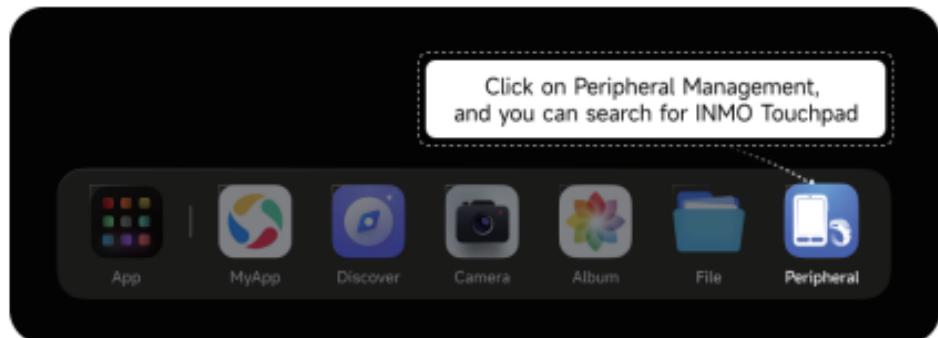

Once connected, "INMO Touchpad" will display as connected.

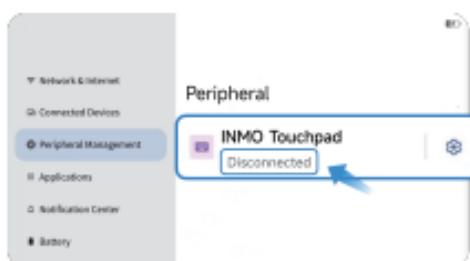

If "INMO Touchpad" shows as not connected, you need to power on the INMO Touchpad to pair and connect.
Previously paired devices will automatically connect when powered on.

Basic Function Buttons

Volume Control

Adjust volume using the side volume buttons.

Back Button

Short Press: Returns to the previous page or exits camera mode.

Home Button

Short Press: Returns to the main interface.

Camera Button



Single Press: Takes a photo.



Double Press: Activates the camera from other interfaces; switches between photo and video modes when in the camera interface. The indicator light will be solid purple when in video recording mode.


Touchpad Operations

- ① Move within the center area


Moves the cursor

- ② Click within the center area

Taps the screen

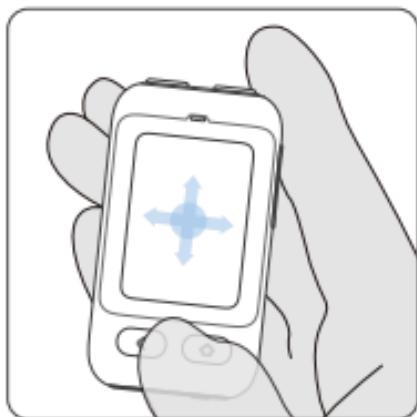

①

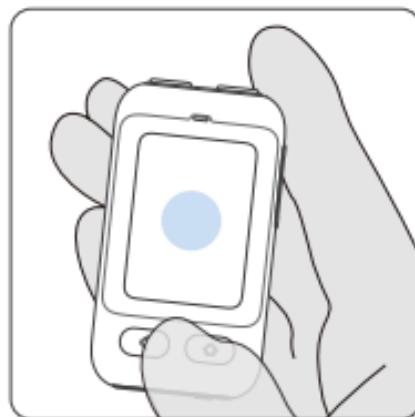

②

③ Slide along the side edge


Scrolls pages up/down or switches between short videos up/down.

④ Slide along the top edge

Scrolls pages left/right or switches between columns/sections left/right.


⑤ Fn + Slide along the side edge

Press and hold the Fn key, then slide along the left or right side to adjust screen brightness.

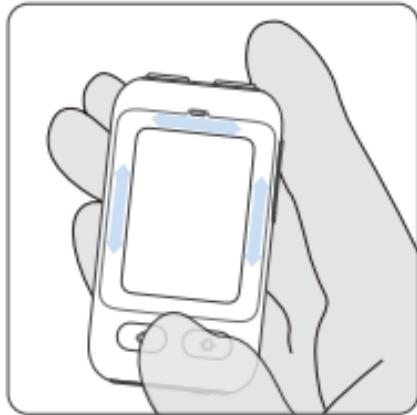


③ ④ ⑤


Fn Key Functions (Multimedia Control)




Single Press Fn key: Turns screen off/on.



Fn + Camera button: Plays/Pauses music.

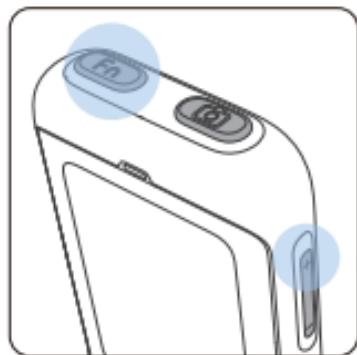

Fn + Volume Up: Previous track.

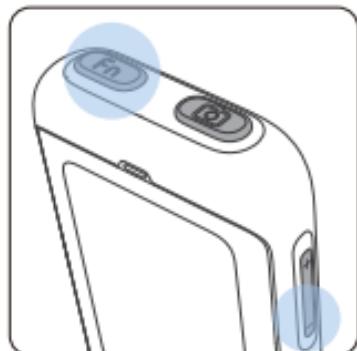

Fn + Volume Down: Next track.

Product Parameters

Items	Specifications
Product Name	INMO Touchpad
Product Model	CHP03
Product Weight	24g
Input Voltage	5V
Battery Life	20+ days
Battery Capacity	200 mAh
Charging Time	1.5 hours
Product Dimensions	69×38×11mm
Bluetooth Version	BLE 5.0
Operating Environment	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Tips

When replacing the equipment, please keep the relevant information to prove it.

For inquiries, contact INMO Customer Service:

Email: support@inmoxr.com

Consult local authorized service centers or dealers.


When using a power adapter, purchase a CCC-certified adapter that meets standards.



INMO official Website





INMO Support

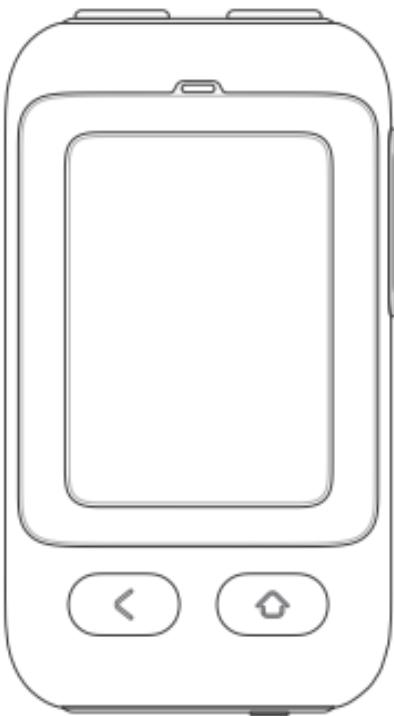

INMO Touchpad

Bedienungsanleitung

Funktionsinformation

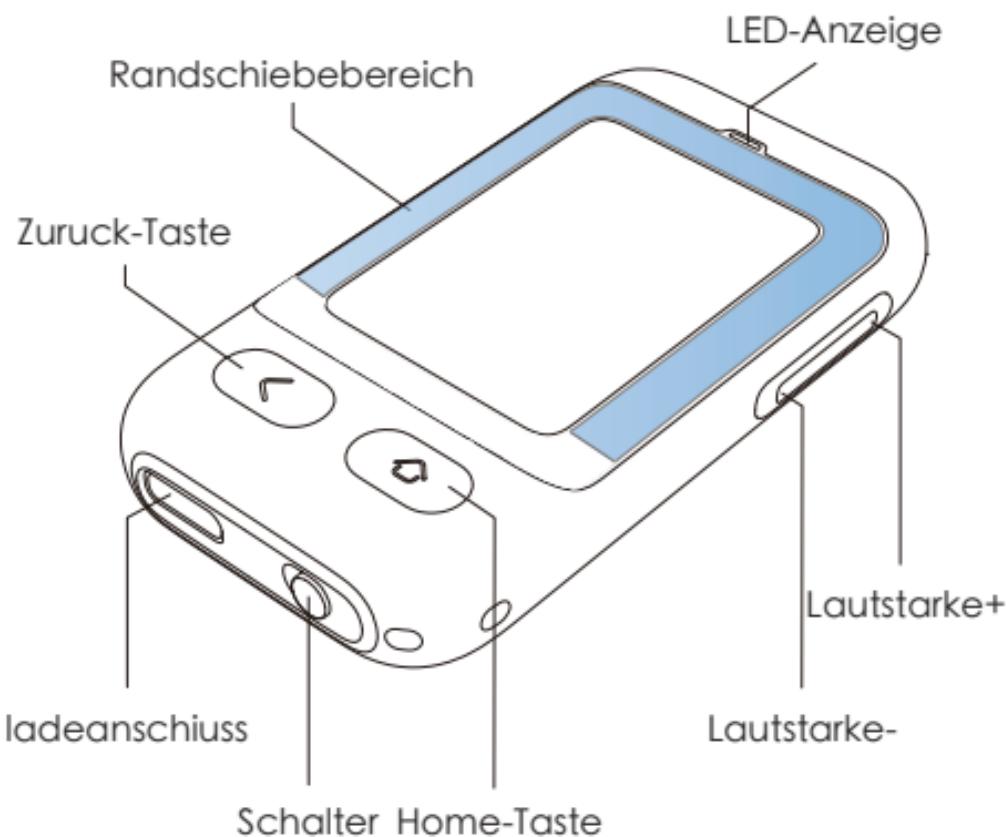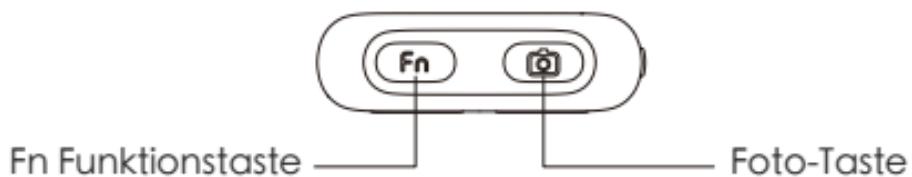

Ein- und Ausschalten und Bluetooth-Konnektivität

Ein- und Ausschalten

Nach dem Einschalten ist das Gerät bereit für die Bluetooth-Kopplung. Bluetooth wird getrennt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Verbindungsweise



Nach dem Einschalten blinkt eine blaue LED, die anzeigt, dass es erkennbar ist. Suchen Sie dann nach dem Bluetooth-Namen "INMO Touchpad" zur Kopplung. Nach der ersten Kopplung verbindet sich das Gerät bei jedem Einschalten automatisch.

Erneutes Koppeln

Halten Sie die Kamerataste gedrückt und schalten Sie dann das Gerät ein. Dadurch werden zuvor verbundene Geräteinformationen gelöscht und das Gerät ist bereit für eine neue Kopplung.

Verbindung mit Brillen

Öffnen Sie den Desktop -> INMO Touchpad Management
-> klicken und suchen Sie. Sie finden das Gerät "INMO Touchpad". Klicken Sie zum Verbinden.

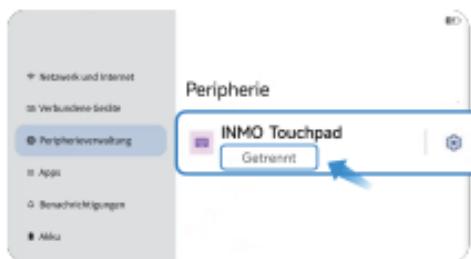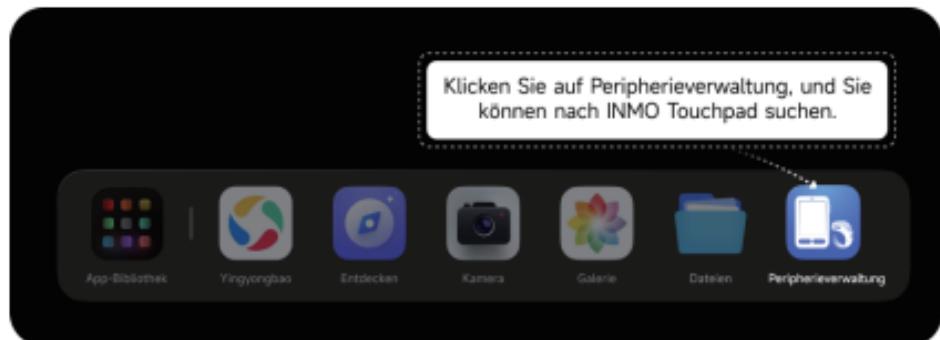

Nach der Verbindung wird "INMO Touchpad" als verbunden angezeigt.



Wenn "INMO Touchpad" als nicht verbunden angezeigt wird, müssen Sie das INMO Touchpad einschalten, um es zu koppeln und zu verbinden. Zuvor gekoppelte Geräte verbinden sich automatisch, wenn sie eingeschaltet werden.

Grundlegende Funktionstasten

Lautstärkeregelung

Passen Sie die Lautstärke mit den seitlichen Lautstärketasten an.

Zurück-Taste

Kurzes Drücken: Kehrt zur vorherigen Seite zurück oder beendet den Kameramodus.

Home-Taste

Kurzes Drücken: Kehrt zur Hauptoberfläche zurück.

Kamerataste




Einmaliges Drücken: Nimmt ein Foto auf.




Doppeltes Drücken: Aktiviert die Kamera von anderen Oberflächen aus; wechselt zwischen Foto- und Videomodus im Kamera-Interface. Das Anzeigelicht leuchtet durchgehend lila, wenn sich im Videoaufnahmemodus befindet.

Touchpad-Bedienung

- ① **Bewegung innerhalb des zentralen Bereichs**
Bewegt den Cursor
- ② **Klicken innerhalb des zentralen Bereichs**
Tippt auf den Bildschirm

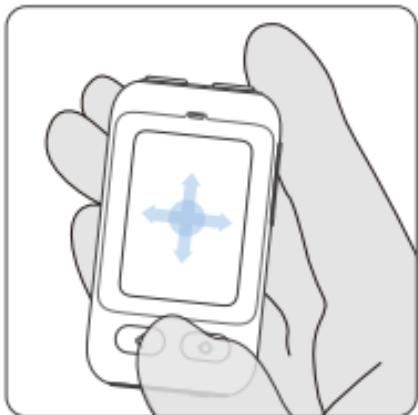

①

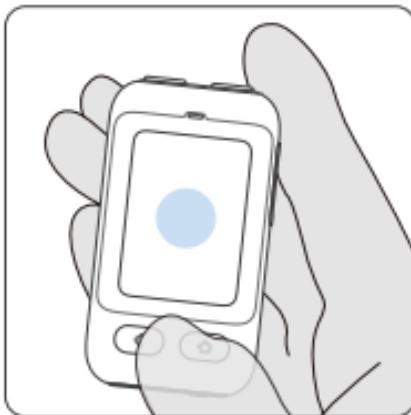

②

③ Schieben am Seitenrand


Blättert Seiten nach oben/unten oder wechselt zwischen kurzen Videos nach oben/unten.

④ Schieben am oberen Rand

Blättert Seiten nach links/rechts oder wechselt zwischen Spalten/Abschnitten nach links/rechts.


⑤ Fn + Schieben am Seitenrand

Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und schieben Sie dann entlang der linken oder rechten Seite, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

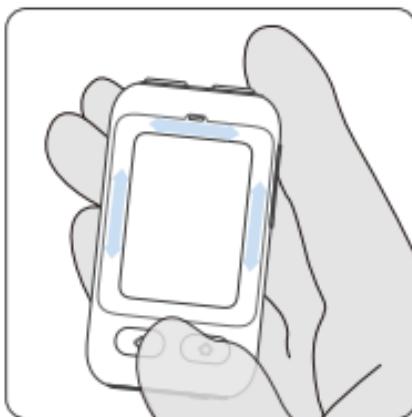


- ③ ④ ⑤


Fn-Tastenfunktionen (Multimedia-Steuerung)




Einzelnes Drücken der Fn-Taste:
Schaltet den Bildschirm aus/ein.



Fn + Kamerataste:
Musik abspielen/pausieren.

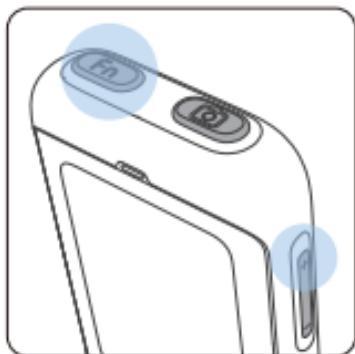

Fn + Lautstärke erhöhen:
Vorheriger Titel.

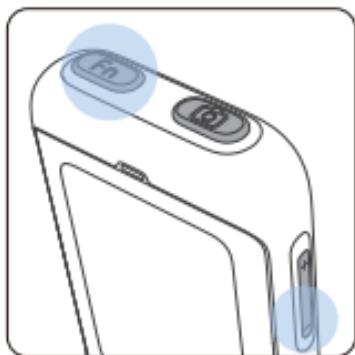

Fn + Lautstärke verringern:
Nächster Titel.

Produktparameter

Artikel	Spezifikationen
Produktname	INMO Touchpad
Produktmodell	CHP03
Produktgewicht	24g
Eingangsspannung	5V
Akkulaufzeit	20+ Tage
Akkukapazität	200 mAh
Ladezeit	1.5 Stunden
Produktabmessungen	69×38×11mm
Bluetooth-Version	BLE 5.0
Betriebsumgebung	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Hinweis


Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@inmoxr.com oder wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicecenter oder Ihren Händler vor Ort.



INMO official Website





INMO Support

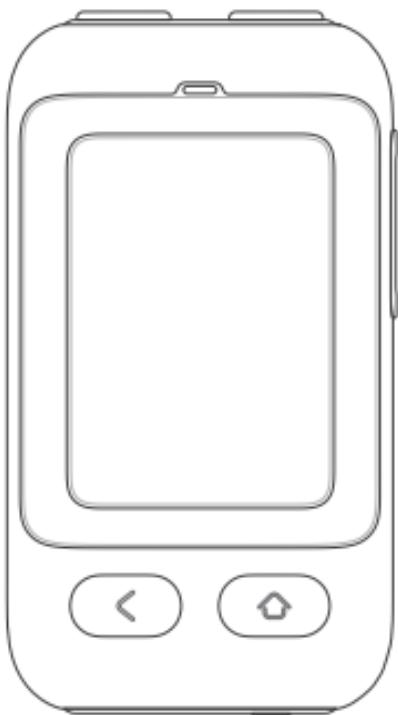

INMO Touchpad
使用マニュアル

機能の概要

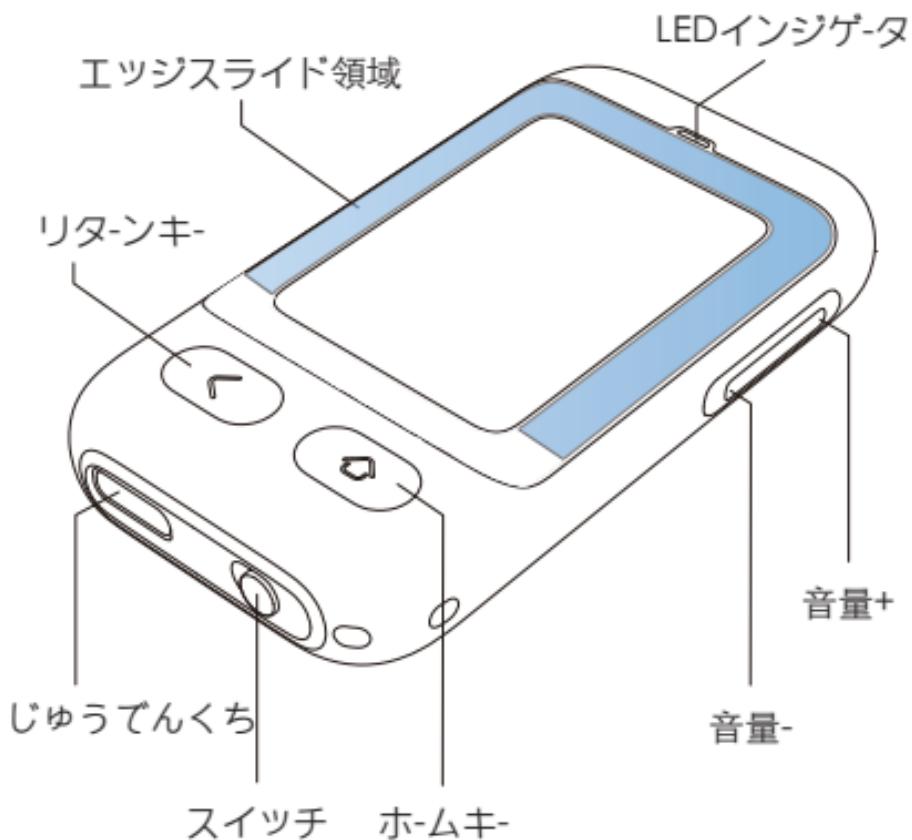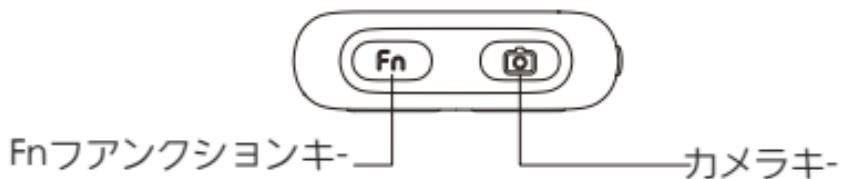

電源のオン/オフとBluetooth接続

電源オン/オフ

電源が入ると、デバイスはBluetoothペアリングの準備ができます。デバイスの電源がオフになると、

接続方法

電源が入ると、青色のLEDライトが点滅し、検出可能であることを示します。次に、Bluetooth名「INMO Touchpad」を検索してペアリングします。初回ペアリング後、デバイスは電源が入るたびに自動的に接続されます。

再ペアリング

カメラボタンを長押ししてから電源を入れます。これにより、以前接続されていたデバイス情報がクリアされ、新しいペアリングの準備が整います。

メガネへの接続

デスクトップを開く->INMO Touchpad Management->クリックして検索すると、「INMO Touchpad」デバイスが見つかります。クリックして接続します。



接続が完了すると、「INMO Touchpad」が接続済みと表示されます。



「INMO Touchpad」が未接続と表示されている場合は、INMO Touchpadの電源を入れてペアリングおよび接続する必要があります。以前にペアリングされたデバイスは、電源が入ると自動的に接続されます。

基本機能ボタン

音量調節

サイドの音量ボタンを使用して音量を調整します。

戻るボタン

短押し:前のページに戻るか、カメラモードを終了します。

ホームボタン

短押し:メインインターフェースに戻ります。

カメラ機能ボタン



シングルプレス:写真を撮ります



ダブルプレス:他のインターフェースからカメラを起動します。カメラインターフェースでは、写真とビデオモードを切り替えます。ビデオ録画モードでは、インジケーターライトが紫色に点灯します。


タッチパッド操作

① 中央範囲内の移動


カーソルを移動します。

② 中央範囲内のクリック

画面をタップします。

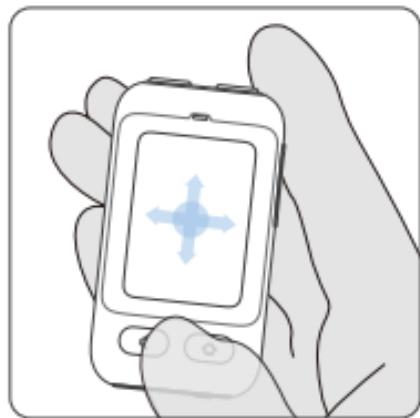

①

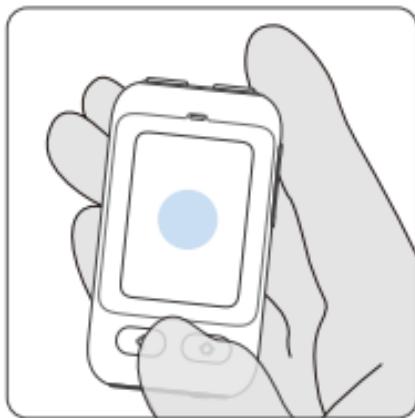

②

③ 側辺でのスライド


ページを上下にスクロールするか、ショートビデオを上下に切り替えます

④ 上辺でのスライド

ページを左右にスクロールするか、列/セクションを左右に切り替えます


⑤ Fn + 側辺でのスライド

Fnキーを押したまま左右どちらかの側辺をスライドさせると、画面の明るさを調整できます

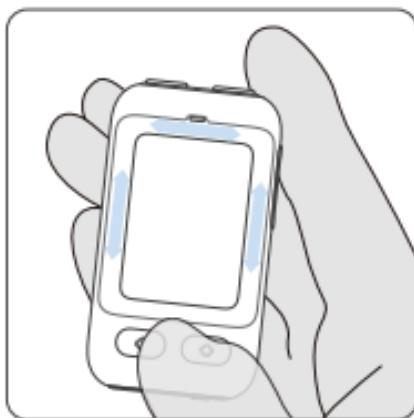


③ ④ ⑤


Fnキー機能(マルチメディアコントロール)




Fnキーをシングルプレス:画面
をオフ/オンにします



Fn + カメラボタン:音楽の再生
/一時停止

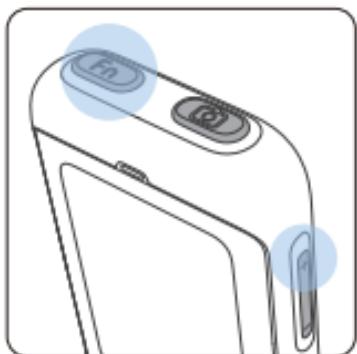

Fn + 音量アップ:前のトラック

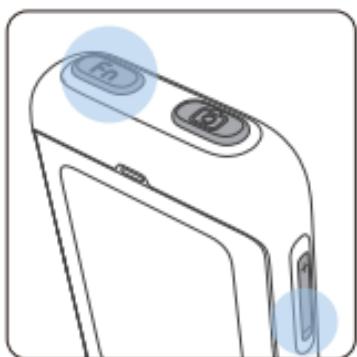

Fn + 音量ダウン:次のトラック

製品パラメータ

項目	仕様
製品名	INMO Touchpad
製品型番	CHP03
製品重量	24g
入力電圧	5V
バッテリー寿命	20+ days
バッテリー容量	200 mAh
充電時間	1.5 時間
製品寸法	69×38×11mm
Bluetooth バージョン	BLE 5.0
動作環境	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

ヒント

ご不明な点がございましたら、support@inmoxr.comまでメールでお問い合わせいただくか、お近くの正規サービスセンターまたは販売店にご相談ください。



INMO official Website



INMO Support