

关于语音识别芯片指令程序升级方法:

- 1. 通过 USB 转 TTL 小板升级,请产看: HellRadioSky 语音识别程序升级方法.pdf
- 2. 通过遥控器的 VCP 来升级相对就变得简单,操作流程请参看下面步骤。
- 3. 遥控器软件必须升级到 ...0919... 或者以上版本.
- 4. 复制你遥控器 SD 卡的 Speech tools 文件夹到你的电脑
- 5. 在电脑上安装 VCP_V1.3.1_Setup 虚拟串口驱动程序,注意你电脑需要 win7 或者更高版本,直到安装成功,注意,如果你已经安装成功了请忽略这一步。
- 6. 遥控器开机状态下,将上面的 USB 数据接口插入到电脑,注意遥控器显示屏上面菜单,请选择 (USB 串口(VCP))。
- 7. 在你电脑的设备管理器查看端口,应该能看到如下图的一个 STM 开始的串口设备,说明你的驱动安装成功,否则你可能要检查驱动安装或者 USB 连线是否正常,重复 5-7 步骤直到成功看到如下端口。



8. 打开电脑端的升级工具,按照下图流程,升级预计在3分钟左右主动升级完成

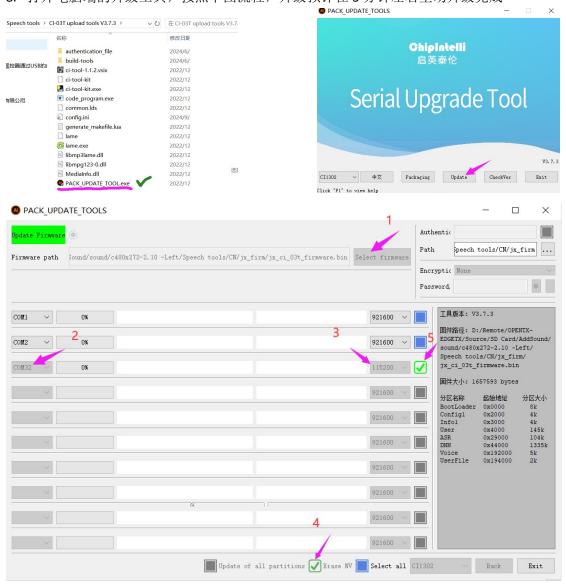

PACK_UPDATE_TOOLS



9. 注意,当出现 100%标识后你需要断开你的 USB 连线或者关闭升级工具,通过以上的操作步骤,升级语音识别指令就变得更加简单方便,祝你玩的愉快。

HelloRadioSky QQ 技术交流群: 83162463 https://www.helloradiosky.com