

Manual para configurar ThinLinx


1.	Instalar ThinLinx.	2
2.	Configurar Thinlinx	5
3.	Configuración del usuario	9
•	Puestos de “ALIMENTACION”	10
•	Puestos de “PEDIDOS/PALETS/CONTROL PRODUCCIÓN/JEFA LÍNEA”	11

Manual para configurar ThinLinx



1. Instalar ThinLinx.

Descargar Raspberry Pi Imager.



Abrir y seleccionar el modelo de Raspberry.

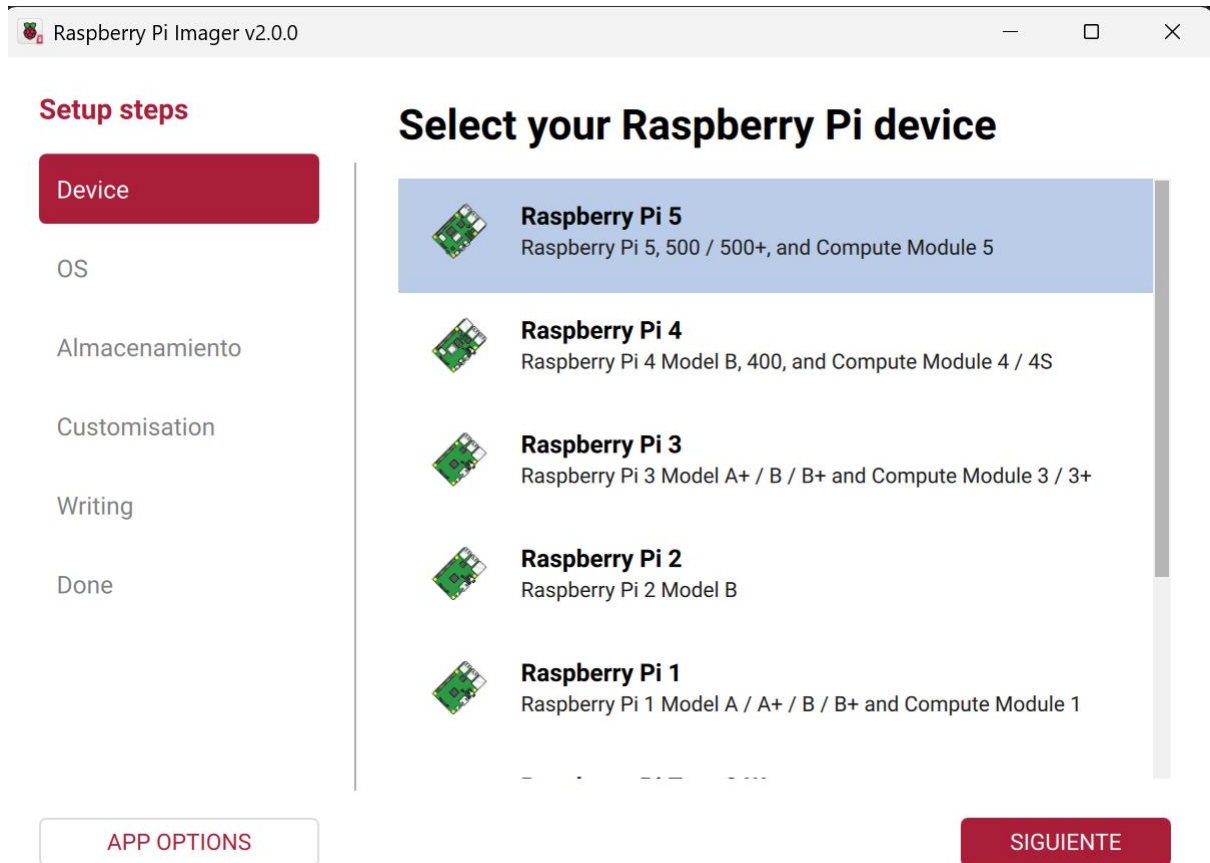


Se seleccionará el tipo y el sistema operativo (TLXOS).

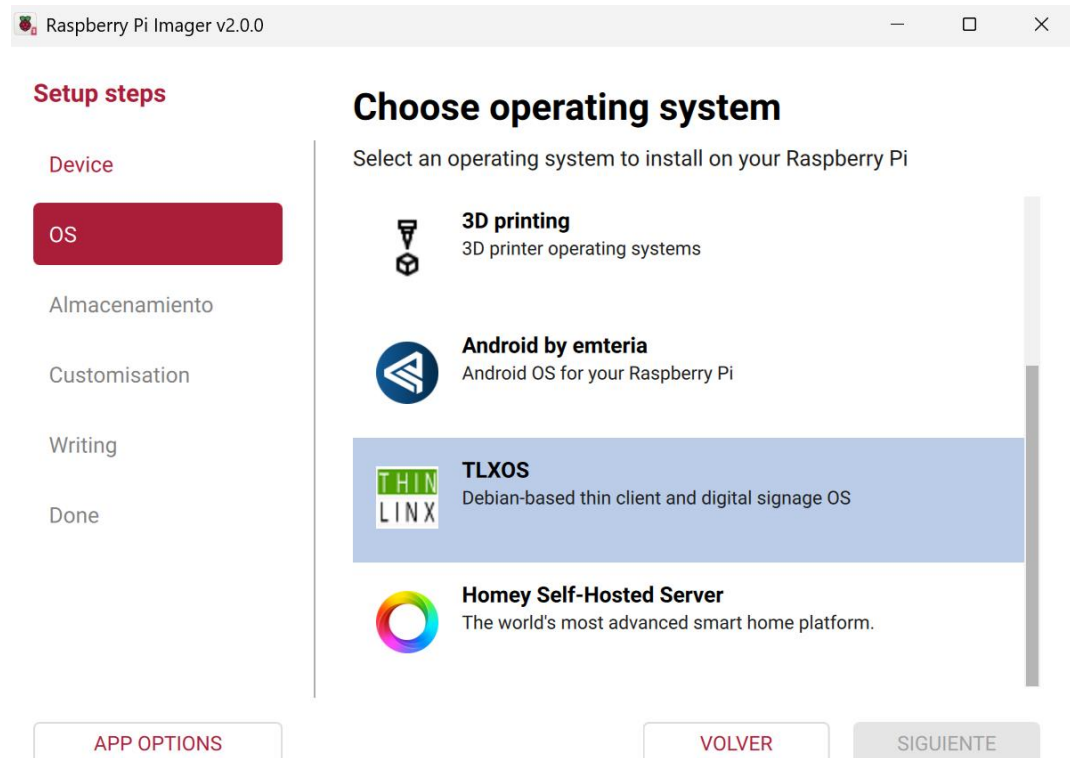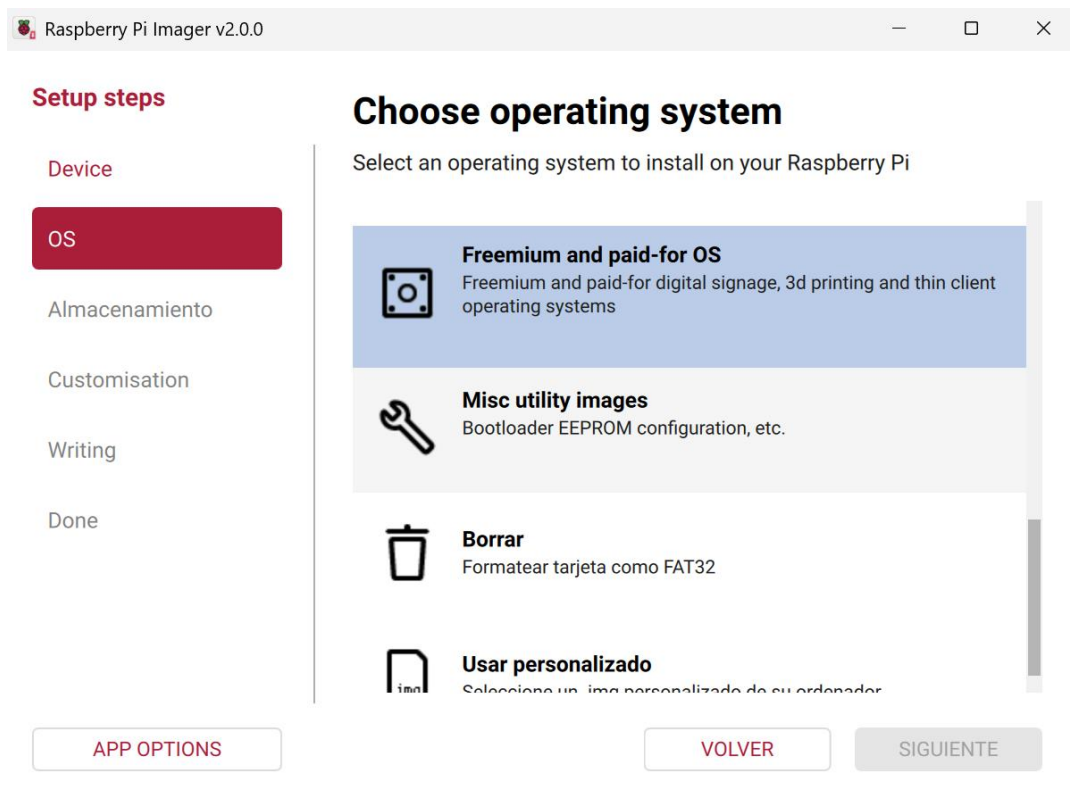

Se seleccionará el disco en el cual se instalará y empezará la instalación.

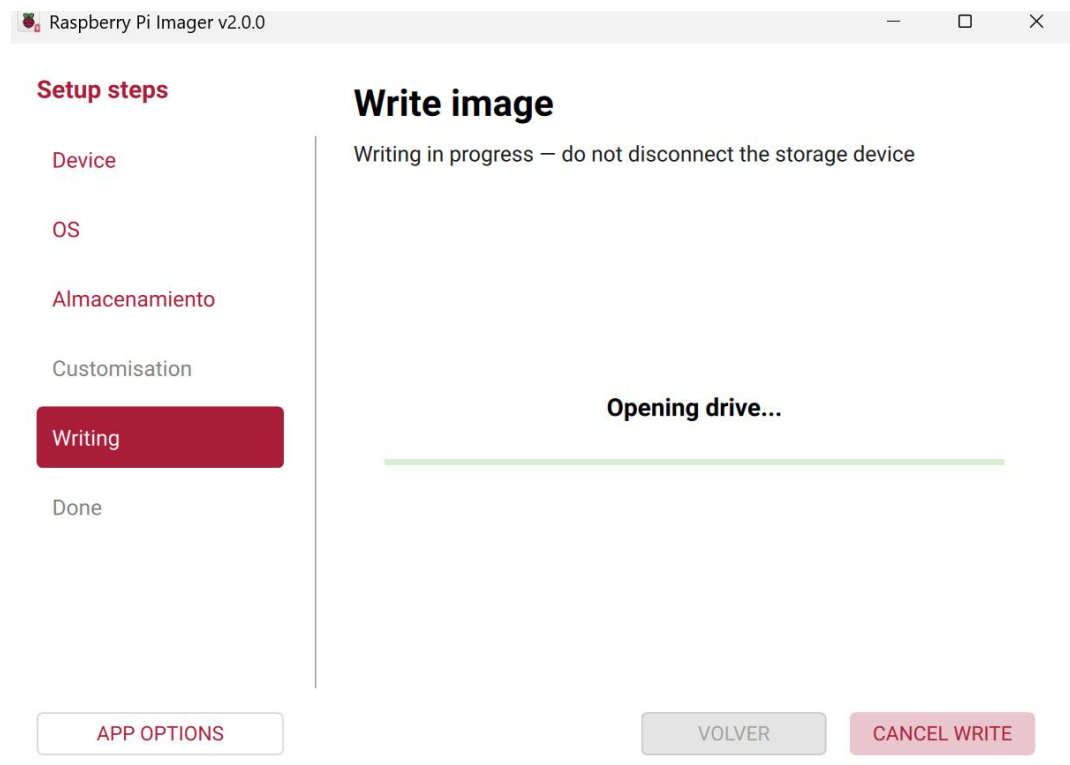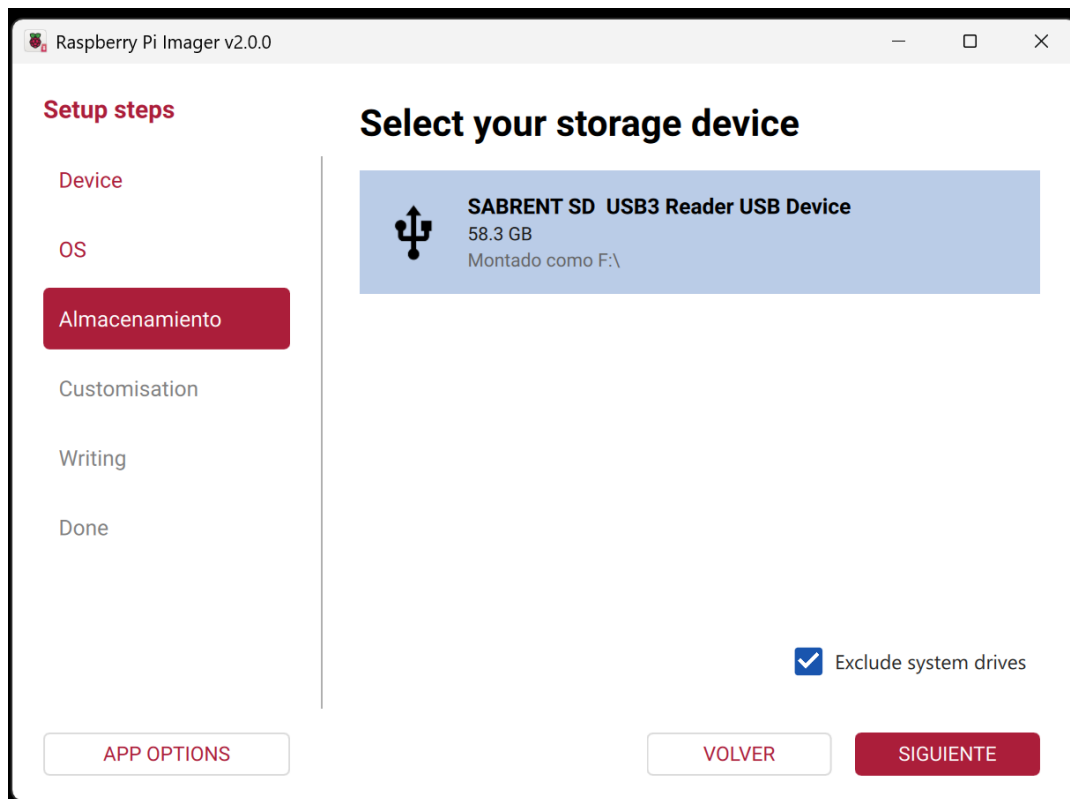

Una vez finalizada la instalación, se extrae la tarjeta SD y se coloca en la Raspberry.

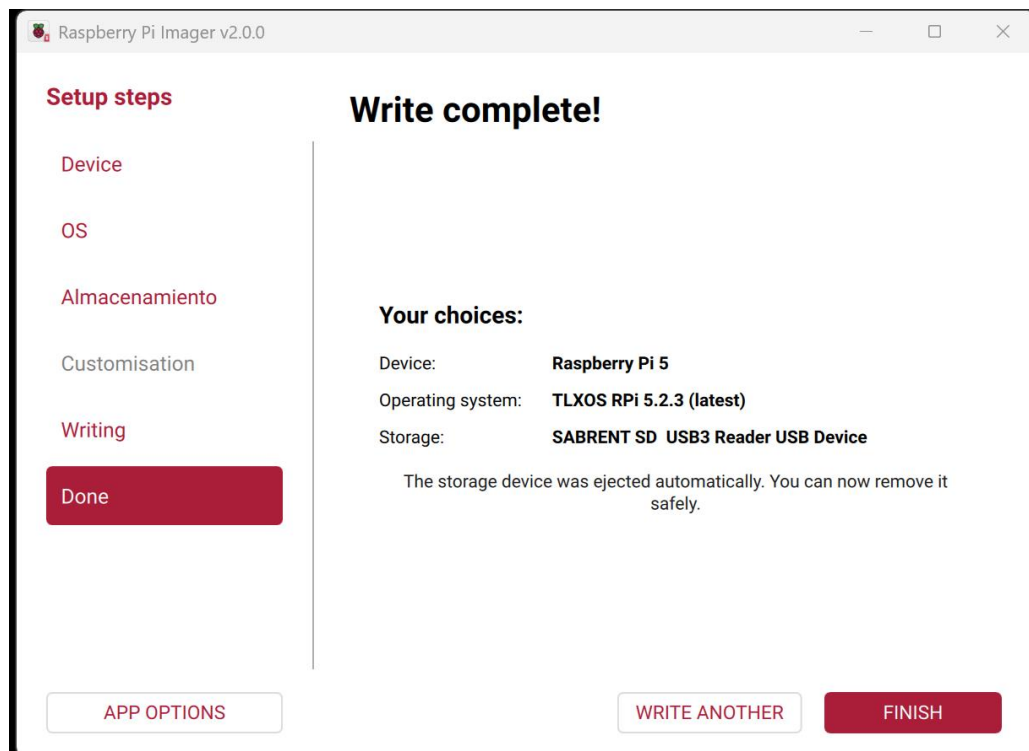

2. Configurar Thinlinx

En la siguiente pantalla (Device), se configurará el nombre del equipo y la licencia.

En caso de la licencia, hay que introducir los siguientes datos:

- licencia.software.vicasol@gmail.com
- Mojonera.2025
- Tipo de licencia: Pago
- Acción: Instalar

Tlxconfig - ThinLinX Configuration Tool

Device | Displays | Servers | Network | Application | Peripherals | Misc | About

Device

Hostname	RPI4G	Edit RPi Config
Firmware Type	TLX RPi	Enter Maintenance Mode
Serial Number	10000000453fecef	Install Hotfix
Firmware Version	4.11.1	Reboot
Kernel Version	5.4.83-rpi2+2	Reset to Factory Defaults
TFM Version	5.4.83-rpi2+barebone-3	Restart Mode Applications
License Status	Paid license, never expires	Shut Down
Hotfixes		
Hardware	Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1	

Licensing

Email Address		Perform Action
Password		License Type: Trial ▼
Confirm Password		Action: Install/Reinstall ▼

N.B. license actions will use Web mode proxy setting

Save Cancel

Ahora en la ventana “Servers”, se configurará la IP del servidor (TS) para que aparezca en la aplicación de gestión del ThinLinX (TMS) y la zona horaria.

The screenshot shows the 'Tlxconfig - ThinLinX Configuration Tool' window with the 'Servers' tab selected. The window has a menu bar with 'Device', 'Displays', 'Servers', 'Network', 'Application', 'Peripherals', 'Misc', and 'About'. The 'Servers' tab contains two main sections: 'TMS Server Discovery' and 'Time Server'. In the 'TMS Server Discovery' section, the 'Method' is set to 'Auto (DHCP, then Static, then B'cast)' with radio buttons for 'DHCP', 'Static', and 'UDP broadcast'. The 'Hostname' is 'tms', the 'Port' is '8085', and the 'Retry Interval (sec)' is '3'. In the 'Time Server' section, the 'Continent or Ocean' is 'Australia', the 'Time Zone' is 'Adelaide', and the 'Time Server' is 'pool.ntp.org'. At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Section	Field	Value
TMS Server Discovery	Method	Auto (DHCP, then Static, then B'cast)
	Hostname	tms
	Port	8085
	Retry Interval (sec)	3
	Time Server	pool.ntp.org
Time Server	Continent or Ocean	Australia
	Time Zone	Adelaide
	Time Server	pool.ntp.org

En la próxima ventana (Network), se configurará la IP del equipo.

The screenshot shows the 'Network' configuration window of the 'Tlxconfig - ThinLinX Configuration Tool'. The window has a menu bar with 'Device', 'Displays', 'Servers', 'Network' (selected), 'Application', 'Peripherals', 'Misc', and 'About'. The 'Network' tab is active, showing two main sections: 'Wired' and 'Wireless'. The 'Wired' section is checked and contains fields for 'Method' (set to 'DHCP'), 'IP Address' (192.168.1.120), 'Netmask' (255.255.255.0), 'Gateway' (192.168.1.254), 'Protocol' (set to 'None'), 'Username', 'Password' (with a 'Show Password' checkbox), and 'MAC Address' (dc:a6:32:41:29:c6). The 'Wireless' section is also checked and contains fields for 'SSID' (baxter), 'AP Info' (channel 12, quality 66/70), 'Method' (set to 'DHCP'), 'IP Address', 'Netmask', 'Gateway', 'Protocol' (set to 'WPA / WPA2 Personal'), 'Username', 'Password' (with a 'Show Password' checkbox), and 'MAC Address'. Below these sections are 'DNS' settings (Primary DNS Server: 192.168.1.99, Secondary DNS Server, Domain Search Path) and a 'VPN' section (Type, Configure button). At the bottom, there is a 'Local Firewall' checkbox (checked) and 'Save' and 'Cancel' buttons.

Section	Field	Value
Wired	Method	DHCP
	IP Address	192.168.1.120
	Netmask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.254
	Protocol	None
	Username	
	Password	
	MAC Address	dc:a6:32:41:29:c6
Wireless	SSID	baxter
	AP Info	channel 12, quality 66/70
	Method	DHCP
	IP Address	
	Netmask	
	Gateway	
	Protocol	WPA / WPA2 Personal
	MAC Address	
DNS	Primary DNS Server	192.168.1.99
	Secondary DNS Server	
	Domain Search Path	
VPN	Type	
	Configure	Configure
Local Firewall		☒

En la ventana “Application”, se configurará la conexión RDP.

Para ello, en “Mode” se especificará “RDP”, luego en “Submode” se elegirá “RemoteFX(Only Software)”, en “Exit Behavior” se especifica “Restart” y por último, en “Server/Broker” se introduce la IP y el puerto del TS a conectar.

En caso de los equipos de alimentación, se activará el “Auto Login” y se introducirá el usuario y contraseña.

The screenshot shows the 'Tlxconfig - ThinLinX Configuration Tool' window with the 'Application' tab selected. The window has a menu bar with 'Device', 'Displays', 'Servers', 'Network', 'Application', 'Peripherals', 'Misc', and 'About'. The 'Application' tab contains the following settings:


- Mode:** RDP (Microsoft) (dropdown menu)
- Submode:** RemoteFX (dropdown menu)
- Exit Behavior:** Prompt (dropdown menu)
- Graphics Quality:** Auto (dropdown menu)
- Audio Quality:** High (dropdown menu)
- Redirect Audio:** Yes (dropdown menu)
- Redirect Microphone:** Yes (dropdown menu)
- Redirect USB:** Auto (dropdown menu)
- Redirect Serial:** Off (dropdown menu)
- Latency:** Auto (dropdown menu)
- Security:** Auto (dropdown menu)
- Window Size:** Auto (dropdown menu)
- Server/Broker[:port]:** (text input field)
- Gateway/Proxy[:port]:** (text input field)
- Command Line Arguments:** (text input field)
- Username:** (text input field)
- Password:** (text input field)
- Exit session if idle for:** 0 (text input field) with minus and plus buttons, followed by 'minutes (zero for never)'

Additional controls and options include:

- Kiosk Mode:** (checkbox, currently unchecked)
- Show Redirections:** (button)
- COM1:** (dropdown menu)
- Remote Port:** (text input field)
- 80:** (text input field) with minus and plus buttons, followed by 'Percent'
- Auto Login:** (checkbox, currently unchecked)
- Show Password:** (checkbox, currently unchecked)
- Set default values:** (button)
- Get application help:** (button)
- Save:** (button)
- Cancel:** (button)

3. Configuración del usuario


Por último, todo el tema de la configuración del usuario se localiza en \\TS<01,02,03>\C\$\Menu y dependiendo del puesto de trabajo se tiene que configurar el usuario de una manera.

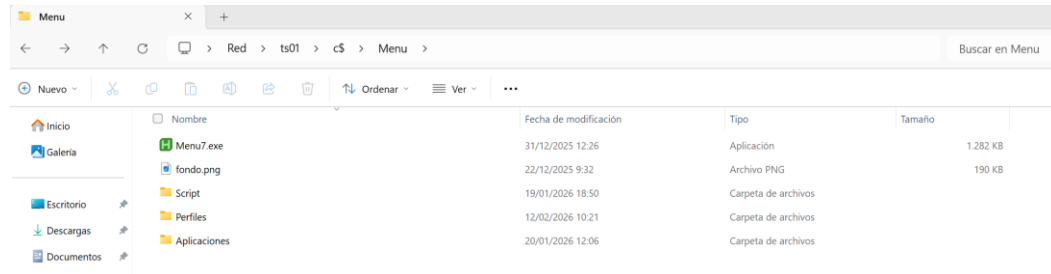


- Puestos de “ALIMENTACION”

En este caso, normalmente se pone el modo quiosco y que solo muestre una ventana del navegador con la aplicación de “Control de Producción”.

Para ello, nos dirigiremos a “C\$\Menu\Script” y se copiará el archivo “EdgeKiosk.cmd” y en “C\$\Menu\Perfiles” se creará una carpeta con el usuario que se usará y en ella se pegará “EdgeKiosk.cmd”.

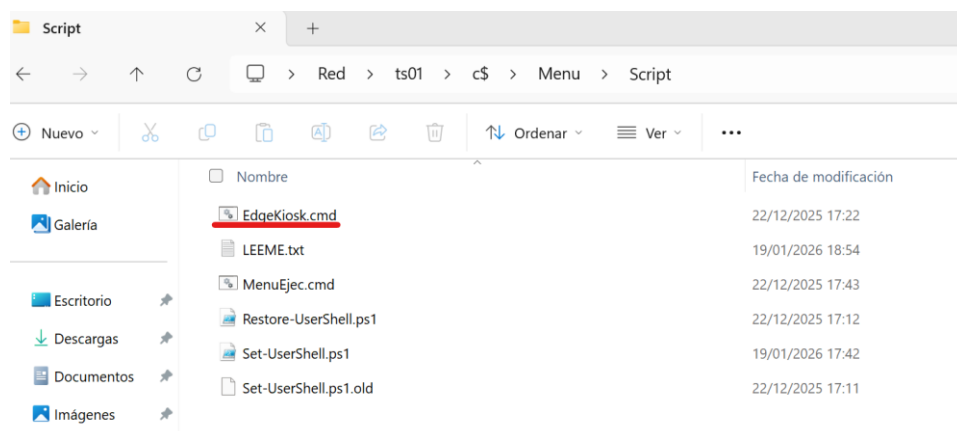

Ahora, el archivo “EdgeKiosk.cmd” puede modificarse según la necesidad del puesto, aunque normalmente se usará la misma pantalla.

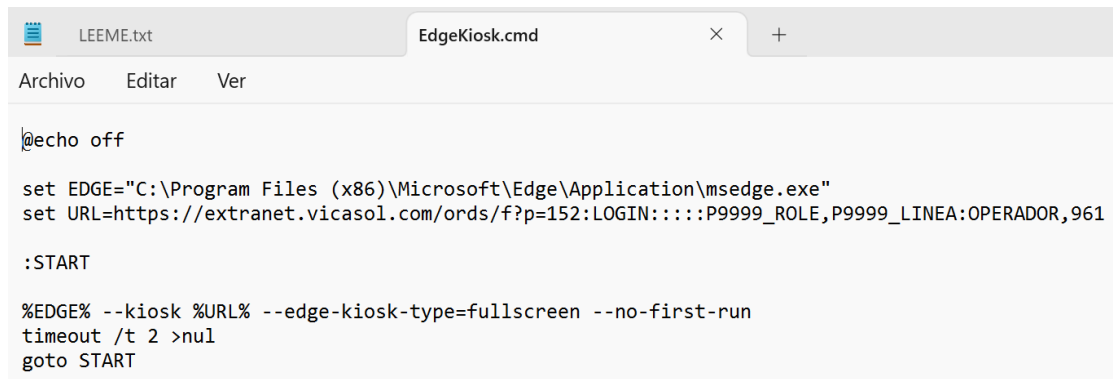A screenshot of a Windows Notepad application window. The title bar shows two tabs: 'LEEME.txt' and 'EdgeKiosk.cmd'. Below the title bar is a menu bar with 'Archivo', 'Editar', and 'Ver'. The main text area contains the following command script:

```
@echo off

set EDGE="C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
set URL=https://extranet.vicasol.com/ords/f?p=152:LOGIN::::P9999_ROLE,P9999_LINEA:OPERADOR,961

:START


%EDGE% --kiosk %URL% --edge-kiosk-type=fullscreen --no-first-run
timeout /t 2 >nul
goto START
```

Luego, se abrirá un “PowerShell” como administrador y se ejecutará el siguiente comando: `.\Set-UserShell.ps1 -Username <USUARIO> -NewShell "C:\Menu\Perfiles\<USUARIO>\EdgeKiosk.cmd"`.


Con esta configuración aplicada, en el próximo inicio de sesión abrirá una ventana del navegador en modo quiosco con la página especificada en el archivo “EdgeKiosk.cmd”.

- Puestos de “PEDIDOS/PALETS/CONTROL PRODUCCIÓN/JEFA LÍNEA”


En el caso de estos puestos, se implementará una aplicación del estilo de “Axel Menu” llamada “AutoHotKey”.

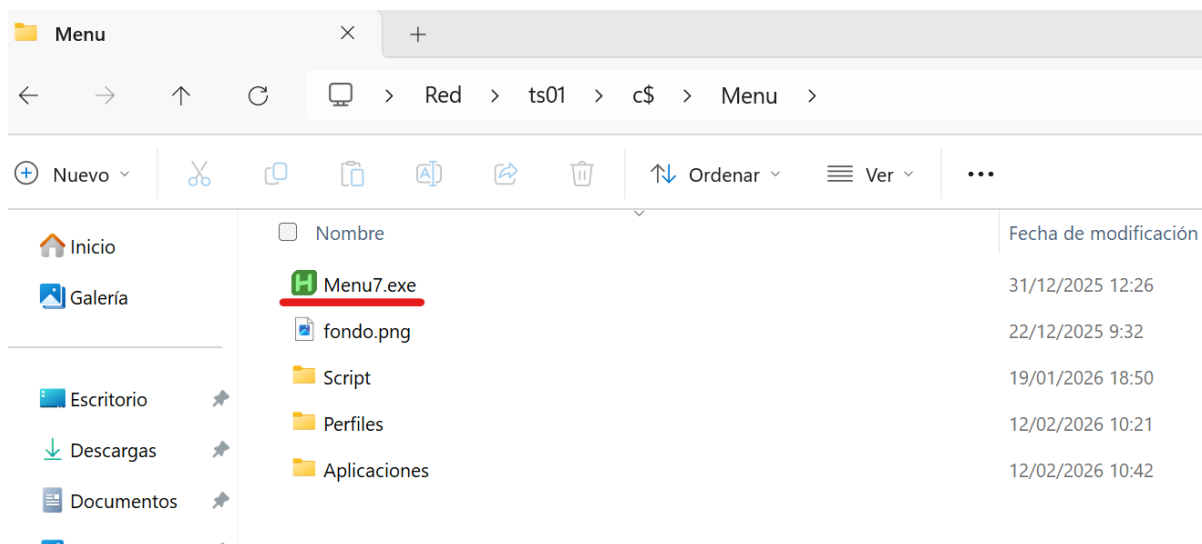

Primero, se copiará el archivo “apps.txt” localizado “C\$\Menu\Aplicaciones” y en la misma carpeta se accederá a la carpeta “Pedidos”, “Palet”, JL o CP (según el puesto) y se creará una carpeta con el nombre de usuario y se pegará el archivo “apps.txt”.

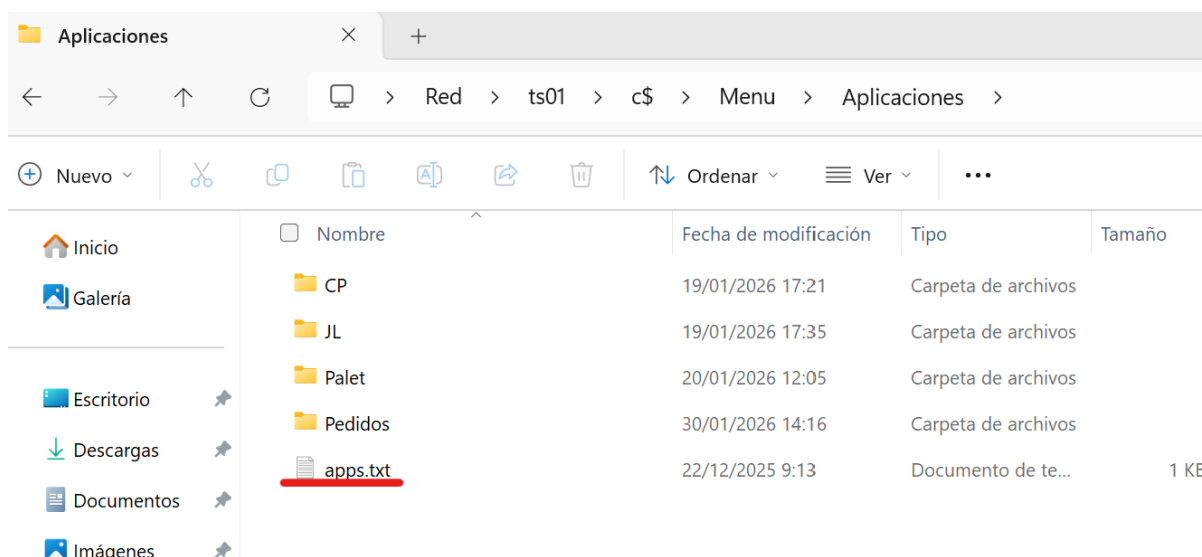

En dicho archivo se modificarán las aplicaciones según las necesidades el puesto.

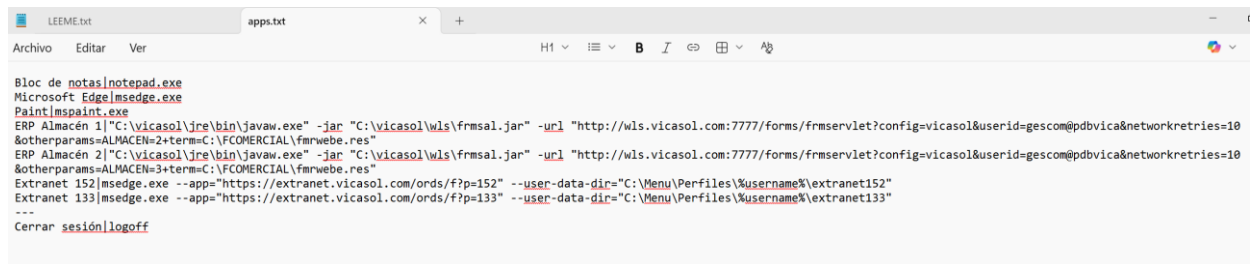

The screenshot shows a Notepad++ window with the file 'apps.txt' open. The text in the file is as follows:

```
Bloc de notas|notepad.exe
Microsoft Edge|msedge.exe
Paint|mspaint.exe
ERP Almacén 1|"C:\vicasol\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\vicasol\wls\frmsal.jar" -url "http://wls.vicasol.com:7777/forms/frmservlet?config=vicasol&userid=gescom@pdbvica&networkretries=10
&otherparams=ALMACEN=2+term=C:\FCOMERCIAL\fmwbebe.res"
ERP Almacén 2|"C:\vicasol\jre\bin\javaw.exe" -jar "C:\vicasol\wls\frmsal.jar" -url "http://wls.vicasol.com:7777/forms/frmservlet?config=vicasol&userid=gescom@pdbvica&networkretries=10
&otherparams=ALMACEN=3+term=C:\FCOMERCIAL\fmwbebe.res"
Extranet 152|msedge.exe --app="https://extranet.vicasol.com/ords/f?p=152" --user-data-dir="C:\Menu\Perfiles\%username%\extranet152"
Extranet 133|msedge.exe --app="https://extranet.vicasol.com/ords/f?p=133" --user-data-dir="C:\Menu\Perfiles\%username%\extranet133"
---
Cerrar sesión|logout
```

Luego, se abrirá un “PowerShell” como administrador y se ejecutará el siguiente comando: `.\Set-UserShell.ps1 -Username <USUARIO> -NewShell "C:\Menu\Menu7.exe" "C:\Menu\Aplicaciones\<PEDIDOS, PALET, CP o JL>\<<USUARIO>>\apps.txt"`.

Con esta configuración aplicada, en el próximo inicio de sesión se iniciará la aplicación de “AutoHotKey” con la configuración de aplicaciones realizada.