
PANDUAN PENGGUNAAN

SDR-DoA Ground Console

Observasi Direction of Arrival (DoA) di Dashboard peta, Spektrum dan pindai lebar RadioSpectrum, arsip Rekaman Receiver, Kontrol RDF-SDR, kesehatan sistem, monitor MQTT, serta instalasi dan update di Linux, dan panel layar Raspberry RDF Node

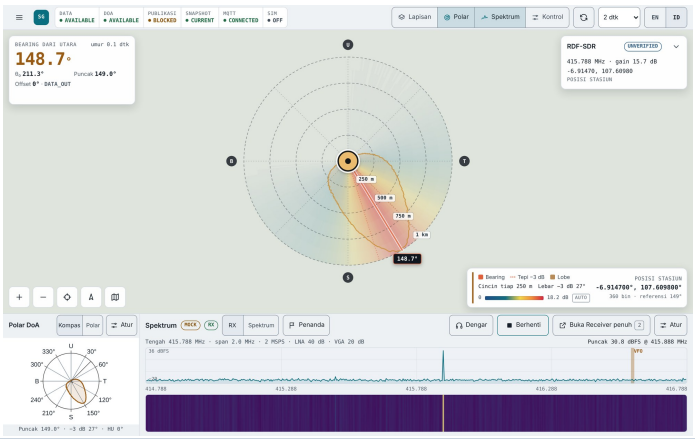

Gambar 1. *Dashboard dengan data dari Data Out uji, peta dasar Polos, dan dok Spektrum berjalan dengan Mock SDR (tag MOCK).*

Keterangan	Isi
Versi dokumen	2.5
Tanggal	4 November 2026
Berlaku untuk	Repository `sanadunt/sdr-doa-ground-control`, rilis `v2.0.0` dari branch `main` (PR #5, kode di commit be0d47b), Ground Console versi 2.0.0 (file `VERSION`): Dashboard, Spektrum dengan pindai lebar dan Penanda, arsip Rekaman Receiver, Kontrol, peta dasar, instalasi Linux, rilis GitHub, dan update. Bab 19 (Drone SIYI) berlaku untuk Ground Console 3.13.5; Bab 20–31 (panel Raspberry) berlaku untuk RDF Node Edge 1.10.1; bab 1–18 belum diperbarui sejak 2.0.0.
Bahasa antarmuka di gambar	Indonesia, kecuali Gambar 56 (antarmuka juga tersedia dalam bahasa Inggris)
Tema di gambar	Terang, kecuali Gambar 55; gambar panel Raspberry (Bab 20–31) memakai tema panel itu sendiri
Peta dasar di gambar	Polos (tanpa tile), kecuali Gambar 7 (gaya Standar tanpa tile tersimpan) dan Gambar 8 (gaya Standar dengan sebagian tile tersimpan, dari server tile uji); Gambar 57 memakai gaya Standar dengan tile
Rekaman di gambar	Arsip uji 15–20 Oktober 2026 (WIB, Asia/Jakarta): 207 segmen audio dan 13 pindai yang diisi lewat API console, termasuk satu rekaman dan satu pindai yang sedang berjalan
Pembaca	Operator Ground Console dan teknisi yang memasang serta merawat sistem
Perubahan dari versi 2.3 dan 2.4	Bab 20–31 baru: manual Panel Web RDF Node (layar Raspberry, RDF Node Edge 1.10.1, revisi 1.10.1 tanggal 2 November 2026) kini bagian dari dokumen ini, dengan satu daftar isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel baru untuk seluruh dokumen, serta nomor halaman, gambar, dan tabel yang menyambung. Lampiran pindah ke akhir. Versi 2.4 memuat manual itu sebagai bagian terpisah.

Keterangan	Isi
Perubahan dari versi 2.2	Bab 19 baru: telemetri dan video drone SIYI (Ground Console 3.13): panel Drone, drone di peta, GPS dan yaw drone untuk posisi stasiun dan bearing, Konfigurasi → Drone dengan pencarian remote otomatis di LAN, kartu di Kesehatan Sistem, dan service video drone-video di groundstation.
Perubahan dari versi 2.1	Tab Rekaman Receiver menjadi arsip: kalender (Hari, Rentang, Semua tanggal), linimasa 24 jam, satu tabel audio dan pindai dengan filter, pratinjau pindai, unduhan per baris dan ZIP, hapus dengan konfirmasi di halaman, dan Retensi otomatis; data Receiver hanya dibaca dari alamat console sendiri. Rilis di GitHub Releases dengan image Docker publik di GHCR; `sdr-doa-docker` memasang dan memperbarui console atau agent dari image itu, dengan pemeriksaan health, rollback, dan update harian; `sdr-doa-console update` dan `auto-update` memperbarui instalasi native. Update otomatis menunggu selama Receiver merekam. Perubahan lain ada di 1.1.

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
   1.1 Tentang dokumen ini 1
   1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console 2
   1.3 Batasan penting 2
   1.4 Alur data 3
   1.5 Istilah 4
2. Persyaratan Sistem 6
3. Instalasi 7
   3.1 Memilih cara instalasi 7
   3.2 Linux: rilis tar dan install.sh 9
   3.3 Linux: Docker 10
   3.4 Dari sumber: Linux dan macOS 12
   3.5 Dari sumber: Windows 13
   3.6 Kata sandi admin 14
   3.7 Agent RDF-SDR 14
   3.8 Memperbarui console dan agent 17
4. Menjalankan Ground Console 22
   4.1 Menjalankan dari sumber 22
   4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console) 22
   4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari 23
   4.4 Opsi baris perintah 24
   4.5 Apa yang tersimpan dan di mana 25
   4.6 Urutan prioritas konfigurasi 26
   4.7 Memeriksa console dan versinya 26
   4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent 26
5. Mengenal Tampilan 27
   5.1 Top bar 27
   5.2 Menu halaman 28
   5.3 Grup status 28
   5.4 Refresh data 28
   5.5 Shortcut keyboard 29
6. Halaman Dashboard 30
   6.1 Tata letak Dashboard 30
   6.2 HUD bearing 31
   6.3 Kartu RDF-SDR 32
   6.4 Peta dan kontrol peta 33
   6.5 Panel Lapisan 36
   6.6 Dok Polar dan Atur 37
   6.7 Spektrum: RX dan Dengar 38
   6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum) 43
   6.9 Kolom Atur Spektrum 44
   6.10 Penanda 46
   6.11 Kapan bearing disembunyikan 47
7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR 49
   7.1 Apa yang dikirim 49
   7.2 Prasyarat 49
   7.3 Membuka kunci 50
   7.4 Mengisi nilai 51
   7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR 52
   7.6 Tinjau dan kirim 53
   7.7 Hasil perintah 54
   7.8 Cek perubahan setelah kirim 56
   7.9 Aturan keamanan Kontrol 57

8. Arti Status dan Alasan Gate 58
8.1 Status data (DATA) 58
8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan 58
8.3 Alasan gate (reason) 58
9. Halaman Kesehatan Sistem 60
9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT 60
9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA 61
9.3 Kartu Data Out 61
10. Halaman Diagnostik DoA 63
10.1 Gate publikasi dan Collector 63
10.2 Rekaman native 63
10.3 Konfigurasi efektif 64
11. Halaman Konfigurasi 65
11.1 Koneksi & refresh 65
11.2 Monitor MQTT 66
11.3 GPS & Kompas 66
11.4 Branding & admin 67
11.5 Patch dry-run 67
12. Halaman Monitor Pesan 68
12.1 Tampilan sdr/v1 68
12.2 Tampilan RDF Node v2 69
12.3 Sambungkan ulang 69
13. Halaman Simulasi 70
14. Halaman Receiver 72
14.1 Menyambungkan RadioSpectrum 72
14.2 Dengar (Listener) 73
14.3 Spektrum (pindai lebar) 74
14.4 Rekaman audio VFO 76
14.5 Rekaman: isi dan tata letak 77
14.6 Rekaman: kalender dan linimasa 78
14.7 Rekaman: filter 81
14.8 Rekaman: tabel dan status 82
14.9 Rekaman: memutar dan pratinjau 83
14.10 Rekaman: mengunduh 85
14.11 Rekaman: menghapus 87
14.12 Rekaman: retensi 88
14.13 Rekaman di layar sempit dan ponsel 88
14.14 Rekaman: lokasi data dan akses 89
14.15 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman 90
14.16 Hubungan dengan dok Spektrum 90
15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa 92
15.1 Layar sempit dan ponsel 92
15.2 Tema 93
15.3 Bahasa 94
16. Prosedur Operasional 95
16.1 Sebelum operasi 95
16.2 Selama operasi 95
16.3 Setelah operasi 96
17. Troubleshooting 97
17.1 Data, peta, dan status 97
17.2 Peta dasar dan cache tile 97
17.3 Spektrum dan Receiver 98
17.4 Rekaman Receiver 100
17.5 Kontrol dan MQTT 101
17.6 Instalasi, build, dan update 102
17.7 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent 104

18. Validasi dan Pemeliharaan 105
18.1 Pemeliharaan console terpasang 105
18.2 Validasi dari sumber 106
19. Drone SIYI: Telemetri dan Video 107
19.1 Apa yang ditampilkan dan dari mana 107
19.2 Panel Drone 107
19.3 Drone di peta 109
19.4 GPS dan kompas: drone diutamakan 109
19.5 Konfigurasi → Drone 110
19.6 Kesehatan Sistem: Telemetri drone dan Video drone 111
19.7 Memasang service video drone 111
19.8 Kapasitas radio dan kamera 112
19.9 Troubleshooting drone 112
20. Panel RDF Node: Pengenalan 113
20.1 Alur data 113
20.2 Untuk siapa bab ini 113
20.3 Tentang gambar panel 113
21. Panel RDF Node: Navigasi dasar 114
21.1 Kepala layar (header) 114
21.2 Baris navigasi bawah 114
21.3 Titik penanda pada tab 115
21.4 Geser antar tab (swipe) 115
21.5 Perilaku sentuhan dan keyboard 116
21.6 Layar SUMBER STATUS HILANG 116
22. Panel RDF Node: Tab Utama 117
22.1 Baris status atas 117
22.2 Dial dan arah 118
22.3 Frekuensi dan daya 120
22.4 Baris CMD 120
22.5 Baris status dan alert 121
22.6 Mode baca jauh 123
22.7 Banner perintah dari Ground 124
22.8 Notifikasi toast 125
23. Panel RDF Node: Tab Link 127
23.1 Tampilan Koneksi 127
23.2 Tampilan Rincian 129
23.3 Bila Link LoRa DOWN 130
23.4 Bila jembatan LoRa tidak melapor 131
24. Panel RDF Node: Tab Sistem 133
24.1 DAQ 133
24.2 Host 135
24.3 Nav 136
25. Panel RDF Node: Tab Config dan dialog kontrol 139
25.1 Baris informasi Config 140
25.2 Login admin dengan PIN 140
25.3 Profil telemetry 142
25.4 Kontrol RDF 144
25.5 Mengubah frekuensi dari panel 147
25.6 Tampilan 149
25.7 Riwayat perintah 150
25.8 Layar hitam 152
26. Panel RDF Node: Tab Data dan MQTT 154
26.1 Ringkasan koneksi (UTAMA / CADANGAN) 154
26.2 Daftar topik 155
26.3 Pengaturan MQTT utama 158
26.4 Broker cadangan 160

27. Panel RDF Node: Perintah dari Ground Station 163
27.1 Jenis perintah yang diterima 163
27.2 Pengaturan SDR lewat config.patch 165
27.3 Tahapan hasil perintah 166
27.4 Contoh squelch 170
27.5 Waktu tunggu lewat LoRa 171
28. Panel RDF Node: Daftar status dan alert 172
28.1 Alert di baris status 172
28.2 Alasan DoA belum LIVE 173
28.3 Status sensor navigasi 174
28.4 Kode error perintah yang sering muncul 175
29. Panel RDF Node: Prosedur penggunaan sehari-hari 177
29.1 Menyalakan dan memastikan sistem siap 177
29.2 Memeriksa DoA tampil dan valid 178
29.3 Mengganti frekuensi dari panel 179
29.4 Merestart SDR dengan aman 180
29.5 Mematikan atau me-reboot Raspberry dengan aman 180
29.6 Mengatur tampilan dan layar hitam 181
29.7 Melihat riwayat perintah 181
30. Panel RDF Node: Pemecahan masalah 183
30.1 DoA tidak muncul, UNVERIFIED, atau NO_FRESH_DOA 183
30.2 DAQ tidak sehat setelah ganti frekuensi 184
30.3 KrakenSDR hilang dari USB 184
30.4 GPS tidak fix atau putus-sambung 184
30.5 Kompas TIDAK MENJAWAB 185
30.6 LoRa DOWN 185
30.7 Jembatan LoRa tidak melapor 186
30.8 MQTT tidak terhubung 186
30.9 Perintah Ground tidak sampai 187
30.10 Layar panel aneh atau terpotong 187
30.11 Jam belum sinkron 188
31. Panel RDF Node: Glosarium 189
Lampiran A. Endpoint API Lokal 191
Lampiran B. Lokasi File 194
Lampiran C. Batasan yang Diketahui 197
Lampiran D. Kode Kontrol 198
Lampiran E. Kode Dok Spektrum 200
Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan) 202
Lampiran G. Kode Rekaman 203

Daftar Gambar

Gambar 1. Dashboard dengan data dari Data Out uji, peta dasar Polos ..... sampul
Gambar 2. Top bar di Dashboard dengan menu halaman terbuka 27
Gambar 3. Grup status di top bar: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM 28
Gambar 4. Bagian-bagian Dashboard. Nomor pada gambar dijelaskan di tabel di bawahnya 30
Gambar 5. HUD bearing (kiri) dan kartu RDF-SDR yang dibuka (kanan) 31
Gambar 6. Tombol Peta dasar di samping kontrol peta membuka pilihan gaya: Standar, Hot 34
Gambar 7. Gaya Standar tanpa tile tersimpan dan tanpa akses ke penyedia tile 35
Gambar 8. Gaya Standar saat offline dengan sebagian area tersimpan 35
Gambar 9. Panel Lapisan terbuka di kolom kiri: Peta dasar, tujuh lapisan, Opasitas overlay 36
Gambar 10. Dok Polar dengan Atur terbuka dan offset kompas Manual 12°. HUD, peta 37
Gambar 11. Dok Spektrum selebar layar (panel Polar ditutup) dengan RX berjalan 38
Gambar 12. Dengar aktif dengan modulasi WFM setelah klik pada grafik 41
Gambar 13. Setelah Pusat dan VFO diubah di halaman Receiver 42
Gambar 14. Mode Spektrum: pindai lebar 405–425 MHz berjalan (tag SIM, chip SCAN)… 43
Gambar 15. Kolom Atur di dok Spektrum, mode RX. Karena panel Polar terbuka 44
Gambar 16. Kolom Atur di mode Spektrum sebelum pindai: Skala dB 45
Gambar 17. DEGRADED: DAQ sync gagal. Bearing dan overlay disembunyikan 48
Gambar 18. CONFLICT: view CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat 48
Gambar 19. Node beku: data menjadi STALE 48
Gambar 20. Data Out tidak terjangkau: status UNAVAILABLE 48
Gambar 21. Server console tidak bisa dihubungi: DATA dan SNAPSHOT ERROR 48
Gambar 22. Kontrol terkunci. Peringatan muncul karena console memakai kata sandi admin bawaan 50
Gambar 23. Kontrol setelah dibuka kuncinya: lima field dengan nilai dari RDF-SDR 51
Gambar 24. Kirim ke RDF-SDR di dok Spektrum membuka tinjauan di Kontrol 52
Gambar 25. Panel Kontrol pada tahap tinjau: dua perubahan dari Spektrum, QoS 53
Gambar 26. ACK applied dari agent, lalu kotak cek di bawahnya 54
Gambar 27. Agent di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config 55
Gambar 28. ACK applied, tetapi Data Out belum memuat nilai baru. Kiri 56
Gambar 29. Kesehatan Sistem: chip status, deretan kotak nilai, kartu RDF-SDR, Tampilan DoA 60
Gambar 30. Data Out tidak terjangkau: kartu Data Out menyebut jenis error per resource 62
Gambar 31. Diagnostik DoA, bagian atas 63
Gambar 32. Diagnostik DoA, bagian bawah: Konfigurasi efektif dari settings.json 64
Gambar 33. Konfigurasi dengan admin terkunci 65
Gambar 34. Konfigurasi setelah admin masuk: Monitor MQTT (kiri) 67
Gambar 35. Monitor Pesan, tampilan sdr/v1: status transport, kotak nilai metrik 68
Gambar 36. Monitor Pesan, tampilan RDF Node v2 dengan pesan dari publisher uji 69
Gambar 37. Halaman Simulasi: Simulasi di Dashboard menyala 70
Gambar 38. Dashboard saat simulasi aktif: HUD dan kartu RDF-SDR berlabel SIMULATION 71
Gambar 39. Receiver sebelum perangkat tersambung: tab Spektrum, Dengar, dan Rekaman di atas 72
Gambar 40. Receiver, tab Dengar dengan Mock SDR: sidebar SUMBER, RADIO 73
Gambar 41. Receiver, tab Spektrum, bagian atas 74
Gambar 42. Riwayat puncak per frekuensi dari pindai yang sama (Gambar 41) 75
Gambar 43. Panel Penanda spektrum di samping Riwayat, dicetak dalam dua bagian. Kiri 76
Gambar 44. Rekaman audio VFO berjalan 76
Gambar 45. Tab Rekaman di mode Hari pada Selasa, 20 Oktober 2026 ("41 audio · 3 pindai") 77
Gambar 46. Linimasa setelah diseret dari 09.00 sampai 11.00… 79
Gambar 47. Mode Rentang dari 16 Okt 2026 sampai 20 Okt 2026, ditandai di kalender 80
Gambar 48. Tabel dengan Jenis Pindai pada 20 Okt 84
Gambar 49. Mode Semua tanggal ("207 audio · 13 pindai") dengan Pilih halaman dicentang 85
Gambar 50. Tiga baris COMPLETE dicentang ("3 dipilih · 328.9 KiB") dan Hapus di toolbar… 87
Gambar 51. Retensi diubah dari Mati ke 3 hari 88
Gambar 52. Rekaman di ponsel (lebar 390 px), keduanya digulir di dalam Receiver. Kiri 89
Gambar 53. Dashboard di layar ponsel (lebar 390 px). Kiri 92
Gambar 54. Kiri: menu halaman terbuka di ponsel… 93

Gambar 55. Dashboard dengan tema gelap 93
Gambar 56. Dashboard dengan antarmuka bahasa Inggris 94
Gambar 57. Dashboard dengan panel Drone (video kamera dan telemetri) 107
Gambar 58. Panel Drone: video kamera dengan HUD, baris Telemetri dan Kamera drone 108
Gambar 59. Konfigurasi → GPS & Kompas dengan sakelar Utamakan GPS drone dan Utamakan yaw… 109
Gambar 60. Kartu Drone di Konfigurasi: remote ditemukan sendiri di LAN (Cari di LAN) 110
Gambar 61. Kartu Telemetri drone dan Video drone di halaman Kesehatan Sistem 111
Gambar 62. Tab Utama dalam kondisi normal 117
Gambar 63. Tab Utama saat KrakenSDR macet dan GPS belum fix 122
Gambar 64. Mode baca jauh 123
Gambar 65. Banner perintah dari Ground 124
Gambar 66. Tab Link, tampilan Koneksi saat link LoRa normal 127
Gambar 67. Tab Link, tampilan Rincian 129
Gambar 68. Tab Link saat LoRa tidak melapor 131
Gambar 69. Tab Sistem, tampilan DAQ 133
Gambar 70. Tab Sistem, tampilan Host 135
Gambar 71. Tab Sistem, tampilan Nav 136
Gambar 72. Tab Config dalam mode baca saja 139
Gambar 73. Dialog PIN admin lokal 141
Gambar 74. Tab Config setelah login admin 142
Gambar 75. Dialog Profil telemetry 143
Gambar 76. Dialog Kontrol RDF 144
Gambar 77. Konfirmasi sebelum Restart SDR service 145
Gambar 78. Keypad frekuensi 147
Gambar 79. Dialog Tampilan 149
Gambar 80. Tab Utama dengan mode Terang 150
Gambar 81. Tab Utama dengan mode Malam 150
Gambar 82. Dialog Riwayat perintah 151
Gambar 83. Layar hitam 152
Gambar 84. Tab Data/MQTT 154
Gambar 85. Dialog Pengaturan MQTT 158
Gambar 86. Dialog Broker cadangan 160
Gambar 87. Tab Utama saat jembatan LoRa tidak melapor 186

Daftar Tabel

Tabel 1. Halaman-halaman Ground Console. Nomor halaman sama dengan tombol shortcut keyboard 2
Tabel 2. Komponen sistem dan alur data 3
Tabel 3. Istilah yang dipakai di dokumen dan antarmuka 4
Tabel 4. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras 6
Tabel 5. Cara memasang console dan agent 7
Tabel 6. Opsi install.sh console 9
Tabel 7. Opsi sdr-doa-docker install 11
Tabel 8. Lokasi kata sandi admin 14
Tabel 9. Variabel utama di agent.env 15
Tabel 10. Isi setiap rilis GitHub 17
Tabel 11. Kanal update image GHCR (SDR_DOA_IMAGE_TAG) 17
Tabel 12. Memperbarui instalasi 18
Tabel 13. Perintah update sdr-doa-docker. Untuk agent tambahkan --dir /opt/sdr-doa-agent 18
Tabel 14. Perintah update instalasi native 19
Tabel 15. Perintah sdr-doa-console 22
Tabel 16. Opsi baris perintah tools/ground_console.py 24
Tabel 17. File yang disimpan console 25
Tabel 18. Item pada grup status 28
Tabel 19. Shortcut keyboard 29
Tabel 20. Bagian-bagian Dashboard 30
Tabel 21. Elemen HUD bearing 31
Tabel 22. Pengaturan di kolom Atur pada dok Polar 37
Tabel 23. Elemen header dok Spektrum 38
Tabel 24. Chip dan pesan dok Spektrum 39
Tabel 25. Pesan lain di dok Spektrum 40
Tabel 26. Kolom Atur di mode RX 44
Tabel 27. Kolom Atur di mode Spektrum 45
Tabel 28. Tombol keyboard untuk penanda di dok Spektrum 46
Tabel 29. Pesan penanda di dok Spektrum 47
Tabel 30. Kondisi yang menyembunyikan bearing dan tindakan yang disarankan 47
Tabel 31. Field yang bisa diubah lewat Kontrol 49
Tabel 32. Hasil perintah Kontrol 54
Tabel 33. Status per field di kotak cek 56
Tabel 34. Nilai status DATA 58
Tabel 35. Alasan gate yang paling sering muncul 58
Tabel 36. Kotak nilai di halaman Kesehatan Sistem 60
Tabel 37. Baris pengaturan Rekaman 78
Tabel 38. Mode periode di kalender Rekaman 78
Tabel 39. Filter Rekaman 81
Tabel 40. Kolom tabel Rekaman 82
Tabel 41. Chip status di Rekaman 82
Tabel 42. Aksi per baris 83
Tabel 43. Keadaan kosong dan error di tabel Rekaman 83
Tabel 44. Isi ZIP Rekaman. ZIP satu pindai berisi folder scans/ dan manifest.json saja 86
Tabel 45. Lokasi data Rekaman 89
Tabel 46. Troubleshooting data, peta, dan status 97
Tabel 47. Troubleshooting Spektrum dan Receiver 98
Tabel 48. Troubleshooting Rekaman Receiver. Kode error dan pesannya ada di Lampiran G 100
Tabel 49. Troubleshooting Kontrol dan MQTT 101
Tabel 50. Troubleshooting instalasi, build, dan update 102
Tabel 51. Troubleshooting instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent 104
Tabel 52. Pemeliharaan console dan agent terpasang 105
Tabel 53. Chip panel Drone 108
Tabel 54. Isian kartu Drone di Konfigurasi 110

Tabel 55. Status Video drone di Kesehatan Sistem....111
Tabel 56. Troubleshooting drone....112
Tabel 57. Kepala layar (header) 114
Tabel 58. Kepala layar (header): Teks lencana....114
Tabel 59. Baris navigasi bawah 114
Tabel 60. Titik penanda pada tab....115
Tabel 61. Titik penanda pada tab: Tab....115
Tabel 62. Layar SUMBER STATUS HILANG 116
Tabel 63. Baris status atas 117
Tabel 64. Dial dan arah 118
Tabel 65. Dial dan arah: Teks 119
Tabel 66. Dial dan arah: Kode 119
Tabel 67. Frekuensi dan daya 120
Tabel 68. Baris CMD....120
Tabel 69. Baris CMD: Warna chip tahap 121
Tabel 70. Baris status dan alert....122
Tabel 71. Baris status dan alert: Teks alert 122
Tabel 72. Mode baca jauh....123
Tabel 73. Banner perintah dari Ground 124
Tabel 74. Banner perintah dari Ground: Teks hasil....125
Tabel 75. Tampilan Koneksi 127
Tabel 76. Tampilan Rincian 129
Tabel 77. Bila jembatan LoRa tidak melapor 131
Tabel 78. DAQ 133
Tabel 79. Host 135
Tabel 80. Nav 137
Tabel 81. Tab Config dan dialog kontrol 139
Tabel 82. Baris informasi Config 140
Tabel 83. Login admin dengan PIN....141
Tabel 84. Profil telemetry 143
Tabel 85. Kontrol RDF 144
Tabel 86. Kontrol RDF: Kode penolakan 146
Tabel 87. Mengubah frekuensi dari panel 147
Tabel 88. Mengubah frekuensi dari panel: Jalur....148
Tabel 89. Tampilan....149
Tabel 90. Riwayat perintah 151
Tabel 91. Riwayat perintah: Warna chip....151
Tabel 92. Layar hitam....153
Tabel 93. Ringkasan koneksi (UTAMA / CADANGAN) 154
Tabel 94. Daftar topik 155
Tabel 95. Daftar topik: Topik (awalan sdr/v2/uav-01/) 156
Tabel 96. Pengaturan MQTT utama....158
Tabel 97. Pengaturan MQTT utama: Pesan error 159
Tabel 98. Broker cadangan 160
Tabel 99. Broker cadangan: Pesan error....161
Tabel 100. Jenis perintah yang diterima 163
Tabel 101. Pengaturan SDR lewat config.patch 165
Tabel 102. Pengaturan SDR lewat config.patch: Band....166
Tabel 103. Tahapan hasil perintah....167
Tabel 104. Contoh squelch 170
Tabel 105. Contoh squelch: Setelan squelch 170
Tabel 106. Waktu tunggu lewat LoRa 171
Tabel 107. Alert di baris status 172
Tabel 108. Alert di baris status: Tab....173
Tabel 109. Alasan DoA belum LIVE 173
Tabel 110. Status sensor navigasi 174

Tabel 111. Kode error perintah yang sering muncul....175
Tabel 112. Menyalakan dan memastikan sistem siap 177
Tabel 113. Mengganti frekuensi dari panel 179
Tabel 114. Mengatur tampilan dan layar hitam 181
Tabel 115. Melihat riwayat perintah 181
Tabel 116. DoA tidak muncul, UNVERIFIED, atau NO_FRESH_DOA....183
Tabel 117. DAQ tidak sehat setelah ganti frekuensi....184
Tabel 118. KrakenSDR hilang dari USB....184
Tabel 119. GPS tidak fix atau putus-sambung 184
Tabel 120. Kompas TIDAK MENJAWAB....185
Tabel 121. LoRa DOWN....185
Tabel 122. Jembatan LoRa tidak melapor....186
Tabel 123. MQTT tidak terhubung....187
Tabel 124. Perintah Ground tidak sampai 187
Tabel 125. Layar panel aneh atau terpotong....187
Tabel 126. Jam belum sinkron 188
Tabel 127. Glosarium....189
Tabel 128. Endpoint API lokal Ground Console 191
Tabel 129. Rute arsip Rekaman 192
Tabel 130. Lokasi file penting....194
Tabel 131. Preferensi browser yang disalin ke console (preferences.json)....195
Tabel 132. Variabel environment console dan update....195
Tabel 133. Kode yang muncul di Kontrol 198
Tabel 134. Status perintah Kontrol di server 199
Tabel 135. Chip dan tag dok Spektrum....200
Tabel 136. Kode dan pesan dok Spektrum 200
Tabel 137. Gaya peta dasar, sumber tile, dan host penyedia....202
Tabel 138. Kode error Rekaman 203

1. Pendahuluan

1.1 Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan cara memasang console di Linux (Docker atau `install.sh`) dan agent RDF-SDR, memperbarui keduanya dari GitHub Releases, menjalankan console, dan memakainya sehari-hari: membaca bearing di Dashboard, memilih peta dasar, memakai dok Spektrum untuk Dengar, pindai lebar, dan Penanda, mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR lewat Kontrol dan memeriksa hasilnya, memahami status dan alasan gate, memeriksa kesehatan sistem, mengatur koneksi, memantau MQTT, memakai simulasi, dan memakai Receiver, termasuk arsip Rekaman-nya: mencari, memutar, mengunduh, dan menghapus rekaman audio dan pindai, serta retensi otomatis. Bagian akhir berisi prosedur operasional, tabel troubleshooting, dan lampiran rujukan cepat.

Semua gambar diambil dari aplikasi yang berjalan dengan Data Out uji (fixture yang timestamp-nya terus maju), broker MQTT lokal, agent edge dari repository ini (`tools/sdr_doa_lan_agent.py`) untuk Kontrol, dan Mock SDR sebagai pengganti RadioSpectrum. Nilai angka di gambar adalah contoh. Gambar Dashboard memakai gaya peta dasar **Polos**, yang tidak memuat tile, sehingga overlay tampil di latar polos. Tag `MOCK` di gambar Spektrum dan Receiver menandai Mock SDR; dengan RadioSpectrum nyata tag itu tidak ada. Tag `SIM` di dok Spektrum menandai pindai simulasi dari Mock SDR. Gambar Rekaman memakai arsip uji 15–20 Oktober 2026 (WIB) yang diisi lewat API console.

Dashboard dan menu halaman sengaja hanya menampilkan label, nilai, dan status. Penjelasannya ada di dokumen ini.

Manual ini juga ikut di dalam rilis console sebagai `docs/manual/Panduan_Penggunaan_SDR-DoA_Ground_Console.pdf`.

Bab 20 sampai 31 menjelaskan Panel Web RDF Node: layar sentuh dan panel web di Raspberry (RDF-SDR), termasuk perintah dari groundstation, status, dan pemecahan masalahnya di sisi node.

Perubahan dari versi 2.1 selain arsip Rekaman (Bab 14):

- Rilis di GitHub Releases: tarball console dan agent, script `sdr-doa-docker`, dan `SHA256SUMS`, ditambah image Docker publik di GHCR. Semuanya bisa diambil tanpa login GitHub (3.1, 3.8).
- Docker dari image GHCR dengan `sdr-doa-docker`: install, update dengan pemeriksaan health dan rollback, dan update otomatis harian (3.3, 3.7, 3.8, 4.3).
- `sdr-doa-console update` dan `sdr-doa-console auto-update` untuk instalasi native (3.8, 4.2).
- Update otomatis ditunda selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai; `/api/health` melaporkan `receiver_busy` (3.8, 4.7).
- Console berhenti dengan rapi pada `docker stop` dan `systemctl stop`: penulisan Receiver yang sedang berjalan diselesaikan dulu (3.8).
- Pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN" (6.4).
- Nama "Default" untuk preset cepat dan gradien heat pertama di Lapisan → Lanjutan (6.5).
- Tombol angka tidak berpindah halaman selama fokus ada di menu Peta dasar (5.5).
- Kolom Atur di bawah waterfall pada dok sempit, dan dok bertambah tinggi untuk kolom Atur hanya selama peta di atasnya masih 256 px (6.1, 6.9).
- Trace dok pada frekuensi saat diambil (6.7).
- Mengganti Sample rate tidak lagi membuat Ikuti frekuensi node menala ulang, dan restart yang gagal langsung tampil `RX OFF` (6.7, 6.9).
- RX dan audio VFO pulih bila pindai dari dok gagal dimulai, dan dok tetap di mode Spektrum bila Mulai pindai tidak dijawab (6.7, 6.8).
- Grafik min./maks. pindai menerima desimal (14.3).

- Label penanda yang tidak bertumpuk (14.2, 14.3).
- Latar tema di bagian waterfall Dengar yang kosong (14.2).
- Konfigurasi dua kolom dengan urutan Koneksi, MQTT, GPS & Kompas, Branding, Dry-run (11.2 kini Monitor MQTT, 11.3 GPS & Kompas).
- Halaman selain Dashboard tanpa tooltip penjelasan dan dengan pesan hasil yang lebih pendek ("Monitor dimulai ulang.", "Skenario diterapkan.").
- Ikon tab browser (11.4).

1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console

Ground Console adalah aplikasi web lokal yang berjalan di laptop atau PC operator. Server Python membaca **Data Out** dari RDF-SDR melalui HTTP, memeriksa kesehatan dan kesegaran data, lalu menyajikannya ke browser di alamat loopback `http://127.0.0.1:8787/`. Di Linux, console bisa dipasang sebagai layanan latar belakang (systemd user service) atau sebagai container Docker; keduanya berjalan lagi otomatis setelah reboot dan tetap hanya bisa dibuka di `127.0.0.1:8787` dari komputer itu sendiri. Semua pengaturan disimpan di komputer console (4.5). Antarmuka berisi tujuh halaman:

Tabel 1. Halaman-halaman Ground Console. Nomor halaman sama dengan tombol shortcut keyboard.

No.	Halaman	Fungsi
1	Dashboard	Peta layar penuh: HUD bearing, kartu RDF-SDR, peta arah dengan pilihan peta dasar, panel Lapisan, dok Polar dan Spektrum (RX, pindai lebar, Dengar, Penanda), serta panel Kontrol untuk mengirim perubahan setelan ke RDF-SDR. Alamatnya `#/dashboard`; `#/overview` tetap membuka halaman yang sama.
2	Receiver	Receiver SDR berbasis browser untuk RadioSpectrum lewat WebUSB: Dengar, pindai Spektrum lebar, penanda, rekaman audio, dan arsip Rekaman (kalender, unduhan ZIP, retensi). RX dan pindai yang dimulai dari dok Spektrum berjalan di Receiver yang sama.
3	Kesehatan Sistem	Keterjangkauan Data Out per file, status RDF-SDR, DAQ, sinkronisasi, ADC, kualitas sinyal, tampilan DoA, dan MQTT.
4	Diagnostik DoA	Gate publikasi dan alasan blokirnya, perbandingan view CSV dan XML, dan konfigurasi efektif node.
5	Konfigurasi	Koneksi & refresh (Data Out, interval), Monitor MQTT, GPS & Kompas, Branding & admin, dan Patch dry-run.
6	Monitor Pesan	Pesan MQTT sdr/v1 per jenis (termasuk jejak Kontrol) dan telemetri RDF Node v2. Monitor hanya berlangganan.
7	Simulasi	Skenario DoA sintetis untuk memeriksa tampilan tanpa hardware.

1.3 Batasan penting

- **Bukan pelacak target.** Overlay di peta adalah **petunjuk arah** dari posisi stasiun. Panjang lobe dan cincin jarak adalah parameter visual, bukan jarak pemancar atau estimasi jangkauan RF.
- **Satu-satunya perintah ke RDF-SDR.** Collector hanya memakai HTTP GET ke empat file Data Out. Satu-satunya perubahan yang bisa dikirim console ke RDF-SDR adalah patch konfigurasi dari Kontrol (Bab 7): lima field, butuh login admin, tinjauan, dan konfirmasi. Agent di RDF-SDR yang memutuskan menerapkannya.
- **Dry-run tetap dry-run.** Form Patch dry-run di halaman Konfigurasi hanya memvalidasi dan menampilkan pratinjau; tidak mengirim apa pun.
- **Monitor MQTT tidak publish sendiri.** Monitor berlangganan; publish hanya terjadi saat admin mengirim patch dari Kontrol. Console tidak pernah memublikasikan bearing.

- **Simulasi terpisah.** Data simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard dan selalu berlabel `SIMULATION`. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata, begitu juga Spektrum dan Kontrol.
- **Lokal saja.** Server hanya bisa bind ke alamat loopback (`127.0.0.1` atau `localhost`). Perubahan lewat API (login admin, simpan konfigurasi, sambungkan ulang MQTT, preferensi tampilan di `/api/preferences`, Kontrol, Receiver) hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin). Data Receiver, termasuk Rekaman, hanya disajikan untuk permintaan ke alamat loopback dan port console sendiri (halaman console, atau `curl` di komputer console); halaman dari situs atau port lain, atau port-forward yang mengubah alamat, mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`. Di Docker, container memakai network host dan tidak membuka port (`ports:`), sehingga console tetap hanya bisa dibuka dari komputer itu sendiri.
- **MQTT tanpa enkripsi.** Monitor dan Kontrol memakai koneksi tanpa TLS, username, atau password. Pakai hanya broker dan jaringan tepercaya.
- **Peta dasar lewat console.** Browser tidak menghubungi penyedia tile. Console mengambil tile untuk area yang dilihat dan menyimpannya; tidak ada unduhan massal per area. Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun; gaya Polos tidak meminta tile sama sekali.
- **Level spektrum relatif.** Level di dok Spektrum dan di Receiver, termasuk daya penanda, adalah dBFS relatif dari RadioSpectrum dan tidak terkalibrasi. Penanda dan hasil pindai lebar bukan deteksi atau lokasi pemancar.

1.4 Alur data

Tabel 2. Komponen sistem dan alur data.

Komponen	Peran
RDF-SDR (Data Out, port 8081)	Menyediakan `/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html` (CSV), dan `/doa.xml` (XML).
Collector `tools/sdr_doa_collector.py`	Membaca keempat file dengan batas waktu total 4 detik, memvalidasi skema, menghitung umur data, membandingkan CSV dan XML, dan menyusun gate publikasi.
Server console `tools/ground_console.py`	Menyajikan API lokal (`/api/snapshot`, `/api/console-config`, `/api/preferences` untuk preferensi tampilan, `/api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>` untuk tile peta dasar dari cache, `/api/health` untuk cek hidup dan versi, `/api/mqtt`, `/api/mqtt/config-reported`, `/api/mqtt/config-patch`, `/api/receiver/*`, dan lainnya) serta file antarmuka dari `frontend/dist`.
Browser operator	Menampilkan halaman, menghitung kesegaran lokal, mengonversi sudut untuk tampilan, menyalin preferensi tampilan ke console, dan menggambar Spektrum dan pindai lebar dari Receiver yang tersembunyi.
Broker MQTT (opsional)	Sumber pesan untuk Monitor Pesan, dan jalur Kontrol: `cmd/config/patch` ke RDF-SDR, `ack/config` kembali.
Agent edge di RDF-SDR `tools/sdr_doa_lan_agent.py`	Dipasang sebagai layanan `sdr-doa-agent` (3.7). Mengirim `config_reported`, `state`, dan `health` lewat MQTT TCP. Dengan `ENABLE_CONFIG=1` (`--enable-config`) menerapkan patch ke `settings.json` dan menjawab di `ack/config`. Broker di luar loopback wajib TLS dan username, jadi agent biasanya memakai broker di RDF-SDR sendiri.
RadioSpectrum (opsional)	Tersambung langsung ke browser lewat WebUSB; dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum (RX dan pindai lebar).
Penyedia tile peta (opsional)	Console mengambil tile lewat HTTPS dan menyimpannya di folder cache; browser hanya meminta ke console.
File di komputer console	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env` (4.5).

Jalur Kontrol, dari tombol kirim sampai pemeriksaan hasil:

```
Kontrol (admin)
  → POST /api/mqtt/config-patch
  → broker: sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch (QoS 1, tidak retained, 60 dtk)
  → agent di RDF-SDR → settings.json
  → ack/config
  → Kontrol (status dibaca per detik) → cek Data Out
```

1.5 Istilah

Tabel 3. Istilah yang dipakai di dokumen dan antarmuka.

Istilah	Arti
RDF-SDR	Node Raspberry Pi dengan KrakenSDR yang menyediakan Data Out dan menjalankan agent edge. Di antarmuka dan di dokumen ini disebut RDF-SDR.
RadioSpectrum	Receiver HackRF One yang tersambung ke browser lewat WebUSB, dipakai halaman Receiver dan dok Spektrum. Pemilih USB milik browser tetap menampilkan nama produk USB-nya (misalnya HackRF One).
Dashboard	Halaman utama console (`#/dashboard`), di versi sebelumnya bernama Ringkasan.
θ_o (theta nol)	Sudut DoA mentah dari Data Out dalam kerangka array antena, berlawanan arah jarum jam. Nilai sumber kanonik (`canonical_angle_deg`).
Bearing dari utara	Arah geografis searah jarum jam dari utara: (360 − θ_o + compass_offset) mod 360. Nilai ini yang dipakai peta dan HUD.
compass_offset	Selisih antara kerangka array dan utara, dilaporkan Data Out atau diisi manual.
Spektrum angular	`angular_power_db`: 360 nilai daya per derajat. Ini spektrum arah, bukan spektrum frekuensi.
Puncak (display peak)	Puncak spektrum angular yang digambar di plot polar, menurut sumbu yang dipilih (Kompas atau Polar).
View CSV / XML	Dua format keluaran node untuk data DoA yang sama. Console menampilkan keduanya terpisah dan tidak pernah menggabungkannya diam-diam.
Gate publikasi	Daftar pemeriksaan (`publication_gate`) yang menentukan apakah data layak diteruskan. `READY` hanya bila semua pemeriksaan lulus. `BLOCKED` beserta daftar alasannya bila tidak.
Snapshot	Hasil satu kali pembacaan Data Out oleh console.
Kesegaran lokal	Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Setelah itu tampilan dikosongkan atau ditandai STALE.
HUD	Kotak bearing di kiri atas peta Dashboard.
Peta dasar (basemap)	Gaya tile di bawah overlay: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, atau Polos (tanpa tile).
Cache tile	Tile peta dasar yang pernah tampil, disimpan di komputer console agar tetap terlihat saat offline.
Dok	Baris bawah Dashboard yang berisi Polar dan Spektrum.
Mode RX / mode Spektrum	Sakelar di dok Spektrum: 2 MHz di sekitar tengah RX, atau pindai lebar dengan rentang Receiver.

Istilah	Arti
Atur (dok Spektrum)	Kolom pengaturan di samping grafik Spektrum, atau di bawahnya pada dok sempit: Skala dB, Sample rate, gain, dan pengaturan pindai.
Penanda	Daftar **Penanda spektrum** milik Receiver. Tampil di dok Spektrum, di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver.
Sample rate, LNA, VGA, +14 dB	Setelan radio Listener RadioSpectrum: lebar sampel (MSPS), gain LNA dan VGA, dan penguat RF +14 dB.
Skala dB	Auto atau Manual: rentang dB yang dipakai untuk mewarnai trace dan waterfall.
Kontrol	Panel di Dashboard untuk mengirim patch konfigurasi ke RDF-SDR.
Patch konfigurasi	Perintah `cmd/config/patch` yang berisi field yang diubah.
config_rev / rev dasar	Nomor revisi konfigurasi yang dilaporkan RDF-SDR. Patch harus menyebut revisi yang ditinjau.
ACK	Jawaban agent di `ack/config`: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
Kotak cek perubahan	Kotak tanpa judul di bawah hasil ACK di Kontrol, diawali baris seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**. Membaca ulang nilai RDF-SDR setelah kirim: `CONFIRMED`, `PENDING`, `UNCHANGED`, atau `NOT REPORTED` (7.8).
Head Up	Rotasi tampilan plot polar. Tidak mengubah data atau bearing.
VFO	Variable Frequency Oscillator: kanal penerima audio di Receiver dan di dok Spektrum.
Rekaman (Records)	Tab ketiga Receiver: arsip segmen audio VFO dan pindai terarsip, dengan kalender, linimasa, filter, unduhan, dan retensi (14.5–14.14).
Arsip pindai otomatis	Sakelar di Rekaman. Hanya pindai yang dimulai saat sakelar ini menyala yang disimpan ke arsip.
Retensi	Penghapusan otomatis rekaman yang lebih tua dari jumlah hari yang dipilih (14.12).
Wide scan / sweep / pindai lebar	Pemindaian rentang frekuensi lebar di workspace Spektrum Receiver, juga dijalankan dari mode Spektrum di dok Spektrum Dashboard.
Mock SDR	Radio tiruan untuk uji tanpa perangkat, hanya dari alamat loopback dengan `?mock=1`.
Preferensi	Pilihan tampilan (tema, bahasa, panel, peta dasar, dan lainnya) yang disimpan console di `preferences.json`.
Direktori data	Folder tempat console menyimpan semua pengaturan dan rekaman: `/data` di Docker, `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` di instalasi native.
Agent RDF-SDR (`sdr-doa-agent`)	Agent edge yang dipasang di RDF-SDR sebagai layanan systemd atau container (3.7).

2. Persyaratan Sistem

Tabel 4. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras.

Komponen	Persyaratan
Sistem operasi	Linux, macOS, atau Windows 10/11. Paket instalasi (Docker, rilis tar dengan `install.sh`) hanya untuk Linux; di macOS dan Windows console dijalankan dari sumber. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
Python	3.9 atau lebih baru. Console mengimpor `zoneinfo` saat start, sehingga Python 3.8 langsung berhenti. Instalasi native butuh modul venv (`sudo apt install python3-venv` di Debian/Ubuntu) dan systemd user session.
Paket Python	`paho-mqtt==2.1.0` untuk monitor MQTT dan Kontrol. Di Windows juga `tzdata`, agar jam lokal di nama file unduhan dan ZIP Rekaman Receiver mengikuti zona waktu browser (3.5). `install.sh` dan image Docker memasang `paho-mqtt` dan `tzdata` sendiri (`packaging/console/requirements.txt`).
Node.js	Node 22.12 atau lebih baru dalam lini Node 22 LTS, hanya untuk build dari sumber. Tidak dibutuhkan untuk rilis tar, Docker dari rilis, atau image GHCR. Tes Receiver butuh Node 22.13+.
Git	Untuk mengambil repository dan submodule `vendor/BrowSDR` (sumber Receiver).
Docker (opsional)	Docker Engine dan Compose v2 di Linux (plugin `docker compose`, atau `docker-compose` v2). Image GHCR dengan `sdr-doa-docker` tidak butuh git, Python, atau login GitHub; hanya unduhan pertama script butuh `curl` atau `wget`. Agent di Docker yang di-build sendiri butuh Compose v2.24 atau lebih baru.
Browser	Chrome, Chromium, atau Edge terbaru. WebUSB untuk RadioSpectrum (halaman Receiver dan dok Spektrum) hanya ada di browser itu. Peta butuh WebGL2; tanpa WebGL2 peta memakai tampilan kanvas sederhana.
Jaringan	Akses ke Data Out RDF-SDR di port 8081. Opsional: HTTPS dari komputer console (bukan dari browser) ke penyedia tile untuk peta dasar; daftar host ada di Lampiran F, untuk admin jaringan. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai. Untuk Monitor Pesan dan Kontrol: broker MQTT yang menerima koneksi anonim tanpa TLS dan mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`. Untuk update: HTTPS ke `ghcr.io` (Docker, lewat proxy daemon Docker), atau ke `api.github.com` dan `github.com` beserta host unduhan aset GitHub (native, lewat proxy dari environment).
Perangkat	Opsional: RadioSpectrum untuk Receiver dan dok Spektrum.
Agent di RDF-SDR (untuk Kontrol)	Paket `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz`, dipasang dengan: `sudo sh install.sh --enable-config` (Python 3.9+ standard library, systemd), atau Docker (arm64/armv7). Agent memakai MQTT lewat TCP, bawaannya ke broker di RDF-SDR sendiri (`127.0.0.1:1883`); broker di luar loopback wajib TLS dan username.

> **Catatan.** Host Data Out yang diizinkan collector adalah `doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, dan `localhost`, dengan port 8081. Alamat lain ditolak.

3. Instalasi

Untuk komputer ground station Linux ada tiga cara: Docker dari image GHCR dengan `sdr-doa-docker` (3.3, paling mudah di-update), rilis tar dengan `install.sh` (3.2), atau Docker yang di-build sendiri dari rilis atau repository (3.3). Ketiganya berjalan di latar belakang, berjalan lagi otomatis setelah reboot, menyimpan semua pengaturan di satu direktori data, dan tidak butuh Node.js. Image GHCR dan rilis tar bisa di-update otomatis tanpa login GitHub (3.8). Menjalankan dari sumber (3.4 dan 3.5) dipakai untuk pengembangan, dan untuk macOS atau Windows. Agent RDF-SDR dipasang terpisah di RDF-SDR (3.7).

3.1 Memilih cara instalasi

Tabel 5. Cara memasang console dan agent.

Cara	Untuk	Butuh	Update	Data disimpan di
Docker dari image GHCR	Ground station Linux	Docker Engine dan Compose v2; `curl` atau `wget` untuk unduhan pertama	`sdr-doa-docker update`, atau otomatis setiap hari 03:30	volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`); `compose.yml` dan `.env` di `/opt/sdr-doa-ground-console`
Rilis tar + `install.sh` (native)	Ground station Linux	Python 3.9+ dengan `venv`, systemd user session	`sdr-doa-console update`, atau otomatis setiap hari 03:45	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
Docker yang di-build	Ground station Linux, image dibangun di komputer itu	Docker Engine dan Compose v2; tanpa Node.js bila dari rilis	Ekstrak rilis baru atau `git pull`, lalu `docker compose up -d --build`	volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)
Dari sumber	Pengembangan, macOS, Windows	Python 3.9+, Node 22.12+, Git	`git pull`, lalu build ulang	`~/.config/sdr-doa-ground-console/`, rekaman di `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`, tile di `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
Agent RDF-SDR (paket terpisah)	Raspberry RDF-SDR	Python 3.9+ (standard library) dan systemd, atau Docker (arm64, armv7)	Installer dari rilis baru; image GHCR: `sdr-doa-docker update`	`/etc/sdr-doa-agent/agent.env`, `/var/lib/sdr-doa-agent/`; image GHCR: `/opt/sdr-doa-agent`

- Semua cara menjalankan console di `127.0.0.1:8787` saja. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome, Chromium, atau Edge di komputer itu sendiri; Receiver (RadioSpectrum lewat WebUSB) tidak berjalan di Firefox.
- Jangan menjalankan dua console di port yang sama, misalnya console dari sumber dan console terpasang sekaligus.
- Kecuali dari sumber, semua cara berjalan di latar belakang: Docker dengan `restart: unless-stopped`, native sebagai systemd user service dengan lingering, dan agent sebagai layanan `sdr-doa-agent` atau container. Console dari sumber berjalan di terminal sampai `Ctrl+C`.

Rilis di GitHub

Rilis resmi dibuat GitHub Actions (`.github/workflows/release.yml`) dari branch `main`, bukan dari build lokal. Pemilik repository atau maintainer dengan akses write menerbitkannya:

1. Naikkan `VERSION` di `main` (misalnya `2.0.1`; prerelease `2.1.0-rc.1`; tanpa nol di depan dan tanpa `+build`). Di commit yang sama ubah tag `image:` di `docker-compose.yml`, `docker-compose.release.yml`, dan `docker-compose.agent.yml`, serta `sdr-doa-agent:<VERSI>` di `Dockerfile.agent`. Versi mayor baru (misalnya 3.0.0) juga mengubah `DEFAULT_CHANNEL` di `packaging/docker/sdr-doa-docker` dan `${SDR_DOA_IMAGE_TAG:-2}` di `docker-compose.ghcr.yml`. Job `test` gagal bila salah satunya tertinggal; daftar lengkapnya ada di `QUICKSTART.md`, "Rilis di GitHub".
2. Push tag yang sama persis dengan `VERSION`, atau buka **Actions › Release › Run workflow** di branch `main`. Run workflow membuat tag `v<VERSI>` bila belum ada.

```
git tag v2.0.1 && git push origin v2.0.1
```

Workflow menjalankan semua tes (`ci.yml`), membangun tarball dengan `make_release.py --with-wheels`, menerbitkan rilis "SDR-DoA Ground Console <VERSI>" dengan empat aset, lalu membangun image GHCR dari tarball yang sama (3.8). Versi dengan `-` diterbitkan sebagai prerelease. Tag yang tidak sama dengan `VERSION` menghentikan workflow dengan "tag … does not match VERSION … of commit …: a release tag is v<VERSION> exactly, here v…", dan commit yang belum masuk `main` dengan "commit … is not on origin/main; release only commits merged into main". Rerun rilis yang sama mengganti asetnya dan tidak membangun ulang image yang sudah ada dari commit itu; input `force_images` di Run workflow memaksa build ulang.

> **Perhatian.** Update otomatis memasang apa pun yang diterbitkan repository ini, di setiap host dalam sehari. Setiap orang dengan akses write, dan setiap token dengan `contents:write` atau `packages:write`, bisa menjangkau semua host itu. Berikan akses write hanya ke maintainer tepercaya dengan 2FA, wajibkan pull request yang sudah di-review di `main`, dan batasi pembuatan tag `v*` dengan tag ruleset. Dengan ruleset itu Run workflow tidak bisa membuat tag, jadi rilis dibuat dengan push tag sendiri. Rinciannya ada di `QUICKSTART.md`, "Rilis di GitHub".

Membuat rilis lokal

Build lokal untuk uji coba atau instalasi tanpa internet, di mesin build (repository dengan submodule `vendor/BrowSDR`, Node.js, dan Python):

```
git submodule update --init --recursive
python3 tools/make_release.py              # npm ci, build:all, lalu kedua tarball
python3 tools/make_release.py --skip-build # pakai frontend/dist yang sudah di-build
cd dist/release && sha256sum -c SHA256SUMS
```

Hasilnya di `dist/release/` sama dengan aset rilis GitHub: `sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz` (console dengan antarmuka yang sudah di-build, installer, file Docker termasuk `sdr-doa-docker` dan `docker-compose.ghcr.yml`, `QUICKSTART.md`, dan manual ini), `sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz` (agent RDF-SDR), `sdr-doa-docker` (script host Docker), dan `SHA256SUMS` untuk ketiganya. Versi diambil dari file `VERSION` di root repository (saat ini `2.0.0`). `--with-wheels` ikut membawa wheel `paho-mqtt` dan `tzdata` untuk komputer tanpa internet. `make_release.py` (juga dengan `--skip-build`) menolak berjalan bila input rilis punya perubahan yang belum di-commit; `--allow-dirty` melewati pemeriksaan ini untuk uji lokal.

3.2 Linux: rilis tar dan install.sh

Unduh rilis dari GitHub Releases (3.8) dan jalankan installer sebagai user desktop biasa, bukan root. Isi `V` dengan versi terbaru di halaman Releases:

```
V=2.0.0
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/download/v$V
curl -fLO $URL/sdr-doa-ground-console-$V-linux.tar.gz
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS
tar -xzf sdr-doa-ground-console-$V-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-$V-linux
sh install.sh
sdr-doa-console auto-update on     # opsional: update otomatis setiap hari 03:45
```

1. Installer memeriksa file rilis terhadap `MANIFEST.sha256`.
2. Installer membuat venv berisi `paho-mqtt` dan `tzdata`, dari folder `wheels/` bila ada, selain itu dari PyPI.
3. Installer menanyakan kata sandi admin: ketik sendiri, ketik `random` untuk dibuatkan, atau tekan Enter untuk memakai bawaan `123456` (console lalu memberi peringatan).
4. Installer memasang program, systemd user service, perintah `sdr-doa-console`, dan entri menu **SDR-DoA Ground Console**, mencatat opsinya di `app/install-options` untuk update berikutnya (3.8), lalu langsung menjalankan console.
5. Buka console dengan `sdr-doa-console open` atau dari menu.

Yang dipasang:

```
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/app/          program, venv
~/.local/share/sdr-doa-ground-console/              data (4.5)
~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service
~/.local/bin/sdr-doa-console                        perintah kontrol (4.2)
~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop
```

Tabel 6. Opsi `install.sh` console.

Opsi `install.sh`	Arti
`--yes`	Tanpa pertanyaan. Kata sandi tersimpan dipertahankan; bila belum ada, bawaan `123456`.
`--password NILAI` `--generate-password`	Mengatur kata sandi admin, atau membuat kata sandi acak dan mencetaknya sekali.

`--prefix DIR`
`--data-dir DIR`
`--bin-dir DIR`
	Lokasi program, data, dan perintah `sdr-doa-console`.

`--port PORT`	Port di `127.0.0.1` (bawaan 8787).
`--no-service`	Tanpa systemd service; console dijalankan dengan `sdr-doa-console start` dan tidak berjalan lagi setelah reboot.
`--no-desktop`	Tanpa entri menu.

`--base-url`
`--mqtt-host`
`--mqtt-port`
`--mqtt-transport`
`--mqtt-ws-path`
`--refresh-seconds`
	Nilai awal untuk start pertama (lihat di bawah).

Nilai awal ditulis ke `seed.env` di direktori data sebagai variabel `SDR_DOA_SEED_*`. Console memakainya hanya saat `console.json` belum ada, lalu menulis `console.json`; sesudah itu `seed.env` dihapus, dan perubahan dilakukan di halaman Konfigurasi. Contoh pemasangan tanpa pertanyaan:

```
sh install.sh --yes --generate-password \
  --base-url http://192.168.100.100:8081 \
  --mqtt-host 10.90.0.1 --mqtt-port 9001 --refresh-seconds 2
```

- Di Debian/Ubuntu, bila venv gagal dibuat, pasang dulu `sudo apt install python3-venv`.
- Dari repository (setelah `npm run build:all`), jalankan `sh packaging/console/install.sh`; hasilnya sama.
- Bila console pernah dijalankan dari repository dengan path bawaan, installer menyalin `console.json` dan `branding.json` dari `~/.config/sdr-doa-ground-console/` ke direktori data (hanya bila belum ada dan tanpa opsi nilai awal), dan memindahkan rekaman Receiver lama ke `receiver/`. Pemindahan dilewati selama console lama masih berjalan di port yang sama.
- Service sengaja tidak memakai `--base-url` atau `--mqtt-*`, karena flag itu menimpa pengaturan tersimpan di setiap start (4.6).

3.3 Linux: Docker

Ada dua cara: image siap pakai dari GHCR yang dipasang dan di-update script `sdr-doa-docker`, atau image yang di-build sendiri dari rilis atau dari clone repository. Keduanya memakai project compose `sdr-doa-ground-console` dan volume data yang sama. Untuk keduanya berlaku:

- Container memakai `network_mode: host` dan tidak punya `ports:`. Console bind ke `127.0.0.1`, dan dengan network host itu adalah loopback komputer ini, sehingga console tidak terbuka ke LAN. Jangan menggantinya dengan network bridge dan `ports:`. Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Semua data ada di volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data` di dalam container). Volume tetap ada saat container di-restart, dibuat ulang, atau di-update.
- Container berjalan sebagai uid 10001, punya healthcheck ke `/api/health`, dan `restart: unless-stopped` menyalakannya lagi bersama Docker saat boot. Pastikan `systemctl is-enabled docker` bernilai `enabled`.
- WebUSB berjalan di browser komputer ini, jadi RadioSpectrum tidak perlu diteruskan ke container.

Dari image GHCR dengan sdr-doa-docker

Image `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console` (linux/amd64, linux/arm64) publik, jadi pull dan update tidak butuh login GitHub. Script `sdr-doa-docker` adalah aset rilis, dan juga ada di tarball console sebagai `packaging/docker/sdr-doa-docker`. Script itu hanya butuh Docker dengan Compose v2; unduhan pertamanya butuh `curl` atau `wget`:

```
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/latest/download
curl -fLO $URL/sdr-doa-docker
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
# tanpa curl: wget $URL/sdr-doa-docker $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS     # harus: sdr-doa-docker: OK
sudo sh sdr-doa-docker install --auto-update
sudo sdr-doa-docker status
```

`install` sebagai root:

1. Menulis `/opt/sdr-doa-ground-console/compose.yml` dan `.env` (`.env` milik root dengan mode 0600). Baris pertama `compose.yml` adalah "# Written by sdr-doa-docker (console)."; `install` berikutnya menulis ulang file itu, dan file compose lain hanya diganti dengan `--force`.
2. Menyalin dirinya ke `/usr/local/bin/sdr-doa-docker`, sehingga perintah berikutnya cukup memakai `sudo sdr-doa-docker`.

3. Mem-pull `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console:2`, menjalankan container, dan menunggu healthcheck `healthy`, paling lama 180 detik.
4. Dengan `--auto-update`, memasang timer update harian pukul 03:30 (3.8).
5. Mencetak alamat console dan perintah kata sandi admin.

Tabel 7. Opsi `sdr-doa-docker install`.

Opsi `install`	Arti
`--dir DIR`	Direktori instalasi. Bawaan `/opt/sdr-doa-ground-console` sebagai root, selain itu `~/sdr-doa-ground-console`.
`--channel TAG`	Kanal update, yaitu tag image yang diikuti: `2` (bawaan) setiap rilis 2.x.y, `2.0` hanya 2.0.z, `2.0.0` tetap di rilis itu, `latest` setiap rilis termasuk versi mayor baru (3.8).
`--port N`	Port console di `127.0.0.1` (bawaan 8787), disimpan sebagai `SDR_DOA_PORT`.
`--auto-update` `--time HH:MM`	Juga menyalakan update harian (root), bawaan pukul 03:30 waktu lokal. `--time` hanya bersama `--auto-update`.
`--force`	Mengganti `compose.yml` yang tidak ditulis `sdr-doa-docker`, atau, bersama `--auto-update`, memindahkan timer update dari instalasi lain ke instalasi ini.
`--agent`	Memasang agent RDF-SDR, bukan console (3.7).

- Semua perintah untuk instalasi di `/opt` pakai `sudo`. Tanpa `sudo` script berhenti dengan "cannot read /opt/sdr-doa-ground-console/.env (mode 0600); run with sudo".
- Sebagai user biasa (misalnya Docker rootless), instalasi masuk ke `~/sdr-doa-ground-console` dan script ke `~/.local/bin/sdr-doa-docker`; update harian lewat baris crontab (3.8).
- `.env` instalasi berisi `SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG` (kanal), dan `SDR_DOA_PORT`; baris lain yang Anda tambahkan tetap ada. `install` berikutnya hanya mengubah opsi yang diberikan. Hanya nilai dari `.env` ini yang dipakai; variabel yang sama di shell diabaikan.
- `update` hanya mengganti image. Perubahan `.env` diterapkan dengan `cd /opt/sdr-doa-ground-console && sudo docker compose up -d`, atau dengan `sudo sdr-doa-docker install` lagi.
- Script tidak memperbarui dirinya sendiri. Untuk versi script yang lebih baru, unduh lagi `sdr-doa-docker` dari rilis terbaru dan jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install`; pengaturan di `.env` tetap.
- Sebelum pemilik repository membuat package GHCR publik, pull ditolak dengan `denied` atau `unauthorized` (3.8, 17.6).

Kata sandi admin disimpan di volume (`/data/.env`):

```
cd /opt/sdr-doa-ground-console
sudo docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password
sudo docker compose restart console
```

Bila `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` atau `SDR_DOA_SEED_*` tetap ditulis di `.env` instalasi, bungkus nilainya dengan kutip tunggal, misalnya `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD='Xk9$q2!aB'`. Docker compose mengganti `$nama` di nilai tanpa kutip atau berkutip ganda, sehingga console menerima kata sandi lain atau kosong, dan kata sandi kosong menonaktifkan login admin. `install`, `update`, dan `status` memberi peringatan yang hanya menyebut nama variabelnya: "warning: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD in /opt/sdr-doa-ground-console/.env has a $ outside single quotes; …".

Pindah dari image yang di-build sendiri: project dan volume sama, jadi datanya tetap. Pengaturan di `.env` lama tidak ikut pindah:

1. Jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install` seperti di atas.

2. Salin baris `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, `SDR_DOA_PORT`, dan `SDR_DOA_SEED_*` dari `.env` di sebelah `docker-compose.yml` lama ke `/opt/sdr-doa-ground-console/.env` (atau pakai `--port N`), lalu jalankan `cd /opt/sdr-doa-ground-console && sudo docker compose up -d`.
3. Jangan jalankan `docker compose` lagi di direktori lama. Project-nya sama, jadi `docker compose up -d --build` di sana mengembalikan console ke build lokal.

Tanpa script, `docker-compose.ghcr.yml` (di repository dan di tarball console) berisi compose yang sama: `docker compose -f docker-compose.ghcr.yml pull` lalu `docker compose -f docker-compose.ghcr.yml up -d`. Cara itu tidak menunggu healthcheck dan tidak punya rollback.

Di-build dari rilis atau repository

```
# dari rilis (tanpa Node.js)
tar -xzf sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz
cd sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux
docker compose up -d --build

# atau dari clone repository biasa, antarmuka di-build di dalam image
git submodule update --init --recursive
docker compose up -d --build
```

- Build dari repository harus dari clone biasa, bukan git worktree: builder Receiver membaca `.git/modules/vendor/BrowSDR`. Di worktree build berhenti dengan pesan yang menjelaskan hal ini; buat rilis dulu (3.1) lalu pakai image dari rilis.
- Compose dari repository dan dari rilis memakai volume yang sama dengan image GHCR.

Kata sandi admin, pilih salah satu:

```
# disimpan di volume (/data/.env)
docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password
docker compose restart console

# atau lewat environment: .env di sebelah docker-compose.yml, dalam kutip tunggal
echo "SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD='rahasia-anda'" >> .env
docker compose up -d
```

Nilai awal start pertama dan port dibaca dari `.env` di sebelah `docker-compose.yml` (pada instalasi `sdr-doa-docker`, dari `.env` instalasi): `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`, dan `SDR_DOA_PORT`. Nilai awal hanya dipakai saat `/data/console.json` belum ada. Tulis `SDR_DOA_PORT` di file `.env` itu, bukan hanya di shell, karena `docker compose up` berikutnya kembali ke 8787 bila variabel itu tidak ada.

3.4 Dari sumber: Linux dan macOS

Cara ini untuk pengembangan dan untuk macOS. Untuk ground station Linux pakai 3.2 atau 3.3. Jalankan semua perintah dari folder root repository.

Langkah 1. Environment Python

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install 'paho-mqtt==2.1.0'
```

Tanpa `paho-mqtt` console tetap berjalan, mencetak "MQTT monitor unavailable: …" saat start, dan monitor MQTT berstatus ERROR.

Langkah 2. Ambil sumber Receiver (opsional)

```
git submodule update --init --recursive
```

Untuk clone baru bisa langsung memakai `git clone --recurse-submodules`. Lewati langkah ini bila Receiver dan dok Spektrum tidak dipakai. Untuk Docker dari repository, clone biasa wajib (bukan git worktree).

Langkah 3. Install dan build antarmuka

```
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run check
npm test
npm run build:all
cd ..
```

`npm run build:all` membangun antarmuka console lalu Receiver, dan hasilnya ada di `frontend/dist` dan `frontend/dist/receiver`. Tanpa submodule, pakai `npm run build`; halaman Receiver lalu menampilkan petunjuk cara membangunnya, dan dok Spektrum menampilkan `NOT BUILT`.

> **Perhatian.** `npm run build` saja mengosongkan seluruh `frontend/dist`, termasuk Receiver. Bila Anda menjalankannya, bangun Receiver lagi dengan `.venv/bin/python tools/build_browsdr_receiver.py` atau jalankan ulang `npm run build:all`.

Langkah 4. Kata sandi admin

```
cp .env.example .env
```

Ganti nilai `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` dengan kata sandi Anda. Jangan commit `.env`. Aturannya ada di 3.6.

3.5 Dari sumber: Windows

Paket Docker dan `install.sh` hanya untuk Linux; di Windows console dijalankan dari sumber. Gunakan PowerShell. Perintah di bawah memanggil Python dari `.venv` secara langsung, sehingga tidak perlu mengaktifkan virtualenv.

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install paho-mqtt==2.1.0 tzdata
copy .env.example .env
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run build:all
cd ..
```

Setelah menyalin, buka `.env` dan ganti kata sandi admin (3.6).

`tzdata` dipasang karena Python di Windows tidak membawa database zona waktu. Rekaman Receiver tidak membutuhkannya untuk tampilan: kalender, batas hari, rentang jam, dan semua jam di layar memakai zona waktu browser. Tanpa `tzdata`, hanya nama di unduhan Rekaman (nama file, folder tanggal, dan waktu entri di ZIP) yang memakai offset UTC browser saat ini, dan `manifest.json` di ZIP menulis `"time_zone_fallback": true`. Akibatnya, jam di nama rekaman yang dibuat saat offset zona itu berbeda dengan sekarang, misalnya sebelum pergantian waktu musim panas terakhir, meleset satu jam; di zona tanpa waktu musim panas, seperti WIB, tidak ada bedanya.

3.6 Kata sandi admin

Login admin membuka branding di halaman Konfigurasi dan panel Kontrol di Dashboard. Kata sandinya adalah `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, dibaca server Python dari environment proses atau dari file env. Lokasi file dan cara mengubahnya bergantung pada cara instalasi:

Tabel 8. Lokasi kata sandi admin.

Instalasi	File	Cara mengubah
Dari sumber	`.env` di root repository (atau file lain dengan `--env-file`)	Edit file, lalu restart console.
Native (`install.sh`)	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/.env` (mode 0600)	`sdr-doa-console password` (menanyakan kata sandi baru lalu me-restart console).
Docker	`/data/.env` di volume, atau `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` di `.env` sebelah file compose (`docker-compose.yml`, atau `/opt/sdr-doa-ground-console/.env` untuk `sdr-doa-docker`)	Di direktori file compose: `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console` (pakai `sudo` di `/opt`). Environment menang atas `/data/.env`. Nilai dengan `$` di `.env` ditulis dalam kutip tunggal (3.3).

Aturannya:

- Tanpa variabel `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (di environment proses maupun di file env), console memakai kata sandi bawaan `123456`. Saat start server mencetak "Warning: the default admin password is in use. Admin unlocks the config-patch send to the Raspberry; set your own SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD in <file .env>.", dan Kontrol menampilkan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD."
- Nilai kosong (`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD=`) menonaktifkan login admin. Konfigurasi menampilkan chip Admin `DISABLED` dan pemberitahuan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console." Kontrol menampilkan "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong."
- File env yang ada tetapi tidak bisa dibaca juga menonaktifkan login, bukan kembali ke kata sandi bawaan.
- Environment proses mengalahkan file env. Kata sandi baru berlaku setelah console di-restart.
- Setelah 5 login gagal dalam 60 detik, semua login ditolak selama 30 detik, termasuk login dengan kata sandi yang benar.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan dipakai bersama oleh Konfigurasi dan Kontrol.

> **Perhatian.** Ganti kata sandi bawaan sebelum console dipakai di komputer bersama. Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR.

3.7 Agent RDF-SDR

Kontrol butuh agent edge di RDF-SDR: agent membaca Data Out KrakenSDR di `http://127.0.0.1:8081`, mengirim `health`, `state`, dan `config_reported` ke MQTT, lalu menjawab patch dari Kontrol di `ack/config`. Tanpa `config_reported` rev dasar tidak diketahui dan tombol kirim Kontrol nonaktif. Agent hanya memakai standard library Python 3.9 atau lebih baru, jadi tidak perlu `pip`.

```
tar -xzf sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0.tar.gz
cd sdr-doa-rdf-sdr-agent-2.0.0
sudo sh install.sh --dry-run    # lihat dulu apa yang akan dilakukan
sudo sh install.sh              # pasang dan start
systemctl status sdr-doa-agent
journalctl -u sdr-doa-agent -f
```

Dari repository: `sudo sh packaging/agent/install-agent.sh`. Yang dipasang:

```
/opt/sdr-doa-agent/                        program, bin/run-agent, uninstall.sh
/etc/sdr-doa-agent/agent.env               pengaturan (root:<grup layanan>, 0640)
/var/lib/sdr-doa-agent/                    state agent (revisi konfigurasi)
/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service  layanan, enabled, restart bila gagal
```

User layanan adalah pemilik `settings.json` KrakenSDR, lalu `doasdr` bila ada, selain itu user sistem baru `sdr-doa-agent`. Installer menolak user root. Pengaturan ada di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`:

Tabel 9. Variabel utama di `agent.env`.

Variabel	Bawaan	Arti
`BASE_URL`	`http://127.0.0.1:8081`	Data Out KrakenSDR.
`MQTT_HOST`, `MQTT_PORT`	`127.0.0.1`, `1883`	Broker. Agent memakai MQTT 3.1.1 lewat TCP, bukan WebSocket.
`MQTT_TLS`, `MQTT_CAFILE`, `MQTT_USERNAME`, `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD`	`MQTT_TLS 0`, lainnya kosong	Broker di luar loopback wajib TLS dan username.
`PUBLISH`	`1`	`0` berarti tanpa MQTT.
`ENABLE_CONFIG`	`0`	`1`: terapkan patch dari Kontrol ke `SETTINGS_PATH`. `0`: jawab setiap patch dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED`.
`SETTINGS_PATH`	`/home/doasdr/doasdr/_share/settings.json`	`settings.json` KrakenSDR.
`STATE_DIR`	`/var/lib/sdr-doa-agent`	State agent. Pertahankan saat upgrade.

- Aktifkan Kontrol dengan `sudo sh install.sh --enable-config`, matikan dengan `--disable-config`. Jangan hanya mengedit `agent.env`: layanan hanya boleh menulis direktori `settings.json` bila installer dijalankan dengan config aktif.
- Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti dengan pesan di `journalctl -u sdr-doa-agent` (exit 78) dan tidak di-restart terus-menerus.
- Opsi installer `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--settings-path`, dan `--set NAMA=NILAI` (misalnya `--set DOA_RATE=0`) menulis variabel yang sama; `--user` memilih user layanan. Setelah mengedit `agent.env` sendiri: `sudo systemctl restart sdr-doa-agent`.
- Kata sandi broker tidak diberikan sebagai opsi. Isi `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD` dengan `sudoedit /etc/sdr-doa-agent/agent.env` lalu restart, agar tidak muncul di command line.
- Console dan agent harus memakai broker yang sama (atau bridge yang meneruskan `sdr/v1/uav-01/#`). Karena console tidak punya TLS dan agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS dan username, broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri: agent tersambung ke `127.0.0.1:1883`, console ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.
- Hapus dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh`; `agent.env` dan state tetap. `--purge` menghapus keduanya juga.

Agent di Docker (opsional)

Agent juga bisa berjalan di Docker (arm64 dan armv7), sebagai pengganti layanan di atas, bukan bersamaan: dua agent sama-sama publish dan menjawab patch. Cara termudah adalah image publik `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-rdf-sdr-agent` (linux/amd64, linux/arm64, linux/arm/v7) dengan `sdr-doa-docker` (3.3), yang juga meng-update-nya tanpa login GitHub (3.8). Di RDF-SDR:

```
URL=https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases/latest/download
curl -fLO $URL/sdr-doa-docker
curl -fLO $URL/SHA256SUMS
sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS
sudo sh sdr-doa-docker install --agent --auto-update   # /opt/sdr-doa-agent
sudoedit /opt/sdr-doa-agent/agent.env                  # MQTT_HOST, MQTT_PORT, ...
cd /opt/sdr-doa-agent && sudo docker compose up -d     # terapkan agent.env
sudo docker compose logs -f agent
```

- Selama layanan native masih terpasang, `install --agent` menolak dengan "the native RDF-SDR agent service (install-agent.sh) is installed, and two agents must not run at once; …". Hapus dulu dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (tanpa `--purge`), lalu salin nilai dari `/etc/sdr-doa-agent/agent.env` ke `agent.env` yang baru.
- `agent.env` (mode 0600) memakai variabel yang sama dengan tabel di atas; `STATE_DIR` dan `SETTINGS_PATH` diatur `compose.yml`. Nilai yang memuat `$`, misalnya `SDR_DOA_MQTT_PASSWORD`, ditulis dalam kutip tunggal, karena docker compose juga mengganti `$nama` di file itu.
- `--enable-config` mengizinkan Kontrol mengubah `settings.json`: script me-mount `/home/doasdr/doasdr/_share` (`--share-dir PATH`), menjalankan agent sebagai pemilik direktori itu (`--user UID:GID`, tidak pernah root), dan menyimpan state di `/opt/sdr-doa-agent/state`. `--disable-config` mematikannya lagi.
- Satu host hanya punya satu timer `sdr-doa-docker`. Bila console di host yang sama sudah memakainya, `--auto-update` untuk agent ditolak, kecuali dengan `--force`, yang memindahkan timer ke agent.

Image juga bisa di-build di RDF-SDR oleh `docker compose`, dengan Docker Compose v2.24 atau lebih baru. Di folder rilis agent:

```
cp packaging/agent/agent.env.example agent.env   # lalu edit agent.env
docker compose up -d --build
docker compose logs -f agent
```

Container memakai network host, sehingga `127.0.0.1` adalah RDF-SDR itu sendiri. Untuk `ENABLE_CONFIG=1`, aktifkan juga baris yang masih berupa komentar di `docker-compose.yml`: mount direktori `_share` KrakenSDR, direktori state yang bisa ditulis user itu (menggantikan volume `agent-state`), dan `user:` dengan uid dan gid pemilik `settings.json` (`id -u doasdr`, `id -g doasdr`):

```
services:
  agent:
    volumes:
      - /home/doasdr/doasdr/_share:/krakensdr/_share
      - ./state:/state
    user: "1000:1000"
```

Tanpa itu agent berhenti dengan exit 78 (`docker compose logs agent`). Project `sdr-doa-agent` dan volume `agent-state` sama dengan yang ditulis `sdr-doa-docker install --agent`, jadi state di volume itu tetap saat pindah ke image GHCR; salin isi `agent.env` lama ke `/opt/sdr-doa-agent/agent.env`.

> **Perhatian.** `ENABLE_CONFIG=1` berarti Kontrol di ground bisa mengubah `settings.json` KrakenSDR. Aktifkan hanya di broker dan jaringan yang dipercaya; console publish tanpa TLS atau password.

3.8 Memperbarui console dan agent

Setiap versi diterbitkan di GitHub Releases, `https://github.com/sanadunt/sdr-doa-ground-control/releases`. Repository publik, jadi aset rilis dan image GHCR bisa diambil tanpa akun atau login GitHub. Setiap rilis membawa:

Tabel 10. Isi setiap rilis GitHub.

Aset atau image	Isi
`sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz`	Console: antarmuka yang sudah di-build, `install.sh`, file Docker (termasuk `sdr-doa-docker` dan `docker-compose.ghcr.yml`), `QUICKSTART.md`, dan manual ini (3.2).
`sdr-doa-rdf-sdr-agent-<VERSI>.tar.gz`	Agent RDF-SDR dengan installer dan file Docker-nya (3.7).
`sdr-doa-docker`	Script host Docker untuk image GHCR (3.3).
`SHA256SUMS`	SHA-256 ketiga file di atas, untuk `sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS`.
`ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console`	Image console (linux/amd64, linux/arm64), dibangun dari tarball console rilis yang sama.
`ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-rdf-sdr-agent`	Image agent (linux/amd64, linux/arm64, linux/arm/v7), dibangun dari tarball agent.

Aset yang namanya tetap (`sdr-doa-docker`, `SHA256SUMS`) selalu ada di `…/releases/latest/download/<aset>`. Nama tarball memuat versinya, misalnya `…/releases/download/v2.0.0/sdr-doa-ground-console-2.0.0-linux.tar.gz`. Prerelease (versi dengan `-`, misalnya `2.1.0-rc.1`) tidak menjadi rilis "Latest", dan rilis stabil yang lebih rendah dari rilis tertinggi juga tidak.

Tag image adalah kanal update:

Tabel 11. Kanal update image GHCR (`SDR_DOA_IMAGE_TAG`).

Tag	Diikuti
`2` (bawaan)	Setiap rilis 2.x.y. Versi mayor baru hanya datang bila kanal diganti, misalnya `sudo sdr-doa-docker install --channel 3`.
`2.0`	Hanya rilis 2.0.z.
`2.0.0`	Tetap di rilis itu.
`latest`	Setiap rilis stabil, termasuk versi mayor baru.

Tag kanal hanya bergerak maju: rilis lama yang selesai belakangan, rerun tag lama, atau backport 2.0.z setelah 2.1.0 tidak memundurkan `2` atau `latest`. Prerelease hanya mendapat tag versinya sendiri.

> **Perhatian.** Untuk pemilik repository, sekali setelah rilis pertama: GHCR membuat package baru sebagai private. Bila job `images` memberi peringatan "… cannot be pulled without a login. Set the package visibility to Public once: …", buka GitHub › profil › **Packages** › `sdr-doa-ground-console` › **Package settings** › **Change visibility** › **Public**, lalu lakukan yang sama untuk `sdr-doa-rdf-sdr-agent`. Sebelum itu `docker pull` dari komputer lain ditolak (`denied` atau `unauthorized`). Rilis berikutnya tidak perlu langkah ini. Di **Package settings › Manage Actions access** kedua package, izinkan hanya repository ini.

Tabel 12. Memperbarui instalasi.

Instalasi	Cara memperbarui
Docker dari image GHCR	`sudo sdr-doa-docker update`, atau otomatis setiap hari dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update on`.
Native (`install.sh`)	`sdr-doa-console update`, atau otomatis setiap hari dengan `sdr-doa-console auto-update on`. Cara manual tetap bisa: ekstrak rilis baru dan jalankan `sh install.sh` lagi. Program dan venv diganti; data, kata sandi, dan pengaturan tetap.
Docker yang di-build	Ekstrak rilis baru (atau `git pull` dan `git submodule update --init --recursive` di clone repository), lalu `docker compose up -d --build`. Volume dan isinya tetap. Untuk update tanpa build, pindah ke image GHCR (3.3).
Agent RDF-SDR	Layanan native: jalankan installer dari rilis baru lagi; `agent.env` dan state tetap, hanya opsi yang diberikan yang berubah. Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker update --dir /opt/sdr-doa-agent`, atau timer harian.
Dari sumber	`git pull`, lalu build ulang (akhir 3.8).

Docker: sdr-doa-docker update

`update` mem-pull tag kanal. Bila image-nya sama dengan yang berjalan dan container sehat, tidak ada yang berubah ("up to date: console runs 2.0.0 (…)"). Image baru dipasang dengan urutan ini:

1. Pemeriksaan lebih dulu. Image yang pernah gagal di host ini (tercatat di `.bad-images`) dan image yang versinya lebih lama dari yang berjalan dilewati update otomatis; `update` di terminal menanyakannya. Selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai, update ditunda (lihat "Selama update" di bawah).
2. Image yang berjalan diberi tag `sdr-doa-previous`. Image yang sebelumnya memegang tag itu dihapus setelah update berhasil.
3. Container dibuat ulang dengan image baru, lalu ditunggu sampai healthcheck `healthy`, paling lama 180 detik.
4. Bila image baru gagal, image sebelumnya dipasang lagi di tag kanal dan dijalankan, dan perintah keluar dengan kode 1. Image yang gagal karena dirinya sendiri (unhealthy, berhenti, atau restart terus) dicatat di `.bad-images`, sehingga update otomatis melewatinya sampai ada image lain. Gagal karena hal lain (error `docker compose up`, disk penuh, host lambat sampai 180 detik habis) juga dikembalikan, tetapi tidak dicatat, jadi update berikutnya mencoba lagi.

Tabel 13. Perintah update `sdr-doa-docker`. Untuk agent tambahkan `--dir /opt/sdr-doa-agent`.

Perintah	Fungsi
`sudo sdr-doa-docker update`	Update sekarang. Di terminal bertanya dulu bila image lebih lama, pernah gagal, atau Receiver sedang sibuk.
`sudo sdr-doa-docker update --check`	Hanya memberi tahu apakah tag kanal menunjuk image lain ("update available: …" atau "up to date: …"). Tanpa plugin `docker buildx`, `--check` mem-pull image untuk membandingkannya; container dan tag yang berjalan tetap.
`sudo sdr-doa-docker update --yes`	Tanpa pertanyaan, juga untuk image yang lebih lama, yang pernah gagal, atau saat Receiver sibuk.
`sudo sdr-doa-docker rollback`	Kembali ke `sdr-doa-previous` dan menunggu `healthy`. Butuh satu update yang berhasil lebih dulu. Image yang ditinggalkan dicatat di `.bad-images`, jadi update otomatis tidak memasangnya lagi sampai ada image lain; `sudo sdr-doa-docker update` memasangnya lagi.

Perintah	Fungsi
`sudo sdr-doa-docker status`	Direktori, image dan versinya, keadaan container dan health, image sebelumnya, image yang dilewati, update yang ditunda, update otomatis, baris log terakhir, dan URL.
`sudo sdr-doa-docker auto-update on [--time HH:MM] [--force]`	Update harian, bawaan pukul 03:30 waktu lokal.
`sudo sdr-doa-docker auto-update off` `sudo sdr-doa-docker auto-update status`	Mematikan atau menampilkan update harian.

- Update otomatis (`update --auto`) tidak bertanya. Container yang di-stop manual dibiarkan ("skipped: the console container is exited (stopped by hand?); …"); `sudo sdr-doa-docker update` menyalakannya lagi.
- Bila container dari image kanal ternyata tidak sehat, misalnya karena update terputus listrik padam, `update` berikutnya menunggunya, dan bila tetap tidak sehat kembali ke `sdr-doa-previous`.
- Image agent tidak punya healthcheck: image baru dianggap gagal bila container berhenti atau restart dalam 20 detik pertama.
- Setiap langkah tercatat satu baris di `update.log` di direktori instalasi (500 baris terakhir, waktu dalam UTC), misalnya "2026-10-21T03:41:07Z update --auto: OK: console runs 2.0.1 (3f2a1b9c0d4e) and is healthy".

`sudo sdr-doa-docker auto-update on` (atau `install --auto-update`) memasang systemd unit `sdr-doa-docker-update.service` dan `sdr-doa-docker-update.timer` di `/etc/systemd/system`:

- Timer berjalan setiap hari pukul 03:30 waktu lokal (`--time HH:MM` untuk jam lain), ditambah acak sampai 15 menit. Jadwal yang terlewat karena komputer mati dijalankan saat komputer menyala lagi. Isinya `/usr/local/bin/sdr-doa-docker update --auto --dir /opt/sdr-doa-ground-console`.
- Satu host hanya punya satu timer. `auto-update on` untuk instalasi kedua ditolak dengan "the timer updates … (one auto-update install per host); …", kecuali dengan `--force`, yang memindahkan timer ke instalasi itu.
- Timer root hanya menjalankan salinan script di `/usr/local/bin`, dan hanya untuk direktori yang dimiliki root dan tidak bisa ditulis user lain, termasuk semua direktori di atasnya. Selain itu `auto-update on` menolak dengan "… is not owned by root or is writable by another user, …".
- Sebagai user biasa, `sdr-doa-docker auto-update on` tidak memasang timer, tetapi mencetak baris untuk `crontab -e` user itu. Tanpa systemd, perintah itu mencetak baris cron untuk root.
- Hasil run terakhir: `systemctl status sdr-doa-docker-update.service` dan `update.log`.

Native: sdr-doa-console update

Tabel 14. Perintah update instalasi native.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console update --check`	Versi terpasang dan rilis terbaru, tanpa mengubah apa pun, misalnya "2.0.0 is installed; 2.0.1 (2026-10-21) is available: …" atau "2.0.0 is installed and current".
`sdr-doa-console update`	Unduh, periksa, pasang. Bertanya dulu: "Update the Ground Console to 2.0.1? It restarts once. [y/N]".
`sdr-doa-console update --yes`	Tanpa pertanyaan.
`sdr-doa-console update --auto`	Seperti timer: tanpa pertanyaan, dan menunggu selama Receiver merekam atau memindai.
`sdr-doa-console update --to 2.0.1`	Rilis tertentu, juga untuk kembali ke versi lama atau mencoba prerelease.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console update --allow-major`	Juga versi mayor baru. Baca catatan rilisnya dulu.
`sdr-doa-console auto-update on [--time HH:MM]`	Update harian, bawaan pukul 03:45 waktu lokal.
`sdr-doa-console auto-update off` `sdr-doa-console auto-update status`	Mematikan update harian, atau menampilkan timer dan hasil update terakhir.

Tidak perlu akun atau token GitHub. Token di environment (`GITHUB_TOKEN`) tidak pernah dikirim, dan proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai. Urutan `update`:

1. Membaca rilis terbaru dari API GitHub. Prerelease tidak pernah dipilih, versi mayor lain (misalnya 3.x saat 2.x terpasang) hanya dengan `--allow-major`, dan rilis yang lebih lama dari yang terpasang hanya dengan `--to`.
2. Mengunduh `SHA256SUMS` dan `sdr-doa-ground-console-<VERSI>-linux.tar.gz`, mencocokkan SHA-256, mengekstrak hanya file dan folder di dalam folder rilis, lalu mencocokkan `MANIFEST.sha256` dan `VERSION`. Tidak ada isi unduhan yang dijalankan sebelum hash cocok.
3. Menyalin program sekarang (dengan venv, perintah `sdr-doa-console`, service, dan menu) ke `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/app.previous`.
4. Menjalankan `install.sh --yes` rilis baru dengan opsi instalasi sekarang dari `app/install-options` (`--prefix`, `--data-dir`, `--bin-dir`, `--port`, `--no-service`, `--no-desktop`). Kata sandi dan nilai awal tidak pernah dicatat.
5. Menunggu sampai `/api/health` melaporkan versi baru, paling lama 60 detik. Bila gagal, `app.previous` dikembalikan, console lama dijalankan lagi, dan perintah keluar dengan kode 1. Rilis itu dilewati update berikutnya sampai ada rilis yang lebih baru; `--to <versi>` mencobanya lagi.

- Data dan kata sandi tidak disentuh. Hanya satu update berjalan pada satu waktu ("another update is running").
- Bila unit update di-stop selama update berjalan (shutdown, logout), instalasi dikembalikan sampai selesai; sinyal kedua tidak memotong pengembalian itu.
- `sdr-doa-console auto-update on` memasang systemd user unit `sdr-doa-console-update.service` dan `sdr-doa-console-update.timer` di sebelah service console. Timer berjalan setiap hari pukul 03:45 waktu lokal (`--time 04:30` untuk jam lain), diacak sampai 15 menit, dan menyusul saat komputer menyala lagi bila jadwal terlewat. Isinya `sdr-doa-console update --auto`.
- Timer butuh service console (instalasi tanpa `--no-service`) dan systemd user session; tanpa itu perintah mencetak baris cron. Bila lingering mati, timer hanya berjalan selama user login, dan perintah memberi peringatan dengan perintah `sudo loginctl enable-linger <user>`.
- User service tidak membaca `~/.profile`. Bila perlu proxy, tulis `HTTPS_PROXY=…` di `~/.config/environment.d/proxy.conf` (berlaku setelah reboot), lalu jalankan `systemctl --user set-environment HTTPS_PROXY=…` agar langsung berlaku.
- Log: `journalctl --user -u sdr-doa-console-update`. Hasil terakhir: `sdr-doa-console auto-update status` ("Last update run: …"), dari `update-state.json` di direktori data.
- Instalasi dari tarball yang belum punya perintah `update` (semua instalasi sebelum rilis GitHub pertama) dipasang ulang sekali dengan `sh install.sh` dari rilis baru. Setelah itu `update` dan `auto-update` tersedia.

Selama update: RX, pindai, dan rekaman

Update me-restart server console (container dibuat ulang, atau layanan native dihentikan lalu dijalankan lagi), bukan browser. Akibatnya:

- RX, Dengar, dan pindai di Receiver berjalan di browser lewat WebUSB dan tidak berhenti karena update.

- Selama console belum menjawab, Dashboard tidak mendapat data baru. Potongan audio rekaman VFO dikirim ulang sampai tiga kali (setelah 0,5, 1,5, dan 4 detik); bila console masih belum menjawab, segmen disimpan sampai potongan terakhir yang terkirim, dan rekaman berlanjut di segmen baru begitu console menjawab lagi. Trace pindai yang tidak bisa disimpan saat itu tidak masuk arsip; Receiver menampilkan banner merah, dan pindai itu diberi chip "<n> tidak tersimpan" (14.3).
- Halaman yang terbuka masih memakai antarmuka versi lama, dan bagian yang belum pernah dibuka bisa gagal dimuat ("Halaman ini gagal dimuat", 17.6). Muat ulang halaman setelah update, saat tidak ada RX atau rekaman yang perlu dipertahankan, karena memuat ulang menghentikan sesi Receiver.
- Console berhenti dengan rapi: penulisan Receiver yang sedang berjalan diselesaikan dulu, sehingga file audio tidak pernah lebih panjang dari catatannya di database. Sesi yang tertinggal terbuka ditutup sebagai `INTERRUPTED` setelah 2 menit tanpa aktivitas (14.14).

Agar rekaman tidak terpotong, kedua updater bertanya ke `/api/health` lebih dulu (4.7). `receiver_busy` bernilai `true` selama 30 detik setelah setiap penulisan Receiver (misalnya potongan audio, trace, atau kandidat pindai), dan selama sesi audio atau pindai masih terbuka dengan penulisan dalam 120 detik terakhir:

- Update otomatis ditunda dengan "deferred: Receiver recording or scan active; …" dan dicoba lagi pada jadwal berikutnya. Setelah 7 hari tertunda terus, update tetap dijalankan.
- Update manual memberi peringatan lalu bertanya di terminal; tanpa terminal butuh `--yes`. Docker tanpa terminal: "not updated: the Receiver records or archives a scan; run 'sdr-doa-docker update --yes' to update anyway". Native tanpa terminal: "there is no terminal to ask; confirm with --yes".
- Image console lama yang belum mengenal pemeriksaan ini dianggap tidak sibuk. Agent tidak pernah ditanya.

Jadwalkan update otomatis pada jam tanpa operasi (`--time`), atau update manual setelah operasi selesai (16.3).

Dari sumber

Pada instalasi dari sumber, `frontend/dist` adalah hasil build dan tidak ikut diperbarui oleh `git pull`. Tanpa build ulang, console tetap menyajikan antarmuka lama: menu samping, halaman utama yang belum berupa Dashboard, atau urutan menu lama dengan Receiver di nomor 7. Setelah setiap `git pull`, build ulang:

```
# Linux / macOS
git submodule update --init --recursive
cd frontend && npm ci && npm run build:all
cd ..

# Windows PowerShell (satu perintah per baris)
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci
npm run build:all
cd ..
```

Tanpa submodule Receiver, ganti `npm run build:all` dengan `npm run build`. Lalu hentikan console yang sedang berjalan (`Ctrl+C`), jalankan lagi (4.1), dan muat ulang halaman di browser. Restart diperlukan karena kode server Python juga bisa ikut berubah.

4. Menjalankan Ground Console

Cara menjalankan bergantung pada cara instalasi: console dari rilis tar sudah berjalan sebagai layanan dan dikendalikan dengan `sdr-doa-console` (4.2), console di Docker dengan `sdr-doa-docker` dan `docker compose` (4.3), dan console dari sumber dijalankan di terminal (4.1).

4.1 Menjalankan dari sumber

```
# Linux / macOS
.venv/bin/python tools/ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787

# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\python.exe tools\ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787
```

Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge. Hentikan server dengan `Ctrl+C`. Saat start server mencetak alamat, versi, dan lokasi file yang dipakai, misalnya:

```
Ground Console: http://127.0.0.1:8787/
Version: 2.0.0
Saved settings: <console.json>, <branding.json>, <preferences.json>
Tile cache: <folder tiles> (at most 512 MB)
Read-only Data Out: http://doasdr.local:8081
```

- Pada start pertama, saat `console.json` belum ada, server juga mencetak "[ground-console] saved the initial console config to <path>" (4.6).
- Bila kata sandi bawaan masih dipakai, server mencetak peringatan (3.6).
- Tanpa `paho-mqtt`, server mencetak "MQTT monitor unavailable: …"; console tetap berjalan.

4.2 Menjalankan sebagai layanan (sdr-doa-console)

Console dari `install.sh` adalah systemd user service `sdr-doa-ground-console.service` yang restart sendiri bila gagal. Perintah `sdr-doa-console` mengendalikannya:

Tabel 15. Perintah `sdr-doa-console`.

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console open`	Menjalankan console bila perlu, lalu membukanya di Chromium/Chrome (mode app).
`sdr-doa-console start` / `stop`	Menjalankan atau menghentikan console di latar belakang.
`sdr-doa-console restart`	Restart, misalnya setelah mengubah `.env`.
`sdr-doa-console status`	Menampilkan apakah console berjalan dan menjawab.
`sdr-doa-console logs`	Mengikuti log (`journalctl --user`); `Ctrl+C` untuk berhenti.
`sdr-doa-console password`	Mengganti kata sandi admin, lalu me-restart console.
`sdr-doa-console update`	Memasang rilis terbaru dengan versi mayor yang sama dari GitHub Releases, dengan rollback bila versi baru tidak menjawab. Opsi: `--check`, `--yes`, `--auto`, `--to X.Y.Z`, `--allow-major` (3.8).

`sdr-doa-console auto-update on`
`sdr-doa-console auto-update off`
`sdr-doa-console auto-update status`
	Update otomatis setiap hari, bawaan pukul 03:45; `on --time HH:MM` untuk jam lain (3.8).

`sdr-doa-console run`	Menjalankan di foreground, dengan perintah yang sama dengan service.
`sdr-doa-console info`	Versi, lokasi file yang terpasang, dan jadwal update ("Updates: daily at 03:45 …").

Perintah	Fungsi
`sdr-doa-console uninstall [--purge]`	Menghapus program, service, timer update, salinan `app.previous`, menu, dan perintahnya. Data tetap. `--purge` juga menghapus pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, cache tile, dan status update (dengan konfirmasi).

- Agar console berjalan saat boot tanpa login, installer menjalankan `loginctl enable-linger $USER`. Bila distro menolaknya, jalankan sekali `sudo loginctl enable-linger $USER`. Periksa dengan `systemctl --user status sdr-doa-ground-console` dan `loginctl show-user $USER -p Linger` (harus `Linger=yes`).
- Dengan `--no-service`, atau tanpa systemd user session (misalnya WSL tanpa systemd), console berjalan di latar belakang sampai reboot berikutnya; jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
- Bila port 8787 sudah dipakai, berarti console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan. Hentikan dulu.

4.3 Menjalankan dengan Docker sehari-hari

Perintah `docker compose` dijalankan di direktori file compose. Instalasi `sdr-doa-docker` ada di `/opt/sdr-doa-ground-console`, dan perintahnya pakai `sudo`:

```
cd /opt/sdr-doa-ground-console
sudo sdr-doa-docker status            # image, health, auto-update, update terakhir
sudo docker compose ps                # status, kolom health dari /api/health
sudo docker compose logs -f console   # log
sudo docker compose restart console   # restart, misalnya setelah ganti kata sandi
sudo docker compose up -d             # terapkan perubahan .env
sudo sdr-doa-docker update            # update sekarang (3.8)
sudo tail -n 20 update.log            # langkah update terakhir
sudo docker compose down              # stop; volume tetap
```

Image yang di-build sendiri, di folder rilis atau repository:

```
docker compose ps                    # status, kolom health dari /api/health
docker compose logs -f console       # log
docker compose restart console       # restart, misalnya setelah ganti kata sandi
docker compose up -d --build         # update setelah ekstrak rilis baru
docker compose down                  # stop; volume tetap
docker compose down -v               # stop dan HAPUS semua data
```

Backup volume data:

```
docker run --rm -v sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data:/data -v "$PWD":/backup \
  python:3.12-slim-bookworm tar -C /data -czf /backup/sdr-doa-data.tar.gz .
```

- Container berhenti dengan kode 73 dan pesan "... not writable by uid 10001": bind mount untuk `/data` dimiliki user lain. Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
- Agar container berjalan saat boot, `systemctl is-enabled docker` harus `enabled`.
- Container yang dihentikan dengan `docker compose stop` atau `down` tidak dinyalakan update otomatis; `sudo sdr-doa-docker update` atau `sudo docker compose up -d` menyalakannya lagi.
- `docker compose down -v` di direktori mana pun dari project ini menghapus volume data, juga untuk instalasi `sdr-doa-docker`.

4.4 Opsi baris perintah

Opsi ini untuk `tools/ground_console.py`, terutama saat menjalankan dari sumber.

Tabel 16. Opsi baris perintah `tools/ground_console.py`.

Opsi	Default	Keterangan
`--bind`	`127.0.0.1`	Alamat lokal. Hanya loopback yang diterima.
`--port`	`8787`	Port antarmuka console.
`--base-url`	nilai di `console.json` (awal `http://doasdr.local:8081`)	Alamat Data Out RDF-SDR untuk run ini saja, tidak disimpan (4.6). Contoh lain: `http://192.168.100.100:8081`.
`--mqtt-host`	nilai di `console.json` (awal `10.90.0.1`)	Broker MQTT untuk monitor dan Kontrol. Alamat IP atau `localhost` (bukan nama DNS). Untuk run tanpa monitor tulis: `--mqtt-host=` (tanpa nilai; bentuk ini juga bekerja di Windows PowerShell). Di instalasi paket, matikan MQTT dengan mengosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT, bukan dengan flag.
`--mqtt-port`	nilai di `console.json` (awal `9001`)	Port broker.
`--mqtt-transport`	nilai di `console.json` (awal `websockets`)	`websockets` atau `tcp`, harus sama dengan listener broker.
`--mqtt-ws-path`	nilai di `console.json` (awal `/mqtt`)	Path WebSocket, hanya untuk transport `websockets`.
`--config-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/console.json`	Konfigurasi koneksi yang disimpan dari halaman Konfigurasi atau dari select interval di top bar. Dibuat pada start pertama dari `SDR_DOA_SEED_*` (atau nilai awal) bila belum ada.
`--branding-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/branding.json`	Branding (nama, logo).
`--preferences-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/preferences.json`	Preferensi tampilan browser: tema, bahasa, panel, peta dasar, Lapisan, polar, sumber GPS/kompas, mode dan skala dok Spektrum, dan pengaturan Receiver.
`--data-dir`	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`	Rekaman audio, arsip pindai, set penanda, dan pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis, Retensi) Receiver, dalam SQLite dan file audio. Di instalasi paket nilainya `DATA/receiver`.
`--tile-cache-dir`	`~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile peta dasar. Boleh dihapus; terisi lagi saat peta dilihat.
`--tile-cache-max-mb`	`512`	Batas ukuran cache tile. Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu; `0` tidak menyimpan apa pun.
`--env-file`	`.env` di root repository	File kata sandi admin dan `SDR_DOA_SEED_*`. Environment proses menang.
`--legacy-ui`	mati	Antarmuka lama yang tertanam di server, tanpa Dashboard, Spektrum, dan Kontrol.

Layanan systemd, `sdr-doa-console run`, dan entrypoint Docker selalu memakai satu direktori data (DATA = `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` atau `/data`) dan tidak pernah `--base-url` atau `--mqtt-*`:

```
--bind 127.0.0.1 --config-path DATA/console.json --branding-path DATA/branding.json
--preferences-path DATA/preferences.json --data-dir DATA/receiver
--tile-cache-dir DATA/tiles --env-file DATA/.env
```

4.5 Apa yang tersimpan dan di mana

Semua yang diubah lewat antarmuka disimpan di komputer console, bukan hanya di browser. Pengaturan tetap ada saat browser lain dipakai, cache browser dibersihkan, console di-restart, container dibuat ulang, atau komputer reboot.

Tabel 17. File yang disimpan console.

File	Isi	Lokasi
`console.json`	Data Out, MQTT (host, port, transport, path WebSocket), interval refresh.	Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/` Docker: `/data/` Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`
`branding.json`	Nama aplikasi dan logo.	Sama dengan `console.json`.
`preferences.json`	Tema, bahasa, panel Dashboard dan kartu RDF-SDR, peta dasar, Lapisan, tampilan polar, sumber dan offset kompas, sumber GPS, modulasi Dengar, Ikuti frekuensi node, mode dok Spektrum dan skala dB-nya, serta pengaturan, pengaturan pindai, dan bookmark Receiver.	Sama dengan `console.json`.
`receiver/`	Rekaman audio, arsip pindai, set penanda, dan pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis, Retensi) Receiver: `receiver.sqlite3`, `audio/` (segmen selesai), dan `tmp/` (segmen yang sedang direkam). `receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah rekaman dihapus (14.14).	Native dan Docker: `DATA/receiver` Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console`
`tiles/`	Cache tile peta dasar; boleh dihapus.	Native dan Docker: `DATA/tiles` Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`
`.env`	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` (mode 0600).	Native dan Docker: `DATA/.env` Dari sumber: `.env` di root repository

- Saat halaman dibuka, browser membaca salinan preferensi dari console lebih dulu (paling lama 800 ms), lalu mengirim setiap perubahan sekitar setengah detik kemudian. Bila console sedang tidak bisa dihubungi, perubahan dikirim begitu console menjawab lagi.
- Pengaturan Receiver ikut tersimpan selama halaman console terbuka. ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Pengaturan Rekaman (Arsip pindai otomatis dan Retensi) disimpan di `receiver.sqlite3`, bukan di preferensi browser. Tampilan Rekaman (tanggal, filter, halaman, pilihan) tidak disimpan.
- Data realtime (snapshot DoA, pesan MQTT, spektrum) tidak disimpan. Rahasia tidak pernah masuk preferensi.

- File preferensi yang rusak atau terlalu besar disimpan sebagai `preferences.json.invalid.bak`, dan console mulai dengan preferensi kosong.
- Console mencetak lokasi file yang dipakai saat start (4.1); `sdr-doa-console info` juga menampilkannya.

4.6 Urutan prioritas konfigurasi

- Start pertama: bila `console.json` belum ada, console membuatnya dari `SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, dan `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS` (environment proses, lalu `--env-file`), lalu menyimpannya. Nilai kosong diabaikan, dan nilai tidak valid diabaikan dengan peringatan yang hanya menyebut nama variabelnya. Start berikutnya, juga bila file itu rusak, tidak memakai nilai awal lagi.
- Flag yang diketik eksplisit mengalahkan `console.json` untuk run itu saja: `--base-url`, `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path`. Server lalu mencetak pemberitahuan, misalnya "--base-url from the command line overrides the saved console config for this run". Flag itu tidak pernah disimpan.
- Flag yang tidak diketik memakai nilai yang tersimpan di `console.json`.
- `console.json` berubah saat Anda menekan **Simpan** di kartu **Koneksi & refresh** atau **Monitor MQTT** di Konfigurasi, atau memilih interval di top bar.
- Bila `console.json` rusak, field yang valid tetap dipakai, field lain kembali ke default, dan salinan file asli disimpan sebagai `console.json.invalid.bak`.

Karena flag eksplisit hanya berlaku untuk satu run, layanan systemd, `sdr-doa-console`, dan container Docker sengaja tidak memakainya. Bila sebuah unit atau perintah memakainya, perubahan di Konfigurasi tampak tidak tersimpan setelah restart.

4.7 Memeriksa console dan versinya

```
curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health
{"ok": true, "receiver_busy": false, "version": "2.0.0"}
```

`/api/health` menjawab tanpa membaca Data Out atau file apa pun, dan jawaban sehat tidak dicatat di log. Healthcheck Docker, perintah `sdr-doa-console`, dan kedua updater memakainya. `receiver_busy` bernilai `true` selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai; updater menunda update otomatis selama itu (3.8). Di container, `python /opt/sdr-doa-ground-console/packaging/docker/healthcheck.py --busy` mencetak `busy` atau `idle`. Versi juga dicetak saat start ("Version: …"), ditampilkan `sdr-doa-console info` dan `sdr-doa-docker status`, dan dilaporkan `/api/capabilities`.

4.8 Menjalankan tanpa node, MQTT, RadioSpectrum, atau agent


- Tanpa RDF-SDR: console tetap berjalan. Grup status menampilkan DATA `UNAVAILABLE`, dan halaman **Simulasi** bisa dipakai untuk memeriksa tampilan.
- Tanpa broker MQTT: kosongkan Host di Konfigurasi → Monitor MQTT lalu tekan **Simpan**, atau, saat menjalankan dari sumber, pakai `--mqtt-host=`. Kontrol lalu tidak tersedia. Bila `paho-mqtt` belum terpasang, console tetap berjalan dan monitor MQTT berstatus ERROR.
- Tanpa RadioSpectrum: buka Receiver di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver`, atau dok Spektrum di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai** (alamat lama `#/overview` tetap bekerja). Dengan `?mock=1`, mode Spektrum di dok menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`). Mock SDR hanya tersedia dari alamat loopback, dan `?mock=1` ditulis sebelum `#` (Bab 14).
- Tanpa agent di RDF-SDR: Kontrol bisa dibuka, tetapi rev dasar "tidak diketahui" dan tombol kirim nonaktif, atau hasilnya **Belum ada ACK** (Bab 7).

5. Mengenal Tampilan

Semua halaman memakai satu top bar ringkas di bagian atas. Halaman dipilih dari menu halaman di ujung kiri top bar, atau dengan tombol 1–7. Tombol mengikuti urutan menu: Dashboard 1, Receiver 2, Kesehatan Sistem 3, Diagnostik DoA 4, Konfigurasi 5, Monitor Pesan 6, Simulasi 7.

Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi memakai tata letak yang sama: baris halaman berisi chip status utama dan tombol aksi, lalu kartu-kartu ringkas. Halaman itu tidak punya footer atau teks penjelasan.

5.1 Top bar

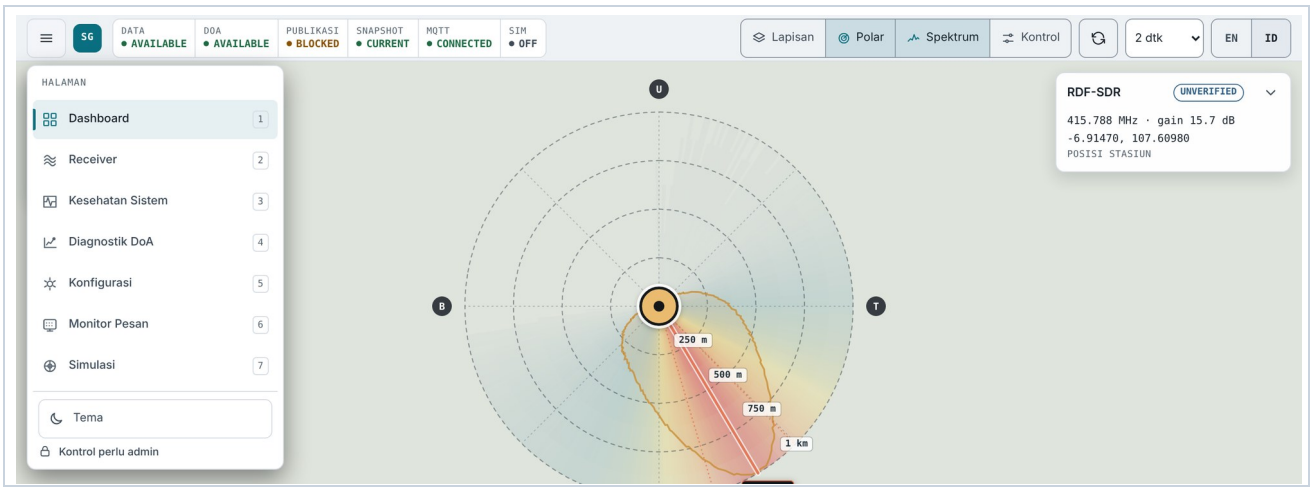

Gambar 2. *Top bar di Dashboard dengan menu halaman terbuka: tujuh halaman dengan tombolnya (Dashboard 1, Receiver 2, … Simulasi 7), Tema, dan chip Kontrol perlu admin.*

Isi top bar dari kiri ke kanan:

1. **Tombol menu halaman** (tooltip "Menu halaman (1–7)"). Lihat 5.2.
2. **Logo** atau inisial nama aplikasi, dari branding di halaman Konfigurasi.
3. Di halaman selain Dashboard: **nama halaman** dan umur pembacaan terakhir, misalnya "Dibaca 1 dtk lalu". Sebelum pembacaan pertama tertulis "Belum ada pembacaan", dan selama pembacaan yang lama tertulis "Membaca…".
4. **Grup status**: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM (5.3).
5. Di Dashboard: **tombol panel** Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol (6.1).
6. **Tombol Refresh** (tooltip "Muat ulang Data Out (R)").
7. **Select interval refresh** (5.4).
8. **EN | ID** untuk bahasa antarmuka (15.3).

- Bila pembacaan gagal, banner merah "Snapshot gagal: …" muncul di bawah top bar dan menyebut penyebabnya.
- Pada lebar 600 px ke bawah nama halaman pindah dari top bar ke baris halaman di bawahnya, bersama umur pembacaan.
- Pada lebar 1024–1300 px tombol panel hanya menampilkan ikon, dan pada 1024–1180 px item status dirapatkan agar SIM tetap terlihat. Tampilan layar sempit dijelaskan di Bab 15.

5.2 Menu halaman

Menu halaman adalah popover yang terbuka di bawah tombol menu, di semua lebar layar. Isinya:

- Judul **HALAMAN** dan tujuh halaman dengan nomor tombolnya, dalam urutan Dashboard, Receiver, Kesehatan Sistem, Diagnostik DoA, Konfigurasi, Monitor Pesan, dan Simulasi. Halaman yang sedang aktif disorot.
- Tombol **Tema** untuk berganti antara tema terang dan gelap. Bawaannya gelap. Pilihan disimpan di console (preferensi `sdr-console-theme` di `preferences.json`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan.
- Chip **Kontrol perlu admin**: pengingat bahwa satu-satunya perintah ke RDF-SDR (Kontrol) butuh login admin.

Menu tertutup dengan `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar dari menu, memilih halaman, atau menekan tombol `1`–`7`.

5.3 Grup status



Gambar 3. *Grup status di top bar: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM.*

Arahkan kursor ke sebuah item untuk melihat tooltip. Tooltip hanya menyebut penyebab yang sedang berlaku, misalnya alasan gate utama.

Tabel 18. Item pada grup status.

Item	Arti
DATA	Klasifikasi isi pembacaan terakhir: `LOADING` (belum ada pembacaan), `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `INCOMPLETE`, `INVALID`, `STALE`, `UNAVAILABLE`, atau `ERROR` (lihat Bab 8). Untuk nilai selain `AVAILABLE`, tooltip menyebut alasan gate utama dan error per view, misalnya "XML: HTTP 404".
DOA	Apakah bearing dan vektor 360 bin bisa ditampilkan di Dashboard: `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, `INCOMPLETE`, `STALE`, atau `WAITING` sebelum pembacaan pertama. Keputusan yang sama dipakai HUD, plot polar, dan peta (6.11).
PUBLIKASI	Gate publikasi dari collector: `READY` atau `BLOCKED`. Di Ground Console nilainya selalu `BLOCKED`, karena console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2). Kontrol tidak mengubah hal ini. Ini bukan tanda gangguan. Tooltip menyebut alasan teratas beserta kodenya. Di antarmuka bahasa Inggris item ini bernama DELIVERY. Di Dashboard gate publikasi hanya tampil di sini.
SNAPSHOT	Umur pembacaan itu sendiri: `CURRENT` selama 5 detik setelah pembacaan selesai (termasuk pembacaan yang hasilnya UNAVAILABLE), lalu `STALE`. `ERROR` bila request terakhir ke console gagal. Sebelum pembacaan pertama `LOADING` atau `WAITING`.
MQTT	Koneksi monitor MQTT: `CONNECTED`, `CONNECTING`, `DISCONNECTED`, `ERROR`, atau `OFF` (host MQTT kosong). Monitor berlangganan; satu-satunya publish adalah patch dari Kontrol. `ERROR` juga muncul bila `paho-mqtt` tidak terpasang atau console tidak bisa membaca status monitor.
SIM	Simulasi `ON` atau `OFF`. Bila `ON`, tampilan DoA di Dashboard memakai data sintetis. Item lain tetap melaporkan data live, dan Spektrum serta Kontrol tetap live.

5.4 Refresh data

- Pilihan interval: Manual, 1, 2, 5, 10, dan 30 detik. Instalasi baru memakai **2 detik**, kecuali nilai awal lain diberikan (4.6). Interval bisa diganti di select top bar atau di **Konfigurasi → Koneksi & refresh**; keduanya menyimpan ke konfigurasi console dengan pemeriksaan baca-ulang yang sama.

- Data DoA dianggap segar selama umurnya kurang dari 5 detik. Umur sudah dihitung saat console membaca data, jadi setelah dibaca data hanya tetap segar selama 5 detik dikurangi umurnya saat dibaca (data yang dibaca pada umur 1 detik tetap segar 4 detik lagi). Dengan Manual atau interval 5 detik atau lebih, bearing dan kurva polar akan kosong di antara pembacaan. Form Konfigurasi memberi peringatan untuk pilihan itu.
- Layar mempertahankan data terakhir selama refresh berlangsung, sehingga tampilan tidak berkedip. Tulisan "Membaca…" hanya muncul pada pembacaan pertama atau pembacaan yang lebih lama dari 1 detik.
- Tombol Refresh dan tombol `R` tetap bisa dipakai saat pembacaan berjalan. Keduanya menunggu pembacaan itu selesai, tidak membatalkannya.
- Data Out yang tidak terjangkau atau macet tampil `UNAVAILABLE` dalam sekitar 4 detik.

5.5 Shortcut keyboard

Tabel 19. Shortcut keyboard.

Tombol	Fungsi
`1 – 7`	Membuka halaman sesuai urutan menu (1 Dashboard, 2 Receiver, 3 Kesehatan Sistem, 4 Diagnostik DoA, 5 Konfigurasi, 6 Monitor Pesan, 7 Simulasi). Menu halaman yang terbuka ikut tertutup.
`R`	Refresh data.
`Esc`	Menutup menu halaman dan menu Peta dasar.

Shortcut tidak aktif saat Anda mengetik di field teks atau angka, selama fokus berada di slider (misalnya Head Up atau Opasitas overlay), atau di select (misalnya interval refresh di top bar, Peta dasar di Lapisan, Modulasi, Sample rate, LNA, atau VGA), sehingga tombol angka tidak berpindah halaman. Hal yang sama berlaku di menu Peta dasar yang terbuka: tombol angka tidak berpindah halaman selama fokus ada di menu, tetapi `R` tetap me-refresh. Setelah mengganti nilai select, tekan Tab atau klik di luar select sebelum memakai `1–7` atau `R`. Shortcut tetap bekerja setelah mengklik checkbox atau radio button, dan juga bekerja saat fokus berada di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver. Tautan "Langsung ke area kerja" (muncul saat menekan Tab pertama kali) memindahkan fokus ke isi halaman tanpa mengganti halaman.

Di grafik Spektrum yang difokuskan, ←/→ (dan ↑/↓) menala (6.7, 6.8). Saat **Penanda** aktif, Enter, `[`, `]`, Delete/Backspace, Ctrl/⌘+Z, dan `Esc` mengatur penanda (6.10). Tombol `1–7` dan `R` tetap berlaku di sana.

6. Halaman Dashboard

Dashboard adalah layar kerja utama: peta yang mengisi layar dengan panel yang melayang di atasnya. Alamatnya `#/dashboard`; tautan lama `#/overview` tetap membuka halaman ini. HUD bearing, overlay peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama (6.11), sehingga ketiganya selalu menampilkan atau menyembunyikan DoA bersamaan.

6.1 Tata letak Dashboard



Gambar 4. *Bagian-bagian Dashboard. Nomor pada gambar dijelaskan di tabel di bawahnya.*


Tabel 20. Bagian-bagian Dashboard.

No.	Bagian	Isi
1	Tombol menu dan grup status	Menu halaman (5.2) dan status DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, SIM (5.3).
2	Tombol panel	Lapisan | Polar | Spektrum | Kontrol: menyalakan atau mematikan panel di Dashboard.
3	Refresh, interval, EN | ID	Membaca ulang Data Out, memilih interval refresh, dan mengganti bahasa.
4	HUD bearing	Bearing dari utara, umur data, θ_o, puncak, dan offset kompas (6.2).
5	Kartu RDF-SDR	Rangkuman RDF-SDR: frekuensi, gain, posisi, dan detail yang bisa dibuka (6.3).
6	Peta dan pemberitahuan	Overlay arah dari posisi stasiun; pemberitahuan di tengah atas peta (6.4).
7	Kontrol peta	Perbesar dan perkecil, pusatkan ke stasiun, utara ke atas, tombol Peta dasar, dan chip sumber peta (6.4; chip sumber peta tidak tampil dengan gaya Polos).

No.	Bagian	Isi
8	Legenda dan posisi stasiun	Arti warna dan skala overlay, serta sumber dan koordinat posisi stasiun (6.4).
9	Dok Polar	Plot polar spektrum angular dan pengaturan Atur (6.6).
10	Dok Spektrum	Spektrum RX 2 MHz atau pindai lebar dari RadioSpectrum, Penanda, Dengar, Kirim ke RDF-SDR, dan Atur (6.7–6.10).

- Kolom kiri berisi HUD dan panel Lapisan. Kolom kanan berisi kartu RDF-SDR dan panel Kontrol. Dok di bawah berisi Polar dan Spektrum.
- Tombol panel **Lapisan**, **Polar**, **Spektrum**, dan **Kontrol** di top bar menyalakan dan mematikan panel. Bawaannya: Polar dan Spektrum aktif, Lapisan dan Kontrol mati, kartu RDF-SDR ringkas. Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-overview-panels-v1`), sehingga sama di browser lain.
- Bila Polar dan Spektrum sama-sama dimatikan, dok hilang dan peta memakai seluruh tinggi layar.
- Dok menambah tingginya sendiri bila header Spektrum terlipat ke baris kedua atau kolom Atur Spektrum butuh ruang lebih. Kolom Atur hanya menambah tinggi dok selama peta di atasnya masih setinggi 256 px, agar HUD tidak menutupi kontrol peta dan kartu RDF-SDR tidak menutupi legenda; selebihnya kolom digulir (6.9).
- Panel yang melayang dihitung sebagai padding peta, sehingga stasiun dibingkai di bagian peta yang terlihat.
- Legenda dan kotak posisi stasiun disembunyikan selama panel Kontrol terbuka; koordinat tetap ada di kartu RDF-SDR.
- Pada lebar 1024–1279 px legenda lebih sempit dan kotak koordinat stasiun disembunyikan. Pada 1023 px ke bawah Dashboard tersusun ke bawah (Bab 15).

6.2 HUD bearing

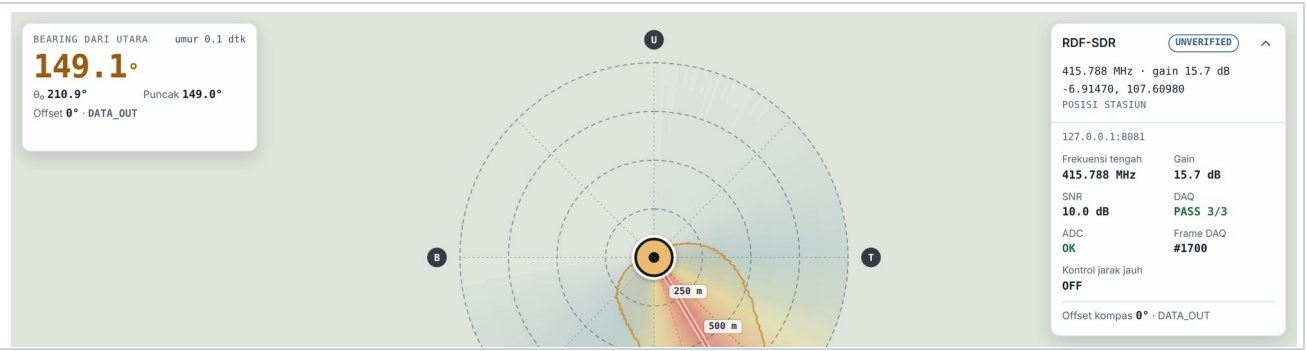

Gambar 5. *HUD bearing (kiri) dan kartu RDF-SDR yang dibuka (kanan).*

Tabel 21. Elemen HUD bearing.

Elemen	Isi
BEARING DARI UTARA	Bearing geografis searah jarum jam, dihitung (360 − θ_o + compass_offset) mod 360. Angka besar ini yang dipakai untuk navigasi. Tooltip pada angka menyebut "θ_o … (kerangka array) · offset …" beserta sumber offset.
umur N dtk	Umur data DoA saat dibaca console, misalnya "umur 0.1 dtk". Bila jendela lokal 5 detik sudah habis, tertulis "· STALE" dengan warna amber. Saat simulasi tertulis "umur SIM".
θ_o	Sudut mentah dari Data Out dalam kerangka array, untuk dicocokkan dengan tampilan KrakenSDR.

Elemen	Isi
Puncak	Puncak tampilan (display peak) di plot polar. Tooltip menyebut sumbunya dan nilai dB relatif, misalnya "Sumbu Compass · 18.2 dB · tergeser, bukan dBm" atau "Sumbu Polar θ_o …".
Offset N° · sumber	Offset kompas yang dipakai dan sumbernya (lihat daftar di bawah).
SIMULATION	Tag yang muncul selama simulasi aktif.

Sumber offset kompas yang mungkin tertulis di HUD:

- `DATA_OUT`: offset dilaporkan RDF-SDR di `settings.json`.
- `DATA_OUT · LOCAL AXIS`: plot KrakenSDR bertipe Linear, sumbu tampilan diatur lokal.
- `MANUAL`: offset diisi di Polar → Atur atau di Konfigurasi → GPS & Kompas. Ditampilkan dengan warna khusus untuk nilai manual.
- "DATA_OUT terakhir diketahui N dtk": `settings.json` gagal dibaca, dan console memakai pengaturan terakhir dari node yang sama, paling lama 90 detik.
- "diasumsikan" (amber): offset tidak dilaporkan, sehingga bearing hanya referensi.
- `SIMULATION`: simulasi aktif; offset berasal dari skenario simulasi.

Bila DoA disembunyikan, angka bearing menjadi "—" dan HUD menulis penyebabnya di bawahnya, misalnya "Output node berhenti", "Rekaman DoA kedaluwarsa", atau "Sinkronisasi DAQ gagal · bearing tidak andal". θ_o, Puncak, dan offset tidak ditampilkan selama itu.

Gate publikasi tidak tampil di HUD; lihat PUBLIKASI di grup status (5.3). Posisi stasiun tampil di kartu RDF-SDR (6.3) dan di kotak posisi di kanan bawah peta (6.4).

> **Catatan.** Bila bearing tampil "—", data tidak boleh dipakai. Penyebabnya selalu ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta; baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar" (lihat 6.11).

6.3 Kartu RDF-SDR

Kartu di kanan atas berjudul **RDF-SDR**: ringkasan dari `status.json` dan `settings.json` RDF-SDR pada pembacaan terakhir.

- **Chip** di judul adalah `overall_state` dari collector. Nilai normal untuk data sehat adalah `UNVERIFIED` (lihat 8.2). `STALE` muncul saat jendela lokal habis; `DEGRADED`, `CONFLICT`, `UNAVAILABLE`, dan seterusnya mengikuti Bab 8. Selama simulasi chip bertuliskan `SIMULATION`.
- **Baris rangkuman** selalu tampil: frekuensi tengah dan gain dari `settings.json`, misalnya "415.788 MHz · gain 15.7 dB", koordinat stasiun, dan label sumber posisi. Bila Data Out tidak bisa dibaca tertulis "Data Out tidak terjangkau"; sebelum pembacaan pertama "Menunggu pembacaan Data Out pertama".
- Tombol panah ("Tampilkan detail node" / "Ringkas detail node") membuka detail: host:port Data Out, Frekuensi tengah, Gain, SNR, DAQ (misalnya `PASS 3/3`), ADC (`OK` atau `OVERDRIVE`), Frame DAQ (`#n`), Kontrol jarak jauh, dan Offset kompas beserta sumbernya.
- **Kontrol jarak jauh** adalah setelan `en_remote_control` milik KrakenSDR (`ON`/`OFF`). Ini bukan panel Kontrol console.
- Selama data tidak segar, nilai di kartu digambar redup.
- Pilihan ringkas atau terbuka disimpan di console bersama preferensi panel, sehingga sama di browser lain.

Label sumber posisi stasiun:

- "POSISI STASIUN": GPS RDF-SDR fix dan data segar.
- "POSISI STASIUN TERAKHIR · STALE": data sedang tidak segar; posisi live terakhir dipertahankan.


- "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE": `status.json` yang segar melaporkan GPS tanpa fix; posisi referensi dipakai.
- "POSISI MANUAL · BUKAN GPS LIVE": sumber GPS diatur manual di Konfigurasi.
- "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE": simulasi aktif.

6.4 Peta dan kontrol peta

- Overlay digambar dari posisi stasiun dengan bearing geografis yang sama dengan HUD: sorotan beam atau heatmap kepadatan, lobe spektrum angular, garis bearing, tepi −3 dB, cincin jarak visual, garis bantu arah U/T/S/B, dan label teks. Lapisan mana yang tampil diatur di panel Lapisan (6.5).
- Arahkan kursor (atau tap) ke overlay untuk membaca "Bearing … · θ_o … · … dB" dan "… dari stasiun".
- Pemberitahuan muncul di tengah atas peta, misalnya "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar", "BASEMAP SEBAGIAN · Standar", "Overlay DoA disembunyikan: <alasan>", "Overlay dikosongkan: tidak ada vektor 360 bin yang fresh", "REFERENSI: offset kompas tidak dilaporkan, bearing memakai N°", atau pemberitahuan WebGL.
- Kontrol peta ada di kiri bawah: **Perbesar peta** (+), **Perkecil peta** (−), **Pusatkan ke stasiun**, **Kembalikan utara ke atas**, tombol **Peta dasar** (ikon peta), dan chip sumber peta. **Pusatkan ke stasiun** hanya ada bila posisi stasiun diketahui.
- Chip sumber peta menyebut sumber data dan citra gaya yang sedang digambar, karena lisensinya mewajibkan atribusi; teks lengkapnya ada di tooltip chip, dan tautannya terbuka di tab baru. Gaya Polos tidak punya chip.
- Klik ikon stasiun untuk membuka popup: Sumber, Posisi, Bearing DoA, Vektor, θ_o (kerangka array), Offset kompas, dan Lebar −3 dB.
- Kotak legenda di kanan bawah menampilkan arti garis (Bearing, Lobe, Tepi −3 dB), "Cincin tiap 250 m", "Lebar −3 dB 28°", dan bar warna dengan skala dB serta tanda `AUTO` bila skala diatur otomatis. Bila skala manual jenuh, legenda memberi peringatan. Di sampingnya ada kotak posisi stasiun dengan label sumber dan koordinat; saat DoA disembunyikan kotak ini menulis "DoA <STATUS>", misalnya "DoA DEGRADED".
- Cincin, garis bantu arah, tepi −3 dB, dan garis tepi lobe digambar terang di atas gaya Gelap, Satelit, dan Satelit + label. Selama tidak ada tile yang tergambar, misalnya dengan gaya Polos, warnanya mengikuti tema.
- Kamera (zoom, geser, rotasi) bertahan saat berpindah halaman dan saat gaya peta dasar diganti. Peta membingkai ulang saat sumber posisi berubah (misalnya fix GPS nyata pertama datang) dan saat panel berubah ukuran, selama operator belum menggeser kamera.
- Tanpa WebGL2, setelah WebGL context hilang, atau bila worker peta gagal, peta menampilkan pemberitahuan dan overlay kanvas sederhana. Gangguan di peta tidak memengaruhi HUD, plot polar, dan Spektrum.

> **Perhatian.** Panjang lobe dan cincin jarak adalah skala visual. Jangan membaca peta sebagai lokasi atau jarak pemancar.

Peta dasar

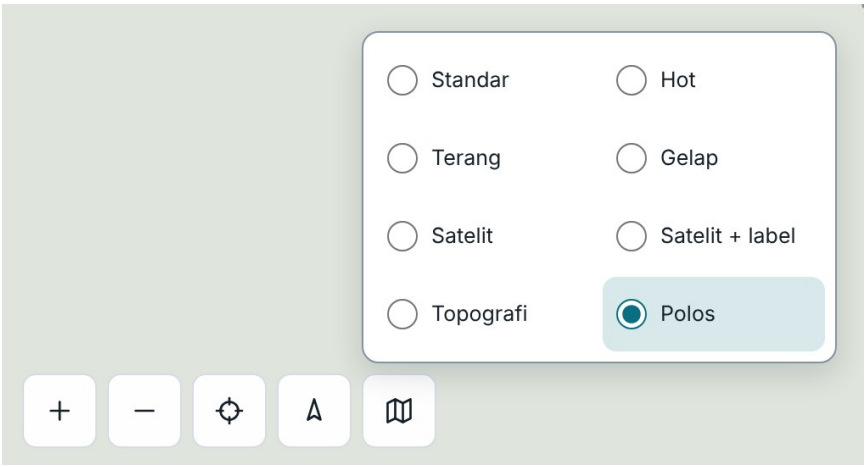

Gambar 6. *Tombol Peta dasar di samping kontrol peta membuka pilihan gaya: Standar, Hot, Terang, Gelap, Satelit, Satelit + label, Topografi, dan Polos. Gambar di panduan ini memakai Polos, yaitu peta tanpa tile dengan overlay saja.*

- Ada delapan gaya, dalam urutan menu: **Standar**, **Hot**, **Terang**, **Gelap**, **Satelit**, **Satelit + label**, **Topografi**, dan **Polos**. Bawaannya Standar.
- Gaya bisa dipilih di dua tempat dengan pilihan yang sama: tombol **Peta dasar** di kontrol peta kiri bawah, dan select **Peta dasar** di baris pertama panel Lapisan (6.5).
- Tombol membuka menu pilihan di atas tombol bila ruangnya cukup, selain itu di sisi yang lebih lapang. Gaya yang dipilih langsung berlaku dan menu tetap terbuka, sehingga tombol panah bisa berpindah gaya. `Esc`, klik di luar menu, Tab keluar, atau tombol Peta dasar menutupnya. Panel melayang dan dok tidak menutupi menu. Selama fokus ada di menu yang terbuka, tombol angka tidak berpindah halaman; `R` tetap me-refresh.
- Mengganti gaya tidak mengubah kamera, overlay DoA, label, ikon stasiun, atau readout hover.
- Terang dan Gelap adalah tile Standar yang diwarnai ulang di browser. Polos tidak meminta tile sama sekali.
- Nama gaya hanya menyebut tampilannya. Sumber data dan citra disebut chip sumber peta di samping tombol.
- Pilihan disimpan di console (`sdr-console-basemap`). **Reset pengaturan overlay** di Lapisan tidak mengubahnya.

Peta saat offline (cache tile)


- Browser mengambil semua tile dari console sendiri (`/api/tiles/...`). Console mencoba host penyedia satu per satu dan menyimpan setiap tile yang pernah tampil di folder cache (`tiles/` di direktori data), paling banyak 512 MB secara bawaan (`--tile-cache-max-mb`). Tile yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu.
- Tile dianggap segar selama umur yang diberikan penyedia, paling sedikit 7 hari dan paling lama 30 hari, dan selama segar disajikan tanpa jaringan. Setelah itu console mengambilnya lagi; bila penyedia tidak terjangkau, salinan lama tetap dipakai. Tile yang belum pernah tersimpan tidak bisa tampil saat offline.
- Tidak ada unduhan massal per area; kebijakan penyedia tile melarangnya. Untuk persiapan lapangan, buka area stasiun di Dashboard pada zoom dan gaya yang akan dipakai selagi masih online.
- Bila tile gaya yang dipilih gagal dan belum ada satu pun tilenya yang tergambar sejak gaya dipilih atau dicoba lagi, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" muncul di tengah atas peta, overlay tetap digambar di latar polos, dan peta mencoba gaya itu lagi setiap 60 detik.
- Bila sebagian tile tergambar tetapi tile lain terus gagal (4 tile gagal dalam 15 detik), misalnya saat offline dan hanya sebagian area pernah tersimpan, pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>" muncul. Tile yang tersimpan tetap tampil; bagian lain kosong.
- Sekitar 60 detik setelah "BASEMAP SEBAGIAN" muncul, peta meminta tile gaya itu lagi dan menilai hasilnya 15 detik kemudian: tanpa kegagalan baru pemberitahuan hilang; masih ada yang gagal tetapi ada tile yang

tergambar, pemberitahuan tetap; tidak ada tile yang tergambar, pemberitahuan menjadi "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>".

- Setiap 5 detik peta juga memeriksa tampilan. Bila tidak ada lagi tile gaya itu yang tergambar, misalnya setelah menggeser peta offline ke area yang belum pernah tampil, "BASEMAP SEBAGIAN" langsung menjadi "BASEMAP TIDAK TERSEDIA". Menggeser kembali ke area yang tersimpan menggambar tilenya lagi.
- Hanya satu pemberitahuan peta dasar yang tampil; TIDAK TERSEDIA didahulukan. "BASEMAP SEBAGIAN" tidak dibawa saat kembali ke Dashboard dari halaman lain dan muncul lagi bila tile terus gagal, sedangkan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA" langsung tampil lagi. Gaya tidak diganti otomatis.
- Host penyedia yang gagal dilewati selama 30 detik, sehingga tile yang belum tersimpan langsung dijawab saat offline.
- Setiap tile yang belum tersimpan memberi tahu penyedia tile area stasiun. Gaya Polos tidak meminta tile.
- Masalah peta dasar dan daftar host penyedia untuk admin jaringan ada di 17.2 dan Lampiran F.




Gambar 7. *Gaya Standar tanpa tile tersimpan dan tanpa akses ke penyedia tile: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · Standar" di tengah atas peta.*

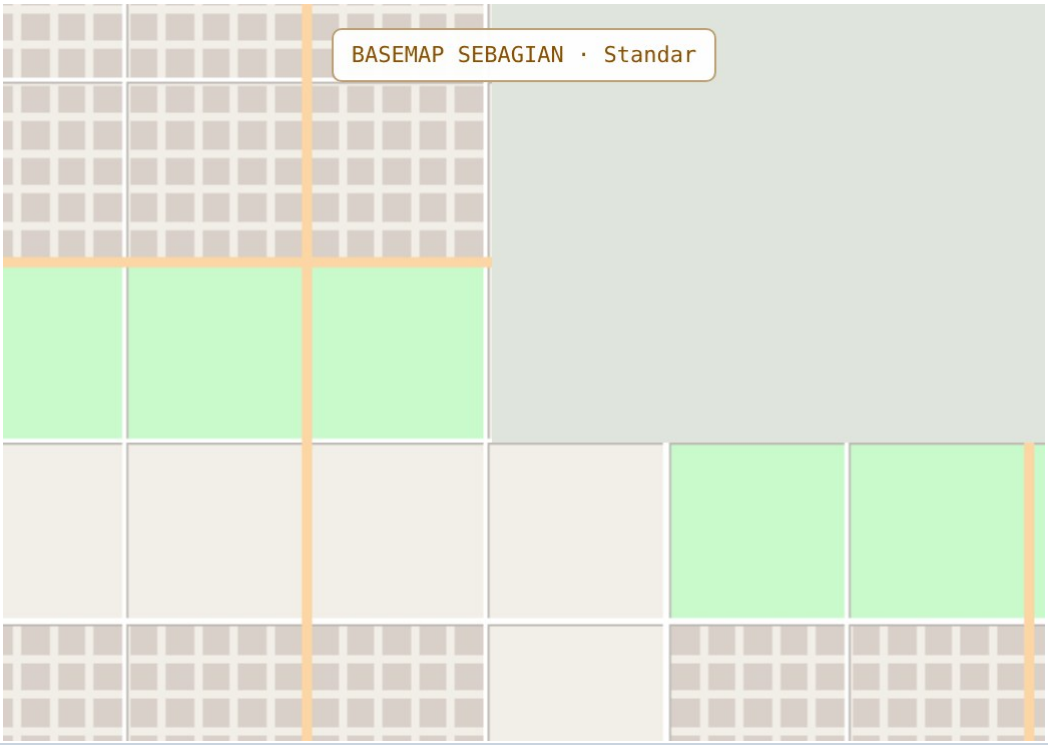

Gambar 8. *Gaya Standar saat offline dengan sebagian area tersimpan: tile yang tersimpan (pola uji dari server tile uji, bukan data peta) tampil di kiri dan bawah, area kanan atas yang belum tersimpan kosong, dan pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · Standar" tampil di tengah atas peta.*

6.5 Panel Lapisan

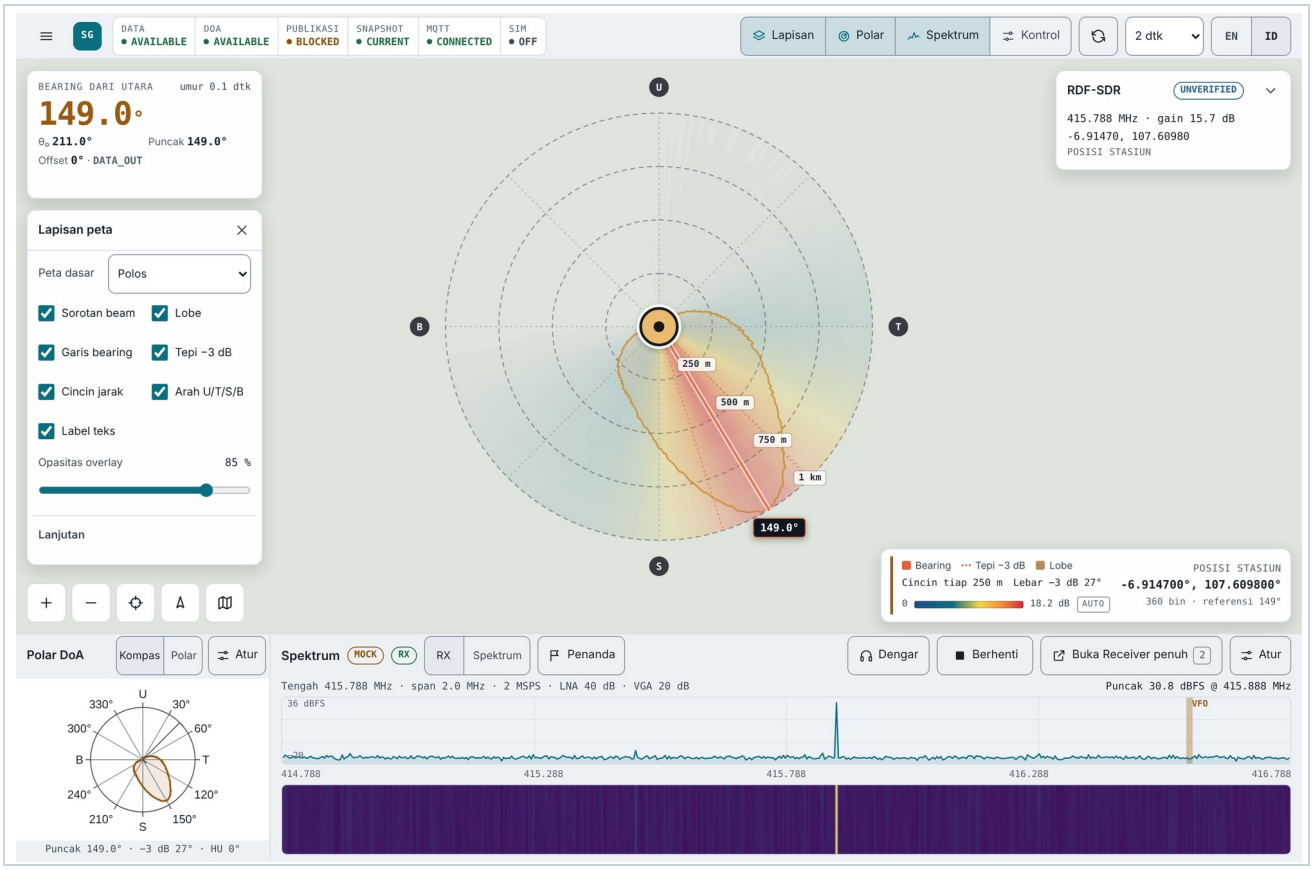


Gambar 9. *Panel Lapisan terbuka di kolom kiri: Peta dasar, tujuh lapisan, Opasitas overlay, dan Lanjutan.*

Panel dibuka dengan tombol **Lapisan** di top bar. Judulnya "Lapisan peta"; tombol X ("Tutup lapisan") menutupnya.

- **Peta dasar** (select di baris pertama): pilihan gaya yang sama dengan tombol Peta dasar di kontrol peta (6.4).
- Tujuh sakelar: **Sorotan beam**, **Lobe**, **Garis bearing**, **Tepi −3 dB**, **Cincin jarak**, **Arah U/T/S/B**, dan **Label teks**.
- **Opasitas overlay** 20–100 % (langkah 5 %) mengatur kepekatan semua lapisan overlay sekaligus.
- **Lanjutan** membuka pengaturan overlay lengkap:
  - **HEAT**: Gaya heat (Beam (sektor) atau Kepadatan (halus)), Gradien heat (Default, Thermal, Viridis, Monokrom), Opasitas heat, Intensitas visual, Peluruhan jarak, Blur heat (hanya kepadatan), Sampel radial, dan Ambang noise (dB).
  - **SKALA DAN GEOMETRI**: Skala dB (Auto (dari vektor) atau Manual), Kontras visual, dB minimum, dB maksimum, Interval garis bantu (15°, 30°, 45°, 90°), Jarak proyeksi (m), dan Radius lobe (m).
  - **Preset cepat** Default, Fokus, atau Lebar, dan **Reset pengaturan overlay**.
- Field angka berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan. `Esc` membatalkan. Nilai tidak valid ditolak dengan pesan di samping field.
- Skala dB bawaannya **Auto (dari vektor)**. dB minimum, dB maksimum, dan Ambang noise hanya berlaku di mode Manual; legenda memberi peringatan bila skala manual jenuh.
- Semua pengaturan Lapisan disimpan di console (`sdr-doa-overlay-settings-v4`), sehingga sama di browser lain dan setelah cache browser dibersihkan. **Reset pengaturan overlay** tidak mengubah Peta dasar.

6.6 Dok Polar dan Atur

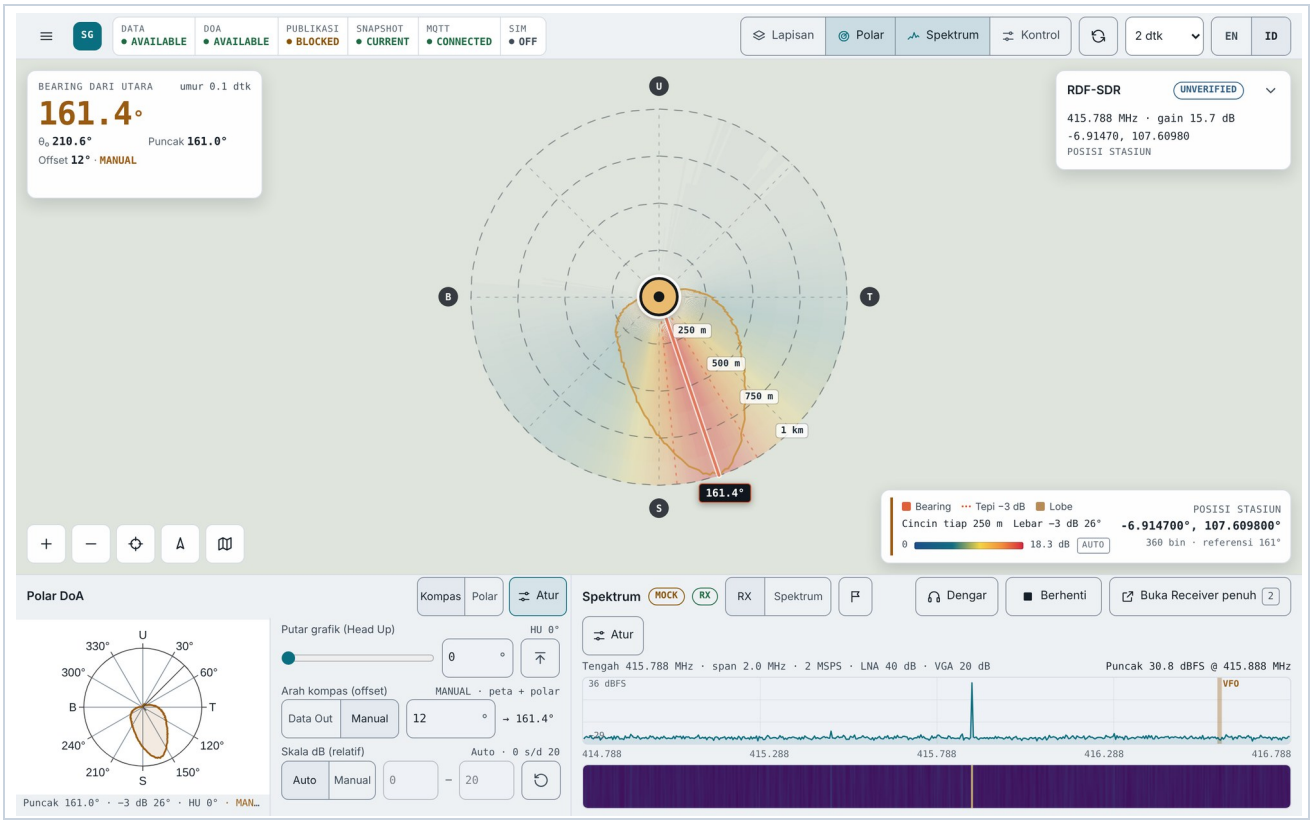

Gambar 10. *Dok Polar dengan Atur terbuka dan offset kompas Manual 12°. HUD, peta, dan plot memakai offset yang sama.*

Header dok berisi judul **Polar DoA**, sakelar **Kompas | Polar**, dan tombol **Atur**.

- **Kompas** menggambar north-up searah jarum jam dengan label U/T/S/B. **Polar** menggambar θ_o berlawanan jarum jam, sama seperti plot Polar KrakenSDR. Pada offset 0 kedua mode menaruh lobe di tempat yang sama; hanya label sumbunya berbeda.
- Sakelar ini hanya mengubah plot dan nilai Puncak di HUD. Peta dan bearing tidak berubah.
- Baris di bawah plot merangkum tampilan, misalnya "Puncak 149.0° · −3 dB 28° · HU 0°". Di mode Polar tertulis "θ_o … · −3 dB … · HU …". Saat DoA disembunyikan tertulis "Menunggu data segar · HU 0°". Dengan offset manual di mode Kompas muncul akhiran "· MANUAL".
- Angka pada sumbu radial adalah dB relatif yang tergeser, bukan dBm.
- Plot di dok tidak menampilkan modebar Plotly. Zoom dan rotasi dari operator bertahan saat data diperbarui.

Atur membuka kolom pengaturan di samping plot:


Tabel 22. Pengaturan di kolom Atur pada dok Polar.

Pengaturan	Isi
Putar grafik (Head Up)	Slider 0–359° atau ketik nilainya; tag "HU n°" menunjukkan nilai saat ini. Tombol ikon di sampingnya (tooltip "Puncak ke atas") memutar plot sehingga θ_o berada di atas; tombol ini nonaktif selama DoA disembunyikan.
Arah kompas (offset)	**Data Out** memakai `compass_offset` dari `settings.json`. **Manual** memakai nilai yang Anda ketik, −360 sampai 360°. Tag di sampingnya: "settings.json", "MANUAL · peta + polar", "FALLBACK · belum terverifikasi", atau SIMULATION. Tanda "→ 160.8°" menunjukkan bearing hasilnya. Ini pengaturan yang sama dengan Konfigurasi → GPS & Kompas → Sumber kompas: offset menggeser peta, plot, dan bearing, disimpan di console, dan terkunci selama simulasi.

Pengaturan	Isi
Skala dB (relatif)	**Auto** mengikuti data ("Auto · a s/d b"). **Manual** memakai Min dB dan Maks dB; bila min tidak lebih kecil dari maks muncul "min harus < maks".
Atur ulang tampilan grafik	Tombol ikon (tooltip "Atur ulang tampilan grafik"). Mengembalikan Head Up ke 0°, mode plot ke pengaturan sumbernya, dan skala dB ke Auto. Offset kompas tidak ikut direset.

Pilihan Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB disimpan di console (`sdr-doa-polar-view-v1`).

6.7 Spektrum: RX dan Dengar

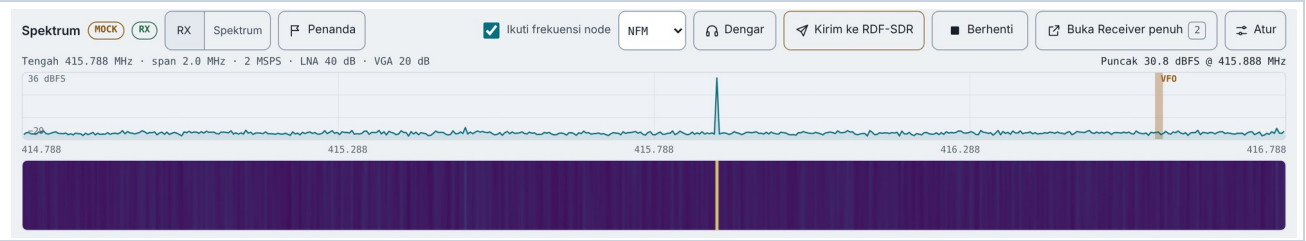

Gambar 11. *Dok Spektrum selebar layar (panel Polar ditutup) dengan RX berjalan: header lengkap, baris info, trace 2 MHz di sekitar tengah RX, waterfall, dan pita VFO. Ikuti frekuensi node aktif; tag MOCK menandai Mock SDR.*

Dok Spektrum memakai RadioSpectrum dan build Receiver yang sama dengan halaman Receiver (Bab 14), jadi butuh Chrome atau Edge (WebUSB) dan build Receiver (`npm run build:all`; rilis dan image Docker sudah memuatnya). RX dan pindai lebar yang dimulai di sini berjalan di Receiver yang tersembunyi. Dok punya dua mode: **RX**, 2 MHz di sekitar tengah RX (bagian ini), dan **Spektrum**, pindai lebar (6.8). Pengaturan radio dan skala ada di kolom **Atur** (6.9), dan penanda dibuat dengan **Penanda** (6.10).

Header

Tabel 23. Elemen header dok Spektrum.

Elemen	Isi
Spektrum	Judul dok.
RadioSpectrum · WebUSB atau `MOCK`	Sumber radio. Tag `MOCK` muncul bila Mock SDR yang dipakai. Teks sumber disembunyikan pada dok yang lebih sempit dari 1500 px.
`UPCONVERTER`	Muncul bila Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0. Tooltip: "Geser frekuensi … MHz".
`SIM`	Hanya selama pindai simulasi (Mock SDR) dimulai atau berjalan.
`REC`	Rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver.
Chip status	Keadaan RX atau pindai dan hubungan ke Receiver (tabel berikutnya).
RX | Spektrum	Memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai** (6.8). Nonaktif sementara Receiver memulai RX, memulai ulang RX, atau menghentikan pindai.
Penanda	Menyalakan mode menandai (6.10); jumlah penanda tampil di sampingnya. Nonaktif sampai Receiver menjawab.
Ikuti frekuensi node	Bila dicentang, tengah RX dan VFO mengikuti frekuensi RDF-SDR (lihat di bawah). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Modulasi	NFM (bawaan), WFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, atau RAW. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Dengar	Memutar audio VFO di browser ini.

Elemen	Isi
Kirim ke RDF-SDR	Membuka Kontrol dengan draf frekuensi (7.5). Tooltip: "RX … MHz · VFO … MHz". Nonaktif dengan "Frekuensi receiver belum ada" atau "RDF-SDR menerima 24 s/d 1800 MHz". Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px pindah ke kolom Atur.
Mulai / Berhenti	Mode RX: menyalakan atau mematikan RX. Mode Spektrum: memulai atau menghentikan pindai lebar.
Buka Receiver penuh 2	Membuka halaman Receiver (tombol 2).
Atur	Membuka kolom pengaturan di samping grafik, atau di bawah waterfall pada dok sempit (6.9).

Di layar 1440 px dengan panel Polar terbuka, dok Spektrum lebih sempit dari 1400 px, sehingga Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR ada di kolom Atur. Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.

Chip dan pesan

Tabel 24. Chip dan pesan dok Spektrum.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF`	"RX berhenti" di grafik	Mode RX, RX mati. Tekan **Mulai**.
`SCAN OFF`	"Pindai berhenti" di grafik	Mode Spektrum, pindai mati (6.8).
…	"Menghubungkan ke Receiver…"	Receiver sedang dimuat atau RX sedang dinyalakan.
…	"Memulai pindai…" / "Menghentikan pindai…"	Pindai lebar sedang dimulai atau dihentikan.
…	"Memulai ulang RX…"	Sample rate diganti dari dok saat RX berjalan; RX dimulai ulang sampai stream baru menggambar frame pertamanya (6.9).
`RX`	—	RX berjalan dan grafik diperbarui.
`SCAN`	—	Pindai lebar berjalan, juga yang dimulai di halaman Receiver; grafik hidup (6.8).
`BUSY`	"Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver"	Receiver sedang mendengarkan satu kandidat pindai. Mulai, Dengar, dan sakelar RX | Spektrum nonaktif sampai dihentikan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	"Receiver belum dibangun. Jalankan npm run build:all."	Build Receiver tidak ada (3.4 Langkah 3).
`NO BRIDGE`	"Receiver tidak menjawab. Buka halaman Receiver atau muat ulang."	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik setelah dimuat.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini. Lihat prosedur pemasangan di bawah.
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Browser tanpa WebUSB.

Chip	Pesan di dok	Arti
`RX OFF` + CONNECT_FAILED	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." dan teks Receiver dalam kurung	Perangkat gagal dinyalakan. Detail ada di halaman Receiver.
`RX OFF` + MOCK_UNAVAILABLE	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock SDR diminta dari alamat yang bukan loopback.
`RX OFF` / `SCAN OFF` + TIMEOUT	"Receiver tidak menjawab"	Perintah tidak dijawab (Mulai, mulai/hentikan pindai, dan ganti Sample rate 20 detik; perintah lain 8 detik). Bila Mulai pindai tidak dijawab, dok tetap di mode Spektrum, karena Receiver mungkin masih memulai pindai; chip menjadi `SCAN` bila pindai ternyata berjalan.
`RX OFF` + USB_LOST / RX_ERROR	"RadioSpectrum terputus" / "Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Perangkat dicabut atau transfer USB gagal. Periksa kabel, lalu Mulai lagi.

Pesan tampil di tengah grafik selama RX atau pindai mati, dan di baris pemberitahuan di atas grafik selama berjalan. Bila halaman Receiver diperlukan, tombol **Buka Receiver (2)** muncul di sampingnya. Pesan lain yang bisa muncul:

Tabel 25. Pesan lain di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Receiver sedang memindai" (`SWEEP_BUSY`)	Perintah RX ditolak karena Receiver sedang memindai.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver. Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
"Frekuensi di luar jangkauan" (`OUT_OF_RANGE`)	Menala di luar 1–6000 MHz, atau **Pusatkan ke RX** tidak menghasilkan rentang pindai yang valid.
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi." (`AUDIO_BLOCKED`)	Browser menahan audio sampai ada klik.
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras (6.8).
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai; teks Receiver ditambahkan dalam kurung.
"Receiver menolak perintah"	Kode lain tanpa teks sendiri. Daftar lengkap kode ada di Lampiran E.

Grafik

- Baris info di atas grafik, misalnya "Tengah 415.788 MHz · span 2.0 MHz · 2 MSPS · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF aktif. Di kanan tertulis "Puncak … dBFS @ … MHz".
- Grafik menampilkan 2 MHz di sekitar tengah RX: trace max-hold (512 bin, paling cepat 10 kali per detik) di atas, waterfall di bawah, dan pita VFO yang menandai frekuensi dan lebar kanal yang didengar.
- Warna trace dan seluruh riwayat waterfall mengikuti Skala dB (Auto atau Manual, 6.9). Mengganti skala mewarnai ulang semua baris waterfall.
- Penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall (6.10).
- Arahkan kursor ke grafik untuk membaca "… MHz · … dBFS". Level dalam dBFS relatif, tidak terkalibrasi. Saat Penanda aktif, hover menyebut penanda di bawah kursor.
- Selama RX mati grafik bertuliskan "RX berhenti"; di mode Spektrum "Pindai berhenti".

- Sebelum Receiver dimuat (misalnya setelah halaman console dimuat ulang), sumbu menampilkan tengah dan VFO terakhir yang disimpan Receiver bila Ikuti frekuensi node tidak sedang menunjuk node. Ini hanya tampilan; **Mulai** tetap memakai setelan Receiver.


Memulai RX

1. Pastikan sakelar menunjuk **RX**, lalu tekan **Mulai**. Pada penekanan pertama, Receiver dimuat di latar belakang dan menyambungkan RadioSpectrum yang sudah dipasangkan ke browser ini.
2. RX berjalan tanpa suara (VFO dibisukan). Chip menjadi `RX` dan grafik mulai bergerak.
3. Tekan **Dengar** bila ingin mendengar audio.

Memasangkan RadioSpectrum pertama kali

1. Bila chip menampilkan `NEEDS_PAIRING`, tekan **Buka Receiver (2)** di pesan dok, atau **Buka Receiver penuh** di header.
2. Di halaman Receiver, tekan **Sambungkan Perangkat** dan pilih perangkat di pemilih USB browser. Pemilih itu menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One); nama ini berasal dari perangkat dan tidak bisa diganti console.
3. Kembali ke Dashboard (tombol `1`), lalu tekan **Mulai**.

`NEEDS_DEVICE_CHOICE` berarti lebih dari satu RadioSpectrum sudah dipasangkan; pilih satu di halaman Receiver. Izin WebUSB berlaku per alamat: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` dipasangkan masing-masing.

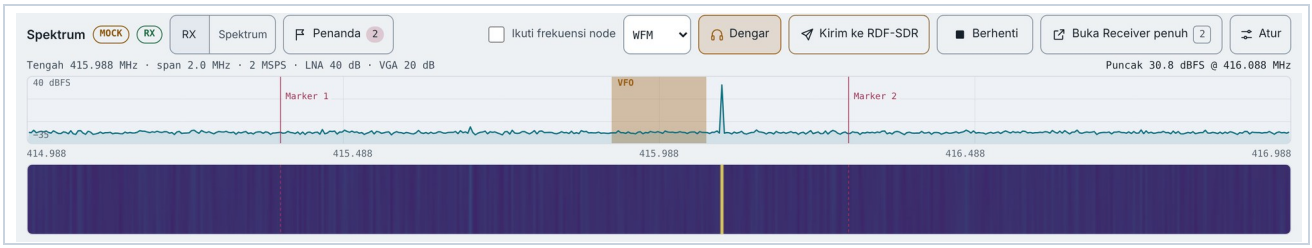

Gambar 12. *Dengar aktif dengan modulasi WFM setelah klik pada grafik: Ikuti frekuensi node mati, tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi yang diklik. Dua garis berlabel Marker 1 dan Marker 2 adalah penanda (6.10).*

Klik untuk menala


- Klik trace atau waterfall untuk memindahkan tengah RX dan VFO ke frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz. Klik ini mematikan **Ikuti frekuensi node**. Saat **Penanda** aktif, klik menambah atau memilih penanda, bukan menala (6.10).
- Dengan keyboard, fokuskan grafik lalu tekan ←/→ (atau ↑/↓) untuk langkah 10 kHz, atau Shift+panah untuk 100 kHz. Menahan tombol panah melangkah dari frekuensi yang tampil. Di mode Spektrum langkahnya berbeda (6.8).
- Sumbu grafik langsung pindah ke frekuensi baru. Sampai RadioSpectrum benar-benar menala ulang (Receiver menunggu sekitar 200 ms, lalu beberapa frame), trace terakhir tetap digambar di frekuensinya sendiri, sehingga sinyal tidak tampil di frekuensi yang salah. Bila Receiver menolak frekuensi itu, grafik kembali ke frekuensi Receiver.
- Setelah menala, VFO berada tepat di tengah RX, tempat spike DC RadioSpectrum muncul.
- Sebelum Receiver dimuat, klik hanya menyimpan frekuensi itu; **Mulai** berikutnya menala ke sana.

Ikuti frekuensi node

- Aktif secara bawaan. Selama Data Out segar, tengah RX mengikuti `center_freq` dari `settings.json` RDF-SDR, dan VFO mengikuti frekuensi baris CSV DoA.
- Receiver ditala ulang bila frekuensi node bergeser lebih dari 1 kHz. Mengganti Sample rate, di dok atau di halaman Receiver, tidak membuat Ikuti frekuensi node menala ulang. Tanpa Data Out segar, frekuensi saat ini dipertahankan dan dok menulis "Frekuensi node belum segar". Selama pindai berjalan node tidak diikuti; penalaan menunggu RX.

- Data simulasi diabaikan.
- Mengubah tengah atau VFO di halaman Receiver (mengetik Pusat atau frekuensi VFO, menggeser VFO, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) juga mematikan Ikuti frekuensi node, termasuk saat panel Spektrum tertutup. Centang lagi untuk kembali ke frekuensi node; Receiver langsung ditala ulang.
- Bila tag `UPCONVERTER` tampil, frekuensi node dipakai tanpa memperhitungkan Geser frek. Atur Geser frek. ke 0 di Receiver agar RadioSpectrum benar-benar menala ke frekuensi node.
- Pilihan ini disimpan di console (`sdr-console-follow-node`).

Sinkron dengan halaman Receiver

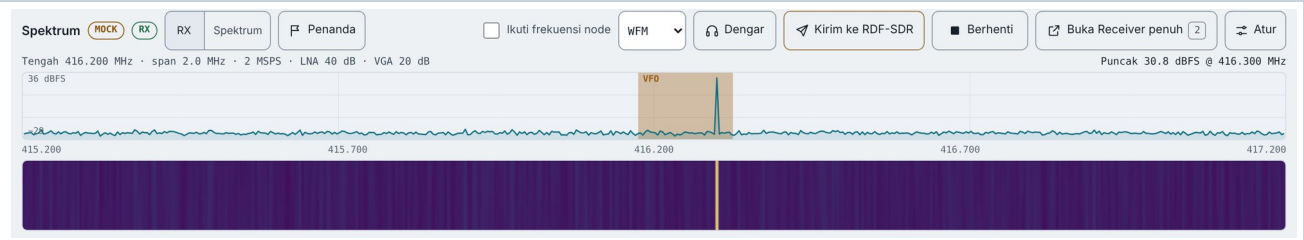

Gambar 13. *Setelah Pusat dan VFO diubah di halaman Receiver, dok Spektrum menampilkan frekuensi baru dan Ikuti frekuensi node mati dengan sendirinya. Modulasi mengikuti mode VFO di Receiver (di sini WFM).*

- Tengah RX, VFO, modulasi, Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, Skala dB, pengaturan pindai, dan daftar penanda dipegang Receiver. Dok menampilkan nilai Receiver dan mengirim perubahan dari dok ke Receiver.
- Perubahan di halaman Receiver tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik; perubahan di dok langsung terlihat di halaman Receiver.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan Ikuti frekuensi node (lihat Ikuti frekuensi node di atas). Modulasi yang dipilih di Receiver menjadi modulasi untuk **Mulai** berikutnya.
- Skala dB dok di mode RX sama dengan panel **Skala dB** di tab Dengar Receiver (14.2). Perubahan yang dibuat sebelum Receiver dimuat dikirim saat Receiver dimuat; sampai itu dok memakai nilai terakhir yang diketahui.
- Sebelum Receiver dimuat, dok menampilkan tengah, VFO, dan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver, hanya sebagai tampilan.

Dengar

- **Dengar** memutar audio VFO di browser ini dengan modulasi yang dipilih. Bila RX belum jalan, Dengar sekaligus menyalakannya. Tekan Dengar lagi untuk berhenti mendengar.
- Di mode Spektrum, Dengar menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Mengganti modulasi langsung berlaku dan disimpan di console (`sdr-console-listen-mode`). Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, select Modulasi ada di kolom Atur.
- Bila browser memblokir audio, dok menulis "Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."

Berhenti dan pindah halaman

- **Berhenti** mematikan RX. Bila rekaman audio VFO sedang berjalan di Receiver, console meminta konfirmasi: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- RX dan pindai tetap berjalan saat Anda pindah halaman, sama seperti Receiver. Data spektrum hanya dikirim ke dok selama panel Spektrum terbuka dan tab browser terlihat.
- Pindai lebar yang dimulai di halaman Receiver tampil sebagai mode Spektrum dengan chip `SCAN` dan bisa dihentikan dari dok. `BUSY` hanya muncul selama dengar-pindai di halaman Receiver; selama itu Mulai, Dengar, dan sakelar nonaktif.

Mock SDR. Untuk uji tanpa perangkat, buka `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard` lalu tekan **Mulai**. Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mode Spektrum dengan `?mock=1` menjalankan pindai simulasi (tag `SIM`), karena Mock SDR tidak punya pindai perangkat keras.

Kirim ke RDF-SDR hanya membuka Kontrol dengan draf frekuensi tengah dan VFO. Tombol ini tidak mengirim apa pun (7.5). Di mode Spektrum, Kirim memakai tengah RX dan VFO yang terakhir dipilih dengan klik pada pindai.

6.8 Pindai lebar di dok (mode Spektrum)



Gambar 14. *Mode Spektrum: pindai lebar 405–425 MHz berjalan (tag SIM, chip SCAN) dan Penanda aktif dengan tiga penanda. Penanda yang dipilih tampil dengan Hapus, Tala ke sini, dan Belum disimpan. Rentang, Resolusi, dan Gain di kolom Atur terkunci selama pindai.*

Sakelar **RX | Spektrum** di header memilih isi grafik dan apa yang dijalankan **Mulai**. Selama tidak ada yang berjalan, sakelar hanya memilih; Receiver tidak dimuat karenanya. Pilihan disimpan di console (`sdr-console-spectrum-dock-v1`). Dok selalu menampilkan mode yang sedang berjalan, termasuk pindai yang dimulai di halaman Receiver.

Memulai dan menghentikan pindai

1. Pilih **Spektrum** di sakelar. Chip menjadi `SCAN OFF`.
2. Bila perlu, atur rentang, resolusi, dan gain pindai di kolom **Atur** (6.9).
3. Tekan **Mulai**. Chip menampilkan … dengan "Memulai pindai…", lalu `SCAN` setelah pindai berjalan.
4. Tekan **Berhenti** untuk menghentikan pindai. RX tidak dinyalakan lagi.

- Pindai memakai rentang dan pengaturan pindai Receiver sendiri (bawaannya 100–1000 MHz, resolusi 2.44 kHz, LNA 40 dB, VGA 20 dB). RadioSpectrum yang tersambung memakai sweep perangkat kerasnya; radio tanpa sweep menjawab "RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."
- Dengan `?mock=1` pindai berjalan sebagai simulasi dengan puncak sintetis, dan tag `SIM` tampil selama pindai dimulai atau berjalan.
- Bila RadioSpectrum belum tersambung, Mulai menyambungkannya seperti Mulai di mode RX (`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`).
- Bila Receiver menolak atau gagal memulai pindai, dok menulis "Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." dengan teks Receiver dalam kurung. RX yang dihentikan untuk pindai itu jalan lagi, dan audio VFO tetap terdengar atau tetap senyap seperti sebelumnya.

Grafik pindai

- Baris info, misalnya "405–425 MHz · RBW 2.44 kHz · LNA 40 dB · VGA 20 dB", ditambah "· +14 dB" bila penguat RF pindai aktif.


- Grafik menampilkan trace pindai yang sama dengan pilihan Trace di halaman Receiver, diringkas menjadi 512 bin (max-hold), paling cepat 10 kali per detik, dengan waterfall di bawahnya. Angka di sumbu dan readout memakai jumlah desimal sesuai langkah sumbu dan lebar bin.
- Pindai yang dihentikan lalu diubah rentangnya menyembunyikan waterfall dan puncak lamanya.
- Klik pada pindai (atau ←/→ pada grafik yang difokuskan) menyimpan tengah RX dan VFO untuk RX berikutnya, pada bin terkuat di dekat klik, dan mematikan Ikuti frekuensi node. Pindai tetap berjalan. Langkah tombol panah adalah 1/200 lebar rentang, paling kecil 10 kHz; Shift membuatnya 10 kali lebih besar.

Pindah antara RX dan Spektrum

- **Dengar** menghentikan pindai, lalu menjalankan RX dan memutar audio.
- Memilih **RX** saat pindai berjalan menghentikan pindai dan menjalankan RX.
- Memilih **Spektrum** saat RX berjalan memulai pindai. Pindai menghentikan RX; bila rekaman audio VFO sedang berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."

6.9 Kolom Atur Spektrum

Tombol **Atur** (paling kanan di header) membuka kolom pengaturan selebar 337 px di samping grafik. Pada dok 760 px atau lebih sempit (misalnya layar 1024 px dengan panel Polar terbuka) kolom itu terbuka di bawah waterfall, dalam dua kolom bila muat, sehingga tidak menutupi grafik atau baris penanda. Dok bertambah tinggi untuk kolom ini selama peta di atasnya masih setinggi 256 px; bila ruang tidak cukup, kolom di samping grafik digulir sendiri, dan kolom di bawah grafik digulir bersama grafik di bawah header. Pada layar 1023 px atau lebih sempit kolom juga ada di bawah waterfall. Pada dok yang lebih sempit dari 1400 px, kolom ini juga memuat Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR. Isinya bergantung pada mode dok.

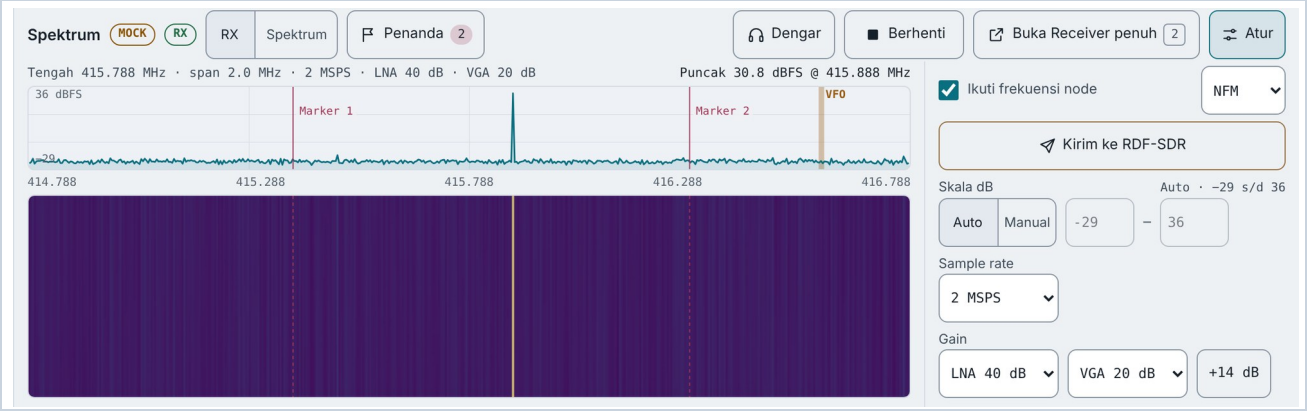

Gambar 15. *Kolom Atur di dok Spektrum, mode RX. Karena panel Polar terbuka, Ikuti frekuensi node, Modulasi, dan Kirim ke RDF-SDR pindah ke kolom ini, di atas Skala dB, Sample rate, Gain LNA dan VGA, serta +14 dB. Dua penanda tampil sebagai garis di trace dan garis putus-putus di waterfall.*

Tabel 26. Kolom Atur di mode RX.

Mode RX	Isi
Skala dB	**Auto** menyesuaikan rentang dengan spektrum yang tampil; tag menulis "Auto · a s/d b". **Manual** memakai **Min dB** dan **Maks dB**; tag menulis "Manual · a s/d b". Memilih Manual mulai dari rentang yang sedang tergambar, sehingga trace tidak melompat. Nilai berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan; `Esc` membatalkan. Batasnya −160 sampai 60 dB dengan selisih minimal 5 dB. Nilai di luar batas dipotong ke batas itu, dan batas yang lain digeser agar selisihnya tetap 5 dB. Bila isian bukan angka, tag menulis "−160 s/d 60 dB, selisih 5 dB" dan isian kembali ke nilai sebelumnya saat field ditinggalkan. Trace dan seluruh waterfall diwarnai ulang. Skala ini sama dengan panel Skala dB di tab Dengar Receiver.

Mode RX	Isi
Sample rate	Pilihan MSPS dari daftar perangkat (RadioSpectrum: 2, 4, 5, 8, 10, 16, dan 20 MSPS). Nonaktif selama pindai atau saat RX sedang dimulai. Mengganti rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; label menampilkan … dan chip … dengan "Memulai ulang RX…" sampai stream baru menggambar frame pertamanya (paling lama sekitar 10 detik). Bila VFO aktif berjarak lebih dari setengah rate baru dari tengah RX (misalnya 10 → 2 MSPS dengan VFO 1.5 MHz dari tengah), dok lebih dulu memindahkan tengah RX ke frekuensi VFO itu, juga saat RX berhenti; VFO mode RAW memakai rate baru sebagai bandwidth. Bila rekaman audio VFO berjalan, console bertanya lebih dulu: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru." Rate yang diganti di halaman Receiver tidak mengubah chip (tetap `RX`). Bila RX tidak menyala lagi, chip langsung menjadi `RX OFF` dengan "RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." (dari dok) atau "Galat RX. Lihat halaman Receiver." (dari halaman Receiver). Spektrum di dok tetap 2 MHz.
Gain	Select **LNA** (0–40 dB, langkah 8), select **VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan tombol **+14 dB** (penguat RF). Berlaku langsung tanpa restart. Selama pindai lebar, nilai yang dipilih dipakai saat RX berjalan lagi; selama dengar-pindai nonaktif.

Sebelum Receiver menjawab, Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB nonaktif dan menampilkan –. Membuka Atur tidak memuat Receiver; tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver lebih dulu. Baris info dok ikut menampilkan rate, LNA, VGA, dan "+14 dB" bila penguat aktif.



Gambar 16. *Kolom Atur di mode Spektrum sebelum pindai: Skala dB, Rentang (Awal dan Akhir MHz, tombol Pusatkan ke RX), Resolusi 4.88 atau 2.44 kHz, serta LNA, VGA, dan +14 dB khusus untuk pindai.*

Tabel 27. Kolom Atur di mode Spektrum.

Mode Spektrum	Isi
Skala dB	**Auto** adalah skala otomatis milik dok. **Manual** adalah **Grafik min.** dan **Grafik maks.** di halaman Receiver: memilih Manual memakai nilai Receiver tanpa mengubahnya, dan nilai yang diketik langsung berlaku di Receiver, juga selama pindai. Nilai desimal dari dok juga diterima di halaman Receiver.

Mode Spektrum	Isi
Rentang	**Awal MHz** dan **Akhir MHz**, dan tombol ikon **Pusatkan ke RX** yang memusatkan lebar yang sama pada tengah RX. Rentang perangkat 1–7250 MHz; dengan Geser frek. batasnya ikut bergeser, karena nilai ditulis dalam frekuensi tampilan. Lebar minimal 1 MHz dan maksimal sekitar 1221 MHz pada resolusi 2.44 kHz atau 2441 MHz pada 4.88 kHz. Rentang tidak valid ditandai, misalnya "1 s/d 7250 MHz, lebar maks. 1221 MHz", dan dikembalikan saat kedua field ditinggalkan.
Resolusi	**4.88 kHz** atau **2.44 kHz**. Resolusi yang tidak muat untuk rentang saat ini nonaktif.
Gain	LNA, VGA, dan +14 dB khusus pindai, terpisah dari gain RX.

- Rentang, Resolusi, dan Gain pindai bisa diubah hanya selama tidak ada pindai. Saat pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, isian itu terkunci dengan tag "Terkunci selama pindai", sama seperti di halaman Receiver.
- Sebelum Receiver dimuat, kolom ini menampilkan pengaturan pindai yang terakhir disimpan Receiver dalam keadaan nonaktif.
- Semua nilai pindai adalah milik Receiver dan tersimpan bersama pengaturan pindainya, sehingga perubahan dari dok juga terlihat di halaman Receiver.

6.10 Penanda

Penanda di dok adalah daftar **Penanda spektrum** milik halaman Receiver (14.3). Daftar yang sama tampil di dok (di mode RX dan Spektrum, juga saat mode menandai mati), di grafik Spektrum Receiver, dan di trace Dengar Receiver. Di dok penanda tampil sebagai garis merah tua (tema terang) atau merah muda (tema gelap) di trace, berlabel bila muat, dan garis putus-putus di waterfall. Gambar 15 memperlihatkan penanda di mode RX, dan Gambar 14 di mode Spektrum dengan satu penanda terpilih.

- Tombol **Penanda** di header (setelah sakelar RX | Spektrum, dengan jumlah penanda) menyalakan mode menandai selama Dashboard terbuka. Mode ini mati lagi saat pindah halaman, panel Spektrum ditutup, halaman dimuat ulang, atau Receiver berhenti menjawab, dan tidak disimpan. Tombol nonaktif sampai Receiver menjawab.
- Saat menandai, klik pada grafik (gerak kurang dari 5 px) menambah penanda di frekuensi itu, dibulatkan ke 1 kHz; di mode Spektrum pada bin terkuat di dekat klik. Klik dalam 6 px dari sebuah penanda (12 px dengan jari) memilih penanda itu.
- Baris pemberitahuan menampilkan penanda terpilih, misalnya "Marker 3 · 419.590 MHz · −72.0 dB", dengan tombol **Hapus** dan **Tala ke sini**. Tala ke sini menala RX ke penanda dan mematikan Ikuti frekuensi node; tombol ini nonaktif untuk penanda di atas 6000 MHz.
- Selama Penanda aktif, tag **Belum disimpan** tampil bila belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang. Pilih atau simpan set di halaman Receiver (**Set tersimpan**, **Simpan set**) agar penanda tersimpan di console.
- Daya penanda diukur saat penanda ditambahkan, hanya bila pindai lebar sedang berjalan; penanda yang ditambahkan tanpa pindai tidak punya daya, dan barisnya tanpa dB. Penanda dari dok otomatis berlabel "Marker <n>"; penanda tanpa label digambar sebagai `M<urutan>`, seperti di grafik Receiver.
- Dok menggambar paling banyak 512 penanda, yang paling dekat dengan tengah RX atau tengah pindai.

Tabel 28. Tombol keyboard untuk penanda di dok Spektrum.

Tombol (grafik difokuskan)	Fungsi saat Penanda aktif
Enter	Menandai frekuensi VFO yang tampil.
[dan]	Memilih penanda sebelumnya atau berikutnya yang terlihat.
Delete / Backspace	Menghapus penanda yang dipilih.

Tombol (grafik difokuskan)	Fungsi saat Penanda aktif
Ctrl+Z / ⌘Z	Menghapus penanda terakhir yang dibuat dari dok dan masih ada di daftar.
`Esc`	Melepas pilihan.
←/→, `1`–`7`, `R`	Tetap menala dan berpindah halaman seperti biasa.

Tabel 29. Pesan penanda di dok Spektrum.

Pesan	Arti
"Batas penanda tercapai"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda.
"Penanda sudah tidak ada"	Penanda sudah dihapus di tempat lain.
"Penanda tidak tersimpan ke set" (dengan teks Receiver)	Penanda sudah ditambah atau dihapus di daftar, tetapi set penanda gagal disimpan.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.

6.11 Kapan bearing disembunyikan


HUD, peta, dan plot polar memakai satu aturan kesiapan yang sama. Bearing, puncak, kurva polar, dan overlay peta dikosongkan bila salah satu kondisi berikut terjadi. Penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta ("Overlay DoA disembunyikan: …"); baris bawah plot polar menulis "Menunggu data segar". Kartu RDF-SDR dan grup status ikut berubah. Gambar di bawah memperlihatkan bagian atas Dashboard untuk setiap kondisi.

Tabel 30. Kondisi yang menyembunyikan bearing dan tindakan yang disarankan.


Kondisi	Status DOA	Yang dilakukan operator
DAQ sync gagal atau tidak diketahui	`DEGRADED`	Periksa sinkronisasi DAQ dan kalibrasi di RDF-SDR. Lihat detail di Kesehatan Sistem.
ADC overdrive	`DEGRADED`	Turunkan gain RF di RDF-SDR.
CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat	`CONFLICT`	Periksa Diagnostik DoA. Jangan memakai bearing sampai konflik hilang.
Satu view hilang atau tidak bisa diparse	`INCOMPLETE`	Periksa file yang gagal di Kesehatan Sistem → kartu Data Out (9.3).
Node berhenti memperbarui data	`STALE` + `NODE_CLOCK_STALLED`	DSP node berhenti walau port 8081 menjawab. Restart layanan DoA di RDF-SDR.
Data sudah tua atau jendela lokal 5 detik habis	`STALE`	Tunggu pembacaan berikutnya. Periksa interval refresh dan koneksi.
Data Out tidak terjangkau	`UNAVAILABLE`	Periksa jaringan dan alamat Data Out.

Node beku (Gambar 19). Bila DSP node berhenti tetapi port 8081 tetap melayani file, data menjadi `STALE` sekitar 5 detik kemudian. Setelah sekitar 10 detik tanpa perubahan timestamp, uptime, atau frame index, alasan `NODE_CLOCK_STALLED` muncul dan HUD menulis "Output node berhenti". Deteksi ini butuh minimal dua pembacaan.


Data Out tidak terjangkau (Gambar 20) dan **server console mati** (Gambar 21) terlihat mirip di Dashboard. Bedanya ada di grup status: bila server console sendiri tidak bisa dihubungi, DATA dan SNAPSHOT menjadi `ERROR` dan banner merah "Snapshot gagal: …" muncul di bawah top bar.

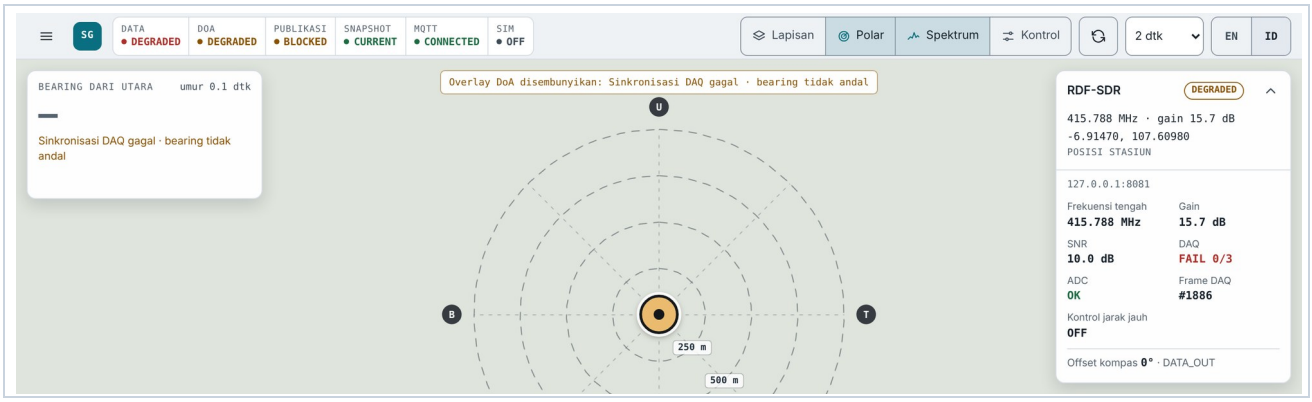


Gambar 17. *DEGRADED: DAQ sync gagal. Bearing dan overlay disembunyikan, dan penyebabnya ditulis di HUD dan di pemberitahuan peta. Kartu RDF-SDR yang dibuka menampilkan DAQ FAIL.*

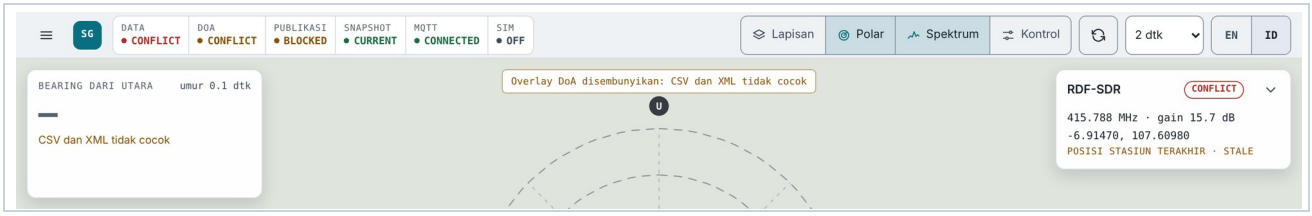


Gambar 18. *CONFLICT: view CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat. HUD dan peta menulis "CSV dan XML tidak cocok".*

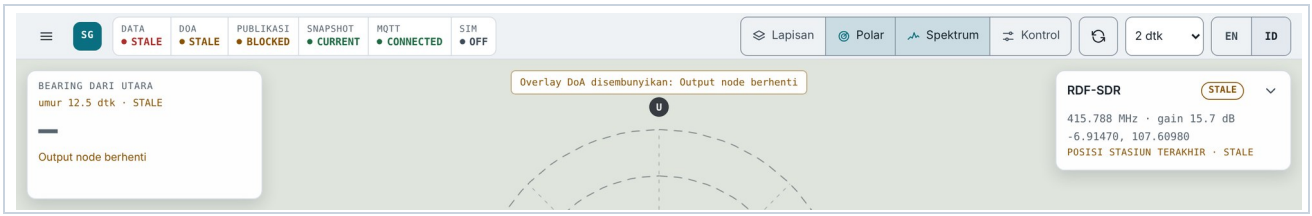

Gambar 19. *Node beku: data menjadi STALE, lalu alasan NODE_CLOCK_STALLED muncul dan HUD menulis "Output node berhenti".*

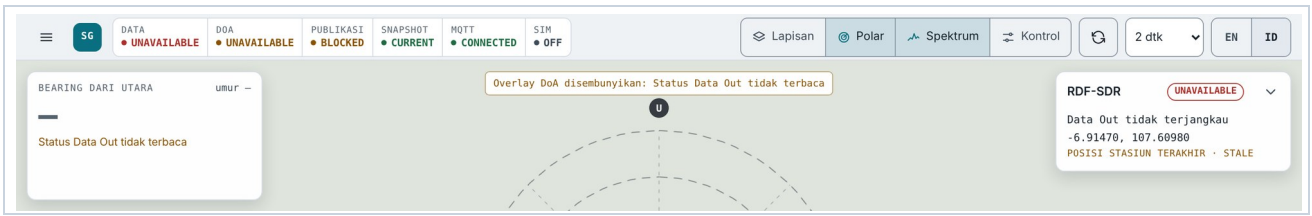

Gambar 20. *Data Out tidak terjangkau: status UNAVAILABLE, HUD menulis "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR menulis "Data Out tidak terjangkau", dan posisi stasiun terakhir dipertahankan.*

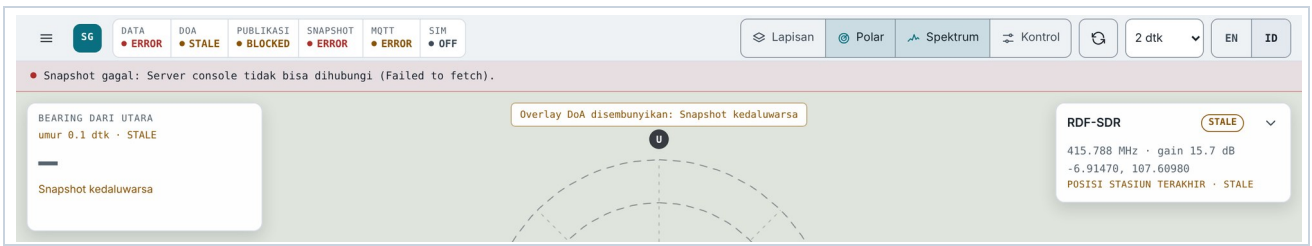

Gambar 21. *Server console tidak bisa dihubungi: DATA dan SNAPSHOT ERROR, dengan banner penyebab di bawah top bar.*

7. Kontrol: Mengirim Perubahan ke RDF-SDR

Kontrol adalah satu-satunya cara console mengubah setelan RDF-SDR. Panel dibuka dengan tombol **Kontrol** di top bar Dashboard, atau dengan **Kirim ke RDF-SDR** di dok Spektrum (di header, atau di kolom Atur bila dok sempit), dan muncul di kolom kanan di bawah kartu RDF-SDR. Judul panelnya "Kontrol MQTT".

> **Perhatian.** Kontrol mengirim perintah nyata ke RDF-SDR. Pastikan frekuensi dan nilai lain benar sebelum mengirim.

7.1 Apa yang dikirim

Tabel 31. Field yang bisa diubah lewat Kontrol.

Field di layar	Satuan di layar	Field kontrak	Rentang
Frekuensi tengah	MHz	`center_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Gain	dB	`gain_db`	−100 s/d 60 dB
Frekuensi VFO	MHz	`vfo_frequency_hz` (Hz)	24–1800 MHz
Bandwidth VFO	kHz	`vfo_bandwidth_hz` (Hz)	0.1–2400 kHz
Squelch VFO	dB	`vfo_squelch_db`	−200 s/d 20 dB

- Semua field yang diubah dikirim sebagai satu patch ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch` dengan QoS 1, tidak retained, dan kedaluwarsa 60 detik.
- Hanya satu perintah yang boleh menunggu hasil pada satu waktu.
- Agent di RDF-SDR menulis nilainya ke `settings.json` sebagai `center_freq` (MHz), `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0`.

7.2 Prasyarat


- `paho-mqtt==2.1.0` terpasang (dari sumber: di `.venv`; `install.sh` dan image Docker memasangnya sendiri).
- MQTT di grup status `CONNECTED` ke broker yang menerima console tanpa TLS dan tanpa password, dan yang mengizinkan console publish ke `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`. Broker `tools/mqtt_lan_stage.conf` (TLS dan password) tidak bisa dipakai console. Untuk uji lokal pakai `tools/mqtt_stage4.conf` di `127.0.0.1:18884` (TCP).
- Agent RDF-SDR terpasang dengan Kontrol aktif: `sudo sh install.sh --enable-config` (3.7). Setelannya di `/etc/sdr-doa-agent/agent.env`: `ENABLE_CONFIG=1`, `SETTINGS_PATH`, `MQTT_HOST`, dan `MQTT_PORT`. Ubah dengan `--enable-config` atau `--disable-config`, bukan hanya dengan mengedit `agent.env`. Bila `ENABLE_CONFIG=1` tetapi user layanan tidak bisa menulis `settings.json`, agent berhenti (exit 78, lihat `journalctl -u sdr-doa-agent`).
- Console dan agent memakai broker yang sama. Agent hanya menyambung ke broker di luar loopback bila memakai TLS dan username, sedangkan console tidak punya TLS; karena itu broker biasanya berjalan di RDF-SDR sendiri, dengan agent di `127.0.0.1:1883` (bawaan installer) dan console tersambung ke alamat RDF-SDR tanpa TLS.
- Agent sudah mengirim `config_reported`, sehingga rev dasar diketahui. Ini baru terjadi setelah agent bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.
- Disarankan: ganti kata sandi bawaan `123456` (3.6).

Untuk uji tanpa paket, agent juga bisa dijalankan dari checkout repository ini di RDF-SDR:

```
python3 tools/sdr_doa_lan_agent.py \
  --base-url http://127.0.0.1:8081 \
  --mqtt-host 127.0.0.1 --mqtt-port 1883 \
  --publish --enable-config \
  --settings-path <path>/settings.json
```

Tanpa `--enable-config` (atau dengan `ENABLE_CONFIG=0`, bawaan installer), agent tetap menjawab, tetapi setiap patch ditolak dengan `REMOTE_CONTROL_DISABLED` dan tidak ada yang berubah.


7.3 Membuka kunci

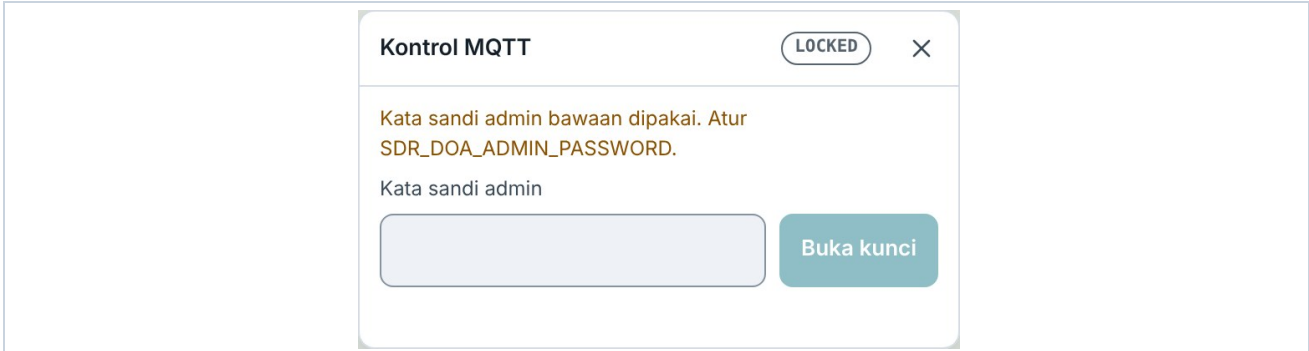

Gambar 22. *Kontrol terkunci. Peringatan muncul karena console memakai kata sandi admin bawaan.*

- Selama terkunci, chip di judul panel bertuliskan `LOCKED`. Isi **Kata sandi admin**, lalu tekan **Buka kunci**.
- Bila kata sandi bawaan dipakai, muncul peringatan "Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD." Peringatan ini tetap tampil setelah kunci dibuka.
- Bila login admin nonaktif, panel menulis "Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong." dan tombol Buka kunci tidak bisa dipakai.
- Setelah terlalu banyak login gagal tertulis "Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal. Tunggu 30 detik lalu coba lagi."
- Setelah kunci dibuka, chip menjadi `ADMIN`. Ikon gembok ("Kunci lagi") menutup sesi admin, dan tombol X ("Tutup kontrol") menutup panel.
- Sesi admin berlaku 30 menit dan sama dengan login admin di Konfigurasi: login di salah satu tempat membuka keduanya. Bila sesi berakhir, Kontrol mengetahuinya saat Kirim ditekan: panel terkunci lagi dan menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi."

7.4 Mengisi nilai

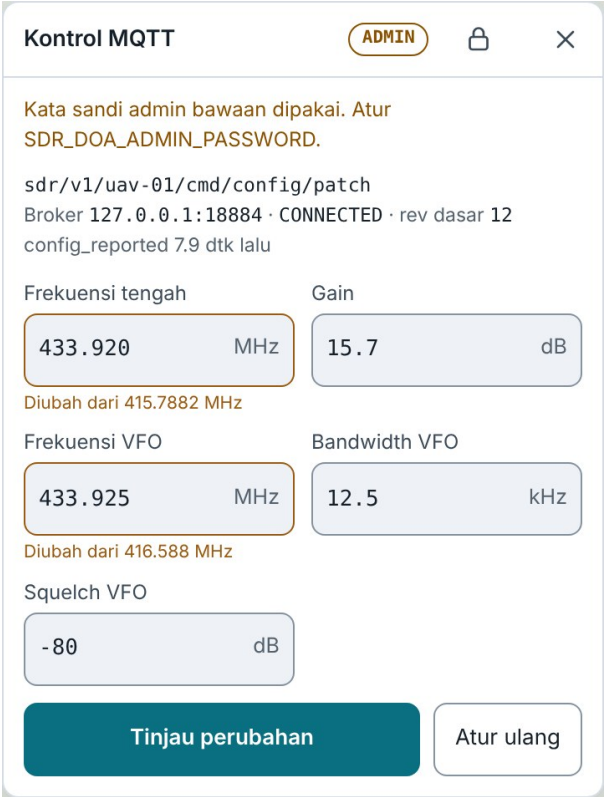

Gambar 23. *Kontrol setelah dibuka kuncinya: lima field dengan nilai dari RDF-SDR. Dua field sudah diubah.*


Baris di atas form:

- Topic tujuan: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`.
- "Broker 127.0.0.1:18884 · CONNECTED · rev dasar N": broker, status koneksi monitor, dan revisi konfigurasi terakhir yang dilaporkan RDF-SDR. Tanpa laporan, rev dasar "tidak diketahui".
- "config_reported N dtk lalu", atau "Belum ada config_reported yang diterima". Tag `SYNTHETIC` muncul bila laporan berasal dari synthetic publisher, bukan dari agent.

Nilai awal kelima field diambil dari MQTT lebih dulu (v1 `config_reported` atau `state`; nilai VFO dari RDF Node v2 `config/reported` bila ada). Field yang tidak dilaporkan MQTT diisi dari `settings.json` Data Out yang masih segar (`center_freq`, `uniform_gain`, `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, `vfo_squelch_0`). Bila tidak ada sumber, atau Data Out sedang STALE, field bertuliskan "tidak dilaporkan".

- Field yang Anda ubah ditandai "Diubah dari 415.7882 MHz" (nilai lamanya).
- Field angka menerima titik atau koma sebagai pemisah desimal, misalnya `415.79` atau `415,79`.
- Pesan kesalahan muncul di bawah field: "Isi angka", "Di luar 24 s/d 1800 MHz", atau "Isi nilai (…)" bila field wajib dikosongkan.
- **Tinjau perubahan** hanya aktif bila ada minimal satu perubahan dan semua nilai valid. **Atur ulang** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.
- Pemberitahuan lain: "Membaca nilai RDF-SDR…" saat panel baru dibuka; "Patch konfigurasi tidak tersedia: monitor MQTT mati atau paho-mqtt belum terpasang."; "Nilai yang dilaporkan tidak bisa dibaca: …".
- Selama kunci terbuka, Kontrol membaca nilai yang dilaporkan setiap 2 detik.

7.5 Dari Spektrum: Kirim ke RDF-SDR

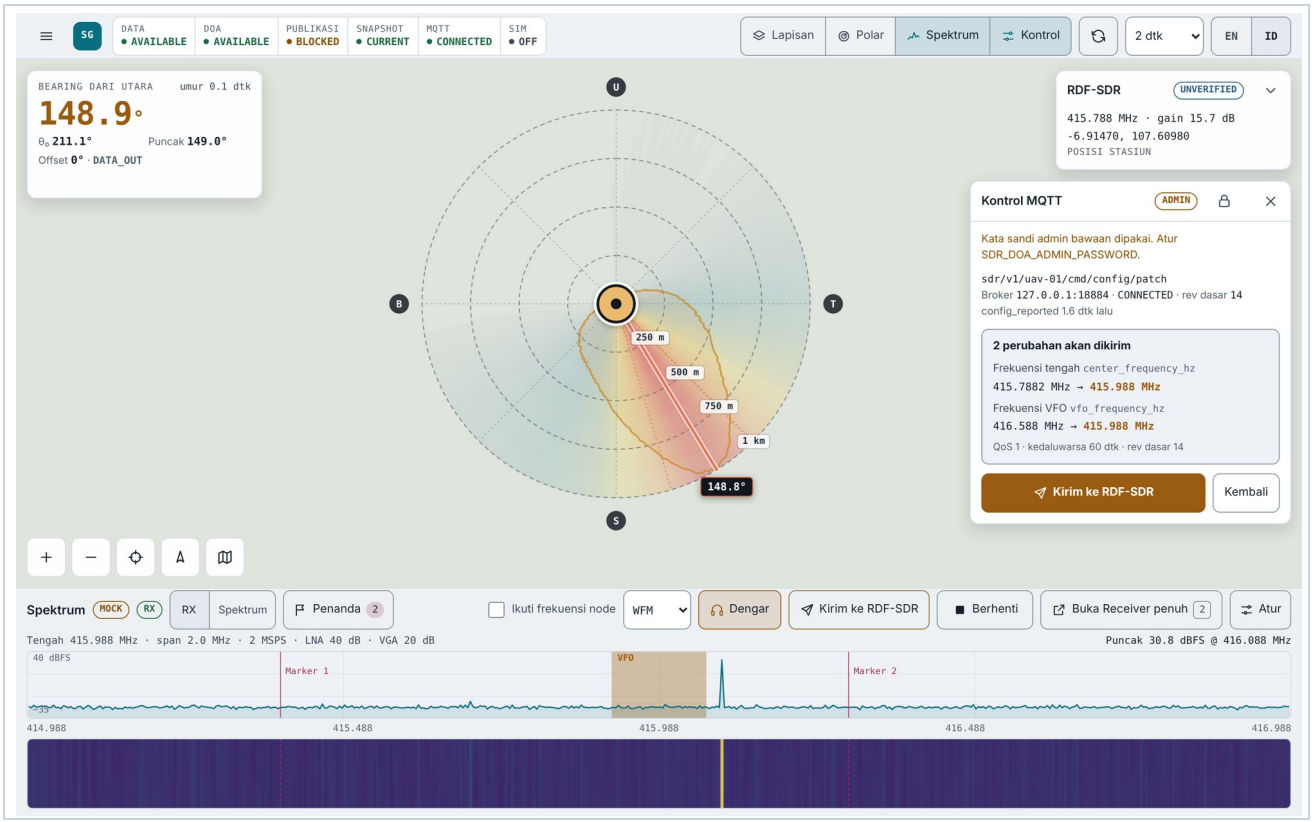


Gambar 24. *Kirim ke RDF-SDR di dok Spektrum membuka tinjauan di Kontrol: frekuensi tengah dan VFO diisi dari Receiver. Belum ada yang dikirim.*

1. Jalankan Spektrum di mode **RX** (**Mulai**).
2. Klik sinyal pada grafik. Tengah RX dan VFO pindah ke frekuensi itu, dan **Ikuti frekuensi node** mati. Di mode Spektrum, klik sinyal pada pindai untuk memilih tengah dan VFO RX berikutnya; pindai tetap berjalan.
3. Bila perlu, tekan **Dengar** untuk memeriksa audionya.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum, atau di kolom **Atur** bila dok lebih sempit dari 1400 px. Kontrol terbuka dengan Frekuensi tengah = tengah RX dan Frekuensi VFO = VFO.
5. Bila kunci sudah terbuka dan nilainya valid, Kontrol langsung menampilkan tinjauan (7.6). Bila masih terkunci, draf menunggu sampai kunci dibuka.

Tombol di dok Spektrum tidak pernah mengirim apa pun. Pengiriman hanya terjadi dari layar tinjauan Kontrol.


7.6 Tinjau dan kirim

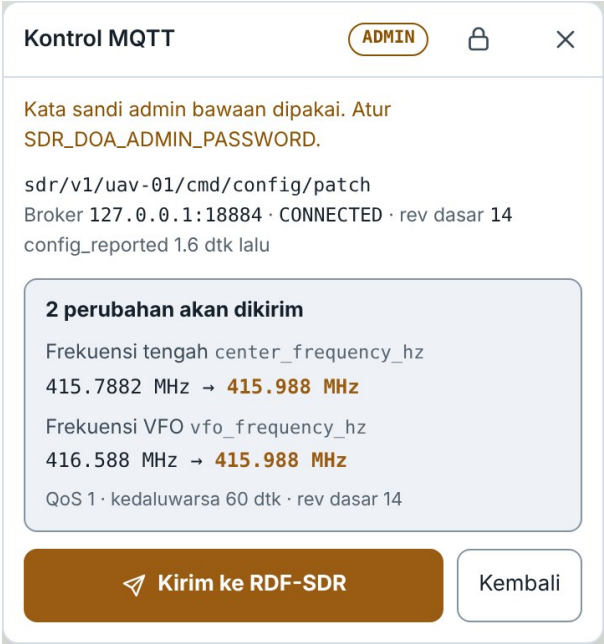

Gambar 25. *Panel Kontrol pada tahap tinjau: dua perubahan dari Spektrum, QoS, masa kedaluwarsa, dan rev dasar.*

- Kotak tinjauan menulis "N perubahan akan dikirim", lalu per baris: nama field, kunci kontraknya (misalnya `center_frequency_hz`), dan "lama → baru".
- Di bawahnya tertulis "QoS 1 · kedaluwarsa 60 dtk · rev dasar N".
- Pengiriman diblokir dengan pesan "Kirim butuh monitor MQTT yang terhubung." atau "Kirim butuh revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT."
- **Kirim ke RDF-SDR** di layar ini yang benar-benar mengirim. **Kembali** mengembalikan Anda ke form.
- Selama menunggu, Kontrol menulis "Mengirim ke console…", lalu "Terkirim ke broker. Menunggu …/ack/config untuk <id>…" beserta status server: `published`, `delivered`, lalu `acknowledged`. Status dibaca setiap detik.
- Bila halaman console dimuat ulang, Kontrol melanjutkan perintah yang masih menunggu hasil.

7.7 Hasil perintah

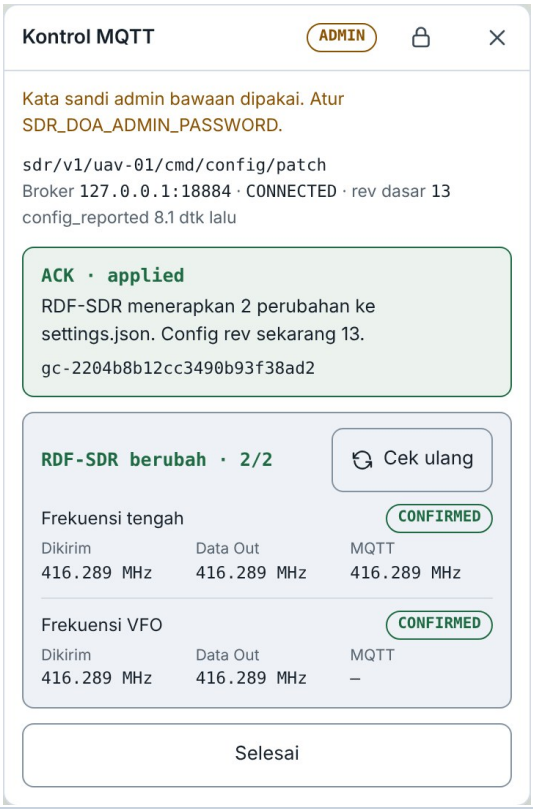


Gambar 26. *ACK applied dari agent, lalu kotak cek di bawahnya: kedua field CONFIRMED karena settings.json di Data Out sudah memuat nilai baru.*

Tabel 32. Hasil perintah Kontrol.

Hasil	Arti	Tindakan
ACK · applied	"RDF-SDR menerapkan N perubahan ke settings.json. Config rev sekarang N." Ini hanya membuktikan agent menulis `settings.json` dan membacanya kembali.	Tunggu hasil kotak cek di bawahnya (7.8).
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Rev dasar sudah usang: konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau lagi, lalu kirim.
Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	"Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah."	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config` Agent dari repository, jalankan dengan: `--enable-config` `--settings-path <file>`
Ditolak · <kode lain>	RDF-SDR menolak perubahan. Tidak ada yang diubah.	Lihat kode di Lampiran D.
ACK · expired · COMMAND_EXPIRED	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya, biasanya karena jam console dan RDF-SDR berselisih jauh.	Periksa jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
ACK · failed · <kode>	RDF-SDR gagal menerapkan perubahan.	Periksa log agent di RDF-SDR.


Hasil	Arti	Tindakan
Belum ada ACK	Tidak ada `ack/config` sekitar 65 detik setelah kirim.	Periksa bahwa agent berjalan: `systemctl status sdr-doa-agent` Pastikan agent memakai broker yang sama. Agent versi lama hanya berlangganan `cmd/config/patch` bila dijalankan dengan: `--enable-config`
Publish gagal	Broker menolak publish (PUBACK 128 ke atas, misalnya 135 Not authorized).	Izinkan console publish ke topic itu di ACL broker.
Tidak terkirim · <KODE>	Console menolak sebelum publish, misalnya `ORIGIN_REJECTED`, `MQTT_NOT_CONNECTED`, `COMMAND_IN_FLIGHT`, atau `MQTT_PUBLISH_FAILED`.	Ikuti pesan di panel. Daftar lengkap di Lampiran D.
Panel terkunci lagi (`ADMIN_REQUIRED`)	Sesi admin berakhir sebelum Kirim. Panel menulis "Sesi admin sudah berakhir. Buka kunci lagi." Tidak ada yang dikirim.	Buka kunci lagi, tinjau, lalu kirim.
Kembali ke form (`CONFIG_REVISION_STALE` atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`)	Rev dasar di server berubah atau belum diketahui. Kontrol kembali ke form, draf tetap ada, nilai dan rev dasar dibaca ulang, dan pesannya tampil di bawah form.	Tinjau lagi, lalu kirim.

- Di bawah hasil tertulis id perintah, untuk dicocokkan dengan log agent atau Monitor Pesan.
- Bila monitor MQTT tersambung ulang setelah publish, tertulis "Monitor MQTT tersambung ulang setelah publish; hasil dibaca dari koneksi baru."
- **Selesai** mengembalikan form ke nilai yang dilaporkan.

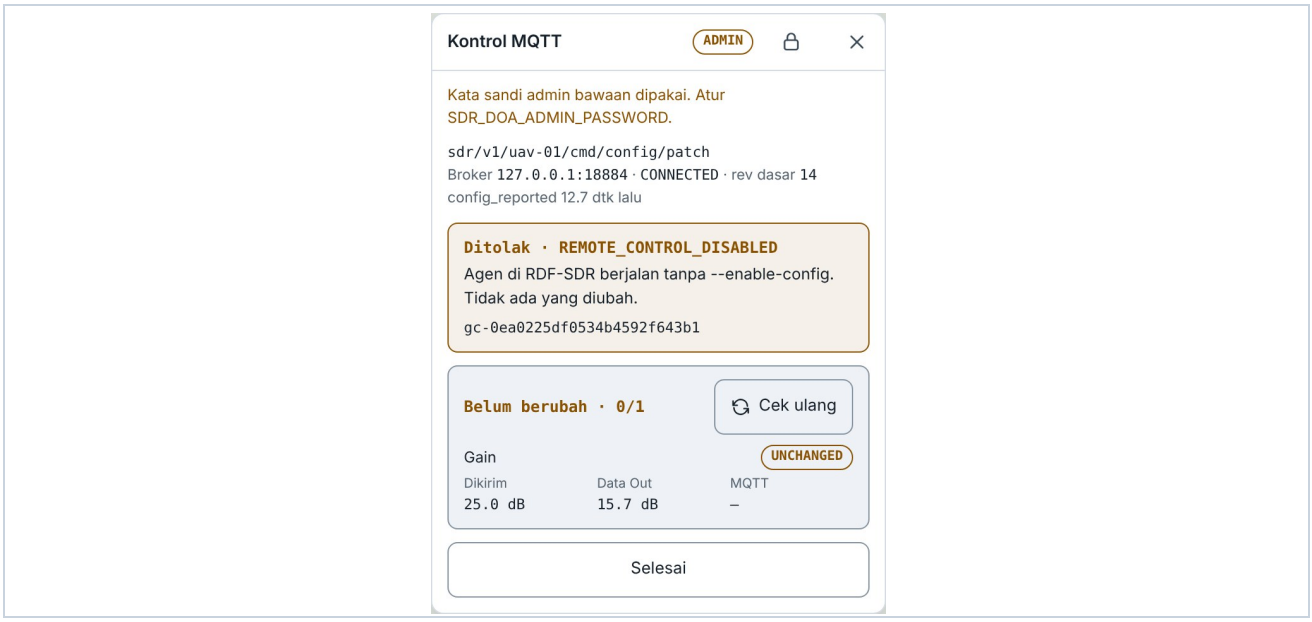

Gambar 27. *Agent di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config: patch ditolak dengan REMOTE_CONTROL_DISABLED dan kotak cek langsung menyatakan belum berubah.*

7.8 Cek perubahan setelah kirim

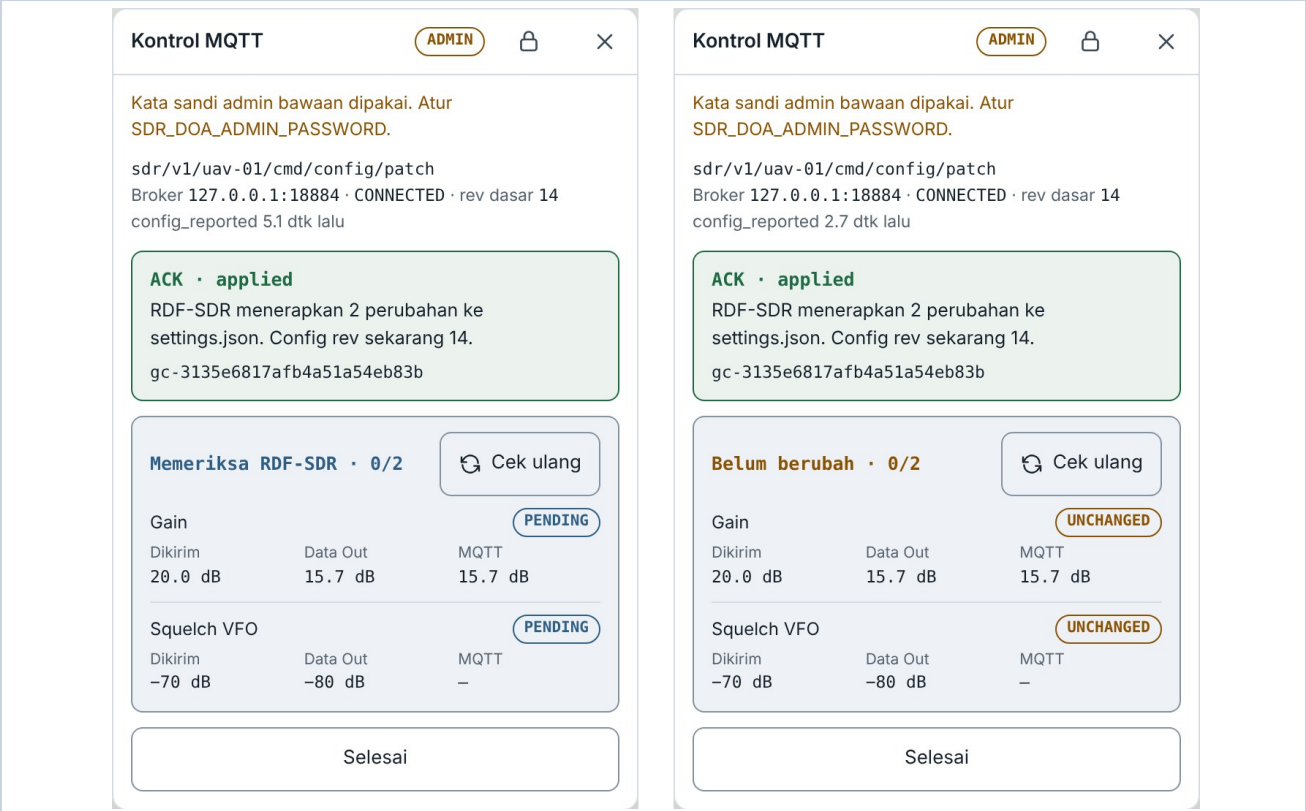

Gambar 28. *ACK applied, tetapi Data Out belum memuat nilai baru. Kiri: PENDING selama 90 detik. Kanan: perintah yang sama setelah 90 detik, kedua field UNCHANGED.*

Setelah setiap hasil akhir dari perintah yang terkirim, kecuali **Publish gagal**, Kontrol membandingkan tiap field yang dikirim dengan nilai terbaru dari RDF-SDR. Hasilnya tampil di kotak cek. Kotak ini tidak berjudul; letaknya di bawah hasil ACK, diawali baris ringkasan seperti "RDF-SDR berubah · 2/2" dan tombol **Cek ulang**.

- Baris ringkasan: "RDF-SDR berubah · 2/2", "Sebagian berubah · 1/2", "Memeriksa RDF-SDR · 0/2", "Belum berubah · 0/2", atau "Tidak dilaporkan · 0/2".
- Per field tampil nilai **Dikirim**, **Data Out**, dan **MQTT**, dengan chip status.

Tabel 33. Status per field di kotak cek.

Status	Arti
`CONFIRMED`	Nilai RDF-SDR sama dengan yang dikirim: toleransi ±500 Hz untuk frekuensi, ±1 Hz untuk bandwidth, dan ±0.05 dB untuk gain dan squelch.
`PENDING`	Belum sama, atau belum ada data segar. Ditunggu sampai 90 detik setelah hasil akhir. Setelah `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed` tidak ada masa tunggu.
`UNCHANGED`	Setelah 90 detik (atau langsung, setelah penolakan) nilainya tetap belum sama.
`NOT REPORTED`	Tidak ada sumber yang membawa field itu.

- Data Out (`settings.json` dari pembacaan yang masih segar) yang menentukan. MQTT hanya dipakai bila Data Out tidak membawa field itu, dan hanya nilai yang diterima setelah perintah dikirim.
- Snapshot STALE dan data simulasi tidak pernah dihitung.
- **Cek ulang** membaca Data Out dan nilai yang dilaporkan MQTT saat itu juga. Dengan interval refresh Manual atau lambat, Data Out hanya terbaca saat Cek ulang atau Refresh ditekan.
- `UNCHANGED` setelah ACK `applied` biasanya berarti agent menulis file `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya (lihat 17.5).

> **Catatan.** `CONFIRMED` berarti `settings.json` sudah memuat nilai baru. Apakah DSP KrakenSDR benar-benar memakainya terlihat dari frekuensi tengah baru di kartu RDF-SDR, atau dari Spektrum dengan **Ikuti frekuensi node** aktif.

7.9 Aturan keamanan Kontrol

- Console hanya berjalan di alamat loopback. Di Docker console memakai network host tanpa `ports:`, sehingga tetap hanya loopback.
- POST hanya diterima dari halaman console itu sendiri (header `Origin` same-origin); permintaan lain mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Butuh cookie sesi admin (HttpOnly, 30 menit).
- `confirm: true` hanya dikirim dari langkah tinjauan.
- Server memeriksa allowlist field dan rentang nilai.
- Rev dasar yang ditinjau harus sama dengan rev dasar di server.
- Satu perintah pada satu waktu.
- Publish hanya saat monitor tersambung dan semua langganan sudah dikonfirmasi broker, sehingga perintah tidak diputar ulang setelah koneksi pulih.
- Tidak ada MQTT di browser dan tidak ada kredensial MQTT di console.
- Console tidak pernah memublikasikan bearing.

8. Arti Status dan Alasan Gate

8.1 Status data (DATA)

Status dievaluasi berurutan dari atas; yang pertama cocok yang ditampilkan di item DATA grup status (5.3).

Tabel 34. Nilai status DATA.

Status	Arti
`ERROR`	Request browser ke console gagal (console mati atau tidak terjangkau).
`LOADING`	Belum ada pembacaan yang selesai.
`UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid, atau kedua file DoA tidak bisa diambil.
`DEGRADED`	Sinkronisasi DAQ tidak PASS, atau ADC overdrive.
`INVALID`	Tidak ada view DoA yang bisa diparse.
`CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat.
`STALE`	Data sumber sudah tua, node berhenti diperbarui, atau jendela lokal 5 detik habis.
`INCOMPLETE`	Satu view hilang, tidak valid, atau tidak bisa dibandingkan.
`AVAILABLE`	Data segar dan lengkap.

8.2 Gate publikasi dan status keseluruhan

`READY` berarti semua pemeriksaan gate lulus. `BLOCKED` berarti ada setidaknya satu alasan. Gate publikasi dipakai jalur telemetri (agent edge). Dashboard punya aturan kesiapan sendiri untuk menampilkan bearing (6.11), sehingga bearing bisa tampil normal walau gate `BLOCKED`.

> **Catatan.** Di Ground Console, gate publikasi **selalu** `BLOCKED` walau data sehat, dan status keseluruhan (`overall_state`) bernilai `UNVERIFIED`. Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing; Kontrol tidak mengubah hal ini. Sudut kanonik juga belum disetujui, dan jam Ground tidak diverifikasi terhadap jam node. Karena itu alasan `DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`, `CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`, dan `GROUND_CLOCK_UNVERIFIED` selalu ada. Ini perilaku yang disengaja, bukan gangguan.

- Di Kesehatan Sistem, kotak nilai **Jam** selalu `UNVERIFIED`.
- Di Diagnostik DoA, pemeriksaan **Otoritas dipilih**, **Sudut kanonik siap**, **DoA terpilih fresh**, dan **Satuan terpilih valid** tampil `BLOCKED`, dan **Status node fresh** tampil `NOT CONFIGURED`. Pemeriksaan yang lulus disembunyikan; tombol **Tampilkan PASS (n)** menampilkannya.
- Alasan lain di luar ketiga alasan di atas menunjukkan masalah nyata.

Urutan status keseluruhan (`overall_state`) dari collector: `UNAVAILABLE` → `DEGRADED` → `INVALID` → `CONFLICT` → `STALE` → `INCOMPLETE` → `UNVERIFIED` → `LIVE`. Status pertama yang cocok yang dipakai. `LIVE` tidak pernah tampil di console ini. Simulasi selalu `BLOCKED` dan tanpa otoritas.

8.3 Alasan gate (reason)


Tabel 35. Alasan gate yang paling sering muncul.

Reason	Arti
`NODE_CLOCK_STALLED`	Timestamp, uptime, atau frame index node tidak berubah lebih dari 10 detik. DSP node beku.

Reason	Arti
`ADC_OVERDRIVE`	ADC node overdrive, dilaporkan `status.json` atau XML.
`COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED`	Batas waktu koleksi 4 detik habis sebelum semua file terbaca.
`STATUS_UNAVAILABLE_OR_INVALID`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid.
`CSV_VIEW_UNAVAILABLE`	View CSV tidak tersedia sementara XML terbaca.
`XML_VIEW_UNAVAILABLE`	View XML tidak tersedia sementara CSV terbaca.
`NO_VALID_DOA_CANDIDATE`	Tidak ada view DoA yang valid.
`DOA_CANDIDATES_STALE`	Data DoA lebih tua dari jendela kesegaran.
`NATIVE_DOA_VIEWS_CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama berbeda lebih dari toleransi 1°.
`NATIVE_ANGLE_INVALID`	Sudut native tidak bisa dipakai (tidak berhingga atau di luar rentang).
`NATIVE_ANGLE_UNCHECKED`	CSV dan XML berasal dari frame berbeda, sehingga sudutnya tidak dicek silang. Memblokir publikasi; tampilan tetap normal.
`ANGULAR_PEAK_ANGLE_MISMATCH`	Puncak vektor CSV berjarak lebih dari 3° dari θ_o. Indikasi masalah konvensi bin.
`POWER_FLOOR_LOSSY`	Daya terpotong di batas bawah format, sehingga nilainya tidak akurat.
`GROUND_CLOCK_UNVERIFIED`	Jam Ground Console tidak diverifikasi terhadap jam node (mode default). Umur dihitung relatif terhadap timestamp node. Selalu ada di Ground Console.
`DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`	Sumber otoritas DoA belum dipilih. Selalu ada di Ground Console.
`CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`	Sudut kanonik belum disetujui untuk publikasi. Selalu ada di Ground Console.
`DAQ_HEALTH_GATE_FAILED`	Sinkronisasi DAQ atau frame gagal.

Daftar lengkap alasan untuk snapshot saat ini, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti, ada di halaman **Diagnostik DoA**.

9. Halaman Kesehatan Sistem

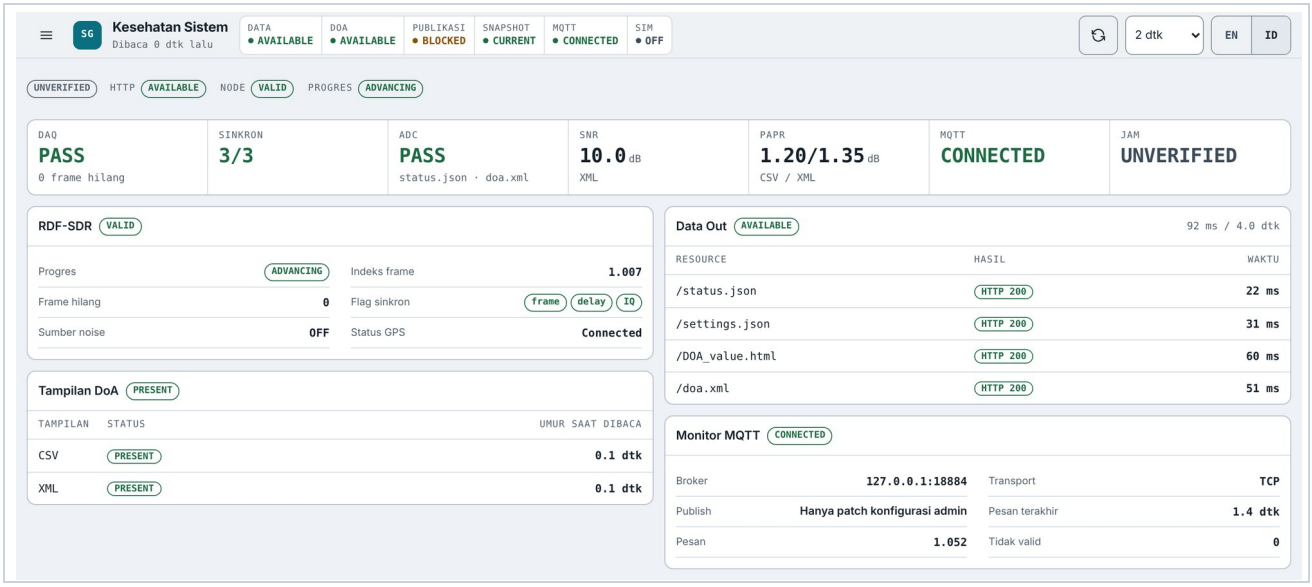

Gambar 29. *Kesehatan Sistem: chip status, deretan kotak nilai, kartu RDF-SDR, Tampilan DoA, Data Out, dan Monitor MQTT. Top bar menampilkan nama halaman dan umur pembacaan.*

Buka halaman ini dari menu halaman atau dengan tombol `3`. Di atas 600 px top bar menampilkan dua baris bertumpuk: "Kesehatan Sistem" dan di bawahnya "Dibaca N dtk lalu". Pada 600 px ke bawah keduanya pindah ke baris halaman. Status MQTT diperbarui setiap 2 detik selama halaman terbuka.

Baris halaman berisi chip, dari kiri ke kanan:

- Status keseluruhan dari collector (`overall_state`), normalnya `UNVERIFIED` (8.2), atau `STALE` setelah data lokal kedaluwarsa; `WAITING` sebelum pembacaan pertama.
- **HTTP**: `AVAILABLE` (keempat file menjawab), `PARTIAL`, `UNAVAILABLE`, `UNKNOWN`, atau `WAITING`.
- **Node**: status `status.json`, yaitu `VALID`, `INVALID`, `UNAVAILABLE`, atau `WAITING`.
- **Progres**: `ADVANCING`, `UNCHANGED`, `STALLED`, `FIRST_SAMPLE`, `UNAVAILABLE`, atau `UNTRACKED` (9.2).

9.1 Baris ringkasan dan Monitor MQTT

Di bawah baris halaman ada deretan kotak nilai:

Tabel 36. Kotak nilai di halaman Kesehatan Sistem.

Kotak nilai	Isi
DAQ	Kesehatan DAQ, misalnya `PASS`, dengan jumlah frame yang hilang ("N frame hilang").
Sinkron	Jumlah flag sinkronisasi wajib yang lulus, misalnya `3/3`. Tooltip menyebut flag yang gagal ("Sinkron gagal: …") atau tidak ada ("Flag sinkron tidak ada: …").
ADC	`PASS`, `OVERDRIVE`, atau `UNKNOWN`, dengan file yang melaporkannya (misalnya `status.json · doa.xml`).
SNR	SNR native dari XML dalam dB (belum dikalibrasi).
PAPR	PAPR CSV/XML dalam dB. PAPR bukan nilai confidence 0–1.
MQTT	Koneksi monitor MQTT.
Jam	Di Ground Console selalu `UNVERIFIED`, karena jam node jarak jauh tidak diverifikasi (8.2). Nilai `LOCAL` hanya muncul bila collector memakai jam lokal (`clock_source local`), yang tidak dipakai console ini.

Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Nilai berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") hanya muncul bila pembacaan terakhir punya DoA segar yang kemudian kedaluwarsa.

Kartu **Monitor MQTT** (chip = status koneksi) berisi:

- **Broker** (host:port), **Transport** (`TCP` atau `WS /mqtt`), **Pesan terakhir**, **Pesan**, dan **Tidak valid**.
- **Publish**: "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Tanpa patch konfigurasi" bila jalur patch tidak tersedia, atau "Tidak ada monitor". "Kemampuan tulis tidak terduga" berwarna merah berarti monitor melaporkan kemampuan tulis yang seharusnya tidak ada.
- Pemberitahuan `ERROR` muncul bila `/api/mqtt` tidak bisa dibaca, dan error terakhir monitor tampil selama monitor tidak `CONNECTED`.

9.2 Kartu RDF-SDR dan Tampilan DoA

Kartu **RDF-SDR** (chip `VALID`, `INVALID`, atau `UNAVAILABLE`) merangkum `status.json` node. Pemberitahuan di atas kartu muncul bila perlu:

- Teks error node bila `status.json` tidak valid atau tidak terbaca.
- `NODE_CLOCK_STALLED`: "… tidak berubah selama …; file Data Out membeku".
- "Mundur: … (node restart?)" bila penghitung node berkurang.
- `ADC_OVERDRIVE`: "ADC overdrive dilaporkan oleh …; turunkan gain", beserta mask kanalnya.
- `DAQ`: "Sinkron gagal: …" (merah) atau "Flag sinkron tidak ada: …" (amber).


Baris kartu: **Progres** (chip dan berapa lama tidak ada perubahan; tooltip hanya muncul bila ada penyebab: penghitung yang berhenti atau mundur, atau "status.json tidak bisa dipakai pada pembacaan ini"), **Indeks frame**, **Frame hilang** (amber bila di atas 0), **Flag sinkron** (tag `frame`, `delay`, `IQ` berwarna hijau, merah, atau abu-abu), **Sumber noise** (`ON` berwarna amber, `OFF`, atau `N/A`), dan **Status GPS**. Arti status Progres:

- `ADVANCING`: timestamp, uptime, dan indeks frame terus bertambah.
- `UNCHANGED`: tidak ada penghitung yang berubah sejak pembacaan sebelumnya; belum bukti data segar.
- `STALLED`: node beku.
- `FIRST_SAMPLE`: baru satu pembacaan dari node ini.
- `UNAVAILABLE` atau `UNTRACKED`: `status.json` tidak bisa dipakai, atau progres tidak dilacak.

Kartu **Tampilan DoA** (chip `PRESENT`, `INCOMPLETE`, `MISSING`, `INVALID`, `CONFLICT`, atau `WAITING`) berisi tabel dengan kolom **Tampilan** (CSV, XML), **Status** (`PRESENT`, `MISSING`, `INVALID`), dan **Umur saat dibaca** (amber bila tidak segar). Kolom **Detail** hanya muncul bila sebuah view punya error atau sudut yang ditolak ("Sudut ditolak: …").

9.3 Kartu Data Out


Kartu **Data Out** (chip = ringkasan HTTP; tooltip menyebut base URL) menampilkan di kepalanya waktu koleksi terhadap batasnya, misalnya "92 ms / 4.0 dtk". Tabelnya memuat setiap GET (`/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html`, `/doa.xml`) dengan kolom **Resource**, **Hasil**, dan **Waktu**.

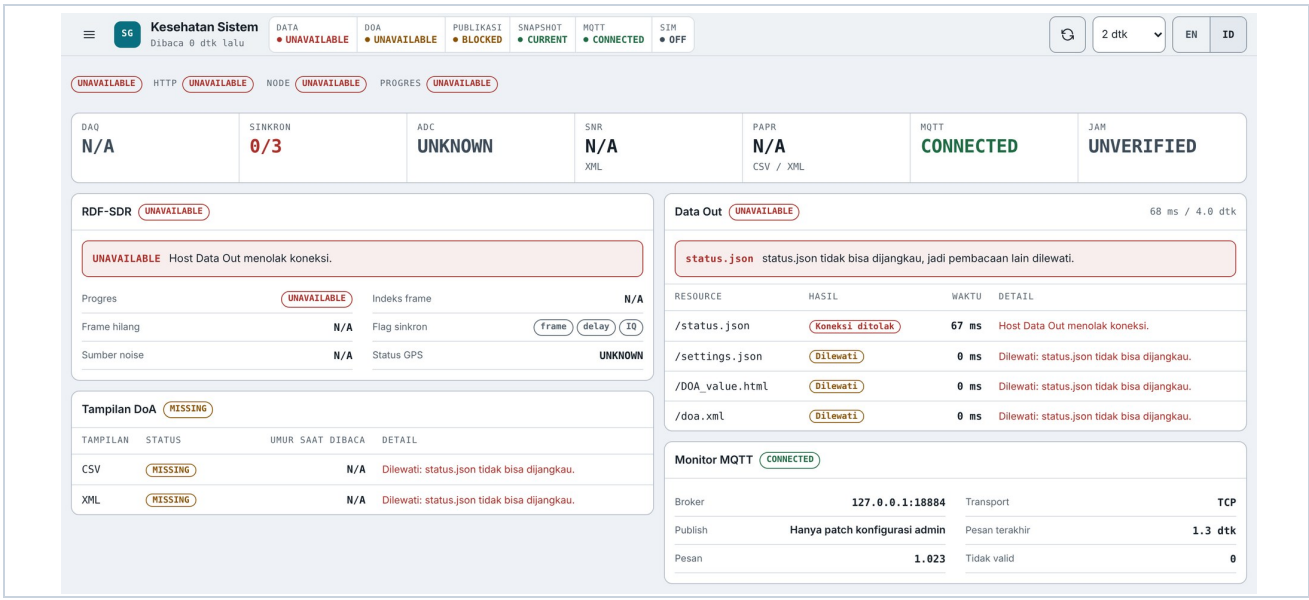

Gambar 30. *Data Out tidak terjangkau: kartu Data Out menyebut jenis error per resource, dan kotak nilai serta chip status ikut berubah.*

- **Hasil** berupa chip "HTTP 200" atau jenis error: Koneksi ditolak, Waktu habis, Host tidak terjangkau, Error jaringan, Error HTTP, Respons terlalu besar, Redirect ditolak, Respons HTTP tidak valid, Batas waktu terlampaui, Dilewati, Target tidak valid, atau Pembacaan gagal.
- Kolom **Detail** hanya muncul bila ada GET yang gagal. Di ponsel baris tabel tampil sebagai kartu.
- **Waktu** menulis "{waktu} · N percobaan" hanya bila ada lebih dari satu percobaan.
- Pemberitahuan di atas kartu: `COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED` ("Pembacaan yang belum selesai saat batas waktu dihentikan.") dan `status.json` ("status.json tidak bisa dijangkau, jadi pembacaan lain dilewati.").

10. Halaman Diagnostik DoA

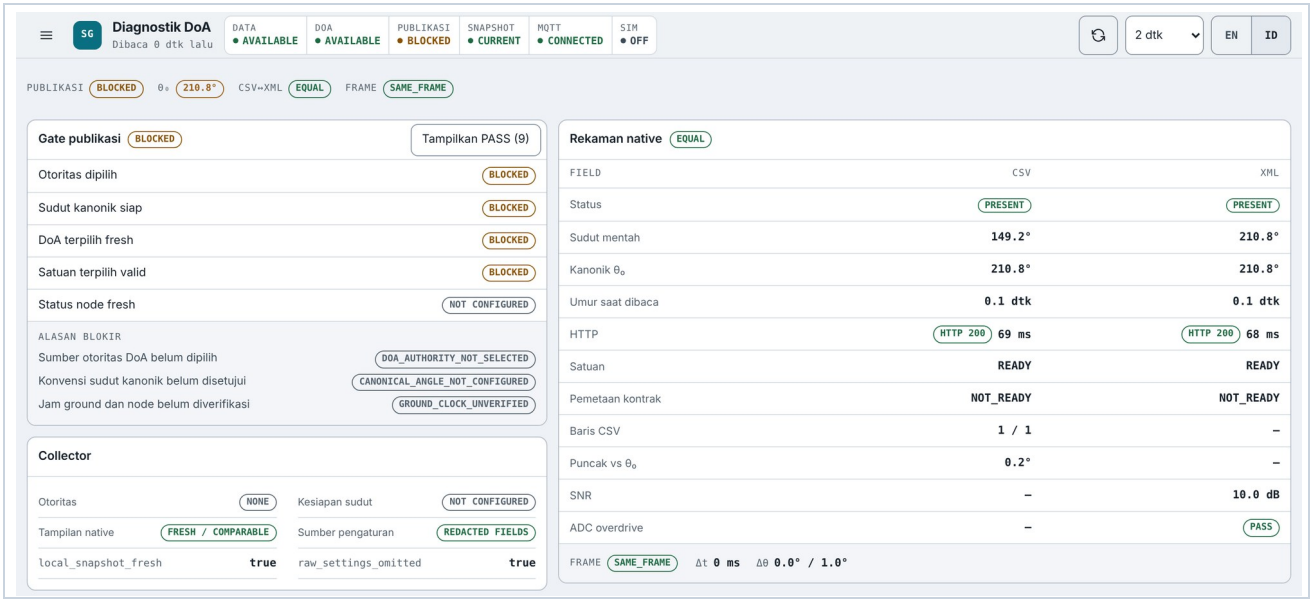

Gambar 31. *Diagnostik DoA, bagian atas: Gate publikasi dengan alasan blokir dan tombol Tampilkan PASS, kartu Collector (kiri), dan Rekaman native CSV/XML (kanan).*

Buka halaman ini dengan tombol 4. Baris halaman berisi chip **Publikasi** (`BLOCKED` atau `READY`), **θ₀** (sudut), **CSV↔XML** (`EQUAL`, `NOT CHECKED`, `NOT COMPARABLE`, `CONFLICT`, `ANGLE INVALID`, atau `N/A`), dan **Frame** (`SAME_FRAME`, `ADJACENT_FRAMES`, `OUT_OF_WINDOW`, atau `INCOMPLETE`). Pemberitahuan "DATA LAMA" ("Gate dan rekaman native berasal dari pembacaan terakhir dan sudah tidak terkini.") muncul setelah data lokal kedaluwarsa.

10.1 Gate publikasi dan Collector

- Kartu **Gate publikasi** (chip = status gate) secara bawaan hanya menampilkan pemeriksaan yang tidak lulus, diurutkan `FAIL` → `BLOCKED` → `NOT CONFIGURED` → `PASS`. Tombol **Tampilkan PASS (N)** / **Sembunyikan PASS** menampilkan atau menyembunyikan pemeriksaan yang lulus.
- Pemeriksaannya: Status node tersedia, Status node fresh, DAQ sehat, ADC tidak overdrive, Node tidak macet, Kandidat DoA terbaca, Kandidat DoA fresh, Otoritas dipilih, DoA terpilih fresh, Satuan terpilih valid, Sudut kanonik siap, Tampilan native konsisten, Puncak vektor sesuai θ_0, dan Sudut native dicek silang. Otoritas dipilih, Sudut kanonik siap, DoA terpilih fresh, dan Satuan terpilih valid selalu `BLOCKED`, dan Status node fresh `NOT CONFIGURED`, karena Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA (8.2).
- **Alasan blokir** adalah daftar di dalam kartu yang sama, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti. Alasan yang perlu tindakan membawa tag kode mentah berwarna merah; yang lain netral.
- Kartu **Collector** berisi Otoritas (`NONE`), Kesiapan sudut (`NOT CONFIGURED`), Tampilan native (`FRESH / COMPARABLE` atau `NOT READY`), Sumber pengaturan (`REDACTED FIELDS` atau `UNAVAILABLE`), serta `local_snapshot_fresh` dan `raw_settings_omitted`.

10.2 Rekaman native

- Kartu **Rekaman native** menampilkan view CSV dan XML berdampingan. Chip-nya adalah relasi CSV/XML; untuk `NOT CHECKED` tooltip menulis "sudut tidak dibandingkan".
- Baris Field | CSV | XML: Status, Sudut mentah (tooltip: konvensi), Kanonik θ_0, Umur saat dibaca, HTTP, Satuan, Pemetaan kontrak, Baris CSV ("n / total"), Puncak vs θ_0 (merah bila di luar toleransi), SNR (XML), dan ADC overdrive (XML beserta mask). Baris Error dan `NATIVE_ANGLE_INVALID` muncul bila ada.

- Di bawah tabel, satu baris menampilkan chip Frame, selisih waktu (Δt), dan jarak sudut (Δθ) terhadap toleransinya.
- Dengan **Output VFO = ALL** di KrakenSDR, baris CSV dipilih berdasarkan frekuensi XML, dan baris VFO lain tampil di tabel **Baris VFO lain (tanpa vektor)** dengan kolom Baris, Frekuensi, Sudut mentah, Kanonik θ_o, PAPR, dan Daya (native). Format data "Kerberos App" tidak didukung dan mendapat pesan error yang jelas.



Gambar 32. *Diagnostik DoA, bagian bawah: Konfigurasi efektif dari settings.json.*


10.3 Konfigurasi efektif

Kartu **Konfigurasi efektif** (selebar halaman) menampilkan field `settings.json` yang diizinkan beserta satuannya, dengan kunci monospace, termasuk `vfo_freq_0`, `vfo_bw_0`, dan `vfo_squelch_0` yang juga dipakai Kontrol. Kunci yang tampak seperti rahasia disembunyikan, dan paling banyak 64 field ditampilkan ("+N pengaturan lain tidak ditampilkan"). Bila `settings.json` tidak bisa dibaca, kartu menampilkan chip `UNAVAILABLE` dan pemberitahuan `settings.json`.

11. Halaman Konfigurasi

Buka halaman ini dengan tombol `5`. Semua pengaturan di sini disimpan di komputer console: Koneksi & refresh dan Monitor MQTT di `console.json`, Branding & admin di `branding.json`, dan GPS & Kompas di `preferences.json` lewat `/api/preferences`. Pengaturan itu tetap ada di browser lain, setelah cache browser dibersihkan, dan setelah restart. Satu-satunya perubahan yang dikirim ke RDF-SDR adalah lewat Kontrol di Dashboard (Bab 7), bukan dari halaman ini.

- Baris halaman berisi chip **Admin** (`CHECKING`, `LOCKED`, `AUTHENTICATED`, `DISABLED`, atau `UNKNOWN`), **MQTT** (koneksi broker, dibaca dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik), dan **Patch** (`ADMIN ONLY`, atau `UNAVAILABLE` bila monitor MQTT mati atau `paho-mqtt` tidak ada).
- Indeks bagian ada di baris halaman, dalam urutan kartu: **Koneksi**, **MQTT**, **GPS & Kompas**, **Branding**, dan **Dry-run**. Tombol bagian yang sedang tampil disorot dengan latar yang lebih kontras (lebih gelap di tema terang, lebih terang di tema gelap) dan garis bawah berwarna aksen. Klik melompat ke bagian itu, memfokuskan judulnya, dan menyorot tombolnya; sorotan itu tetap walaupun kartunya tidak bisa digulir sampai ke bawah indeks, misalnya karena halaman sudah di ujung bawah atau muat di layar. Menggulir sendiri mengembalikan sorotan ke bagian yang ada di bawah indeks. Tombol panah kiri dan kanan berpindah antar tombol indeks.
- Kartu tersusun dalam dua kolom yang tingginya mengikuti isi masing-masing: **Koneksi & refresh** dan **Monitor MQTT** di kiri, **GPS & Kompas** dan **Branding & admin** di kanan, lalu **Patch dry-run** selebar halaman. Pada lebar 1024–1279 px Koneksi & refresh dan Monitor MQTT berdampingan, sedangkan kartu lain selebar halaman; di bawah 1024 px semua kartu satu kolom dengan urutan yang sama. Setiap kartu punya tombol simpan atau terapkan sendiri dan chip hasil. Field yang diubah ditandai, dan tombol simpan menjadi tombol utama selama ada perubahan yang belum disimpan.

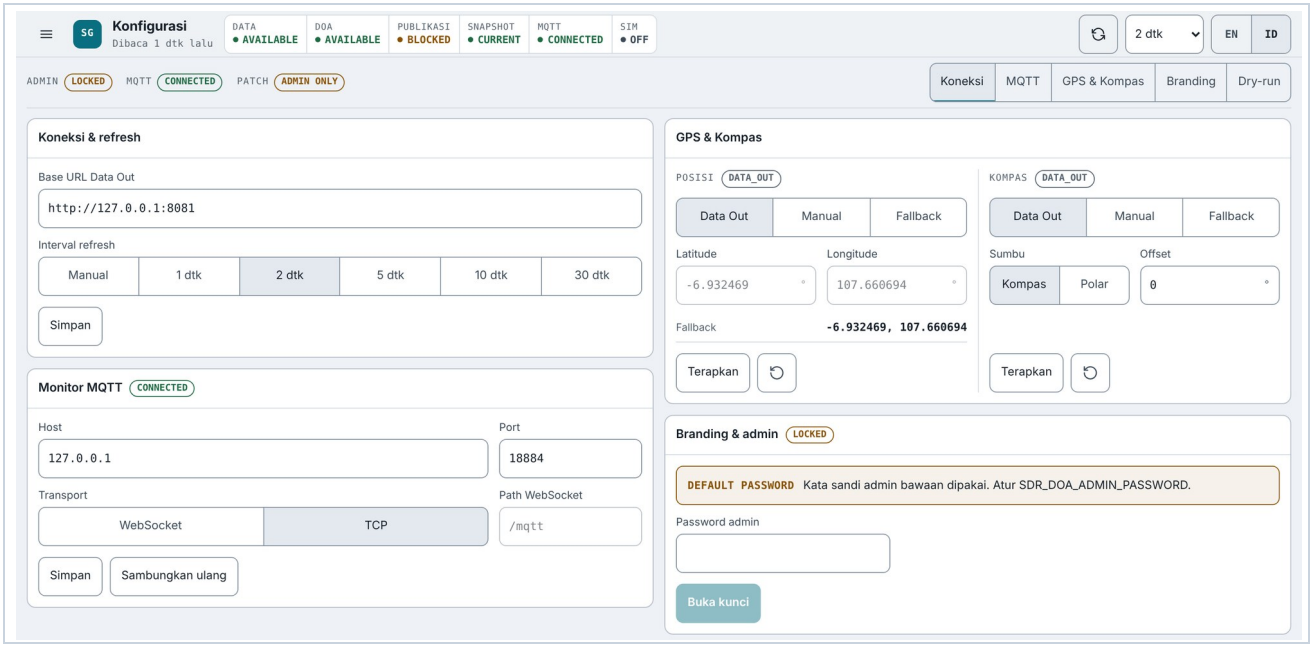

Gambar 33. *Konfigurasi dengan admin terkunci: indeks bagian (Koneksi, MQTT, GPS & Kompas, Branding, Dry-run); Koneksi & refresh dan Monitor MQTT di kolom kiri, GPS & Kompas dan Branding & admin di kolom kanan.*

11.1 Koneksi & refresh

- **Base URL Data Out** harus salah satu host yang diizinkan (`doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, `localhost`) dengan port 8081; field menawarkan keempat URL itu sebagai saran. URL disimpan tanpa garis miring di akhir.
- **Interval refresh** adalah tombol segmen Manual | 1 dtk | 2 dtk | 5 dtk | 10 dtk | 30 dtk. Hanya 1 atau 2 detik yang menjaga bearing tetap terlihat di antara pembacaan. Manual memberi peringatan "Manual: bearing

dan kurva polar hilang dalam 5 dtk setelah tiap pembacaan sampai Anda refresh (R).", dan 5 detik atau lebih memberi peringatan "Jendela freshness DoA 5 dtk dihitung dari umur data saat dibaca, jadi pada 5 dtk atau lebih bearing dan kurva polar dikosongkan di antara pembacaan." Interval juga bisa dipilih di select top bar (5.4).

- Klik **Simpan** atau tekan Enter. Chip hasil menjadi `SAVED`. Console membaca ulang konfigurasi dari server untuk memastikan nilai tersimpan; nilai yang dinormalisasi server (misalnya garis miring akhir dihapus) tidak dianggap gagal. Bila hasil baca ulang berbeda, kartu menulis "Console tidak membaca kembali pengaturan koneksi sesuai yang dikirim. …". Simpan di sini tidak menyentuh draf Monitor MQTT yang belum disimpan.
- Penyimpanan hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Skrip atau `curl` tanpa header `Origin` yang sama mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`.
- Bila konfigurasi tidak bisa dibaca, halaman menampilkan "Konfigurasi console tidak tersedia … Dicoba ulang otomatis" dan mencoba lagi sendiri (1, 2, 4, 8, lalu setiap 15 detik).
- `--base-url` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk run itu dan tidak pernah disimpan. Layanan terpasang (systemd, Docker, `sdr-doa-console`) tidak memakainya.

11.2 Monitor MQTT


- Kartu **Monitor MQTT** punya chip koneksi broker (dari `/api/mqtt/config-reported` setiap 3 detik).
- **Host** berupa alamat IPv4/IPv6 atau `localhost`, bukan nama DNS (placeholder "IPv4 · IPv6 · localhost"). IPv6 ditulis tanpa kurung siku. Kosongkan agar monitor OFF; Kontrol lalu tidak tersedia. Monitor berlangganan, dan Kontrol mengirim patch yang dikonfirmasi admin lewat koneksi yang sama.
- **Port** bilangan bulat 1–65535.
- **Transport**: WebSocket | TCP, harus sama dengan listener broker. Broker staging di `127.0.0.1:18884` memakai TCP. **Path WebSocket** (bawaan `/mqtt`) nonaktif untuk TCP; path harus diawali `/` ("Path WebSocket harus diawali / …").
- **Simpan** memberi hasil `SAVED`, dan **Sambungkan ulang** memberi hasil `REQUESTED` (nonaktif tanpa host tersimpan). Mengubah host, port, transport, atau path me-restart monitor dan mereset penghitungnya. Perintah Kontrol yang masih menunggu hasil ditandai, dan hasilnya dibaca dari koneksi baru.
- Pemberitahuan "Monitor tersambung tanpa username, password, atau TLS. Pakai hanya dengan broker dan jaringan tepercaya." hanya muncul untuk host tersimpan yang bukan loopback.
- `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, dan `--mqtt-ws-path` di baris perintah menimpa nilai tersimpan hanya untuk satu run dan tidak pernah disimpan.

11.3 GPS & Kompas

Kartu **GPS & Kompas** berisi dua form, **Posisi** dan **Kompas**, masing-masing dengan tag sumber yang aktif (`DATA_OUT` netral, `MANUAL` berwarna sinyal, `FALLBACK` amber).

- **Posisi**: **Sumber GPS** Data Out | Manual | Fallback. **Latitude** dan **Longitude** (°) hanya bisa diisi dengan Manual; koordinat fallback juga ditampilkan. Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0 ("Latitude dan longitude tidak boleh keduanya 0."). Tombol **Terapkan** memberi hasil `APPLIED`; tombol ikon **Kembalikan default GPS** kembali ke Data Out dengan hasil `DEFAULT`.
- **Kompas**: **Sumber kompas** Data Out | Manual | Fallback, **Sumbu** Kompas | Polar, dan **Offset** (°) dari −360 sampai 360. Tombol **Terapkan** dan tombol ikon **Kembalikan default kompas**.
- Offset kompas manual juga bisa diatur di **Polar → Atur** di Dashboard (6.6). Keduanya menulis pengaturan yang sama.
- Pilihan ini disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-doa-gps-source-v1` dan `sdr-doa-compass-source-v1`) dan dipulihkan juga di browser lain. RDF-SDR tidak diubah, dan data sumber tidak ditulis ulang.

11.4 Branding & admin

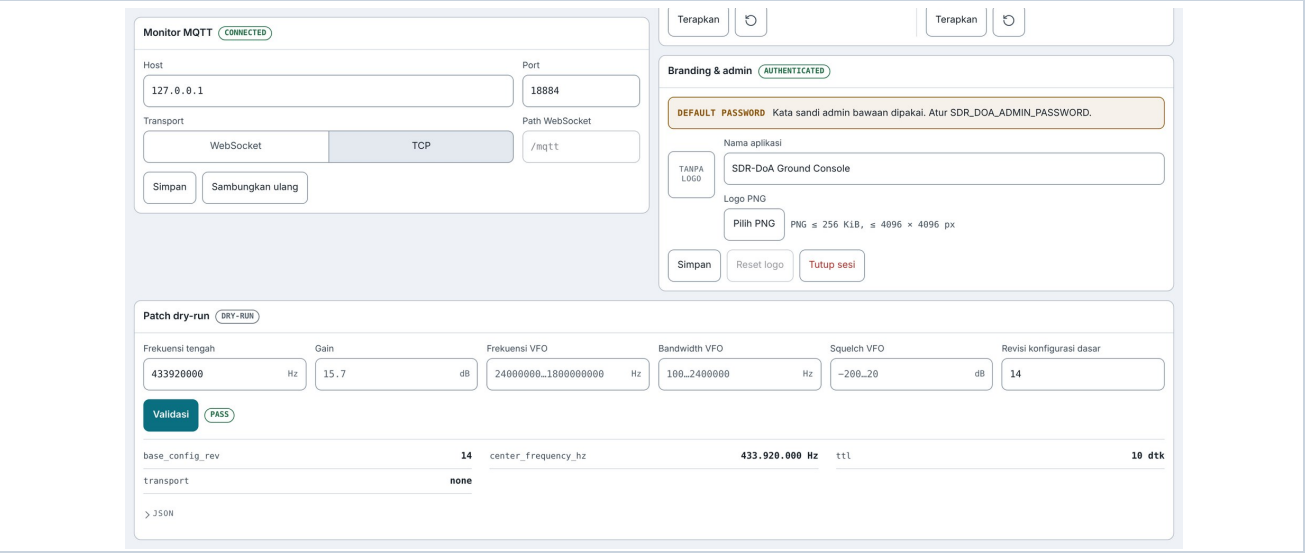


Gambar 34. *Konfigurasi setelah admin masuk: Monitor MQTT (kiri), akhir GPS & Kompas dan Branding & admin (AUTHENTICATED) terbuka (kanan), lalu Patch dry-run dengan 433920000 Hz, rev dasar 14, dan hasil PASS.*

- Kartu **Branding & admin** (chip = status admin) butuh login admin: isi **Password admin**, lalu klik **Buka kunci**. Kata sandinya dari `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`, atau `123456` bila variabel itu tidak ada (3.6). Instalasi paket menyimpannya di `DATA/.env`; cara mengubahnya ada di 3.6.
- Pemberitahuan **DEFAULT PASSWORD** ("Kata sandi admin bawaan dipakai. Atur SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD.") dan **DISABLED** ("Login admin nonaktif: SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD diisi nilai kosong di host Ground Console. Atur kata sandi di sana lalu restart console.").
- Login di sini juga membuka Kontrol di Dashboard, karena sesi admin 30 menit yang sama dipakai keduanya. Cookie sesi admin bersifat HttpOnly dan SameSite=Strict; rahasia hanya dibaca server Python dan tidak pernah dikirim ke browser.
- Setelah login: pratinjau logo ("TANPA LOGO" bila belum ada), **Nama aplikasi** (paling banyak 60 karakter), **Logo PNG** dengan tombol **Pilih PNG** dan petunjuk "PNG ≤ 256 KiB, ≤ 4096 × 4096 px", lalu tombol **Simpan**, **Reset logo**, dan **Tutup sesi**.
- Chip hasil branding: `STAGED` ("Logo lokal baru disiapkan; simpan untuk mempertahankannya."), `VERIFIED`, `MISMATCH`, atau `ERROR`.
- Nama aplikasi yang disimpan juga menjadi judul tab browser dan sumber inisial di top bar. Ikon tab browser adalah ikon console (kotak biru kehijauan dengan lingkaran dan jarum arah) dan tidak ikut berubah dengan logo; Receiver yang dibuka langsung di `/receiver/` memakai ikonnya sendiri. Logo PNG boleh grayscale, RGB, RGBA, atau palet dengan kedalaman bit PNG yang sah (1–16 bit), interlaced atau tidak; paling besar 256 KiB dan 4096 px per sisi, dan paling banyak 4 194 304 piksel (misalnya 2048 × 2048 atau 4096 × 1024 dengan 8 bit per kanal), sehingga 4096 × 4096 ditolak dengan "Logo maksimal 4096 × 4096 px." Logo diperiksa di browser sebelum disimpan.

11.5 Patch dry-run

- Kartu **Patch dry-run** (tag DRY-RUN) memvalidasi patch Frekuensi tengah, Gain, Frekuensi VFO, Bandwidth VFO, dan Squelch VFO dengan kontrak yang sama dengan agent edge. Di sini frekuensi dan bandwidth diisi dalam Hz, sedangkan Kontrol memakai MHz dan kHz. Placeholder setiap field menampilkan nilai yang sedang dilaporkan RDF-SDR lewat MQTT, atau rentang yang diizinkan.
- **Revisi konfigurasi dasar** wajib diisi; placeholder-nya menampilkan rev dasar yang dilaporkan. Klik **Validasi**.
- Chip hasil: `PASS`, `REJECTED`, atau `ERROR`. Dengan `PASS`, kotak hasil menampilkan `base_config_rev`, setiap field beserta satuannya, `ttl`, dan `transport` (`none`), dengan rincian **JSON**. Hasilnya hanya pratinjau dan tidak dikirim ke mana pun; perubahan nyata dikirim lewat Kontrol.

12. Halaman Monitor Pesan

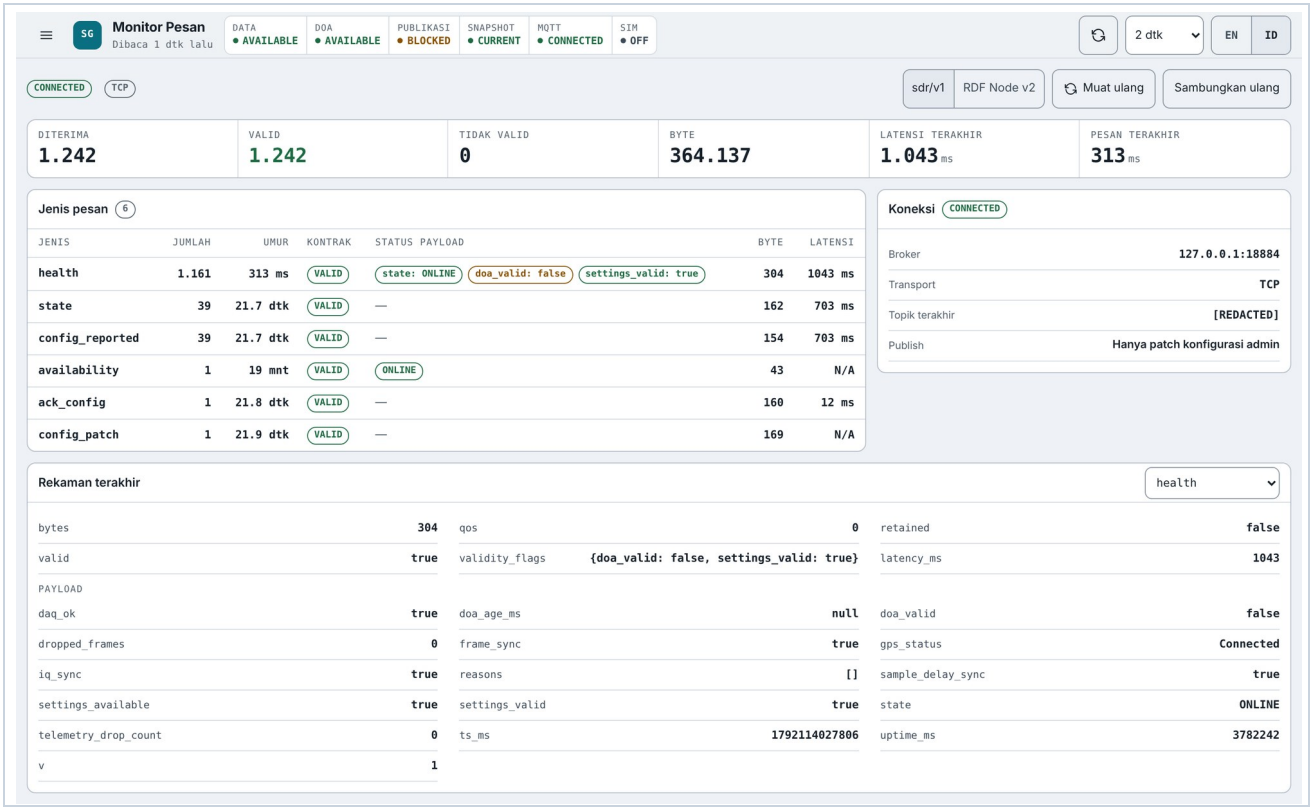

Gambar 35. *Monitor Pesan, tampilan sdr/v1: status transport, kotak nilai metrik, Jenis pesan dari agent edge (termasuk config_patch dan ack_config dari Kontrol), Koneksi, dan Rekaman terakhir.*


Buka halaman ini dengan tombol `6`. Baris halaman berisi chip koneksi (tooltip: error), tag `TCP` atau `WS`, dan tag `SYNTHETIC` bila ada data sintetis di broker. Di kanannya ada segmen **Protokol** (sdr/v1 | RDF Node v2), tombol **Muat ulang**, dan tombol **Sambungkan ulang**. Bila status monitor tidak bisa dibaca, muncul pemberitahuan `ERROR` "Status monitor tidak diketahui: …".

12.1 Tampilan sdr/v1

- Kotak nilai metrik: **Diterima** (dengan "retained dihapus N" bila ada), **Valid**, **Tidak valid**, **Byte**, **Latensi terakhir** (ms, hanya pesan live), dan **Pesan terakhir**.
- Tabel **Jenis pesan** (dengan tag jumlah) berisi jenis `doa`, `health`, `nav`, `state`, `config_reported`, `availability`, `ack_config` (jawaban agent atas patch), dan `config_patch` (patch dari console sendiri yang dipantulkan broker). Kolomnya: **Jenis**, **Jumlah** sejak monitor start, **Umur** yang naik setiap detik (badge `STALE` setelah doa 5 detik, nav 5 detik, health 8 detik, dan state/config_reported 65 detik; ini ambang tampilan, bukan gate; baris retained menulis "sumber {umur}"), **Kontrak** (`VALID`, `INVALID`, atau `CLEARED` bila publisher menghapus nilai retained), **Status payload**, **Byte**, dan **Latensi**.
- Kartu **Koneksi** (chip = koneksi): Error (bila ada), Broker, Transport (`TCP` atau `WS /mqtt`), Topik terakhir (`[REDACTED]`), dan Publish. Publish menulis "Hanya patch konfigurasi admin", atau "Hanya subscribe" bila tidak ada jalur patch; "Terdeteksi kemampuan tulis yang tidak terduga" berwarna merah, dan `TIDAK DINYATAKAN` bila monitor tidak menyatakannya.
- Kartu **Rekaman terakhir**: pilih jenis pesan di select, lalu kartu menampilkan field rekaman jenis itu dan payload terdekodenya satu tingkat (kunci payload yang berakhiran `id` disamarkan).
- **Muat ulang** membaca ulang status monitor tanpa memutus koneksi; pemberitahuan "Metrik dimuat ulang." hilang sendiri setelah beberapa detik.

- Badge `RETAINED` berarti pesan dikirim ulang broker saat subscribe; pesan seperti itu tidak punya latensi. Badge `SYNTHETIC` menandai payload dengan `source: "synthetic"`.
- Bila agent mengirim availability OFFLINE, muncul pemberitahuan "Edge agent melaporkan OFFLINE …"; baris state dan config lalu menggambarkan sesi terakhirnya.
- Payload status menampilkan flag node apa adanya (`valid`, `doa_valid`, `settings_valid`), state health beserta reason, dan availability `ONLINE`/`OFFLINE`.

12.2 Tampilan RDF Node v2

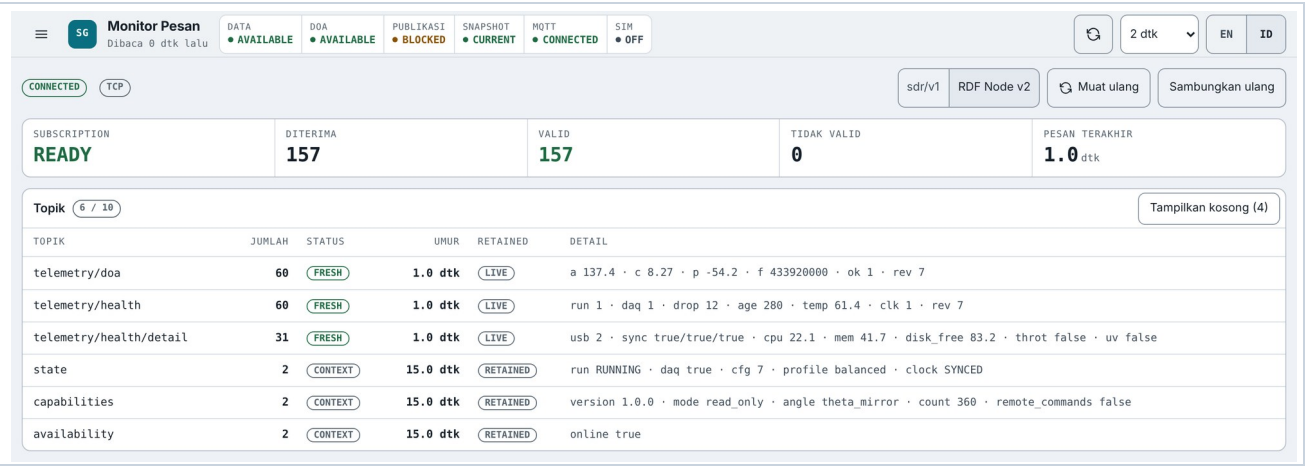


Gambar 36. *Monitor Pesan, tampilan RDF Node v2 dengan pesan dari publisher uji: kotak nilai langganan dan daftar topik.*

- Pilih **RDF Node v2** di segmen Protokol. Tampilan ini memakai koneksi broker yang sama dengan sdr/v1, tetapi penghitungnya terpisah, dan dibaca setiap 2 detik hanya selama tampilan ini dipilih.
- Kotak nilai: **Subscription** (misalnya `READY`, dengan error terakhir sebagai keterangan), **Diterima**, **Valid**, **Tidak valid**, dan **Pesan terakhir**. `READY` berarti semua langganan topic berhasil, bukan berarti DAQ sehat. Availability adalah petunjuk koneksi, bukan kesehatan.
- Kartu **Topik** (tag "n / m") secara bawaan hanya menampilkan topic yang punya data; **Tampilkan kosong (N)** / **Sembunyikan kosong** mengatur topic kosong.
- Kolom tabel: **Topik**, **Jumlah**, **Status** (`FRESH`, `STALE`, `CONTEXT`, `INCONSISTENT`, `INVALID`, `CLEARED`, atau `UNAVAILABLE` bila belum pernah diterima), **Umur**, **Retained** (`RETAINED`/`LIVE`), dan **Detail** (tag error, ringkasan field, dan "tersembunyi sampai FRESH" untuk nilai yang ditahan). Nilai DoA dan Angular hanya ditampilkan selama `FRESH`; topic `FRESH` menjadi `STALE` setelah 5 detik tanpa pesan baru.
- Bila status tidak bisa dibaca muncul "Status RDF Node v2 tidak bisa dibaca: …". Tanpa pesan v2 tampil "Belum ada pesan v2".

12.3 Sambungkan ulang

Sambungkan ulang di baris halaman membuka sesi subscriber baru dengan pengaturan broker tersimpan, termasuk transport dan path; penghitung dan rekaman terakhir mulai lagi dari nol. Tombol yang sama ada di Konfigurasi → Monitor MQTT. Setelahnya muncul "Monitor dimulai ulang."; tanpa host tersimpan muncul "Isi alamat IP broker MQTT atau localhost di Konfigurasi terlebih dahulu." Seperti penyimpanan konfigurasi, permintaan ini hanya diterima dari halaman console itu sendiri. Tanpa tombol ini, monitor mencoba lagi sendiri dalam sekitar 10 detik. Setiap console memakai client id unik (`groundconsole` + 10 karakter hex acak), sehingga dua console bisa memakai satu broker.

13. Halaman Simulasi

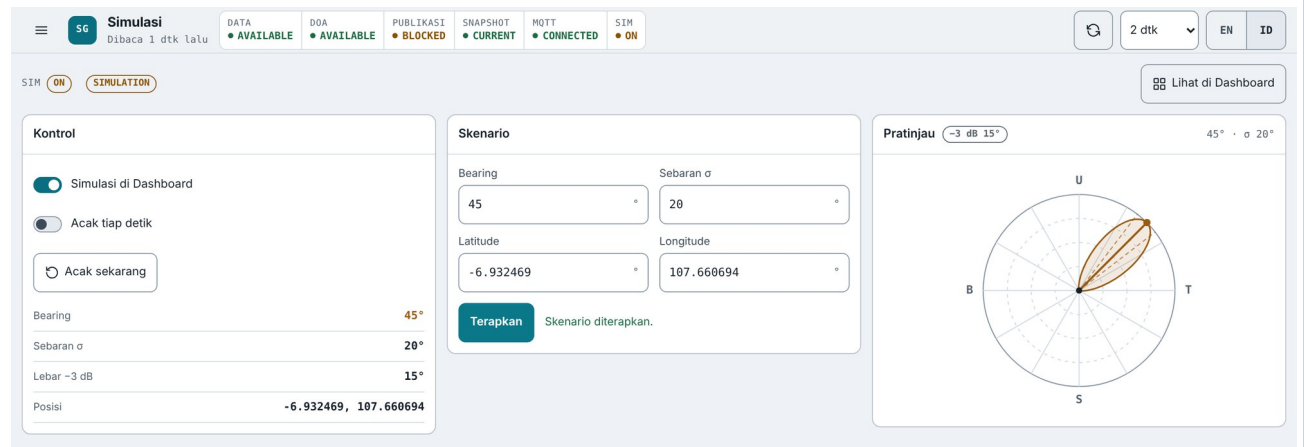


Gambar 37. *Halaman Simulasi: Simulasi di Dashboard menyala, skenario bearing 45° dengan sebaran σ 20° diterapkan ("Skenario diterapkan."), dan pratinjau polar.*

Buka halaman ini dengan tombol 7. Baris halaman berisi chip **Sim** ON/OFF, tag SIMULATION dan AUTO (selama simulasi atau pengacakan otomatis menyala), dan tombol **Lihat di Dashboard**. Halaman berisi tiga kartu:

- **Kontrol**: sakelar **Simulasi di Dashboard**, sakelar **Acak tiap detik**, dan tombol **Acak sekarang**. **Acak tiap detik** dan **Acak sekarang** hanya bisa dipakai selama simulasi ON, dan mematikan simulasi juga menghentikan pengacakan otomatis. Kartu ini juga menampilkan Bearing, Sebaran σ, Lebar −3 dB, dan Posisi yang sedang dipakai.
- **Skenario**: field **Bearing** (0–359°), **Sebaran σ** (5–60°), **Latitude** (−90 sampai 90), dan **Longitude** (−180 sampai 180). Nilai di luar rentang ditandai "Rentang {min} sampai {max}", dan tag DRAFT tampil selama nilai belum diterapkan. Tombol **Terapkan** menulis "Skenario diterapkan.", atau "Skenario diterapkan. Acak otomatis dihentikan." bila **Acak tiap detik** sedang menyala; isian tidak valid memberi "Koordinat, sudut, atau sebaran lobe tidak valid. Periksa rentang input."
- **Pratinjau**: kompas north-up dengan lobe, garis bearing, dan tepi −3 dB dari isian Skenario, chip "−3 dB N°", dan keterangan "bearing° · σ N°".

1. Buka halaman **Simulasi**.
2. Nyalakan **Simulasi di Dashboard**. Chip Sim menjadi ON, tag SIMULATION muncul, dan grup status menampilkan SIM ON.
3. Di **Skenario**, isi Bearing, Sebaran σ, Latitude, dan Longitude, lalu tekan **Terapkan**. Kartu Pratinjau menunjukkan lobe dan lebar −3 dB yang akan tampil.
4. Klik **Lihat di Dashboard** atau buka Dashboard dengan tombol 1.

Acak sekarang membuat satu skenario acak. **Acak tiap detik** mengacak terus sampai dimatikan atau skenario diterapkan. Sebaran σ adalah simpangan baku kurva Gaussian; lebar −3 dB yang tampil di legenda peta sekitar 0.74 σ.

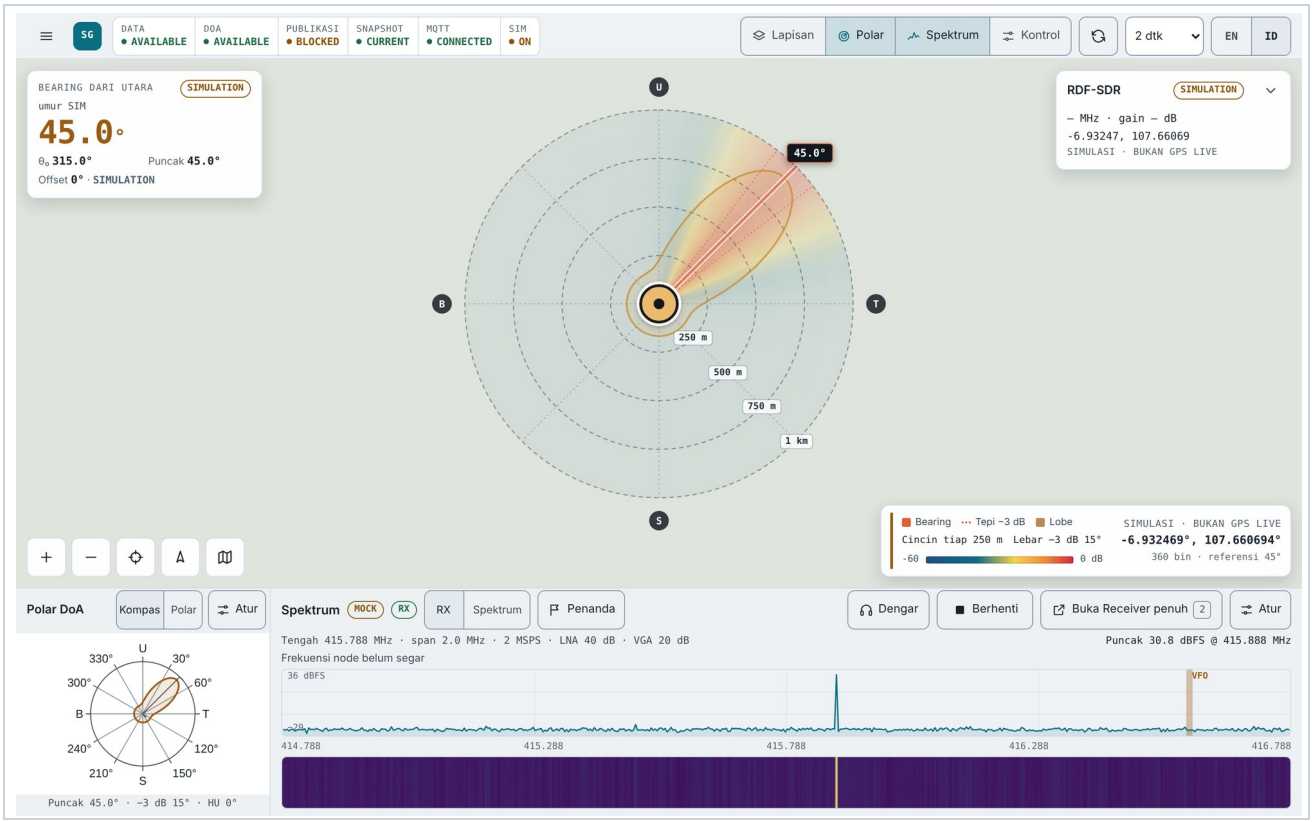

Gambar 38. *Dashboard saat simulasi aktif: HUD dan kartu RDF-SDR berlabel SIMULATION, posisi stasiun berlabel SIMULASI · BUKAN GPS LIVE.*

- Sudut yang dimasukkan adalah bearing geografis (0° utara, searah jarum jam). HUD, plot polar, dan peta menampilkan angka yang sama. HUD juga menampilkan θ_o yang setara (misalnya bearing 45° setara θ_o 315°).
- HUD menampilkan tag `SIMULATION` dan "umur SIM". Plot polar memakai mode Kompas, kecuali Anda memilih Polar di dok. Offset di Polar → Atur terkunci selama simulasi.
- Posisi stasiun berlabel "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE".
- Simulasi hanya mengganti tampilan DoA di Dashboard. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata; gate tetap `BLOCKED`. Spektrum dan Kontrol juga tetap memakai sumber nyata, dan **Ikuti frekuensi node** mengabaikan data sintetis.
- Simulasi kembali OFF setelah halaman dimuat ulang.


14. Halaman Receiver

Receiver adalah aplikasi SDR browser (BrowSDR) yang tertanam di console. RadioSpectrum tersambung langsung ke browser lewat WebUSB. Buka dengan menu halaman (**Receiver**), tombol `2`, atau alamat `http://127.0.0.1:8787/#/receiver`. Receiver juga bisa dibuka langsung di `http://127.0.0.1:8787/receiver/`. Receiver memakai warna console di tema terang dan gelap.

Receiver tidak dimuat saat console dibuka. Receiver baru dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (di mode RX maupun Spektrum), karena memuatnya langsung menyambungkan RadioSpectrum yang sudah diizinkan.

Receiver punya tiga workspace yang dipilih dari baris tab di atas: **Spektrum** (pindai lebar), **Dengar** (Listener), dan **Rekaman** (Records), yaitu arsip segmen audio VFO dan pindai terarsip (14.5–14.14). Tab Dengar menampilkan `REC` selama audio VFO direkam. Di workspace Spektrum baris yang sama menampilkan badge `SIMULATION` (sumber simulasi), status perangkat (`NO DEVICE`, `DEVICE CONNECTED`, atau `MOCK DEVICE`), dan status pindai (`SCANNING`, `STARTING`, `STOPPING`, `TUNING`, `LISTENING`, `OFFLINE`, atau `STOPPED`).

14.1 Menyambungkan RadioSpectrum

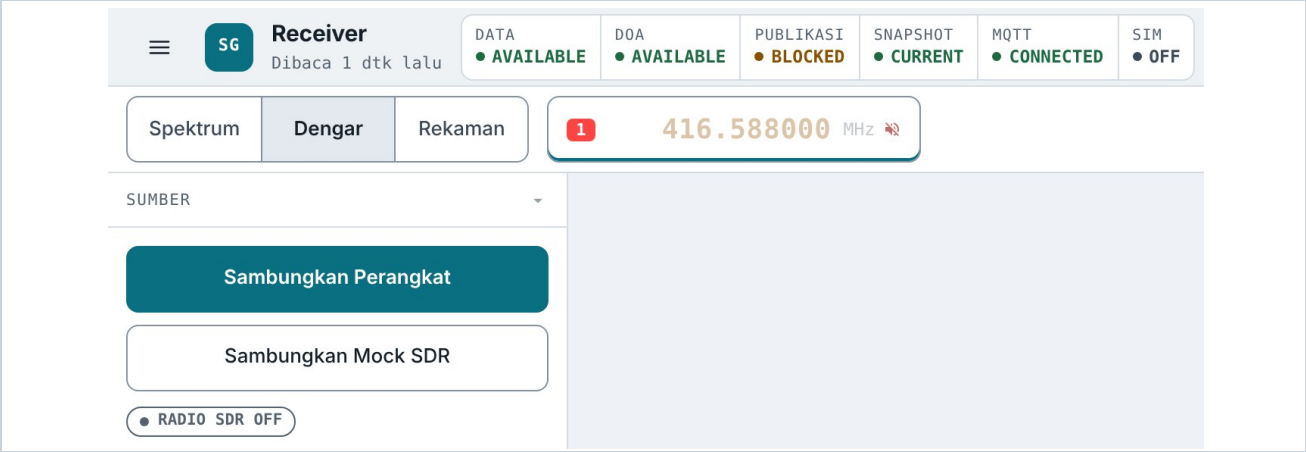

Gambar 39. *Receiver sebelum perangkat tersambung: tab Spektrum, Dengar, dan Rekaman di atas, serta tombol Sambungkan Perangkat dan Sambungkan Mock SDR (Mock hanya muncul di alamat loopback dengan ?mock=1).*


- Klik **Sambungkan Perangkat** di panel **Sumber**, lalu pilih perangkat di dialog WebUSB browser. Dialog ini milik browser dan menampilkan nama produk USB perangkat (misalnya HackRF One).
- Firefox dan Safari tidak punya WebUSB. Di sana Receiver menulis "Browser ini tidak punya WebUSB, jadi tidak bisa menyambungkan RadioSpectrum. Buka console di Chrome atau Edge (desktop atau Android)."
- Bila RadioSpectrum dicabut atau transfer USB gagal saat RX, Receiver menghentikan RX dan pindai, menutup rekaman yang berjalan (audio yang sudah masuk tetap tersimpan), lalu menampilkan pesan, misalnya "Radio terputus (USB dicabut atau hilang). RX dan pemindaian berhenti. …". Periksa kabel, lalu tekan **Lanjutkan** atau sambungkan ulang.
- Tombol **Putuskan** memutus perangkat. Tombol **Connect Remote** dan **Share Remote Access** berasal dari BrowSDR dan tetap berbahasa Inggris.

Tanpa perangkat, pakai **Mock SDR** dari alamat loopback. Buka console di alamat pertama, atau Receiver saja di alamat kedua:

```
http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver
http://127.0.0.1:8787/receiver/?mock=1
```

Lalu klik **Sambungkan Mock SDR**. Koneksi mock berlabel `MOCK` ("Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)", `MOCK DEVICE`) dan tidak menerima sinyal RF nyata.

14.2 Dengar (Listener)

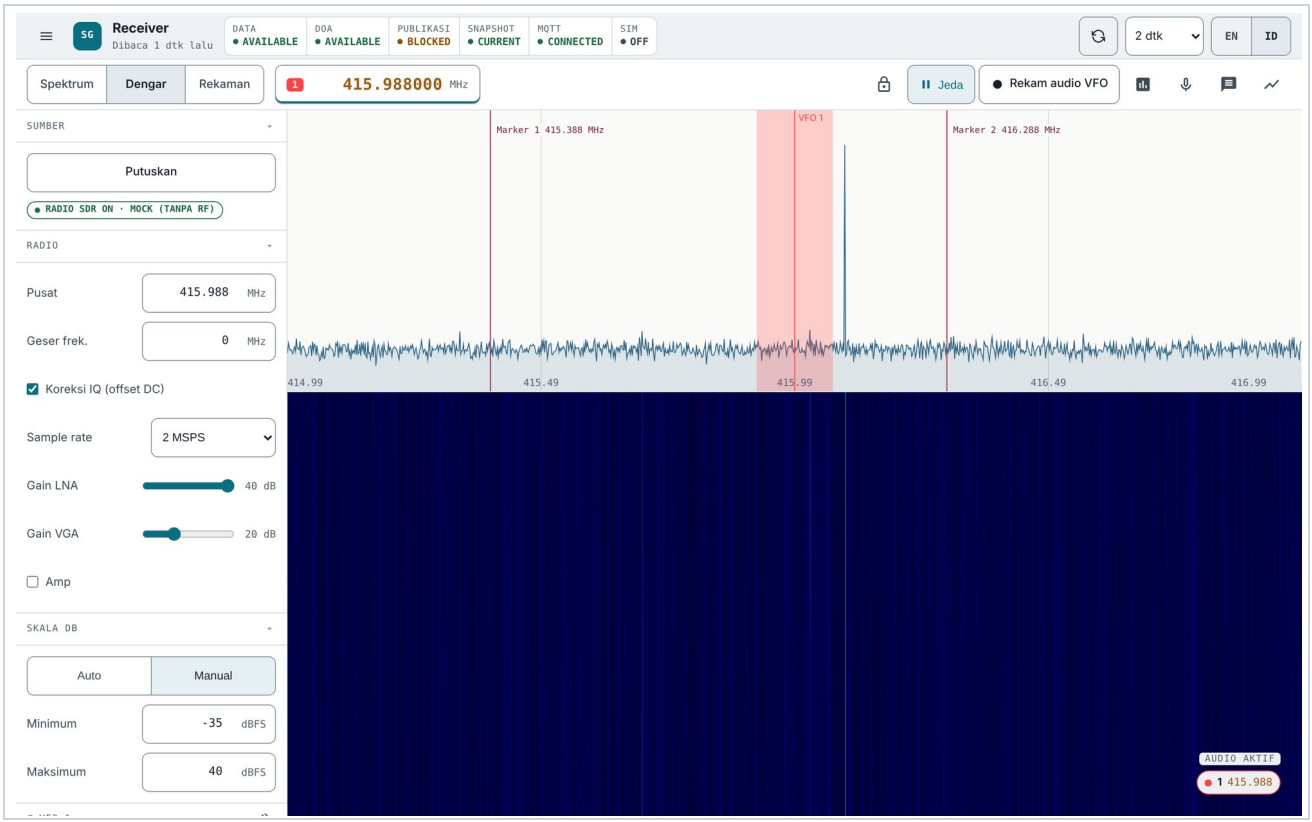

Gambar 40. *Receiver, tab Dengar dengan Mock SDR: sidebar SUMBER, RADIO, dan SKALA DB (Manual, −35 sampai 40 dBFS, sama dengan dok Spektrum), VFO 1 di 415.988 MHz dengan audio aktif, trace dengan Marker 1 dan Marker 2 yang dibuat dari dok, dan waterfall. Chip "Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)" menandai Mock SDR.*

- Panel sidebar berurutan **Sumber**, **Radio**, **Skala dB**, **VFO 1** (dan VFO lain), lalu **Bookmark**. **+ Tambah VFO** menambah kanal penerima.
- Panel **Radio**: **Pusat**, **Geser frek.**, **Koreksi IQ (offset DC)**, **Sample rate** (2, 4, 5, 8, 10, 16, atau 20 MSPS), **Gain LNA** (0–40 dB, langkah 8), **Gain VGA** (0–62 dB, langkah 2), dan checkbox penguat RF (pada RadioSpectrum bernama "Amp (14dB)", pada Mock SDR "Amp").
- Panel **VFO**: mode NFM, AM, USB, LSB, WFM, DSB, CW, atau RAW; Bandwidth, Squelch, Volume, dan lainnya.
- Toolbar Dengar berisi **Jeda** (menghentikan sementara RX), **Statistik DSP**, **Rekam audio VFO** (14.4), dan alat lain.
- Klik spektrum atau waterfall untuk menala VFO.
- Bagian waterfall yang belum berisi data, dan bagian di luar pita yang diperbesar, memakai latar trace: hitam di tema gelap dan putih keabuan di tema terang. Baris yang sudah berisi data memakai peta warna.
- **Koreksi IQ (offset DC)** menghapus offset DC. Pada gain sangat rendah derau dasar (noise floor) bisa naik sekitar 0.7–2 dB; matikan koreksi bila itu penting.
- Mengganti Sample rate saat RX berjalan memulai ulang RX sebentar; rekaman audio VFO yang berjalan berlanjut di segmen baru.
- Pengaturan di sini dan dok Spektrum di Dashboard sinkron dua arah. Dok bisa mengubah Sample rate, LNA, VGA, +14 dB, dan Skala dB, dan perubahan di sini tampil di dok dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah Pusat atau VFO di sini (mengetik, menggeser, memanggil bookmark, atau selesai dengar-pindai) mematikan **Ikuti frekuensi node** di Dashboard, dan mode demodulasi yang dipilih di sini menjadi Modulasi dok (6.7).

Skala dB


- Panel **Skala dB** di sidebar punya tombol **Auto** | **Manual**.

- **Auto** menyesuaikan skala dengan bagian spektrum yang terlihat: dari derau dasar −5 dB sampai puncak +5 dB, paling sedikit 20 dB, dihaluskan, dan dihitung ulang paling sering setiap 100 ms. Skala berlaku untuk trace dan waterfall.
- **Manual** menampilkan **Minimum** dan **Maksimum** dalam dBFS: −160 sampai 60, dengan selisih minimal 5 dB, dan berlaku saat nilainya diubah.
- Pilihan disimpan bersama pengaturan Receiver (`SDRSetting`); simpanan lama dimuat sebagai Auto.
- Nilainya sama dengan Atur → Skala dB di dok Spektrum mode RX, dua arah (6.9). Dok menggambar dengan nilai terakhir yang diketahui sampai Receiver menjawab.

Penanda di grafik Dengar

- Penanda dari daftar **Penanda spektrum** (workspace Spektrum dan Penanda di dok) digambar di trace Dengar selama berada di rentang yang tampil, pada frekuensinya ditambah Geser frek.
- Label (`M<n>` bila tanpa label) dan warnanya sama dengan grafik Spektrum. Label ditulis di bawah label VFO. Label yang akan bertumpuk dengan label di kirinya turun ke baris berikutnya, dan setelah empat baris tidak ditampilkan; garis penandanya tetap digambar.
- Hanya tampilan: klik pada trace tetap menala VFO. Listener yang berhenti digambar ulang saat daftar berubah.


14.3 Spektrum (pindai lebar)

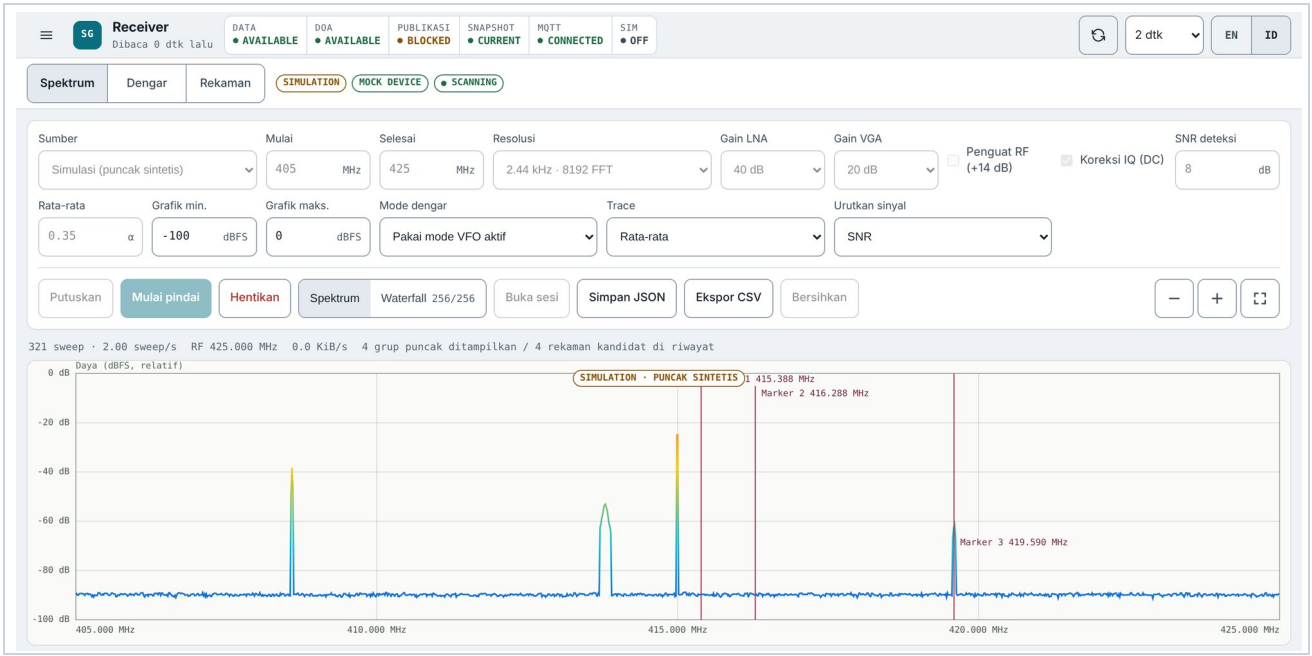

Gambar 41. *Receiver, tab Spektrum, bagian atas: pindai lebar 405–425 MHz dengan sumber Simulasi yang dimulai dari dok (SIMULATION, MOCK DEVICE, SCANNING), pengaturan pindai, dan grafik dengan tiga penanda. Label Marker 1 dan Marker 2 (daya tidak diukur) ada di tepi atas grafik, Marker 2 satu baris di bawah Marker 1 agar tidak bertumpuk; label Marker 3 ada di atas dayanya. Grafik min. diatur ke −100 dBFS agar derau terlihat.*

1. Pilih **Sumber**: Simulasi (puncak sintetis), Sweep bawaan RadioSpectrum, atau Sweep manual RadioSpectrum. Isi **Mulai** dan **Selesai** (MHz), **Resolusi** ("4.88 kHz · 4096 FFT" atau "2.44 kHz · 8192 FFT"), **Gain LNA** (0–40, langkah 8), **Gain VGA** (0–62, langkah 2), **Penguat RF (+14 dB)**, **Koreksi IQ (DC)**, **SNR deteksi**, dan **Rata-rata**.
2. Bila perlu, atur **Trace** (Saat ini, Rata-rata, Tahan maksimum), **Urutkan sinyal** (SNR, Frekuensi, Daya puncak, Jumlah hit, Terakhir terlihat; bawaannya SNR), **Grafik min.** dan **Grafik maks.** (dBFS, −160 sampai 60, selisih minimal 5 dB, boleh desimal seperti −97.5; disimpan bersama pengaturan pindai), dan **Mode dengar** (Pakai mode VFO aktif, WFM, NFM, AM, USB, LSB, DSB, CW, IQ mentah).


3. Klik **Mulai pindai**. Status berubah menjadi `SCANNING`. Klik **Hentikan** untuk berhenti; selama berhenti tombol menulis Menghentikan RF…, Menyimpan arsip…, lalu Menyelesaikan….
4. Tabel **Riwayat puncak per frekuensi** menampilkan kandidat: pusat puncak, rentang frekuensi, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, dan SNR. Pilih kandidat untuk mendengarkannya.
5. Simpan hasil dengan **Simpan JSON** atau **Ekspor CSV**. **Buka sesi** membuka file JSON yang pernah disimpan.

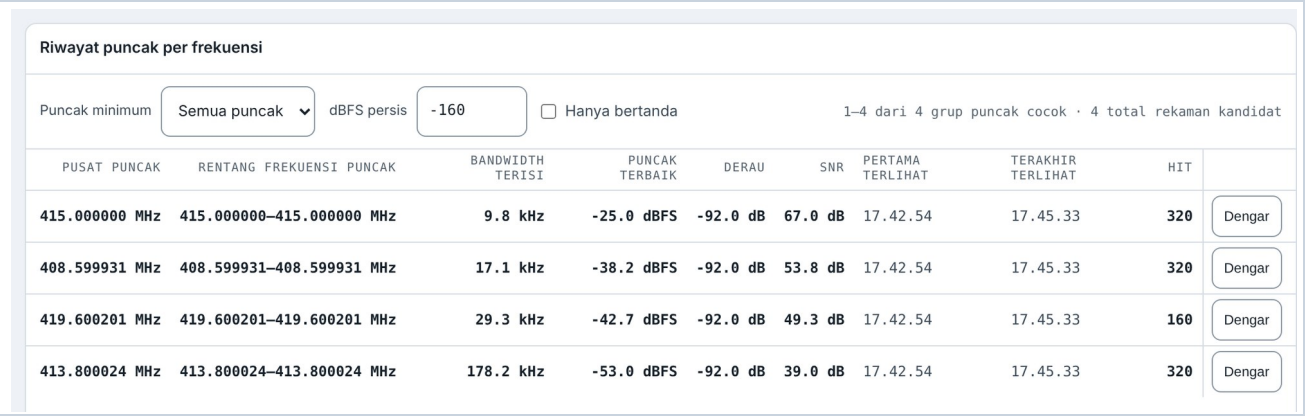

Gambar 42. *Riwayat puncak per frekuensi dari pindai yang sama (Gambar 41): empat grup kandidat dengan pusat, rentang, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, SNR, waktu, jumlah hit, dan tombol Dengar.*

- Toolbar grafik: tab **Spektrum** | **Waterfall**, lalu **Buka sesi**, **Simpan JSON**, **Ekspor CSV**, **Bersihkan**, **Perbesar**, **Perkecil**, dan **Reset zoom**.
- Sumber pindai mengikuti radio yang tersambung. Sumber Simulasi selalu menampilkan badge `SIMULATION` dan label puncak sintetis di grafik. Mock SDR tidak mendukung sweep, sehingga gambar di atas memakai sumber Simulasi. Pengaturan pindai diingat antar kunjungan dan disimpan di console.
- Pindai juga bisa dimulai dan dihentikan dari mode Spektrum di dok Dashboard; dok memakai rentang dan pengaturan halaman ini. Rentang, Resolusi, dan gain pindai bisa diubah dari kolom Atur dok selama tidak ada pindai, dan Skala dB Manual dok di mode Spektrum adalah Grafik min./maks. halaman ini (6.8, 6.9).
- Pindai yang dimulai di sini tampil di dok sebagai mode Spektrum dengan frame hidup: chip `SCAN`, … saat dimulai atau dihentikan, `SCAN OFF` saat berhenti. `BUSY` ("Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver") hanya muncul selama sebuah kandidat pindai didengarkan.
- Sinyal lemah (SNR antara SNR deteksi dan 16 dB di atas derau dasar) baru masuk daftar setelah terlihat sekitar 6 sweep. Sinyal 16 dB atau lebih di atas derau dasar muncul di sweep pertama. Riwayat menyimpan paling banyak 1000 kandidat.
- Sinyal wideband (DAB, DVB-T, hingga sekitar 20 MHz) terdeteksi sebagai satu band. Grup puncak hanya menggabungkan kandidat yang band-nya bertumpuk atau bersentuhan.
- Riwayat bisa difilter dengan preset **Puncak minimum** (Semua puncak (bawaan), −50, −40, −30, −20, −10, 0 dBFS, atau Kustom → "dBFS persis") dan checkbox **Hanya bertanda** (hanya frekuensi yang punya penanda). Tabel dibagi per halaman dengan **Sebelumnya**, **Berikutnya**, dan **Baris**.
- **Dengar** dari kandidat menala dan meng-unmute VFO aktif dengan memperhitungkan Geser frek.
- Waterfall dan arsip menyimpan level hingga +60 dB.
- Pindai masuk arsip Rekaman hanya bila **Arsip pindai otomatis** menyala saat pindai dimulai (14.5). Unggahan yang gagal menampilkan banner merah, yang hilang sendiri setelah penyimpanan pulih. Di Rekaman, pindai itu diberi chip "<n> tidak tersimpan" di samping statusnya, dan pratinjaunya menulis jumlah trace yang tidak tersimpan.


Penanda spektrum dan set penanda

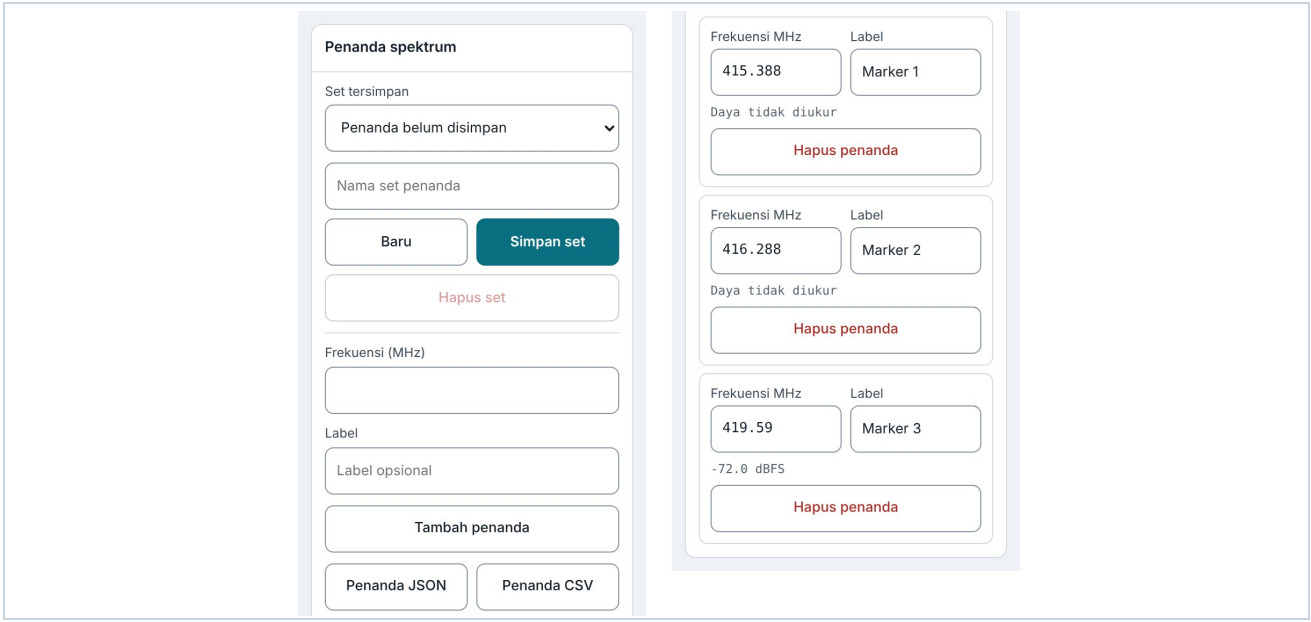

Gambar 43. *Panel Penanda spektrum di samping Riwayat, dicetak dalam dua bagian. Kiri: belum ada set (Penanda belum disimpan), form tambah penanda, dan ekspor. Kanan: tiga penanda dari dok; hanya Marker 3, yang dibuat saat pindai berjalan, punya daya terukur.*

- Panel **Penanda spektrum** berisi **Set tersimpan** (pilihan "Penanda belum disimpan" bila belum ada set), **Nama set penanda**, dan tombol **Baru**, **Simpan set**, dan **Hapus set**.
- Tambah penanda manual dengan **Frekuensi (MHz)**, **Label** ("Label opsional"), dan **Tambah penanda**. Frekuensi dan label setiap penanda bisa diubah, dan **Hapus penanda** menghapusnya. Ekspor dengan **Penanda JSON** atau **Penanda CSV**.
- Klik pada grafik menambah penanda; `Ctrl+Z` (⌘Z) menghapus penanda terakhir. Di layar sentuh, tap membaca level dan tahan untuk menambah penanda. Daya penanda diukur dari pindai; tanpa pengukuran tertulis "Daya tidak diukur".
- Di grafik Spektrum label penanda ditulis tepat di atas daya penanda, atau di tepi atas grafik bila dayanya tidak diukur. Label yang akan bertumpuk naik ke baris berikutnya (turun bila sudah di tepi atas grafik), dan setelah empat baris tidak ditampilkan; garis penandanya tetap digambar.
- Penanda disimpan di console (SQLite) hanya selama sebuah set dipilih. Tanpa set, daftar hanya bertahan sampai halaman console dimuat ulang, dan dok menampilkan "Belum disimpan" selama Penanda aktif. Menyimpan dengan nama yang sudah ada meminta konfirmasi sebelum mengganti.
- Daftar yang sama tampil di dok Dashboard (mode RX dan Spektrum) dan di trace Dengar. Dok bisa menambah dan menghapus penanda (6.10). Batasnya 10 000 penanda.


14.4 Rekaman audio VFO

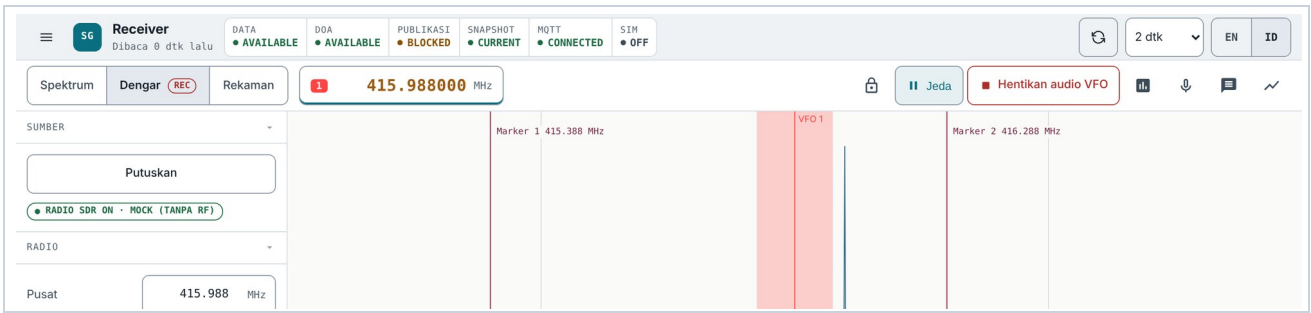

Gambar 44. *Rekaman audio VFO berjalan: tombol berubah menjadi Hentikan audio VFO dan tab Dengar menampilkan REC.*

- Klik **Rekam audio VFO** di toolbar Dengar. Setiap VFO aktif direkam terpisah, dan setiap penalaan ulang memulai file audio baru. Klik **Hentikan audio VFO** untuk berhenti. Selama status berganti tombol menulis Memulai audio… atau Menyelesaikan audio….
- Selama merekam, tab Dengar menampilkan indikator `REC`, tab Rekaman menampilkan baris `REC` yang ukurannya terus bertambah (Putar, Unduh, dan Hapus nonaktif; daftar dimuat ulang setiap 10 detik), dan dok Spektrum di Dashboard menampilkan tag `REC`.
- Tindakan di dok yang mengakhiri rekaman meminta konfirmasi di halaman console lebih dulu: **Berhenti** ("Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? …"), memulai pindai atau berpindah ke mode Spektrum ("… Mulai pindai dan akhiri rekaman? …"). Mengganti Sample rate dari Atur juga bertanya ("… Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru.").
- Pesan `RECORDING_ACTIVE` ("Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi.") berarti rekaman baru dimulai sementara itu; ulangi tindakan untuk konfirmasi.
- Rekaman berlanjut di file atau sesi baru saat batas ukuran tercapai, setelah satu potongan audio gagal diunggah, atau setelah sample rate/FFT size berubah, dengan pemberitahuan.
- Membuka workspace Spektrum menghentikan radio Dengar. Bila ada rekaman berjalan, Receiver meminta konfirmasi lebih dulu.
- Rekaman tetap aman saat halaman dimuat ulang atau crash: sesi ditutup saat halaman ditinggalkan (dimuat ulang atau ditutup) bila memungkinkan, atau oleh console setelah 2 menit tanpa aktivitas (diperiksa paling sering setiap 15 detik saat Rekaman memuat daftarnya, 14.14). Segmen seperti itu berstatus `INTERRUPTED` dan tetap bisa diputar sampai potongan terakhir yang tersimpan.

14.5 Rekaman: isi dan tata letak

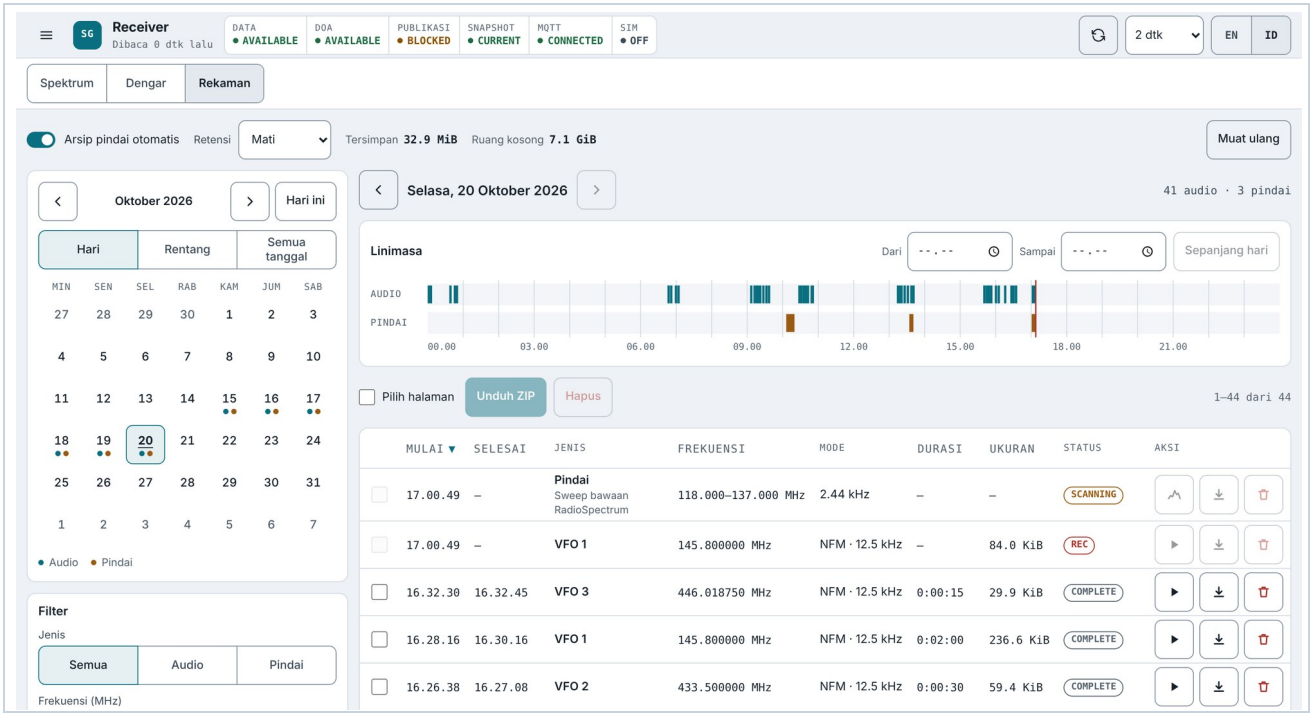

Gambar 45. *Tab Rekaman di mode Hari pada Selasa, 20 Oktober 2026 ("41 audio · 3 pindai"): baris pengaturan (Arsip pindai otomatis menyala, Retensi Mati, Tersimpan, Ruang kosong, Muat ulang), kalender dengan titik pada 15–20 Oktober, bagian atas kartu Filter, Linimasa tanpa pilihan dengan garis waktu sekarang, dan toolbar dengan Unduh ZIP dan Hapus nonaktif. Tabel diawali pindai SCANNING dan rekaman REC yang sedang berjalan, lalu rekaman COMPLETE.*

Tab **Rekaman** adalah arsip semua rekaman Receiver yang disimpan di console ini, dalam satu tabel: segmen audio VFO (satu baris per file `.webm`, 14.4) dan pindai lebar terarsip (14.3). Pindai hanya masuk arsip bila dimulai saat **Arsip pindai otomatis** menyala. Pindai yang dimulai dengan sakelar mati adalah data kerja tab Spektrum: tidak pernah tampil di Rekaman, dan console hanya menyimpan pindai tak terarsip yang terakhir.

- Rekaman tidak memuat apa pun sampai tab dibuka pertama kali, lalu memuat ulang setiap kali tab tampil lagi (pindah tab, atau kembali ke halaman Receiver dengan Rekaman masih terbuka). Seperti tab lain, tab Rekaman nonaktif sementara pindai dimulai atau dihentikan, atau dengar-pindai dimulai.
- Selama ada baris `REC` atau `SCANNING`, tabel dan linimasa dimuat ulang setiap 10 detik, selama tab terlihat. Setelah rekaman berhenti atau pindai selesai, semuanya dimuat ulang 1 detik kemudian.
- Tanggal, mode, filter, urutan, halaman, dan pilihan bertahan selama Receiver dimuat, dan kembali ke awal saat halaman console dimuat ulang. Tampilan ini tidak disimpan di `preferences.json`.
- Rekaman tidak memakai dialog browser. Setiap konfirmasi berupa baris di dalam halaman dengan fokus pada **Batal**; `Esc` membatalkan. Konfirmasi yang terbuka ditutup, dan audio yang diputar dijeda, saat tab atau seluruh Receiver disembunyikan.
- Pesan hasil (misalnya "Unduhan dimulai.") ditutup dengan tombol × ("Tutup pesan"). Banner merah Receiver di atas arsip, misalnya "Rekaman Receiver lokal tidak tersedia (…)", berarti console tidak bisa melayani data Receiver (14.14).

Pada lebar 1280 px ke atas, baris pengaturan ada paling atas. Di bawahnya kolom kiri 360 px berisi kalender dan kartu **Filter**, dan kolom kanan berisi baris tanggal, kartu **Linimasa** (hanya mode Hari), toolbar, tabel, dan pengatur halaman. Pada 761–1279 px semuanya satu kolom: kalender di samping kartu Filter, lalu baris tanggal, linimasa, toolbar, dan tabel; tabel menyembunyikan kolom **Selesai** dan **Mode**, dan mode dan bandwidth (audio) atau resolusi (pindai) pindah ke baris kedua kolom **Jenis**. Tampilan 760 px ke bawah ada di 14.13.

Tabel 37. Baris pengaturan Rekaman.

Baris pengaturan	Fungsi
Arsip pindai otomatis	Sakelar, mati secara bawaan. Berlaku untuk pindai yang dimulai sesudah dinyalakan: pindai itu disimpan beserta trace dan kandidatnya, lalu tampil di Rekaman. Disimpan di console (`receiver.sqlite3`), bukan di browser. Nonaktif selama pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, dan selama dengar-pindai. Bila gagal disimpan, banner Receiver menulis "Preferensi rekaman spektrum tidak bisa disimpan: …".
Retensi	**Mati** (bawaan), **1 hari**, **3 hari**, **7 hari**, **14 hari**, **30 hari**, **60 hari**, atau **90 hari** (14.12). Menampilkan "—" dan nonaktif sampai pengaturan terbaca.
Tersimpan	Ukuran semua segmen audio dan pindai terarsip, misalnya `32.9 MiB`. Ukuran pindai adalah ukurannya di database, bukan ukuran ZIP-nya.
Ruang kosong	Ruang kosong di disk yang memuat direktori data Receiver, misalnya `7.1 GiB`. "—" bila tidak diketahui.
Chip "<n> tidak terhapus"	Hanya bila putaran retensi terakhir gagal menghapus n rekaman (14.12).
Muat ulang	Membaca ulang kalender, linimasa, tabel, dan pengaturan; selama itu tertulis **Memuat ulang…**.

14.6 Rekaman: kalender dan linimasa

Periode yang ditampilkan dipilih di kalender dengan mode **Hari** | **Rentang** | **Semua tanggal**. Batas hari adalah tengah malam lokal browser, sehingga hari pergantian waktu musim panas bisa 23 atau 25 jam. Console tidak memakai zona waktunya sendiri untuk kalender, linimasa, dan tabel.


Tabel 38. Mode periode di kalender Rekaman.

Mode	Yang tampil	Klik pada tanggal
Hari (bawaan)	Satu hari lokal, dengan kartu Linimasa.	Menampilkan hari itu.

Mode	Yang tampil	Klik pada tanggal
Rentang	Beberapa hari berurutan, paling lama 366 hari.	Klik pertama menetapkan awal (tabel menampilkan hari itu), klik kedua menetapkan akhir; klik kedua pada hari yang lebih awal menukar keduanya. Rentang lebih dari 366 hari menjadi 366 hari yang berakhir pada hari klik kedua, atau berawal pada hari itu bila lebih awal.
Semua tanggal	Seluruh arsip.	Pindah ke mode Hari pada tanggal itu.

- Kepala kalender berisi ‹ ("Bulan sebelumnya"), nama bulan, › ("Bulan berikutnya"), dan **Hari ini**. Kisi 6 × 7 dimulai hari Minggu (MIN SEN SEL RAB KAM JUM SAB); tanggal bulan sebelah tampil redup dan tetap bisa diklik. Hari ini ditulis tebal dan bergaris bawah, dan tanggal yang dipilih disorot.
- Titik di bawah tanggal menandai hari yang punya rekaman, sesuai legenda di bawah kisi: **Audio** (biru kehijauan) dan **Pindai** (jingga di tema terang). Rekaman dihitung di setiap hari lokal yang dilaluinya. Titik hanya mengikuti filter **Jenis**; filter lain tidak mengubahnya.
- **Hari ini** menampilkan hari ini di mode Hari, membuat rentang satu hari (hari ini) di mode Rentang, dan di mode Semua tanggal hanya memindahkan kalender ke bulan ini.
- Saat tab dibuka pertama kali, Rekaman menampilkan hari ini bila hari ini punya rekaman, selain itu hari rekaman terbaru. Sesudahnya tanggal, mode, dan filter yang dipilih tetap sampai halaman console dimuat ulang (14.5).
- Dengan keyboard satu tanggal ada di urutan Tab: ←/→ satu hari, ↑/↓ satu minggu, Home/End awal atau akhir minggu; melewati batas bulan mengganti bulan. Enter atau Spasi memilih.
- Baris tanggal di atas linimasa dan tabel berisi ‹ dan › ("Hari sebelumnya"/"Hari berikutnya"; di mode Rentang "Periode sebelumnya"/"Periode berikutnya"), yang melangkah satu hari atau sepanjang rentang. › nonaktif bila hari yang tampil, atau akhir rentang, sudah hari ini; di mode Semua tanggal keduanya nonaktif. Judulnya misalnya "Selasa, 20 Oktober 2026", "16 Okt 2026 – 20 Okt 2026", atau "Semua tanggal".
- Di kanan baris tanggal tertulis jumlah hasil, misalnya "41 audio · 3 pindai": total untuk tanggal atau rentang, filter, dan pilihan linimasa yang berlaku.


Linimasa (mode Hari)

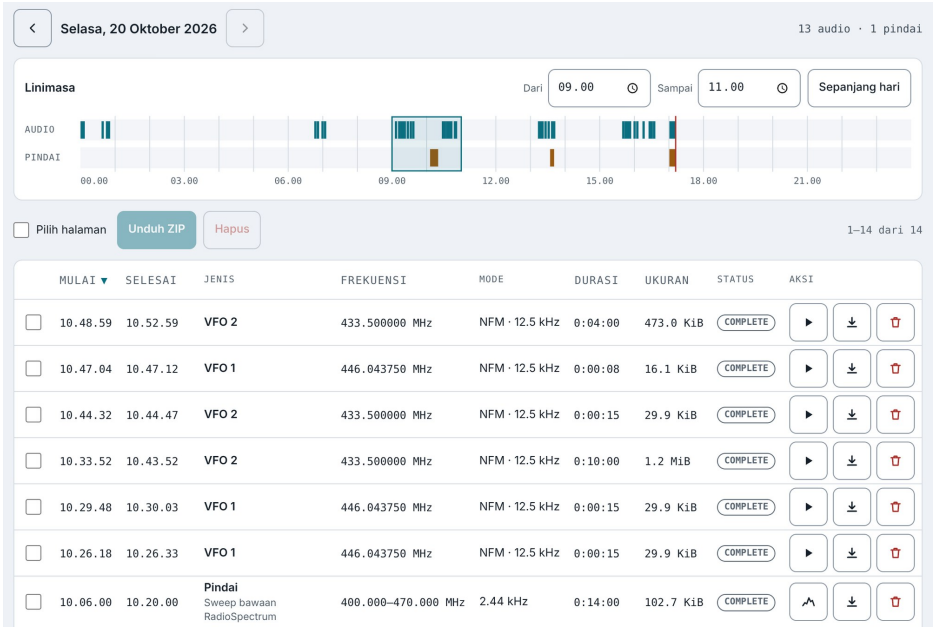

Gambar 46. *Linimasa setelah diseret dari 09.00 sampai 11.00 (Dari 09.00, Sampai 11.00, tombol Sepanjang hari bisa ditekan): baris tanggal menulis "13 audio · 1 pindai", dan tabel ("1–14 dari 14") diawali enam segmen VFO yang mulai antara 10.26.18 dan 10.48.59 (terbaru di atas), lalu pindai 400–470 MHz pukul 10.06.00–10.20.00.*

- Kartu **Linimasa** menampilkan seluruh hari lokal (00.00 sampai tengah malam berikutnya) dalam dua baris, **AUDIO** dan **PINDAI**, dengan label jam setiap 3 jam. Batang menandai waktu yang berisi rekaman; jeda sampai 1 menit digabung, dan batang pendek tetap digambar paling sedikit 4 menit lebarnya. Garis merah tegak menandai waktu sekarang bila hari yang tampil adalah hari ini; rekaman yang berjalan memanjang sampai garis itu.
- Linimasa selalu menampilkan seluruh hari dengan filter yang berlaku. Pilihan di linimasa hanya mempersempit tabel dan jumlah hasil. Chip **Sebagian ditampilkan** muncul bila ada lebih dari 1500 interval; hanya sebagian yang digambar.
- Klik memilih jam lokal yang memuat titik itu: klik pada 13.30 memilih 13.00–14.00. Seret paling sedikit 4 px memilih rentang yang dibulatkan ke 5 menit, paling pendek 5 menit. Pilihan tampil diarsir.
- Field **Dari** dan **Sampai** di kepala kartu menampilkan dan mengubah pilihan pada hari itu. **Dari** kosong berarti awal hari, **Sampai** kosong berarti akhir hari. **Sampai** yang tidak lebih akhir dari **Dari**, atau di luar hari itu, ditandai merah dan tidak dipakai.
- **Sepanjang hari** menghapus pilihan; tombol ini nonaktif bila tidak ada pilihan.
- Dengan fokus pada linimasa: ←/→ menggeser pilihan satu jam (tanpa pilihan, → memilih jam pertama dan ← jam terakhir), Shift+←/→ mengubah akhir pilihan 15 menit, Home jam pertama, End jam terakhir, dan `Esc` menghapus pilihan.
- Mode Rentang dan Semua tanggal tidak punya linimasa.

Jam (lokal) di mode Rentang

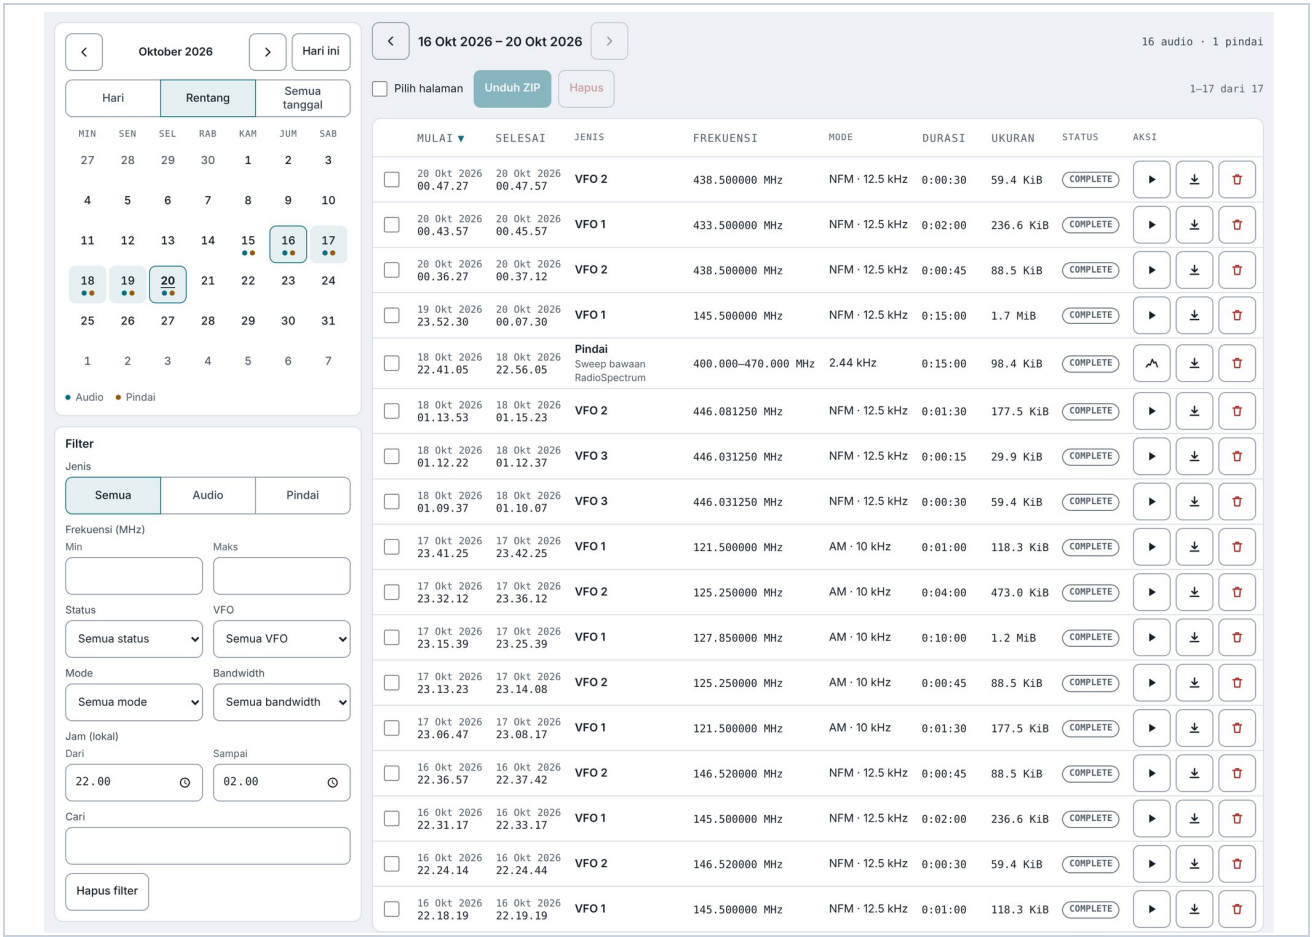

Gambar 47. *Mode Rentang dari 16 Okt 2026 sampai 20 Okt 2026, ditandai di kalender, dengan filter Jam (lokal) Dari 22.00 Sampai 02.00: "16 audio · 1 pindai" ("1–17 dari 17"), termasuk rekaman yang melewati tengah malam (19 Okt 23.52.30 – 20 Okt 00.07.30) dan pindai 18 Okt 22.41.*

- Field **Jam (lokal)** dengan **Dari** dan **Sampai** di kartu Filter membatasi setiap hari dalam rentang ke jendela jam yang sama. Field ini tersembunyi di mode Hari (pakai Linimasa), nonaktif di mode Semua tanggal, dan nonaktif dengan chip **Terlalu banyak** bila rentang lebih dari 62 hari.
- **Dari** kosong berarti 00.00 dan **Sampai** kosong berarti akhir hari; keduanya kosong mematikan jendela. **Sampai** yang lebih awal dari **Dari** melewati tengah malam: 22.00–02.00 berarti dari 22.00 setiap hari sampai 02.00 hari berikutnya.
- **Dari** yang sama dengan **Sampai** tidak valid: kedua field ditandai merah, dan seluruh rentang dipakai.
- Rekaman cocok bila waktunya bertumpuk dengan salah satu jendela.

14.7 Rekaman: filter

Kartu **Filter** mempersempit tabel dan linimasa. Setiap perubahan kembali ke halaman 1 dan menghapus pilihan baris.

Tabel 39. Filter Rekaman.

Field	Pilihan	Cara berlaku
Jenis	**Semua**, **Audio**, atau **Pindai**	Jenis rekaman. Juga menyaring titik kalender.
Frekuensi (MHz)	**Min** dan **Maks**	Berlaku saat field ditinggalkan atau Enter ditekan. Audio cocok bila frekuensinya di antara Min dan Maks; pindai cocok bila rentangnya bertumpuk dengan Min–Maks. Rekaman tanpa frekuensi tidak ikut bila salah satu batas diisi. Nilai tidak valid, negatif, atau Min lebih besar dari Maks ditandai merah dan diabaikan.
Status	**Semua status**, `COMPLETE`, `STOPPED`, `PARTIAL`, `INTERRUPTED`, `FAILED`, `REC`, `SCANNING`	Status persis (14.8).
VFO	**Semua VFO** dan VFO yang ada di arsip	Hanya audio.
Mode	**Semua mode** dan mode yang ada (NFM, WFM, AM, …)	Hanya audio.
Bandwidth	**Semua bandwidth** dan bandwidth yang ada (misalnya 12.5 kHz)	Hanya audio.
Jam (lokal)	**Dari** dan **Sampai**	Hanya mode Rentang (14.6).
Cari	Teks, paling banyak 64 karakter	Berlaku 300 ms setelah berhenti mengetik, atau saat Enter ditekan.

- VFO, Mode, dan Bandwidth tidak berlaku untuk pindai: bila salah satunya diisi dan Jenis **Semua**, hanya audio yang tampil. Dengan Jenis **Pindai** ketiganya nonaktif.
- **Cari** mencocokkan potongan teks, tanpa membedakan huruf besar, dengan teks pencarian tetap setiap rekaman. Untuk audio teks itu berisi kata `audio`, `vfo<n>`, mode, frekuensi MHz dengan 6 desimal, dan 8 karakter awal id; misalnya `145.5` menemukan audio di 145.500000 MHz. Untuk pindai teks itu berisi kata `scan` dan `pindai`, kode sumber dalam bahasa Inggris (`native`, `manual`, `simulated`, atau `receiver`), rentang MHz dengan 3 desimal dan tanda hubung biasa, misalnya `400.000-470.000` (tabel menampilkan tanda pisah –, sehingga rentang yang disalin dari tabel tidak cocok; cari satu batas saja, misalnya `400.000`, atau ketik tanda hubung), dan 8 karakter awal id. Label sumber di layar, misalnya "Simulasi", tidak bisa dicari.
- Frekuensi audio adalah frekuensi tampilan (termasuk Geser frek.), sedangkan rentang pindai adalah frekuensi perangkat. Dengan upconverter (Geser frek. tidak 0), satu filter frekuensi membandingkan dua acuan yang berbeda.

- **Hapus filter** muncul bila ada filter yang diisi. Tombol ini mengosongkan semua filter, teks Cari, dan pilihan linimasa.

14.8 Rekaman: tabel dan status

Tabel memuat audio dan pindai bersama, secara bawaan terbaru di atas.

Tabel 40. Kolom tabel Rekaman.

Kolom	Isi
Kotak centang	Memilih baris untuk Unduh ZIP atau Hapus (14.10, 14.11). Baris `REC` dan `SCANNING` tidak bisa dipilih.
Mulai, **Selesai**	Jam lokal, misalnya `16.32.30`. Di mode Hari, waktu pada hari lain juga menulis tanggalnya ("19 Okt"); di mode Rentang dan Semua tanggal setiap waktu menulis tanggal ("20 Okt 2026"). Selesai "—" selama berjalan.
Jenis	"VFO n" untuk audio, atau "Pindai" dengan sumbernya di bawahnya: "Sweep bawaan RadioSpectrum", "Sweep manual RadioSpectrum", "Simulasi (puncak sintetis)", atau "Receiver". Pindai simulasi juga diberi chip `SIMULATION`.
Frekuensi	Audio misalnya `145.800000 MHz`; pindai misalnya `400.000–470.000 MHz`.
Mode	Audio: mode dan bandwidth, misalnya "NFM · 12.5 kHz". Pindai: resolusi `4.88 kHz` atau `2.44 kHz`.
Durasi	Jam, menit, dan detik, misalnya `0:14:00`; "—" selama berjalan.
Ukuran	Audio: ukuran file, yang bertambah selama `REC`; `0 B` untuk `FAILED`. Pindai: ukuran di database; "—" selama `SCANNING`.
Status	Chip status (tabel berikutnya).
Aksi	**Putar** atau **Pratinjau**, **Unduh**, dan **Hapus**. Di atas 760 px berupa ikon; tooltip-nya menyebut aksi dan barisnya, misalnya "Putar: VFO 1 · 146.457500 MHz · 13.17.48".

- Klik judul kolom untuk mengurutkan; tanda ▲/▼ menunjukkan arahnya. Kolom yang baru dipilih mengurutkan **Mulai**, **Selesai**, **Durasi**, dan **Ukuran** dari yang terbaru, terpanjang, atau terbesar, dan **Jenis**, **Frekuensi**, dan **Status** dari yang terkecil. Klik lagi pada kolom yang sedang dipakai membalik urutan; karena tabel bawaan diurutkan menurut **Mulai**, klik pertama di **Mulai** menampilkan yang terlama di atas. **Mode** dan **Aksi** tidak bisa diurutkan.
- Di bawah tabel ada **Sebelumnya**, "Halaman 1 dari 6", **Berikutnya**, dan **Baris per halaman** 50 (bawaan), 100, atau 200. Toolbar menulis rentang baris di kanan, misalnya "1–50 dari 220".
- Pindai yang sedang terbuka di tab Spektrum diberi garis warna di tepi kiri barisnya.

Tabel 41. Chip status di Rekaman.

Chip	Jenis	Arti
`COMPLETE`	audio (dan pindai dari console versi lama)	Ditutup normal. Pindai yang direkam versi ini berakhir `STOPPED`, `FAILED`, atau `INTERRUPTED`.
`STOPPED`	pindai	Pindai berakhir normal, dengan cara apa pun pindai dihentikan: **Hentikan** di tab Spektrum, **Berhenti** di dok, pindah ke tab Dengar, dengar-pindai, **Buka di Spektrum**, atau halaman dimuat ulang atau ditutup. Pindah ke tab Rekaman tidak menghentikan pindai.
`PARTIAL`	audio	Unggah audio gagal; audio sampai potongan terakhir yang tersimpan tetap ada dan bisa diputar.

Chip	Jenis	Arti
`INTERRUPTED`	audio, pindai	Audio: segmen yang masih terbuka saat halaman dimuat ulang atau ditutup (Receiver memintanya ditutup saat halaman ditinggalkan, statusnya langsung berubah), atau yang ditutup console setelah 2 menit tanpa aktivitas (crash, console berhenti atau tidak terjangkau); bisa diputar sampai potongan terakhir yang tersimpan. Pindai: console menutupnya setelah 2 menit tanpa aktivitas (crash, console berhenti atau tidak terjangkau); pindai berakhir pada aktivitas terakhirnya.
`FAILED`	audio, pindai	Audio: tidak ada yang tersimpan (`0 B`). Pindai: pindai gagal.
`REC`	audio	Segmen sedang direkam.
`SCANNING`	pindai	Pindai terarsip sedang berjalan.

Tooltip chip menampilkan teks error yang tersimpan, misalnya "Unggah audio gagal; rekaman disimpan sampai potongan terakhir yang tersimpan." Pindai yang sebagian trace-nya gagal diunggah juga diberi chip "<n> tidak tersimpan" di samping statusnya.

Tabel 42. Aksi per baris.

Aksi	Untuk	Nonaktif bila
Putar / **Jeda**	audio	`REC`, atau `FAILED` tanpa audio.
Pratinjau	pindai	`SCANNING`, atau pindai tanpa trace tersimpan.
Unduh	audio dan pindai	`REC`, `SCANNING`, atau audio `FAILED`.
Hapus	audio dan pindai	`REC` atau `SCANNING`, atau selama penghapusan berjalan. Baris `FAILED` bisa dihapus.

Tabel 43. Keadaan kosong dan error di tabel Rekaman.

Keadaan	Teks	Tombol
Sebelum pemuatan pertama	"Memuat…"	—
Arsip kosong	"Belum ada rekaman."	—
Hari tanpa rekaman	"Tidak ada rekaman pada hari ini."	**Terbaru**: hari rekaman terbaru.
Rentang tanpa rekaman	"Tidak ada rekaman pada periode ini."	**Terbaru**: rentang sepanjang yang sama yang berakhir pada hari rekaman terbaru.
Filter atau pilihan linimasa tanpa hasil	"Tidak ada rekaman yang cocok dengan filter ini."	**Hapus filter**, hanya bila ada field filter yang diisi.
Gagal memuat (baris merah di bawah baris pengaturan)	"Rekaman tidak bisa dimuat: <pesan>"	**Coba lagi**. Pesan dari console ada di Lampiran G.

14.9 Rekaman: memutar dan pratinjau


Putar dan **Pratinjau** membuka baris pratinjau di bawah baris itu. Hanya satu baris pratinjau yang terbuka pada satu waktu.

Audio

- **Putar** memindahkan satu pemutar audio bersama ke baris itu dan mulai memutar bila browser mengizinkan. Posisi pemutar bisa digeser. **Jeda** menghentikan sementara; **Putar** di baris lain memindahkan pemutar ke sana.
- Baris pratinjau juga menulis VFO, Frekuensi, Mode, Bandwidth, Mulai, Selesai (tanggal dan jam), Durasi, Ukuran, dan Kodek (misalnya `audio/webm;codecs=opus`), lalu teks error bila ada.
- Audio dijeda saat tab Rekaman atau Receiver disembunyikan.

Pratinjau pindai

- **Pratinjau** menulis "Memuat…", lalu menampilkan grafik dua trace dari paling banyak 256 trace tersimpan yang tersebar merata, diringkas menjadi 512 bin: **Maks** dan **Rata-rata**. Label dB atas dan bawah dibulatkan ke 10 dB; frekuensi awal dan akhir (frekuensi perangkat) ada di bawah grafik.
- Rinciannya **Frekuensi** (rentang), **Trace** (jumlah), **Kandidat** (jumlah), dan **Resolusi**, ditambah "tidak tersimpan" dengan jumlah trace yang gagal disimpan bila ada. Tabel kandidat teratas (paling banyak 10, terkuat di atas) berkolom **Frekuensi MHz**, **Puncak dB**, dan **SNR dB**.
- Bila gagal, tertulis "Pratinjau pindai tidak bisa dimuat: <pesan>".

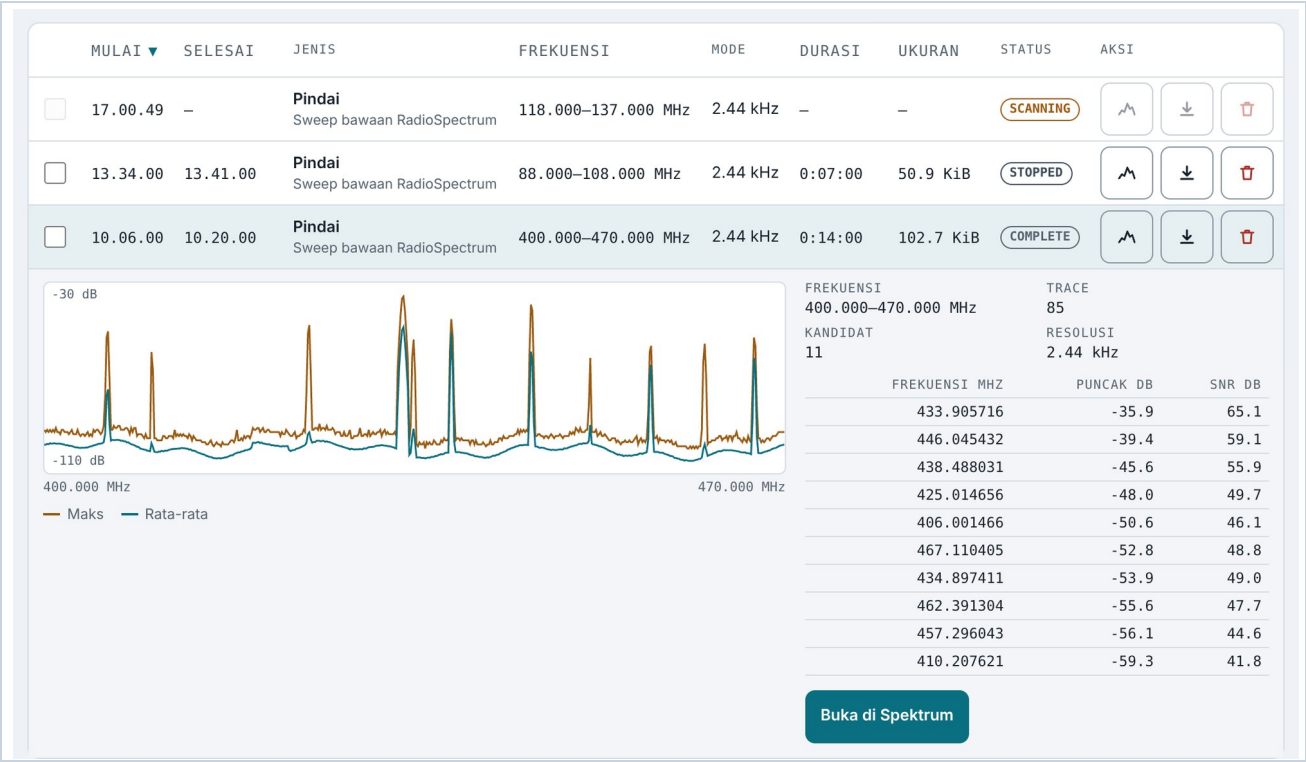

Gambar 48. *Tabel dengan Jenis Pindai pada 20 Okt: tiga pindai (SCANNING, STOPPED, dan COMPLETE dari data contoh), dan pratinjau pindai 400.000–470.000 MHz pukul 10.06 terbuka: trace Maks dan Rata-rata dari −30 sampai −110 dB, lalu Frekuensi, Trace 85, Kandidat 11, Resolusi 2.44 kHz, sepuluh kandidat teratas (dari 433.905716 MHz, −35.9 dB), dan tombol Buka di Spektrum.*

Buka di Spektrum

- **Buka di Spektrum** memuat pindai itu ke tab Spektrum: paling banyak 256 trace terbaru masuk ke waterfall dan kandidatnya ke Riwayat, lalu tab Spektrum terbuka dengan pesan "Pindai terarsip dibuka dengan <n> kandidat dan <m> trace."
- Tombol ini nonaktif selama pindai dimulai, berjalan, atau berhenti, dan selama dengar-pindai.
- Bila RX berjalan, baris konfirmasi "Buka di Spektrum menghentikan RX." muncul lebih dulu; bila rekaman audio VFO aktif, "Buka di Spektrum menghentikan RX dan rekaman audio VFO." Tombolnya **Buka** dan **Batal** (fokus pada Batal; `Esc` membatalkan). Membuka menghentikan RX dan mengakhiri rekaman; audio yang sudah tersimpan tetap ada.

- Bila gagal, tertulis "Pindai terarsip tidak bisa dibuka: …".


14.10 Rekaman: mengunduh

File diunduh lewat daftar unduhan browser tanpa meninggalkan halaman. Nama file dan folder memakai jam lokal browser dengan offset UTC-nya, misalnya `+0700` untuk WIB; karakter selain huruf, angka, `.`, `_`, `+`, dan `-` diganti `-`.

Satu rekaman

- **Unduh** pada baris audio mengunduh file `.webm` yang tersimpan, dengan nama dari waktu mulai, VFO, frekuensi, mode, dan 8 karakter awal id, misalnya `20261020-131748+0700_vfo1_146.457500MHz_usb_00ce124f.webm`.
- **Unduh** pada baris pindai mengunduh ZIP satu pindai, misalnya `scan_20261019-095000+0700_430.000-480.000MHz_fdcc3124.zip`, berisi folder pindai seperti di bagian Isi ZIP di bawah, dan `manifest.json`.
- Unduhan satu file tidak bisa dilanjutkan; bila terputus, unduhan dimulai lagi dari awal. Error-nya hanya tampil di daftar unduhan browser.
- Chrome bisa bertanya sekali apakah halaman boleh mengunduh beberapa file.

Memilih rekaman dan Unduh ZIP

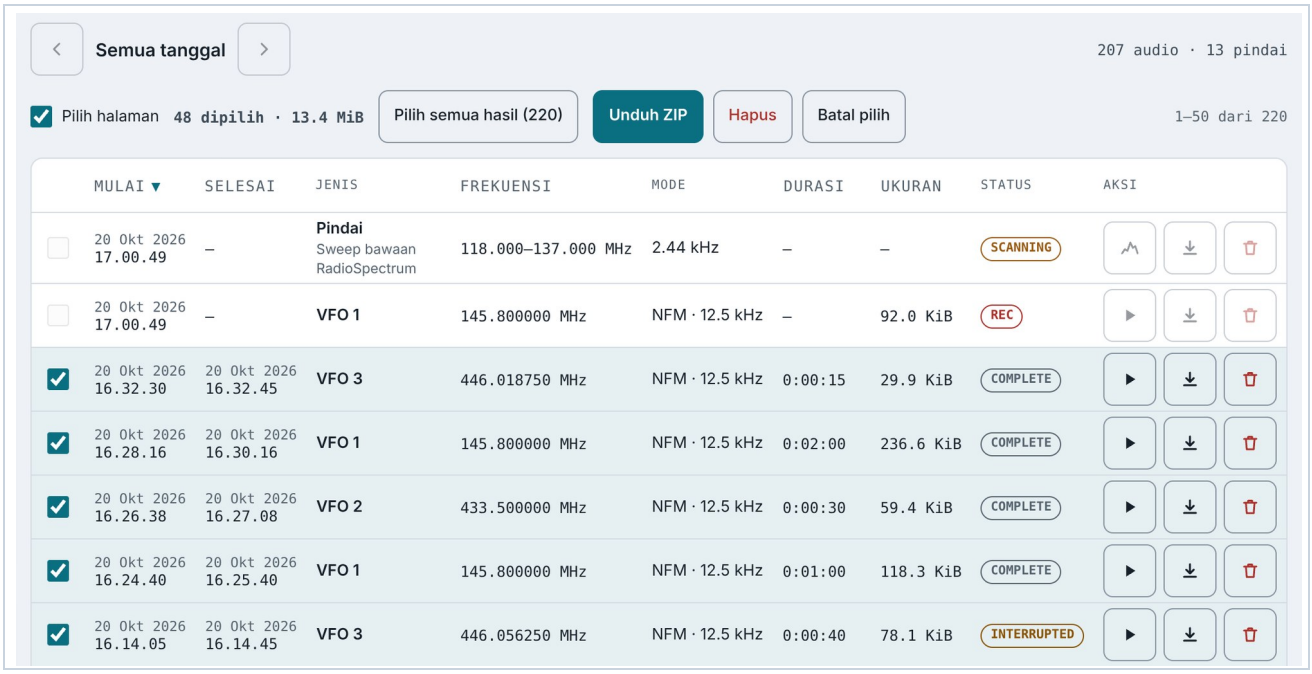

Gambar 49. *Mode Semua tanggal ("207 audio · 13 pindai") dengan Pilih halaman dicentang: toolbar menulis "48 dipilih · 13.4 MiB", Pilih semua hasil (220), Unduh ZIP dan Hapus aktif, Batal pilih, dan "1–50 dari 220". Kotak centang baris SCANNING dan REC nonaktif; baris INTERRUPTED pukul 16.14.05 ikut terpilih.*

- Toolbar dari kiri: **Pilih halaman**, teks pilihan, **Pilih semua hasil (<jumlah>)**, **Unduh ZIP**, **Hapus**, **Batal pilih**, chip **Memuat…** selama tabel dimuat ulang, dan rentang baris di kanan.
- Centang baris satu per satu, atau **Pilih halaman** untuk semua baris yang bisa dipilih di halaman itu (kotaknya bertanda minus bila hanya sebagian yang dicentang). Teks pilihan menulis jumlah dan perkiraan ukuran ZIP, misalnya "48 dipilih · 13.4 MiB". Pilihan bertahan saat pindah halaman, mengurutkan, atau mengganti jumlah baris; mengubah filter, tanggal, atau mode menghapusnya.
- Bila seluruh halaman dicentang dan hasilnya lebih dari satu halaman, **Pilih semua hasil (<jumlah>)** muncul. Sesudahnya teks menulis "Semua hasil dipilih (<jumlah>) · <ukuran>". Pilihan ini adalah filter itu sendiri, jadi jumlahnya ikut menghitung baris `REC` dan `SCANNING`; baris itu dilewati saat ZIP dibuat atau saat menghapus. Melepas satu centang kembali ke pilihan per baris: baris lain di halaman itu tetap dicentang, dan pilihan di halaman lain hilang. **Pilih halaman** menghapus seluruh pilihan.

- Perkiraan ukuran: audio = ukuran file + 1 KiB; pindai = 16 KiB per trace + 1 KiB per kandidat + 8 KiB.
- **Unduh ZIP** aktif bila pilihan memuat paling sedikit satu dan paling banyak 1000 rekaman yang bisa diunduh, dengan perkiraan ukuran paling besar 4 GiB. Lebih dari 1000 rekaman atau lebih dari 4 GiB menonaktifkan tombol dengan chip **Terlalu besar**; pilihan tanpa rekaman yang bisa diunduh (misalnya hanya audio `FAILED`) menonaktifkannya tanpa chip.

Langkah mengunduh ZIP:

1. Pilih rekaman, lalu tekan **Unduh ZIP**. Tombol menulis **Menyiapkan ZIP…** dan pesan "Menyiapkan ZIP…" muncul.
2. Console menyiapkan ekspor sekali pakai yang berlaku 120 detik. Bila siap cukup cepat, unduhan langsung mulai dan pesan menulis "Unduhan dimulai."
3. Bila persiapan lebih lama dari batas klik browser (sekitar 5 detik di Chrome), pesan menampilkan tombol **ZIP siap**. Klik dalam 120 detik untuk mulai mengunduh; setelah itu tombolnya hilang dan ZIP harus disiapkan lagi.

- Nama file `receiver-records_YYYYMMDD-HHMMSS+0700.zip`, dengan waktu persiapan.
- Dengan **Pilih semua hasil**, console memeriksa bahwa jumlah rekaman yang cocok masih sama dengan yang ditampilkan tabel. Bila berubah, pesan menulis "ZIP tidak bisa disiapkan: Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi." dan pilihan memakai jumlah baru.
- Paling banyak dua ZIP dikirim bersamaan, termasuk ZIP satu pindai dari **Unduh** di baris. ZIP berikutnya ditolak dengan "ZIP tidak bisa disiapkan: Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai.", dan **Unduh** pindai di baris gagal di daftar unduhan browser. Unduhan audio tidak memakai slot ini.
- ZIP dikirim sekali dan tidak bisa dilanjutkan. Bila terputus, atau terhenti lebih dari 60 detik, unduhan gagal; siapkan ZIP lagi.
- Error lain tampil sebagai "ZIP tidak bisa disiapkan: <pesan>" (Lampiran G).

Isi ZIP

Tabel 44. Isi ZIP Rekaman. ZIP satu pindai berisi folder `scans/` dan `manifest.json` saja.


Path di ZIP	Isi
`audio/<YYYY-MM-DD>/<nama>.webm`	File audio segmen, disimpan tanpa kompresi ZIP.
`audio/<YYYY-MM-DD>/<nama>.json`	Data segmen: id, sesi, VFO, frekuensi (frekuensi tampilan), mode, bandwidth, kodek, mulai dan selesai (UTC), durasi, ukuran, status, dan error.
`scans/<YYYY-MM-DD>/<waktu>_<awal>-<akhir>MHz_<id8>/scan.json`	Data pindai: sumber, status, mulai dan selesai (UTC), rentang (frekuensi perangkat), pengaturan (rentang, ukuran FFT, gain, …), jumlah trace dan kandidat, dan trace yang gagal diunggah.
`…/traces.csv`	Satu baris per trace tersimpan: nomor sweep, waktu (UTC), dan level dB satu desimal di 2048 frekuensi tengah bin. Baris kepala `sweep,captured_at,` diikuti frekuensi dalam Hz.
`…/candidates.csv`, `…/candidates.json`	Kandidat pindai. CSV memakai kolom yang sama dengan **Ekspor CSV** di tab Spektrum; JSON berisi daftar kandidat mentah.
`manifest.json`	Entri terakhir: versi console, zona waktu, daftar isi, dan `missing` untuk rekaman yang terhapus, tidak bisa diunduh, atau filenya hilang sejak ZIP disiapkan.

- Folder tanggal memakai tanggal lokal awal rekaman. Nama yang sama diberi akhiran `-2`, `-3`.
- ZIP pindai jauh lebih besar dari **Ukuran** di tabel, karena trace ditulis sebagai teks; misalnya 64 KiB di database menjadi 111 KiB di ZIP.

- Rekaman tidak butuh `tzdata`. Tanpa `tzdata` di Windows, nama di unduhan memakai offset UTC browser saat ini dan `manifest.json` menulis `"time_zone_fallback": true` (3.5).

14.11 Rekaman: menghapus

1. Untuk satu rekaman, tekan **Hapus** di barisnya. Baris konfirmasi "Hapus rekaman ini?" muncul di bawah baris itu dengan label barisnya, misalnya "VFO 1 · 146.457500 MHz · 13.17.48".
2. Untuk beberapa rekaman, centang barisnya (atau **Pilih semua hasil**), lalu tekan **Hapus** di toolbar. Baris konfirmasi menulis "Hapus rekaman yang dipilih?" dengan jumlah rekaman yang dihapus dan perkiraan ukuran ZIP yang sama dengan teks pilihan (bukan ruang yang dibebaskan), misalnya "3 · 328.9 KiB".
3. Tekan **Hapus** di baris konfirmasi (tombol menulis **Menghapus…** selama berjalan), atau **Batal** (fokus awal ada di sini) atau `Esc` untuk membatalkan.

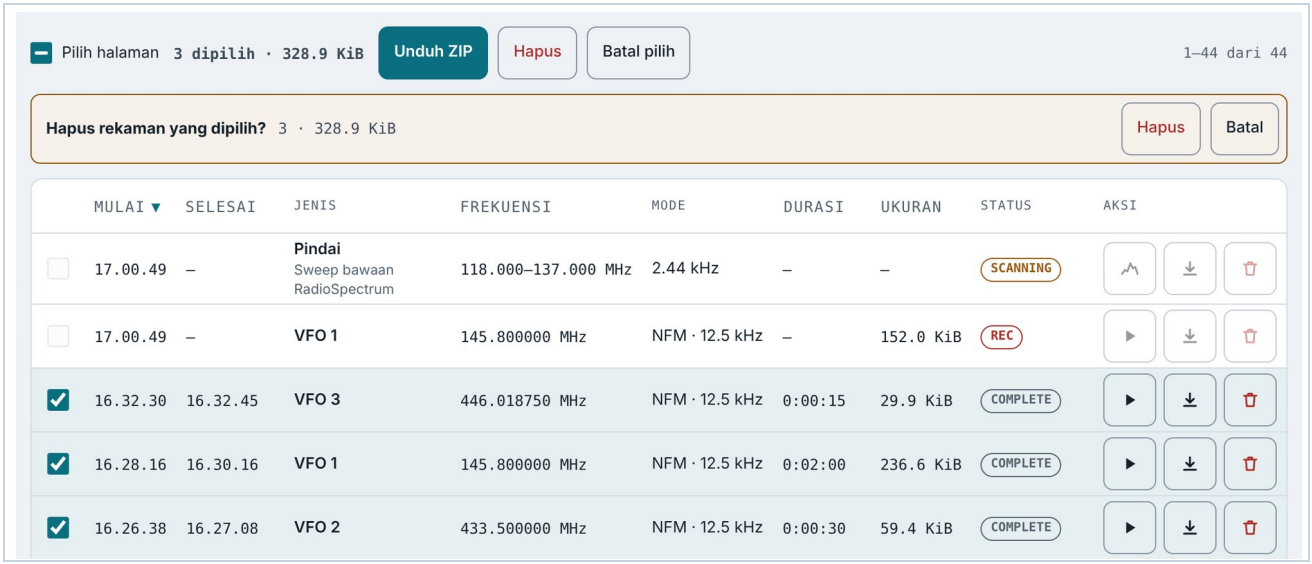


Gambar 50. *Tiga baris COMPLETE dicentang ("3 dipilih · 328.9 KiB") dan Hapus di toolbar ditekan: baris konfirmasi "Hapus rekaman yang dipilih? 3 · 328.9 KiB" dengan Hapus dan Batal. Baris SCANNING dan REC di atasnya tidak bisa dipilih.*

- Hasilnya ditulis di pesan, misalnya "3 rekaman dihapus." Bila ada yang dilewati, juga "<m> rekaman tidak dihapus." dengan alasan yang pertama, biasanya "Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya." Bila gagal: "Rekaman tidak bisa dihapus: <pesan>".
- Segmen yang masih `REC` dan pindai yang masih `SCANNING` tidak pernah dihapus, karena filenya masih ditulis. Hentikan rekaman atau pindainya, tunggu sampai statusnya berubah, lalu hapus lagi.
- **Hapus** di toolbar aktif untuk paling banyak 2000 rekaman; lebih dari itu nonaktif dengan chip **Terlalu banyak**.
- Dengan **Pilih semua hasil**, console memeriksa lagi jumlahnya. Bila berubah, pesan menulis "Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi." dan baris konfirmasi terbuka lagi dengan jumlah baru.
- Audio dihapus lebih dulu (file, lalu datanya), baru pindai, sedikit demi sedikit, sehingga rekaman yang sedang berjalan tetap bisa menyimpan. Sesi audio yang tidak punya segmen lagi ikut dihapus. Set penanda dan pengaturan tidak pernah tersentuh.
- Bila pindai yang sedang terbuka di tab Spektrum dihapus dan tidak ada pindai yang berjalan, tampilan Spektrum dikosongkan. Pratinjau rekaman yang dihapus tertutup.
- Menghapus audio langsung mengosongkan ruang disk. Menghapus pindai hanya mengosongkan ruang di dalam `receiver.sqlite3`, yang dipakai lagi untuk rekaman baru (14.14).

14.12 Rekaman: retensi

Retensi menghapus rekaman lama secara otomatis. Pilihannya **Mati** (bawaan), **1 hari**, **3 hari**, **7 hari**, **14 hari**, **30 hari**, **60 hari**, dan **90 hari**. Nilainya disimpan di console (`receiver.sqlite3`) dan tetap berlaku setelah console di-restart.

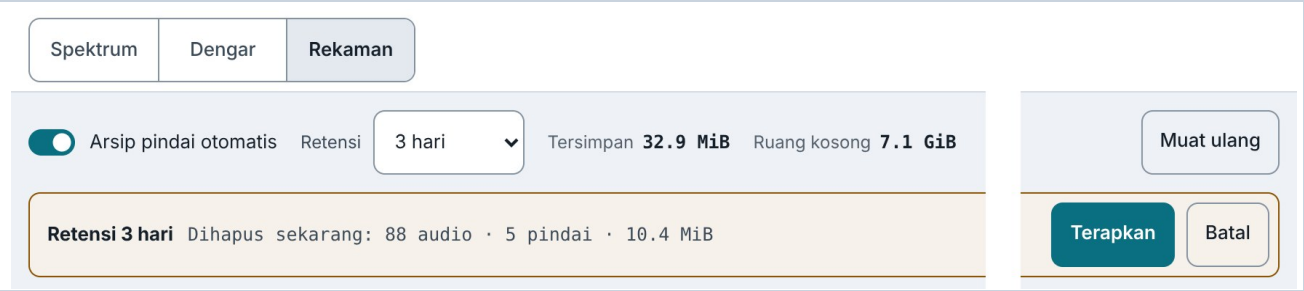

Gambar 51. *Retensi diubah dari Mati ke 3 hari: baris konfirmasi "Retensi 3 hari" dengan "Dihapus sekarang: 88 audio · 5 pindai · 10.4 MiB", Terapkan, dan Batal. Tidak ada yang dihapus sebelum Terapkan ditekan. Bagian tengah baris yang kosong tidak dicetak; Muat ulang, Terapkan, dan Batal ada di ujung kanan.*


1. Pilih jumlah hari di **Retensi**. Console menghitung apa yang akan dihapus sekarang dan menampilkan baris "Retensi <pilihan>" dengan "Dihapus sekarang: <n> audio · <m> pindai · <ukuran>".
2. Tekan **Terapkan** (tombol menulis **Menerapkan…**). Console menyimpan nilai itu dan langsung menjalankan satu putaran retensi, paling lama 5 detik, lalu menulis "Retensi menghapus <n> rekaman (<ukuran>)." Jumlah itu menghitung audio dan pindai, tidak termasuk sesi.
3. **Batal** atau `Esc` mengembalikan nilai sebelumnya tanpa menghapus apa pun.

- **Mati** langsung disimpan tanpa konfirmasi dan tanpa menjalankan putaran retensi. Memilih nilai yang sudah tersimpan tidak melakukan apa pun.
- Bila masih ada yang tersisa setelah 5 detik, atau setelah batas satu putaran, putaran berikutnya langsung berjalan di latar belakang dan Rekaman dimuat ulang lagi 10 detik kemudian.
- Selama Retensi tidak Mati, console menjalankan putaran retensi 60 detik setelah start, lalu setiap jam. Putaran hanya berjalan selama console hidup, menurut jam console.
- Satu putaran menghapus paling banyak 10 000 rekaman yang selesai lebih dari N × 24 jam lalu, dengan N jumlah hari di **Retensi**: segmen audio dari sesi yang sudah ditutup, sesi yang sudah ditutup dan kosong, dan pindai terarsip yang sudah selesai.
- Tidak pernah dihapus: set penanda, pengaturan, sesi yang masih merekam (termasuk segmennya yang sudah selesai), pindai yang berjalan, dan pindai yang tidak diarsipkan.
- Putaran yang menghapus atau gagal menghapus sesuatu dicatat di log console, misalnya `[ground-console] receiver retention 1 d: removed 241 audio, 6 scans (9.3 MiB), 0 failed`. Rekaman yang gagal dihapus ditandai chip "<n> tidak terhapus" di baris pengaturan.
- Bila gagal disimpan, tertulis "Retensi tidak bisa disimpan: <pesan>", dan select kembali ke nilai tersimpan.

14.13 Rekaman di layar sempit dan ponsel

- Pada 760 px ke bawah halaman memakai gutter samping 16 px dengan urutan: baris pengaturan, baris tanggal, kalender (tersembunyi sampai dibuka), tombol **Filter**, linimasa, toolbar, kartu rekaman, lalu pengatur halaman.
- Judul tanggal menjadi tombol yang membuka dan menutup kalender di halaman; jumlah hasil pindah ke baris di bawahnya. Di mode Hari, memilih tanggal menutup kalender lagi.
- Tombol **Filter** membuka dan menutup filter dalam satu kolom. Bila ada filter aktif tertulis **Filter (n)**; n menghitung Jenis selain Semua, Status, Frekuensi (Min dan Maks dihitung satu), VFO, Mode, Bandwidth, Cari, dan Jam (lokal) di mode Rentang.
- Label linimasa hanya setiap 6 jam (00.00, 06.00, 12.00, 18.00).

- Setiap rekaman tampil sebagai kartu: kotak centang, jam mulai–selesai, jenis, dan chip status; frekuensi dan mode; durasi dan ukuran; lalu tombol selebar kartu dengan label (**Putar** atau **Pratinjau**, **Unduh**, **Hapus**).
- Selama ada baris yang dipilih, toolbar dan baris konfirmasi hapus pindah ke bawah daftar dan menempel di bawah layar.
- Halaman tidak bergeser ke samping, dan tombol sentuh minimal 44 px.

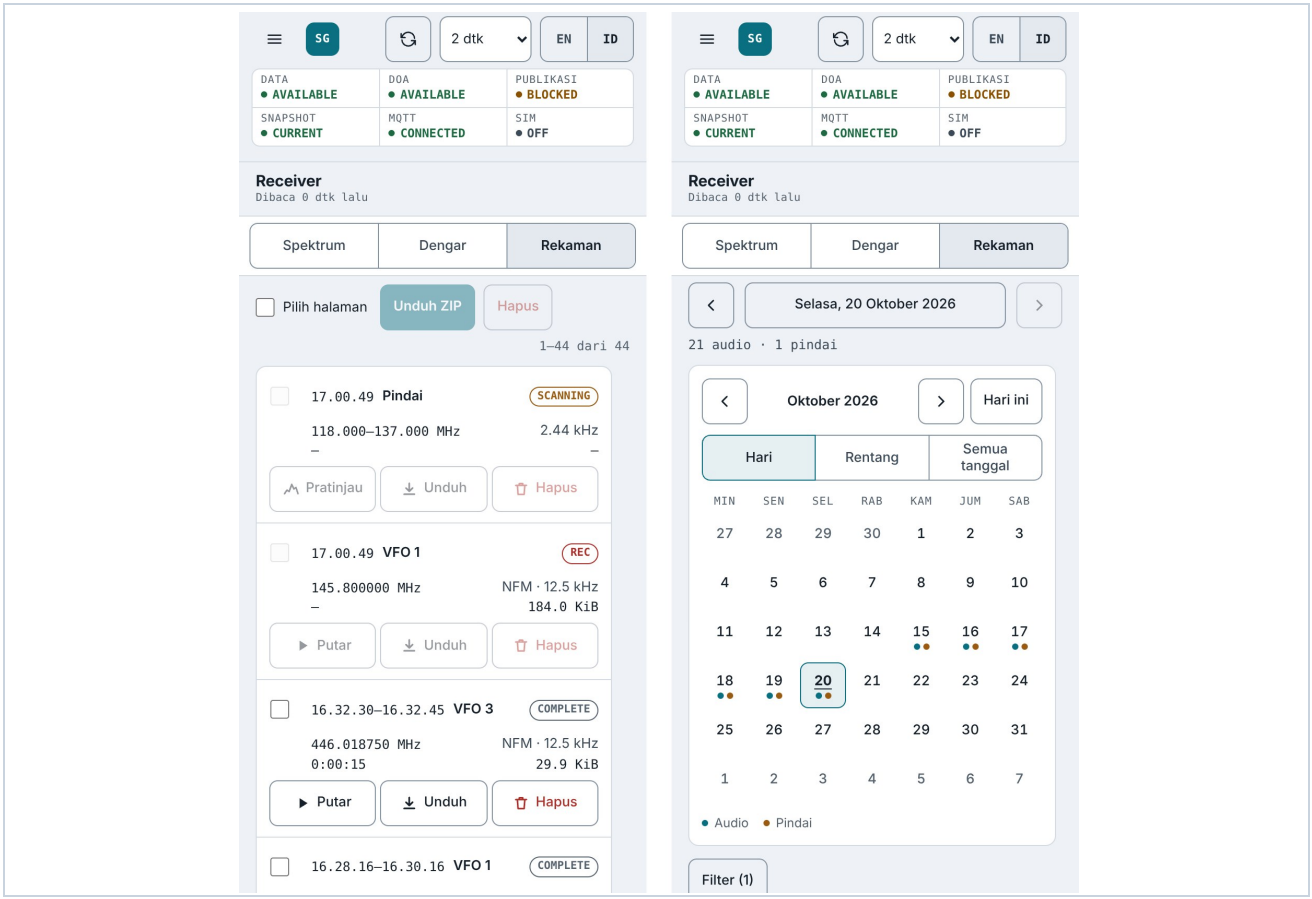

Gambar 52. *Rekaman di ponsel (lebar 390 px), keduanya digulir di dalam Receiver. Kiri: digulir sampai toolbar ("1–44 dari 44") dan kartu SCANNING, REC, dan COMPLETE, masing-masing dengan tombol Putar atau Pratinjau, Unduh, dan Hapus (nonaktif untuk SCANNING dan REC). Kanan: digulir melewati baris pengaturan; tombol tanggal "Selasa, 20 Oktober 2026", jumlah hasil dengan satu filter aktif ("21 audio · 1 pindai"), kalender yang dibuka dari tombol tanggal, dan tombol Filter (1) di bawahnya.*

14.14 Rekaman: lokasi data dan akses

Tabel 45. Lokasi data Rekaman.

Instalasi	Direktori data Receiver (`--data-dir`)
Native (`install.sh`)	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver/`
Docker	`/data/receiver/` di volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data`
Dari sumber tanpa flag	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/` (tanpa subfolder `receiver/`)

- Isinya: `receiver.sqlite3` (pindai dengan trace dan kandidatnya, data sesi dan segmen audio, set penanda, pengaturan Arsip pindai otomatis dan Retensi, dan hasil retensi terakhir), `audio/<id>.webm` (segmen yang sudah selesai), dan `tmp/<id>.part` (segmen yang sedang direkam).
- `receiver.sqlite3` tidak pernah mengecil: console tidak menjalankan VACUUM, dan SQLite memakai ulang ruang yang kosong untuk rekaman baru. Hanya file audio yang langsung mengembalikan ruang disk.

- Menghapus pindai besar di disk yang penuh bisa gagal, karena SQLite butuh ruang journal. Hapus audio lebih dulu, lalu pindainya.
- Rekaman atau pindai yang tidak ditutup Receiver (crash, console berhenti atau tidak terjangkau, atau penutupan saat halaman ditinggalkan tidak sampai ke console) ditutup console sebagai `INTERRUPTED` setelah 2 menit tanpa aktivitas. Pemeriksaan ini berjalan saat console start dan, paling sering setiap 15 detik, saat Rekaman memuat daftarnya. Karena itu sebuah baris bisa masih `REC` sampai sekitar 15 detik setelah 2 menit itu, ditambah sampai 10 detik muat ulang tabel.

Data Rekaman, seperti semua data Receiver, hanya disajikan ke halaman console sendiri:

- Buka console di alamat loopback dan port-nya sendiri, misalnya `http://127.0.0.1:8787/` atau `http://localhost:8787/`.
- Ditolak dengan 403 `ORIGIN_REJECTED`: halaman situs lain, port lain di localhost, nama host yang bukan loopback, dan port-forward atau reverse proxy yang mengubah host atau port, misalnya `ssh -L 9000:127.0.0.1:8787` yang dibuka sebagai `http://127.0.0.1:9000/`. Rekaman lalu menulis "Rekaman tidak bisa dimuat: Buka Receiver dari console ini.", Retensi, Tersimpan, dan Ruang kosong menampilkan "—", dan banner Receiver menulis "Rekaman Receiver lokal tidak tersedia (…)".
- Perubahan (hapus, ekspor ZIP, retensi, Arsip pindai otomatis, unggah rekaman) juga butuh header `Origin` halaman console sendiri. Dari komputer console, `curl` bisa membaca, misalnya `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/receiver/archive/facets`; POST butuh `-H "Origin: http://127.0.0.1:8787"`. Rute API ada di Lampiran A, dan kode error di Lampiran G.

14.15 Kapan Receiver dimuat dan perilaku saat pindah halaman

- Receiver dimuat saat halaman Receiver dikunjungi pertama kali, atau saat **Mulai** atau **Dengar** ditekan pertama kali di dok Spektrum (mode RX maupun Spektrum). Sebelum itu tidak ada perangkat yang disambungkan.
- Setelah dimuat, Receiver tetap ada dan tersembunyi. Pindah ke halaman console lain **tidak** menghentikan RX, pindai, atau rekaman, sampai halaman console dimuat ulang atau ditutup.
- Memuat ulang console menghentikan sesi Receiver; audio yang sudah terekam tetap tersimpan.
- Shortcut `1`–`7` dan `R` juga bekerja dengan fokus di dalam Receiver, kecuali saat mengetik di field Receiver.
- Receiver mengikuti bahasa (EN/ID) dan tema console tanpa dimuat ulang. Kode status (`SIMULATION`, `SCANNING`, `STOPPED`, `MOCK`, `REC`, `LIVE`, dan chip status Rekaman seperti `COMPLETE` dan `INTERRUPTED`) tetap berbahasa Inggris.
- Pengaturan Receiver (`SDRSetting`, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate), pengaturan pindai (`ReceiverSweepSettings`, termasuk Grafik min./maks.), dan bookmark disalin ke `preferences.json` console, tetapi hanya selama sebuah halaman console terbuka. ID perangkat dan kode share Receiver tetap di browser.
- Izin WebUSB berlaku per origin: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` memerlukan izin masing-masing.

14.16 Hubungan dengan dok Spektrum


- Dok Spektrum di Dashboard mengendalikan Receiver yang sama: satu Receiver, satu RX, dan satu VFO aktif, dipakai bersama.
- Frekuensi dan mode: tengah RX dan VFO bisa diubah dari kedua sisi. Dok langsung menampilkan frekuensi yang dipilihnya sendiri, dan perubahan dari halaman Receiver dalam sekitar 0.1 detik. Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver mematikan **Ikuti frekuensi node**, juga saat dok tidak terbuka. Mode Receiver menjadi Modulasi dok.
- Radio dan tampilan: Sample rate, LNA, VGA, dan +14 dB di kolom Atur dok; Skala dB (Atur ↔ panel Skala dB tab Dengar); rentang pindai, Resolusi, gain pindai, dan Grafik min./maks. (Atur di mode Spektrum); dan daftar penanda (Penanda spektrum ↔ Penanda di dok).

- Dok mengubah Sample rate lewat Atur → Sample rate: RX dimulai ulang sebentar dan dok menampilkan …, console bertanya lebih dulu bila rekaman audio VFO berjalan, dan ditolak selama pindai apa pun.
- Dok tidak pernah membuka dialog Receiver, dan tidak pernah memilih atau menghapus set penanda.
- Memasangkan atau memilih RadioSpectrum dilakukan sekali di halaman Receiver, lewat **Buka Receiver (2)** di pesan dok atau **Buka Receiver penuh** (tombol 2) di header.
- Pindai yang berjalan di halaman Receiver tampil di dok sebagai mode Spektrum (chip SCAN; BUSY hanya untuk dengar-pindai). NO BRIDGE di dok berarti frame Receiver tidak menjawab: buka halaman Receiver atau muat ulang console. Tampilan dok dijelaskan di 6.7–6.10.


15. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa

15.1 Layar sempit dan ponsel

- Pada lebar 1023 px ke bawah, Dashboard tersusun ke bawah sesuai urutan: peta, HUD, Lapisan, kartu RDF-SDR, Kontrol, Polar, lalu Spektrum. Halaman bisa digulir.
- Top bar terbagi menjadi beberapa baris: tombol menu, logo, Refresh, interval, dan EN | ID; lalu grup status (satu baris enam kolom; grid 3 × 2 pada 600 px ke bawah); lalu tombol panel selebar layar dengan label (hanya ikon di bawah 400 px). Di Dashboard top bar ikut tergulir bersama halaman.
- Pada lebar 600 px ke bawah, halaman memakai gutter samping 16 px.
- Tombol sentuh minimal 44 px.
- Menu halaman tetap berupa popover yang sama.
- Halaman lain: di bawah 1280 px grid 12 kolom memakai lebar 6 atau 12 kolom, dan pada 1023 px ke bawah satu kolom. Pada 600 px ke bawah nama halaman disembunyikan dari top bar dan tampil di baris halaman bersama umur pembacaan, dan tabel tampil sebagai kartu dua kolom. Pengecualian: di Kesehatan Sistem tabel Data Out dan Tampilan DoA menjadi kartu hanya bila memuat error, dan Konfigurasi efektif di Diagnostik DoA tetap berupa tabel.
- Receiver di ponsel: tab workspace mengisi baris, sidebar Dengar dibuka dengan tombol **Menu**, dan Rekaman tersusun dalam satu kolom: tombol tanggal membuka kalender, **Filter (n)** membuka filter, rekaman tampil sebagai kartu, dan toolbar menempel di bawah layar selama ada pilihan (14.13).
- Kolom Atur dok Spektrum berada di samping grafik, dan di bawah waterfall pada dok 760 px atau lebih sempit (dua kolom bila muat) serta saat halaman tersusun ke bawah (1023 px ke bawah). Pada dok 761–1099 px tombol Penanda hanya menampilkan ikon dan jumlahnya.

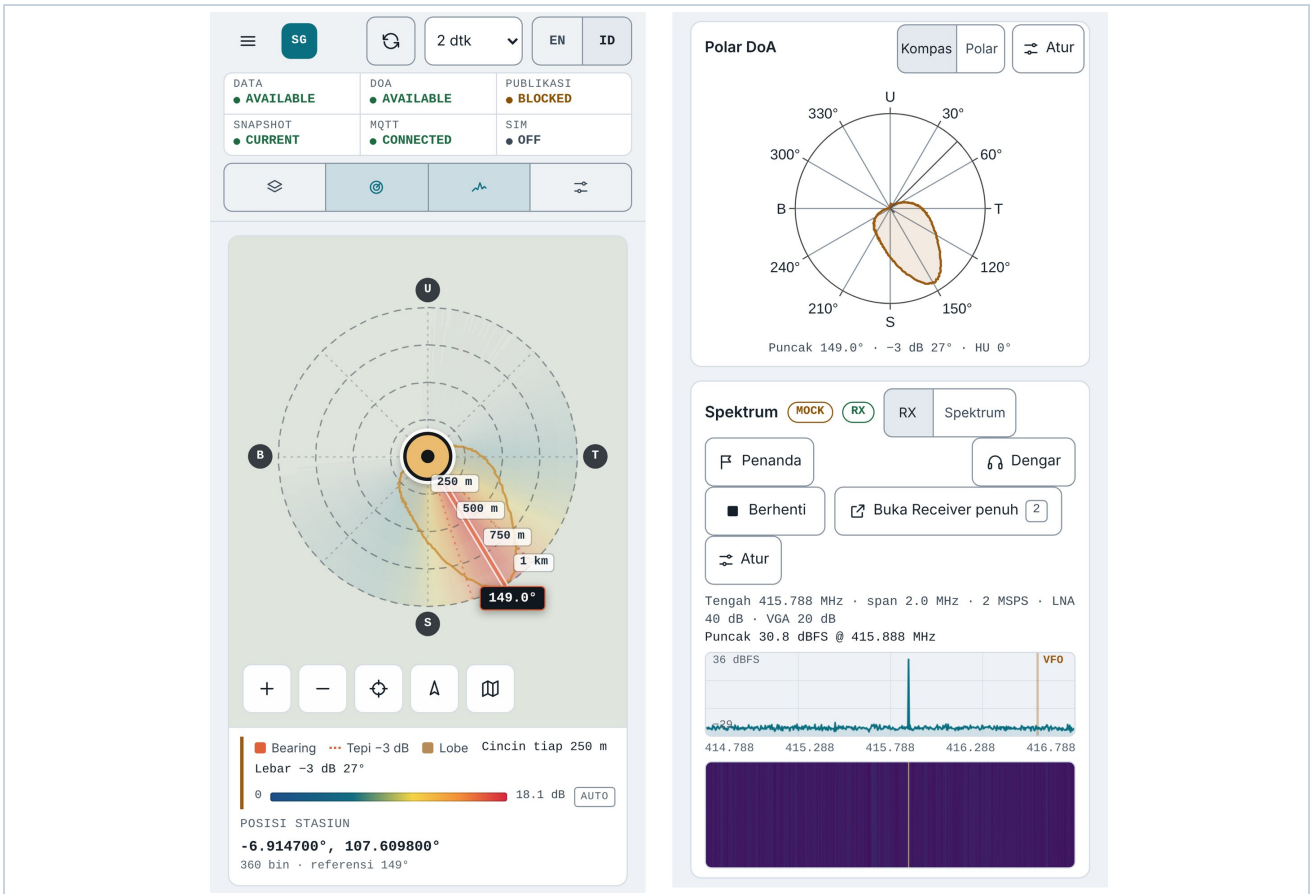

Gambar 53. *Dashboard di layar ponsel (lebar 390 px). Kiri: top bar dengan grup status 3 × 2 dan tombol panel (hanya ikon), lalu peta dengan kontrol peta dan tombol Peta dasar. Kanan: dok Polar dan Spektrum tersusun ke bawah, RX berjalan dengan Mock SDR.*

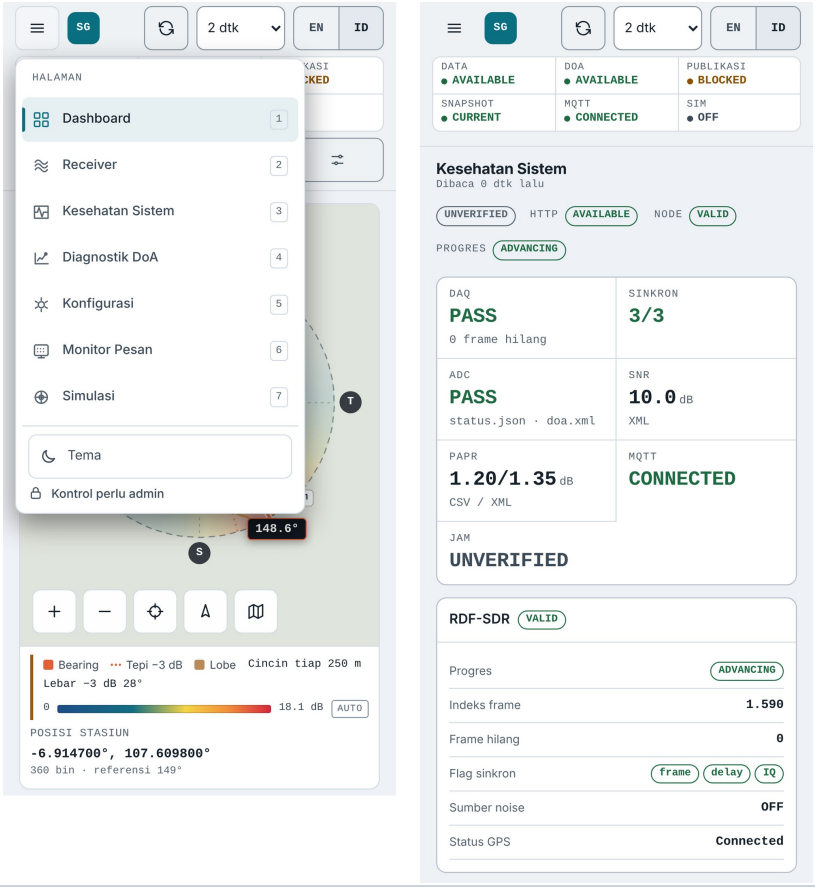

Gambar 54. *Kiri: menu halaman terbuka di ponsel (Dashboard 1 … Simulasi 7, Tema, Kontrol perlu admin). Kanan: Kesehatan Sistem di ponsel; judul halaman dan umur pembacaan tampil di baris halaman, lalu chip, kotak nilai, dan kartu tersusun ke bawah.*

15.2 Tema


Tombol **Tema** ada di menu halaman (5.2) dan berganti antara terang dan gelap. Tema bawaan adalah gelap. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-theme`) lewat `/api/preferences`, sehingga juga berlaku di browser lain, dan Receiver ikut berganti tema tanpa dimuat ulang.



Gambar 55. *Dashboard dengan tema gelap.*

15.3 Bahasa

- **EN | ID** di top bar mengganti bahasa antarmuka. Pilihan disimpan di console (`preferences.json`, kunci `sdr-console-lang`), dan Receiver ikut berganti bahasa. Pada kunjungan pertama bahasa mengikuti bahasa browser (Indonesia untuk `id`, selain itu Inggris).
- Kode status seperti `STALE`, `BLOCKED`, dan `SIMULATION` sengaja tidak diterjemahkan.
- Padanan di antarmuka bahasa Inggris: PUBLIKASI = DELIVERY; Lapisan/Spektrum/Kontrol = Layers/Spectrum/Control; Kontrol MQTT = MQTT control; Kontrol perlu admin = Admin-gated control; Penanda = Markers; Atur = Adjust; Dengar = Listen; Ikuti frekuensi node = Follow node frequency; Peta dasar = Basemap; mode Spektrum = Spectrum; BASEMAP TIDAK TERSEDIA = BASEMAP UNAVAILABLE; BASEMAP SEBAGIAN = BASEMAP PARTIAL; Rekaman = Records; Arsip pindai otomatis = Auto-archive scans; Retensi = Retention; Linimasa = Timeline; Hari | Rentang | Semua tanggal = Day | Range | All dates; Pindai (di Rekaman) = Scan di kolom Jenis, Scans di kalender, filter Jenis, dan linimasa; Jam (lokal) = Time of day (local); Sepanjang hari = Whole day; Pratinjau = Preview; Pilih semua hasil = Select all results; Batal pilih = Clear selection; Hapus filter = Clear filters; Unduh ZIP = Download ZIP; ZIP siap = ZIP ready; Buka di Spektrum = Open in Spectrum.

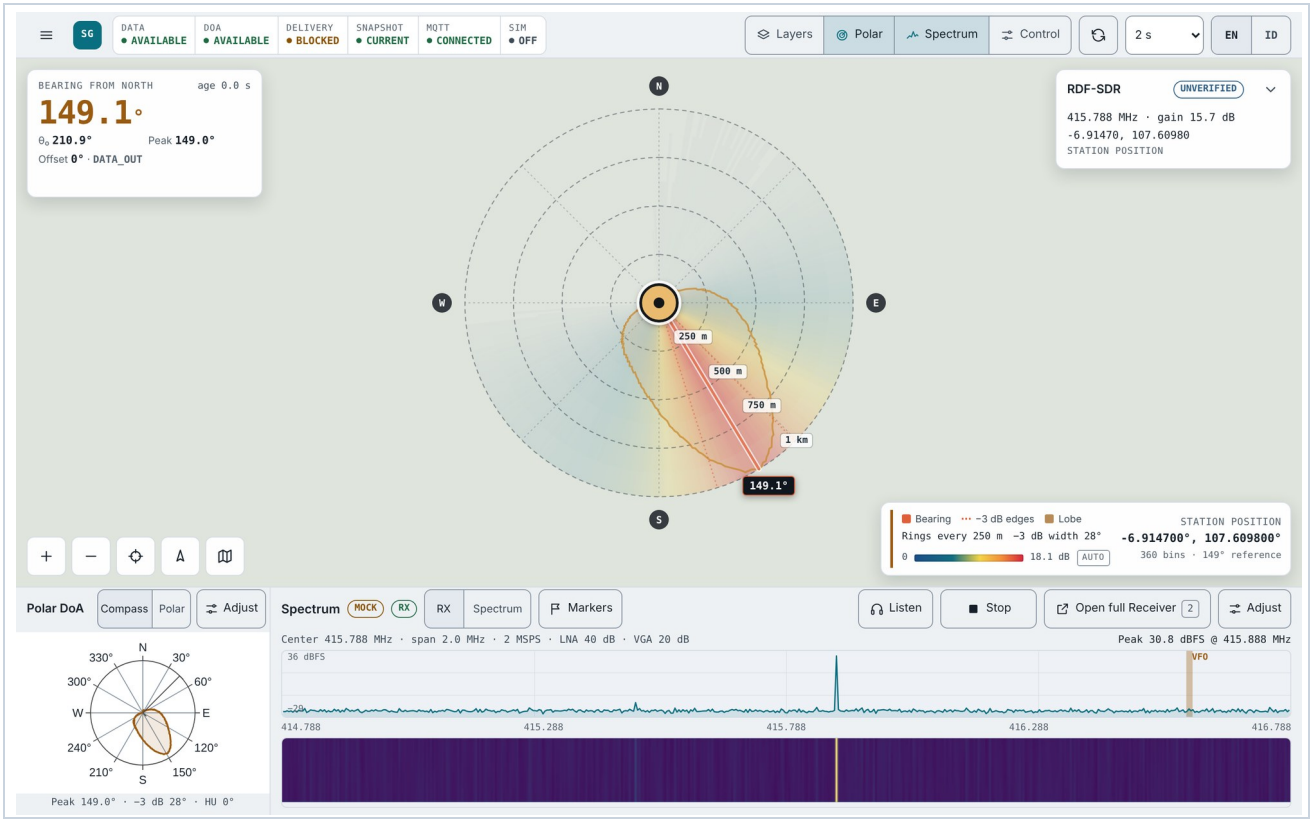

Gambar 56. *Dashboard dengan antarmuka bahasa Inggris.*

16. Prosedur Operasional

16.1 Sebelum operasi

1. Nyalakan RDF-SDR dan pastikan Data Out melayani port 8081.
2. Pastikan console berjalan. Console yang terpasang sudah berjalan sebagai layanan: periksa dengan `sdr-doa-console status`, `sudo sdr-doa-docker status`, `docker compose ps`, atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health` (jawaban `{"ok": true, "receiver_busy": false, "version": "2.0.0"}`). Console dari sumber dijalankan seperti di 4.1.
3. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge, atau jalankan `sdr-doa-console open`.
4. Pastikan alamat Data Out benar di **Konfigurasi → Koneksi & refresh** (bukan dengan `--base-url`, yang tidak disimpan).
5. Periksa grup status di top bar: DATA `AVAILABLE`, SNAPSHOT `CURRENT`.
6. Buka **Kesehatan Sistem**: kartu Data Out `AVAILABLE` dengan keempat baris "HTTP 200"; kotak nilai DAQ `PASS`, Sinkron `3/3`, ADC `PASS`; chip Progres `ADVANCING`.
7. Periksa sumber offset di HUD. Bila tertulis "diasumsikan", offset kompas belum dilaporkan dan bearing di peta hanya referensi.
8. Periksa label posisi di kartu RDF-SDR. "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE" berarti GPS RDF-SDR belum fix.
9. Bila memakai MQTT, pastikan MQTT `CONNECTED` di grup status, lalu buka **Monitor Pesan** dan pastikan pesan berstatus `VALID`.
10. Bila Spektrum akan dipakai, pasangkan RadioSpectrum lebih dulu di halaman Receiver (tombol `2`, 6.7).
11. Bila operasi berjalan tanpa internet, buka area operasi di Dashboard selagi masih online, pada zoom dan gaya peta dasar yang akan dipakai, agar tile-nya tersimpan (6.4). Gaya Polos tidak butuh tile.
12. Bila Kontrol akan dipakai, buka panel Kontrol dan pastikan broker `CONNECTED`, rev dasar terisi, dan peringatan kata sandi bawaan tidak muncul.

16.2 Selama operasi

- Gunakan **Bearing dari utara** di HUD sebagai acuan arah. θ_o hanya untuk pencocokan dengan tampilan KrakenSDR.
- Bila bearing berubah menjadi "—", baca penyebabnya dan ikuti tabel di 6.11. Jangan memakai nilai lama.
- Perhatikan umur data di HUD. Di atas 5 detik tampilan dikosongkan.
- Jangan menyalakan Simulasi saat operasi nyata. Bila tidak sengaja menyala, HUD dan kartu RDF-SDR berlabel `SIMULATION`, dan SIM di grup status `ON`; matikan di halaman Simulasi atau muat ulang halaman. Jangan mengirim perubahan lewat Kontrol selama simulasi aktif, karena tampilan DoA tidak berasal dari RDF-SDR.
- Kontrol hanya menerima satu perintah pada satu waktu. Tunggu hasil akhir dan hasil kotak cek sebelum mengirim perubahan berikutnya.
- Mengubah tengah RX atau VFO di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda mematikan **Ikuti frekuensi node**. Centang lagi untuk kembali mengikuti RDF-SDR.
- Tandai sinyal dengan **Penanda** di dok, atau di halaman Receiver. Tanpa set penanda yang dipilih, penanda hilang saat halaman dimuat ulang (selama Penanda aktif dok menampilkan "Belum disimpan"); pilih atau simpan set di halaman Receiver untuk menyimpannya.
- Kolom Atur dok Spektrum mengubah sample rate dan gain Listener. Mengganti sample rate memulai ulang RX sebentar.
- Rekaman Receiver tetap berjalan saat pindah halaman. Hentikan rekaman dari Receiver bila sudah selesai.

Mengubah frekuensi RDF-SDR dari Spektrum

1. Pilih **RX** di sakelar RX | Spektrum, lalu tekan **Mulai** di dok Spektrum.
2. Klik sinyal yang dituju pada grafik.
3. Pilih modulasi dan tekan **Dengar** untuk memastikan sinyalnya benar.
4. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di header Spektrum (atau di kolom Atur bila dok sempit).
5. Buka kunci Kontrol bila perlu.
6. Periksa tinjauan: frekuensi lama → baru dan rev dasar.
7. Tekan **Kirim ke RDF-SDR** di layar tinjauan.
8. Tunggu `ACK · applied` dan `CONFIRMED` di kotak cek di bawahnya.
9. Periksa frekuensi tengah di kartu RDF-SDR.
10. Centang lagi **Ikuti frekuensi node** di dok Spektrum agar RX mengikuti setelan baru.

Untuk mencari sinyal lebih dulu, pilih **Spektrum** dan jalankan pindai lebar, klik sinyal pada pindai (tengah RX dan VFO dipasang pada bin terkuat, dan Ikuti frekuensi node mati), lalu tekan **Dengar**. Dengar menghentikan pindai dan menjalankan RX; lanjutkan dari langkah 3.

16.3 Setelah operasi

- Tekan **Berhenti** di dok Spektrum (di mode Spektrum ini menghentikan pindai lebar), atau hentikan RX di Receiver.
- Hentikan rekaman dan pindai di Receiver, lalu buka **Rekaman**: tidak boleh ada baris yang masih `REC` atau `SCANNING`.
- Tekan **Kunci lagi** (ikon gembok) di Kontrol untuk menutup sesi admin.
- Bila rekaman perlu diserahkan atau diarsipkan, pilih rekamannya di **Rekaman** lalu tekan **Unduh ZIP** (paling banyak 1000 rekaman dan sekitar 4 GiB per ZIP), atau **Unduh** per baris (14.10). Untuk menyalin seluruh arsip, salin folder data Receiver: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/receiver` (native), volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (Docker, perintah backup di 4.3), atau `~/.local/share/sdr-doa-ground-console` (dari sumber).
- Bila ruang disk console terbatas, atur **Retensi** di Rekaman agar rekaman lama dihapus otomatis (14.12).
- Console yang terpasang boleh tetap berjalan. Hentikan hanya bila perlu dengan `sdr-doa-console stop` atau `docker compose stop`. Console dari sumber dihentikan dengan `Ctrl+C`.
- Update dilakukan setelah operasi: `sudo sdr-doa-docker update` atau `sdr-doa-console update`, atau biarkan update otomatis berjalan pada jadwalnya. Selama Receiver merekam atau mengarsipkan pindai, update otomatis ditunda (3.8).

17. Troubleshooting

17.1 Data, peta, dan status

Tabel 46. Troubleshooting data, peta, dan status.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
PUBLIKASI selalu `BLOCKED`, kartu RDF-SDR dan Kesehatan Sistem `UNVERIFIED`	Ground Console tidak memilih sumber otoritas DoA dan tidak pernah memublikasikan bearing (8.2).	Normal. Tidak perlu tindakan.
DATA `UNAVAILABLE`, HUD "Status Data Out tidak terbaca", kartu RDF-SDR "Data Out tidak terjangkau"	Data Out mati, alamat salah, atau jaringan putus.	Buka Kesehatan Sistem → kartu Data Out (kolom Hasil dan Detail). Periksa DNS/koneksi ke `doasdr.local:8081` dan pakai host yang diizinkan.
DATA `STALE` dan `NODE_CLOCK_STALLED`	Port 8081 menjawab tetapi DSP node berhenti.	Restart layanan DoA di RDF-SDR.
DATA `DEGRADED`	DAQ sync gagal atau ADC overdrive.	Periksa kalibrasi DAQ. Turunkan gain bila overdrive.
DATA `CONFLICT`	CSV dan XML tidak sepakat pada frame yang sama.	Lihat Diagnostik DoA. Laporkan ke tim RDF-SDR bila menetap.
DATA `INCOMPLETE`	Salah satu file DoA gagal atau tidak bisa diparse.	Lihat error per view di tooltip DATA, atau kartu Tampilan DoA dan Data Out di Kesehatan Sistem.
DATA `ERROR`	Browser tidak bisa menghubungi console.	Pastikan console masih berjalan (`sdr-doa-console status`, `docker compose ps`, atau terminal), lalu muat ulang halaman.
Bearing kosong di antara pembacaan	Interval refresh Manual atau 5 detik atau lebih.	Pilih 1 atau 2 detik di select top bar atau di Konfigurasi.
Peta dasar tidak tampil, pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>"	Console tidak bisa mengambil tile area yang tampil dan belum menyimpannya.	Overlay tetap valid. Lihat 17.2. Pilih Polos untuk bekerja tanpa tile.
Sebagian peta dasar kosong, pemberitahuan "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>"	Sebagian tile area yang tampil tersimpan, sisanya tidak bisa diambil (misalnya offline).	Overlay tetap valid. Lihat 17.2. Area yang belum tersimpan baru tampil setelah console bisa menghubungi penyedia tile lagi.
Peta menampilkan pemberitahuan WebGL	Browser tanpa WebGL2 atau context hilang.	Aktifkan akselerasi hardware atau pakai browser lain. HUD dan plot polar tetap berfungsi.

17.2 Peta dasar dan cache tile

- Gejala: pemberitahuan "BASEMAP TIDAK TERSEDIA · <gaya>" (tidak ada tile gaya itu yang tergambar) atau "BASEMAP SEBAGIAN · <gaya>" (sebagian tile tergambar, sisanya terus gagal) di tengah atas peta; di antarmuka bahasa Inggris "BASEMAP UNAVAILABLE · <gaya>" dan "BASEMAP PARTIAL · <gaya>". Overlay tetap digambar, peta mencoba tile gaya itu lagi sekitar setiap 60 detik, dan gaya tidak diganti otomatis.
- Browser tidak pernah menghubungi penyedia tile; semua tile datang dari console lewat `/api/tiles/...`. Jadi periksa jaringan dari komputer console, bukan dari browser.
- Lihat log console (`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, atau terminal). "tiles <sumber>: upstream unavailable (<alasan>)" menyebut penyebabnya: DNS, koneksi ditolak, timeout, status

HTTP, tipe konten yang ditolak, atau redirect. "tiles <sumber>: upstream reachable again" muncul saat pulih.

- Periksa satu tile langsung: `curl -s -D - -o /dev/null http://127.0.0.1:8787/api/tiles/osm/0/0/0`. Header `X-Tile-Cache` bernilai `hit`, `miss`, atau `stale`. Jawaban 504 berarti tile belum tersimpan dan penyedia tidak terjangkau; host yang gagal dilewati selama 30 detik.
- Dari komputer console harus ada HTTPS ke host penyedia di Lampiran F. Periksa proxy (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`), VPN, dan firewall.
- Log "tile cache … is not writable" berarti folder cache tidak bisa ditulis: tile tetap disajikan tetapi tidak disimpan. Periksa pemilik `DATA/tiles` (di Docker uid 10001).
- Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia. Siapkan dengan membukanya selagi online; tidak ada unduhan massal. Terang dan Gelap memakai tile Standar, dan Polos tidak butuh tile.
- `ORIGIN_REJECTED` (403) untuk tile berarti situs atau port lain memuat URL tile console. Ini sengaja ditolak.

17.3 Spektrum dan Receiver

Tabel 47. Troubleshooting Spektrum dan Receiver.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Dok Spektrum `NOT BUILT`, atau halaman Receiver: "Receiver is not built"	Build Receiver tidak ada atau terhapus oleh `npm run build`.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`, lalu muat ulang halaman.
`BrowSDR build failed: npm was not found on PATH`	Node.js tidak ada di PATH.	Pasang Node.js, buka terminal baru, ulangi build.
`NEEDS_PAIRING`	Belum ada RadioSpectrum yang diizinkan untuk alamat ini.	Tekan **Buka Receiver (2)**, **Sambungkan Perangkat**, kembali, lalu **Mulai** (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan.	Pilih satu perangkat di halaman Receiver.
`NO_WEBUSB`, atau **Sambungkan Perangkat** tidak bereaksi	Browser tanpa WebUSB (Firefox/Safari).	Pakai Chrome atau Edge.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab.	Buka halaman Receiver, atau muat ulang console.
`BUSY`	Kandidat pindai sedang didengarkan di halaman Receiver (dengar-pindai). Pindai lebar biasa tampil sebagai `SCAN` di mode Spektrum, bukan `BUSY`.	Hentikan dengar-pindai di halaman Receiver.
"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver." (`CONNECT_FAILED`)	Perangkat gagal dinyalakan.	Baca teks Receiver dalam kurung, lalu periksa di halaman Receiver (tombol `2`).
"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Browser menahan audio sampai ada klik.	Tekan **Dengar** sekali lagi.
Tag `UPCONVERTER`, frekuensi RX tidak sama dengan RDF-SDR	Geser frek. (Freq Shift) di Receiver tidak 0.	Atur Geser frek. ke 0 di Receiver bila tidak memakai upconverter.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Ikuti frekuensi node mati sendiri	Tengah RX atau VFO diubah di halaman Receiver, klik di mode Spektrum, atau **Tala ke sini** pada penanda.	Centang lagi bila RX harus mengikuti RDF-SDR.
"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Mock diminta dari alamat yang bukan loopback, atau `?mock=1` tidak ada.	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_UNSUPPORTED`)	Radio yang tersambung tidak punya sweep perangkat keras. Mock SDR hanya menjalankan pindai simulasi dengan `?mock=1`.	Pakai RadioSpectrum yang mendukung sweep, atau sumber Simulasi di halaman Receiver.
"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver." (`SWEEP_FAILED`)	Receiver menolak atau gagal memulai pindai, misalnya karena rentangnya.	Baca teks Receiver dalam kurung dan periksa pengaturan pindai di halaman Receiver (tombol `2`).
Isian Atur bertanda "Terkunci selama pindai"	Pindai sedang dimulai, berjalan, atau berhenti.	Tekan **Berhenti**, lalu ubah pengaturannya.
Sample rate, LNA, dan VGA di Atur menampilkan – dan nonaktif	Receiver belum dimuat atau belum menjawab.	Tekan **Mulai**, atau buka halaman Receiver.
"Memulai ulang RX…" setelah mengganti Sample rate, atau "Audio diblokir" sesudahnya	RX dimulai ulang dengan rate baru; browser bisa menahan audio stream baru.	Tunggu sampai chip kembali `RX`, lalu tekan **Dengar** lagi bila audio diblokir.
`RX OFF` dengan "Galat RX. Lihat halaman Receiver." atau "RadioSpectrum tidak menyala. …" setelah mengganti Sample rate	RX tidak menyala lagi dengan rate baru.	Lihat halaman Receiver (tombol `2`), pilih rate lain atau periksa perangkat, lalu **Mulai** lagi.
"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi." (`RECORDING_ACTIVE`)	Rekaman audio VFO baru saja dimulai di halaman Receiver.	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
Tombol **Penanda** nonaktif	Receiver belum dimuat atau tidak menjawab.	Tekan **Mulai** atau buka halaman Receiver.
Tag "Belum disimpan" di baris penanda (saat Penanda aktif)	Belum ada set penanda yang dipilih di halaman Receiver.	Pilih set di **Set tersimpan**, atau beri nama dan tekan **Simpan set** di halaman Receiver.
"Penanda tidak tersimpan ke set"	Penanda sudah berubah di daftar, tetapi set gagal disimpan ke console.	Baca teks Receiver dalam kurung; periksa console dan penyimpanannya.
"Di luar jangkauan penanda"	Frekuensi perangkat (tanpa Geser frek.) di luar 1–7250 MHz.	Tandai di dalam rentang itu.
"Batas penanda tercapai" / "Penanda sudah tidak ada"	Daftar sudah berisi 10 000 penanda, atau penanda sudah dihapus di tempat lain.	Hapus penanda yang tidak dipakai; pilih penanda lain.

17.4 Rekaman Receiver

Tabel 48. Troubleshooting Rekaman Receiver. Kode error dan pesannya ada di Lampiran G.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
"Rekaman tidak bisa dimuat: Buka Receiver dari console ini."; Retensi, Tersimpan, dan Ruang kosong "—"	Console dibuka lewat port-forward atau proxy yang mengubah host atau port, atau situs lain meminta data Receiver (403 `ORIGIN_REJECTED`).	Buka console di alamatnya sendiri, misalnya `http://127.0.0.1:8787/`, lalu tekan **Coba lagi** (14.14).
Pindai tidak ada di Rekaman	**Arsip pindai otomatis** mati saat pindai dimulai.	Nyalakan sakelar itu sebelum pindai berikutnya. Pindai yang sudah lewat tidak bisa diarsipkan lagi.
Arsip pindai otomatis tidak bisa diklik	Pindai sedang dimulai, berjalan, atau berhenti, atau dengar-pindai berjalan.	Hentikan pindai lebih dulu.
Baris tetap `REC` setelah halaman atau console ditutup	Console baru menutupnya setelah 2 menit tanpa aktivitas, diperiksa saat Rekaman dimuat (paling sering setiap 15 detik).	Tunggu sekitar 2 menit, lalu tekan **Muat ulang**. Baris menjadi `INTERRUPTED` dan tetap bisa diputar.
Putar, **Unduh**, **Hapus**, atau kotak centang nonaktif	Baris `REC` atau `SCANNING`, atau audio `FAILED` tanpa data (Putar dan Unduh).	Hentikan rekaman atau pindainya. Baris `FAILED` bisa dihapus.
Pratinjau nonaktif	Pindai masih berjalan, atau tidak ada trace yang tersimpan.	Tunggu sampai pindai selesai; periksa chip "<n> tidak tersimpan".
Buka di Spektrum nonaktif	Receiver sedang memulai, menjalankan, atau menghentikan pindai, atau dengar-pindai berjalan.	Hentikan pindai, lalu buka.
Unduh ZIP nonaktif dengan **Terlalu besar**	Lebih dari 1000 rekaman yang bisa diunduh, atau perkiraan di atas 4 GiB.	Persempit tanggal, filter, atau pilihan, dan unduh bertahap.
Hapus nonaktif dengan **Terlalu banyak**	Lebih dari 2000 rekaman dipilih.	Hapus bertahap.
Tombol **ZIP siap** muncul, unduhan belum mulai	Persiapan ZIP lebih lama dari batas klik browser.	Klik **ZIP siap** dalam 120 detik.
"ZIP tidak bisa disiapkan: Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai.", atau **Unduh** pindai gagal di browser	Dua ZIP sedang dikirim (`ARCHIVE_EXPORT_BUSY`).	Tunggu salah satunya selesai.
ZIP atau file gagal di daftar unduhan browser setelah terhenti	Unduhan terhenti lebih dari 60 detik, atau tautan ZIP sudah dipakai atau kedaluwarsa.	Siapkan ZIP lagi; ulangi unduhan file dari awal.
"Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi."	Rekaman bertambah atau berkurang antara tabel ditampilkan dan tindakan dikonfirmasi.	Periksa jumlah baru, lalu konfirmasi lagi.
"<n> rekaman tidak dihapus." dengan "Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya."	Pilihan memuat baris `REC` atau `SCANNING`.	Hentikan rekaman atau pindainya, lalu hapus lagi.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah hapus atau retensi	SQLite memakai ulang ruang yang kosong; console tidak menjalankan VACUUM.	Normal. File audio langsung mengembalikan ruang disk.
Menghapus pindai besar gagal di disk penuh	SQLite butuh ruang journal.	Hapus audio lebih dulu, lalu pindainya.
Chip "<n> tidak terhapus" di baris pengaturan	Putaran retensi terakhir gagal menghapus sebagian rekaman, misalnya karena file tidak bisa dihapus.	Periksa izin tulis direktori data dan log console.

17.5 Kontrol dan MQTT

Tabel 49. Troubleshooting Kontrol dan MQTT.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Kirim nonaktif, rev dasar "tidak diketahui", atau `CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada `config_reported`, `ack_config`, atau `state` v1 dari agent di broker yang sama.	Periksa agent dan koneksinya di Monitor Pesan. Agent baru melapor setelah bisa membaca `settings.json` lewat Data Out.

Belum ada ACK	Agent tidak berjalan, memakai broker lain, atau versi lama.	Periksa:
		`systemctl status sdr-doa-agent`
		`journalctl -u sdr-doa-agent`
		Pastikan agent memakai broker yang sama.

Ditolak · REMOTE_CONTROL_DISABLED	Agent berjalan dengan `ENABLE_CONFIG=0` (bawaan installer) atau tanpa: `--enable-config`	Di RDF-SDR jalankan: `sudo sh install.sh --enable-config`
Ditolak · CONFIG_REVISION_CONFLICT	Konfigurasi RDF-SDR berubah sejak ditinjau.	Tekan **Muat ulang nilai**, tinjau, kirim lagi.
Publish gagal (PUBACK 135)	ACL broker menolak publish dari console.	Izinkan console publish ke topic ini di ACL broker: `sdr/v1/uav-01/cmd/config/patch`
ACK · applied, tetapi kotak cek `UNCHANGED`	Agent menulis `settings.json` lain dari yang dibaca Data Out, atau KrakenSDR belum memuat ulang setelannya.	Samakan `SETTINGS_PATH` (atau `--settings-path`) dengan file yang dipakai KrakenSDR. Periksa frekuensi di kartu RDF-SDR.
Kunci Kontrol tidak bisa dibuka (login nonaktif)	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` diisi kosong, atau file env tidak bisa dibaca. Panel menulis "SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD kosong" untuk kedua penyebab.	Isi kata sandi (3.6), atau perbaiki izin dan encoding file env, lalu restart console.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	5 login gagal dalam 60 detik.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Skrip atau `curl` mendapat 403 `ORIGIN_REJECTED`	Login, konfigurasi, sambung ulang MQTT, `PUT`/`POST` `/api/preferences`, Kontrol, dan perubahan Receiver hanya menerima permintaan dari halaman console (header `Origin`). Pembacaan Receiver, termasuk Rekaman, juga butuh host loopback pada port console, sehingga port-forward atau proxy yang mengubah host atau port ditolak. Tile yang diminta situs lain, juga port localhost lain, ditolak juga.	Pakai antarmuka console di alamatnya sendiri. Dari komputer console, `curl` ke `http://127.0.0.1:<port>` bisa membaca data Receiver; POST butuh: `-H "Origin: http://127.0.0.1:<port>"`
Console tidak tersambung ke broker `tools/mqtt_lan_stage.conf`	Broker itu mewajibkan TLS dan password; console tidak mendukung keduanya.	Pakai broker yang menerima koneksi anonim tanpa TLS, misalnya `tools/mqtt_stage4.conf` untuk uji lokal.
Monitor MQTT `ERROR: paho-mqtt is not installed`	Paket Python belum terpasang (instalasi dari sumber).	Install `paho-mqtt==2.1.0` ke `.venv`, lalu restart console.
Monitor MQTT tidak tersambung	Host, port, atau transport tidak sesuai broker.	Samakan transport (TCP/WebSocket) dan path dengan listener broker di Konfigurasi → Monitor MQTT.

17.6 Instalasi, build, dan update

Tabel 50. Troubleshooting instalasi, build, dan update.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Antarmuka masih lama setelah `git pull` (menu samping bukan top bar, belum ada Dashboard, atau Receiver di nomor 7)	`frontend/dist` belum di-build ulang.	Jalankan `npm ci` dan `npm run build:all`, restart console, muat ulang halaman (3.8).
Antarmuka tidak muncul, `frontend/dist/index.html` tidak ada	Antarmuka belum di-build.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`.
Pengaturan tampak tidak tersimpan setelah restart	Console dijalankan dengan `--base-url` atau `--mqtt-*`, yang menimpa `console.json` untuk run itu.	Hapus flag itu dari perintah atau unit; ubah pengaturan di Konfigurasi.
Console berhenti: `No module named 'zoneinfo'`	Python terlalu lama.	Buat ulang `.venv` dengan Python 3.9+.
Jam di nama file unduhan atau ZIP Rekaman bergeser satu jam (Windows)	`tzdata` belum terpasang dan rekaman berasal dari periode waktu musim panas yang lain.	Install `tzdata` ke `.venv`, lalu restart console (3.5).
"Halaman ini gagal dimuat" atau peta gagal dimuat	Console di-restart, di-build ulang, atau di-update saat halaman terbuka.	Klik **Muat ulang console**. Ini menghentikan sesi Receiver.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`sdr-doa-docker install` atau `update`: "FAILED: pull of ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console:2: …" dengan `denied` atau `unauthorized`	Package GHCR masih private, atau Docker menyimpan login `ghcr.io` lama yang tokennya sudah kedaluwarsa.	Pemilik repository membuat package Public sekali (3.8). Hapus login lama dengan `sudo docker logout ghcr.io`, lalu ulangi; image publik tidak butuh login. Di belakang proxy, daemon Docker memakai proxy dari konfigurasi service Docker, bukan dari shell.
`sdr-doa-console update`: "GitHub rate limit reached (HTTP 403); try again after 14:05 local time (in 37 min)"	Batas permintaan anonim API GitHub untuk alamat IP ini habis, misalnya karena banyak komputer keluar lewat satu alamat publik.	Tunggu sampai jam yang disebut, lalu ulangi. Update otomatis mencoba lagi pada jadwal berikutnya. Updater tidak memakai token, jadi batas ini tidak bisa dinaikkan dari console.
"… does not match SHA256SUMS (sha256 …, listed …); nothing was installed" (`sdr-doa-console update`), atau `sha256sum -c` menulis `FAILED`	File rusak saat diunduh, atau diubah di perjalanan, misalnya oleh proxy.	Tidak ada yang dipasang. Unduh lagi (`sdr-doa-console update` lagi, atau `curl` lagi). Bila tetap gagal, periksa proxy, dan jangan memakai file itu.
`sdr-doa-docker update` keluar dengan kode 1, dan versi lama jalan lagi ("rolled back: console runs 2.0.0 (…) again")	Image baru tidak `healthy` dalam 180 detik, berhenti, atau restart terus (agent: berhenti atau restart dalam 20 detik pertama).	Baca sebabnya di baris `FAILED` di `update.log`. Image yang gagal karena dirinya sendiri dicatat di `.bad-images` dan dilewati update otomatis sampai ada image lain; `sudo sdr-doa-docker update` di terminal menawarkan untuk mencobanya lagi. Gagal karena hal lain (error compose, waktu habis) dicoba lagi pada jadwal berikutnya.
`sdr-doa-console update` keluar dengan kode 1: "the update to 2.0.1 failed (…); 2.0.0 was restored"	Versi baru tidak menjawab `/api/health` dalam 60 detik, atau `install.sh` rilis itu gagal.	Keluaran perintah, atau `journalctl --user -u sdr-doa-console-update` untuk update otomatis, menyebut sebabnya. Rilis itu dilewati sampai ada rilis yang lebih baru; `sdr-doa-console update --to 2.0.1` mencobanya lagi.
Update otomatis mencatat "deferred: Receiver recording or scan active" setiap malam	`/api/health` melaporkan `receiver_busy`: rekaman audio atau arsip pindai berjalan, atau Receiver menulis dalam 120 detik terakhir.	Hentikan rekaman atau pindai yang tidak diperlukan. Setelah 7 hari tertunda, update tetap berjalan. Update sekarang dengan `sudo sdr-doa-docker update --yes` atau `sdr-doa-console update --yes`.
`update.log`: "skipped: … points to older … than the running …"	Tag kanal menunjuk versi yang lebih lama dari yang berjalan, misalnya karena `SDR_DOA_IMAGE_TAG` di `.env` diganti ke kanal yang lebih lama.	Update otomatis tidak memasangnya. `sudo sdr-doa-docker update` menanyakannya di terminal; `sudo sdr-doa-docker install --channel TAG` memasangnya.
"cannot read /opt/sdr-doa-ground-console/.env (mode 0600); run with sudo"	Instalasi milik root dijalankan tanpa `sudo`.	Ulangi dengan `sudo`.
`auto-update on`: "… is not owned by root or is writable by another user, …"	Timer root hanya menjalankan script dan direktori yang dimiliki root dan tidak bisa ditulis user lain.	Pasang di `/opt` sebagai root, atau pakai baris crontab yang dicetak, sebagai pemilik direktori.
`auto-update on`: "the timer updates … (one auto-update install per host); …"	Instalasi lain di host ini sudah memakai timer.	Matikan dulu dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update off`, atau tambahkan `--force` untuk memindahkan timer.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
`sdr-doa-console update`: "… changes the major version. …"	Rilis terbaru punya versi mayor lain.	Baca catatan rilisnya, lalu jalankan perintah yang disebut (`--allow-major`). Docker: `sudo sdr-doa-docker install --channel 3`.
`sdr-doa-console update` hanya menampilkan daftar perintah	Instalasi dari tarball sebelum rilis GitHub pertama; perintahnya belum punya `update`.	Jalankan sekali `sh install.sh` dari rilis baru (3.2).
`sdr-doa-console update`: "cannot reach api.github.com: …"	Tidak ada internet, DNS, atau proxy. User service tidak membaca `~/.profile`.	Periksa HTTPS ke `api.github.com` dan `github.com`, dan proxy untuk timer (3.8).

17.7 Instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent

Tabel 51. Troubleshooting instalasi Linux, layanan, Docker, dan agent.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
Container berhenti dengan kode 73, "… not writable by uid 10001"	Bind mount untuk `/data` dimiliki user lain.	Pakai named volume, atau `chown 10001:10001` folder itu.
`docker compose build` berhenti di `check-build-context.sh`	Build dari git worktree; builder Receiver butuh `.git/modules/vendor/BrowSDR`.	Build dari clone biasa, atau buat rilis dan pakai `Dockerfile.release` dari rilis.
Console native tidak berjalan setelah reboot	Lingering mati.	Periksa `loginctl show-user $USER -p Linger`, lalu `sudo loginctl enable-linger $USER`.
Tidak ada systemd user session (WSL, container)	Service tidak bisa dipakai.	Jalankan `sdr-doa-console start` setelah login.
Port 8787 sudah dipakai	Console lain (dari sumber, native, atau Docker) masih berjalan.	Hentikan console itu dulu.
`install.sh`: venv tidak bisa dibuat	Modul `python3-venv` tidak ada (Debian/Ubuntu).	`sudo apt install python3-venv`, lalu jalankan installer lagi.
Agent berhenti dengan exit 78	Nilai `agent.env` tidak bisa dipakai, atau `ENABLE_CONFIG=1` sementara user layanan tidak bisa menulis `settings.json`.	Baca pesannya: `journalctl -u sdr-doa-agent` Native: ganti mode atau user layanan dengan installer, misalnya: `sudo sh install.sh --enable-config` Docker: mount `_share` KrakenSDR dan jalankan sebagai pemilik `settings.json` di `docker-compose.yml` (3.7); pesannya ada di `docker compose logs agent`.
Docker Desktop (macOS/Windows) tidak bisa membuka console	`network_mode: host` tidak diteruskan ke komputer.	Jalankan console dari sumber (3.4, 3.5), atau pakai Linux.
`install --agent`: "the native RDF-SDR agent service (install-agent.sh) is installed, …"	Layanan agent native masih terpasang.	Hapus dulu dengan `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (tanpa `--purge`), lalu ulangi (3.7).

18. Validasi dan Pemeliharaan

18.1 Pemeliharaan console terpasang

Tabel 52. Pemeliharaan console dan agent terpasang.

Tugas	Cara
Cek hidup	`sdr-doa-console status`, `sudo sdr-doa-docker status`, `docker compose ps` (kolom health), atau `curl -s http://127.0.0.1:8787/api/health`.
Log	`sdr-doa-console logs`, `docker compose logs -f console`, dan di RDF-SDR `journalctl -u sdr-doa-agent -f` atau `sudo docker compose logs -f agent` di `/opt/sdr-doa-agent`. Update: `update.log` di direktori `sdr-doa-docker`, `journalctl --user -u sdr-doa-console-update` (native).
Backup	Salin direktori data native (`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`; folder `app/` di dalamnya berisi program dan tidak perlu disalin), atau backup volume Docker dengan perintah di 4.3. Isinya `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/`, `tiles/`, dan `.env`. Untuk menyerahkan sebagian rekaman, pakai **Unduh ZIP** di Rekaman (14.10).
Rekaman Receiver	**Retensi** di Rekaman menghapus rekaman lama secara otomatis (14.12). `receiver.sqlite3` tidak mengecil setelah hapus atau retensi; di disk yang penuh, hapus audio lebih dulu, lalu pindai.
Update	Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker update` (agent: `--dir /opt/sdr-doa-agent`). Native: `sdr-doa-console update`. Docker yang di-build: ekstrak rilis baru, lalu `docker compose up -d --build`. Agent native: installer dari rilis baru. Data, kata sandi, dan pengaturan tetap (3.8).
Update otomatis	Nyalakan sekali dengan `sudo sdr-doa-docker auto-update on` (03:30) atau `sdr-doa-console auto-update on` (03:45), lalu periksa sesekali dengan `sudo sdr-doa-docker status` atau `sdr-doa-console auto-update status`. Baris `FAILED` atau `deferred:` dijelaskan di 17.6.
Kembali ke versi sebelumnya	Image GHCR: `sudo sdr-doa-docker rollback`. Native: `sdr-doa-console update --to <versi lama>`.
Script `sdr-doa-docker`	Tidak memperbarui dirinya sendiri. Sesekali unduh lagi dari rilis terbaru dan jalankan `sudo sh sdr-doa-docker install`; pengaturan di `.env` tetap.
Kata sandi	`sdr-doa-console password`, atau `docker compose exec console sdr-doa-set-admin-password` lalu `docker compose restart console`. Environment menang atas `DATA/.env`, dan nilai kosong menonaktifkan login (3.6).
Cache tile	`DATA/tiles` boleh dihapus; folder itu terisi lagi saat peta dilihat (paling banyak 512 MB, yang paling lama tidak dipakai dihapus lebih dulu). Tile yang dihapus baru bisa tampil lagi setelah console bisa menghubungi penyedia tile.
Hapus	`sdr-doa-console uninstall` (data tetap) atau `--purge` (pengaturan, kata sandi, rekaman Receiver, dan cache tile juga dihapus). `docker compose down -v` menghapus volume. Instalasi `sdr-doa-docker`: `sudo sdr-doa-docker auto-update off`, lalu `sudo docker compose down` di direktorinya (`-v` juga menghapus data). Agent: `sudo sh /opt/sdr-doa-agent/uninstall.sh` (`--purge` juga menghapus pengaturan dan state).

18.2 Validasi dari sumber

Jalankan di repository setelah mengubah atau memperbarui kode, dan sebelum membuat rilis (`--allow-dirty` mengizinkan perubahan yang belum di-commit; rilis yang dibagikan dibuat tanpa flag itu, 3.1):


```
(cd frontend && npm test && npm run check && npm run build:all)
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python -m unittest \
  discover -s tools -p 'test_*.py'
.venv/bin/python tools/test_sdr_doa_collector.py
.venv/bin/python tools/test_stage3.py
node --test tools/test_receiver_*.mjs
python3 tools/make_release.py --skip-build --allow-dirty --output-dir /tmp/rel
(cd /tmp/rel && sha256sum -c SHA256SUMS)
git diff --check
```

- `unittest discover` juga menjalankan tes preferensi dan `/api/health`, rilis dan packaging, cache tile, kontrak peta dasar, arsip Rekaman (`test_receiver_archive`, `test_receiver_record_store`), dan kontrak HTTP Kontrol dengan monitor tiruan (`test_mqtt_config_patch`, `test_config_patch_contract`), semuanya tanpa jaringan atau broker. Skrip tes standalone tidak ikut; jalankan skrip untuk modul yang Anda ubah.
- `tools/test_sdr_doa_mqtt_stdlib.py` butuh broker staging di `127.0.0.1:18884`; tes Node Receiver dan Rekaman butuh submodule `vendor/BrowSDR` dan Node 22.13+.

19. Drone SIYI: Telemetri dan Video

RDF-SDR terbang di dalam drone SIYI. Remote drone (SIYI MK32) menjalankan SIYI Bridge, yang menerbitkan telemetri flight controller lewat MQTT di port 1883 dan meneruskan video kamera lewat RTSP di port 8554. Sejak versi 3.13 console membaca keduanya sendiri, tanpa dashboard SIYI terpisah. Bab ini menjelaskan tampilannya, pengaturannya, dan cara memasang service video di groundstation.

Console hanya **membaca** dari drone. Ia tidak pernah mengirim perintah ke drone, ke flight controller, atau ke kamera.

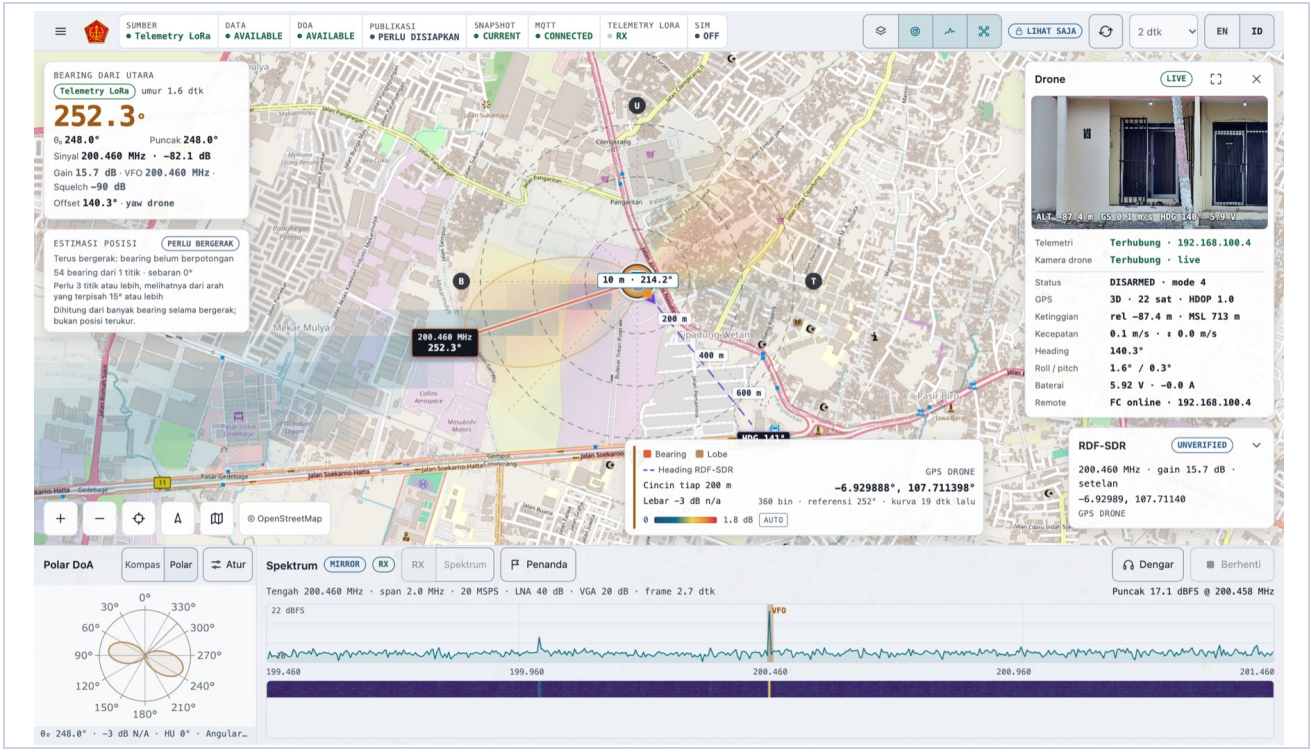

Gambar 57. *Dashboard dengan panel Drone (video kamera dan telemetri), posisi stasiun dari GPS drone, dan bearing yang diputar dengan yaw drone (Offset 140,3° · yaw drone).*


19.1 Apa yang ditampilkan dan dari mana

- **Panel Drone** di Dashboard: video kamera drone dan baris telemetri (19.2).
- **Peta**: posisi drone, arah hidungnya, jejak terbangnya, dan posisi RDF-SDR sendiri bila berbeda (19.3).
- **Posisi stasiun dan bearing**: GPS drone (RTK) dan yaw drone diutamakan dibanding GPS dan kompas RDF-SDR (19.4).
- **Konfigurasi → Drone**: cara console menemukan remote, putaran array, dan video (19.5).
- **Kesehatan Sistem**: kartu Telemetri drone dan Video drone (19.6).

Telemetri datang langsung dari remote ke console. Video melewati service `drone-video` di groundstation (mediamtx dan ffmpeg), yang mengubah HEVC kamera menjadi H.264 untuk browser (19.7). Tablet di LAN view juga bisa menonton video ini.

19.2 Panel Drone

Panel Drone ada di kolom kanan Dashboard, di atas kartu RDF-SDR. Panel ini dibuka dan ditutup dengan tombol **Drone** di top bar. Di header panel ada chip status, tombol perbesar video, dan tombol tutup.

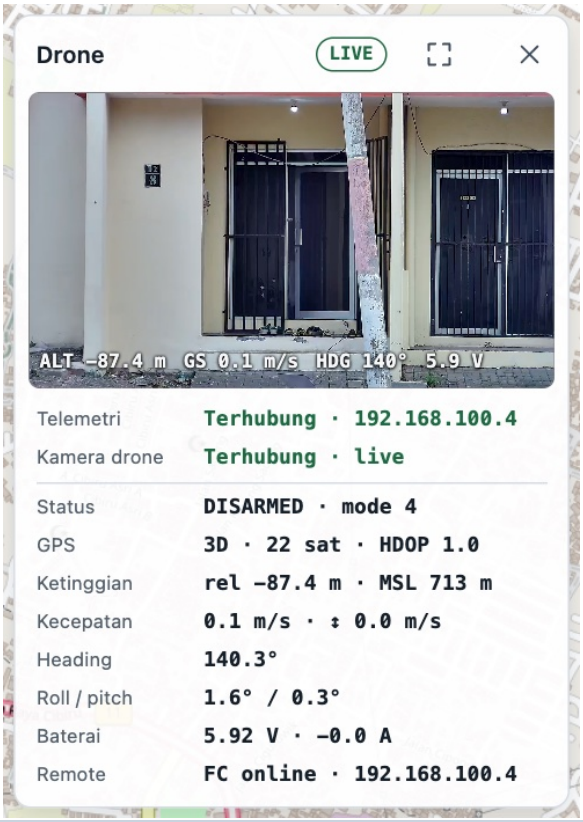

Gambar 58. *Panel Drone: video kamera dengan HUD, baris Telemetri dan Kamera drone, lalu nilai dari flight controller.*

Tabel 53. Chip panel Drone.

Chip	Arti
LIVE	Remote terhubung dan telemetri baru datang (kurang dari 10 detik).
STALE	Remote terhubung, tetapi telemetri terakhir sudah lebih dari 10 detik.
NO DATA	Remote terhubung, tetapi belum ada telemetri dari flight controller.
SEARCHING	Console sedang mencari remote di LAN.
OFFLINE	Remote yang dipakai tidak menjawab, atau sambungan sedang dibuka; console mencoba lagi.
OFF	Pembacaan telemetri drone dimatikan di Konfigurasi.

Dua baris pertama selalu tampil dan menyebut keadaan sambungan:

- **Telemetri**: Terhubung · <IP remote>, Terhubung · … · data usang, Tidak terhubung · mencari remote di LAN…, Menghubungkan ke …, atau Tidak terhubung · … · mencoba lagi.
- **Kamera drone**: Terhubung · live saat video diputar, Siaga · kamera ditarik saat video diputar, Menghubungkan…, Tidak terhubung · remote drone belum ditemukan, atau Tidak terhubung · service tidak jalan.

Baris berikutnya adalah nilai dari flight controller: Status (ARMED atau DISARMED dan mode), GPS (fix, jumlah satelit, HDOP, RTK), Ketinggian (relatif terhadap titik home dan di atas permukaan laut), Kecepatan, Heading, Roll / pitch, Baterai, dan Remote. Nilai yang belum dikirim drone tertulis —; nilai yang sudah lama tertulis redup.

Heading diambil dari satu sumber untuk semua tampilan: baris Heading, HDG di video, dan panah drone di peta. Urutannya yaw ATTITUDE, lalu VFR_HUD, lalu GLOBAL_POSITION_INT. Arah gerak GPS tidak pernah dipakai sebagai arah hidung. FC drone ini mengirim VFR_HUD terbalik arah dan GLOBAL_POSITION_INT selalu 0, jadi keduanya hanya dipakai bila yaw tidak ada.

Video tampil dengan HUD kecil: ketinggian relatif, kecepatan, heading, dan tegangan baterai. Tombol perbesar membuat video lebih lebar di atas peta.

19.3 Drone di peta

- **Cincin oranye dengan penunjuk hidung**: posisi drone dan arah hidungnya.
- **Garis oranye**: jejak terbang drone selama halaman terbuka.
- **Cincin ungu kecil dan garis putus-putus**: posisi GPS RDF-SDR sendiri, digambar bila berbeda lebih dari 5 meter dari GPS drone. Labelnya menyebut jarak dan arahnya, misalnya `10 m · 214.2°`. Selisih beberapa meter itu wajar, karena kedua penerima GPS berbeda.
- **Kartu RDF-SDR**, saat dibuka, membandingkan GPS dan heading drone dengan milik RDF-SDR. Nilainya tampil sebagai peringatan bila selisihnya lebih dari 25 meter atau 15°.


Label posisi stasiun di legenda dan kartu RDF-SDR menyebut **GPS DRONE** selama posisi diambil dari drone.

19.4 GPS dan kompas: drone diutamakan

GPS di dalam drone memakai RTK dan lebih stabil daripada GPS dan kompas RDF-SDR, yang lebih sering terganggu di dalam drone. Karena itu, bawaannya:


- **Posisi stasiun** memakai GPS drone selama drone mengirim posisi dengan fix 3D. Tanpa itu, console memakai GPS RDF-SDR seperti sebelumnya.
- **Bearing DoA** diputar dengan yaw drone pada saat sampel DoA diambil (paling jauh 1 detik dari sampel yaw), ditambah **Putaran array dari hidung drone** (19.5). HUD bearing menulisnya sebagai Offset … · yaw drone. Bila tidak ada yaw yang waktunya cocok, heading RDF-SDR dipakai.

Keduanya bisa dimatikan di Konfigurasi → GPS & Kompas, lewat sakelar **Utamakan GPS drone** dan **Utamakan yaw drone**. Pilihan Manual tetap di atas keduanya. RDF-SDR tetap mengirim GPS dan kompasnya sendiri, dan keduanya tetap tampil di peta dan kartu RDF-SDR.

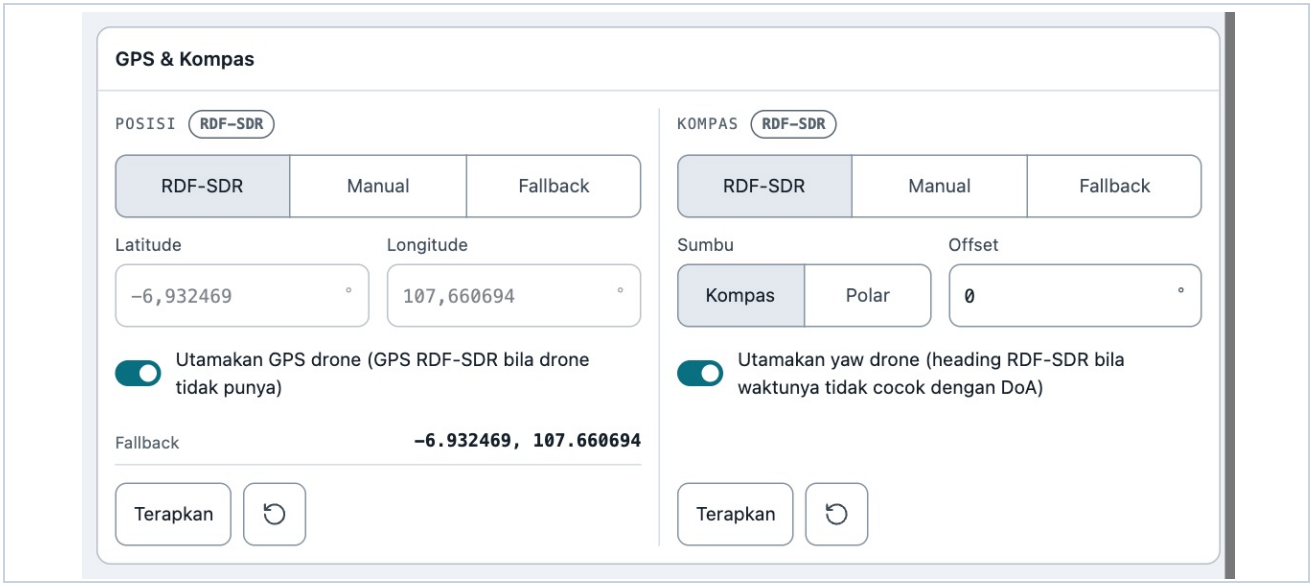

Gambar 59. *Konfigurasi → GPS & Kompas dengan sakelar Utamakan GPS drone dan Utamakan yaw drone.*

19.5 Konfigurasi → Drone

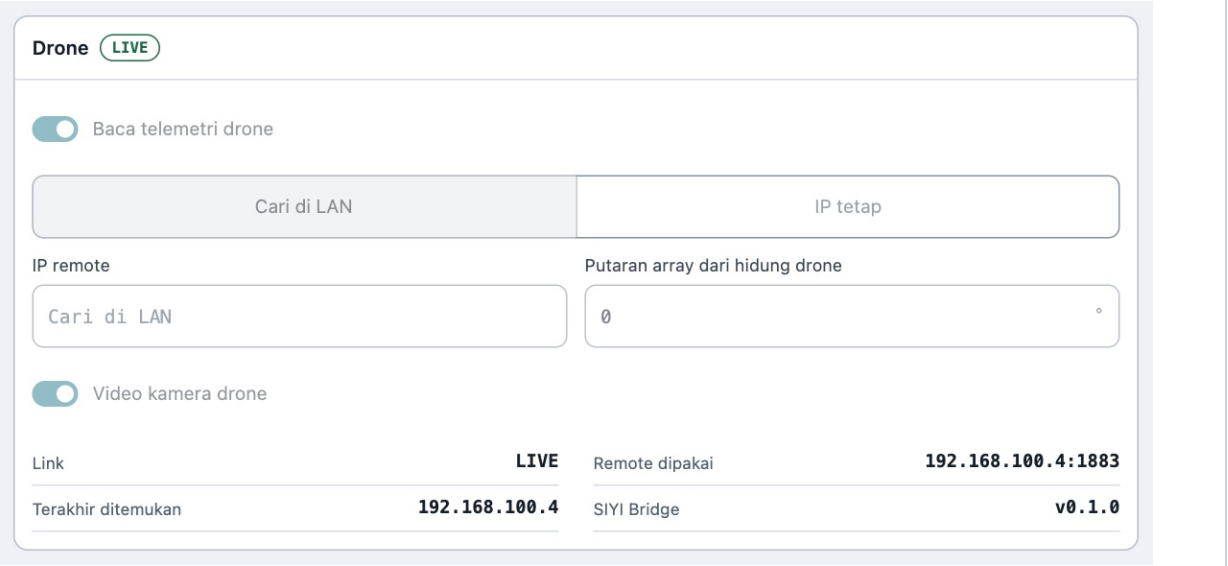

Gambar 60. *Kartu Drone di Konfigurasi: remote ditemukan sendiri di LAN (Cari di LAN).*

Tabel 54. Isian kartu Drone di Konfigurasi.


Isian	Arti
Baca telemetri drone	Menyalakan atau mematikan pembacaan telemetri drone.
Cari di LAN / IP tetap	Cari di LAN (bawaan): console mencari remote sendiri. IP tetap: console memakai IP yang diisi di IP remote.
IP remote	IP remote untuk mode IP tetap (IPv4 atau IPv6).
Putaran array dari hidung drone	Sudut antara arah 0° array antena dan hidung drone, −180 sampai 180°. Isi sekali sesuai cara antena dipasang; 0 berarti searah hidung.
Video kamera drone	Menyalakan atau mematikan video di panel Drone.
Link, Remote dipakai, Terakhir ditemukan, SIYI Bridge	Keadaan sambungan, remote yang dipakai, remote terakhir yang ditemukan, dan versi SIYI Bridge di remote.

Cara pencarian otomatis. Console mencoba lebih dulu remote yang terakhir ditemukan. Setelah itu ia memeriksa setiap alamat di jaringan /24 dari setiap antarmuka LAN groundstation (port 1883). Sebuah broker dianggap remote SIYI hanya bila ia mengirim pesan `bridge/link` dari SIYI Bridge; broker MQTT lain, termasuk broker groundstation sendiri, diabaikan. Bila remote terputus, console mencari lagi setelah 15 detik. Video ikut otomatis, karena service video mengambil IP remote dari console.

Syaratnya: remote harus ada di jaringan yang sama dengan salah satu antarmuka groundstation (misalnya `192.168.1.x` atau `192.168.100.x`). Bila remote ada di jaringan lain, isi IP-nya dengan mode IP tetap.

Pengaturan ini disimpan di console dan hanya bisa diubah dari console groundstation sendiri. LAN view hanya menampilkannya.

19.6 Kesehatan Sistem: Telemetri drone dan Video drone

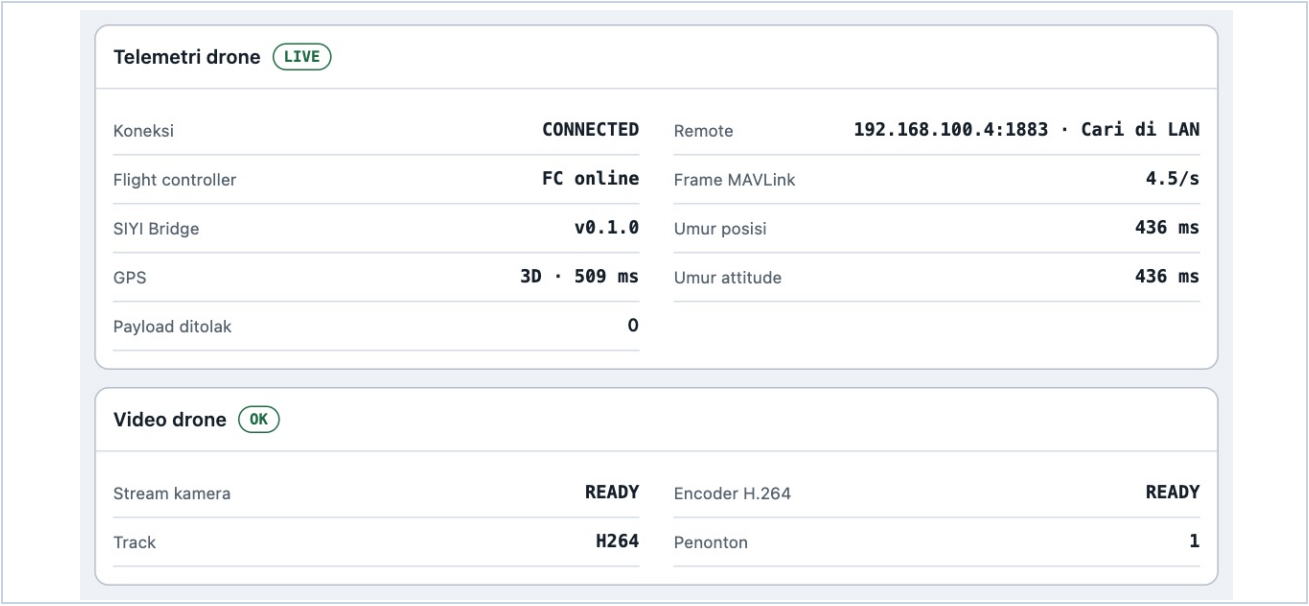

Gambar 61. *Kartu Telemetri drone dan Video drone di halaman Kesehatan Sistem.*

Kartu **Telemetri drone** menyebut Koneksi, Remote, Flight controller (FC online atau offline), Frame MAVLink, versi SIYI Bridge, Umur posisi, GPS, Umur attitude, dan Payload ditolak. Kartu **Video drone** menyebut status service video beserta Stream kamera, Encoder H.264, Track, dan Penonton:

Tabel 55. Status Video drone di Kesehatan Sistem.

Status	Arti
OK	Video sedang ditarik dan di-encode; Penonton menyebut jumlah pemutar yang terbuka.
STANDBY	Service hidup, tetapi tidak ada yang menonton, jadi kamera belum ditarik. Normal dengan PULL=on-demand.
NO_CAMERA	Kamera tidak memberi gambar. Dengan alasan CAMERA_UNKNOWN: console belum menemukan remote, dan video menunggu.
NO_ENCODER	Kamera ada, tetapi ffmpeg tidak menghasilkan H.264 (encoder atau driver GPU).
DOWN	Service video tidak jalan atau belum terpasang di groundstation.
DISABLED	Video dimatikan di Konfigurasi, atau console ini tidak punya service video.

19.7 Memasang service video drone

Service `drone-video` berjalan di host groundstation, di luar Docker, dan ikut di tarball rilis console (`packaging/drone-video`). Ia menjalankan mediamtx, yang menarik kamera lewat RTSP (selalu TCP) dan menjalankan ffmpeg untuk mengubahnya ke H.264. Browser memutar hasilnya lewat WebRTC melalui console.

Langkahnya di groundstation (Ubuntu 24.04), dengan sudo:

- Pasang ffmpeg: `sudo apt install ffmpeg`.
- Pasang mediamtx dari rilis GitHub-nya (tarball `linux_amd64`): `sudo install -m 0755 mediamtx /usr/local/bin/mediamtx`.
- Dari tarball rilis console: `sudo sh packaging/drone-video/install.sh --dry-run`, lalu `sudo sh packaging/drone-video/install.sh`.
- Bila firewall host aktif, buka UDP 8189 untuk LAN (media WebRTC). Port 8889 tidak perlu dibuka, karena browser lewat console.

- Periksa dengan `systemctl status drone-video` dan kartu Video drone di Kesehatan Sistem.

Pengaturannya ada di `/etc/drone-video/drone-video.conf`. Isian terpentingnya: `CAMERA_URL=auto` (IP remote dari console), `ENCODER=auto` (GPU Intel/AMD lewat VAAPI bila ada, selain itu CPU), `BITRATE`, dan `PULL` (19.8). Setelah mengubahnya, jalankan `sudo systemctl restart drone-video`.

19.8 Kapasitas radio dan kamera

Radio drone ke remote hanya cukup untuk sekitar dua stream kamera 800 kbps, dan aplikasi VGCS di remote sudah memakai satu. Karena itu:

- **Hanya satu penarik kamera di LAN**: service `drone-video` di groundstation, atau gateway dashboard SIYI, jangan keduanya. Browser dan tablet sebanyak apa pun menonton lewat console, tidak langsung dari remote.
- Bawaannya `PULL=on-demand`: kamera hanya ditarik selama ada yang memutar video, dan dilepas 10 detik setelah penonton terakhir. Video butuh beberapa detik untuk mulai. Panel Drone yang terbuka di kiosk groundstation juga dihitung sebagai penonton. Tutup panel itu bila radio perlu dikosongkan. `PULL=always` menarik kamera sejak awal.
- Bitrate kamera (800 kbps) diatur di kamera dengan perintah SDK SIYI, bukan oleh console.

19.9 Troubleshooting drone

Tabel 56. Troubleshooting drone.

Gejala	Penyebab dan langkah
Panel Drone SEARCHING terus	Remote belum menyala, atau ada di jaringan lain. Sambungkan remote ke jaringan yang sama dengan groundstation, atau isi IP tetap di Konfigurasi → Drone.
Video: Remote drone belum ditemukan; video menunggu.	Normal sampai remote ditemukan. Video mulai sendiri setelah itu.
Video: Service video tidak jalan di groundstation. (DOWN)	Service drone-video belum terpasang atau berhenti. Pasang (19.7), atau periksa `systemctl status drone-video` dan `journalctl -u drone-video`.
Video: Tidak ada gambar dari kamera drone.	Kamera mati, atau RTSP 8554 di remote tidak tercapai. Periksa remote dan kameranya.
Video: Encoder video belum jalan. (NO_ENCODER)	ffmpeg gagal meng-encode. Coba `ENCODER=x264` di drone-video.conf, lalu restart service.
Video tersambung tetapi gambar hitam	UDP 8189 tertutup di firewall groundstation, atau tablet tidak mencapai alamat yang ditawarkan. Buka UDP 8189 untuk LAN, atau isi WEBRTC_ADDITIONAL_HOSTS.
Video putus-putus di panel dan di layar remote	Radio drone kelebihan stream. Pastikan hanya satu penarik kamera (19.8).
Heading drone tidak cocok dengan arah hidung	Putar drone searah jarum jam: angka Heading harus naik. Bila turun, kompas di flight controller perlu dikalibrasi.
Bearing DoA tidak cocok dengan arah sebenarnya	Periksa Putaran array dari hidung drone di Konfigurasi → Drone, atau matikan Utamakan yaw drone untuk membandingkan dengan heading RDF-SDR.

20. Panel RDF Node: Pengenalan

Bab 20 sampai 31 menjelaskan cara memakai panel RDF Node Edge versi 1.10.1 (kontrak MQTT 1.10). Panel ini adalah layar sentuh kecil (480 x 320 piksel) yang terpasang pada Raspberry Pi 5 di node lapangan. Panel menampilkan arah sinyal yang diukur KrakenSDR, kesehatan perangkat, status link ke Ground, serta menyediakan kontrol dasar seperti mengubah frekuensi atau me-restart layanan SDR.

Panel ini hanya melayani alamat lokal Raspberry Pi (http://127.0.0.1:8790). Selain di layar sentuh, Anda dapat membukanya dari browser di Raspberry Pi itu sendiri. Dari laptop, buka lewat terowongan SSH: jalankan ssh -L 8790:127.0.0.1:8790 rdf-node (sesuaikan nama host SSH Anda), lalu buka http://127.0.0.1:8790 di browser laptop. Membuka http://<ip-pi>:8790 langsung dari jaringan tidak akan berhasil; ini disengaja agar login PIN dan tombol kontrol tidak terbuka ke jaringan. Isi dan perilakunya sama dengan layar kiosk; bedanya hanya cara berinteraksi (sentuhan atau mouse).

20.1 Alur data

Agar Anda memahami dari mana setiap angka di panel berasal, berikut alur data dari antena sampai ke Ground:

1. KrakenSDR (layanan rdfsdr, 5 tuner RTL, antarmuka web di port 8080) menerima sinyal dari antena UCA, menghitung arah datang sinyal (DoA), lalu menulis hasilnya ke file DoA dan file setelan di Raspberry Pi.
2. Agen Edge (layanan rdf-edge) membaca file tersebut, ditambah data kompas GY-26 dan GPS u-blox 7, memeriksa apakah data masih segar dan sah, lalu menerbitkannya sebagai pesan MQTT ke broker lokal di Raspberry Pi.
3. Jembatan LoRa (layanan rdf-lora-edge) meneruskan pesan MQTT itu lewat radio LoRa ke stasiun Ground. Kapasitas link sekitar 2 KB/detik: data DoA dikirim lebih dulu, status kesehatan kira-kira setiap 2 detik, dan perintah dari Ground membutuhkan waktu pulang-pergi sekitar 1 sampai 5 detik.
4. Panel ini membaca status lokal dari agen Edge setiap 0,5 detik. Artinya, panel menunjukkan apa yang dilihat Raspberry Pi, bukan apa yang sudah diterima Ground.

> **Catatan** Radio T900/PPP sudah tidak dipakai sejak 1 November 2026 dan digantikan LoRa. Sejak versi 1.10.1 panel tidak lagi memiliki tombol, dialog, atau baris T900/PPP: jalur radio selalu ditampilkan sebagai LoRa. Nama Restart T900 hanya masih terlihat di baris CMD, banner, dan Riwayat untuk operasi lama yang pernah tercatat, atau bila Ground masih mengirim perintah lama itu (hasilnya FAILED).

20.2 Untuk siapa bab ini

- Operator lapangan yang menjaga node RDF: membaca arah, memantau link, dan menangani masalah ringan.
- Teknisi yang memasang, menyalakan, dan memeriksa perangkat (KrakenSDR, kompas, GPS, radio LoRa).
- Operator Ground yang ingin memahami apa yang tampil di sisi node ketika mengirim perintah.

Anda tidak perlu memahami pemrograman untuk memakai panduan ini. Nama file atau perintah teknis hanya disebut bila memang perlu Anda periksa.

20.3 Tentang gambar panel

> **Catatan** Semua tangkapan layar panel di Bab 20 sampai 31 dibuat pada 2 November 2026 memakai data tiruan (mock data), karena perangkat lapangan sedang dimatikan. Angka seperti sudut, frekuensi, suhu, atau jumlah satelit hanya contoh. Tata letak, label, warna, dan tombol sama dengan panel yang sebenarnya.

21. Panel RDF Node: Navigasi dasar

Layar panel terbagi menjadi tiga bagian tetap: kepala (header) di atas, isi tab di tengah, dan baris navigasi lima tab di bawah.

21.1 Kepala layar (header)

Tabel 57. Kepala layar (header).

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
RDF NODE (dengan titik berwarna)	Nama panel. Titik di depannya memakai warna aksen yang Anda pilih di menu Tampilan.	Selalu tampil.
Label DEMO (kecil, kuning)	Muncul di samping RDF NODE bila agen berjalan dalam mode demo. Data yang tampil bukan data perangkat.	Pada operasi nyata label ini tidak boleh ada. Bila muncul, laporkan ke teknisi.
Chip ADMIN	Muncul bila Anda sudah login dengan PIN admin lokal (tombol Login di tab Config atau Data, atau saat membuka menu yang memerlukan admin).	Hanya tampil saat login. Logout bila sudah selesai mengubah sesuatu.
Lencana status RDF (kanan atas)	Menunjukkan keadaan layanan pemrosesan SDR (KrakenSDR) yang diamati agen Edge.	Normal: RDF BERJALAN (hijau). Lihat tabel di bawah untuk nilai lain.

Tabel 58. Kepala layar (header): Teks lencana.

Teks lencana	Warna	Arti dan tindakan
MENUNGGU	Abu-abu	Panel belum menerima data pertama dari agen Edge. Tunggu beberapa detik.
RDF BERJALAN	Hijau	Layanan SDR aktif. Kondisi normal.
MEMULAI RDF	Kuning	Perintah Start atau Restart SDR sedang diproses. Tunggu hingga menjadi RDF BERJALAN.
MENGHENTIKAN	Kuning	Perintah Stop SDR sedang diproses.
RDF BERHENTI	Kuning	Layanan SDR sengaja dihentikan atau tidak aktif. Tidak ada pengukuran arah. Jalankan Start dari menu Kontrol bila memang perlu.
RDF ERROR	Merah	Layanan SDR gagal. Coba tombol Restart di bagian Stack SDR pada menu Kontrol (perlu login admin); bila berulang, hubungi teknisi.
RDF UNKNOWN	Kuning	Agen tidak dapat memastikan status layanan SDR. Periksa tab Sistem halaman DAQ.

21.2 Baris navigasi bawah

Baris paling bawah berisi lima tombol tab. Tab yang sedang terbuka ditandai warna aksen dan garis kecil di atas ikonnya.

Tabel 59. Baris navigasi bawah.

Tab	Isi
Utama	Arah sinyal, frekuensi, status ringkas, perintah terakhir, dan alert. Ini layar kerja sehari-hari.

Tab	Isi
Link	Status link LoRa ke Ground dan MQTT lokal (halaman Koneksi dan Rincian).
Sistem	Kesehatan KrakenSDR/DAQ, kondisi Raspberry Pi, serta kompas dan GPS (halaman DAQ, Host, Nav).
Config	Informasi node, login admin, serta tombol Profil, Kontrol, Tampilan, Riwayat, dan Layar hitam.
Data	Status broker MQTT utama dan cadangan serta daftar topik yang dikirim dan diterima.

21.3 Titik penanda pada tab

Tab Link, Sistem, Config, dan Data dapat menampilkan titik kecil di pojok ikonnya. Titik ini menunjuk ke tab yang menjelaskan suatu masalah, sehingga Anda tahu harus membuka tab mana. Tab Utama tidak memakai titik karena masalahnya sudah tampil di baris alert.

Tabel 60. Titik penanda pada tab.

Warna titik	Arti	Tindakan
Kuning	Perlu perhatian.	Buka tab tersebut dan cari baris yang berwarna kuning.
Merah	Ada masalah.	Buka tab tersebut segera dan cari baris yang berwarna merah.
Tanpa titik	Tidak ada pemicu peringatan di tab itu.	Tidak ada tindakan. Ketiadaan titik bukan jaminan semuanya sehat, hanya bahwa tidak ada pemicu peringatan.

Tabel 61. Titik penanda pada tab: Tab.

Tab	Titik merah bila	Titik kuning bila
Link	Link LoRa DOWN (terputus), atau klien MQTT lokal ERROR.	Jembatan LoRa tidak melapor (LORA bernilai STALE atau TIDAK MELAPOR), radio USB tidak terdeteksi (bukan PRESENT), atau MQTT lokal masih menyambung (CONNECTING).
Sistem	DAQ DEGRADED, layanan SDR ERROR, atau tegangan rendah (under-voltage).	DAQ belum sinkron, layanan SDR tidak berjalan, atau jam sistem belum tepercaya.
Config	-	Folder output SDR belum diatur (Source = SETUP).
Data	Ada topik MQTT yang gagal dikirim.	Broker cadangan diaktifkan tetapi belum tersambung.

21.4 Geser antar tab (swipe)

Pada layar sentuh, Anda dapat berpindah tab dengan menggeser jari secara mendatar di area isi tab:

- Geser ke kiri untuk membuka tab berikutnya (urutan Utama, Link, Sistem, Config, Data).
- Geser ke kanan untuk kembali ke tab sebelumnya.
- Geseran harus cukup panjang (minimal 60 piksel mendatar), cepat (kurang dari 0,7 detik), dan jarak mendatarnya minimal 1,5 kali jarak tegak.
- Di tab pertama (Utama) dan tab terakhir (Data), geseran ke luar tidak melompat ke ujung lain.
- Sentuhan yang mengakhiri geseran tidak ikut menekan tombol atau membuka mode baca jauh.

> **Catatan** Geser hanya bekerja dengan sentuhan. Bila Anda membuka panel di peramban dengan mouse, gunakan tombol tab di bawah.

21.5 Perilaku sentuhan dan keyboard

- Ketuk sekali pada tombol untuk menjalankannya. Tombol yang berbahaya (misalnya Restart SDR, Reboot, Shutdown) selalu meminta konfirmasi lebih dulu.
- Saat layar hitam aktif, sentuhan pertama hanya membangunkan layar dan tidak menekan apa pun di baliknya. Ketuk lagi untuk berinteraksi.
- Selama Anda login sebagai admin, sentuhan atau ketikan menjaga sesi admin tetap aktif. Bila panel dibiarkan tanpa sentuhan cukup lama, sesi dapat berakhir dan Anda perlu login ulang.
- Di peramban: tombol Enter atau Spasi pada dial membuka mode baca jauh, dan tombol Escape menutup mode baca jauh atau dialog yang terbuka.
- Panel memperbarui datanya sendiri setiap 0,5 detik. Anda tidak perlu menekan tombol muat ulang.

21.6 Layar SUMBER STATUS HILANG

Bila panel tidak menerima data baru dari agen Edge selama lebih dari 5 detik, muncul kartu merah bertuliskan SUMBER STATUS HILANG di atas isi tab, dengan keterangan Data di belakang bukan status terkini. Angka di belakang kartu tidak boleh dipakai.


Tabel 62. Layar SUMBER STATUS HILANG.

Teks alasan	Arti	Tindakan
API lokal tidak merespons.	Panel tidak dapat menghubungi agen Edge sama sekali. Layanan rdf-edge mungkin berhenti atau sedang restart.	Tekan Coba lagi. Bila tetap muncul lebih dari satu menit, hubungi teknisi untuk memeriksa layanan rdf-edge.
API hidup, snapshot tidak bergerak.	Agen Edge menjawab, tetapi datanya tidak lagi diperbarui (agen macet).	Tekan Coba lagi. Bila tetap, minta teknisi me-restart layanan rdf-edge.

Tombol Coba lagi berubah menjadi Mencoba lagi... selama permintaan dikirim. Kartu hilang dengan sendirinya begitu data kembali mengalir.

22. Panel RDF Node: Tab Utama

Tab Utama adalah layar yang paling sering Anda lihat. Dari atas ke bawah isinya: baris status atas, dial arah dan angka pembacaan, baris CMD (perintah terakhir), dan baris status/alert.

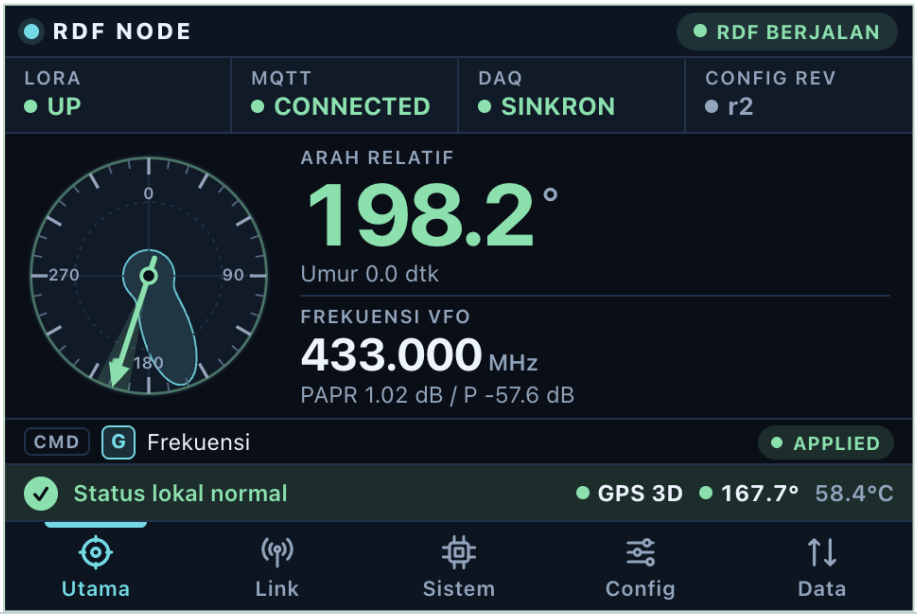

Gambar 62. *Tab Utama dalam kondisi normal: LoRa UP, MQTT CONNECTED, DAQ SINKRON, arah relatif 198,2° dengan umur 0,0 dtk.*

22.1 Baris status atas

Empat kotak kecil di bawah header memberi gambaran cepat apakah rantai data sehat. Titik di depan nilai mengikuti warnanya: hijau berarti baik, kuning perlu perhatian, merah bermasalah, abu-abu belum ada data atau hanya informasi.

Tabel 63. Baris status atas.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
LORA	Status link radio LoRa ke Ground, menurut laporan jembatan rdf-lora-edge.	UP (hijau) = link tersambung. DOWN (merah) = link putus; baris alert akan menampilkan Link LoRa ke Ground terputus. Periksa antena dan daya radio LoRa, lalu lihat tab Link. STALE atau TIDAK MELAPOR (kuning) dijelaskan pada baris berikut.
LORA STALE / TIDAK MELAPOR	Panel tidak menerima laporan segar dari jembatan rdf-lora-edge. STALE (kuning): jembatan pernah melapor, tetapi laporan terakhirnya lebih tua dari sekitar 20 detik. TIDAK MELAPOR (kuning): rdf-edge belum menerima satu pun laporan jembatan sejak berjalan, termasuk laporan lama yang tersimpan (retained) di broker lokal. Label kotak tetap LORA.	Artinya jembatan LoRa tidak berjalan, macet, atau belum pernah melapor, sehingga keadaan link radio yang sebenarnya tidak diketahui. Bila jembatan pernah melapor, baris alert menampilkan Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge; bila rdf-edge belum menerima laporan apa pun, alert ini tidak muncul. Lihat bagian Bila jembatan LoRa tidak melapor di tab Link dan hubungi teknisi untuk memeriksa layanan rdf-lora-edge.
MQTT	Status klien MQTT kontrol (CTRL) Edge ke broker lokal di Raspberry Pi.	CONNECTED (hijau) = normal. CONNECTING (kuning) = sedang menyambung, tunggu sebentar. ERROR (merah) = gagal tersambung; lihat tab Data dan tab Link. DISABLED (kuning) = MQTT dimatikan di

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
		konfigurasi, tidak ada data yang dikirim ke Ground.
DAQ	Kesehatan akuisisi data KrakenSDR: sinkronisasi frame, delay sampel, dan IQ antar tuner.	SINKRON (hijau) = normal. DEGRADED (merah) = status KrakenSDR segar tetapi DAQ tidak sehat (tidak sinkron, daq_ok tidak true, atau frame tidak maju); data arah tidak sah. UNKNOWN (kuning) = status KrakenSDR tidak ada atau sudah basi (misalnya KrakenSDR mati atau macet). BELUM DIKETAHUI (abu-abu) = panel baru dibuka. Untuk rincian, buka tab Sistem halaman DAQ.
CONFIG REV	Nomor revisi setelan RF KrakenSDR yang dikenali Edge, ditulis rN (misalnya r2). Nomor bertambah setiap setelan RF (frekuensi, gain, squelch, dan sejenisnya) berubah.	Selalu abu-abu karena hanya informasi. -- berarti setelan belum terbaca. Bila Ground mengubah setelan, nomor ini akan naik.

22.2 Dial dan arah

Di kiri tengah layar terdapat dial bundar. Angka 0 berada di atas, lalu 90, 180, dan 270 di sekeliling dial, dengan sudut bertambah searah jarum jam pada gambar. Di sebelah kanan dial tertera angka arah yang besar.

Tabel 64. Dial dan arah.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Label ARAH RELATIF	Angka besar adalah arah datang sinyal relatif terhadap titik referensi (0°) array antena, bukan terhadap utara. Bearing terhadap utara dihitung di Ground dengan memakai heading kompas atau GPS.	Angka berwarna hijau dan jarum dial tampil berarti arah sudah sah (LIVE). Ini kondisi yang Anda harapkan.
Label DOA RAW / UNVERIFIED	Arah belum sah, tetapi KrakenSDR masih menulis file diagnostik (doa.xml) yang berumur kurang dari satu menit. Angka yang tampil adalah sudut mentah dari KrakenSDR, berwarna kuning, dengan konvensi sudut yang berbeda.	Jangan pakai angka ini sebagai arah. Lihat alasan Gate di bawah angka frekuensi, lalu perbaiki penyebabnya (lihat tabel kode gate).
Angka --	Tidak ada pengukuran yang dapat ditampilkan.	Periksa baris alert dan teks di bawah angka untuk penyebabnya.
Jarum hijau	Hanya tampil bila arah sah. Jarum berputar halus ke sudut terbaru.	Normal saat ada sinyal di atas squelch dan semua pemeriksaan lolos.
Titik jejak hijau	Sampai 7 arah sah sebelumnya (di luar arah yang sedang ditunjuk jarum) dalam 30 detik terakhir, makin pudar makin lama. Berguna untuk melihat apakah arah stabil atau melompat-lompat.	Titik yang rapat berarti arah stabil. Jejak langsung hilang begitu ada sampel yang tidak sah.
Kurva spektrum (warna aksen)	Bentuk spektrum arah 360° untuk sampel yang sama dengan jarum, diskalakan per frame tanpa satuan. Puncak kurva menunjukkan arah yang paling kuat.	Hanya tampil saat arah sah dan frame spektrum yang cocok tersedia. Hilang bila tidak diperbarui lebih dari 2 detik.
Tulisan UNVERIFIED pada dial	Dial dalam keadaan tidak terverifikasi: lingkaran kuning putus-putus, jarum disembunyikan.	Sama dengan label DOA RAW / UNVERIFIED. Perbaiki penyebab gate.
Tulisan TANPA DATA pada dial	Belum ada pengukuran sah maupun data diagnostik yang segar.	Periksa apakah KrakenSDR berjalan, ada sinyal di atas squelch, dan lihat baris alert.

Teks kecil di bawah angka arah menjelaskan umur atau keadaan data:

Tabel 65. Dial dan arah: Teks.

Teks	Arti	Tindakan
Umur 0.3 dtk	Umur sampel arah sah yang sedang tampil. Data dianggap segar bila umurnya di bawah batas kesegaran (bawaan config contoh sekitar 2,5 detik).	Normal bila angkanya kecil dan terus diperbarui.
doa.xml / umur X dtk	Sedang menampilkan sudut mentah (DOA RAW) dari file diagnostik, beserta umurnya.	Perbaiki penyebab gate agar arah menjadi sah.
Belum ada DoA baru · doa.xml terakhir X dtk	Tidak ada arah sah, dan file diagnostik terakhir sudah lebih tua dari satu menit.	Biasanya tidak ada sinyal di atas squelch. Periksa frekuensi dan squelch, atau apakah pemancar sedang aktif.
Kode / umur, misalnya NO_FRESH_DOA / 4.1 dtk	Keadaan deteksi (SETUP_REQUIRED, UNVERIFIED, atau NO_FRESH_DOA) dan umur sampel terakhir.	Lihat tabel kode gate di bawah.
Belum ada pengukuran	Panel baru dibuka dan belum menerima data.	Tunggu beberapa detik.

Perhatian Arah hanya menjadi LIVE (sah) bila persetujuan source.authority_verified dan angle_verified sudah diberikan di file /etc/rdf-node/config.yaml pada Raspberry Pi. Selama belum disetujui, panel selalu menampilkan UNVERIFIED walaupun sinyal dan KrakenSDR sehat. Persetujuan ini dilakukan teknisi setelah verifikasi sumber dan kalibrasi array.

Catatan KrakenSDR hanya menulis arah baru bila puncak sinyal pada VFO lebih tinggi dari squelch. Bila tidak ada sinyal yang cukup kuat, arah tidak diperbarui dan panel akan menampilkan NO_FRESH_DOA atau DOA_FILE_NOT_UPDATING. Ini bukan kerusakan, melainkan tanda bahwa tidak ada sinyal di atas squelch.

Bila arah tidak sah, baris alert dan baris Gate menampilkan kode alasan. Kode yang paling sering muncul:

Tabel 66. Dial dan arah: Kode.

Kode	Arti	Tindakan
SETUP_REQUIRED	Folder output KrakenSDR belum diatur di Edge.	Hubungi teknisi untuk mengatur folder output SDR.
NO_RECORD	Edge belum pernah membaca hasil DoA dari KrakenSDR.	Pastikan KrakenSDR berjalan (lencana RDF BERJALAN) dan sudah menghasilkan DoA.
STATUS_STALE_OR_UNAVAILABLE	Status DAQ dari KrakenSDR tidak ada atau sudah basi.	Periksa tab Sistem halaman DAQ. KrakenSDR mungkin macet; coba Restart SDR.
DAQ_NOT_HEALTHY	DAQ tidak sinkron atau frame tidak maju.	Periksa tab Sistem halaman DAQ (Frame / Delay / IQ harus true / true / true).
CLOCK_UNTRUSTED	Jam sistem Raspberry Pi belum tepercaya.	Tunggu sinkronisasi jam. Periksa baris Jam sistem di tab Sistem halaman Host.
NO_FRESH_DOA	Sampel DoA terakhir lebih tua dari batas kesegaran.	Biasanya tidak ada sinyal di atas squelch. Periksa frekuensi, squelch, dan pemancar.
DOA_FILE_NOT_UPDATING	File DoA KrakenSDR berhenti diperbarui.	Sama seperti di atas; bila sinyal pasti ada, periksa KrakenSDR.
SOURCE_UNVERIFIED	Persetujuan source.authority_verified belum diberikan di config.	Hubungi teknisi untuk menyetujuinya setelah verifikasi sumber.
ANGLE_UNVERIFIED	Persetujuan angle_verified belum diberikan di config.	Hubungi teknisi untuk menyetujuinya setelah kalibrasi sudut array.

Kode	Arti	Tindakan
CONFIG_UNAVAILABLE	File setelan KrakenSDR tidak dapat dibaca.	Hubungi teknisi.
CONFIG_ATTRIBUTION_UNVERIFIED	Sampel DoA belum bisa dipastikan berasal dari setelan RF yang sekarang, misalnya sesaat setelah setelan berubah.	Tunggu beberapa detik setelah perubahan setelan; biasanya hilang sendiri.
CONTROL_IN_PROGRESS	Ada perintah kontrol yang sedang berjalan.	Tunggu hingga perintah selesai (lihat baris CMD).

22.3 Frekuensi dan daya

Di bawah angka arah terdapat angka frekuensi dalam MHz dan satu baris kualitas sinyal. Label frekuensi berubah sesuai asal datanya.

Tabel 67. Frekuensi dan daya.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
FREKUENSI VFO	Frekuensi yang tercatat pada sampel DoA terakhir dari KrakenSDR.	Normal saat ada pengukuran. Pastikan sama dengan frekuensi target.
FREKUENSI SETELAN	Belum ada sampel DoA; yang tampil adalah frekuensi VFO yang sedang diset di setelan KrakenSDR.	Menandakan frekuensi sudah diatur tetapi belum ada pengukuran. Periksa sinyal dan squelch.
FREKUENSI XML	Frekuensi dari file diagnostik doa.xml, tampil bersama sudut DOA RAW.	Hanya untuk diagnosis, bukan pengukuran sah.
PAPR x dB / P y dB	PAPR adalah tingkat keyakinan arah dari KrakenSDR (perbandingan puncak terhadap rata-rata spektrum arah). P adalah daya sinyal dalam dB menurut KrakenSDR.	Makin tinggi PAPR, makin tegas arahnya. Angka ini hanya bermakna saat arah sah. -- berarti belum ada data.
Gate: KODE	Tampil menggantikan PAPR/P saat menampilkan DOA RAW. Menyebut alasan pertama mengapa arah belum sah.	Lihat tabel kode gate pada bagian Dial dan arah.
Data source belum tersedia	Panel baru dibuka dan belum menerima data.	Tunggu beberapa detik.

> **Catatan** KrakenSDR menerapkan aturan band sendiri: VHF (30 sampai 300 MHz) memakai gain 25,4 dB dan jari-jari UCA 0,3 m; UHF (300 sampai 3000 MHz) memakai gain 15,7 dB dan jari-jari 0,128 m. Saat Anda pindah band, nilai tersebut berubah otomatis.

22.4 Baris CMD

Baris tipis berlabel CMD menampilkan perintah terakhir yang mengubah sistem, baik dari panel ini maupun dari Ground. Perintah yang hanya membaca (seperti membaca config atau status operasi) tidak ditampilkan.

Tabel 68. Baris CMD.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Chip asal L	Perintah dikirim dari panel lokal ini (chip abu-abu).	Informasi saja.
Chip asal G	Perintah dikirim dari Ground (chip berwarna aksen).	Informasi saja; detailnya juga tampil di banner perintah dari Ground.
Chip asal C	Perintah datang lewat broker MQTT cadangan (chip kuning).	Informasi saja; pastikan perintah ini memang disengaja.
Nama perintah	Ringkasan singkat, misalnya Ubah config RF, Frekuensi, Gain, Start SDR, Stop SDR, Restart SDR, Siapkan reboot, Reboot,	Belum ada operasi berarti belum ada perintah tercatat. Di peramban, arahkan mouse ke nama perintah untuk melihat

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
	Siapkan shutdown, Shutdown, atau Profil BALANCED. Operasi lama untuk radio T900 yang sudah dipensiunkan tetap tampil dengan nama Restart T900.	ringkasan lengkap.
Teks alasan (setelah nama)	Muncul bila perintah gagal, ditolak, kedaluwarsa, konflik, dibatalkan, atau hasilnya belum pasti. Berisi penjelasan singkat, misalnya operasi lain sedang berjalan atau revisi config sudah berubah.	Baca alasannya, perbaiki penyebabnya, lalu ulangi bila perlu. Rincian lengkap ada di Riwayat (tab Config).
Chip tahap (kanan)	Tahap perintah, ditulis apa adanya dalam kode bahasa Inggris.	Lihat tabel warna tahap di bawah.


Tabel 69. Baris CMD: Warna chip tahap.

Warna chip tahap	Contoh kode	Arti
Warna aksen, titik berkedip	ACCEPTED, APPLYING, VERIFYING	Perintah sedang diproses. Tunggu.
Hijau	APPLIED, REBOOT_SCHEDULED, SHUTDOWN_SCHEDULED	Perintah selesai diterapkan atau dijadwalkan.
Kuning	PERSISTED_UNVERIFIED, OUTCOME_UNKNOWN	Tersimpan tetapi belum terbukti berlaku, atau hasilnya belum pasti. Periksa kondisi sebenarnya (misalnya frekuensi atau lencana RDF).
Merah	FAILED, REJECTED, EXPIRED, CONFLICT, CANCELLED	Perintah gagal, ditolak, kedaluwarsa, bertabrakan dengan perubahan lain, atau dibatalkan. Baca teks alasan.

> **Catatan** Tahap selesai (misalnya APPLIED) adalah catatan hasil perintah, bukan bukti mutlak bahwa kondisi perangkat sudah berubah. Selalu cocokkan dengan angka di layar.

22.5 Baris status dan alert

Baris paling bawah di tab Utama (tepat di atas navigasi) berisi satu pesan status, ringkasan GPS dan kompas, serta suhu Raspberry Pi.

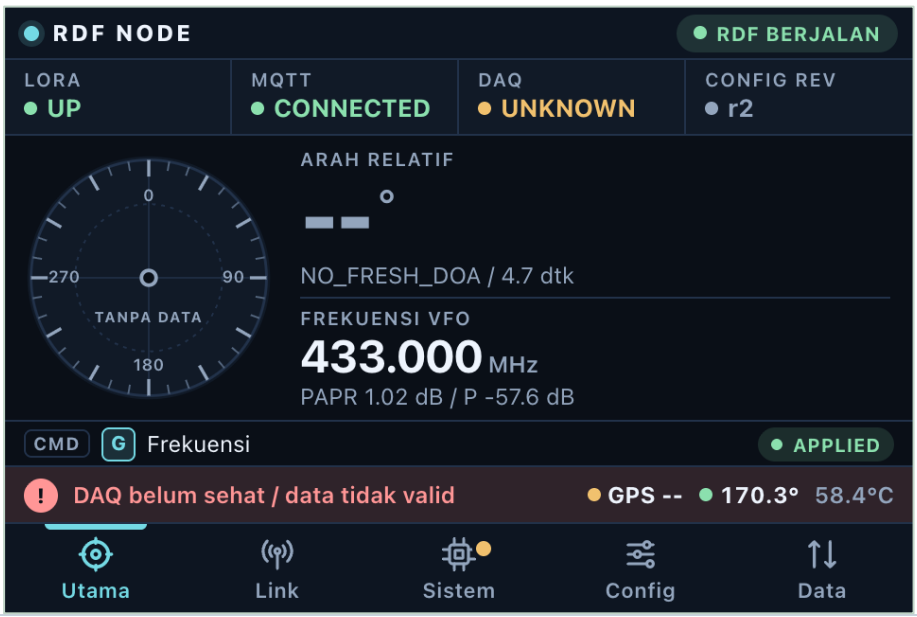

Gambar 63. *Contoh saat KrakenSDR macet dan GPS belum fix: baris alert menyala dan DAQ tidak sehat.*

Tabel 70. Baris status dan alert.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Ikon centang dan Status lokal normal (latar hijau)	Tidak ada alert aktif di Raspberry Pi.	Kondisi normal.
Ikon ! dengan latar kuning	Ada peringatan (warning).	Baca teksnya dan lakukan tindakan pada tabel alert di bawah.
Ikon ! dengan latar merah	Ada error. Bila ada beberapa alert, error selalu ditampilkan lebih dulu.	Tangani segera.
GPS 3D / GPS 2D / GPS --	Ringkasan GPS u-blox. Hijau bila fix 3D dengan akurasi baik; kuning bila fix 2D, akurasi sedang, belum fix (mencari satelit), atau data lama; merah bila akurasi buruk (HDOP di atas 5), error, perangkat tidak terhubung, tidak menjawab, frame rusak, atau data tidak valid/tidak ada.	Normal: GPS 3D hijau. Rincian ada di tab Sistem halaman Nav. Tidak tampil bila GPS dinonaktifkan.
Sudut kompas (misalnya 170.9°) / KOMPAS --	Heading kompas GY-26. Hijau bila OK; kuning bila data lama; merah bila error atau tidak terhubung.	Normal: angka derajat berwarna hijau. Tidak tampil bila kompas dinonaktifkan.
Suhu (misalnya 58.4°C)	Suhu prosesor Raspberry Pi.	Pada 80°C atau lebih muncul alert Suhu tinggi.

Tabel 71. Baris status dan alert: Teks alert.


Teks alert	Jenis	Tindakan
Link LoRa ke Ground terputus	Error (merah)	Periksa antena, kabel, dan daya radio LoRa. Lihat tab Link.
Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge	Peringatan (kuning)	Layanan jembatan LoRa tidak berjalan atau macet. Hubungi teknisi untuk memeriksa rdf-lora-edge.
Tegangan rendah: periksa power	Error (merah)	Catu daya Raspberry Pi kurang. Periksa adaptor, kabel, atau baterai. Tegangan rendah dapat membuat USB dan KrakenSDR tidak stabil.
Suhu tinggi: periksa pendinginan	Error (merah)	Suhu 80°C atau lebih. Periksa kipas, ventilasi, dan paparan matahari.

Teks alert	Jenis	Tindakan
Storage hampir penuh	Error (merah)	Ruang disk kosong kurang dari 5%. Hubungi teknisi.
DAQ belum sehat / data tidak valid	Error (merah)	Layanan SDR berjalan tetapi DAQ tidak sinkron atau statusnya basi. Lihat tab Sistem halaman DAQ; coba Restart SDR bila perlu.
Pilih folder output SDR terlebih dahulu	Peringatan (kuning)	Folder output KrakenSDR belum diatur. Hubungi teknisi.
DEMO - bukan data perangkat	Peringatan (kuning)	Agen berjalan dalam mode demo. Jangan gunakan datanya untuk operasi.
Kode gate, misalnya NO_FRESH_DOA atau SOURCE_UNVERIFIED	Peringatan (kuning)	Arah belum sah. Lihat tabel kode gate pada bagian Dial dan arah.
Pesan error pembacaan file KrakenSDR	Peringatan (kuning)	Edge gagal membaca file DoA. Pastikan KrakenSDR berjalan; bila berulang, hubungi teknisi.

Perhatian Bila GPS menunjukkan tidak terhubung atau tidak ada data, pastikan modul GPS u-blox tersambung melalui USB hub. Pengalaman lapangan pada 2 November 2026 menunjukkan GPS yang dicolok langsung ke port Raspberry Pi 5 bisa gagal dikenali, dan sekali sempat mematikan pengendali USB sehingga KrakenSDR ikut terputus.

22.6 Mode baca jauh

Bila Anda perlu membaca arah dari jarak beberapa langkah, ketuk dial di tab Utama. Layar akan beralih ke mode baca jauh dengan dial dan angka yang jauh lebih besar.

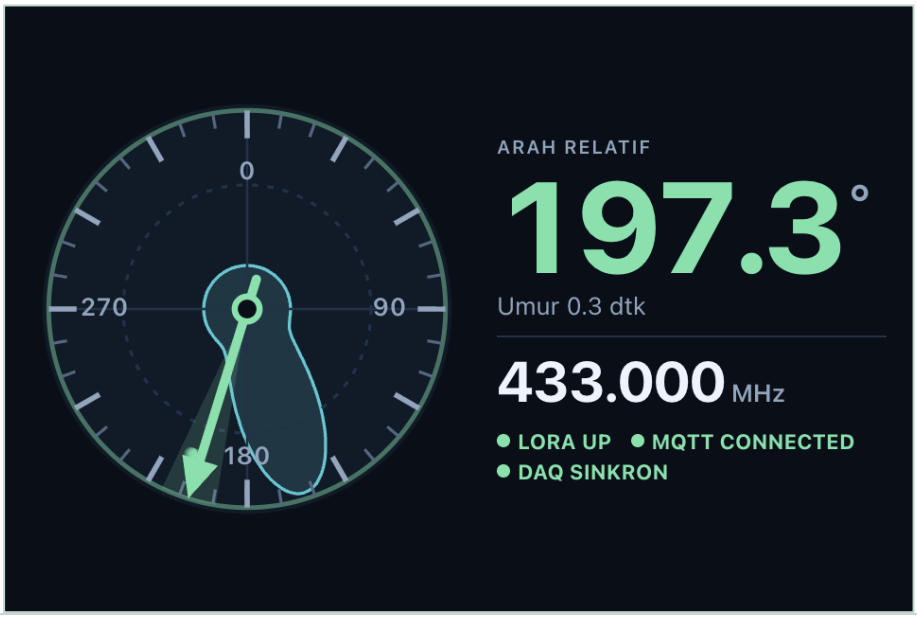

Gambar 64. *Mode baca jauh setelah dial diketuk: dial besar, angka arah besar, frekuensi, dan status ringkas.*

Tabel 72. Mode baca jauh.


Elemen	Arti
Dial besar	Sama dengan dial di tab Utama: jarum, jejak, kurva spektrum, serta tulisan UNVERIFIED atau TANPA DATA.
Label dan angka arah	Sama dengan tab Utama (ARAH RELATIF atau DOA RAW / UNVERIFIED), dalam ukuran besar.

Elemen	Arti
Teks umur	Sama dengan teks di bawah angka arah di tab Utama.
Frekuensi (MHz)	Sama dengan angka frekuensi di tab Utama.
LORA / MQTT / DAQ	Ringkasan tiga status dengan titik warna (hijau, kuning, merah) seperti baris status atas. Label pertama selalu LORA; bila jembatan LoRa tidak melapor, nilainya LORA STALE atau LORA TIDAK MELAPOR (kuning).
Teks alert	Hanya muncul bila ada alert aktif, berwarna kuning atau merah.

1. Buka tab Utama.
2. Ketuk dial di kiri layar.
3. Baca arah dari jarak yang nyaman.
4. Ketuk di mana saja pada layar untuk kembali ke tab Utama (di peramban juga dapat menekan Escape).

22.7 Banner perintah dari Ground

Setiap kali Ground (atau broker cadangan) mengirim perintah yang mengubah sesuatu di node ini, panel menampilkan banner di bagian atas layar. Tujuannya agar operator lapangan tahu ada perubahan dari jarak jauh, misalnya frekuensi yang diganti.

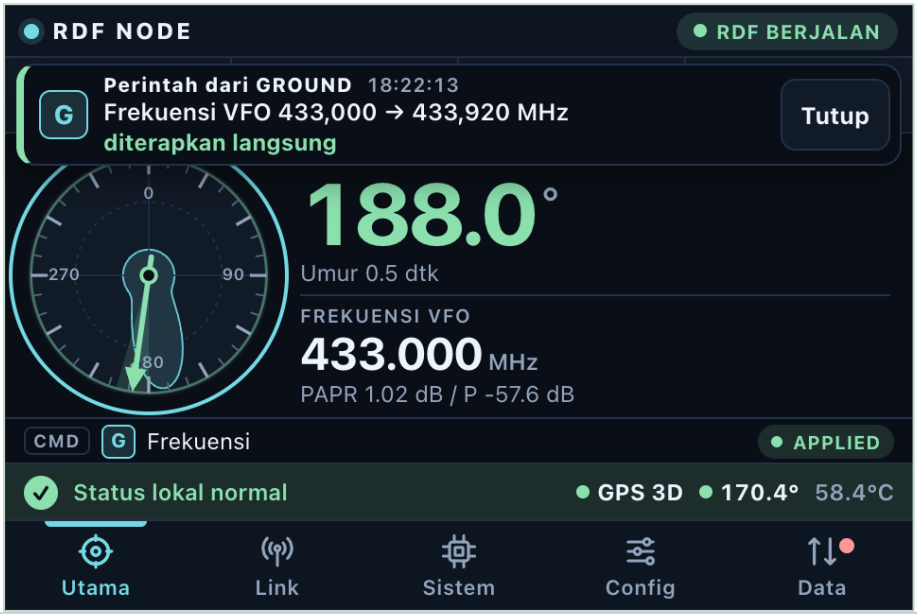

Gambar 65. *Banner perintah dari Ground: frekuensi VFO diubah dari 433,000 ke 433,920 MHz dan diterapkan langsung.*

Tabel 73. Banner perintah dari Ground.

Elemen	Arti
Chip asal G atau C	G untuk Ground, C untuk broker cadangan.
Judul Perintah dari GROUND / Perintah dari CADANGAN	Asal perintah, diikuti jam perintah (jam:menit:detik).
Ringkasan	Apa yang diubah, dengan nilai lama dan baru, misalnya Frekuensi VFO 433,000 → 433,920 MHz atau Profil BALANCED → GRAPH. Bila terlalu panjang, ringkasan dipotong menjadi dua baris.
Baris hasil	Tahap perintah dalam bahasa Indonesia (lihat tabel di bawah), berwarna sesuai hasil.
Garis warna di tepi kiri	Hijau berhasil, kuning belum pasti, merah gagal atau ditolak, warna aksen sedang diproses.

Elemen	Arti
Tombol Tutup	Menyembunyikan banner. Perintah tetap tercatat di Riwayat (tab Config).

Tabel 74. Banner perintah dari Ground: Teks hasil.

Teks hasil	Arti
diproses…	Perintah diterima dan sedang dikerjakan.
retune langsung, memeriksa…	Perubahan setelan RF sedang diterapkan langsung ke KrakenSDR tanpa restart, lalu diperiksa.
restart SDR…	Perubahan setelan RF memerlukan restart KrakenSDR; restart sedang berjalan.
diterapkan langsung	Setelan RF berhasil diterapkan tanpa restart.
diterapkan (restart SDR)	Setelan RF berhasil diterapkan dengan me-restart KrakenSDR.
diterapkan	Perintah lain berhasil diterapkan.
disiapkan	Tahap persiapan reboot atau shutdown selesai.
reboot dijadwalkan / shutdown dijadwalkan	Raspberry Pi akan reboot atau mati.
tersimpan, belum terbukti	Setelan tersimpan tetapi belum terbukti berlaku.
hasil belum pasti	Hasil perintah tidak dapat dipastikan; periksa kondisi sebenarnya.
gagal / ditolak / kedaluwarsa / konflik / dibatalkan	Perintah tidak berhasil. Alasan singkat ditampilkan setelah tanda titik dua, misalnya ditolak: revisi config sudah berubah.

Aturan tampil dan hilangnya banner:

- Banner dengan hasil berhasil (APPLIED) hilang sendiri setelah 10 detik.
- Banner dengan hasil tersimpan, belum terbukti (PERSISTED_UNVERIFIED) hilang sendiri setelah 30 detik.
- Banner dengan hasil lain (gagal, ditolak, belum pasti, atau masih diproses) tetap tampil sampai Anda menekan Tutup atau sampai perintah berikutnya menggantikannya. Banner yang masih diproses diperbarui sendiri ketika tahapnya berubah.
- Perintah remote yang ditolak sebelum dijalankan juga ditampilkan sebagai banner dengan hasil ditolak beserta alasannya.
- Perintah yang hanya membaca data tidak memunculkan banner.
- Banner membangunkan layar yang sedang hitam, sehingga perubahan dari jarak jauh selalu terlihat.
- Saat panel dibuka ulang, perintah lama tidak diumumkan kembali; lihat Riwayat untuk perintah sebelumnya.

> **Catatan** Banner tidak meminta persetujuan Anda: perintah dari Ground dijalankan langsung oleh Edge. Bila ada perubahan yang tidak Anda harapkan, hubungi operator Ground.

22.8 Notifikasi toast

Toast adalah notifikasi satu baris yang muncul sebentar di bagian atas layar ketika perintah yang Anda kirim dari panel ini selesai. Contohnya: Restart SDR: APPLIED atau Frekuensi: FAILED · operasi lain sedang berjalan.

- Isi toast: nama perintah, kode tahap akhir, dan bila ada, alasan singkatnya.
- Warna teks dan bingkai: hijau berhasil, kuning belum pasti, merah gagal atau ditolak.
- Toast hilang sendiri setelah sekitar 4,5 detik. Hasilnya tetap terlihat di baris CMD dan di Riwayat.
- Toast tidak muncul untuk tahap yang masih diproses, untuk perintah yang hanya membaca, dan untuk perintah dari Ground atau broker cadangan (yang memakai banner).

- Toast disembunyikan selama ada dialog yang terbuka, dan tampil di bawah banner bila keduanya muncul bersamaan.
- Toast tidak muncul untuk perintah lama ketika panel baru dibuka.


23. Panel RDF Node: Tab Link

Tab Link (tombol berikon antena di baris navigasi bawah) menunjukkan keadaan jalur pengiriman data dari Raspberry ke Ground. Judul halamannya KONEKSI / DELIVERY. Di kanan atas ada dua tombol tampilan: Koneksi untuk ringkasan kesehatan link, dan Rincian untuk penghitung (counter) yang membantu saat mencari penyebab gangguan.

Sejak 1 November 2026 jalur ke Ground memakai radio LoRa melalui program jembatan rdf-lora-edge di Raspberry; radio T900 dengan PPP sudah dipensiunkan. Tab Link selalu menampilkan baris LoRa. Jembatan melapor kira-kira tiap 5 detik, dan laporannya dianggap basi setelah 20 detik tanpa kabar. Bila laporannya basi atau belum pernah ada, baris yang sama tetap tampil dengan nilai STALE, TIDAK MELAPOR, atau -- (lihat Bila jembatan LoRa tidak melapor di bawah).

> **Catatan** Cara membaca warna: titik hijau di depan nilai berarti normal, kuning berarti perlu perhatian, merah berarti bermasalah. Nilai tanpa titik adalah angka informasi yang tidak dinilai otomatis oleh panel; Anda yang menilainya dengan patokan di tabel. Bila ada masalah, tombol Link di navigasi bawah juga diberi titik kecil: kuning untuk perlu perhatian, merah untuk ada masalah.

23.1 Tampilan Koneksi

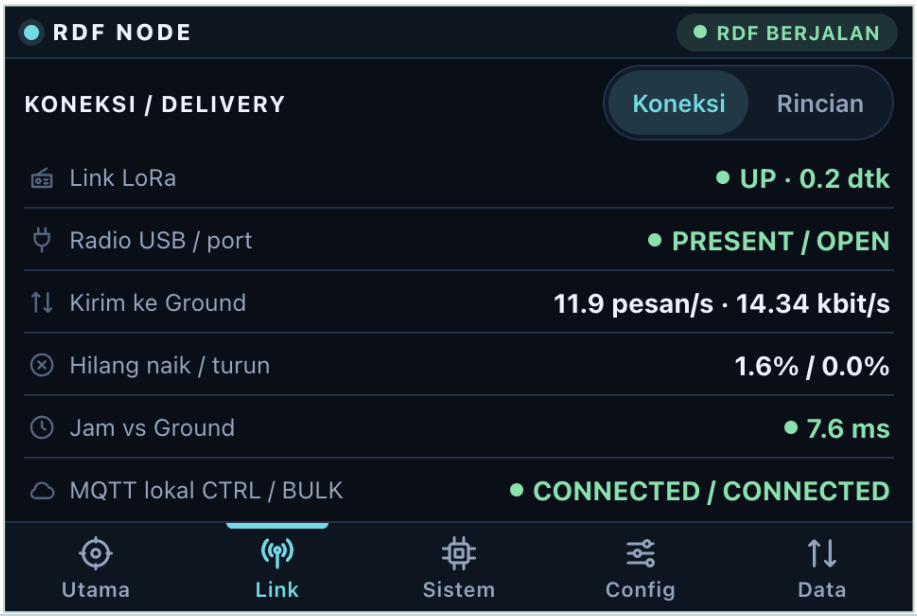

Gambar 66. *Tab Link, tampilan Koneksi saat link LoRa normal (data tiruan).*

Tabel 75. Tampilan Koneksi.


Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Link LoRa	Keadaan link radio ke Ground, diikuti waktu sejak frame terakhir diterima dari Ground. Link dinyatakan DOWN bila tidak ada satu frame pun dari Ground selama 15 detik.	UP (hijau) dengan umur beberapa detik, misalnya UP · 0.2 dtk. Ground mengirim heartbeat tiap 5 detik, jadi umur biasanya di bawah 5 detik.	DOWN (merah): tab Utama menampilkan peringatan Link LoRa ke Ground terputus dan tombol Link bertitik merah. Ikuti langkah Bila Link LoRa DOWN di bawah. Umur yang terus mendekati 15 detik menandakan link hampir putus. STALE · laporan N dtk atau TIDAK MELAPOR (kuning): jembatan LoRa tidak melapor; lihat Bila jembatan LoRa tidak melapor di bawah.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Radio USB / port	Bagian kiri: apakah modul radio LoRa (modul USB yang dipasang di alias /dev/t900, bekas jalur T900) terdeteksi dengan identitas dan port USB fisik yang sesuai config. Bagian kanan: apakah jembatan LoRa berhasil membuka port serial radio itu.	PRESENT / OPEN (hijau).	MISSING (kuning): radio tidak terdeteksi, periksa kabel USB dan daya modul. IDENTITY_MISMATCH (kuning): ada perangkat di alias itu tetapi identitas atau port USB fisiknya berbeda, biasanya radio dicolok ke lubang USB lain; kembalikan ke lubang semula. UNKNOWN: belum sempat dicek (beberapa detik setelah layanan mulai). Port ERROR: port tidak bisa dibuka atau gagal saat dipakai; lihat baris Error port di Rincian dan pastikan tidak ada program lain (misalnya layanan PPP lama) yang memakai port yang sama. Perhatian: warna titik mengikuti status USB saja, jadi bila tertulis PRESENT / ERROR titiknya tetap hijau. Selalu baca juga teks sesudah garis miring. Bila jembatan LoRa tidak melapor, bagian kanan ditampilkan -- karena keadaan port tidak diketahui.
Kirim ke Ground	Laju pesan dan data yang benar-benar dipancarkan radio ke Ground, dihitung dari dua laporan jembatan berturut-turut (selang sekitar 5 detik).	Beberapa pesan per detik, sekitar 2 sampai 3 kbit/s pada pemakaian biasa, misalnya 2.4 pesan/s · 2.88 kbit/s. Jatah kirim jembatan adalah 1000 byte/s (8 kbit/s).	-- sesaat setelah jembatan mulai (belum ada dua laporan), itu wajar. Bila laju 0 padahal Link LoRa UP, Raspberry tidak mengirim apa pun: periksa baris MQTT lokal dan status RDF di kanan atas layar.
Hilang naik / turun	Persentase frame radio yang hilang. Naik = arah Raspberry ke Ground (dihitung oleh Ground dan dilaporkan lewat heartbeat-nya). Turun = arah Ground ke Raspberry (dihitung oleh Raspberry). Angkanya kumulatif: arah naik sejak jembatan LoRa di Ground dinyalakan, arah turun sejak jembatan rdf-lora-edge di Raspberry dinyalakan.	Kecil, beberapa persen. Hasil ukur lapangan sekitar 2,5% untuk arah naik. Tanpa warna otomatis.	Persentase yang terus naik menandakan kualitas radio buruk: periksa antena, posisi, jarak, dan halangan di antara kedua radio. Kehilangan arah turun memengaruhi perintah dari Ground; setiap perintah dikirim dua kali untuk mengurangi dampaknya. -- berarti belum ada data, misalnya heartbeat Ground belum diterima.
Jam vs Ground	Selisih jam Raspberry terhadap jam Ground, diukur lewat pertukaran pesan waktu di jalur LoRa kira-kira tiap 16 detik. Ini penting karena Ground menilai kesegaran data dari	Di bawah 1000 ms (hijau), misalnya 7.6 ms.	1000 ms atau lebih (merah): jam Raspberry meleset lebih dari 1 detik dan data bisa dianggap basi di Ground. Periksa baris Jam sistem di tab Sistem > Host, lalu minta teknisi memeriksa

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
	cap waktu yang dibuat Raspberry. Tanda minus hanya menunjukkan arah selisih; yang dinilai adalah besarnya.		sinkronisasi jam (chrony). -- tanpa warna berarti belum ada pengukuran; tunggu sekitar setengah menit.
MQTT lokal CTRL / BULK	Dua sambungan program rdf-edge ke broker MQTT di Raspberry sendiri. CTRL membawa status, DoA, dan perintah; BULK membawa data besar seperti grafik 360°. Jembatan LoRa mengambil data dari broker lokal ini lalu memancarkannya ke Ground.	CONNECTED / CONNECTED (hijau).	CONNECTING (kuning): sedang menyambung, tunggu beberapa detik. ERROR (merah): sambungan gagal; buka tab Data untuk detail. Untuk mode LoRa, pengaturan di Data > Atur seharusnya host 127.0.0.1, port 1883, transport TCP, TLS mati. DISABLED / DISABLED (tanpa warna): MQTT dimatikan sehingga tidak ada data yang dikirim ke Ground.

Status broker cadangan tidak ditampilkan di tab Link. Lihat tab Data (baris CADANGAN) untuk keadaannya. Broker cadangan yang diaktifkan tetapi belum tersambung membuat tombol Data bertitik kuning, bukan tombol Link.

23.2 Tampilan Rincian

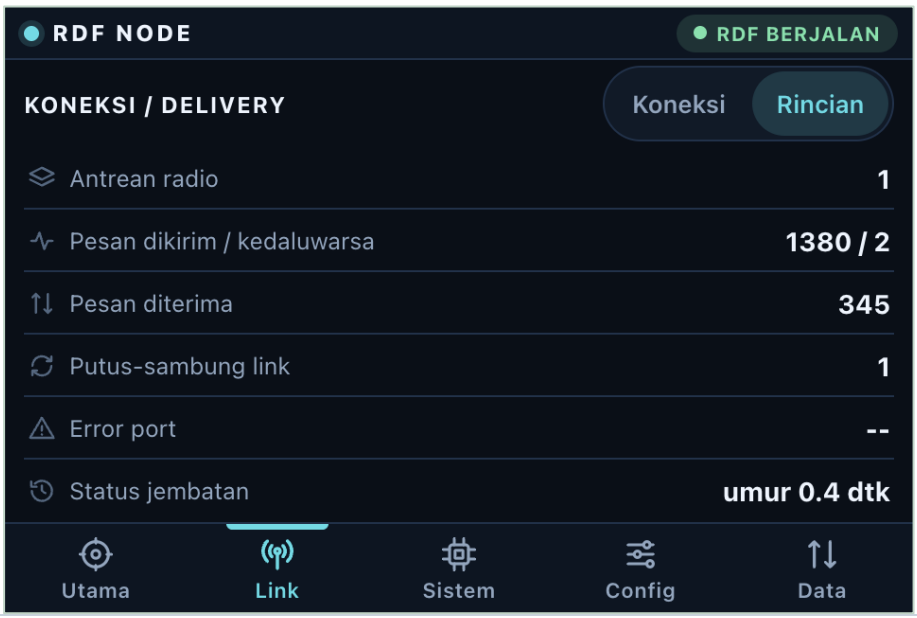

Gambar 67. *Tab Link, tampilan Rincian berisi penghitung jembatan LoRa (data tiruan).*

Semua penghitung di tampilan ini dihitung sejak program jembatan rdf-lora-edge terakhir dinyalakan. Bila jembatan atau Raspberry di-restart, angkanya kembali dari nol. Baris-baris ini tidak diberi warna otomatis, kecuali Status jembatan yang menjadi kuning bila laporan jembatan basi atau tidak ada; perhatikan arah perubahannya dari waktu ke waktu.

Tabel 76. Tampilan Rincian.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Antrean radio	Jumlah pesan yang sedang menunggu giliran dipancarkan.	0 atau beberapa pesan saja.	Antrean yang terus membesar berarti data datang lebih cepat daripada

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
			kemampuan radio. Data telemetri yang terlalu lama menunggu dibuang dan diganti yang lebih baru, sehingga Ground menerima pembaruan lebih jarang. Periksa kualitas link (baris Hilang naik / turun) dan profil telemetry di tab Config.
Pesan dikirim / kedaluwarsa	Kiri: jumlah pesan yang sudah dipancarkan. Kanan: jumlah pesan yang dibuang karena sudah terlalu tua sebelum sempat dikirim (misalnya DoA lebih dari 3 detik, health lebih dari 6 detik).	Angka kiri terus bertambah. Angka kanan kecil dibanding angka kiri, misalnya 192 / 2.	Angka kiri tidak bertambah: tidak ada yang dipancarkan, periksa Radio USB / port dan MQTT lokal. Angka kanan naik cepat: radio kewalahan atau link sering tertahan.
Pesan diterima	Jumlah pesan yang diterima dari Ground. Isinya hanya perintah (cmd/...); heartbeat, pesan waktu, dan salinan kedua perintah tidak dihitung.	Hanya bertambah saat Ground mengirim perintah. Angka yang diam saat tidak ada perintah itu wajar.	Tidak pernah bertambah walau Ground sudah mengirim perintah: arah Ground ke Raspberry bermasalah. Lihat Hilang turun di tampilan Koneksi.
Putus-sambung link	Berapa kali keadaan link berganti antara UP dan DOWN. Saat link pertama kali tersambung, angka ini menjadi 1.	Kecil dan stabil, misalnya 1.	Angka yang terus bertambah berarti link sering putus lalu tersambung lagi: periksa antena, jarak, halangan, dan daya radio.
Error port	Error terakhir dari port serial radio, misalnya kode ERRNO, SERIAL_EOF, atau SERIAL_WRITE_TIMEOUT. Kembali kosong setelah port berhasil dibuka lagi.	-- (tidak ada error).	Ada kode error: biasanya kabel USB radio terlepas, modul kehilangan daya, atau port dipakai program lain. Catat kodenya untuk teknisi. Jembatan mencoba membuka ulang port secara otomatis.
Status jembatan	Umur laporan status terakhir dari jembatan LoRa, ditulis umur N dtk. Bertulisan tidak melapor (kuning) bila rdf-edge belum menerima laporan jembatan sama sekali.	Di bawah sekitar 5 detik, karena jembatan melapor tiap 5 detik.	Lebih dari 20 detik tanpa laporan: nilai diberi warna kuning dan panel menganggap jembatan tidak melapor. Lihat bagian Bila jembatan LoRa tidak melapor di bawah.

23.3 Bila Link LoRa DOWN


1. Buka tab Link, tampilan Koneksi. Periksa baris Radio USB / port; nilainya harus PRESENT / OPEN. Bila tidak, periksa kabel USB dan daya modul radio di Raspberry.
2. Buka tampilan Rincian dan baca baris Error port. Catat kode error bila ada.
3. Hubungi operator Ground dan pastikan radio serta jembatan LoRa di sisi Ground menyala.
4. Periksa antena di kedua sisi, jarak, dan halangan di antara kedua radio.

5. Setelah penyebabnya diperbaiki, tunggu. Link kembali UP dengan sendirinya begitu frame dari Ground diterima lagi, tanpa perlu restart apa pun. Angka Putus-sambung link akan bertambah.

> **Catatan** Tidak ada tombol di Config > Kontrol yang me-restart radio LoRa atau jembatannya. Tombol Restart di bagian Stack SDR hanya me-restart KrakenSDR dan tidak memulihkan link LoRa.

23.4 Bila jembatan LoRa tidak melapor

Bila panel tidak menerima laporan dari jembatan LoRa lebih dari sekitar 20 detik, misalnya karena layanan rdf-lora-edge berhenti atau broker MQTT lokal mati, tab Link tetap menampilkan baris LoRa yang sama, tetapi angka dari laporan lama tidak ditampilkan seolah-olah masih terkini. Statusbar tab Utama dan mode baca jauh menampilkan LORA STALE (kuning), baris alert menampilkan Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge, dan tombol Link bertitik kuning. Bila jembatan belum pernah melapor sama sekali sejak rdf-edge berjalan, nilainya TIDAK MELAPOR (kuning) dan alert tersebut tidak muncul.

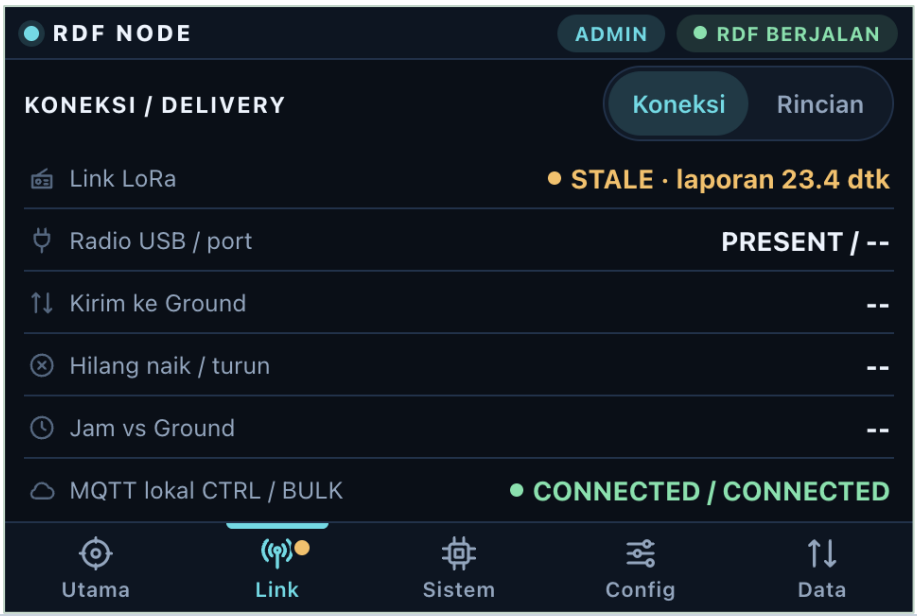

Gambar 68. *Tab Link, tampilan Koneksi saat jembatan LoRa tidak melapor: Link LoRa STALE · laporan 23.4 dtk, Radio USB / port PRESENT / -- tanpa titik warna, Kirim ke Ground, Hilang naik / turun, dan Jam vs Ground berisi --, sedangkan MQTT lokal tetap CONNECTED / CONNECTED (data tiruan).*

Tabel 77. Bila jembatan LoRa tidak melapor.

Elemen	Saat jembatan tidak melapor	Catatan
Link LoRa	STALE · laporan N dtk (kuning), misalnya STALE · laporan 23.4 dtk; N adalah umur laporan terakhir. TIDAK MELAPOR (kuning) bila belum pernah ada laporan.	Keadaan radio yang sebenarnya tidak diketahui: link ke Ground bisa masih hidup atau sudah putus.
Radio USB / port	Status USB tetap tampil karena diperiksa oleh rdf-edge sendiri; bagian port menjadi --, misalnya PRESENT / --.	PRESENT berarti modul radio masih terpasang; nilainya tampil tanpa titik warna karena keadaan port tidak diketahui. MISSING atau IDENTITY_MISMATCH tetap kuning.
Kirim ke Ground, Hilang naik / turun, Jam vs Ground	--	Angka dari laporan lama sengaja tidak ditampilkan agar tidak terbaca sebagai nilai terkini.
MQTT lokal CTRL / BULK	Tampil seperti biasa, misalnya CONNECTED / CONNECTED.	Bila di sini juga bukan CONNECTED, kemungkinan broker lokal (mosquitto) yang bermasalah.
Rincian: Status jembatan	umur N dtk (kuning) bila jembatan pernah melapor, atau tidak melapor (kuning) bila	Penghitung lain di Rincian (antrean, pesan, putus-sambung, error port) masih berisi

Elemen	Saat jembatan tidak melapor	Catatan
	belum pernah.	angka dari laporan terakhir, atau -- bila belum pernah ada laporan.

> **Catatan** Setelah layanan rdf-edge di-restart, laporan jembatan terakhir yang masih tersimpan di broker lokal dinilai dari cap waktunya sendiri. Jembatan yang sudah mati langsung tampil STALE dengan umur laporannya, tidak lagi tampil UP selama 20 detik pertama. Laporan tersimpan tanpa cap waktu yang dapat dipakai, atau yang lebih tua dari 10 menit, juga dianggap basi; umurnya lalu dihitung mulai sekitar 21 detik saat diterima, bukan umur sebenarnya.


1. Pastikan statusbar tab Utama menampilkan LORA STALE atau LORA TIDAK MELAPOR, dan (bila jembatan pernah melapor) peringatan Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge.
2. Minta teknisi memeriksa dan menyalakan ulang layanan jembatan di Raspberry: sudo systemctl status rdf-lora-edge lalu sudo systemctl restart rdf-lora-edge. Pastikan juga broker lokal (mosquitto) berjalan.
3. Bila teknisi tidak tersedia, sebagai jalan terakhir tekan Reboot di Config > Kontrol (perlu login admin; tombol hanya aktif bila reboot sudah diizinkan, yaitu mode controlled dan approval root --reboot). Layanan jembatan menyala sendiri saat Raspberry hidup.
4. Setelah jembatan kembali melapor, nilai LORA dan baris Link kembali terisi dalam beberapa detik (biasanya UP) dan alert hilang.

24. Panel RDF Node: Tab Sistem

Tab Sistem (tombol berikon chip) menunjukkan kesehatan pengolahan RDF, komputer Raspberry, serta sensor navigasi. Di kanan atas ada tiga tombol tampilan: DAQ, Host, dan Nav. Judul halaman berganti sesuai pilihan: RDF / DAQ, RASPBERRY / HOST, atau NAVIGASI / GPS.

Tombol Sistem di navigasi bawah diberi titik merah bila DAQ berstatus DEGRADED, layanan SDR berstatus ERROR, atau terdeteksi under-voltage. Titik kuning muncul bila DAQ belum sinkron (bukan HEALTHY), layanan SDR tidak dalam keadaan RUNNING, atau jam sistem belum tepercaya.

24.1 DAQ

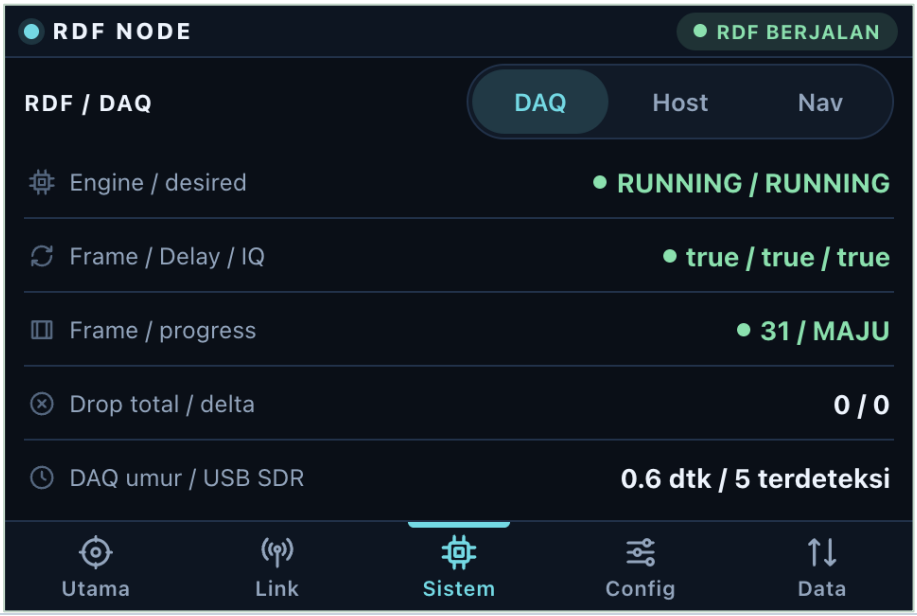

Gambar 69. *Tab Sistem, tampilan DAQ saat KrakenSDR berjalan dan sinkron (data tiruan).*

DAQ adalah bagian KrakenSDR yang mengambil sampel dari 5 tuner RTL secara bersamaan. Panel membaca file status yang ditulis KrakenSDR (layanan rdfsdr). DAQ disebut sehat (di status bar Utama tertulis DAQ SINKRON) hanya bila status KrakenSDR masih segar (umur di bawah 3 detik), KrakenSDR menyatakan DAQ baik, ketiga tanda sinkron bernilai true, dan nomor frame terus maju. Selama DAQ tidak sehat, arah DoA tidak akan tampil sebagai data LIVE.


Tabel 78. DAQ.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Engine / desired	Kiri: keadaan layanan SDR yang teramati saat ini. Kanan: keadaan yang terakhir diminta lewat tombol Start, Stop, atau Restart (Restart mencatat RUNNING), dari panel maupun dari Ground.	RUNNING / RUNNING (hijau). Header kanan atas menampilkan RDF BERJALAN.	STOPPED (kuning): layanan SDR berhenti; jalankan dengan Start di Config > Kontrol bila memang harus berjalan. STARTING atau STOPPING (kuning): perintah sedang diproses, tunggu. ERROR (merah): layanan SDR gagal; coba Restart di Config > Kontrol. UNKNOWN (kuning): keadaan belum diketahui. Bila bagian kanan tertulis BELUM DIAMBIL, helper kontrol belum menjawab atau belum pernah ada permintaan Start/Stop/Restart yang

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
			tercatat, sehingga keadaan yang diminta tidak diketahui. Bila kiri dan kanan berbeda, perintah belum selesai atau layanan berhenti tanpa diminta.
Frame / Delay / IQ	Tiga tanda sinkronisasi KrakenSDR antar 5 tuner: sinkron frame, sinkron sample delay, dan sinkron IQ.	true / true / true (hijau).	Ada yang false (merah): tuner kehilangan sinkron dan arah DoA tidak dapat dipercaya. Tunggu beberapa detik karena KrakenSDR bisa menyinkronkan ulang sendiri. Bila tetap false, lakukan Restart SDR di Config > Kontrol. Tanda ? (kuning) berarti status KrakenSDR belum terbaca.
Frame / progress	Nomor frame data terakhir dari KrakenSDR dan apakah nomor itu masih bertambah dalam 5 detik terakhir.	Angka yang terus naik dengan keterangan MAJU (hijau).	BELUM (kuning) selama beberapa detik padahal Engine RUNNING: KrakenSDR macet atau baru mulai. Bila tidak kunjung MAJU, lakukan Restart SDR di Config > Kontrol, lalu periksa jumlah USB SDR.
Drop total / delta	Kiri: jumlah frame yang hilang sejak KrakenSDR mulai. Kanan: tambahan frame hilang sejak pembacaan status sebelumnya.	Delta 0. Angka total boleh lebih dari 0 asal tidak terus bertambah.	Delta yang terus lebih dari 0 berarti sampel hilang, biasanya karena masalah USB, daya, atau Raspberry kepanasan dan diperlambat. Periksa tampilan Host (suhu, throttle, under-voltage) dan sambungan USB KrakenSDR.
DAQ umur / USB SDR	Kiri: umur file status KrakenSDR. Kanan: jumlah tuner RTL-SDR yang terdeteksi di USB Raspberry (diperiksa tiap 5 detik).	Umur di bawah 1 sampai 2 detik dan 5 terdeteksi, misalnya 0.2 dtk / 5 terdeteksi.	Umur lebih dari 3 detik: KrakenSDR berhenti menulis status dan DAQ dianggap tidak sehat; periksa Engine dan lakukan Restart SDR. Kurang dari 5 terdeteksi: ada tuner yang lepas atau USB bermasalah; ikuti langkah di bawah.

1. Bila USB SDR kurang dari 5, periksa kabel USB dan daya KrakenSDR.
2. Pastikan GPS u-blox terpasang lewat USB hub, bukan langsung di port Raspberry Pi 5. Pada uji lapangan 2 November 2026, GPS yang dicolok langsung gagal dikenali dan sekali sempat mematikan pengendali USB, sehingga KrakenSDR ikut hilang.
3. Setelah sambungan diperbaiki, tekan Restart di bagian Stack SDR pada Config > Kontrol (perlu login admin; tombol hanya aktif bila restart sudah diizinkan teknisi). Bila jumlah tuner tetap kurang, tekan Reboot di bagian Raspberry pada dialog yang sama (juga hanya aktif bila reboot sudah diizinkan: mode controlled dan approval root --reboot).
4. Pastikan hasil akhirnya: Engine RUNNING / RUNNING, Frame / Delay / IQ true / true / true, Frame / progress MAJU, dan 5 terdeteksi.

24.2 Host

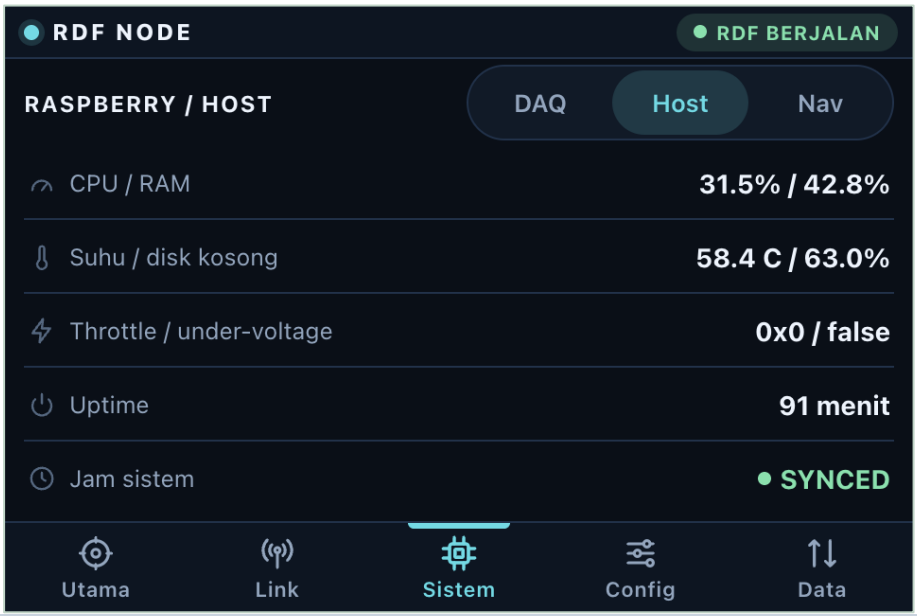

Gambar 70. *Tab Sistem, tampilan Host berisi keadaan komputer Raspberry (data tiruan).*

Tabel 79. Host.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
CPU / RAM	Pemakaian prosesor dan memori Raspberry dalam persen, diperbarui tiap detik.	Jauh di bawah 100%, misalnya 31.5% / 42.8%.	CPU atau RAM yang terus mendekati 100% dapat memperlambat pengolahan dan menimbulkan frame hilang. Laporkan ke teknisi bila terjadi terus-menerus.
Suhu / disk kosong	Suhu prosesor dalam °C, serta sisa ruang penyimpanan dalam persen (sisa ruang diperiksa tiap 30 detik).	Suhu di bawah 80 °C dan disk kosong di atas 5%, misalnya 58.4 C / 63.0%. Suhu juga tampil di ujung kanan baris peringatan di bagian bawah tab Utama.	Suhu 80 °C atau lebih: tab Utama menampilkan peringatan merah Suhu tinggi: periksa pendinginan. Periksa kipas dan aliran udara, dan jauhkan dari panas matahari langsung. Disk kosong di bawah 5%: muncul peringatan Storage hampir penuh; laporkan ke teknisi.
Throttle / under-voltage	Kiri: apakah prosesor sedang diperlambat (throttle). Kanan: apakah tegangan listrik Raspberry saat ini terlalu rendah. Diperiksa tiap 5 detik. Pada perangkat asli nilainya true atau false (unknown bila belum terbaca); gambar contoh memakai data tiruan sehingga sisi kiri tampil 0x0.	false / false.	Under-voltage true: tab Utama menampilkan peringatan merah Tegangan rendah: periksa power dan tombol Sistem bertitik merah. Periksa adaptor daya dan kabelnya, serta beban USB (KrakenSDR, radio, GPS). Throttle true: Raspberry memperlambat diri karena panas atau daya kurang, sehingga pengolahan RDF bisa tertinggal; periksa suhu dan daya.
Uptime	Lama Raspberry menyala sejak boot terakhir, dalam	Terus bertambah sesuai lama operasi.	Angka yang tiba-tiba kecil padahal tidak ada yang me-

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
	menit.		reboot berarti Raspberry sempat mati atau restart sendiri, sering karena daya tidak stabil. Periksa catu daya dan baris under-voltage.
Jam sistem	Apakah jam Raspberry sudah tersinkron dengan sumber waktu yang tepercaya (diperiksa tiap 30 detik).	SYNCED (hijau).	UNTRUSTED (kuning): jam belum tepercaya. Akibatnya DoA tidak dianggap LIVE, sebagian perintah dapat ditolak dengan alasan jam sistem belum tepercaya, dan tombol Sistem bertitik kuning. Tanpa jaringan IP, Raspberry hanya bisa menyetel jam lewat chrony dari jalur waktu LoRa dan dari GPS, bila keduanya sudah dipasang teknisi. Periksa Jam vs Ground di tab Link dan fix GPS di tampilan Nav, lalu tunggu beberapa saat. TEST (kuning): mode jam uji yang diatur teknisi. DEMO: panel berjalan dalam mode demo.

24.3 Nav



Gambar 71. *Tab Sistem, tampilan Nav berisi kompas GY-26 dan GPS u-blox (data tiruan).*

Tampilan Nav menunjukkan kompas digital GY-26 dan GPS u-blox 7 yang dibaca langsung oleh Raspberry. Sensor yang sudah tidak mengirim data baru tidak pernah ditampilkan dengan angka lama; panel menampilkan keadaannya saja. Sensor yang dimatikan di konfigurasi tertulis NONAKTIF (GPS: NONAKTIF · --), dan baris Akurasi, Posisi, serta Tinggi / kecepatan berisi --. Semua baris berisi -- hanya bila Edge sama sekali tidak mengirim data navigasi (versi Edge lama). Ringkasan singkat (misalnya GPS 3D dan arah kompas) juga tampil di baris peringatan di bagian bawah tab Utama, di samping suhu.

Tabel 80. Nav.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Kompas GY-26	Arah hadap (heading) dalam derajat dari utara, searah jarum jam, dari kompas magnetik GY-26. Nilainya sudah ditambah offset yang diatur teknisi (nav.compass.offset_deg). Offset ini bisa berisi koreksi pemasangan dan/atau deklinasi magnetik; bila tidak memuat deklinasi, acuannya utara magnetik. Kompas dibaca tiap 0,5 detik.	Angka derajat dengan keterangan OK (hijau), misalnya 168.9° · OK. Satu balasan yang terlewat tidak langsung dianggap gangguan selama arah terakhir belum lebih tua dari 2 detik.	DATA LAMA (kuning): tidak ada arah baru lebih dari 2 detik. TIDAK TERHUBUNG (merah): port kompas tidak ada atau tidak bisa dibuka; periksa kabel USB-TTL. TIDAK MENJAWAB (merah): modul diam; periksa sambungan TX/RX, GND, dan VCC. FRAME RUSAK (merah): data rusak atau baud salah. ERROR (merah): kesalahan lain. MEMULAI: sensor baru dinyalakan, tunggu. NONAKTIF: kompas dimatikan di konfigurasi.
GPS fix / satelit	Jenis fix GPS dan jumlah satelit, ditulis sebagai satelit dipakai / satelit terlihat.	3D FIX dengan minimal 4 satelit dipakai, misalnya 3D FIX · 9/13 (hijau).	Warna ikut ketelitian: 2D FIX atau HDOP di atas 2 menjadi kuning, HDOP di atas 5 menjadi merah. MENCARI SATELIT (kuning): data GPS masuk tetapi belum ada fix; pindahkan antena GPS ke tempat dengan langit terbuka dan tunggu. TIDAK ADA DATA (merah): tidak ada data sama sekali dari GPS. DATA TIDAK VALID (merah): ada data tetapi bukan NMEA yang sah, biasanya baud atau perangkat salah. TIDAK TERHUBUNG (merah): port GPS tidak ada; periksa kabel. Pastikan GPS dicolok lewat USB hub, bukan langsung ke port Raspberry Pi 5. MEMULAI: sensor baru dinyalakan. NONAKTIF: GPS dimatikan di konfigurasi.
Akurasi (HDOP)	Ukuran ketelitian posisi berdasarkan susunan satelit. Makin kecil angkanya, makin teliti posisinya. Hanya tampil saat ada fix.	Maksimal 2 dengan minimal 4 satelit dipakai, ditulis BAIK (hijau), misalnya 0.80 · BAIK.	SEDANG (kuning): HDOP di atas 2 sampai 5, atau HDOP kecil tetapi satelit dipakai kurang dari 4; posisi masih bisa dipakai dengan hati-hati. BURUK (merah): HDOP di atas 5; posisi tidak teliti, tunggu sampai satelit bertambah atau pindahkan antena ke tempat terbuka. -- berarti belum ada fix.
Posisi	Lintang dan bujur posisi Raspberry dalam derajat desimal (6 angka di belakang titik). Hanya tampil saat ada fix.	Dua angka koordinat, misalnya -6.929725, 107.711450.	-- berarti belum ada fix GPS; lihat baris GPS fix / satelit. Posisi selalu tampil di panel, tetapi hanya dikirim ke Ground bila pengiriman posisi diaktifkan teknisi di konfigurasi.

Elemen	Arti	Nilai normal	Bila tidak normal
Tinggi / kecepatan	Ketinggian dari GPS dalam meter (hanya saat 3D FIX) dan kecepatan gerak dalam meter per detik.	Misalnya 712 m · 0.2 m/s. Saat diam, kecepatan mendekati 0.	-- berarti belum ada fix. Bila hanya kecepatan yang tampil tanpa ketinggian, GPS baru mendapat 2D FIX; tunggu sampai 3D FIX.

1. Saat persiapan, buka Sistem > Nav dan tunggu sampai Kompas GY-26 menunjukkan derajat · OK.
2. Tunggu GPS sampai 3D FIX dengan minimal 4 satelit dipakai. Bila lama tertahan di MENCARI SATELIT, pindahkan antena GPS ke tempat yang langitnya terbuka.
3. Pastikan Akurasi (HDOP) menunjukkan BAIK sebelum memakai posisi untuk penentuan lokasi.
4. Bila GPS atau kompas TIDAK TERHUBUNG, periksa kabelnya. GPS harus lewat USB hub. Panel akan pulih sendiri setelah sensor tersambung lagi, karena pembaca sensor mencoba membuka ulang port secara otomatis.

25. Panel RDF Node: Tab Config dan dialog kontrol

Tab Config (ikon penggeser, tombol keempat di baris navigasi bawah, tepat sebelum Data yang berada di ujung kanan) adalah tempat Anda melihat identitas node, masuk sebagai admin, dan menjalankan perintah yang mengubah sistem: profil telemetry, kontrol SDR dan Raspberry, frekuensi, tampilan panel, riwayat perintah, serta layar hitam. Judul halamannya CONFIG / CONTROL dengan tombol Login atau Logout di kanan atas.



Gambar 72. *Tab Config dalam mode baca saja (READ ONLY): lima baris informasi, lima tombol dialog, dan tombol Login.*

Semua yang mengubah sistem memerlukan login admin dengan PIN. Riwayat dan Layar hitam dapat dibuka tanpa login. Bila Anda menekan Profil, Kontrol, atau Tampilan sebelum login, panel langsung membuka keypad PIN. Setelah login berhasil, tekan lagi tombol yang tadi Anda tuju.

Tabel 81. Tab Config dan dialog kontrol.

Tombol	Fungsi	Perlu login admin?
Profil	Memilih profil telemetry: seberapa sering grafik 360° dikirim ke Ground.	Ya
Kontrol	Start, Stop, Restart SDR, ubah Frekuensi, Reboot dan Shutdown Raspberry.	Ya
Tampilan	Mode warna, warna aksen, jenis huruf, dan waktu layar hitam otomatis.	Ya
Riwayat	Daftar 10 perintah terakhir yang mengubah sistem, dari panel maupun dari Ground.	Tidak
Layar hitam	Menggelapkan layar seketika; sentuh layar untuk kembali.	Tidak
Login / Logout	Masuk atau keluar dari mode admin.	Login membuka keypad PIN

> **Catatan** Layanan panel di Edge hanya mendengarkan alamat 127.0.0.1 (loopback) dan menolak permintaan dengan nama host lain. Karena itu seluruh panel, termasuk login PIN dan semua tombol kontrol, hanya dapat dibuka dari layar sentuh Pi sendiri atau dari browser di Pi yang membuka http://127.0.0.1:8790 (atau http://localhost:8790).

25.1 Baris informasi Config


Lima baris di bagian atas tab hanya menampilkan informasi dan tidak dapat disentuh untuk diubah. Nilainya tidak diberi warna hijau, kuning, atau merah. Bila sumber data KrakenSDR belum diatur, ikon Config di navigasi bawah mendapat titik kuning sebagai tanda perlu perhatian.

Tabel 82. Baris informasi Config.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Node / profil	Nama node (node_id) dan profil telemetry yang sedang dipakai, ditulis dengan kode internal: control, balanced, atau graph_u8 (graph_u8 = GRAPH).	Nama node sesuai lokasi Anda, profil biasanya balanced. Ubah profil lewat tombol Profil.
Source / MQTT	Kiri: OK bila folder output KrakenSDR sudah diatur, SETUP bila belum. Kanan: CONFIGURED bila MQTT utama diaktifkan di konfigurasi, OFF bila tidak.	Normal: OK / CONFIGURED. SETUP berarti DoA tidak akan diterbitkan; minta teknisi menjalankan sudo rdf-node setup. Detail koneksi MQTT ada di tab Data.
RF revision / proof	Kiri: nomor revisi setelan KrakenSDR, sama dengan CONFIG REV rN di tab Utama; naik setiap kali isi setelan berubah. Kanan: tingkat bukti bahwa setelan itu benar-benar dipakai KrakenSDR.	Bukti: unverified = belum ada bukti sejak setelan berubah; source_correlated = DoA LIVE cocok dengan setelan yang terbaca; runtime = perubahan terakhir dari panel atau Ground terbukti dipakai (DAQ sehat setelah retune atau restart); persisted_unverified = setelan tersimpan tetapi belum terbukti dipakai. Tanda -- berarti belum ada data.
Akses / helper	Kiri: ADMIN bila panel ini sedang login, READ ONLY bila belum. Kanan: SIAP bila helper kontrol (layanan root rdf-control-helper) dapat dihubungi, OFF bila tidak.	Saat operasi biasa READ ONLY / SIAP. Bila helper OFF, semua tombol kontrol yang membutuhkan helper akan nonaktif atau ditolak; minta teknisi memeriksa layanan rdf-control-helper.
Versi / kontrak	Versi perangkat lunak Edge dan versi kontrak MQTT.	Saat ini 1.10.1 / 1.10. Versi kontrak harus cocok dengan Ground; laporkan bila berbeda setelah pembaruan.

25.2 Login admin dengan PIN

PIN admin terdiri dari tepat 6 angka. PIN dibuat acak saat instalasi dan disimpan hanya di Raspberry. Jangan membagikan PIN lewat chat atau catatan terbuka.

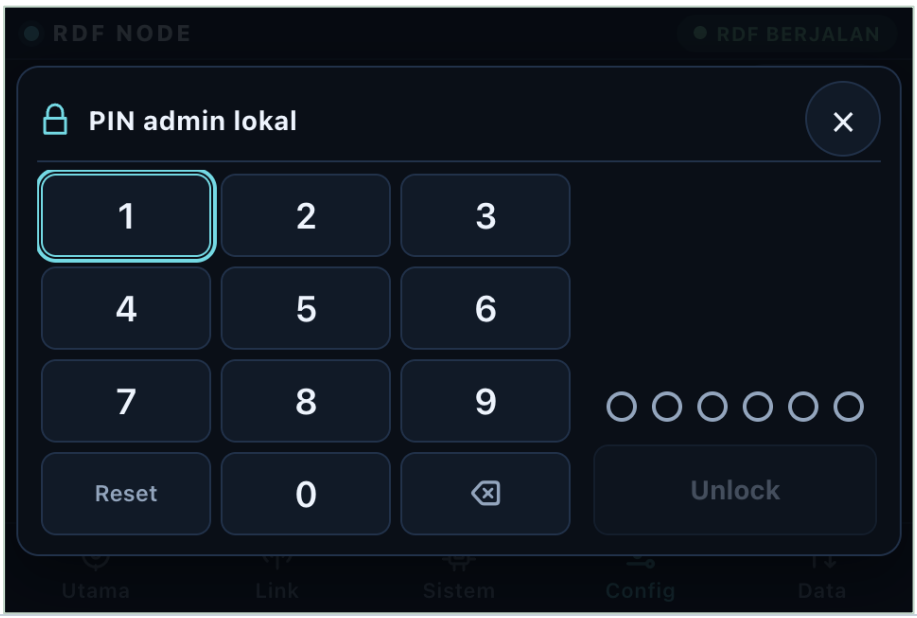

Gambar 73. *Dialog PIN admin lokal: keypad angka, enam kotak penanda, dan tombol Unlock.*

1. Buka tab Config, lalu sentuh Login di kanan atas (atau langsung sentuh Profil, Kontrol, atau Tampilan).
2. Masukkan 6 angka PIN dengan keypad. Setiap angka mengisi satu kotak penanda; angka itu sendiri tidak ditampilkan.
3. Bila salah ketik, sentuh tombol hapus (panah ke kiri) untuk menghapus angka terakhir, atau Reset untuk mengosongkan semua.
4. Tombol Unlock baru aktif setelah 6 angka terisi. Sentuh Unlock.
5. Bila berhasil, dialog tertutup, chip ADMIN muncul di kanan atas layar, baris Akses / helper berubah menjadi ADMIN, dan tombol Login berubah menjadi Logout.

Tabel 83. Login admin dengan PIN.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Tombol 0 sampai 9	Menambah satu angka PIN.	Bila memakai keyboard fisik, tombol angka juga berfungsi.
Reset	Menghapus seluruh PIN yang sudah diketik.	Tombol Delete pada keyboard fisik sama fungsinya.
Tombol hapus (panah ke kiri)	Menghapus angka terakhir.	Tombol Backspace pada keyboard fisik sama fungsinya.
Enam kotak penanda	Menunjukkan berapa angka yang sudah diketik.	Harus terisi penuh sebelum Unlock aktif.
Unlock	Mengirim PIN ke Edge.	Pesan PIN salah atau percobaan dibatasi. berarti PIN keliru atau terlalu banyak percobaan; PIN dikosongkan dan Anda dapat mencoba lagi.

- Batas percobaan: Edge menerima paling banyak 6 percobaan login dalam 60 detik. Setelah itu login ditolak dengan pesan yang sama sampai satu menit berlalu, walaupun PIN benar. Tunggu sebentar, lalu ketik ulang dengan teliti.
- Masa berlaku sesi: sesi admin berakhir setelah sekitar 10 menit tanpa aktivitas (nilai bawaan 600 detik). Selama Anda masih menyentuh panel, panel memperpanjang sesi secara otomatis.
- Bila sesi sudah habis, perintah berikutnya ditolak dan panel membuka keypad PIN lagi. Di beberapa dialog yang muncul hanya kode AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED; tutup dialog, login ulang, lalu ulangi perintah.

- Sesi admin hilang bila layanan rdf-edge di-restart atau Raspberry di-reboot; setelah itu Anda perlu login lagi.
- Sesi berlaku per browser. Login di layar kiosk tidak ikut membuat browser lain menjadi admin.




Gambar 74. *Setelah login: chip ADMIN di kanan atas, tombol Logout, dan baris Akses / helper menunjukkan ADMIN.*

1. Setelah selesai bekerja, buka tab Config.
2. Sentuh Logout di kanan atas.
3. Pastikan chip ADMIN hilang dan baris Akses / helper kembali menjadi READ ONLY.

> **Catatan** Biasakan Logout setelah selesai, terutama bila panel ditinggal di lapangan. Bila sesi ternyata sudah habis saat Anda menekan Logout, panel akan membuka keypad PIN; cukup tutup dialog itu dengan tanda silang. Untuk mengganti PIN, teknisi menjalankan sudo rdf-node set-pin di Raspberry. Restart layanan tidak diperlukan: login berikutnya langsung memakai PIN baru.

25.3 Profil telemetry

Profil menentukan seberapa sering kurva grafik 360° (telemetry angular) dikirim ke Ground. Pengiriman arah DoA tidak terpengaruh: di ketiga profil DoA tetap dikirim tiap sekitar 1 detik. Profil juga tidak memengaruhi grafik di dial panel lokal, karena panel membacanya langsung dari Edge.

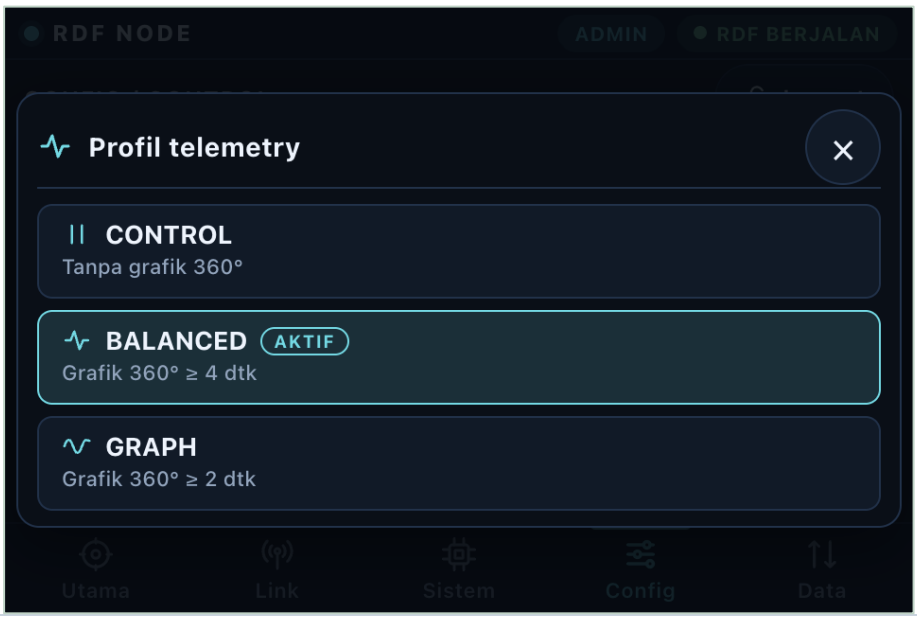

Gambar 75. *Dialog Profil telemetry. Profil yang sedang dipakai ditandai AKTIF (di sini BALANCED).*

Tabel 84. Profil telemetry.


Profil	Keterangan di layar	Yang terjadi	Kapan dipakai
CONTROL	Tanpa grafik 360°	Grafik 360° tidak dikirim sama sekali, termasuk grafik diagnostik. Hanya DoA, health, dan status yang lewat.	Saat link ke Ground sangat terbatas atau Anda ingin perintah dan DoA mendapat seluruh kapasitas.
BALANCED	Grafik 360° ≥ 4 dtk	Grafik 360° dikirim paling sering sekali tiap 4 detik.	Pilihan bawaan untuk pemakaian sehari-hari.
GRAPH	Grafik 360° ≥ 2 dtk	Grafik 360° dikirim paling sering sekali tiap 2 detik.	Saat Ground perlu melihat bentuk sinyal lebih rapat dan link cukup lega.

1. Login admin, lalu sentuh Profil.
2. Sentuh profil yang Anda inginkan. Baris pesan di bawah dialog menampilkan tahap perintah, misalnya ACCEPTED diikuti ID perintah.
3. Tutup dialog. Pastikan baris Node / profil sudah menunjukkan profil baru (control, balanced, atau graph_u8), dan baris CMD di tab Utama menunjukkan Profil dengan chip APPLIED.

- Tanda AKTIF di dalam dialog baru berpindah setelah dialog ditutup dan dibuka kembali.
- Profil tersimpan di Edge dan tetap berlaku setelah layanan atau Raspberry restart. Ground juga dapat mengganti profil dari jarak jauh; perubahan itu muncul di Riwayat dengan chip G.
- Lewat jembatan LoRa, grafik 360° diteruskan ke Ground paling sering sekitar sekali tiap 20 detik. Di jalur LoRa, perbedaan GRAPH dan BALANCED karena itu kecil di sisi Ground, sedangkan CONTROL benar-benar menghemat kapasitas.
- Selama perintah lain sedang diproses, pengiriman grafik 360° dijeda dan baru dilanjutkan sekitar 20 detik setelah perintah selesai. Itu perilaku normal.
- Profil dapat ditolak dengan kode CLOCK_UNTRUSTED bila jam Raspberry belum tersinkron, atau BUSY bila ada perintah lain yang sedang berjalan.

25.4 Kontrol RDF

Dialog Kontrol RDF mengelompokkan tombol menjadi dua bagian: Stack SDR (KrakenSDR) dan Raspberry. Tombol yang tampil redup sedang nonaktif karena fiturnya belum diizinkan di Edge ini. Status aktif atau nonaktif dihitung saat dialog dibuka.

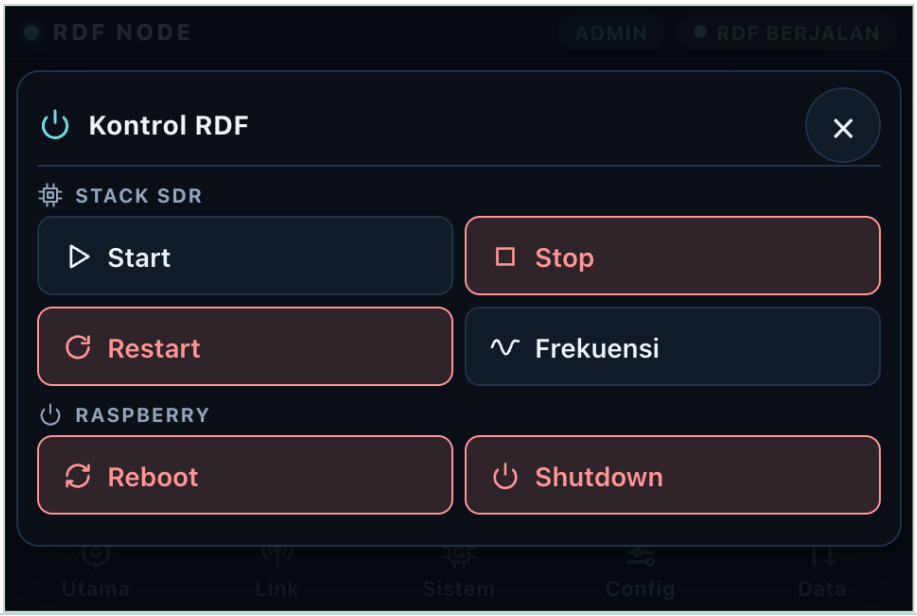


Gambar 76. *Dialog Kontrol RDF: Start, Stop, Restart, dan Frekuensi di bagian Stack SDR, serta Reboot dan Shutdown di bagian Raspberry.*

Tabel 85. Kontrol RDF.

Tombol	Fungsi	Kapan aktif	Konfirmasi	Dampak ke DoA
Start	Menyalakan layanan SDR (rdfsdr).	Bila start/stop SDR diizinkan di Edge (approval root --lifecycle).	Tidak ada; perintah langsung dikirim.	DoA kembali setelah DAQ baru sehat. Badge kanan atas berubah dari MEMULAI RDF menjadi RDF BERJALAN. Verifikasi dapat memakan waktu hingga 180 detik.
Stop	Menghentikan seluruh layanan SDR.	Sama dengan Start.	Dialog Stop SDR service: Pemrosesan RDF akan terhenti. Pilih Batal atau Konfirmasi.	DoA berhenti, dial menampilkan TANPA DATA, badge RDF BERHENTI. SDR tetap mati sampai Anda menekan Start, termasuk setelah Raspberry reboot.
Restart	Mematikan lalu menyalakan lagi layanan SDR.	Bila restart SDR diizinkan di Edge (approval root --lifecycle).	Dialog Restart SDR service: Pemrosesan RDF akan terhenti. Pilih Batal atau Konfirmasi.	DoA hilang sementara dan kembali setelah KrakenSDR menyala lagi dengan DAQ sehat.
Frekuensi	Membuka keypad untuk mengubah frekuensi center dan VFO0.	Bila penulisan setelan KrakenSDR diizinkan (approval root --settings).	Tidak ada dialog tambahan; Terapkan langsung mengirim.	Lihat bagian Mengubah frekuensi dari panel.

Tombol	Fungsi	Kapan aktif	Konfirmasi	Dampak ke DoA
Reboot	Me-restart Raspberry Pi.	Bila reboot lokal diizinkan (mode controlled dan approval root --reboot).	Dua langkah: Siapkan reboot, lalu REBOOT SEKARANG dalam 30 detik.	Semua berhenti selama Pi boot, termasuk panel dan link ke Ground.
Shutdown	Mematikan Raspberry Pi total.	Bila shutdown lokal diizinkan (approval root --shutdown) dan panel sudah selesai memeriksa riwayat shutdown.	Dua langkah: Siapkan shutdown, lalu SHUTDOWN PI SEKARANG dalam 30 detik.	Semua mati. Pi hanya bisa dinyalakan lagi secara lokal (cabut-pasang daya).

- Setiap tombol kontrol baru dapat aktif bila Edge berjalan dalam mode controlled, fiturnya diaktifkan di /etc/rdf-node/config.yaml, dan teknisi sudah memberi approval root satu kali dengan sudo rdf-node controls approve (opsi --settings, --lifecycle, --reboot, --shutdown). Approval itu tetap berlaku setelah reboot. Operator lapangan tidak perlu menjalankannya; hubungi teknisi bila tombol yang Anda perlukan nonaktif.
- Di bawah bagian Raspberry dapat muncul keterangan alasan, misalnya Helper kontrol belum tersedia. atau Reboot lokal memerlukan mode controlled dan approval root (--reboot).
- Hanya satu perintah pengubah yang boleh berjalan pada satu waktu, baik dari panel, Ground, maupun broker cadangan. Perintah kedua ditolak dengan kode BUSY.
- Setelah perintah dikirim, baris pesan di bawah dialog menampilkan tahap awal dan ID-nya, misalnya ACCEPTED: local-.... Hasil akhir tampil di baris CMD tab Utama, sebagai notifikasi singkat di bagian atas layar, dan di Riwayat.
- Perintah dari panel berlaku 15 detik sejak dikirim. Bila Edge tidak sempat memprosesnya, perintah ditolak sebagai kedaluwarsa.

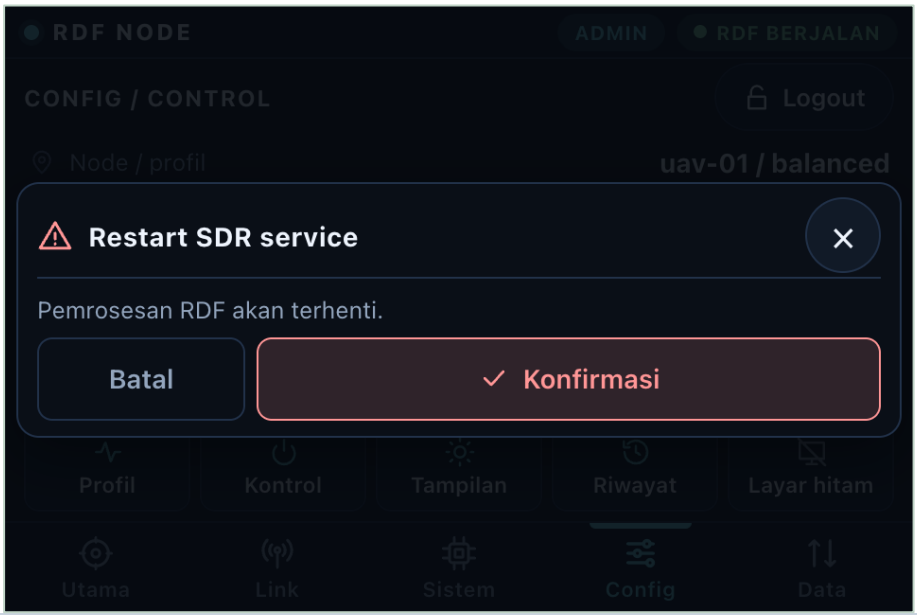

Gambar 77. *Konfirmasi sebelum Restart SDR service. Tombol Konfirmasi berwarna merah karena aksinya menghentikan pemrosesan.*

1. Login admin, buka Config, lalu sentuh Kontrol.
2. Sentuh Stop atau Restart di bagian Stack SDR.
3. Baca dialog konfirmasi. Sentuh Batal bila ragu, atau Konfirmasi untuk melanjutkan.
4. Tutup dialog dan pantau tab Utama: badge RDF di kanan atas dan chip di baris CMD (warna aksen berdenyut selama diproses, hijau APPLIED bila berhasil).

5. Bila hasilnya OUTCOME_UNKNOWN (misalnya verifikasi SDR timeout), periksa dahulu tab Sistem bagian DAQ sebelum mengulang perintah.

Reboot dibuat dua langkah agar tidak terjadi karena salah sentuh. Langkah pertama meminta kode tantangan (challenge) sekali pakai dari helper; langkah kedua memakainya. Challenge hanya berlaku 30 detik.

1. Di dialog Kontrol RDF, sentuh Reboot. Muncul dialog Reboot Raspberry dengan teks Node offline selama boot.
2. Sentuh Siapkan reboot. Baris pesan menampilkan Menunggu challenge... selama beberapa detik.
3. Muncul dialog Konfirmasi reboot OS dengan teks Berlaku 30 detik. Sentuh REBOOT SEKARANG dalam 30 detik, atau Batal untuk membatalkan.
4. Edge mencatat REBOOT_SCHEDULED dan Pi reboot sekitar 5 detik kemudian. Panel dan link ke Ground hilang selama boot.
5. Setelah Pi hidup lagi, panel muncul kembali bila kiosk diatur tampil otomatis. Login ulang bila perlu, lalu periksa tab Utama dan Sistem. SDR mengikuti status terakhirnya: bila sebelumnya di-Stop, ia tetap berhenti.

Perhatian Bila REBOOT SEKARANG disentuh setelah lewat 30 detik, perintah ditolak (REBOOT_CHALLENGE_INVALID). Ulangi dari Siapkan reboot. Status REBOOT_SCHEDULED belum berarti reboot berhasil; Ground baru mengonfirmasi setelah Pi mengirim data lagi dari sesi boot yang baru.

1. Di dialog Kontrol RDF, sentuh Shutdown. Muncul dialog Shutdown Raspberry dengan teks Pi mati total; nyalakan ulang secara lokal.
2. Sentuh Siapkan shutdown. Panel memeriksa apakah ada shutdown sebelumnya yang hasilnya belum pasti. Bila ada, browser menampilkan kotak konfirmasi yang meminta Anda memeriksa Raspberry secara lokal; pilih batal bila ragu.
3. Panel menunggu challenge dari helper (hingga sekitar 10 detik).
4. Muncul dialog Konfirmasi shutdown OS dengan teks Pi mati 5 detik setelah dijadwalkan. Sentuh SHUTDOWN PI SEKARANG dalam 30 detik, atau Batal.
5. Panel menampilkan hasil: Shutdown dijadwalkan (host belum terbukti mati), Status shutdown (hasil belum pasti; periksa Raspberry), atau Shutdown tidak dijadwalkan (permintaan gagal atau ditolak).

Perhatian Setelah shutdown, Raspberry hanya dapat dinyalakan dengan akses fisik. Jangan mengulang shutdown bila hasil sebelumnya belum pasti; periksa Pi secara langsung. Bila dibutuhkan, teknisi dapat membersihkan catatan shutdown yang menggantung dengan sudo rdf-node controls shutdown-reconcile. Tombol Shutdown tetap redup sampai panel selesai membaca riwayat shutdown sesaat setelah halaman dimuat.

Catatan Selama perintah apa pun diproses, pengiriman grafik 360° ke Ground dijeda dan dilanjutkan sekitar 20 detik setelah perintah selesai. DoA tetap dikirim selama SDR berjalan.

Tabel 86. Kontrol RDF: Kode penolakan.

Kode penolakan	Arti	Tindakan
CAPABILITY_DISABLED	Fitur belum diaktifkan atau belum disetujui root di Edge ini.	Hubungi teknisi.
BUSY	Operasi lain sedang berjalan, dari panel atau dari Ground.	Tunggu sampai chip di baris CMD tidak lagi berdenyut, lalu ulangi.
CLOCK_UNTRUSTED	Jam Raspberry belum tersinkron, sehingga batas waktu perintah tidak bisa dipercaya.	Periksa Sistem, bagian Host, baris Jam sistem; tunggu sampai SYNCED (dari GPS atau jaringan), lalu ulangi.
CONFIG_REVISION_CONFLICT	Setelan KrakenSDR berubah setelah panel	Tunggu sebentar, lalu kirim ulang perintah.

Kode penolakan	Arti	Tindakan
	terakhir membacanya.	
SESSION_MISMATCH	Edge baru saja restart sehingga sesinya berbeda.	Tunggu beberapa detik, lalu ulangi.
EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE	Perintah sudah kedaluwarsa sebelum diproses.	Ulangi perintah.
HELPER_UNAVAILABLE	Helper kontrol tidak berjalan; perintah tidak dijalankan.	Hubungi teknisi untuk memeriksa layanan rdf-control-helper.
REBOOT_CHALLENGE_INVALID / SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID	Challenge salah, sudah dipakai, atau lewat 30 detik.	Ulangi dari Siapkan reboot atau Siapkan shutdown.
DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL	Edge berjalan dalam mode demo (tulisan DEMO di sebelah RDF NODE).	Mode demo tidak mengendalikan perangkat.
AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED	Sesi admin sudah habis.	Login ulang dengan PIN, lalu ulangi perintah.

25.5 Mengubah frekuensi dari panel

Tombol Frekuensi di dialog Kontrol RDF membuka keypad Frekuensi center + VFO0. Panel selalu mengirim nilai yang sama untuk frekuensi center dan VFO0; Edge memang mensyaratkan keduanya sama.



Gambar 78. *Keypad frekuensi. Angka awal yang redup adalah frekuensi DoA terakhir dan akan terganti saat Anda mulai mengetik.*

Tabel 87. Mengubah frekuensi dari panel.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Angka besar + MHz	Frekuensi yang akan dikirim, dalam MHz.	Awalnya berisi frekuensi DoA terakhir dengan warna redup, atau -- bila belum ada DoA. Angka pertama yang Anda ketik menggantikannya.
Tombol 0 sampai 9 dan titik	Mengetik frekuensi. Titik adalah pemisah desimal.	Paling banyak 4 angka sebelum titik dan 6 angka sesudah titik, misalnya 433.920.
Tombol hapus (panah ke kiri)	Menghapus angka terakhir.	Backspace pada keyboard fisik sama fungsinya.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Kosong	Mengosongkan isian.	Delete pada keyboard fisik sama fungsinya.
Terapkan	Mengirim frekuensi ke Edge.	Hanya aktif bila isian berupa angka yang sah dan lebih dari 0. Enter pada keyboard fisik sama fungsinya.

1. Login admin, buka Config, sentuh Kontrol, lalu sentuh Frekuensi.
2. Ketik frekuensi baru dalam MHz, misalnya 4 3 3 . 9 2 0.
3. Periksa angka di layar, lalu sentuh Terapkan. Baris pesan menampilkan ACCEPTED dan ID perintah.
4. Tutup dialog dan pantau baris CMD di tab Utama (label Frekuensi dengan chip tahap). Setelah selesai, notifikasi singkat menampilkan hasilnya, misalnya Frekuensi: APPLIED.
5. Pastikan FREKUENSI VFO di tab Utama sudah menunjukkan nilai baru setelah DoA berikutnya masuk. Ringkasan lengkap, misalnya Frekuensi VFO 433,000 → 433,920 MHz, tercatat di Riwayat.

Rentang yang diterima helper kontrol secara bawaan adalah 24 sampai 1766 MHz. Panel tidak memeriksa rentang ini; pemeriksaan dilakukan oleh Edge dan helper. Nilai di luar rentang berakhir dengan FAILED (kode INTEGER_OUT_OF_RANGE) atau langsung ditolak bila di atas 5000 MHz.

> **Perhatian** Selalu ketik frekuensi di dalam rentang 24 sampai 1766 MHz. Bila nilai di luar rentang dan lompatannya lebih dari 20 MHz dari frekuensi sekarang, Edge sudah menghentikan SDR sebelum penulisan ditolak, sehingga SDR dapat tetap berhenti. Bila Riwayat menunjukkan FAILED untuk frekuensi dan badge kanan atas menunjukkan RDF BERHENTI, sentuh Start di dialog Kontrol RDF.

Setelah menerima frekuensi baru, Edge memilih salah satu jalur berikut secara otomatis. Anda tidak perlu memilih apa pun.

Tabel 88. Mengubah frekuensi dari panel: Jalur.

Jalur	Kapan dipakai	Yang terlihat	Hasil akhir
Retune langsung	SDR sedang berjalan dan lompatan frekuensi paling besar 20 MHz, atau start/stop SDR tidak diizinkan di Edge ini (berapa pun besar lompatannya).	Chip CMD: ACCEPTED, APPLYING, lalu VERIFYING. DoA dapat terganggu sesaat.	APPLIED bila DAQ sehat stabil sekitar 5 detik dalam jendela 20 detik dan KrakenSDR tidak mengubah setelan lain.
Restart SDR	SDR berjalan dan lompatan lebih dari 20 MHz, atau retune langsung gagal (KrakenSDR mengganti nilai lain atau DAQ tidak sehat dalam 20 detik).	SDR dihentikan, setelan ditulis, lalu SDR dinyalakan lagi. Badge RDF di kanan atas ikut berubah. DoA hilang selama proses, bisa beberapa menit.	APPLIED bila DAQ sehat setelah start dan setelan tetap utuh. OUTCOME_UNKNOWN bila SDR tidak berhenti atau DAQ tidak sehat setelah start.
Hanya simpan ke file	SDR sedang berhenti.	Setelan ditulis tanpa menyalakan SDR.	PERSISTED_UNVERIFIED (kuning): frekuensi baru dipakai saat Anda menekan Start.
Retune tanpa cadangan restart	Start/stop SDR (approval --lifecycle) tidak diizinkan di Edge ini dan retune langsung tidak terbukti dalam 20 detik.	Seperti retune langsung.	PERSISTED_UNVERIFIED: tersimpan tetapi belum terbukti dipakai. Periksa FREKUENSI VFO di tab Utama.

- KrakenSDR menerapkan aturan band sendiri: VHF (30 sampai 300 MHz) gain 25,4 dB dan jari-jari UCA 0,3 m; UHF (300 sampai 3000 MHz) gain 15,7 dB dan 0,128 m. Saat frekuensi berpindah band, Edge ikut menulis jari-jari UCA yang sesuai agar file setelan sama dengan yang dijalankan KrakenSDR.
- Setelah frekuensi berubah, nomor CONFIG REV di tab Utama dan baris RF revision ikut naik.
- Bila Ground mengubah frekuensi, banner Perintah dari GROUND muncul di panel dan perubahan itu tercatat di Riwayat dengan chip G.

25.6 Tampilan


Dialog Tampilan mengatur rupa panel. Setiap pilihan langsung tersimpan begitu disentuh, tanpa tombol simpan; baris pesan menampilkan misalnya Mode: Malam tersimpan. Pengaturan disimpan di Edge, jadi tetap berlaku setelah restart. Membuka dialog ini memerlukan login admin.




Gambar 79. *Dialog Tampilan. Pilihan yang aktif ditandai sorotan.*

Tabel 89. Tampilan.

Kelompok	Pilihan	Arti dan saran
Mode	Gelap, Terang, Malam	Gelap adalah bawaan dan cocok untuk kebanyakan kondisi. Terang untuk siang hari di bawah cahaya kuat. Malam memakai warna merah redup di atas latar hitam agar mata tidak silau saat bertugas malam.
Warna aksen	Teal, Biru, Amber	Warna penekanan untuk elemen yang disorot dan pilihan aktif. Bawaan Teal. Di mode Malam, aksen selalu merah.
Jenis huruf	Sistem, Serif, Mono	Bentuk huruf di seluruh panel. Bawaan Sistem; Mono membuat lebar angka seragam.
Layar hitam otomatis	Mati, 1 mnt, 5 mnt, 15 mnt	Lama panel tanpa sentuhan sebelum layar menjadi hitam. Bawaan Mati. Bila konfigurasi berisi nilai lain, pilihan tambahan tampil dalam detik.

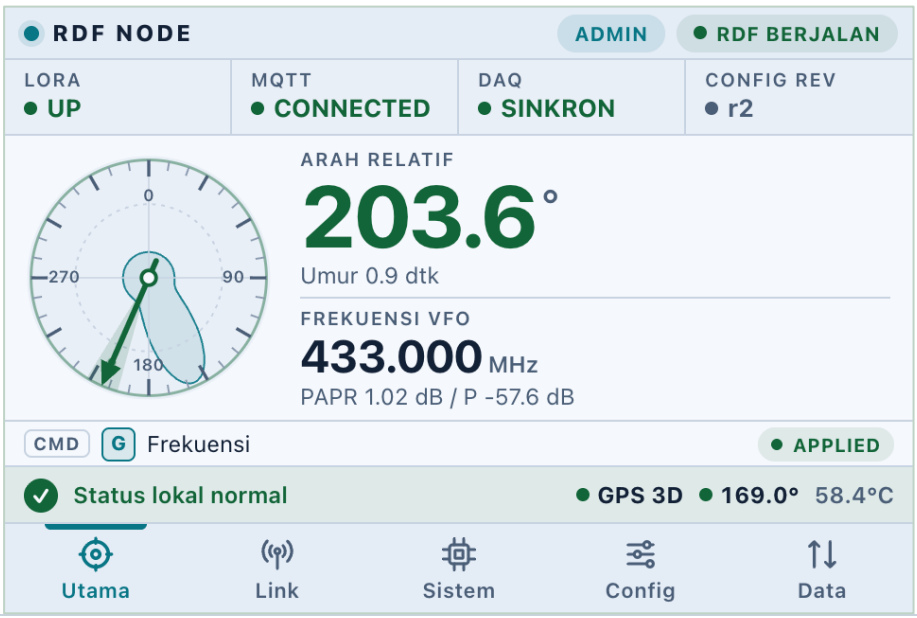


Gambar 80. *Tab Utama dengan mode Terang.*

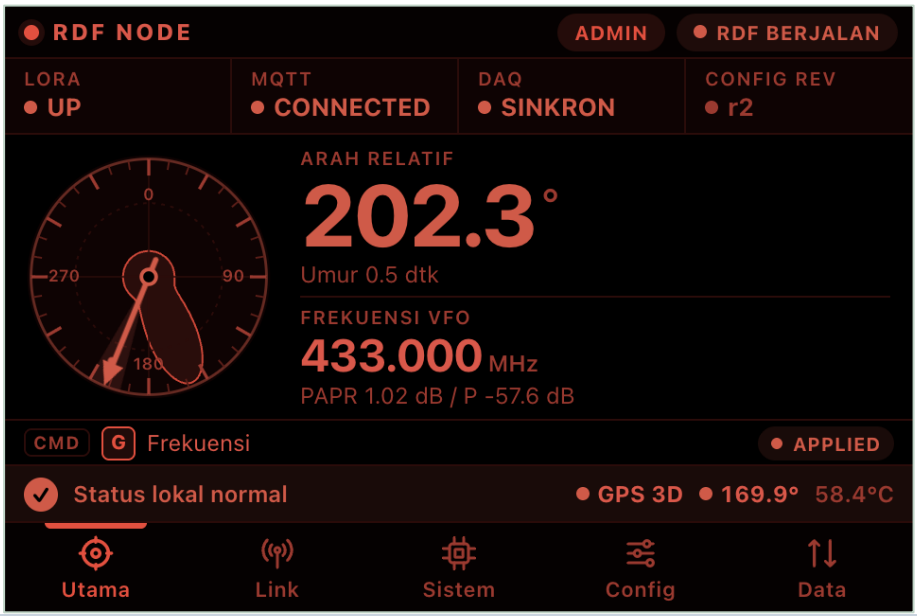

Gambar 81. *Tab Utama dengan mode Malam: semua elemen merah redup di atas hitam.*

25.7 Riwayat perintah

Tombol Riwayat membuka daftar 10 perintah terakhir yang mengubah sistem, dari yang terbaru. Perintah baca saja (misalnya Ground membaca setelan) tidak dimasukkan. Daftar diperbarui otomatis selama dialog terbuka, sehingga Anda dapat memantau perintah yang sedang berjalan. Riwayat dapat dibuka tanpa login.

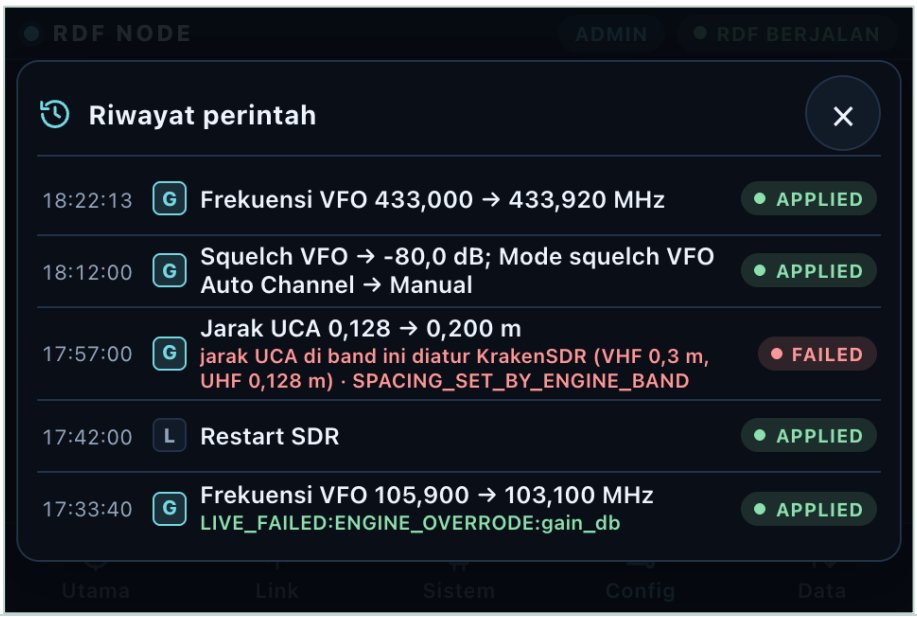

Gambar 82. *Dialog Riwayat perintah: jam, chip asal, ringkasan, alasan, dan chip tahap untuk setiap perintah.*

Tabel 90. Riwayat perintah.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Jam	Waktu perubahan tahap terakhir perintah itu (jam:menit:detik), dari jam Raspberry.	Bila jam Raspberry belum tersinkron, jam di sini bisa keliru.
Chip asal	L = dari panel lokal (abu-abu), G = dari Ground lewat broker utama (warna aksen), C = dari broker cadangan (kuning). Catatan lama tanpa asal tidak menampilkan chip.	Perintah C yang tidak Anda kenal berarti ada pengirim lain di broker cadangan; laporkan ke penanggung jawab jaringan.
Ringkasan	Isi perintah dalam kalimat pendek, misalnya Frekuensi VFO 433,000 → 433,920 MHz, Profil BALANCED → GRAPH, Start SDR, Stop SDR, Restart SDR, Siapkan reboot, Reboot.	Untuk perubahan setelan, nilai lama dan baru ditampilkan dengan tanda panah.
Alasan	Baris kecil di bawah ringkasan bila Edge menyertakan alasan atau kode untuk perintah itu, terutama saat gagal, ditolak, hasilnya belum pasti, atau tersimpan tetapi belum terbukti (alasan seperti LARGE_FREQUENCY_JUMP juga dapat muncul walaupun hasilnya APPLIED): keterangan singkat diikuti kodenya, misalnya jarak UCA di band ini diatur KrakenSDR (VHF 0,3 m, UHF 0,128 m) · SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND.	Gunakan kode ini saat melapor ke teknisi.
Chip tahap	Tahap terakhir perintah, ditulis apa adanya.	Lihat tabel warna di bawah.
Baris penolakan remote (paling atas)	Muncul bila ada perintah dari Ground atau cadangan yang ditolak Edge, misalnya 2 perintah remote ditolak · terakhir 17:20:05 GROUND Restart SDR: operasi lain sedang berjalan (BUSY).	Perintah yang ditolak tidak pernah dijalankan; baris ini membantu Anda memahami kenapa perintah Ground tidak berefek.

Tabel 91. Riwayat perintah: Warna chip.


Warna chip	Tahap	Arti
Hijau	APPLIED, REBOOT_SCHEDULED, SHUTDOWN_SCHEDULED	Selesai atau dijadwalkan. Jadwal reboot atau shutdown belum membuktikan Pi

Warna chip	Tahap	Arti
		benar-benar reboot atau mati.
Kuning	OUTCOME_UNKNOWN, PERSISTED_UNVERIFIED	Hasil belum pasti, atau setelan tersimpan tetapi belum terbukti dipakai. Periksa kondisi nyata sebelum mengulang.
Merah	FAILED, REJECTED, EXPIRED, CONFLICT, CANCELLED	Gagal, ditolak, kedaluwarsa, konflik, atau dibatalkan. Baca baris alasan.
Warna aksen berdenyut	ACCEPTED, APPLYING, VERIFYING, dan tahap antara lain	Sedang diproses. Tunggu sampai berubah menjadi hijau, kuning, atau merah.

- Perintah dari panel yang langsung ditolak (misalnya BUSY atau CLOCK_UNTRUSTED) tidak masuk Riwayat; alasannya hanya tampil di baris pesan dialog saat itu.
- Bila tertulis Belum ada perintah yang mengubah sistem., memang belum ada perintah pengubah yang tercatat.
- Bila riwayat gagal dimuat, tutup dialog lalu buka lagi.

25.8 Layar hitam

Layar hitam menutup seluruh panel dengan latar hitam dan jam redup. Ini hanya lapisan di atas panel: lampu latar layar tetap dikendalikan sistem operasi, dan Edge tetap bekerja seperti biasa (DoA, pengiriman ke Ground, dan perintah tidak terpengaruh).

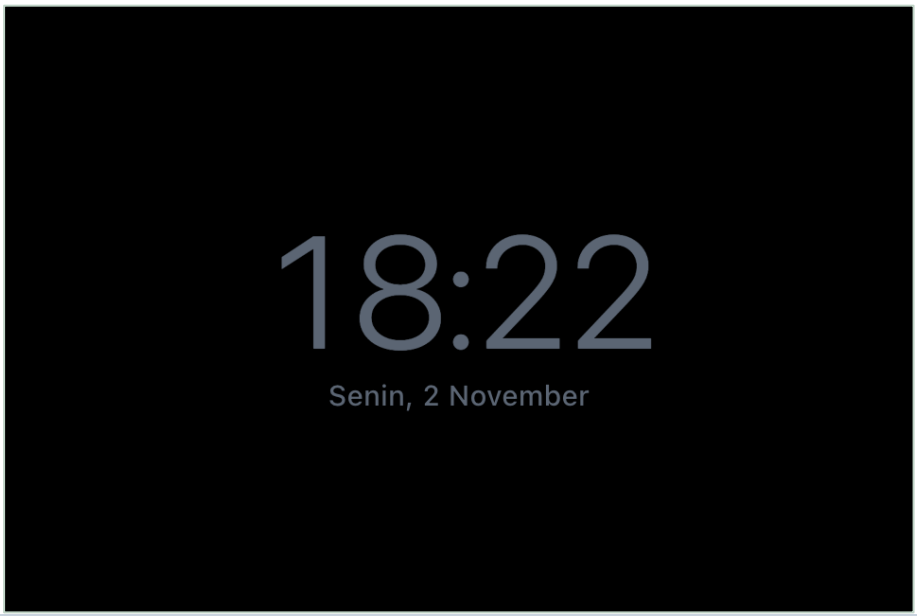

Gambar 83. *Layar hitam dengan jam dan tanggal dari Raspberry.*

- Manual: sentuh Layar hitam di tab Config. Layar langsung hitam. Tidak perlu login.
- Otomatis: atur di Tampilan, bagian Layar hitam otomatis (1, 5, atau 15 menit). Layar menjadi hitam setelah panel tidak disentuh selama waktu itu.
- Layar tidak menjadi hitam otomatis selama ada peringatan error aktif di panel.
- Membangunkan layar: sentuh di mana saja. Sentuhan pertama hanya membangunkan dan tidak menekan tombol di bawahnya, jadi aman. Menekan tombol keyboard juga membangunkan layar.

- Layar bangun sendiri bila muncul peringatan error baru, atau bila ada perintah baru dari Ground atau broker cadangan (bersama bannernya).


Tabel 92. Layar hitam.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Jam besar	Jam dan menit dari jam sistem Raspberry.	Diperbarui terus selama layar hitam.
Tanggal	Hari, tanggal, dan bulan dalam bahasa Indonesia, misalnya Senin 2 November.	Bandingkan dengan tanggal sebenarnya.
BELUM SINKRON	Tanda kecil di bawah tanggal saat Edge melaporkan jam sistem belum tepercaya; angka jam juga dibuat lebih redup.	Jam dan tanggal bisa salah. Periksa Sistem, bagian Host, baris Jam sistem, dan pastikan GPS atau jaringan waktu tersedia. Selama jam belum sinkron, sebagian besar perintah juga ditolak dengan CLOCK_UNTRUSTED.

26. Panel RDF Node: Tab Data dan MQTT

Tab Data (ikon dua panah atas-bawah, paling kanan di bilah bawah) menampilkan semua hal tentang MQTT: apakah Edge tersambung ke broker, topik apa saja yang dikirim dan diterima, dan apakah pesan terakhir tiap topik berhasil dikirim. Dari tab ini juga Anda membuka pengaturan broker utama (tombol Login/Atur) dan broker cadangan (tombol Cadangan).

Penting untuk dipahami lebih dulu: di node lapangan, broker utama adalah broker lokal di Raspberry Pi sendiri (127.0.0.1 port 1883). Agent rdf-edge mengirim pesan ke broker lokal ini, lalu jembatan LoRa (rdf-lora-edge) mengambil pesan dari broker lokal dan meneruskannya lewat radio LoRa ke Ground. Jadi tab Data menunjukkan hubungan Edge dengan broker lokal. Apakah pesan benar-benar menyeberang ke Ground lewat radio dilihat di tab Link (baris Link LoRa, Kirim ke Ground, Hilang naik/turun).

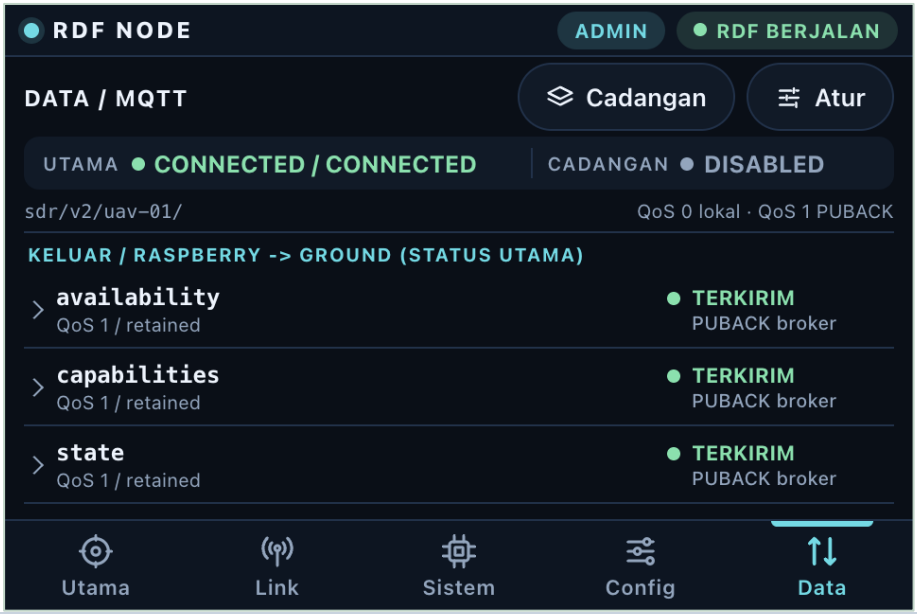

Gambar 84. *Tab Data/MQTT: ringkasan UTAMA dan CADANGAN, awalan topik sdr/v2/uav-01/, dan daftar topik keluar dengan status TERKIRIM (data contoh).*

> **Catatan** Jika ikon tab Data di bilah bawah diberi tanda merah, berarti ada topik keluar yang berstatus GAGAL. Topik berstatus DILEWATI tidak memicu tanda ini. Tanda ini juga dihitung dari topik telemetry/diagnostic/angular (grafik diagnostik), yang tidak tampil di daftar. Jadi tanda merah bisa muncul walaupun tidak ada baris GAGAL yang terlihat.

26.1 Ringkasan koneksi (UTAMA / CADANGAN)

Baris ringkasan di bawah judul DATA / MQTT memuat dua bagian. Setiap nilai diawali titik berwarna yang mengikuti warna teksnya.

Tabel 93. Ringkasan koneksi (UTAMA / CADANGAN).

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
UTAMA (dua nilai, misalnya CONNECTED / CONNECTED)	Status dua sambungan Edge ke broker utama. Nilai pertama adalah sambungan CTRL (kendali: status, DoA, health, perintah dan ACK). Nilai kedua adalah sambungan BULK (data besar: grafik 360° angular).	Hijau CONNECTED / CONNECTED berarti normal. Kuning bila salah satu masih CONNECTING (sedang mencoba tersambung): tunggu beberapa detik. Merah bila salah satu ERROR: periksa layanan broker lokal (mosquitto) dan isi Pengaturan MQTT. Abu-abu DISABLED / DISABLED berarti MQTT dimatikan di pengaturan; Edge tidak mengirim apa pun ke Ground.
CADANGAN	Status sambungan ke broker cadangan	Abu-abu DISABLED berarti cadangan

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
	(salinan/mirror broker utama, misalnya broker di LAN atau internet).	sengaja tidak dipakai; ini normal di lapangan. Bila cadangan diaktifkan: hijau CONNECTED berarti tersambung, merah ERROR berarti gagal, kuning untuk status lain (misalnya CONNECTING). Di browser, arahkan kursor ke nilai ini untuk melihat kode error cadangan.
Tombol Cadangan	Membuka dialog Broker cadangan.	Ikon gembok tampil bila Anda belum login; mengetuknya membuka keypad PIN admin. Setelah login berhasil keypad tertutup, lalu ketuk Cadangan sekali lagi untuk membuka dialognya.
Tombol Login / Atur	Membuka dialog Pengaturan MQTT (broker utama).	Sebelum login tombol ini bertuliskan Login dengan ikon gembok; setelah login PIN admin berubah menjadi Atur.

Catatan Status MQTT CTRL juga tampil di bilah status atas tab Utama (kotak MQTT) dan pada mode baca jauh. Bila cadangan diaktifkan tetapi tidak tersambung, tombol tab Data diberi titik kuning sebagai pengingat; titik merah karena topik yang gagal dikirim tetap didahulukan. Broker cadangan tidak memengaruhi titik pada tab Link.

26.2 Daftar topik

Di bawah ringkasan terdapat baris awalan topik di kiri (misalnya sdr/v2/uav-01/, di mana uav-01 adalah nama node) dan legenda QoS di kanan. Semua topik dalam daftar memakai awalan ini. Pada mode demo awalannya berubah menjadi sdr/demo/v2/<node>/. Daftar dapat digulir dengan menyentuh dan menggeser ke atas/bawah, dan terbagi menjadi dua kelompok.

- KELUAR / RASPBERRY -> GROUND (STATUS UTAMA): topik yang dikirim Edge. Setiap baris memiliki kolom status kirim di kanan. Status ini hanya berlaku untuk broker utama, bukan broker cadangan.
- MASUK / GROUND -> RASPBERRY: topik perintah yang didengarkan Edge. Baris ini hanya menampilkan nama topik dan QoS, tanpa status kirim.

Legenda QoS 0 lokal · QoS 1 PUBACK menjelaskan arti TERKIRIM. Untuk topik QoS 0, TERKIRIM berarti pesan sudah ditulis ke sambungan lokal tanpa balasan dari broker. Untuk topik QoS 1, TERKIRIM berarti broker sudah membalas dengan PUBACK (tanda terima). PUBACK bukan bukti Ground sudah memproses pesan.

Tabel 94. Daftar topik.

Status (warna titik)	Keterangan kecil di bawahnya	Arti	Tindakan
TERKIRIM (hijau)	PUBACK broker (QoS 1) atau Socket lokal (QoS 0)	Pesan terakhir topik ini berhasil diserahkan ke broker utama.	Normal. Di lapangan artinya pesan sudah masuk broker lokal Pi; cek tab Link untuk kondisi radio LoRa.
MENUNGGU (kuning)	Publish MQTT	Pesan sedang dalam antrean kirim dan belum selesai.	Biasanya hilang sendiri dalam beberapa detik. Bila bertahan lama, periksa status UTAMA dan tab Link.
GAGAL (merah)	Kode error, misalnya PUBLISH_FAILED	Pengiriman pesan terakhir gagal.	Periksa status UTAMA. Bila sambungan ERROR/CONNECTING, tunggu tersambung kembali atau periksa broker lokal. Bila berulang, catat kode error dan laporkan ke teknisi.

Status (warna titik)	Keterangan kecil di bawahnya	Arti	Tindakan
DILEWATI (abu-abu)	Alasan berupa BULK_PAUSED_ diikuti penyebabnya, misalnya BULK_PAUSED_CONTROL_BACKLOG	Pesan sengaja tidak dikirim oleh aturan sistem, bukan kegagalan. Di daftar ini status ini praktis hanya muncul pada telemetry/angular: grafik (BULK) dijeda dan frame yang sedang antre dibuang. Contoh alasan: BULK_PAUSED_CONTROL_BACKLOG (antrean CTRL padat), BULK_PAUSED_BULK_NOT_READY, BULK_PAUSED_CONTROL_IN_PROGRESS, BULK_PAUSED_SOURCE_NOT_ELIGIBLE atau BULK_PAUSED_PROFILE_CONTROL.	Tidak perlu tindakan. Grafik berjalan lagi otomatis setelah penyebabnya hilang dan kondisi stabil sekitar 20 detik (resume_stable_seconds). Khusus BULK_PAUSED_PROFILE_CONTROL, grafik baru berjalan setelah profil telemetry diganti ke BALANCED atau GRAPH.
BELUM DIKIRIM (lingkaran kosong)	Belum ada percobaan	Sejak Edge mulai atau sejak pengaturan MQTT disimpan, topik ini belum pernah dikirim.	Normal untuk topik yang hanya dikirim atas permintaan (misalnya settings/reported, ack/config, ack/operation) atau sesaat setelah menyimpan pengaturan MQTT.

Ketuk sebuah baris topik (tanda panah kecil di kiri berputar ke bawah) untuk membuka keterangannya: daftar isi pesan (payload) dan catatan teknis singkat. Ketuk lagi untuk menutup. Keterangan ini ditujukan untuk teknisi; sebagian masih berbahasa Inggris. Di browser, mengarahkan kursor ke kolom status menampilkan kapan status itu terakhir diperbarui.

Tabel 95. Daftar topik: Topik (awalan sdr/v2/uav-01/).

Topik (awalan sdr/v2/uav-01/)	Arah	QoS di panel	Fungsi
availability	Keluar (Pi ke Ground)	QoS 1 / retained	Tanda node online atau offline. Bila Edge putus mendadak, broker mengirim pesan offline otomatis (LWT).
capabilities	Keluar	QoS 1 / retained	Daftar fungsi kendali yang diizinkan di Edge dan yang boleh dipakai dari Ground.
state	Keluar	QoS 1 / retained	Ringkasan keadaan: proses RDF, DAQ, revisi config, profil telemetry, status jam.
settings/reported	Keluar	QoS 1 / non-retained / request-only	Isi file pengaturan KrakenSDR, hanya dikirim bila Ground memintanya (cmd/config/get).
telemetry/health	Keluar	QoS 0 / ~1 dtk	Kesehatan singkat: proses, DAQ, drop, umur data, suhu, jam, revisi. Lewat


Topik (awalan sdr/v2/uav-01/)	Arah	QoS di panel	Fungsi
			LoRa, Ground menerimanya kira-kira tiap 2 detik.
telemetry/health/detail	Keluar	QoS 0 / ~10 dtk	Kesehatan rinci: USB, sinkron, CPU, RAM, disk, throttle, under-voltage, lalu lintas.
telemetry/doa	Keluar	QoS 0	Hasil arah (DoA): frekuensi, sudut relatif, confidence, daya. Diprioritaskan paling dulu di jalur LoRa.
telemetry/diagnostic/doa	Keluar	QoS 0 / heartbeat tiap 3 dtk bila XML tersedia	Sampel DoA mentah untuk diagnosa saat status UNVERIFIED; bukan deteksi LIVE.
telemetry/angular	Keluar	QoS 0 / JSON	Grafik 360° (360 nilai), dikirim sesuai profil telemetry (BALANCED atau GRAPH).
ack/config	Keluar	QoS 1	Balasan hasil perintah perubahan config.
ack/operation	Keluar	QoS 1	Balasan hasil perintah operasi (start/stop, restart, reboot, shutdown, profil).
cmd/config/get	Masuk (Ground ke Pi)	QoS 1	Ground meminta file pengaturan asli; dijawab lewat settings/reported.
cmd/config/patch	Masuk	QoS 1	Ground mengubah pengaturan RF yang aman (misalnya frekuensi).
cmd/processing/set	Masuk	QoS 1	Ground menyalakan atau menghentikan pemrosesan SDR.
cmd/service/restart	Masuk	QoS 1	Ground me-restart layanan SDR.
cmd/service/ppp/restart	Masuk	QoS 1	Perintah lama untuk me-restart radio T900/PPP. Radio T900 sudah dipensiunkan sejak 1 November 2026; tidak ada lagi yang dipulihkan oleh perintah ini. Bila Ground masih mengirimnya, Edge menerimanya lalu helper mencoba me-restart unit t900-ppp; karena unit itu sudah dinonaktifkan di node LoRa, operasi berakhir FAILED dengan kode seperti PPP_SERVICE_NOT_ACTIVE (unit t900-ppp tidak aktif) atau PPP_SERVICE_NOT_LOADED.
cmd/system/reboot/prepare	Masuk	QoS 1	Reboot Raspberry dari

Topik (awalan sdr/v2/uav-01/)	Arah	QoS di panel	Fungsi
dan cmd/system/reboot/execute			Ground dalam dua tahap (siapkan, lalu jalankan dengan konfirmasi operator).
cmd/system/shutdown/prepare dan cmd/system/shutdown/execute	Masuk	QoS 1	Mematikan Raspberry dari Ground dalam dua tahap.
cmd/operation/get	Masuk	QoS 1	Ground menanyakan status sebuah operasi.
cmd/stream/set	Masuk	QoS 1	Ground mengganti profil telemetry (CONTROL, BALANCED, GRAPH).

> **Catatan** Keterangan topik settings/reported di panel menyebut TLS wajib. Pada versi ini aturan itu sebenarnya hanya diberlakukan untuk broker cadangan; lewat broker utama lokal (TLS nonaktif) permintaan cmd/config/get tetap dijawab.

26.3 Pengaturan MQTT utama

Dialog Pengaturan MQTT mengatur sambungan Edge ke broker utama. Dialog ini memerlukan login PIN admin. Pada node lapangan, isinya sudah disetel untuk broker lokal Pi dan umumnya tidak perlu diubah. Pada mode demo dialog hanya menampilkan pesan Pengaturan MQTT tidak tersedia pada mode demo.

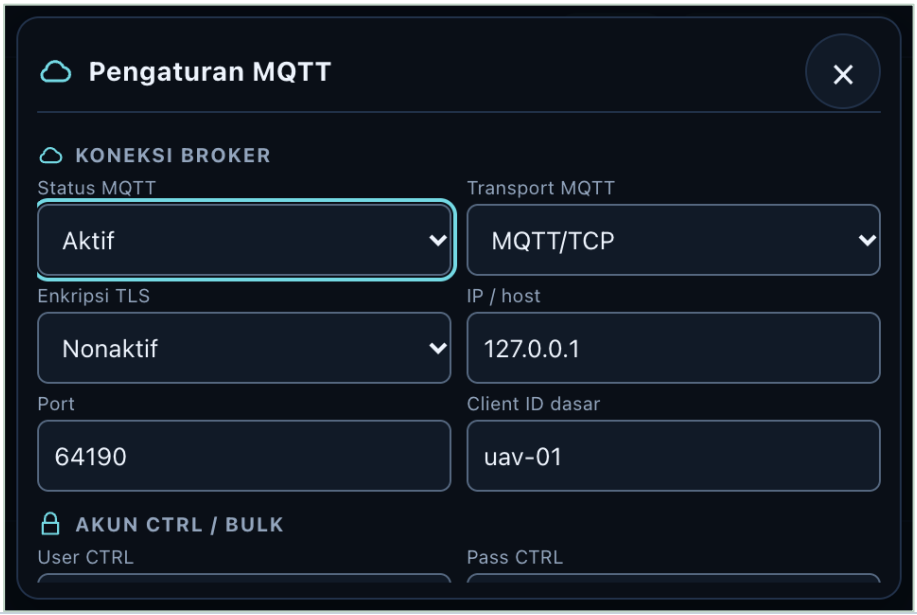

Gambar 85. *Dialog Pengaturan MQTT: grup Koneksi broker dan Akun CTRL / BULK. Nilai port pada gambar berasal dari data contoh; di lapangan port broker lokal adalah 1883.*

Tabel 96. Pengaturan MQTT utama.

Elemen	Arti	Nilai di lapangan / tindakan
Status MQTT	Menyalakan (Aktif) atau mematikan (Nonaktif) seluruh pengiriman MQTT.	Aktif. Jika Nonaktif, Ground tidak menerima data dan tidak bisa mengirim perintah.
Transport MQTT	Cara tersambung ke broker: MQTT/TCP atau WebSocket (WS).	MQTT/TCP. WebSocket hanya dipakai bila broker tujuan memang menyediakan listener WebSocket.
Path WebSocket	Alamat jalur WebSocket di broker, harus	Hanya muncul bila Transport WebSocket

Elemen	Arti	Nilai di lapangan / tindakan
	diawali tanda / (bawaan /mqtt).	dipilih. Biarkan /mqtt kecuali teknisi memberi nilai lain.
Enkripsi TLS	Aktif berarti sambungan dienkripsi dan sertifikat broker diverifikasi. Nonaktif berarti tanpa enkripsi.	Nonaktif untuk broker lokal Pi (lalu lintas tidak keluar dari Pi). Aktifkan hanya bila memakai broker jaringan yang mendukung TLS.
IP / host	Alamat broker (IP atau nama host, tanpa spasi).	127.0.0.1 (broker lokal Pi yang diteruskan jembatan LoRa).
Port	Nomor port broker, 1 sampai 65535. Contoh di kolom kosong: 8883 (port umum TLS).	1883 untuk broker lokal tanpa TLS.
Client ID dasar	Nama dasar client di broker. Edge otomatis menambahkan -control dan -bulk untuk dua sambungannya, dan -backup untuk broker cadangan. Boleh huruf, angka, titik, garis bawah, tanda minus; maksimal 48 karakter, diawali huruf/angka.	Biasanya sama dengan nama node, misalnya uav-01. Jangan dipakai bersamaan oleh perangkat lain di broker yang sama.
User CTRL / Pass CTRL	Akun broker untuk sambungan CTRL.	Kosongkan bila tidak ingin mengubah: kolom kosong berarti akun lama tetap dipakai (tertulis tidak diubah). User dan Pass harus diisi berpasangan.
User BULK / Pass BULK	Akun broker untuk sambungan BULK.	Sama seperti akun CTRL. Untuk broker lokal yang tidak memakai akun, biarkan kosong.
Simpan	Menyimpan dan langsung menyambung ulang ke broker utama.	Pesan Tersimpan; koneksi MQTT diperbarui. Tunggu telemetry dan source evidence yang baru. (atau hanya Tersimpan.) berarti berhasil. Bila ditolak, kode error tampil di bawah dialog.

Ubah pengaturan ini hanya bila diminta teknisi, misalnya setelah pemasangan ulang, saat broker lokal pindah port, atau saat node diuji langsung ke broker jaringan. Setelah Simpan, kedua sambungan diputus dan dibuat ulang, semua status topik kembali menjadi BELUM DIKIRIM, dan grafik 360° dijeda sebentar sampai sambungan stabil. Broker cadangan tidak terputus oleh perubahan ini, kecuali bila Client ID dasar diubah: sambungan cadangan kemudian dibuat ulang dengan Client ID baru (Client ID dasar ditambah -backup).

1. Buka tab Data lalu ketuk Login dan masukkan PIN admin (tombol berubah menjadi Atur).
2. Ketuk Atur untuk membuka Pengaturan MQTT.
3. Pastikan Status MQTT Aktif, Transport MQTT/TCP, Enkripsi TLS Nonaktif.
4. Ketuk kolom IP / host; keyboard layar sentuh muncul. Isi 127.0.0.1 lalu ketuk Selesai.
5. Ketuk kolom Port (keyboard angka muncul), isi 1883, lalu Selesai.
6. Biarkan Client ID dasar dan semua kolom akun kosong kecuali teknisi memberi nilai baru.
7. Ketuk Simpan dan tunggu pesan Tersimpan.
8. Tutup dialog dan pastikan UTAMA kembali CONNECTED / CONNECTED (hijau) dan topik mulai berstatus TERKIRIM.

Tabel 97. Pengaturan MQTT utama: Pesan error.

Pesan error	Arti	Tindakan
INVALID_MQTT_PORT	Port di luar 1-65535 atau kosong.	Isi port yang benar (1883 untuk broker lokal).
INVALID_MQTT_HOST	Alamat host tidak valid.	Isi IP/host tanpa spasi.

Pesan error	Arti	Tindakan
INVALID_MQTT_CLIENT_ID	Client ID mengandung karakter yang tidak diizinkan atau terlalu panjang.	Gunakan huruf, angka, titik, garis bawah, minus; maksimal 48 karakter.
INCOMPLETE_MQTT_CREDENTIALS	Hanya User atau hanya Pass yang diisi.	Isi keduanya, atau kosongkan keduanya.
MQTT_TLS_OR_CREDENTIALS_UNAVAILABLE	File sertifikat CA atau akun yang dibutuhkan tidak tersedia di Pi.	Hubungi teknisi.
AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED	Sesi admin sudah berakhir.	Keypad PIN muncul otomatis; login lagi lalu ulangi.

26.4 Broker cadangan

Broker cadangan adalah broker kedua (misalnya broker di jaringan LAN atau di internet) yang menerima salinan pesan yang sama dengan broker utama. Gunanya agar data tetap bisa dipantau dari jalur lain bila diperlukan. Cadangan berjalan terpisah: mengubah atau mematikannya tidak memutus broker utama maupun jalur LoRa. Secara bawaan cadangan Nonaktif dan di lapangan biasanya tetap Nonaktif. Status kirim di daftar topik tab Data hanya untuk broker utama, bukan cadangan.



Gambar 86. *Dialog Broker cadangan: grup Koneksi cadangan, petunjuk TLS, dan Client ID otomatis (uav-01-backup).*

Tabel 98. Broker cadangan.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Status cadangan	Aktif atau Nonaktif.	Nonaktif bila tidak ada broker cadangan. Bila Aktif, IP / host wajib diisi.
Transport MQTT	MQTT/TCP atau WebSocket (WS).	Sesuaikan dengan broker cadangan. Path WebSocket hanya muncul bila WebSocket dipilih (harus diawali /).
Enkripsi TLS	Aktif atau Nonaktif.	Aktif (bawaan) untuk broker di internet. Lihat catatan TLS di bawah tabel.
IP / host	Alamat broker cadangan, contoh 192.168.1.10.	Wajib bila Aktif; boleh kosong bila Nonaktif.
Port	1 sampai 65535.	Contoh di kolom kosong otomatis 8883 bila TLS Aktif dan 1883 bila TLS Nonaktif.
Petunjuk TLS (teks di bawah Port)	Menjelaskan cara sertifikat broker diperiksa.	Baca sebelum menyimpan; teks berwarna peringatan berarti ada risiko atau masalah.

Elemen	Arti	Nilai normal / tindakan
Client ID	Dibuat otomatis dari Client ID dasar ditambah -backup, misalnya uav-01-backup; tidak dapat diubah.	Hanya informasi.
Terima perintah	Aktif: Edge mendengarkan topik perintah (cmd/...) di broker cadangan dan memprosesnya seperti perintah dari Ground. Nonaktif: Edge hanya mengirim data ke broker ini.	Aktifkan hanya bila broker cadangan dibatasi aksesnya (ACL). Perintah dari cadangan muncul dengan tanda C (Cadangan) di banner perintah dan Riwayat.
Settings tanpa TLS	Tolak (bawaan) atau Izinkan pengiriman isi file pengaturan (settings/reported) tanpa enkripsi.	Hanya muncul bila TLS Nonaktif dan Terima perintah Aktif. Biarkan Tolak; dengan Tolak, permintaan cmd/config/get di broker ini ditolak dengan kode TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT. Izinkan hanya untuk broker tepercaya, bukan broker bersama/publik.
Akun	Tanpa akun atau Pakai akun.	Pilih Pakai akun bila broker meminta user dan password.
User / Pass	Akun broker cadangan; hanya tampil bila Pakai akun dipilih.	Isi keduanya. Bila sudah ada akun tersimpan, kolom bertuliskan tersimpan atau dari config dan boleh dikosongkan untuk memakai akun itu; wajib diisi bila bertuliskan wajib diisi.
Simpan	Menyimpan dan langsung menerapkan.	Pesan Tersimpan; koneksi cadangan diperbarui tanpa memutus broker utama, atau Tersimpan; broker cadangan nonaktif.

Catatan TLS. Dengan TLS Aktif, sertifikat broker selalu diverifikasi; tidak ada mode TLS yang melewati verifikasi. Petunjuk di dialog menyebut salah satu kondisi berikut.

- Sertifikat diverifikasi dengan CA sistem: cocok untuk broker internet dengan sertifikat resmi. Broker LAN dengan sertifikat buatan sendiri (self-signed) akan gagal kecuali teknisi memasang ca_file di config.yaml, atau TLS dinonaktifkan.
- Diverifikasi dengan CA khusus (ca_file): teknisi sudah memasang sertifikat khusus; normal.
- File CA khusus (ca_file) tidak ditemukan: koneksi cadangan akan gagal. Hubungi teknisi.
- TLS nonaktif: akun dan isi pesan tidak terenkripsi; hanya untuk jaringan tepercaya.

1. Login PIN admin di tab Data, lalu ketuk Cadangan.
2. Pilih Status cadangan Aktif, lalu pilih Transport dan Enkripsi TLS sesuai broker.
3. Isi IP / host dan Port memakai keyboard layar sentuh, lalu ketuk Selesai.
4. Baca petunjuk TLS; pastikan tidak ada peringatan CA tidak ditemukan.
5. Atur Terima perintah (Nonaktif bila hanya untuk pemantauan) dan Akun bila diperlukan.
6. Ketuk Simpan, tutup dialog, lalu pastikan CADANGAN berubah menjadi CONNECTED (hijau).

Tabel 99. Broker cadangan: Pesan error.

Pesan error	Arti dan tindakan
INVALID_MQTT_HOST	Isi IP / host yang valid tanpa spasi.
INVALID_MQTT_PORT	Port harus 1-65535.
INVALID_MQTT_WEBSOCKET_PATH	Path WebSocket harus diawali /.
INCOMPLETE_MQTT_CREDENTIALS	Isi user dan pass, atau kosongkan keduanya.
MQTT_BACKUP_CREDENTIALS_REQUIR	Belum ada akun tersimpan; isi user dan pass.

Pesan error	Arti dan tindakan
ED	
MQTT_BACKUP_TLS_CA_UNAVAILABLE	File CA khusus (ca_file) tidak ditemukan; hubungi teknisi.
Broker cadangan belum didukung oleh layanan Edge ini	Versi Edge terlalu lama; hubungi teknisi.

> **Catatan** Setiap kali pengaturan cadangan disimpan (misalnya cadangan dimatikan atau dipindah ke broker lain), Edge lebih dulu mengirim tanda offline ke broker lama bila sambungan lama itu masih tersambung, agar pemantau di sana tidak mengira node masih online. Pengaturan dari panel menggantikan nilai di config.yaml setiap Edge dijalankan, selama pengaturan tersimpan itu masih valid. Bila tidak valid (misalnya file akun atau CA yang dibutuhkan hilang), Edge kembali memakai nilai config.yaml.

27. Panel RDF Node: Perintah dari Ground Station

Operator di Ground Station dapat mengendalikan RDF Node Edge dari jauh lewat link LoRa. Perintah dikirim Ground ke broker MQTT lokal di Pi melalui jembatan LoRa, diperiksa oleh agent rdf-edge, lalu dijalankan. Tahap-tahap penting (diterima, kemajuan Ubah config RF, dan hasil akhir) dikirim balik ke Ground sebagai jawaban (ACK). Anda tidak perlu login admin di panel untuk menerima perintah Ground: panel hanya memberi tahu apa yang terjadi.

Setiap kali Ground mengubah sesuatu, panel menampilkan banner di bagian atas layar dengan judul "Perintah dari GROUND" (chip G), atau "Perintah dari CADANGAN" (chip C) bila perintah datang lewat broker MQTT cadangan. Banner juga membangunkan layar dari mode layar hitam. Perintah yang mengubah sesuatu tercatat di Config > Riwayat (10 terakhir). Perintah baca seperti Baca config tidak ditampilkan, dan perintah Ground yang ditolak tidak masuk daftar Riwayat: perintah itu muncul sebagai banner berstatus ditolak dan di baris ringkasan "perintah remote ditolak" di atas Riwayat. Perintah terakhir yang mengubah sesuatu tampil di baris CMD pada tab Utama.

Sebelum menjalankan perintah, Edge memeriksa beberapa syarat. Bila salah satu tidak terpenuhi, perintah ditolak (REJECTED) dan tidak ada yang dijalankan:

- Hanya satu operasi berjalan pada satu waktu. Perintah kedua saat operasi lain masih berjalan ditolak dengan kode BUSY.
- Jam Edge harus tepercaya (baris Jam sistem SYNCED di Sistem > Host). Baris Jam vs Ground di tab Link hanya menunjukkan selisih jam terhadap Ground dan tidak menentukan syarat ini. Bila belum, perintah ditolak dengan CLOCK_UNTRUSTED.
- Perintah harus masih segar. Batas waktunya paling lama 30 detik; Ground memakai 15 detik. Perintah yang terlambat ditolak dengan EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE.
- Ground harus memegang data terbaru dari Edge: sesi Edge yang sama (SESSION_MISMATCH bila Edge sudah restart) dan revisi config yang sama dengan CONFIG REV di bilah atas (CONFIG_REVISION_CONFLICT bila settings sudah berubah).
- Helper kontrol (layanan root di Pi) harus berjalan. Bila tidak, muncul HELPER_UNAVAILABLE.
- Target yang dikendalikan harus sudah disetujui root saat instalasi: file settings KrakenSDR untuk ubah config (bila belum: CONFIG_TARGET_NOT_READY) dan unit layanan SDR untuk start, stop, dan restart (bila belum: LIFECYCLE_TARGET_NOT_READY).
- Edge tidak sedang dalam mode DEMO (DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL).

> **Catatan** Approval Kontrol di panel lokal (tombol Start, Stop, Restart, Frekuensi, Reboot, Shutdown) hanya berlaku untuk tombol di panel. Perintah dari Ground tidak memerlukan approval tersebut, tetapi tetap memerlukan helper kontrol dan target yang sudah disetujui root. Satu pengecualian: jalur restart SDR otomatis pada Ubah config RF (untuk gain, lompatan frekuensi besar, atau retune langsung yang gagal) hanya tersedia bila Start/Stop SDR lokal sudah diaktifkan dan disetujui root. Tanpa itu, Edge hanya mencoba retune langsung.

27.1 Jenis perintah yang diterima

Tabel berikut berisi semua perintah yang dikenali Edge versi 1.10.1. Kolom Nama di panel adalah teks yang muncul di baris CMD, banner, dan Riwayat.

Tabel 100. Jenis perintah yang diterima.

Nama di panel	Kode operasi	Fungsi	Catatan untuk operator
Baca config	config.get	Ground meminta isi lengkap settings KrakenSDR. Edge mengirimnya ke Ground sebagai laporan settings.	Hanya boleh dari Ground. Maksimal satu permintaan per detik. Laporan maksimal 8 KiB. Tidak dikirim lewat broker cadangan tanpa TLS kecuali diizinkan. Tidak

Nama di panel	Kode operasi	Fungsi	Catatan untuk operator
			memunculkan banner karena hanya membaca.
Status operasi	operation.get	Ground menanyakan hasil perintah sebelumnya berdasarkan ID-nya.	Hanya membaca, maksimal satu per detik, tanpa banner. Berguna bila jawaban sebelumnya hilang di link LoRa.
Ubah config RF (atau Frekuensi, Gain, Squelch VFO, dan lain-lain)	config.patch	Mengubah setelan SDR: frekuensi center dan VFO, bandwidth, gain, level squelch, mode squelch, dan jarak UCA.	Lihat bagian Pengaturan SDR lewat config.patch. Bisa diterapkan langsung (live) atau lewat restart SDR.
Start SDR / Stop SDR	processing.set	Menyalakan (RUNNING) atau mematikan (STOPPED) layanan KrakenSDR.	Saat Stop, pemrosesan RDF berhenti dan tidak ada DoA. APPLIED hanya bila terbukti: untuk Stop, unit mati dan tidak ada proses tersisa; untuk Start, unit aktif dan DAQ sehat dengan data baru. Bila tidak terbukti dalam 180 detik, hasilnya OUTCOME_UNKNOWN dengan LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT.
Restart SDR	service.restart	Merestart layanan KrakenSDR.	DoA berhenti selama restart. APPLIED setelah layanan hidup kembali dengan DAQ sehat. Batas verifikasi 180 detik.
Profil telemetry (Profil CONTROL, BALANCED, GRAPH)	stream.set	Mengganti profil data yang dikirim ke Ground: CONTROL (DoA tiap 1 detik, tanpa grafik 360°), BALANCED (DoA tiap 1 detik, grafik 360° paling cepat tiap 4 detik), GRAPH (DoA tiap 1 detik, grafik 360° paling cepat tiap 2 detik).	Dijalankan oleh agent tanpa helper, jadi tetap bisa dijalankan walau helper kontrol mati. Perintah ini tetap melalui pemeriksaan jam, revisi config, dan BUSY; setelah ACCEPTED langsung APPLIED. Profil yang aktif terlihat di Config > Profil.
Siapkan reboot, lalu Reboot	system.reboot.prepare, lalu system.reboot.execute	Reboot Raspberry Pi dalam dua langkah. Langkah persiapan menghasilkan kode tantangan yang berlaku 30 detik; langkah eksekusi harus membawa kode itu.	Setelah eksekusi, tahap menjadi REBOOT_SCHEDULED dan Pi reboot sekitar 5 detik kemudian. Setelah Pi menyala dengan boot baru, Edge mencatatnya sebagai APPLIED. Link ke Ground putus selama reboot.
Siapkan shutdown, lalu Shutdown	system.shutdown.prepare, lalu system.shutdown.execute	Mematikan Raspberry Pi dalam dua langkah yang sama seperti reboot.	Tahap menjadi SHUTDOWN_SCHEDULED dan Pi mati sekitar 5 detik kemudian. Pi tidak menyala sendiri: harus dinyalakan oleh orang di lokasi.
Restart T900	ppp.restart	Peninggalan radio T900/PPP yang sudah dipensiunkan.	Radio T900/PPP sudah dipensiunkan sejak 1

Nama di panel	Kode operasi	Fungsi	Catatan untuk operator
			November 2026 dan link kini memakai LoRa. Panel tidak lagi memiliki tombol Restart T900. Bila Ground masih mengirim perintah ini, Edge menerimanya lalu helper mencoba me-restart unit t900-ppp; karena unit itu sudah dinonaktifkan di node LoRa, operasi berakhir FAILED dengan kode seperti PPP_SERVICE_NOT_ACTIVE (unit t900-ppp tidak aktif) atau PPP_SERVICE_NOT_LOADED. Operasi itu, juga operasi Restart T900 lama, tampil di baris CMD, banner, dan Riwayat dengan nama Restart T900.

Perhatian Reboot dan Shutdown dari Ground memutus link ke Ground. Setelah Shutdown, node tidak bisa dihidupkan dari jauh. Pastikan ada orang di lokasi sebelum mengirim Shutdown.

27.2 Pengaturan SDR lewat config.patch

Perintah Ubah config RF mengubah file settings KrakenSDR. Ground hanya boleh mengubah field di bawah ini. Edge memeriksa setiap nilai sebelum menulis apa pun; nilai yang ditolak tidak ditulis sama sekali. Rentang di tabel adalah batas bawaan helper kontrol.

Tabel 101. Pengaturan SDR lewat config.patch.

Field (label di panel)	Rentang dan aturan	Bila ditolak
Frekuensi VFO	24,000 sampai 1766,000 MHz, dalam Hz bulat.	INTEGER_OUT_OF_RANGE bila di luar rentang.
Frekuensi center	Rentang sama dengan VFO. Center harus dikirim bersama Frekuensi VFO dan nilainya harus sama persis.	CENTER_CHANGE_REQUIRES_VFO0_TARGET bila center dikirim tanpa VFO; MVP_CENTER_MUST_EQUAL_VFO0 bila keduanya berbeda.
Bandwidth VFO	100 Hz sampai 2,4 MHz (panel menampilkannya dalam kHz).	INTEGER_OUT_OF_RANGE.
Gain	Hanya nilai dari tabel gain yang disetujui: 0,0; 0,9; 1,4; 2,7; 3,7; 7,7; 8,7; 12,5; 14,4; 15,7; 16,6; 19,7; 20,7; 22,9; 25,4; 28,0; 29,7; 32,8; 33,8; 36,4; 37,2; 38,6; 40,2; 42,1; 43,4; 43,9; 44,5; 48,0; 49,6 dB. Perubahan gain saat SDR berjalan lewat restart SDR bila restart otomatis tersedia di node ini (Start/Stop SDR sudah diaktifkan dan disetujui root); bila tidak, gain dicoba lewat retune langsung.	GAIN_NOT_IN_APPROVED_TABLE.
Squelch VFO	-200 sampai 50 dB, disimpan dalam dB bulat (contoh: -62,4 menjadi -62) karena KrakenSDR membacanya sebagai bilangan bulat. Bila mode squelch sedang Auto atau Auto Channel, mengirim level squelch otomatis mengubah mode menjadi	NUMBER_OUT_OF_RANGE.

Field (label di panel)	Rentang dan aturan	Bila ditolak
	Manual.	
Mode squelch VFO	Manual, Auto, Auto Channel, atau Default. Diterapkan langsung tanpa retune.	SQUELCH_MODE_INVALID.
Jarak UCA	0,05 sampai 1,0 m, dibulatkan ke 0,1 mm. Di band VHF dan UHF berlaku aturan band (lihat di bawah).	NUMBER_OUT_OF_RANGE bila di luar rentang; SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND bila bertentangan dengan aturan band.

Aturan band dari KrakenSDR. KrakenSDR menerapkan aturannya sendiri setiap kali retune dan saat start:

Tabel 102. Pengaturan SDR lewat config.patch: Band.

Band	Rentang frekuensi	Gain yang dipasang KrakenSDR saat retune	Jarak UCA yang dipasang KrakenSDR
VHF	30 sampai di bawah 300 MHz	25,4 dB	0,3 m
UHF	300 sampai 3000 MHz	15,7 dB	0,128 m
Di luar band (24 sampai di bawah 30 MHz) atau susunan antena bukan UCA	-	-	Bebas, mengikuti nilai di file, dan diterapkan langsung

Akibat aturan ini, Edge bekerja sebagai berikut:

- Bila restart otomatis tersedia (Start/Stop SDR sudah diaktifkan dan disetujui root), perubahan gain saat SDR berjalan langsung memakai restart SDR (alasan GAIN_CHANGE), karena retune langsung akan ditimpa gain band oleh KrakenSDR. Tanpa restart otomatis, Edge mencoba retune langsung dan hasilnya bisa PERSISTED_UNVERIFIED (NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE). Saat start, KrakenSDR memakai gain persis seperti yang tertulis di file.
- Dengan syarat yang sama, perubahan frekuensi lebih dari 20 MHz dari frekuensi center sekarang juga langsung memakai restart SDR (alasan LARGE_FREQUENCY_JUMP). Perubahan yang lebih kecil dicoba langsung (live) lebih dulu.
- Di band VHF atau UHF, jarak UCA yang menyimpang lebih dari 0,5 mm dari nilai band ditolak sebelum apa pun ditulis (FAILED dengan SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND, hasil menyebut band_spacing_m). Nilai yang lebih dekat dibulatkan ke nilai band.
- Setiap perintah di band VHF atau UHF ikut menulis jarak UCA band bila file masih berisi nilai lain. Hasilnya menyebut band_spacing_m, sehingga file dan tampilan Jarak UCA selalu sama dengan yang benar-benar dipakai KrakenSDR.
- Perubahan hanya didukung bila KrakenSDR memakai satu VFO aktif (VFO0). Bila tidak, muncul CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0.
- Bila file settings diubah program lain (misalnya lewat web UI KrakenSDR di port 8080) tepat saat Edge menulis, perubahan dibatalkan dengan CONFIG_CHANGED_BEFORE_WRITE atau EXTERNAL_WRITER_CONFLICT. Baca ulang settings dari Ground, lalu kirim lagi.

> **Perhatian** Pada jalur restart, SDR dihentikan lebih dulu, baru settings ditulis. Bila perintah berakhir FAILED setelah panel sempat menampilkan "restart SDR…", KrakenSDR bisa tertinggal dalam keadaan berhenti. Periksa bilah atas (RDF BERHENTI) atau tab Sistem, lalu jalankan Start SDR bila perlu.

27.3 Tahapan hasil perintah

Setiap perintah melewati beberapa tahap. Kode tahap tampil apa adanya di chip (misalnya APPLIED), dan warnanya menunjukkan kelompoknya: warna aksen dengan titik berdenyut berarti masih diproses, hijau berarti berhasil, kuning berarti perlu diperiksa, dan merah berarti gagal atau ditolak. Untuk tahap gagal, ditolak, atau belum pasti, alasan singkat dalam bahasa Indonesia tampil di sebelah chip pada baris CMD dan di banner (kode

aslinya ada di tooltip). Di Riwayat, alasan tampil untuk setiap tahap yang punya alasan (termasuk PERSISTED_UNVERIFIED) dalam format "arti · KODE", atau kodenya saja bila panel belum mengenal kode itu.

Tabel 103. Tahapan hasil perintah.

Tahap (chip)	Teks di panel	Warna	Arti	Tindakan
ACCEPTED	diproses…	Aksen, berdenyut	Edge menerima dan mencatat perintah, belum menjalankannya.	Tunggu tahap berikutnya.
VERIFYING (method LIVE)	retune langsung, memeriksa…	Aksen, berdenyut	Settings sudah ditulis dan KrakenSDR menerapkannya tanpa restart. Edge menunggu DAQ sehat 5 detik berturut-turut dengan nilai yang tidak ditimpa, paling lama 20 detik.	Tunggu. Selama perintah berjalan, DoA tidak LIVE (alasan CONTROL_IN_PROGRESS).
APPLYING (method RESTART)	restart SDR…	Aksen, berdenyut	Edge menghentikan KrakenSDR, menulis settings, lalu menyalakannya lagi. Alasannya: GAIN_CHANGE (gain diubah), LARGE_FREQUENCY_JUMP (lompatan frekuensi lebih dari 20 MHz), atau LIVE_FAILED disertai sebab, misalnya LIVE_FAILED:ENGINE_OVERRODE:gain_db (KrakenSDR menimpa nilai saat retune langsung) atau LIVE_FAILED:DAQ_NOT_HEALTHY_AFTER_RETUNE (DAQ tidak sehat setelah retune).	Tunggu. Berhenti bisa sampai 30 detik dan start sampai 180 detik. Tidak ada DoA selama tahap ini.
VERIFYING (method RESTART)	diproses…	Aksen, berdenyut	Settings sudah tertulis; Edge menunggu KrakenSDR hidup kembali dengan DAQ sehat.	Tunggu.
APPLIED	diterapkan langsung, diterapkan (restart SDR), diterapkan, atau disiapkan (untuk langkah persiapan reboot/shutdown)	Hijau	Perubahan terbukti dipakai. Bukti untuk config.patch: DAQ sehat dengan data baru setelah retune atau restart, dan nilai tidak diubah KrakenSDR. Bila ada DoA baru pada frekuensi VFO yang	Tidak ada. Banner hilang sendiri setelah 10 detik.

Tahap (chip)	Teks di panel	Warna	Arti	Tindakan
			baru, bukti frekuensi juga dicatat.	
PERSISTED_UNVERIFIED	tersimpan, belum terbukti	Kuning	Settings tersimpan di file, tetapi belum terbukti dipakai KrakenSDR. Sebabnya: ENGINE_NOT_RUNNING (SDR sedang berhenti; settings baru dipakai saat Start), NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE (retune langsung tidak terbukti dan restart otomatis tidak tersedia di node ini), atau ENGINE_OVERRODE_AT_START (KrakenSDR mengubah field tertentu saat start; daftar field ada di hasil).	Periksa nilai di Config dan DoA di Utama. Bila SDR berhenti, jalankan Start SDR. Banner hilang sendiri setelah 30 detik dan tetap tercatat di Riwayat.
FAILED	gagal	Merah	Perintah dijalankan tetapi gagal, atau nilainya ditolak saat diperiksa (misalnya SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND atau GAIN_NOT_IN_APPROVED_TABLE).	Baca alasannya, perbaiki nilai, lalu kirim ulang. Periksa juga apakah SDR masih berjalan.
OUTCOME_UNKNOWN	hasil belum pasti	Kuning	Edge tidak bisa memastikan hasilnya. Contoh: ENGINE_DID_NOT_STOP (SDR tidak berhenti dalam 30 detik), DAQ_NOT_HEALTHY_AFTER_RESTART, LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT, HELPER_TIMEOUT, HELPER_CONNECTION_LOST, SYSTEMD_ACTION_OUTCOME_UNKNOWN, atau AGENT_RESTARTED_RECONCILE_NO_REPLAY (agent restart saat perintah berjalan; perintah tidak diulang otomatis).	Jangan langsung kirim ulang. Periksa dulu kondisi nyata: status RDF di bilah atas, DAQ di Sistem, dan nilai di Config. Kirim ulang hanya bila memang belum berubah.

Tahap (chip)	Teks di panel	Warna	Arti	Tindakan
REJECTED	ditolak	Merah	Perintah ditolak sebelum dijalankan; tidak ada yang berubah. Contoh: BUSY, CLOCK_UNTRUSTED, CONFIG_REVISION_CONFLICT, EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE.	Perbaiki penyebabnya (lihat Daftar status dan alert), lalu kirim ulang dari Ground. Perintah Ground yang ditolak muncul di banner dan di baris "perintah remote ditolak" di atas Riwayat.
REBOOT_SCHEDULED / SHUTDOWN_SCHEDULED	reboot dijadwalkan / shutdown dijadwalkan	Hijau	Reboot atau shutdown sudah dijadwalkan dan berjalan sekitar 5 detik kemudian.	Tunggu Pi menyala kembali (reboot) atau nyalakan di lokasi (shutdown).
EXPIRED, CONFLICT, CANCELLED	kedaluwarsa, konflik, dibatalkan	Merah	Panel mengenali tahap ini, tetapi Edge 1.10 tidak membuatnya sendiri. Perintah yang terlambat muncul sebagai REJECTED dengan EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE, dan revisi yang berbeda sebagai REJECTED dengan CONFIG_REVISION_CONFLICT.	Sama seperti REJECTED.
PPP_RESTART_REQUESTED	restart diminta, memantau link…	Aksen atau kuning	Tahap khusus Restart T900, peninggalan radio T900/PPP yang sudah dipensiunkan. Hanya terlihat pada operasi lama di baris CMD atau Riwayat.	Tidak dipakai lagi pada link LoRa.

Membaca hasil perintah Ground di panel:

1. Saat Ground mengirim perintah yang mengubah sesuatu, banner "Perintah dari GROUND" muncul di atas layar berisi jam, ringkasan perubahan (misalnya Frekuensi VFO 433,000 → 433,920 MHz), dan tahap saat ini.
2. Perhatikan baris tahap di banner berubah dari "diproses…" ke hasil akhir. Warna garis kiri banner mengikuti hasilnya.
3. Banner APPLIED hilang sendiri setelah 10 detik dan PERSISTED_UNVERIFIED setelah 30 detik. Hasil lain tetap tampil sampai Anda menekan Tutup.
4. Untuk melihat urutan lengkap, buka Config > Riwayat. Setiap baris berisi jam, chip asal (G untuk Ground, L untuk Lokal, C untuk Cadangan), ringkasan perubahan, chip tahap, dan alasan bila ada.

27.4 Contoh squelch

KrakenSDR hanya menghitung DoA bila puncak sinyal di VFO lebih tinggi dari ambang squelch. Bila puncak sinyal di bawah ambang, KrakenSDR tetap berjalan dan tetap menulis file hasil, tetapi file itu kosong. Panel kemudian menampilkan alasan EMPTY_CSV dan NO_FRESH_DOA, bukan DOA_FILE_NOT_UPDATING. Ini tanda "tidak ada sinyal di atas squelch", bukan tanda pemrosesan macet.

Ambang squelch ditentukan oleh mode squelch:

Tabel 104. Contoh squelch.

Mode	Ambang squelch	Keterangan
Manual	Nilai Squelch VFO yang Anda tetapkan (dB bulat).	Ambang tetap, tidak berubah sendiri.
Auto	Rata-rata daya seluruh spektrum + 5 dB.	Dihitung KrakenSDR sendiri.
Auto Channel	Rata-rata daya di sekitar VFO + 3 dB.	Ambang berada sedikit di atas noise di sekitar VFO, sehingga sinyal yang menonjol di atas noise akan lolos.
Default	Mengikuti mode squelch bawaan KrakenSDR (bila tidak diatur: Auto).	-

Contoh: puncak sinyal pemancar di VFO terbaca -60 dB.

Tabel 105. Contoh squelch: Setelan squelch.

Setelan squelch	Perbandingan	Hasil
Manual, -50 dB	-60 lebih rendah dari -50	Tidak ada DoA. Panel menampilkan EMPTY_CSV / NO_FRESH_DOA dan dial menunjukkan TANPA DATA (pada menit pertama setelah sinyal hilang, dial bisa masih UNVERIFIED dengan sudut mentah doa.xml terakhir).
Manual, -70 dB	-60 lebih tinggi dari -70	DoA dihitung. Arah tampil LIVE bila semua syarat lain terpenuhi (DAQ sehat, jam tepercaya, source dan sudut sudah disetujui).
Auto Channel, noise di sekitar VFO misalnya -80 dB	Ambang sekitar -77 dB; -60 lebih tinggi	DoA dihitung. Bila sinyal hilang, ambang tetap mengikuti tingkat noise.

- Mengirim level squelch dari Ground saat mode Auto atau Auto Channel otomatis mengubah mode menjadi Manual. Hasil perintah menyebut squelch_mode Manual.
- Pada mode Auto dan Auto Channel, KrakenSDR menyimpan sendiri level hasil hitungannya ke settings saat retune. Hal ini wajar dan tidak dianggap sebagai penimpaan.
- Mengubah mode squelch diterapkan langsung tanpa retune.
- Untuk menguji apakah masalahnya memang tidak ada sinyal, turunkan squelch 5 sampai 10 dB untuk sementara, amati apakah DoA muncul, lalu kembalikan ke nilai semula. Sudut yang muncul dari noise tidak bermakna.

27.5 Waktu tunggu lewat LoRa

Link LoRa lambat (sekitar 2 KB/s) dan setengah-dupleks: radio tidak bisa mengirim dan menerima bersamaan. Kira-kira sekali per detik Edge memberi giliran kirim kepada Ground, dan Ground hanya mengirim pada gilirannya (maksimal 250 byte per giliran). Di antara data telemetry, DoA didahulukan. Perintah dan jawabannya (ACK) mendapat prioritas lebih tinggi lagi, tetapi tetap mengantre menunggu giliran kirim. Health dikirim kira-kira tiap 2 detik. Karena itu perintah tidak langsung sampai.

Tabel 106. Waktu tunggu lewat LoRa.

Hal	Nilai	Arti bagi operator
Waktu bolak-balik perintah sampai ACCEPTED terlihat di Ground	Biasanya 1 sampai 5 detik	Normal. Jangan menekan kirim berulang kali.
Batas waktu perintah dari Ground	15 detik (Edge menerima maksimal 30 detik)	Perintah yang tiba lebih lambat ditolak dengan EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE.
Umur maksimal perintah di antrean radio	10 detik, dikirim 2 kali	Salinan kedua dibuang Edge karena ID-nya sama, jadi perintah tidak dijalankan dua kali.
Umur maksimal jawaban (ACK) di antrean radio	30 detik, dikirim 2 kali	Jawaban tahap akhir bisa tiba beberapa detik setelah operasi selesai.
Syarat Ground untuk mengirim	Health dari Edge tidak lebih tua dari 8 detik	Bila link LoRa terputus, Ground menolak mengirim perintah (kecuali Baca config) sampai health masuk lagi.
Ubah config secara langsung (live)	Sampai 20 detik, dengan DAQ sehat 5 detik berturut-turut	Total sampai APPLIED bisa 10 sampai 30 detik ditambah waktu radio.
Ubah config lewat restart SDR, Start/Stop/Restart SDR	Berhenti sampai 30 detik, start sampai 180 detik	Bisa beberapa menit. DoA berhenti selama proses.
Kode tantangan reboot/shutdown	Berlaku 30 detik	Langkah eksekusi harus dikirim sebelum kode habis. Bila habis: REBOOT_CHALLENGE_INVALID atau SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID; ulangi dari langkah persiapan.

Bila Ground tidak menerima jawaban:

1. Tunggu setidaknya 15 detik. Jawaban bisa tertunda di antrean radio.
2. Di panel Edge, buka tab Link dan pastikan Link LoRa UP dan Jam vs Ground hijau (di bawah 1000 ms). Bila link DOWN, STALE, atau TIDAK MELAPOR, perintah atau jawabannya mungkin hilang.
3. Buka Config > Riwayat di panel Edge untuk melihat apakah perintah sudah tercatat dan apa tahapnya. Dari Ground, gunakan Status operasi (operation.get) untuk menanyakan hasil perintah yang sama.
4. Bila perintah masih berjalan, jangan kirim perintah baru karena akan ditolak dengan BUSY.
5. Bila perintah tidak tercatat sama sekali, kirim ulang dari Ground setelah Ground memperbarui data dari Edge (revisi config dan sesi terbaru).

> **Catatan** Setelah perintah selesai, grafik 360° baru dikirim lagi ke Ground setelah data stabil sekitar 20 detik (nilai bawaan). Hal ini normal dan bukan tanda gangguan.

28. Panel RDF Node: Daftar status dan alert

Bagian ini adalah daftar rujukan kode yang mungkin Anda lihat di panel. Baris status di tab Utama hanya menampilkan satu pesan. Alert merah (error) didahulukan; bila tidak ada, alert kuning pertama yang tampil. Bila tidak ada alert sama sekali, baris status hijau dengan tanda centang dan teks "Status lokal normal". Alert kuning dan merah memakai ikon tanda seru. Pesan yang sama juga tampil di mode baca jauh.

28.1 Alert di baris status

Tabel 107. Alert di baris status.

Kode	Arti (teks di panel, warna)	Tindakan
LORA_LINK_DOWN	"Link LoRa ke Ground terputus", merah. Jembatan LoRa melapor, tetapi link ke Ground tidak UP.	Periksa radio LoRa, antena, dan kabel USB radio. Lihat tab Link: Radio USB/port harus PRESENT/OPEN. Pastikan sisi Ground menyala.
LORA_BRIDGE_STALE	"Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge", kuning. Laporan status jembatan LoRa lebih tua dari 20 detik. Muncul hanya bila jembatan pernah melapor; setelah rdf-edge di-restart, laporan tersimpan dinilai dari cap waktunya sendiri.	Layanan jembatan LoRa (rdf-lora-edge) mungkin berhenti. Minta teknisi memeriksa atau merestart layanan itu. Selama status jembatan basi, statusbar menampilkan LORA STALE, Link > Koneksi menampilkan STALE · laporan N dtk dengan nilai port, kehilangan, dan jam berupa --, dan Link > Rincian > Status jembatan menampilkan umur laporannya.
UNDERVOLTAGE	"Tegangan rendah: periksa power", merah.	Periksa adaptor daya, kabel, dan baterai. Tegangan rendah dapat membuat SDR dan USB tidak stabil.
HOT	"Suhu tinggi: periksa pendinginan", merah. Suhu CPU 80°C atau lebih.	Periksa kipas dan aliran udara, lindungi Pi dari sinar matahari langsung.
DISK_LOW	"Storage hampir penuh", merah. Ruang disk kosong kurang dari 5%.	Hubungi teknisi untuk membersihkan file log atau rekaman lama.
DAQ_DEGRADED	"DAQ belum sehat / data tidak valid", merah. KrakenSDR berjalan tetapi DAQ tidak sehat.	Buka Sistem > DAQ: pastikan USB SDR 5 terdeteksi dan Frame/Delay/IQ semuanya true. Coba Restart SDR. Pastikan GPS u-blox terpasang lewat hub USB, bukan langsung ke port Pi 5, karena pernah mengganggu kontroler USB dan KrakenSDR.
SETUP_REQUIRED	"Pilih folder output SDR terlebih dahulu", kuning. Folder hasil KrakenSDR belum diatur.	Hubungi teknisi untuk mengatur sumber data di konfigurasi Edge.
DEMO	"DEMO - bukan data perangkat", kuning. Edge berjalan dengan data contoh.	Jangan gunakan untuk operasi. Perintah kendali perangkat ditolak di mode ini.
SOURCE_READ	Kuning, teksnya berupa kode kesalahan pembacaan file hasil KrakenSDR, misalnya EMPTY_CSV atau FileNotFoundError:DOA_UNAVAILABLE.	Lihat arti kode tersebut di tabel Alasan DoA belum LIVE.
Kode alasan DoA (misalnya SOURCE_UNVERIFIED, NO_FRESH_DOA)	Kuning. Bila DoA belum LIVE, alasan pertama tampil apa adanya sebagai kode.	Lihat tabel Alasan DoA belum LIVE.

Selain baris status, tombol tab di bagian bawah diberi tanda warna bila ada masalah di dalamnya:

Tabel 108. Alert di baris status: Tab.

Tab	Tanda merah bila	Tanda kuning bila
Link	MQTT lokal ERROR, atau link LoRa DOWN (jembatan melapor, tetapi link tidak UP).	Jembatan LoRa tidak melapor (LORA bernilai STALE atau TIDAK MELAPOR), radio USB tidak PRESENT, atau MQTT lokal masih menyambung (CONNECTING).
Sistem	DAQ DEGRADED, pemrosesan ERROR, atau tegangan rendah.	DAQ belum sinkron, RDF tidak berjalan, atau jam sistem belum tepercaya.
Config	-	Sumber data KrakenSDR belum diatur.
Data	Ada topik MQTT yang gagal dikirim (ERROR).	Broker cadangan diaktifkan tetapi belum tersambung.

28.2 Alasan DoA belum LIVE

Arah di tab Utama hanya tampil LIVE (angka hijau dan jarum dial) bila tidak ada satu pun alasan di bawah ini. Bila ada alasan, sudut dari file hasil DoA tidak ditampilkan dan jarum disembunyikan. Dial menampilkan UNVERIFIED bila ada sudut mentah doa.xml yang berumur kurang dari 1 menit, atau TANPA DATA bila tidak ada. Bila KrakenSDR masih menulis doa.xml yang berumur kurang dari 1 menit, panel menampilkan sudut mentah dengan label DOA RAW / UNVERIFIED, label FREKUENSI XML, dan baris "Gate:" berisi alasannya. Sudut mentah ini tidak boleh dipakai sebagai arah yang sah.

Tabel 109. Alasan DoA belum LIVE.

Kode	Arti	Tindakan
SOURCE_UNVERIFIED	Sumber data KrakenSDR belum disetujui (authority_verified di /etc/rdf-node/config.yaml belum disetujui).	Minta teknisi menjalankan verifikasi sumber (sudo rdf-node setup --verify-source). Tanpa ini DoA tidak pernah LIVE.
ANGLE_UNVERIFIED	Konvensi sudut belum disetujui (angle_verified belum disetujui).	Sama seperti di atas; dilakukan sekali saat instalasi atau setelah perubahan susunan antena.
EMPTY_CSV	File hasil DoA (DOA_value.html) terbaca tetapi kosong, tanpa baris data sama sekali. Biasanya tidak ada sinyal di atas squelch.	Pastikan pemancar aktif di frekuensi VFO. Lihat bagian Contoh squelch; turunkan squelch sementara bila perlu.
NO_FRESH_DOA	Sampel DoA terakhir sudah terlalu tua (lebih dari sekitar 2,5 detik) atau jamnya di masa depan.	Bila disertai EMPTY_CSV: tidak ada sinyal di atas squelch. Bila disertai DOA_FILE_NOT_UPDATING: lihat baris itu.
DOA_FILE_NOT_UPDATING	File hasil DoA berhenti ditulis ulang. DAQ mungkin berjalan, tetapi pemrosesan DoA KrakenSDR macet atau dimatikan.	Coba Restart SDR. Bila berulang, periksa web UI KrakenSDR (port 8080).
NO_RECORD	Belum pernah ada sampel DoA yang terbaca sejak Edge menyala.	Tunggu beberapa detik setelah start. Bila tetap muncul, periksa KrakenSDR dan sinyal.
STATUS_STALE_OR_UNAVAILABLE	File status KrakenSDR tidak berubah atau tidak terbaca. KrakenSDR (DAQ) kemungkinan tidak berjalan.	Periksa status RDF di bilah atas; jalankan Start SDR atau Restart SDR.
DAQ_NOT_HEALTHY	DAQ tidak sehat: salah satu sinkronisasi (Frame, Delay, IQ) tidak true, atau frame tidak maju.	Buka Sistem > DAQ. Restart SDR. Periksa kabel USB SDR dan hub USB.
CLOCK_UNTRUSTED	Jam Edge belum tersinkron.	Tunggu sinkronisasi jam lewat LoRa atau GPS. Periksa Jam vs Ground di tab Link dan Jam sistem di Sistem > Host.
CONFIG_UNAVAILABLE	Settings KrakenSDR tidak terbaca atau tidak	Periksa KrakenSDR. Hubungi teknisi bila

Kode	Arti	Tindakan
	berisi field yang dikenali.	menetap.
CONFIG_ATTRIBUTION_UNVERIFIED	Sampel belum bisa dipastikan dibuat dengan settings saat ini, misalnya sesaat setelah settings berubah.	Biasanya hilang sendiri setelah sampel baru masuk. Tunggu beberapa detik.
CONTROL_IN_PROGRESS	Sebuah perintah SDR sedang berjalan.	Tunggu sampai perintah selesai.
SETUP_REQUIRED	Folder hasil KrakenSDR belum dipilih.	Hubungi teknisi.
SOURCE_TIME_REGRESSED	Waktu pada sampel DoA mundur dibanding sampel sebelumnya.	Periksa jam sistem; biasanya terjadi setelah jam Pi dikoreksi.
Kode pembacaan lain (CSV_FIELD_COUNT, OUTPUT_VFO_MISMATCH, VFO_RECORD_AMBIGUOUS_OR_MISSING, FileNotFoundError:DOA_UNAVAILABLE)	Kesalahan membaca file hasil DoA, misalnya format tidak sesuai, VFO keluaran berbeda, atau file tidak ada.	Pastikan KrakenSDR memakai satu VFO dan berjalan normal. Hubungi teknisi bila menetap.
DOA_XML_STALE, DOA_XML_UNAVAILABLE, DOA_XML_TIME_FUTURE	Hanya untuk tampilan sudut mentah doa.xml: file sudah lama, tidak ada, atau jamnya di masa depan.	Hanya informasi. Sudut mentah tidak dipakai sebagai arah sah.

28.3 Status sensor navigasi

Tabel 110. Status sensor navigasi.

Status (teks di panel)	Arti	Tindakan
OK (kompas) / FIX (GPS), hijau	Sensor bekerja normal.	Tidak ada.
MENCARI SATELIT (NO_FIX), kuning	GPS terhubung tetapi belum mendapat fix.	Pastikan antena GPS melihat langit terbuka dan tunggu beberapa menit.
DATA LAMA (STALE), kuning	Data sensor terakhir sudah lama.	Periksa kabel sensor. Bila menetap, cabut-pasang lewat hub USB.
TIDAK TERHUBUNG (NO_DEVICE), merah	Port sensor tidak ada atau tidak bisa dibuka.	Periksa kabel. GPS u-blox harus lewat hub USB, bukan langsung ke port Pi 5.
TIDAK MENJAWAB (NO_REPLY) / FRAME RUSAK (BAD_FRAME), merah	Kompas GY-26 tidak menjawab atau balasannya rusak.	Periksa kabel adaptor USB-serial kompas.
DATA TIDAK VALID / TIDAK ADA DATA / ERROR, merah	Data sensor tidak bisa dipakai.	Hubungi teknisi bila menetap.
MEMULAI / NONAKTIF, abu-abu	Sensor baru mulai atau dimatikan di konfigurasi.	Tidak ada.

Warna GPS juga mengikuti akurasi: fix 2D, HDOP di atas 2, atau satelit terpakai kurang dari 4 berwarna kuning, dan HDOP di atas 5 berwarna merah. Kategori HDOP: BAIK sampai 2 bila satelit terpakai minimal 4, SEDANG sampai 5 (termasuk HDOP sampai 2 dengan kurang dari 4 satelit), BURUK di atasnya.

28.4 Kode error perintah yang sering muncul

Kode berikut tampil di baris CMD, banner, Riwayat, dan baris "perintah remote ditolak". Baris CMD dan banner menampilkan artinya (kode asli di tooltip), sedangkan Riwayat dan baris "perintah remote ditolak" menampilkan arti beserta kodenya. Untuk kode yang tidak dikenal panel, baris CMD dan banner menampilkan penjelasan yang dikirim Edge bila ada; Riwayat dan baris perintah remote ditolak hanya menampilkan kodenya.

Tabel 111. Kode error perintah yang sering muncul.

Kode	Arti	Tindakan
BUSY	Operasi lain sedang berjalan.	Tunggu sampai operasi sebelumnya selesai, lalu kirim ulang.
CLOCK_UNTRUSTED	Jam Edge belum tersinkron, sehingga batas waktu perintah tidak bisa dipercaya.	Tunggu jam tersinkron (Jam sistem SYNCED).
SESSION_MISMATCH	Sesi atau boot Edge berbeda dari yang diketahui Ground, biasanya karena Edge baru restart.	Biarkan Ground membaca ulang state Edge, lalu kirim lagi.
CONFIG_REVISION_CONFLICT	Revisi config sudah berubah sejak Ground terakhir membaca.	Baca ulang settings dari Ground, lalu kirim lagi.
EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE	Perintah kedaluwarsa atau batas waktunya tidak sah (maksimal 30 detik).	Periksa link LoRa dan jam Ground, lalu kirim lagi.
REQUEST_RATE_LIMIT	Permintaan baca terlalu cepat.	Tunggu 1 detik.
SETTINGS_UNAVAILABLE / SETTINGS_STALE	Settings KrakenSDR belum terbaca atau sudah basi.	Periksa apakah KrakenSDR berjalan.
SETTINGS_REQUEST_PENDING	Permintaan settings sebelumnya masih dikirim.	Coba lagi sebentar lagi.
TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT	Settings tidak dikirim lewat broker cadangan tanpa TLS.	Gunakan link utama, atau minta teknisi mengaktifkan TLS pada broker cadangan.
HELPER_UNAVAILABLE / HELPER_ACCESS_DENIED	Helper kontrol tidak berjalan atau tidak bisa diakses; perintah tidak dijalankan.	Hubungi teknisi untuk memeriksa layanan helper kontrol.
HELPER_TIMEOUT / HELPER_CONNECTION_LOST	Helper tidak menjawab tepat waktu atau koneksinya terputus; hasilnya belum pasti.	Periksa kondisi nyata sebelum mengirim ulang.
CONFIG_TARGET_NOT_READY / LIFECYCLE_TARGET_NOT_READY	File settings atau unit SDR belum disetujui root.	Hubungi teknisi untuk menyelesaikan approval saat instalasi.
CAPABILITY_DISABLED	Fitur belum diaktifkan atau belum disetujui root. Hanya untuk tombol di panel lokal.	Lihat Config > Kontrol untuk petunjuk approval.
GAIN_NOT_IN_APPROVED_TABLE	Nilai gain tidak ada di tabel gain yang disetujui.	Pilih nilai dari tabel gain.
NUMBER_OUT_OF_RANGE / INTEGER_OUT_OF_RANGE	Nilai di luar rentang yang diizinkan; tidak ada yang ditulis.	Periksa rentang di bagian Pengaturan SDR lewat config.patch.
SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND	Di band ini KrakenSDR sendiri memasang jarak UCA (VHF 0,3 m, UHF 0,128 m).	Kirim nilai band atau jangan ubah jarak UCA.
SQUELCH_MODE_INVALID	Mode squelch tidak dikenal.	Gunakan Manual, Auto, Auto Channel, atau Default.
CENTER_CHANGE_REQUIRES_VFO0_TARGET / MVP_CENTER_MUST_EQUAL_VFO0	Frekuensi center dikirim tanpa VFO0, atau keduanya berbeda.	Kirim frekuensi center dan VFO0 bersama-sama dengan nilai yang sama.
CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0	Perubahan hanya didukung dengan satu VFO aktif.	Atur KrakenSDR ke satu VFO.
CONFIG_CHANGED_BEFORE_	Settings diubah program lain saat akan atau	Jangan mengubah settings lewat web UI

Kode	Arti	Tindakan
WRITE / EXTERNAL_WRITER_CONFLICT	sedang ditulis.	KrakenSDR bersamaan. Baca ulang, lalu kirim lagi.
ENGINE_NOT_RUNNING	Settings disimpan, tetapi SDR sedang berhenti.	Jalankan Start SDR agar settings dipakai.
NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE	Settings tersimpan, tetapi belum terbukti dipakai KrakenSDR.	Periksa DoA dan nilai di Config; restart SDR bila perlu.
ENGINE_DID_NOT_STOP / DAQ_NOT_HEALTHY_AFTER_RESTART	SDR tidak berhenti dalam 30 detik, atau DAQ tidak sehat setelah dinyalakan kembali.	Periksa Sistem > DAQ. Restart SDR atau hubungi teknisi.
ENGINE_OVERRODE_AT_START	KrakenSDR mengubah field tertentu saat start.	Periksa field yang disebut di hasil dan nilai di Config.
LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT	SDR belum terbukti berjalan atau berhenti dalam batas waktu verifikasi.	Periksa status RDF dan DAQ sebelum mengirim ulang.
AGENT_RESTARTED_RECONCILE_NO_REPLAY	Agent Edge restart saat perintah berjalan; perintah tidak diulang otomatis.	Periksa kondisi nyata, lalu kirim ulang bila perlu.
SYSTEMD_ACTION_FAILED / SYSTEMD_ACTION_OUTCOME_UNKNOWN	Sistem operasi gagal atau tidak memberi jawaban pasti saat menjalankan aksi.	Periksa kondisi nyata; hubungi teknisi bila berulang.
REBOOT_CHALLENGE_INVALID / SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID	Kode tantangan salah, sudah dipakai, atau lewat dari 30 detik.	Ulangi dari langkah persiapan.
DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL	Mode demo tidak mengendalikan perangkat.	Jalankan Edge dalam mode normal.
COMMAND_QUEUE_FULL / COMMAND_TOO_LARGE / COMMAND_NOT_JSON	Perintah dibuang karena antrean penuh, terlalu besar (lebih dari 4 KB), atau formatnya rusak.	Kirim ulang dari Ground. Bila berulang, laporkan ke teknisi.
PPP_RESTART_NOT_APPROVED dan kode PPP_ lainnya	Kode dari fitur Restart T900 lama. Radio T900/PPP sudah dipensiunkan; kode ini hanya terlihat pada operasi lama di Riwayat atau bila Ground masih mengirim Restart T900.	Abaikan; fitur ini tidak dipakai lagi pada link LoRa.

29. Panel RDF Node: Prosedur penggunaan sehari-hari

Bagian ini berisi urutan kerja yang paling sering dilakukan operator di lapangan. Setiap prosedur ditulis berurutan. Ikuti langkahnya satu per satu dan periksa hasilnya di panel sebelum lanjut ke langkah berikutnya.

> **Catatan** Tombol yang mengubah sistem (Profil, Kontrol, Tampilan, serta Atur dan Cadangan di tab Data) meminta PIN admin lokal 6 digit lebih dulu. Riwayat dan Layar hitam bisa dipakai tanpa login. Selain mengetuk tombol tab di bawah, Anda juga bisa berpindah tab dengan mengusap layar ke kiri atau ke kanan.

29.1 Menyalakan dan memastikan sistem siap

1. Sebelum menyalakan, pastikan semua perangkat sudah terpasang: KrakenSDR dengan kelima antenanya, modul radio LoRa beserta antenanya, kompas GY-26, dan GPS u-blox.
2. Colokkan GPS u-blox lewat hub USB, jangan langsung ke port Raspberry Pi 5. Pada uji lapangan 2 November 2026, GPS yang dicolok langsung tidak terdeteksi, dan sekali waktu membuat pengendali USB Raspberry mati sehingga KrakenSDR ikut hilang.
3. Sesuaikan susunan antena KrakenSDR dengan band yang akan dipakai: jari-jari lingkaran 0,3 m untuk VHF (30 sampai 300 MHz) dan 0,128 m untuk UHF (300 sampai 3000 MHz). KrakenSDR otomatis memakai jari-jari ini sesuai frekuensi, jadi susunan fisiknya harus sama.
4. Nyalakan Raspberry dengan catu daya yang cukup. KrakenSDR, agent Edge, jembatan LoRa, dan panel layar menyala sendiri, jadi Anda tidak perlu menjalankan apa pun.
5. Tunggu sampai panel tampil. Pada menit pertama, lencana di kanan atas bisa bertulisan MENUNGGU dan baris status bertulisan Memuat status lokal.... Ini normal selama data belum masuk.
6. Periksa setiap tab menurut tabel di bawah. Mulailah dari Utama, lalu lanjutkan ke Link, Sistem, Config, dan Data.
7. Perhatikan titik berwarna pada tombol tab di bawah layar. Titik kuning berarti tab itu perlu diperhatikan, titik merah berarti ada masalah. Tab tanpa titik belum tentu sehat, jadi tetap periksa isinya.
8. Hubungi operator Ground dan pastikan mereka sudah menerima health dan DoA dari node ini. Setelah itu sistem siap dipakai.

Tabel 112. Menyalakan dan memastikan sistem siap.

Tab / tampilan	Yang diperiksa	Nilai siap (normal)
Utama, bagian atas	Lencana kanan atas; baris status LORA, MQTT, DAQ, CONFIG REV	Lencana RDF BERJALAN (hijau); LORA UP, MQTT CONNECTED, DAQ SINKRON (hijau); CONFIG REV berisi nomor, misalnya r2
Utama, bagian bawah	Baris status dan ringkasan GPS, kompas, suhu	Tanda centang dan tulisan Status lokal normal (hijau); GPS 3D dengan titik hijau; sudut kompas dengan titik hijau; suhu di bawah 80°C
Link > Koneksi	Link LoRa, Radio USB / port, Hilang naik / turun, Jam vs Ground, MQTT lokal CTRL / BULK	UP beserta umur frame terakhir yang kecil; PRESENT / OPEN; persentase hilang kecil; Jam vs Ground hijau (selisih di bawah 1000 ms); CONNECTED / CONNECTED
Link > Rincian	Status jembatan, Error port	Umur status jembatan hanya beberapa detik (tidak kuning); Error port berisi --
Sistem > DAQ	Engine / desired, Frame / Delay / IQ, Frame / progress, DAQ umur / USB SDR	RUNNING / RUNNING (hijau); true / true / true (hijau); angka frame / MAJU (hijau); 5 terdeteksi
Sistem > Host	Suhu / disk kosong, Throttle / under-	Suhu di bawah 80 C dan disk kosong

Tab / tampilan	Yang diperiksa	Nilai siap (normal)
	voltage, Jam sistem	minimal 5%; false / false; SYNCED (hijau)
Sistem > Nav	Kompas GY-26, GPS fix / satelit, Akurasi (HDOP)	Sudut · OK (hijau); 3D FIX dengan minimal 4 satelit dipakai (hijau); HDOP · BAIK (hijau)
Config	Source / MQTT, Akses / helper, Versi / kontrak	OK / CONFIGURED; helper SIAP; 1.10.1 / 1.10
Data	UTAMA, CADANGAN, status kirim tiap topik	UTAMA CONNECTED / CONNECTED; CADANGAN DISABLED (netral) bila broker cadangan memang tidak dipakai; topik utama seperti availability, state, telemetry/health, dan telemetry/doa bertanda TERKIRIM. Topik yang hanya dikirim bila ada permintaan (settings/reported, ack/config, ack/operation) wajar bertanda BELUM DIKIRIM, dan DILEWATI (misalnya DIAGNOSTIC_NOT_NEEDED) bukan kegagalan

Catatan Bila baris DAQ dan Engine belum hijau beberapa menit setelah boot, atau jumlah USB SDR bukan 5, lihat bagian Pemecahan masalah sebelum operasi dimulai.

29.2 Memeriksa DoA tampil dan valid

1. Buka tab Utama. Label di atas angka besar harus bertulisan ARAH RELATIF. Kalau tertulis DOA RAW / UNVERIFIED, sudut yang tampil hanyalah data diagnostik dan tidak boleh dipakai sebagai arah.
2. Periksa angka arah. DoA yang valid tampil berwarna hijau, dan jarum dial menunjuk sudut yang sama (0 di atas, bertambah searah jarum jam). Jika di tengah dial tertulis UNVERIFIED atau TANPA DATA, jarum memang sengaja disembunyikan.
3. Periksa baris Umur di bawah angka. Pada DoA yang hidup umurnya selalu di bawah 2,5 detik dan terus diperbarui. Jika tertulis Belum ada DoA baru · doa.xml terakhir ... atau sebuah kode seperti NO_FRESH_DOA / ..., berarti DoA terbaru belum ada.
4. Periksa frekuensi. Label FREKUENSI VFO berarti angka diambil dari sampel DoA, dan angka itu harus sama dengan frekuensi target. Angka FREKUENSI VFO berasal dari sampel terakhir yang terbaca, yang bisa sudah lama, jadi periksa juga Umur. Label FREKUENSI SETELAN berarti Edge belum pernah membaca sampel DoA sejak agent berjalan, sehingga yang tampil hanya frekuensi yang disetel di KrakenSDR. Label FREKUENSI XML berarti data diagnostik.
5. Lihat baris PAPR ... dB / P ... dB. PAPR adalah angka keyakinan dari KrakenSDR dan P adalah daya sinyal. Angka ini diambil dari sampel terakhir yang terbaca, jadi bisa tetap tampil walaupun sampel baru tidak masuk. Pastikan bersama baris Umur.
6. Lihat baris status di bawah. Status lokal normal berwarna hijau berarti tidak ada penghalang. Jika ada kode berwarna kuning atau merah (misalnya SOURCE_UNVERIFIED, NO_FRESH_DOA, DAQ_NOT_HEALTHY, atau EMPTY_CSV), ikuti bagian Pemecahan masalah.
7. Bila perlu membaca dari jauh, ketuk dial untuk membuka mode baca jauh yang berukuran besar. Ketuk sekali lagi di mana saja untuk kembali.
8. Titik-titik samar di sekitar dial adalah arah valid sebelumnya, maksimal 7 titik dari 30 detik terakhir (arah terbaru ditunjukkan jarum, bukan titik). Titik-titik ini hilang begitu ada sampel yang tidak valid, jadi arah lama tidak akan terbaca sebagai arah sekarang.
9. Kurva spektrum 360° pada dial hanya digambar jika ada data kurva yang cocok dengan sampel DoA valid yang sedang tampil. Bila tidak ada data yang cocok, kurva disembunyikan.

Catatan Saat frekuensi diganti atau SDR sedang di-restart, DoA otomatis ditandai belum valid (kode CONTROL_IN_PROGRESS). Ini normal. Tunggu sampai perintahnya selesai.

29.3 Mengganti frekuensi dari panel

1. Buka tab Config, ketuk Login, lalu masukkan PIN admin 6 digit dan ketuk Unlock. Setelah berhasil, chip ADMIN muncul di kanan atas.
2. Ketuk Kontrol. Di bagian Stack SDR, ketuk Frekuensi. Bila tombolnya abu-abu, penulisan settings KrakenSDR belum disetujui root di Edge. Hubungi teknisi.
3. Dialog Frekuensi center + VFO0 terbuka. Angka awal yang tampil redup adalah frekuensi sampel DoA saat ini. Begitu Anda menekan angka pertama, isinya langsung diganti.
4. Masukkan frekuensi dalam MHz dengan keypad. Gunakan titik sebagai pemisah desimal (maksimal 6 angka di belakang titik), misalnya 433.920. Tombol panah kiri menghapus satu angka, tombol Kosong menghapus semuanya.
5. Ketuk Terapkan. Panel mengirim frekuensi center dan VFO0 dengan nilai yang sama. Di bawah dialog muncul tahap awal beserta ID perintah, misalnya ACCEPTED: local-.... Bila yang muncul justru kode penolakan (misalnya BUSY atau CONFIG_REVISION_CONFLICT), perintah tidak dijalankan dan tidak akan tampil di baris CMD.
6. Tutup dialog dengan tombol ×, lalu pantau baris CMD di tab Utama. Labelnya Frekuensi, diikuti chip tahap: ACCEPTED, VERIFYING, atau APPLYING selama diproses, lalu APPLIED (hijau) bila berhasil. Setelah selesai, pemberitahuan singkat seperti Frekuensi: APPLIED muncul sebentar.
7. Tunggu dengan sabar, jangan mengirim ulang. Edge mencoba mengganti frekuensi langsung lebih dulu (retune) dan menunggu sampai DAQ sehat beberapa detik berturut-turut. Jika KrakenSDR mengubah nilai lain atau DAQ tidak sehat dalam sekitar 20 detik, Edge otomatis beralih ke restart SDR, asalkan Start/Stop SDR diizinkan di Edge. Bila tidak diizinkan, hasilnya PERSISTED_UNVERIFIED. Dengan izin yang sama, perubahan gain atau lompatan frekuensi lebih dari 20 MHz langsung memakai restart. Lewat jalur restart prosesnya biasanya sekitar satu menit, dan Edge menunggu SDR menyala dengan DAQ sehat paling lama 180 detik (bawaan) sebelum menyatakan OUTCOME_UNKNOWN.
8. Setelah APPLIED, periksa tab Utama: FREKUENSI VFO harus menunjukkan nilai baru, DAQ SINKRON, dan DoA kembali hidup jika ada sinyal di atas squelch.

Tabel 113. Mengganti frekuensi dari panel.

Hasil di chip CMD	Arti	Tindakan
APPLIED (hijau)	Frekuensi sudah dipakai KrakenSDR dan DAQ terbukti sehat.	Tidak ada; lanjutkan operasi.
PERSISTED_UNVERIFIED (kuning)	Nilai sudah tersimpan di file settings, tetapi belum terbukti dipakai. Contohnya ketika SDR sedang berhenti (ENGINE_NOT_RUNNING), sehingga nilainya baru berlaku saat SDR dinyalakan.	Bila SDR berhenti, nyalakan dengan Kontrol > Start, lalu periksa FREKUENSI VFO.
FAILED (merah)	Perintah sudah diterima tetapi gagal dijalankan. Alasan singkatnya tampil di sebelah chip. Perintah yang ditolak sebelum diterima (misalnya BUSY karena operasi lain sedang berjalan) tidak muncul di baris CMD maupun di Riwayat. Kodenya hanya tampil sebagai pesan di bawah dialog Frekuensi.	Baca alasannya, perbaiki, lalu kirim lagi satu kali. Alasan lengkap tersedia di Riwayat.
OUTCOME_UNKNOWN (kuning)	Hasil tidak bisa dipastikan.	Jangan langsung mengulang. Periksa FREKUENSI VFO dan DAQ terlebih dahulu.

Catatan KrakenSDR menerapkan aturan band dengan sendirinya. Untuk VHF (30 sampai 300 MHz) gain dipasang 25,4 dB dan jari-jari UCA 0,3 m, sedangkan untuk UHF (300 sampai 3000 MHz) gain 15,7 dB dan 0,128 m. Bila Anda pindah band, pastikan susunan antena fisik juga disesuaikan. Panel hanya mengatur frekuensi. Gain dan squelch diubah dari Ground (atau dari web UI KrakenSDR). Jarak UCA pada VHF/UHF selalu dipasang KrakenSDR sendiri, dan Edge menolak nilai lain (SPACING_SET_BY_ENGINE_BAND).

29.4 Merestart SDR dengan aman

1. Pastikan tidak ada perintah lain yang sedang berjalan, yaitu chip di baris CMD tidak dalam tahap proses.
2. Beri tahu operator Ground lebih dulu, karena pemrosesan RDF dan DoA akan berhenti selama restart.
3. Login dengan PIN admin, lalu buka Config > Kontrol. Di bagian Stack SDR, ketuk Restart.
4. Dialog Restart SDR service tampil dengan pesan Pemrosesan RDF akan terhenti. Ketuk Konfirmasi untuk melanjutkan, atau Batal untuk membatalkan.
5. Ketuk tombol hanya sekali. Bila tombol Restart, Start, atau Stop abu-abu, kendali SDR belum disetujui root di Edge. Hubungi teknisi.
6. Pantau baris CMD: label Restart SDR, lalu tunggu chip APPLIED. Lencana kanan atas berubah dari MEMULAI RDF menjadi RDF BERJALAN.
7. Setelah selesai, periksa Sistem > DAQ (Engine RUNNING, Frame / Delay / IQ true / true / true, progress MAJU), lalu pastikan DoA tampil kembali di Utama.

Catatan Tombol Stop juga meminta konfirmasi (Stop SDR service). Tombol Start langsung dijalankan tanpa konfirmasi.

29.5 Mematikan atau me-reboot Raspberry dengan aman

Reboot dan shutdown memutus link ke Ground. Selama boot, node tidak mengirim apa pun. Setelah shutdown, Raspberry hanya bisa dinyalakan lagi secara langsung di lokasi. Keduanya memakai dua tahap: persiapan dulu, lalu konfirmasi akhir yang berlaku singkat.

1. Beri tahu operator Ground bahwa node akan reboot atau dimatikan.
2. Login dengan PIN admin, lalu buka Config > Kontrol. Di bagian Raspberry tersedia tombol Reboot dan Shutdown. Bila tombol abu-abu, keterangan di bawahnya menjelaskan alasannya, misalnya Reboot lokal memerlukan mode controlled dan approval root (--reboot).
3. Untuk reboot: ketuk Reboot. Dialog Reboot Raspberry berisi pesan Node offline selama boot. Ketuk Siapkan reboot dan tunggu sampai dialog Konfirmasi reboot OS muncul. Dialog itu hanya berlaku 30 detik, jadi segera ketuk REBOOT SEKARANG, atau Batal.
4. Untuk shutdown: ketuk Shutdown. Dialog Shutdown Raspberry berisi pesan Pi mati total; nyalakan ulang secara lokal. Ketuk Siapkan shutdown, lalu pada dialog Konfirmasi shutdown OS ketuk SHUTDOWN PI SEKARANG. Raspberry mati sekitar 5 detik setelah dijadwalkan.
5. Bila tombol Shutdown abu-abu tepat setelah panel dibuka, panel mungkin belum selesai memeriksa riwayat shutdown. Keterangan Riwayat operasi belum tersedia hanya muncul sebagai tooltip saat kursor diarahkan di browser, tidak di layar sentuh. Tunggu beberapa detik lalu buka Kontrol lagi. Bila tetap abu-abu, shutdown lokal belum disetujui root; hubungi teknisi.
6. Bila panel memperingatkan bahwa hasil shutdown sebelumnya belum pasti, periksa dulu kondisi Raspberry secara langsung sebelum melanjutkan. Jangan mengirim shutdown berulang kali.
7. Setelah shutdown dijadwalkan, tunggu sampai layar dan lampu aktivitas Raspberry padam sebelum mencabut daya.
8. Setelah reboot atau menyalakan ulang, ulangi prosedur Menyalakan dan memastikan sistem siap.

Perhatian Jangan mencabut daya saat Raspberry masih menyala, kecuali dalam keadaan darurat. Daya yang terputus mendadak atau tegangan yang turun bisa membuat KrakenSDR dan Raspberry restart sendiri.

29.6 Mengatur tampilan dan layar hitam

1. Login dengan PIN admin, lalu buka Config > Tampilan.
2. Mode: pilih Gelap (bawaan), Terang untuk siang hari di bawah matahari, atau Malam (merah) agar mata tetap terbiasa gelap pada operasi malam.
3. Warna aksen: pilih Teal, Biru, atau Amber untuk warna penanda dan sorotan.
4. Jenis huruf: pilih Sistem (bawaan), Serif, atau Mono.
5. Layar hitam otomatis: pilih Mati, 1 mnt, 5 mnt, atau 15 mnt tanpa sentuhan sebelum layar menghitam.
6. Setiap pilihan langsung tersimpan di Edge dan berlaku untuk layar panel maupun browser yang membuka panel ini. Pesan seperti Mode: Malam tersimpan. muncul di bawah dialog.
7. Untuk menghitamkan layar saat itu juga, buka Config dan ketuk Layar hitam (tidak perlu login).
8. Untuk kembali dari layar hitam, ketuk di mana saja. Ketukan itu hanya membangunkan layar dan tidak menekan tombol apa pun.

Tabel 114. Mengatur tampilan dan layar hitam.

Perilaku layar hitam	Keterangan
Jam dan tanggal	Layar hitam menampilkan jam dan tanggal dari Raspberry. Bila jam belum sinkron, muncul tulisan BELUM SINKRON.
Tidak menghitam otomatis	Layar tidak menghitam selama ada peringatan error yang aktif.
Menyala sendiri	Layar menyala lagi bila muncul peringatan error baru atau ada perintah baru dari Ground.
Lampu latar	Layar hitam hanya lapisan tampilan. Lampu latar layar tetap diatur oleh sistem operasi.

29.7 Melihat riwayat perintah

1. Buka tab Config, lalu ketuk Riwayat. Anda tidak perlu login.
2. Daftar menampilkan sampai 10 perintah terakhir yang mengubah sistem. Yang terbaru ada di paling atas. Perintah baca saja tidak dicantumkan.
3. Setiap baris memuat jam, chip asal (G untuk Ground, L untuk panel lokal, C untuk broker cadangan), ringkasan perintah (misalnya Frekuensi VFO 433,000 → 433,920 MHz), dan chip tahap akhir.
4. Jika perintah punya alasan (misalnya gagal atau hasilnya belum pasti), di bawah ringkasan ada keterangan singkat diikuti kodenya, misalnya helper tidak menjawab (timeout) · HELPER_TIMEOUT. Perintah yang ditolak sebelum dijalankan (misalnya BUSY) tidak masuk daftar ini.
5. Bila ada perintah dari Ground yang ditolak, baris paling atas berbunyi ... perintah remote ditolak · terakhir, diikuti jam, asal, jenis perintah, dan alasannya. Perintah yang ditolak tidak masuk daftar utama.
6. Daftar diperbarui sendiri selama dialog terbuka. Tutup dengan tombol ×.

Tabel 115. Melihat riwayat perintah.

Warna chip tahap	Kode	Arti
Hijau	APPLIED, REBOOT_SCHEDULED, SHUTDOWN_SCHEDULED	Perintah selesai, atau reboot/shutdown sudah dijadwalkan.
Kuning	PERSISTED_UNVERIFIED,	Tersimpan tetapi belum terbukti, atau

Warna chip tahap	Kode	Arti
	OUTCOME_UNKNOWN	hasilnya belum pasti. Periksa kondisi nyata sebelum mengulang.
Merah	FAILED, REJECTED, EXPIRED, CONFLICT, CANCELLED	Gagal, ditolak, kedaluwarsa, konflik, atau dibatalkan.
Berkedip / proses	ACCEPTED, APPLYING, VERIFYING	Perintah sedang diproses.

30. Panel RDF Node: Pemecahan masalah

Setiap masalah di bawah dijelaskan dalam tiga hal: apa yang terlihat di panel, kemungkinan penyebabnya, dan langkah yang perlu diambil. Beberapa langkah memerlukan akses terminal ke Raspberry. Langkah seperti itu ditandai sebagai pekerjaan teknisi.

1. Baca baris status di bagian bawah tab Utama. Teks di sana adalah masalah terpenting yang sedang aktif: merah berarti error, kuning berarti peringatan.
2. Buka tab yang tombolnya bertitik kuning atau merah, lalu cari baris yang berwarna.
3. Buka Config > Riwayat untuk melihat perintah yang gagal atau ditolak beserta alasannya.
4. Jangan menekan perintah berulang-ulang. Lewat LoRa, perintah pulang-pergi memakan waktu sekitar 1 sampai 5 detik, sedangkan restart SDR bisa sampai sekitar satu menit.
5. Bila seluruh layar tertutup kartu SUMBER STATUS HILANG, ketuk Coba lagi. Kartu ini berarti panel tidak lagi menerima data terbaru, sehingga angka di belakangnya bukan kondisi sekarang.

30.1 DoA tidak muncul, UNVERIFIED, atau NO_FRESH_DOA

Yang terlihat: angka ARAH RELATIF berisi -- atau berlabel DOA RAW / UNVERIFIED, dial bertulisan UNVERIFIED atau TANPA DATA, dan baris status berisi kode berwarna kuning.

Tabel 116. DoA tidak muncul, UNVERIFIED, atau NO_FRESH_DOA.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Persetujuan sumber belum diberikan (SOURCE_UNVERIFIED atau ANGLE_UNVERIFIED).	Label DOA RAW / UNVERIFIED, baris di bawahnya bertulisan Gate: SOURCE_UNVERIFIED atau ANGLE_UNVERIFIED, dan dial bertulisan UNVERIFIED.	DoA baru dianggap valid (LIVE) setelah source.authority_verified dan angle_verified bernilai true di /etc/rdf-node/config.yaml. Teknisi mengubahnya setelah uji orientasi selesai, lalu menjalankan sudo systemctl restart rdf-edge.service.
Squelch lebih tinggi dari sinyal, sehingga KrakenSDR tidak menghitung DoA (sering muncul sebagai EMPTY_CSV atau NO_FRESH_DOA).	Umur DoA terus naik, sedangkan DAQ tetap SINKRON.	KrakenSDR hanya menghitung DoA bila puncak sinyal di VFO melebihi squelch. Minta operator Ground menurunkan squelch Manual atau memakai mode Auto Channel (rata-rata di sekitar VFO + 3 dB). Pengaturan squelch tidak tersedia di panel Edge.
Pemancar tidak aktif, atau frekuensi salah.	Umur DoA terus naik dan FREKUENSI VFO tidak sama dengan target, atau FREKUENSI SETELAN tampil (belum ada sampel sama sekali).	Pastikan pemancar target sedang aktif, lalu periksa frekuensi (lihat prosedur Mengganti frekuensi dari panel).
DAQ tidak sehat (DAQ_NOT_HEALTHY) atau SDR berhenti.	Statusbar DAQ tidak SINKRON, lencana tidak RDF BERJALAN.	Ikuti bagian DAQ tidak sehat setelah ganti frekuensi atau KrakenSDR hilang dari USB.
Jam belum sinkron (CLOCK_UNTRUSTED).	Sistem > Host > Jam sistem bukan SYNCED.	Ikuti bagian Jam belum sinkron.
Perintah sedang berjalan (CONTROL_IN_PROGRESS).	Chip CMD sedang dalam tahap proses.	Tunggu sampai perintahnya selesai.
Folder output SDR belum dipilih (SETUP_REQUIRED).	Baris status bertulisan Pilih folder output SDR terlebih dahulu, dan Config > Source bertulisan SETUP.	Teknisi perlu menjalankan setup sumber data di Edge.

30.2 DAQ tidak sehat setelah ganti frekuensi

Yang terlihat: statusbar DAQ berwarna merah (DEGRADED) atau kuning, baris status bertulisan DAQ belum sehat / data tidak valid, dan di Sistem > DAQ salah satu nilai Frame / Delay / IQ bernilai false.

Tabel 117. DAQ tidak sehat setelah ganti frekuensi.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
KrakenSDR sedang sinkron ulang setelah retune.	Chip CMD masih dalam tahap VERIFYING atau APPLYING.	Tunggu. Edge memeriksa DAQ sampai sekitar 20 detik. Bila belum sehat, Edge otomatis beralih ke restart SDR dengan semua nilai yang diminta.
Retune langsung membuat sinkronisasi KrakenSDR rusak (pernah terjadi di lapangan).	Perintah selesai, tetapi Delay atau IQ tetap false.	Restart SDR lewat Kontrol > Restart, lalu periksa lagi Frame / Delay / IQ.
Perintah tersimpan saat SDR berhenti.	Chip CMD PERSISTED_UNVERIFIED; alasannya (ENGINE_NOT_RUNNING) hanya terlihat di Riwayat.	Nyalakan SDR lewat Kontrol > Start.
Daya kurang.	Sistem > Host > under-voltage bernilai true, atau baris status bertulisan Tegangan rendah: periksa power.	Perbaiki catu daya lebih dulu. Restart tidak akan menolong selama daya masih kurang.

30.3 KrakenSDR hilang dari USB

Yang terlihat: Sistem > DAQ > USB SDR kurang dari 5 terdeteksi, Engine bertulisan ERROR atau tidak RUNNING, Frame / progress bertulisan BELUM, dan DAQ tidak SINKRON.

Tabel 118. KrakenSDR hilang dari USB.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Pengendali USB Raspberry mati karena perangkat lain, misalnya GPS yang dicolok langsung ke port Pi 5.	GPS terpasang langsung ke Raspberry, bukan lewat hub.	Pindahkan GPS ke hub USB, lalu reboot Raspberry lewat Kontrol > Reboot.
Daya kurang untuk lima tuner ditambah radio dan sensor.	Under-voltage bernilai true, atau Throttle aktif.	Perbaiki catu daya dan kabel, lalu reboot Raspberry.
Kabel atau konektor KrakenSDR longgar.	Jumlah USB SDR naik-turun.	Periksa kabel dan konektor. Bila jumlah tetap kurang dari 5 setelah reboot, matikan Raspberry dengan aman, periksa sambungan, lalu nyalakan lagi.

30.4 GPS tidak fix atau putus-sambung

Yang terlihat: di Sistem > Nav, baris GPS fix / satelit bertulisan MENCARI SATELIT, TIDAK ADA DATA, DATA TIDAK VALID, atau TIDAK TERHUBUNG, atau 2D FIX berwarna kuning. Di tab Utama, ringkasannya tampil sebagai GPS -- atau GPS dengan titik kuning atau merah. Nilai NONAKTIF berarti GPS sengaja dimatikan di konfigurasi.

Tabel 119. GPS tidak fix atau putus-sambung.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
GPS terpasang langsung ke port Raspberry Pi 5.	Status berganti-ganti antara TIDAK TERHUBUNG dan normal; GPS sering putus-sambung.	Selalu pasang GPS u-blox lewat hub USB. Tanpa hub, GPS gagal terdeteksi dan bisa mematikan pengendali USB.
Daya USB kurang.	Under-voltage bernilai true di Sistem > Host.	Perbaiki catu daya, lalu gunakan hub USB, sebaiknya yang memiliki daya sendiri.
Antena tidak melihat langit (MENCARI SATELIT).	Data masuk tetapi jumlah satelit sedikit.	Pindahkan GPS ke tempat terbuka dan tunggu beberapa menit.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Akurasi rendah (HDOP SEDANG atau BURUK, atau 2D FIX).	Akurasi (HDOP) di atas 2, atau satelit yang dipakai kurang dari 4.	Tunggu sampai lebih banyak satelit terkunci. Posisi tetap dikirim, tetapi akurasinya rendah.
Perangkat atau baud salah (DATA TIDAK VALID), atau tidak ada byte sama sekali (TIDAK ADA DATA).	Status tetap seperti itu meskipun GPS terpasang.	Teknisi memeriksa apakah port /dev/rdf-gps memang menunjuk ke u-blox.

30.5 Kompas TIDAK MENJAWAB

Yang terlihat: di Sistem > Nav, baris Kompas GY-26 bertulisan TIDAK MENJAWAB (merah), dan ringkasan di tab Utama bertulisan KOMPAS --. Nilai lain yang mungkin muncul: TIDAK TERHUBUNG, FRAME RUSAK, DATA LAMA, MEMULAI, atau NONAKTIF.

Tabel 120. Kompas TIDAK MENJAWAB.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Modul tidak menjawab (TIDAK MENJAWAB): kabel TX dan RX tertukar, atau GND/VCC lepas.	Adaptor USB terdeteksi, tetapi tidak ada sudut yang dibaca.	Periksa kabel TX/RX (harus bersilang), GND, dan VCC ke modul GY-26. Edge membuka ulang port sendiri, jadi restart tidak diperlukan.
Port tidak ada atau tidak bisa dibuka (TIDAK TERHUBUNG).	Adaptor USB kompas tercabut.	Colokkan lagi adaptor kompas. Bila tetap gagal, teknisi memeriksa /dev/rdf-compass dan izin aksesnya.
Baud atau checksum salah (FRAME RUSAK).	Status terus FRAME RUSAK.	Pastikan modul diatur pada 9600 8N1 dan kabelnya baik.
Bacaan terlambat (DATA LAMA).	Muncul sesekali.	Biasanya pulih sendiri. Satu bacaan yang terlewat tidak langsung dianggap gangguan.

30.6 LoRa DOWN

Yang terlihat: statusbar LORA berwarna merah dengan tulisan DOWN, baris status bertulisan Link LoRa ke Ground terputus, dan Ground berhenti menerima health. Link dinyatakan DOWN bila tidak ada frame yang diterima selama 15 detik.

Tabel 121. LoRa DOWN.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Antena, jarak, atau halangan.	Hilang naik / turun di Link > Koneksi tinggi sebelum link putus.	Periksa antena LoRa di kedua sisi dan posisinya.
Jembatan di Ground mati.	Edge normal, Radio USB / port PRESENT / OPEN, tetapi tidak ada frame yang masuk.	Minta operator Ground memeriksa layanan jembatan LoRa di Ground.
Modul radio di Edge tercabut atau rusak.	Radio USB / port bukan PRESENT / OPEN, atau Link > Rincian > Error port berisi pesan.	Periksa kabel USB dan daya modul LoRa.
Layanan jembatan Edge (rdf-lora-edge) berhenti melapor.	Statusbar LORA bukan DOWN melainkan STALE atau TIDAK MELAPOR (kuning), dan baris status bertulisan Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge (muncul setelah status jembatan tidak masuk sekitar 20 detik, bila jembatan pernah melapor).	Lihat Jembatan LoRa tidak melapor di bawah.

30.7 Jembatan LoRa tidak melapor

Yang terlihat: statusbar LORA bertulisan STALE atau TIDAK MELAPOR (kuning), tombol tab Link bertitik kuning, dan bila jembatan pernah melapor, baris status bertulisan Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge. Di Link > Koneksi, baris Link LoRa bertulisan STALE · laporan N dtk (atau TIDAK MELAPOR) dan baris Kirim ke Ground, Hilang naik / turun, serta Jam vs Ground berisi --. Panel tidak tahu keadaan radio yang sebenarnya.



Gambar 87. *Tab Utama saat jembatan LoRa tidak melapor: kotak LORA bertulisan STALE (kuning) dan baris status Jembatan LoRa tidak melapor: cek rdf-lora-edge (data tiruan).*

Tabel 122. Jembatan LoRa tidak melapor.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Layanan jembatan Edge (rdf-lora-edge) berhenti atau macet.	Link > Rincian > Status jembatan menampilkan umur laporan yang terus bertambah (kuning), sedangkan MQTT lokal CTRL / BULK tetap CONNECTED / CONNECTED.	Teknisi menjalankan sudo systemctl restart rdf-lora-edge.service, lalu memeriksa log dengan journalctl -u rdf-lora-edge -n 60 --no-pager.
Broker MQTT lokal (mosquitto) mati.	Kotak MQTT di tab Utama dan baris MQTT lokal CTRL / BULK bukan CONNECTED.	Teknisi memeriksa sudo systemctl status mosquitto dan menyalakannya ulang. Setelah broker hidup, jembatan melapor lagi dengan sendirinya.
Jembatan belum pernah berjalan sejak rdf-edge dinyalakan dan broker lokal tidak menyimpan laporan lamanya.	Nilai TIDAK MELAPOR dan Status jembatan bertulisan tidak melapor; alert Jembatan LoRa tidak melapor tidak muncul.	Teknisi memeriksa apakah layanan rdf-lora-edge diaktifkan dan dapat menyala (sudo systemctl status rdf-lora-edge).

> **Catatan** Bila rdf-edge baru saja di-restart sementara jembatan sudah mati, LORA langsung tampil STALE dengan umur laporan terakhirnya (laporan tanpa cap waktu yang dapat dipakai atau lebih tua dari 10 menit tampil dengan umur mulai sekitar 21 detik). Itu perilaku yang benar: laporan tersimpan di broker dinilai dari cap waktunya sendiri, sehingga jembatan yang mati tidak lagi tampil UP sesaat setelah restart.

30.8 MQTT tidak terhubung

Yang terlihat: statusbar MQTT dan baris MQTT lokal CTRL / BULK bertulisan CONNECTING (kuning) atau ERROR (merah), dan tombol tab Link bertitik merah (ERROR) atau kuning (CONNECTING). Tab Data baru bertitik merah bila ada topik yang gagal dikirim (GAGAL), dan bertitik kuning bila broker cadangan diaktifkan tetapi belum

tersambung. Di sistem LoRa, MQTT Edge terhubung ke broker lokal di Raspberry itu sendiri, bukan langsung ke Ground.

Tabel 123. MQTT tidak terhubung.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Broker lokal (mosquitto) di Raspberry mati.	Kedua klien (CTRL dan BULK) sama-sama bermasalah.	Teknisi menyalakan ulang broker lokal di Raspberry.
Pengaturan broker salah.	Data > Atur (perlu PIN) tidak berisi alamat broker lokal.	Pastikan Status MQTT Aktif, lalu isi IP / host 127.0.0.1, Port 1883, Transport MQTT/TCP, dan Enkripsi TLS Nonaktif, kemudian ketuk Simpan. Kolom akun yang dibiarkan kosong berarti akun tidak diubah, bukan dihapus. Bila broker lokal anonim tetapi masih ada akun lama tersimpan, teknisi perlu membereskannya di Edge.
Broker cadangan bermasalah.	Hanya CADANGAN yang tidak CONNECTED.	Broker cadangan tidak memengaruhi broker utama. Periksa Data > Cadangan, atau biarkan Nonaktif bila memang tidak dipakai.

30.9 Perintah Ground tidak sampai

Yang terlihat: operator Ground mengirim perintah, tetapi di Edge tidak muncul banner Perintah dari GROUND dan Riwayat tidak berubah, atau muncul banner berstatus ditolak.

Tabel 124. Perintah Ground tidak sampai.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Link LoRa atau MQTT putus.	LORA tidak UP, atau MQTT tidak CONNECTED.	Pulihkan link terlebih dahulu (lihat LoRa DOWN atau MQTT tidak terhubung).
Perintah kedaluwarsa di jalan.	Riwayat menunjukkan perintah remote ditolak karena kedaluwarsa.	Perintah hanya berlaku sebentar. Kirim ulang setelah link stabil dan pastikan jam Ground benar.
Jam Edge belum sinkron (CLOCK_UNTRUSTED).	Sistem > Host > Jam sistem bukan SYNCED.	Ikuti bagian Jam belum sinkron.
Edge baru restart atau reboot (SESSION_MISMATCH).	Penolakan muncul tidak lama setelah reboot.	Minta Ground membaca ulang state node, lalu mengirim lagi.
Ada operasi lain yang masih berjalan (BUSY), atau fitur belum disetujui (CAPABILITY_DISABLED).	Alasan terlihat di banner atau Riwayat.	Tunggu operasi yang sedang berjalan selesai. Untuk fitur yang belum disetujui, hubungi teknisi.

> **Catatan** Lewat LoRa, perintah pulang-pergi biasanya memakan waktu 1 sampai 5 detik. Tunggu hasilnya sebelum mengirim ulang, karena perintah yang dikirim berulang bisa ditolak dengan alasan BUSY.

30.10 Layar panel aneh atau terpotong

Yang terlihat: tampilan bergeser, ada bagian yang tidak muncul, layar membeku, atau seluruh layar tertutup kartu SUMBER STATUS HILANG.

Tabel 125. Layar panel aneh atau terpotong.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Panel tidak menerima data terbaru.	Kartu SUMBER STATUS HILANG bertulisan API lokal tidak merespons. atau API hidup, snapshot tidak bergerak.	Ketuk Coba lagi. Bila tidak pulih, teknisi memeriksa layanan rdf-edge.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Browser kiosk macet atau ukurannya salah.	Panel dirancang untuk 480x320. Sebagai pembanding, buka panel dari laptop lewat terowongan SSH (ssh -L 8790:127.0.0.1:8790 rdf-node, lalu http://127.0.0.1:8790).	Teknisi menjalankan ulang kiosk dari sesi desktop dengan systemctl --user restart rdf-kiosk.service, atau me-reboot Raspberry.
Banner atau kartu menutupi baris.	Ada banner Perintah dari GROUND di atas halaman.	Ketuk Tutup pada banner. Isinya tetap tersimpan di Riwayat.
Teks panjang sengaja dipendekkan.	Ringkasan berakhir dengan tanda elipsis.	Buka Riwayat untuk teks lengkap. Bila teks terasa sempit setelah mengganti jenis huruf, kembalikan ke Sistem di menu Tampilan.

30.11 Jam belum sinkron

Yang terlihat: Sistem > Host > Jam sistem bertulisan UNTRUSTED (kuning) dan layar hitam menampilkan BELUM SINKRON. Akibatnya DoA tertahan dengan kode CLOCK_UNTRUSTED, dan perintah Ground bisa ditolak.

Tabel 126. Jam belum sinkron.

Kemungkinan penyebab	Cara memastikan	Langkah
Raspberry tidak punya jam baterai dan tidak terhubung ke internet. Jamnya diambil dari Ground lewat LoRa dan dari GPS.	Link LoRa belum UP, atau GPS belum fix.	Tunggu sampai LoRa UP dan GPS fix. Penyetelan jam berjalan otomatis beberapa saat kemudian.
Selisih jam dengan Ground masih besar.	Link > Koneksi > Jam vs Ground merah (1000 ms atau lebih).	Tunggu beberapa menit setelah link stabil. Bila tidak membaik, teknisi memeriksa layanan chrony di Raspberry.

31. Panel RDF Node: Glosarium

Tabel 127. Glosarium.

Istilah	Arti	Di mana terlihat di panel
DoA (Direction of Arrival)	Arah datang sinyal dalam derajat, relatif terhadap arah acuan susunan antena. 0° di atas, bertambah searah jarum jam pada dial.	Tab Utama, ARAH RELATIF dan dial.
VFO	Saluran penerima di KrakenSDR yang frekuensinya dipakai untuk menghitung DoA. Panel mengatur frekuensi center dan VFO0 dengan nilai yang sama.	FREKUENSI VFO di Utama; tombol Frekuensi di Kontrol.
Squelch	Ambang daya. KrakenSDR hanya menghitung DoA bila puncak sinyal di VFO melebihi squelch. Ada empat mode: Manual (angka tetap), Auto (rata-rata spektrum + 5 dB), Auto Channel (rata-rata di sekitar VFO + 3 dB), dan Default.	Diatur dari Ground. Di Riwayat tercatat sebagai Squelch VFO atau Mode squelch VFO.
UCA	Uniform Circular Array, yaitu lima antena yang disusun melingkar. Jari-jarinya 0,3 m untuk VHF dan 0,128 m untuk UHF, dan dipasang KrakenSDR otomatis sesuai band.	Jarak UCA di Riwayat.
DAQ	Bagian akuisisi data KrakenSDR yang menyamakan kelima tuner (frame, sample delay, IQ). DoA hanya valid bila DAQ sehat.	Statusbar DAQ (SINKRON); Sistem > DAQ.
HDOP	Ukuran ketelitian posisi GPS. Makin kecil makin baik: sampai 2 BAIK, sampai 5 SEDANG, di atas 5 BURUK.	Sistem > Nav > Akurasi (HDOP).
LoRa	Radio penghubung Edge ke Ground lewat jembatan rdf-lora-edge. Kecepatannya sekitar 2 KB/s. DoA dikirim paling dulu, sedangkan health dikirim sekitar setiap 2 detik.	Statusbar LORA; tab Link.
MQTT	Protokol pesan yang dipakai Edge. Edge mengirim ke broker lokal di Raspberry, lalu jembatan LoRa meneruskannya ke Ground. Ada dua klien: CTRL (status dan perintah) dan BULK (data besar).	Statusbar MQTT; Link > Koneksi; tab Data.
QoS	Tingkat jaminan kirim MQTT. Pada QoS 0, sukses berarti pesan sudah ditulis ke socket lokal tanpa balasan. Pada QoS 1, broker membalas PUBACK.	Tab Data, keterangan QoS 0 lokal · QoS 1 PUBACK.
Retained	Pesan yang disimpan broker dan langsung diberikan kepada penerima yang baru tersambung, misalnya availability, capabilities, dan state.	Tab Data, keterangan QoS / retained pada topik.
Edge	Node lapangan: Raspberry Pi 5 dengan KrakenSDR, kompas, GPS, agent rdf-edge, dan panel ini.	Seluruh panel.
Ground	Stasiun darat yang menerima data dan dapat mengirim perintah ke Edge.	Chip G di baris CMD dan Riwayat; banner Perintah dari GROUND.
Helper	Layanan kontrol (rdf-control-helper) yang menjalankan aksi berisiko seperti start/stop SDR, menulis settings, reboot, dan	Config > Akses / helper (SIAP atau OFF).

Istilah	Arti	Di mana terlihat di panel
	shutdown, setelah disetujui root.	
PIN admin	PIN lokal 6 digit untuk membuka menu yang mengubah sistem. PIN diganti teknisi dengan sudo rdf-node set-pin.	Config > Login; chip ADMIN di kanan atas.
Kontrak	Versi format pesan MQTT antara Edge dan Ground. Versi saat ini 1.10.	Config > Versi / kontrak.
Tahap perintah (stage)	Status perintah, misalnya ACCEPTED, VERIFYING, APPLYING, APPLIED, PERSISTED_UNVERIFIED, FAILED, REJECTED, OUTCOME_UNKNOWN.	Chip di baris CMD dan Riwayat.
PAPR	Angka keyakinan DoA dari KrakenSDR dalam dB, ditampilkan bersama P (daya sinyal).	Tab Utama, di bawah frekuensi.

Lampiran A. Endpoint API Lokal

Tabel 128. Endpoint API lokal Ground Console.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/health`	`{ok: true, receiver_busy, version}` tanpa membaca Data Out atau file. Dipakai healthcheck Docker, `sdr-doa-console`, `sdr-doa-docker`, dan updater native; jawaban sehat tidak dicatat di log. Versi dari file `VERSION` (2.0.0). `receiver_busy` bernilai `true` selama 30 detik setelah penulisan Receiver, atau selama sesi audio atau pindai terbuka dengan penulisan dalam 120 detik terakhir (3.8).
`GET /api/snapshot`	Snapshot Data Out terbaru (status, view CSV/XML, gate, kesegaran).
`GET /api/capabilities`	Kemampuan console: interval refresh yang diizinkan (`refresh_intervals_s`), `snapshot_budget_ms`, blok `config_patch` (`enabled`, `topic`, `qos`, `ttl_ms`, `ranges`), `admin_enabled`, `admin_default_password` (hanya boolean, tidak pernah kata sandinya), `preferences: true`, dan `version`.
`GET/POST /api/console-config`	Membaca dan menyimpan konfigurasi koneksi. POST wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`GET /api/preferences`	Preferensi tampilan yang disimpan console: `{version, updated_at_ms, values}`.
`PUT/POST /api/preferences`	Body `{values: {kunci: string|null}}` (`null` menghapus kunci). Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`), tanpa admin. Hanya kunci yang diizinkan; paling besar 32 KiB per nilai, 128 KiB total, dan 256 KiB per request. Satu entri buruk menolak seluruh update: 400 `INVALID_REQUEST`, `PREFERENCE_KEY_UNKNOWN`, `PREFERENCE_VALUE_INVALID`; 413 `PREFERENCE_VALUE_TOO_LARGE`, `PREFERENCES_TOO_LARGE`; 500 `PREFERENCES_WRITE_FAILED`.
`GET /api/tiles/<sumber>/<z>/<x>/<y>`	Tile peta dasar dari cache console. Sumber `osm`, `hot`, `imagery`, `imagery-labels`, `topo`. 404 untuk path tidak valid, 504 untuk tile yang belum tersimpan saat penyedia tidak terjangkau, 403 `ORIGIN_REJECTED` untuk permintaan yang ditandai browser dari situs atau port lain (`Sec-Fetch-Site` selain `same-origin` atau `none`). Header `X-Tile-Cache: hit|miss|stale` dan `Cache-Control: private, max-age=600` (60 untuk tile basi). Tanpa admin.
`GET /api/branding`	Branding lokal.
`GET /api/admin/status`	Status sesi admin dan apakah login aktif.
`POST /api/admin/login`, `POST /api/admin/logout`	Membuka dan menutup sesi admin. Wajib header `Origin` same-origin (403 `ORIGIN_REJECTED`).
`POST /api/admin/branding`	Menyimpan branding (butuh sesi admin).
`GET /api/mqtt`	Status dan pesan terakhir monitor MQTT v1.
`GET /api/mqtt/rdf-node`	Snapshot telemetri RDF Node v2.
`POST /api/mqtt/connect`	Menyambungkan ulang monitor MQTT. Wajib header `Origin` same-origin.
`GET /api/mqtt/config-reported`	Nilai yang dilaporkan RDF-SDR beserta waktu tibanya, koneksi broker, dan rev dasar yang dipilih server. Tanpa admin; selalu 200.

Endpoint	Fungsi
`POST /api/mqtt/config-patch`	Mengirim patch Kontrol. Body `{changes, base_config_rev, confirm: true}`, paling besar 4096 byte; butuh admin dan header `Origin`; jawaban 202 dengan `command_id`. Urutan pemeriksaan: Origin, admin, bentuk request, confirm, allowlist dan rentang, monitor, revisi, satu perintah, lalu publish.
`GET /api/mqtt/config-patch`	Status perintah terakhir, agar Kontrol bisa melanjutkan setelah halaman dimuat ulang.
`GET /api/mqtt/config-patch/<command_id>`	Status satu perintah.
`POST /api/dry-run/config-patch`	Validasi dan pratinjau patch konfigurasi (tidak dikirim).
`/api/receiver/*`	Pengaturan, rekaman, arsip Rekaman, set penanda, dan sesi audio Receiver. Setiap GET butuh `Sec-Fetch-Site` tidak ada, `none`, atau `same-origin`, dan tepat satu header `Host` berupa nama loopback pada port console; POST dan DELETE butuh header `Origin` same-origin loopback. Selain itu 403 `{ok:false, code:"ORIGIN_REJECTED"}`. Rute arsip ada di tabel berikutnya.
`/receiver/`	Frame Receiver (file statis, dengan daftar MIME dan kebijakan WebUSB/autoplay sendiri).

Rute arsip Rekaman (semuanya di bawah aturan baca dan `Origin /api/receiver/*` di atas):

Tabel 129. Rute arsip Rekaman.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/receiver/archive/facets`	Pilihan filter yang ada (VFO, mode, bandwidth, sumber, status), rentang frekuensi, total (audio, pindai, byte), waktu rekaman pertama dan terakhir, dan ruang disk kosong.
`GET /api/receiver/archive/calendar?bounds=&type=`	Jumlah audio dan pindai per hari di kisi kalender. `bounds` berisi 2–43 tengah malam lokal browser dalam ms.
`GET /api/receiver/archive/timeline?from_ms=&to_ms=&<filter>`	Interval terisi per jenis untuk satu hari linimasa (paling panjang 50 jam).
`GET /api/receiver/archive/items?<filter>&sort=&order=&offset=&limit=`	Satu halaman tabel (`limit` 1–200, bawaan 50) dengan total dan perkiraan ukuran ekspor. Hanya pindai terarsip; rekaman yang berjalan ikut.
`GET /api/receiver/archive/scans/<id>/preview`	Maks dan rata-rata dari paling banyak 256 trace dalam 512 bin, dan 10 kandidat teratas.
`GET /api/receiver/archive/audio/<id>/download?time_zone=&utc_offset_minutes=`	File `.webm` sebagai lampiran, tanpa Range.
`GET /api/receiver/archive/scans/<id>/download?time_zone=&utc_offset_minutes=`	ZIP satu pindai (memakai satu dari dua slot ZIP).
`POST /api/receiver/archive/exports`	Menyiapkan ZIP dari `{items:[{kind,id}]}` atau `{filter, expected_count}`, ditambah `time_zone` dan `utc_offset_minutes`. Jawaban 201 dengan `url`, `filename`, `count`, `missing`, `estimated_bytes`, dan `expires_in_s: 120`. Paling banyak 1000 rekaman dan perkiraan 4 GiB.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/receiver/archive/exports/<token>`	Mengirim ZIP yang sudah disiapkan, sekali.
`POST /api/receiver/archive/delete`	Menghapus `{items}` atau `{filter, expected_count}`, paling banyak 2000. Jawaban berisi jumlah yang dihapus, id pindai yang dihapus, byte yang dibebaskan, dan yang dilewati (50 pertama) dengan `skipped_count`.
`GET /api/receiver/archive/retention-preview?days=`	Apa yang akan dihapus satu putaran retensi dengan batas itu sekarang.
`GET /api/receiver/settings`	`auto_spectrum_recording`, `retention_days`, `retention_options`, waktu dan hasil putaran terakhir, dan `retention_running`.
`POST /api/receiver/settings`	Menyimpan `auto_spectrum_recording` dan/atau `retention_days`. Nilai hari yang baru butuh `confirm: true` dan langsung menjalankan satu putaran retensi (hasilnya di `retention_result`).
`GET /api/receiver/audio-segments/<id>/audio`	Audio untuk pemutar, dengan Range.

- Parameter filter (`items`, `timeline`, dan `filter` pada ekspor dan hapus): `from_ms` dan `to_ms` (paling lama 366 hari + 2 jam) atau `windows=awal-akhir,…` (paling banyak 62, masing-masing paling panjang 25 jam), `type` (`all`, `audio`, `scan`), `status`, `min_frequency_hz`, `max_frequency_hz`, `vfo_index` (0–63), `mode`, `bandwidth_hz`, dan `q` (paling banyak 64 karakter). Urutan: `sort` = `start`, `end`, `duration`, `frequency`, `size`, `type`, atau `status`; `order` = `asc` atau `desc`.
- Error berbentuk `{ok:false, code, error}`; kodenya ada di Lampiran G.
- Unduhan file dan ZIP: semua pemeriksaan dilakukan sebelum header dikirim, koneksi punya batas tulis 60 detik, dan setelah status terkirim error tidak menghasilkan jawaban kedua; koneksi ditutup dan log console mencatat `receiver download aborted: <error>`.
- Rute lama `/api/receiver/records` dan `/api/receiver/audio-facets` masih ada di server tetapi tidak lagi dipakai Receiver. Rute tulis `audio-sessions`, `audio-segments/<id>/chunk`, `audio-segments/<id>/finish`, `scans`, `scans/<id>/trace`, `scans/<id>/candidates`, `scans/<id>/finish`, dan `marker-sets` dipakai Receiver sendiri saat merekam, memindai, dan menyimpan set penanda.

Lampiran B. Lokasi File

Tabel 130. Lokasi file penting.

File / folder	Isi
Native: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Direktori data: `console.json`, `branding.json`, `preferences.json`, `receiver/` (`receiver.sqlite3`, `audio/`, `tmp/`), `tiles/`, `.env` (0600), `seed.env` (hanya sampai start pertama), `console.log` dan `console.pid` (hanya tanpa systemd service), `app/` (program dan venv, dengan `app/install-options`, opsi `install.sh` untuk update), `update-state.json` (hasil update terakhir) dan `.update.lock`, `update.log` (hanya dengan baris cron update), serta `app.previous/` dan `.update-work-*/` (hanya selama update).
Native: `~/.config/systemd/user/sdr-doa-ground-console.service`, `~/.local/bin/sdr-doa-console`, `~/.local/share/applications/sdr-doa-ground-console.desktop`	Service, perintah kontrol, dan entri menu.
Native: `~/.config/systemd/user/sdr-doa-console-update.service`, `~/.config/systemd/user/sdr-doa-console-update.timer`	Update harian (03:45) dari `sdr-doa-console auto-update on`.
Docker: volume `sdr-doa-ground-console_sdr-doa-data` (`/data`)	Isi sama dengan direktori data native, tanpa `app/` dan file update. Dipakai bersama oleh image GHCR dan image yang di-build sendiri.
Docker dari image GHCR: `/opt/sdr-doa-ground-console/` (root) atau `~/sdr-doa-ground-console/`	`compose.yml` (ditulis `sdr-doa-docker`; baris pertama "# Written by sdr-doa-docker (console)."), `.env` (0600: `SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG`, `SDR_DOA_PORT`, dan baris yang Anda tambahkan), `update.log` (500 baris terakhir), `.bad-images` (paling banyak 20 image yang gagal), `.deferred-since` (awal penundaan karena Receiver sibuk), dan `.sdr-doa-docker.lock/` (selama perintah berjalan).
Agent dari image GHCR: `/opt/sdr-doa-agent/`	Sama, ditambah `agent.env` (0600). `.env` juga menyimpan `SDR_DOA_AGENT_CONFIG`, `SDR_DOA_AGENT_SHARE_DIR`, dan `SDR_DOA_AGENT_USER`. State ada di volume `sdr-doa-agent_agent-state`, atau di `state/` dengan `--enable-config`.
`/usr/local/bin/sdr-doa-docker` (root) atau `~/.local/bin/sdr-doa-docker`	Salinan script yang dipakai perintah dan timer.
`/etc/systemd/system/sdr-doa-docker-update.service`, `/etc/systemd/system/sdr-doa-docker-update.timer`	Update harian `sdr-doa-docker` (03:30), satu per host.
Dari sumber: `~/.config/sdr-doa-ground-console/`	`console.json`, `branding.json`, `preferences.json` (`--config-path`, `--branding-path`, `--preferences-path`).
Dari sumber: `~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Database (`receiver.sqlite3`, termasuk pengaturan Rekaman), audio (`audio/`), dan segmen yang sedang direkam (`tmp/`) Receiver (`--data-dir`).
Dari sumber: `~/.cache/sdr-doa-ground-console/tiles`	Cache tile (`--tile-cache-dir`, batas `--tile-cache-max-mb` 512).
Dari sumber: `.env` di root repository	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` dan `SDR_DOA_SEED_*` (`--env-file`). Jangan di-commit. Tanpa kata sandi, bawaan `123456` berlaku.

File / folder	Isi
`frontend/dist/`	Antarmuka hasil build yang disajikan server. Jangan diedit; build ulang dari `frontend/`.
`frontend/dist/receiver/`	Receiver hasil build.
Repository: `tools/fixtures/`	Data Out contoh untuk pengujian (valid, stale, unhealthy, conflict, dan lainnya). Tidak ikut di rilis.
Agent: `/opt/sdr-doa-agent/`, `/etc/sdr-doa-agent/agent.env` (root:<grup>, 0640), `/var/lib/sdr-doa-agent/`, `/etc/systemd/system/sdr-doa-agent.service`	Program agent, pengaturan, state (`STATE_DIR`, berisi revisi konfigurasi), dan layanan.
Agent dari repository: `.sdr-doa-edge/config_revision.json`	Revisi konfigurasi agent di folder `--state-dir` (bawaan `.sdr-doa-edge`).

Tabel 131. Preferensi browser yang disalin ke console (`preferences.json`). `browsdr-device-id` dan `browsdr-share-code` tetap hanya di browser.

Kunci preferensi	Isi
`sdr-console-lang`	Bahasa antarmuka.
`sdr-console-theme`	Tema terang atau gelap.
`sdr-console-overview-panels-v1`	Panel Dashboard yang tampil dan kartu RDF-SDR ringkas/terbuka.
`sdr-console-basemap`	Gaya peta dasar.
`sdr-doa-overlay-settings-v4`	Pengaturan Lapisan.
`sdr-doa-polar-view-v1`	Kompas/Polar, Head Up, dan skala dB plot polar.
`sdr-doa-gps-source-v1`	Sumber GPS.
`sdr-doa-compass-source-v1`	Sumber dan offset kompas.
`sdr-console-listen-mode`	Modulasi Dengar di dok Spektrum.
`sdr-console-follow-node`	Ikuti frekuensi node.
`sdr-console-spectrum-dock-v1`	Mode dok (RX atau Spektrum), Auto untuk skala pindai, dan skala dB RX terakhir.
`SDRSetting`	Pengaturan Receiver, termasuk Skala dB, gain, dan sample rate.
`ReceiverSweepSettings`	Pengaturan pindai Receiver, termasuk Grafik min./maks.
`sdr-web-bookmarks`	Bookmark Receiver.

Tabel 132. Variabel environment console dan update.

Variabel environment	Isi
`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`	Kata sandi admin (3.6).
`SDR_DOA_SEED_BASE_URL`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_HOST`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_PORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_TRANSPORT`, `SDR_DOA_SEED_MQTT_WS_PATH`, `SDR_DOA_SEED_REFRESH_SECONDS`	Nilai awal `console.json` pada start pertama (4.6).

Variabel environment	Isi
`SDR_DOA_PORT`	Port console di Docker (bawaan 8787), di `.env` sebelah file compose.
`SDR_DOA_IMAGE`, `SDR_DOA_IMAGE_TAG`	Image dan kanal update di `.env` instalasi `sdr-doa-docker`, juga dibaca `docker-compose.ghcr.yml` (bawaan `ghcr.io/sanadunt/sdr-doa-ground-console` dan `2`).
`SDR_DOA_HEALTH_TIMEOUT`, `SDR_DOA_HEALTH_INTERVAL`, `SDR_DOA_AGENT_SETTLE`	Waktu tunggu `sdr-doa-docker` dalam detik: health (180), jeda antarpemeriksaan (2), dan lama agent harus berjalan tanpa restart (20). Untuk keperluan khusus saja.
`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`	Proxy untuk cache tile dan updater native. Daemon Docker memakai konfigurasi proxy-nya sendiri.

Lampiran C. Batasan yang Diketahui

- Belum diuji dengan RDF-SDR dan RadioSpectrum nyata; pengujian memakai fixture, Mock SDR, agent edge lokal, dan broker lokal.
- Kontrol hanya mengubah lima field dan hanya satu perintah pada satu waktu.
- ACK `applied` tidak membuktikan DSP KrakenSDR memakai nilai baru (lihat 7.8).
- Monitor MQTT dan Kontrol tidak mendukung username, password, atau TLS.
- Console tidak mengirim perintah RDF Node v2.
- Level Spektrum, Skala dB dok dan tab Dengar, dan daya penanda dalam dBFS relatif dan tidak terkalibrasi.
- Frekuensi Mock SDR tidak berubah saat menala; hanya sumbu grafik yang bergeser. Mock SDR tidak punya sweep perangkat keras; pindai di dok dengan `?mock=1` adalah simulasi.
- Pemasangan RadioSpectrum pertama kali harus lewat halaman Receiver.
- Baris radio di kolom Atur (Sample rate, LNA, VGA, +14 dB) nonaktif sampai Receiver menjawab; membuka Atur tidak memuat Receiver.
- Pindai lebar: frekuensi perangkat 1–7250 MHz, lebar minimal 1 MHz, paling lebar sekitar 2.44 GHz pada 4.88 kHz atau 1.22 GHz pada 2.44 kHz.
- Penanda tersimpan hanya selama sebuah set dipilih (selain itu sampai halaman console dimuat ulang). Batasnya 10 000 penanda dan frekuensi perangkat 1–7250 MHz; dok menggambar paling banyak 512 penanda di dekat tampilan. Daya penanda hanya diukur selama pindai lebar; selain itu "Daya tidak diukur".
- Peta dasar: tile disimpan hanya saat dilihat, tanpa unduhan massal per area (kebijakan penyedia). Saat offline hanya area, zoom, dan gaya yang pernah tampil yang tersedia; Terang dan Gelap memakai tile Standar.
- Docker hanya untuk Linux (`network_mode: host`); Docker Desktop di macOS/Windows tidak didukung.
- Pengaturan Receiver sampai ke console hanya selama halaman console terbuka, dan ID perangkat Receiver tetap di browser.
- Node tanpa fix GPS tetap menggambar bearing dari posisi referensi dengan label "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE".
- SNR dan PAPR hanya ditampilkan; belum ada ambang yang memblokir tampilan.
- Pasangan CSV/XML dari frame bersebelahan tidak dicek silang sudutnya. Pasangan seperti itu memblokir gate publikasi, tetapi tampilan tetap normal.
- Satu transfer USB RadioSpectrum yang gagal menghentikan RX Receiver sampai **Lanjutkan** ditekan.
- Beberapa teks Receiver dari upstream masih berbahasa Inggris, misalnya label kanvas `VFO n (mute)` dan tombol **Connect Remote** serta **Share Remote Access**.
- Rekaman, ZIP: paling banyak 1000 rekaman dan perkiraan 4 GiB per ZIP, dua ZIP sekaligus (termasuk ZIP satu pindai), dan 8 ekspor menunggu; ekspor berlaku 120 detik untuk sekali unduh. Unduhan tidak bisa dilanjutkan dan gagal bila terhenti lebih dari 60 detik.
- Rekaman, hapus dan periode: paling banyak 2000 rekaman per hapus (baris `REC` dan `SCANNING` dilewati); Rentang paling lama 366 hari; filter **Jam (lokal)** hanya untuk rentang sampai 62 hari; linimasa hanya di mode Hari, paling banyak 1500 interval.
- Rekaman hanya mengarsipkan pindai yang dimulai saat **Arsip pindai otomatis** menyala. **Cari** mencocokkan teks tetap (kode sumber bahasa Inggris, frekuensi dengan desimal tetap, awal id). Filter frekuensi membandingkan frekuensi tampilan audio dengan frekuensi perangkat pindai, yang berbeda bila ada upconverter.
- `receiver.sqlite3` tidak pernah mengecil, dan menghapus pindai besar di disk penuh bisa gagal. Retensi berjalan hanya selama console hidup, paling banyak 10 000 rekaman per putaran.
- Rekaman hanya bekerja di alamat loopback dan port console sendiri, dan tampilannya kembali ke awal saat halaman dimuat ulang. Di Windows tanpa `tzdata`, nama unduhan memakai offset UTC browser saat ini.

Lampiran D. Kode Kontrol

Kode yang bisa muncul di Kontrol (panel di Dashboard), ditolak console sebelum publish atau dijawab agent di hasil ACK. Sebagian besar kode console tampil sebagai "Tidak terkirim · KODE"; `ADMIN_REQUIRED` mengunci panel lagi, dan `CONFIG_REVISION_STALE` serta `CONFIG_REVISION_UNKNOWN` mengembalikan Kontrol ke form dengan draf tetap ada (7.7). Untuk kode console, teks di kolom Arti sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Kode ACK dari agent tampil dengan teks hasil ACK di 7.7; kolom Arti untuk kode itu adalah penjelasan.

Tabel 133. Kode yang muncul di Kontrol.

Kode	Arti	Tindakan
`ORIGIN_REJECTED`	Console menolak permintaan karena tidak berasal dari halaman ini.	Muat ulang console lalu coba lagi.
`ADMIN_REQUIRED`	Sesi admin sudah berakhir.	Buka kunci lagi.
`ADMIN_LOGIN_THROTTLED`	Terlalu banyak percobaan masuk yang gagal.	Tunggu 30 detik lalu coba lagi.
`INVALID_REQUEST`	Console menolak permintaan karena formatnya salah.	Muat ulang console.
`CONFIRM_REQUIRED`	Perubahan harus ditinjau dan dikonfirmasi dulu.	Kirim dari layar tinjauan.
`EMPTY_CHANGES`	Tidak ada yang perlu dikirim.	Ubah minimal satu field.
`FIELD_NOT_ALLOWED`	Ada field yang tidak ada di allowlist.	Hanya lima field Kontrol yang diizinkan.
`VALUE_OUT_OF_RANGE`	Ada nilai di luar rentang yang diterima RDF-SDR.	Periksa rentang di 7.1.
`MQTT_MONITOR_DISABLED`	Monitor MQTT mati.	Atur host MQTT di Konfigurasi dulu.
`MQTT_DEPENDENCY_MISSING`	`paho-mqtt` belum terpasang di host console, jadi tidak ada yang bisa di-publish.	Install `paho-mqtt==2.1.0`, restart console.
`MQTT_NOT_CONNECTED`	Monitor MQTT belum terhubung. Tidak ada yang dikirim.	Periksa broker dan MQTT di grup status.
`CONFIG_REVISION_UNKNOWN`	Belum ada revisi konfigurasi yang dilaporkan lewat MQTT.	Tunggu `config_reported`, lalu kirim.
`CONFIG_REVISION_STALE`	Konfigurasi yang dilaporkan berubah sejak ditinjau. Nilai sudah dimuat ulang.	Tinjau lagi.
`COMMAND_IN_FLIGHT`	Patch konfigurasi lain masih menunggu hasilnya.	Tunggu hasil perintah sebelumnya.
`MQTT_PUBLISH_FAILED`	Publish MQTT gagal. Tidak ada yang dikirim.	Periksa koneksi broker, lalu kirim lagi.
`COMMAND_UNKNOWN`	Console tidak punya catatan perintah itu.	Biasanya setelah console di-restart; kirim ulang bila perlu.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT` (ACK `conflict`)	Rev dasar yang dikirim sudah usang di RDF-SDR.	Muat ulang nilai, tinjau, kirim lagi.
`REMOTE_CONTROL_DISABLED` (ACK `rejected`)	Agen di RDF-SDR berjalan tanpa --enable-config. Tidak ada yang diubah.	Jalankan agent dengan: `--enable-config`

Kode	Arti	Tindakan
`COMMAND_EXPIRED` (ACK `expired`)	Perintah kedaluwarsa sebelum RDF-SDR menerapkannya.	Periksa jam console dan RDF-SDR, lalu kirim lagi.
`COMMAND_FUTURE_DATED` (ACK `rejected`)	Waktu perintah lebih maju dari jam RDF-SDR: jam console mendahului jam RDF-SDR.	Periksa dan samakan jam kedua mesin, lalu kirim lagi.
`SETTINGS_FILE_UNAVAILABLE` (ACK `failed`)	Agent tidak menemukan file `settings.json` di `--settings-path`.	Periksa path di RDF-SDR.
`APPLY_ERROR` (ACK `failed`)	Membaca atau menulis `settings.json` gagal.	Lihat log agent di RDF-SDR (izin file, disk, isi file).
`READBACK_MISMATCH` (ACK `failed`)	Setelah menulis, agent membaca ulang `settings.json` dan isinya tidak sama dengan yang dikirim.	Periksa log agent dan proses lain yang menulis file itu.

Status perintah di server (terlihat selama menunggu dan di `GET /api/mqtt/config-patch`):

Tabel 134. Status perintah Kontrol di server.

Status	Arti
`published`	Console sudah mengirim perintah ke broker.
`delivered`	Broker menerima perintah (PUBACK di bawah 128).
`acknowledged`	Agent menjawab `received` atau `applying`; hasil akhir belum ada.
`acked`	Hasil akhir dari agent: `applied`, `rejected`, `conflict`, `expired`, atau `failed`.
`publish_failed`	Publish gagal atau broker menjawab PUBACK 128 ke atas. Hasil akhir.
`no_ack`	Tidak ada ACK akhir sampai 5 detik setelah perintah kedaluwarsa (sekitar 65 detik). Hasil akhir.
`monitor_restarted`	Tanda tambahan: monitor MQTT diganti setelah publish; ACK tetap dibaca dari monitor yang baru.

Lampiran E. Kode Dok Spektrum

Chip, tag, dan pesan yang bisa muncul di dok Spektrum. Teks pesan sama dengan yang ditampilkan antarmuka bahasa Indonesia. Untuk `CONNECT_FAILED`, `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`, `SWEEP_FAILED`, dan `MARKER_SAVE_FAILED`, teks dari Receiver ditambahkan dalam kurung setelah pesan.

Tabel 135. Chip dan tag dok Spektrum.

Chip / tag	Arti
`RX`	RX berjalan (mode RX).
`RX OFF`	RX mati (mode RX).
`SCAN`	Pindai lebar berjalan (mode Spektrum).
`SCAN OFF`	Pindai mati (mode Spektrum).
…	Receiver sedang dimuat atau RX dinyalakan, pindai dimulai atau dihentikan, atau RX dimulai ulang setelah Sample rate diganti dari dok.
`BUSY`	Dengar-pindai berjalan di halaman Receiver.
`NOT BUILT`	Build Receiver tidak ada.
`NO BRIDGE`	Frame Receiver tidak menjawab dalam 8 detik.
`NEEDS_PAIRING`, `NEEDS_DEVICE_CHOICE`, `NO_WEBUSB`	Ditampilkan sebagai chip selama RX mati (lihat tabel berikutnya).
Tag `MOCK`	Mock SDR dipakai.
Tag `UPCONVERTER`	Geser frek. di Receiver tidak 0.
Tag `SIM`	Pindai simulasi dimulai atau berjalan.
Tag `REC`	Rekaman audio VFO berjalan.

Tabel 136. Kode dan pesan dok Spektrum.

Kode	Pesan	Tindakan
`NO_WEBUSB`	"Butuh Chrome/Edge (WebUSB)."	Pakai Chrome atau Edge.
`NEEDS_PAIRING`	"RadioSpectrum belum dipasangkan. Pasangkan di halaman Receiver."	Pasangkan di halaman Receiver (6.7).
`NEEDS_DEVICE_CHOICE`	"Lebih dari satu RadioSpectrum dipasangkan. Pilih satu di halaman Receiver."	Pilih perangkat di halaman Receiver.
`SWEEP_BUSY`	"Receiver sedang memindai"	Tunggu pindai selesai atau hentikan dulu.
`AUDIO_BLOCKED`	"Audio diblokir. Tekan Dengar lagi."	Tekan Dengar lagi.
`OUT_OF_RANGE` (penalaan)	"Frekuensi di luar jangkauan"	Menala di dalam 1–6000 MHz.
`OUT_OF_RANGE` (penanda)	"Di luar jangkauan penanda"	Tandai di dalam 1–7250 MHz frekuensi perangkat.
`CONNECT_FAILED`	"RadioSpectrum tidak menyala. Lihat halaman Receiver."	Periksa perangkat di halaman Receiver.

Kode	Pesan	Tindakan
`MOCK_UNAVAILABLE`	"Mock SDR butuh console loopback dengan ?mock=1."	Buka: `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/dashboard`
`TIMEOUT`	"Receiver tidak menjawab"	Coba lagi; buka halaman Receiver bila berulang. Setelah Mulai pindai yang tidak dijawab, dok tetap di mode Spektrum dan menampilkan `SCAN` bila pindai ternyata berjalan.
`RECORDING_ACTIVE`	"Rekaman VFO baru dimulai. Ulangi untuk konfirmasi."	Ulangi tindakan dan jawab konfirmasinya.
`SWEEP_UNSUPPORTED`	"RadioSpectrum ini tidak bisa memindai. Lihat halaman Receiver."	Pakai radio dengan sweep, atau sumber Simulasi di Receiver.
`SWEEP_FAILED`	"Pindai tidak berjalan. Lihat halaman Receiver."	Periksa pengaturan pindai di halaman Receiver.
`MARKER_LIMIT`	"Batas penanda tercapai"	Hapus penanda yang tidak dipakai.
`MARKER_NOT_FOUND`	"Penanda sudah tidak ada"	Pilih penanda lain.
`MARKER_SAVE_FAILED`	"Penanda tidak tersimpan ke set"	Periksa console dan set penanda di halaman Receiver.
`USB_LOST`	"RadioSpectrum terputus"	Periksa kabel, lalu Mulai lagi.
`RX_ERROR`	"Galat RX. Lihat halaman Receiver."	Lihat halaman Receiver, lalu Mulai lagi.
Kode lain (misalnya `NOT_READY`, `INVALID_COMMAND`)	"Receiver menolak perintah"	Baca teks Receiver dalam kurung; muat ulang console bila berulang.

Konfirmasi yang ditanyakan di halaman console sebelum tindakan dok yang menyentuh rekaman audio VFO:

- **Berhenti**: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Hentikan RX dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Memulai pindai saat RX berjalan: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Mulai pindai dan akhiri rekaman? Audio yang sudah tersimpan tetap ada di Rekaman."
- Mengganti Sample rate: "Rekaman audio VFO sedang berjalan. Ganti sample rate? RX dimulai ulang sebentar dan rekaman berlanjut di segmen baru."

Lampiran F. Host Tile Peta Dasar (untuk Admin Jaringan)

Lampiran ini untuk admin jaringan yang perlu mengizinkan akses keluar dari komputer console. Browser operator tidak menghubungi host ini; console yang mengambil tile dan menyimpannya (6.4, 17.2).

Tabel 137. Gaya peta dasar, sumber tile, dan host penyedia.

Gaya di pemilih	Sumber	Host (dicoba berurutan, HTTPS)	Zoom maks.
Standar, Terang, Gelap	`osm`	`tile.openstreetmap.de`, lalu `tile.openstreetmap.org`	19
Hot	`hot`	`a.tile.openstreetmap.fr`, lalu `b.tile.openstreetmap.fr`	19
Satelit	`imagery`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Satelit + label	`imagery` dan `imagery-labels`	`server.arcgisonline.com`, lalu `services.arcgisonline.com`	18
Topografi	`topo`	`a.tile.opentopomap.org`, lalu `b.tile.opentopomap.org`	17
Polos	—	Tidak meminta tile.	—

- Aturan pengambilan: hanya HTTPS, tanpa redirect, batas waktu 5 detik, paling besar 1 MiB, hanya PNG, JPEG, atau WebP yang isinya sesuai tipenya, dan paling banyak 4 pengambilan bersamaan. Tidak ada query, cookie, atau referrer dari browser yang diteruskan.
- User-Agent `SDR-DoA-Ground-Console/<versi>`. Proxy dari environment (`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`) dipakai.
- Tile segar selama max(umur dari penyedia, 7 hari), paling lama 30 hari; setelah itu diambil ulang (dengan ETag/Last-Modified bila ada), dan disajikan basi bila penyedia tidak terjangkau.
- Daftar host tetap di `tools/tile_cache.py`; tidak ada flag untuk menggantinya.

Lampiran G. Kode Rekaman

Kode yang bisa dijawab console untuk tab Rekaman (`{ok:false, code, error}`). Di antarmuka, pesan Indonesia di tabel ini didahului tindakannya: "Rekaman tidak bisa dimuat: …", "ZIP tidak bisa disiapkan: …", "Rekaman tidak bisa dihapus: …", "Retensi tidak bisa disimpan: …", atau "Pratinjau pindai tidak bisa dimuat: …". Hapus memberi kode per rekaman di hasilnya ("per rekaman" di kolom HTTP). Error unduhan dari baris (Unduh) hanya tampil di daftar unduhan browser. Permintaan pengaturan yang formatnya salah dijawab 400 tanpa kode; Rekaman lalu menampilkan teks bahasa Inggris dari server setelah "Retensi tidak bisa disimpan:".

Tabel 138. Kode error Rekaman.

Kode	HTTP	Pesan	Tindakan
`ORIGIN_REJECTED`	403	"Buka Receiver dari console ini."	Buka console di alamat loopback dan port-nya sendiri, tanpa port-forward atau proxy. Skrip mengirim header `Origin` untuk POST (14.14).
`ARCHIVE_INVALID_REQUEST`	400	"Periksa nilai filter."	Perbaiki nilai frekuensi atau jam, atau tekan **Hapus filter**. Juga untuk permintaan yang rusak atau terlalu besar.
`ARCHIVE_NOT_FOUND`	404	"Rekaman tidak ditemukan. Muat ulang daftar."	Tekan **Muat ulang**. Untuk tautan ZIP yang sudah dipakai atau kedaluwarsa, siapkan ZIP lagi.
`ARCHIVE_FILE_MISSING`	404	"File audio tidak ada."	File `.webm` hilang dari `audio/`, atau tidak ada yang bisa diunduh di pilihan. Pulihkan dari backup atau hapus barisnya.
`ARCHIVE_ITEM_ACTIVE`	per rekaman	"Hentikan rekaman atau pindai sebelum menghapusnya."	Hentikan rekaman atau pindainya, tunggu sampai baris tidak lagi `REC` atau `SCANNING`, lalu hapus lagi.
`ARCHIVE_SELECTION_CHANGED`	409	"Hasil berubah. Periksa pilihan lalu coba lagi."	Rekaman bertambah atau terhapus sementara itu. Periksa jumlah baru dan konfirmasi lagi.
`ARCHIVE_TOO_MANY_ITEMS`	413	"Terlalu banyak rekaman dipilih."	Persempit pilihan: ZIP paling banyak 1000 rekaman, hapus paling banyak 2000.
`ARCHIVE_EXPORT_TOO_LARGE`	413	"Pilihan terlalu besar untuk satu ZIP."	Bagi menjadi beberapa ZIP dengan perkiraan di bawah 4 GiB.
`ARCHIVE_EXPORT_BUSY`	503	"Unduhan lain sedang berjalan. Coba lagi setelah selesai."	Tunggu sampai salah satu dari dua ZIP yang sedang dikirim selesai.
`RETENTION_INVALID`	400	"Nilai retensi tidak didukung."	Pilih nilai dari daftar Retensi.
`RETENTION_CONFIRM_REQUIRED`	400	"Konfirmasi perubahan retensi."	Pakai **Terapkan** di baris konfirmasi; skrip mengirim `confirm: true`.
`ARCHIVE_STORAGE_ERROR`	500, atau per rekaman	"Galat penyimpanan Receiver."	Periksa ruang disk kosong, izin tulis direktori data, dan log console.